FUJI Xerox

DocuPrint P375 dw
DocuPrint P375 d
操作說明書

目錄

使用 Fuji Xerox 機器前 1
提示定義 2
商標 3
重要註釋 4
Fuji Xerox 機器簡介 5
使用機器前 6
前視圖及後視圖 7
控制面板概觀 8
存取 Fuji Xerox 公用程式 (Windows®) 10
解除安裝 Fuji Xerox 軟體和驅動程式 (Windows®) 12
紙張處理 13
放入紙張 14
使用紙匣時放入和列印 15
使用多功能進紙匣 (MP 紙匣) 時放入和列印 22
紙張設定 29
變更紙張尺寸和紙張類型 30
變更檢查紙張尺寸設定 31
不可列印的區域 32
使用特殊紙張 33
列印 34
從電腦列印 (Windows®) 35
列印文件 (Windows®) 36
在一張紙上列印多個頁面 (N 合 1) (Windows®) 38
列印為海報 (Windows®) 39
列印紙張的兩面 (Windows®) 40
列印為小冊子 (Windows®) 43
保安列印 (Windows®) 45
從電腦使用巨集 (Windows®) 46
使用預設列印設定檔 (Windows®) 47
變更預設列印設定 (Windows®) 49
使用 PS3 模擬印表機驅動程式列印文件 (PostScript® 3™ Language Emulation) (Windows®) 51
從電腦監控機器狀態 (Windows®) 52
列印設定 (Windows®) 53
從電腦列印 (Mac) 57
列印文件 (Mac) 58
列印紙張的兩面 (Mac) 59
在一張紙上列印多個頁面 (每頁 N 版) (Mac) 61
保密列印 (Mac) 62
從電腦監控機器狀態 (Mac) 63
列印選項 (Mac) 64
將一頁複製列印到不同類型的紙張上 69
取消列印工作 70
測試列印 71

網路 **72**
開始使用 73
支援的基本網路功能 74
網路管理軟體和工具程式 75
瞭解網路管理軟體和工具程式 76
配置 Fuji Xerox 機器無線網路的其他方法 77
配置 Fuji Xerox 機器的無線網路設定前 78
設置機器的無線網路 79
使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的一鍵式方式設置機器的無線網路 80
使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置機器的無線網路 81
在 Ad-Hoc 模式下配置機器的無線網路 (適用於 IEEE 802.11b/g/n) 84
使用機器控制面板設置精靈配置機器的無線網路 88
不多址發送 SSID 時配置機器的無線網路 90
配置機器接入企業無線網路 92
使用 Wi-Fi Direct® 95
進階網路功能 104
列印網路配置報告 105
列印無線區域網路報告 106
使用網路管理配置 SNTP 通訊協定 109
進階使用者的技術資訊 111
Gigabit Ethernet (僅限有線網路) 112
將網路設定重設為出廠設定 114
安全 **115**
鎖定機器設定 116
關於使用設定鎖定 117
網路安全功能 121
使用網路安全功能前 122
安全功能鎖定 3.0 123
使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器 128
使用 IPsec 安全地管理網路機器 160
安全發送電子郵件 177
使用適用於有線或無線網路的 IEEE 802.1x 認證 182
將列印記錄儲存到網路 187
行動 **192**
Google Cloud Print 193
Google Cloud Print 概述 194
使用 Google Cloud Print 前 195
從 Google Chrome™ 或 Chrome OS™ 列印 199
從 Google Drive™ 行動版列印 200
從 Gmail™ 網路郵件服務行動版列印 201
適用於 Windows® 的行動列印 202
Mopria® 列印服務 203
Print Utility 204
故障排除 **205**
錯誤和維護訊息 206
卡紙 209

多功能進紙匣內發生卡紙 ... 210
紙匣內發生卡紙 ... 211
機器後部發生卡紙 ... 213
機器內部發生卡紙 ... 215
雙面紙匣內發生卡紙 ... 217
列印問題 ... 219
提高列印品質 ... 221
網路問題 ... 225
錯誤訊息 ... 226
使用網路連接修復工具 (Windows®) ... 227
Fuji Xerox 機器的網路設定位於何處？ ... 228
我無法完成無線網路安裝設置。 ... 229
我的 Fuji Xerox 機器無法進行網路列印 ... 230
我想檢查網路裝置是否正常工作 ... 231
其他問題 ... 232
查看機器資訊 ... 233
重置功能 ... 234
網路重設 ... 235
出廠設定 ... 236
例行維護 ... 237
更換耗材 ... 238
更換碳粉匣 ... 240
更換感光鼓匣 ... 243
清潔機器 ... 245
清潔電極絲 ... 247
清潔感光鼓匣 ... 248
清潔取紙滾軸 ... 251
檢查零件的剩餘使用壽命 ... 253
更換定期維護零件 ... 254
機器設定 ... 255
從控制面板變更機器設定 ... 256
一般設定 ... 257
設定表和功能表 ... 264
從電腦變更機器設定 ... 273
使用網路管理變更機器設定 ... 274
附錄 ... 278
技術規格 ... 279
如何在 Fuji Xerox 機器上輸入文字 ... 283
耗材 ... 284
配件 ... 285
聯絡 Fuji Xerox ... 286

使用 Fuji Xerox 機器前

- 提示定義
- 商標
- 重要註釋

提示定義

本使用說明書使用以下符號和慣用標記：

⚠ 警告	警告圖示表示可能導致死亡或重傷的潛在危險情況。
⚠ 注意	注意圖示表示可能導致輕微或中度傷害的潛在危險情況。
重要事項	重要事項圖示表示可能導致財產損失或產品功能喪失的潛在危險情況。
提醒	提醒特定作業環境、安裝條件或特殊使用條件。
	提示圖示用於指示有用的提示和補充資訊。
	(電氣危險) 圖示提醒您可能會發生觸電。
	(火災危險) 圖示提醒您可能會發生火災。
	(高溫) 圖示警告您切勿碰觸高溫的機器零件。
	(禁止) 圖示代表切勿執行的動作。
粗體	粗體字樣表示機器控制面板或電腦螢幕上顯示的按鍵/按鈕。
斜體	斜體字樣強調應當注意的要點或提示您參考相關主題。
`[Courier New]`	Courier New 字體表示機器的液晶螢幕上顯示的訊息。

相關資訊

- 使用 Fuji Xerox 機器前

商標

Microsoft、Windows、Windows Server、Internet Explorer、Active Directory、OneNote、Windows phone 和 OneDrive 是微軟公司在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。

Apple、Mac、macOS、Safari、iPad、iPhone 和 iPod touch 是蘋果公司在美國和其他國家的註冊商標。

PostScript 和 PostScript 3 是 Adobe Systems Incorporated 在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。

Wi-Fi CERTIFIED、Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fi Direct 和 Wi-Fi Protected Access 是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。

WPA、WPA2、Wi-Fi Protected Setup 和 Wi-Fi Protected Setup 標識是 Wi-Fi Alliance® 的商標。

Android、Google Cloud Print、Google Drive、Google Chrome 和 Google Play 是 Google 公司的商標。要使用這些商標，需要獲取 Google 公司的許可。

Mopria 是 Mopria Alliance 公司的商標。

Mozilla 和 Firefox 是 Mozilla Foundation 的註冊商標。

UNIX 是 Open Group 在美國和其他國家的註冊商標。

Linux 是 Linus Torvalds 在美國和其他國家的註冊商標。

Intel 是 Intel 公司在美國和/或其他國家的商標。

所有產品/品牌名稱是其各自擁有者的商標或註冊商標。

本手冊中所提及的每個軟體名稱所屬公司均擁有其專屬程式的軟體許可協議。

重新印製 Microsoft 產品螢幕擷取畫面須得到 Microsoft Corporation 的許可。

Xerox、Xerox and Design 及 Fuji Xerox and Design（含文字商標與球形設計）為 Xerox Corporation 在日本和 / 或其他國家的註冊商標或商標。

相關資訊

- 使用 Fuji Xerox 機器前

重要註釋

- 請勿在購買國以外的國家使用本產品，因其可能會違反該國的無線通訊和電源管理規定。
- Windows® 10 本說明書中指 Windows® 10 Home、Windows® 10 Pro、Windows® 10 Education 和 Windows® 10 Enterprise。
- Windows Server® 2008 在本說明書中指 Windows Server® 2008 和 Windows Server® 2008 R2。
- 本使用說明書中的螢幕只作說明參考之用，可能會與實際螢幕有所不同。
- 除非另有說明，否則本使用說明書中的螢幕均擷取自 Windows® 7 和 macOS v10.13.x。視乎您的作業系統，電腦上的螢幕可能會有所不同。
- 本說明書的內容及產品規格如有更改，恕不另行通知。
- 對於受制於適用出口限制的國家，並非所有功能都可用。

相關資訊

- 使用 Fuji Xerox 機器前

Fuji Xerox 機器簡介

- 使用機器前
- 前視圖及後視圖
- 控制面板概觀
- 存取 Fuji Xerox 公用程式 (Windows®)

使用機器前

嘗試任何列印操作前，請確認下列項：

- 確定已安裝印表機驅動程式。
- 對於 USB 或網路傳輸線使用者：確保介面線的實體安全。

防火牆 (Windows®)


如果您的電腦受防火牆保護，而您無法進行網路列印，則可能需要設置防火牆設定。如果您正在使用 Windows® 防火牆，並從安裝光碟安裝了 Fuji Xerox 印表機驅動程式，則無須再進行防火牆設定。如果您正在使用其他個人防火牆軟體，請參閱軟體附帶的使用說明書或聯絡軟體製造商。

相關資訊


- Fuji Xerox 機器簡介

前視圖及後視圖

前視圖

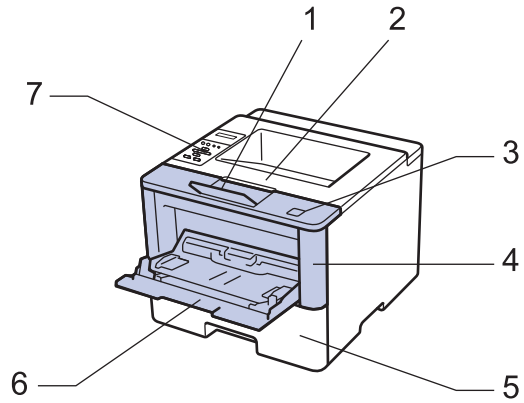

後視圖

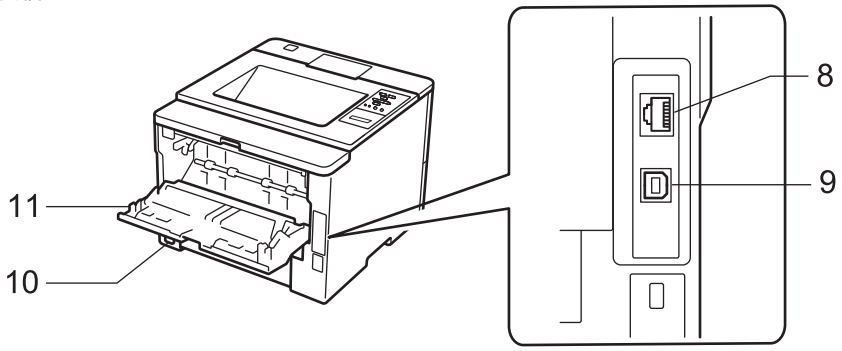


1. 列印面朝下出紙匣托紙支撐板
2. 列印面朝下出紙匣
3. 前蓋釋放按鈕
4. 前蓋
5. 紙匣
6. 多功能進紙匣
7. 液晶螢幕 (LCD) 控制面板
8. 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T 連接埠
9. USB 連接埠
10. AC 電源連接孔/線
11. 後蓋 (列印面朝上出紙匣)

相關資訊

- Fuji Xerox 機器簡介

控制面板概觀

控制面板可能會因機器型號而有所不同。

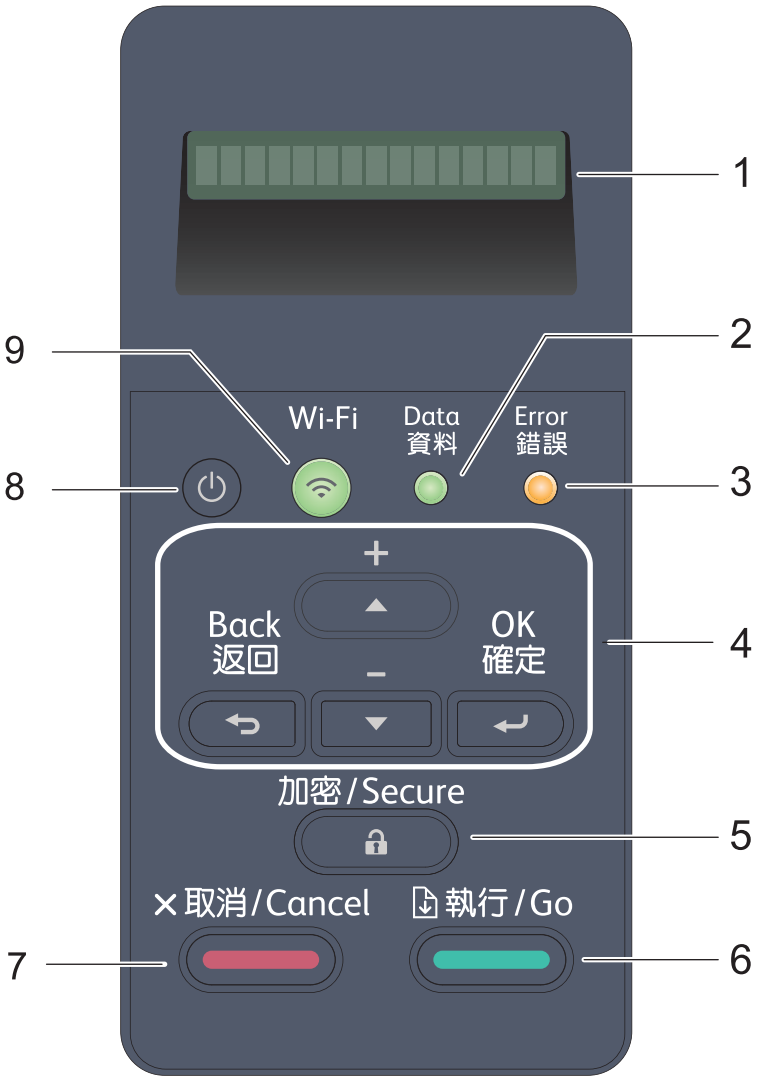

1. **液晶螢幕 (LCD)**

   顯示相關訊息，以幫助您設定與使用本機器。

   (對於 DocuPrint P375 dw)

   如果您正在使用無線連接，四格指示燈會指示無線訊號的強度。



2. **資料 LED**

   資料 LED 會視機器狀態而閃爍。

   資料 LED 亮起時，資料位於機器記憶體中。**資料** LED 閃爍時，機器正在接收或處理資料。

3. **錯誤 LED**

   液晶螢幕上顯示錯誤訊息或重要狀態訊息時，**錯誤** LED 閃爍。

4. **選單按鍵**

   確定

   按此按鍵可儲存機器設定。變更設定後，機器會回到上級選單。

返回

- 按此按鍵可返回上級選單。
- 按此按鍵可在輸入數字時選擇上一個數字。

▲或▼(+ 或 -)

- 按這兩個按鍵可滾動顯示各選單和選項。
- 按此按鍵可輸入數字或增大或減小數字。按住▲或▼更快地滾動。移至所需數字時，按 **確定**。

5. **加密**

   輸入四位數密碼後，按此按鍵可列印保存在記憶體中的工作。

6. **執行**

   - 按此按鍵可清除特定錯誤訊息。若要清除所有其他錯誤，請按照液晶螢幕指示進行操作。
   - 按此按鍵可列印機器記憶體中的剩餘資料。
   - 按此按鍵可選擇顯示的選項。變更設定後，機器會回到準備就緒模式。

7. **取消**

   - 按此按鍵可取消目前的設定。
   - 按此鍵可取消程式化的列印工作並將其從機器記憶體中清除。 若要取消多個列印工作，請按住**取消**，直到液晶螢幕上顯示[Cancel All Jobs (取消所有工作)]。

8. **電源開關**

   - 按 可開啟機器。
   - 按住 可關閉機器。液晶螢幕上顯示[Shutting Down (正在關機)]幾秒鐘後關閉。

9. **網路按鍵**

   - DocuPrint P375 d：

     網路

     按**網路**按鍵可設定有線網路設定。

   - DocuPrint P375 dw：

     Wi-Fi

     啟動電腦上的無線安裝程式並按 **Wi-Fi** 按鍵。遵循螢幕上的說明設定機器與網路之間的無線連接。

     Wi-Fi 指示燈亮起時，Fuji Xerox 機器已連接至無線存取點。**Wi-Fi** 指示燈閃爍時，無線連接斷開，或機器正在連接至無線存取點。

相關資訊

- Fuji Xerox 機器簡介

存取 Fuji Xerox 公用程式 (Windows®)

Fuji Xerox Utilities 是一種應用程式啟動器，透過它可便捷地存取您電腦上安裝的所有 Fuji Xerox 應用程式。

1. 執行下列其中一個動作：
   - (Windows® 7、Windows Server® 2008 和 Windows Server® 2008 R2)


     按一下 **(開始)** > **所有程式** > **Fuji Xerox** > **Fuji Xerox Utilities**。
   - (Windows® 8 和 Windows Server® 2012)

     點選或按一下 **Start** 螢幕或桌面上的 **(Fuji Xerox Utilities)**。
   - (Windows® 8.1 和 Windows Server® 2012 R2)

     將滑鼠游標移到 **Start** 螢幕的左下角，按一下 (如果您正在使用觸控式裝置，從 **Start** 螢幕的底部向上滑動手指以顯示 **Apps** 螢幕)。

     顯示 **Apps** 螢幕時，點選或按一下 **(Fuji Xerox Utilities)**。
   - (Windows® 10 和 Windows Server® 2016)

     按一下 > **Fuji Xerox** > **Fuji Xerox Utilities**。
2. 選擇您的機器 (其中 XXXXX 是您的型號名稱)。

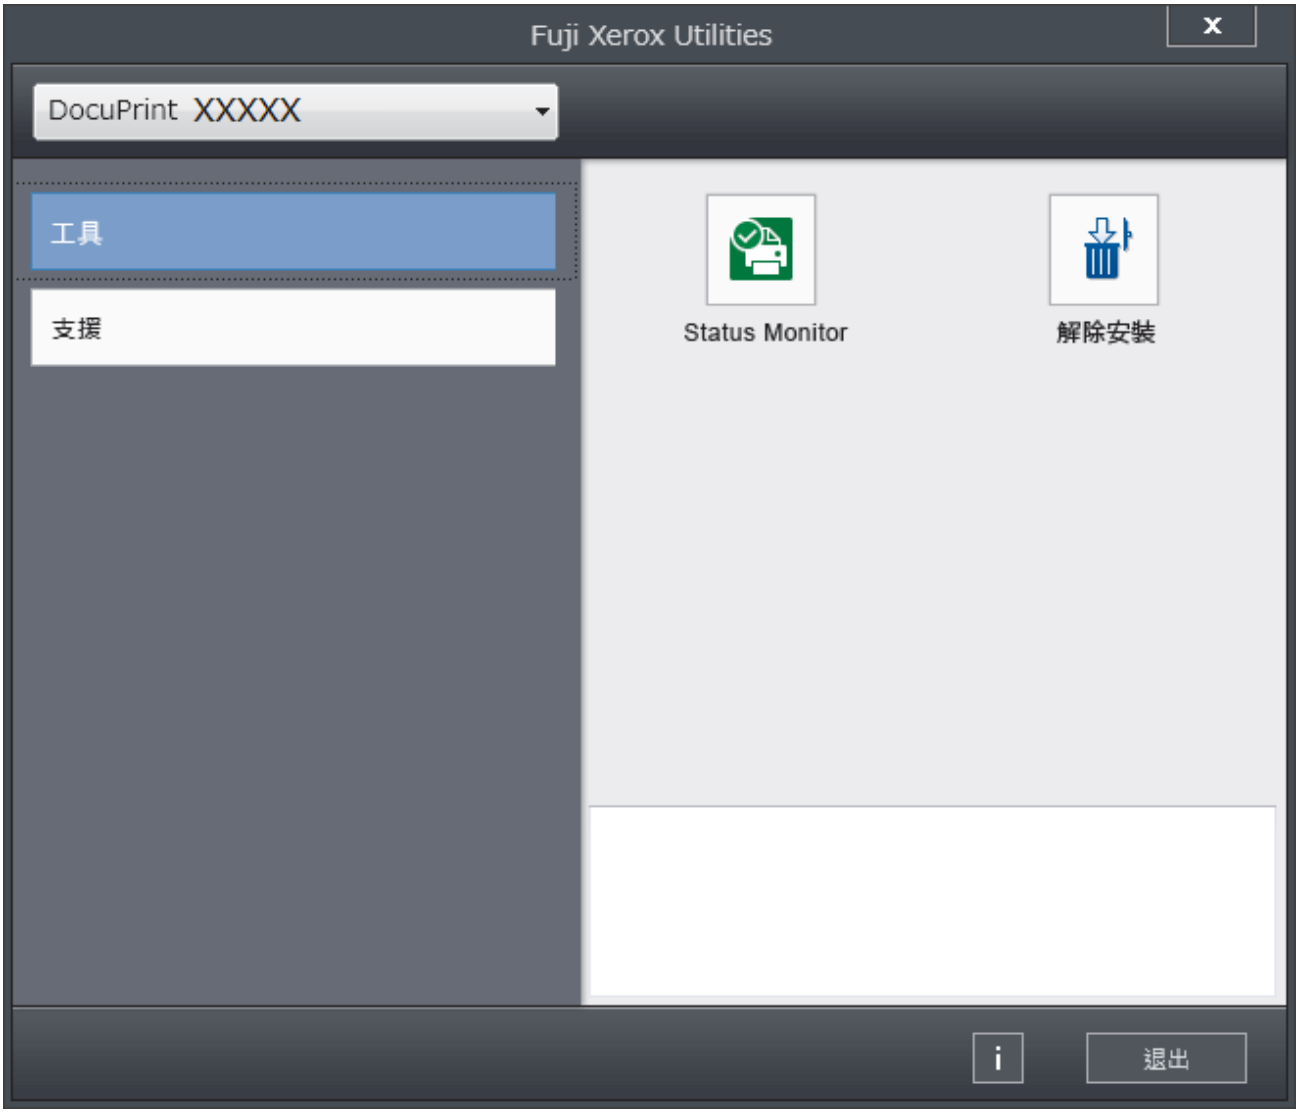

3. 選擇您想使用的操作。

相關資訊

- Fuji Xerox 機器簡介
  - 解除安裝 Fuji Xerox 軟體和驅動程式 (Windows®)

解除安裝 Fuji Xerox 軟體和驅動程式 (Windows®)

1. 執行下列其中一個動作：
   - (Windows® 7、Windows Server® 2008 和 Windows Server® 2008 R2)

     按一下 **(開始)** > **所有程式** > **Fuji Xerox** > **Fuji Xerox Utilities**。
   - (Windows® 8 和 Windows Server® 2012)

     點選或按一下 **Start** 螢幕或桌面上的 **(Fuji Xerox Utilities)**。
   - (Windows® 8.1 和 Windows Server® 2012 R2)

     將滑鼠游標移到 **Start** 螢幕的左下角，按一下 (如果您正在使用觸控式裝置，從 **Start** 螢幕的底部向上滑動手指以顯示 **Apps** 螢幕)。

     顯示 **Apps** 螢幕時，點選或按一下 **(Fuji Xerox Utilities)**。
   - (Windows® 10 和 Windows Server® 2016)

     按一下 > **Fuji Xerox** > **Fuji Xerox Utilities**。
2. 按一下下拉式選單並選擇您的型號名稱 (如果尚未選擇)。按一下左側導覽列中的**工具**，再按一下**解除安裝**。遵循對話方塊中的說明解除安裝軟體和驅動程式。

相關資訊

- 存取 Fuji Xerox 公用程式 (Windows®)

紙張處理

- 放入紙張
- 紙張設定
- 不可列印的區域
- 使用特殊紙張

放入紙張

- 使用紙匣時放入和列印
- 使用多功能進紙匣 (MP 紙匣) 時放入和列印


使用紙匣時放入和列印

- 使用紙匣時放入和列印普通紙、信箋紙、彩色紙、薄紙和再造紙
- 將厚紙放入紙匣並使用其進行列印
- 列印問題
- 錯誤和維護訊息


使用紙匣時放入和列印普通紙、信箋紙、彩色紙、薄紙和再造紙

- 如果檢查尺寸設定設為開且您將紙匣拉出機器，液晶螢幕將顯示訊息詢問您是否想變更紙張尺寸和紙張類型。如有需要，遵循液晶螢幕上的說明變更紙張尺寸和紙張類型設定。
- 當您將不同尺寸和類型的紙張放入紙匣時，必須同時變更機器中或電腦上的紙張尺寸和紙張類型設定。

1. 將紙匣完全拉出機器。

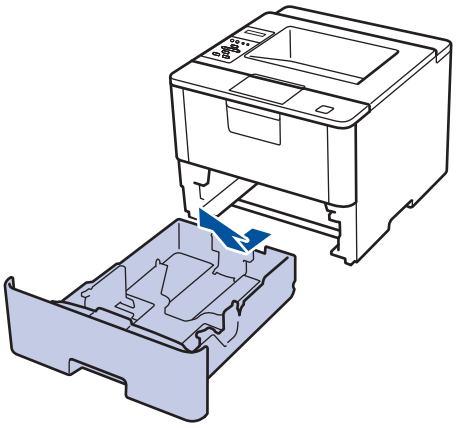


2. 按住並滑動紙張調整器，以符合紙張尺寸。
   按綠色釋放桿以滑動紙張調整器。

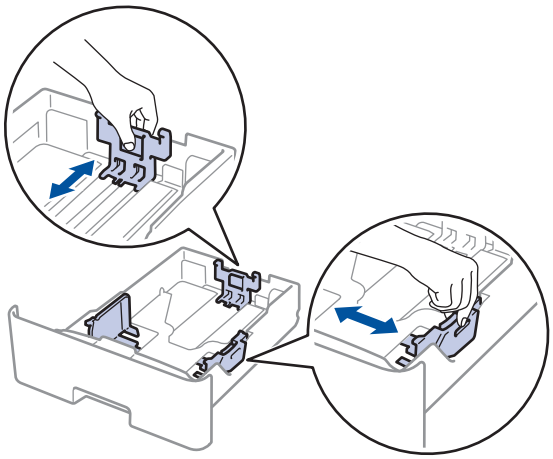


如果是 Legal 或 Folio 尺寸的紙張，按下紙匣底部的釋放按鈕 (1) 或紙匣背部的釋放桿 (2)，拉出紙匣背部。(某些地區不支援 Legal 和 Folio 尺寸的紙張。)

對於帶釋放按鈕的紙匣：

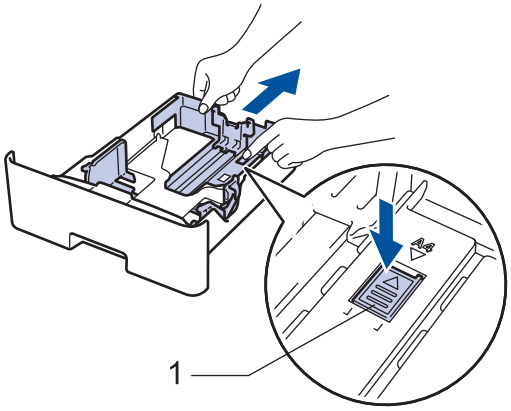

對於帶釋放桿的紙匣：

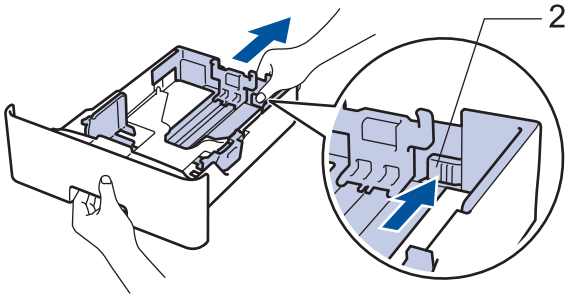


3. 充分散開紙疊。
4. 將紙張列印面*朝下*放入紙匣。

   使用信箋紙或預印紙張時，以插圖所示的正確方向放入紙張。


信箋紙和預印紙張的紙張方向

對於單面列印

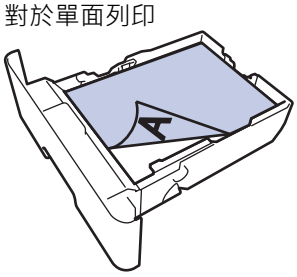

- 列印面朝下
- 頂端朝向紙匣前部

對於自動雙面列印 (長邊裝訂)

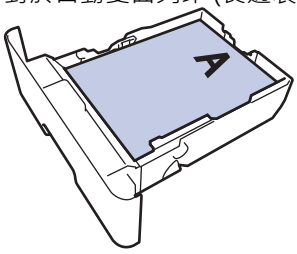


- 列印面朝上
- 底端朝向紙匣前部

- 切勿在紙匣中同時放入不同尺寸和類型的紙張，否則可能導致卡紙或進紙錯誤。
- 使用信箋紙或預印紙張進行雙面列印時，完成以下步驟變更機器設定：
  - 按[Paper Tray (紙匣)] > [2-sided (雙面)] > [Single Image (單面影像)] > [2-sided Feed (雙面送紙)]。

5. 確定紙張高度低於紙匣中的最大容量記號 (▼▼▼)。

   放入過多紙張會導致卡紙。

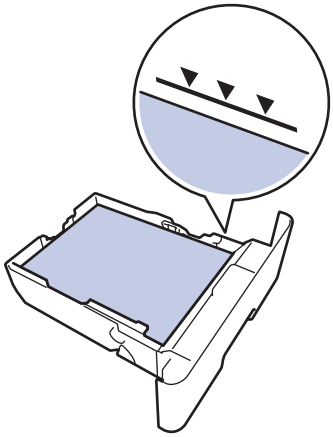

6. 慢慢地將紙匣完全推入機器。
7. 扳起托紙支撐板，以免紙張從出紙匣滑落。



8. 將列印工作發送到機器。

從電腦發送列印工作前，請在列印對話方塊變更列印喜好設定。


相關資訊

- 使用紙匣時放入和列印


將厚紙放入紙匣並使用其進行列印

- 如果檢查尺寸設定設為開且您將紙匣拉出機器，液晶螢幕將顯示訊息詢問您是否想變更紙張尺寸和紙張類型。如有需要，遵循液晶螢幕上的說明變更紙張尺寸和紙張類型設定。
- 當您將不同尺寸和類型的紙張放入紙匣時，必須同時變更機器中或電腦上的紙張尺寸和紙張類型設定。

1. 將紙匣完全拉出機器。

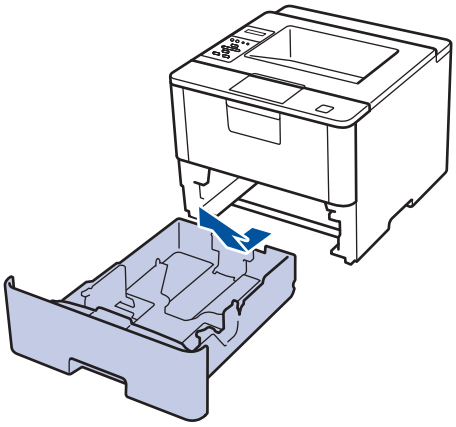


2. 按住並滑動紙張調整器，以符合紙張尺寸。
   按綠色釋放桿以滑動紙張調整器。

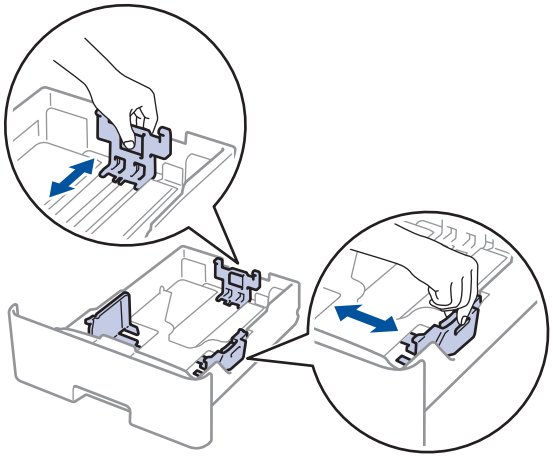


如果是 Legal 或 Folio 尺寸的紙張，按下紙匣底部的釋放按鈕 (1) 或紙匣背部的釋放桿 (2)，拉出紙匣背部。(某些地區不支援 Legal 和 Folio 尺寸的紙張。)

對於帶釋放按鈕的紙匣：

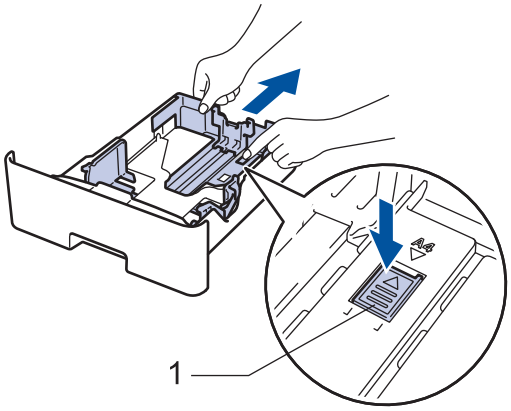

對於帶釋放桿的紙匣：

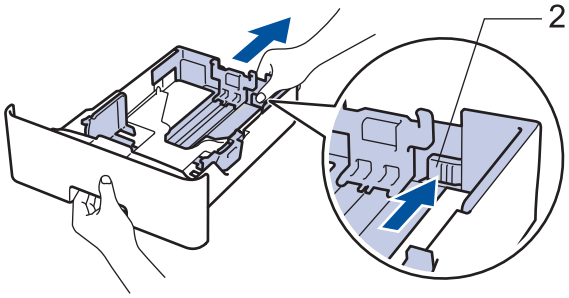


3. 充分散開紙疊。
4. 將紙張列印面*朝下*放入紙匣。


切勿在紙匣中同時放入不同尺寸和類型的紙張，否則可能導致卡紙或進紙錯誤。

5. 確定紙張高度低於紙匣中的最大容量記號 (▼▼▼)。

   放入過多紙張會導致卡紙。

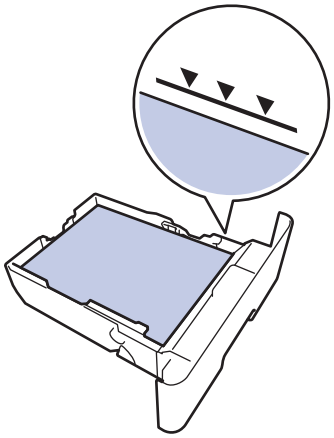

6. 慢慢地將紙匣完全推入機器。
7. 打開機器後蓋 (列印面朝上出紙匣)。

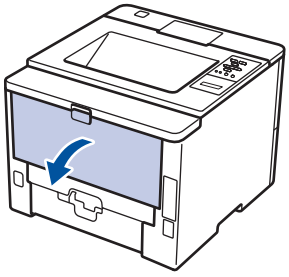

8. 將列印工作發送到機器。

從電腦發送列印工作前，請在列印對話方塊變更列印喜好設定。

9. 關閉後蓋 (列印面朝上出紙匣)，直到其鎖定在關閉位置。

相關資訊

- 使用紙匣時放入和列印

使用多功能進紙匣 (MP 紙匣) 時放入和列印

可將最多十個信封、十張信箋紙、彩色紙、薄紙、厚紙、加厚紙、再生紙、銅版紙、標籤或最多 50 張普通紙裝入多功能進紙匣中。

- 將普通紙、信箋紙、彩色紙、薄紙、再生紙和銅版紙放入多功能進紙匣並使用其進行列印
- 將厚紙和標籤放入多功能進紙匣並使用其進行列印
- 將信封放入多功能進紙匣並使用其進行列印
- 列印問題
- 錯誤和維護訊息


將普通紙、信箋紙、彩色紙、薄紙、再生紙和銅版紙放入多功能進紙匣並使用其進行列印

當您將不同尺寸和類型的紙張放入紙匣時，必須同時變更機器中或電腦上的紙張尺寸和紙張類型設定。


1. 扳起托紙支撐板，以免紙張從列頁面朝下出紙匣滑落。




2. 打開並輕輕放低 MP 紙匣。

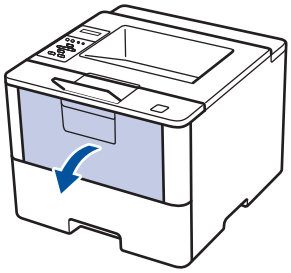


3. 拉出多功能進紙匣支撐板 (1) 並展開出紙托盤 (2)。

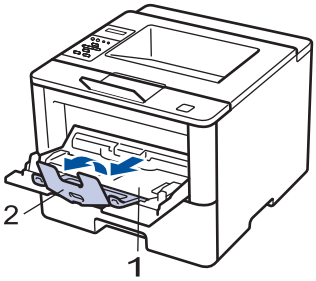

4. 滑動多功能進紙匣的紙張調整器，以符合所用紙張的寬度。如果右側的紙張調整器配有拉桿，按此拉桿並滑動紙張調整器。

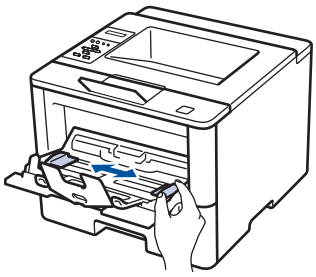

5. 將紙張列印面*朝上*放入多功能進紙匣。使用信箋紙或預印紙張時，以插圖所示的正確方向放入紙張。

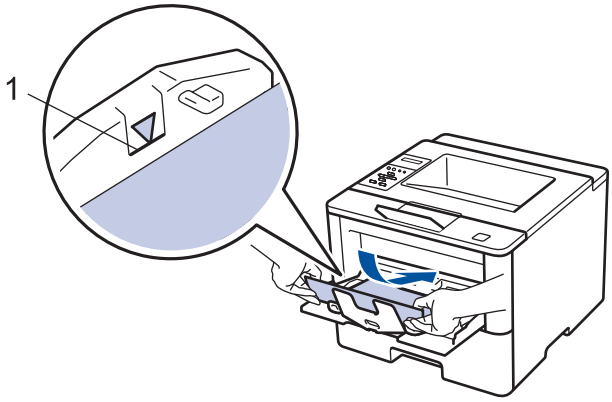

確定紙張高度低於紙匣中的最大容量記號 (1)。


信箋紙和預印紙張的紙張方向

對於單面列印



- 列印面朝上
- 頂端先進入

對於自動雙面列印 (長邊裝訂)

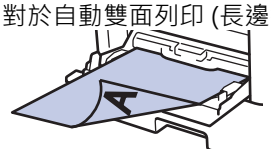

- 列印面朝下
- 底端先進入

使用信箋紙或預印紙張進行雙面列印時，完成以下步驟變更機器設定：

- 按 [Paper Tray (紙匣)] > [2-sided (雙面)] > [Single Image (單面影像)] > [2-sided Feed (雙面送紙)]。

6. 將列印工作發送到機器。

從電腦發送列印工作前，請在列印對話方塊變更列印喜好設定。

相關資訊


- 使用多功能進紙匣 (MP 紙匣) 時放入和列印

將厚紙和標籤放入多功能進紙匣並使用其進行列印


拉下後蓋 (列印面朝上出紙匣) 時，機器會將紙張從多功能進紙匣筆直地送到機器背後。使用厚紙或標籤進行列印時，請使用這種進紙和輸出方式。

當您將不同尺寸和類型的紙張放入紙匣時，必須同時變更機器中或電腦上的紙張尺寸和紙張類型設定。


1. 打開機器後蓋 (列印面朝上出紙匣)。

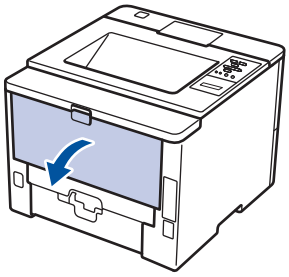


2. 在機器前部，打開並輕輕放低多功能進紙匣。

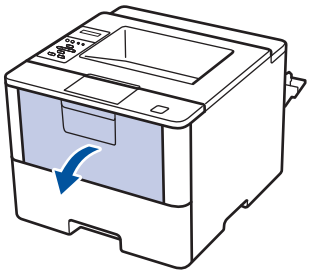


3. 拉出多功能進紙匣支撐板 (1) 並展開出紙托盤 (2)。

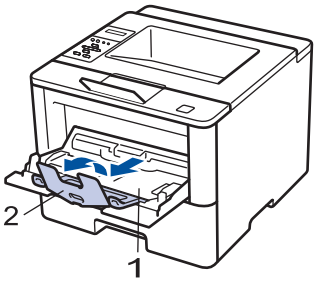

4. 滑動多功能進紙匣的紙張調整器，以符合所用紙張的寬度。如果右側的紙張調整器配有拉桿，按此拉桿並滑動紙張調整器。

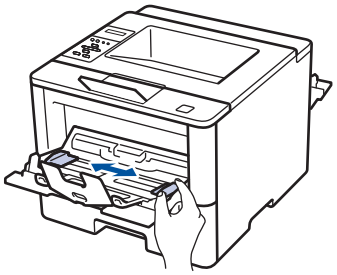

5. 將紙張或標籤放入多功能進紙匣。

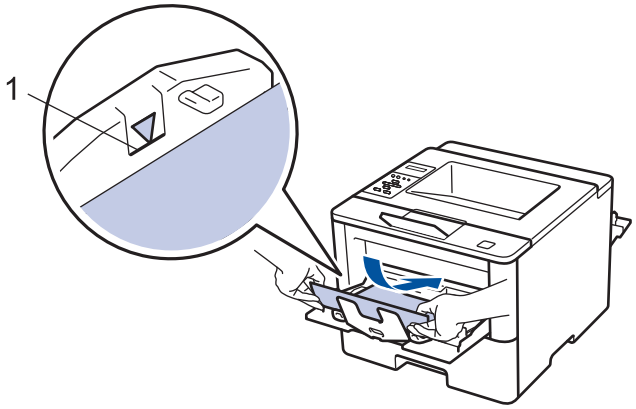

- 確定紙張高度低於紙匣中的最大容量記號 (1)。
- 將紙張列印面朝上放入多功能進紙匣。

6. 將列印工作發送到機器。

從電腦發送列印工作前，請在列印螢幕變更列印喜好設定。


7. 關閉後蓋 (列印面朝上出紙匣)，直到其鎖定在關閉位置。

相關資訊

- 使用多功能進紙匣 (MP 紙匣) 時放入和列印


將信封放入多功能進紙匣並使用其進行列印

- 多功能進紙匣中最多可裝入十個信封。
- 裝入前，先把信封的四個角和各條邊盡可能地壓平。




- 當您將不同尺寸和類型的紙張放入紙匣時，必須同時變更機器中或電腦上的紙張尺寸和紙張類型設定。


1. 打開機器後蓋 (列印面朝上出紙匣)。

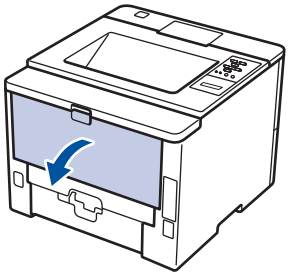


2. 在機器前部，打開並輕輕放低多功能進紙匣。

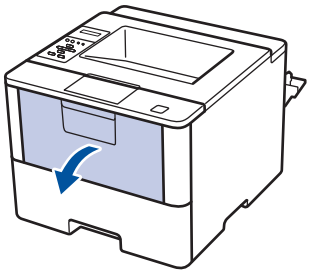


3. 拉出多功能進紙匣支撐板 (1) 並展開出紙托盤 (2)。

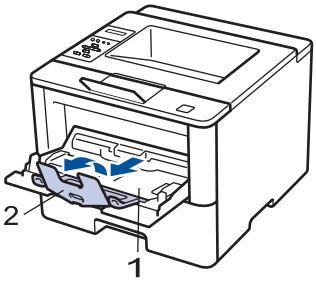

4. 滑動多功能進紙匣的紙張調整器，以符合所用信封的寬度。如果右側的紙張調整器配有拉桿，按此拉桿並滑動紙張調整器。

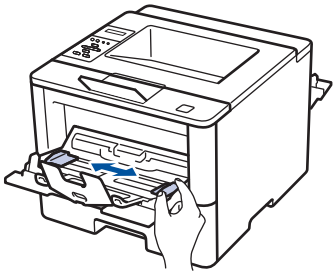

5. 將信封放入多功能進紙匣。

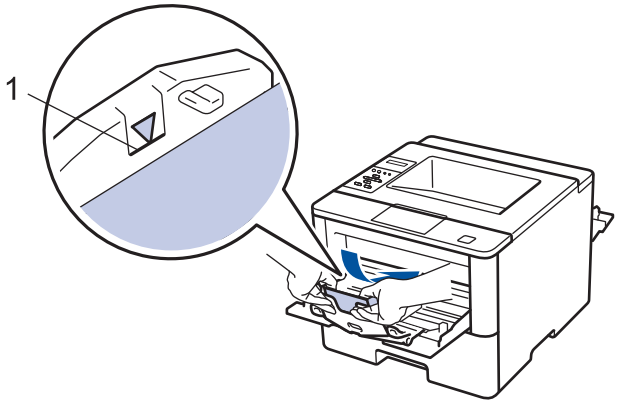

多功能進紙匣中可裝入最多 10 個信封 (列印面朝上)。確定信封高度低於紙匣中的最大容量記號 (1)。裝入的信封超過 10 個可能會導致卡紙。

6. 將列印工作發送到機器。

從電腦發送列印工作前，請在列印對話方塊變更列印喜好設定。

設定	適用於信封的選項
紙張尺寸	Com-10 DL C5 Monarch
媒體類型	信封 厚信封 薄信封

7. 關閉後蓋 (列印面朝上出紙匣)，直到其鎖定在關閉位置。

相關資訊

- 使用多功能進紙匣 (MP 紙匣) 時放入和列印

紙張設定

- 變更紙張尺寸和紙張類型
- 變更檢查紙張尺寸設定

變更紙張尺寸和紙張類型

當您將不同尺寸和類型的紙張放入紙匣時，必須同時在液晶螢幕上變更紙張尺寸和紙張類型設定。

1. 按▲或▼選擇[Paper Tray (紙匣)]選項，然後按 **確定**。
2. 按▲或▼選擇[Paper Type (紙張類型)]選項，然後按 **確定**。
3. 按▲或▼選擇您想變更的紙匣，然後按 **確定**。
4. 按▲或▼選擇所需紙張類型，然後按 **確定**。
5. 按 **返回**。
6. 按▲或▼選擇[Paper Size (紙張尺寸)]選項，然後按 **確定**。
7. 按▲或▼選擇您想變更的紙匣，然後按 **確定**。
8. 按▲或▼選擇所需紙張尺寸，然後按 **執行**。

相關資訊

- 紙張設定

變更檢查紙張尺寸設定

如果機器的檢查尺寸設定已開啟，取出紙匣或在多功能進紙匣中裝入紙張時，機器將顯示訊息，詢問您是否變更了紙張尺寸和紙張類型。

預設設定為開。


1. 按▲或▼選擇[Paper Tray (紙匣)]選項，然後按 **確定**。
2. 按▲或▼選擇[Check Size (檢查尺寸)]選項，然後按 **確定**。
3. 按▲或▼選擇[On (開)]或[Off (關)]選項，然後按**執行**。

相關資訊

- 紙張設定

不可列印的區域

以下數字表示不可列印的最大區域，即與最常用紙張尺寸邊緣之間的距離。這些尺寸可能會因為紙張尺寸或所用的應用程式設定而有所不同。

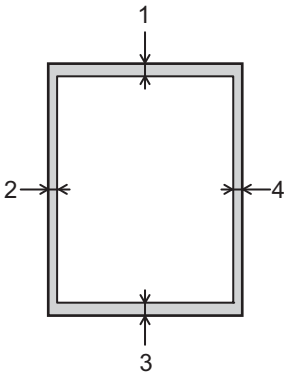

請勿嘗試列印到這些區域，上面不會顯示您輸出的任何內容。

應用	文件尺寸	頂端 (1) 底端 (3)	左側 (2) 右側 (4)
列印	Letter	4.23 mm	4.23 mm
	A4	4.23 mm	4.23 mm
	Legal	4.23 mm	4.23 mm

相關資訊

- 紙張處理

使用特殊紙張

購買紙張之前，務必先測試紙張樣本，以確保所需的效能。

⚠ 警告

- 請勿使用導電紙張，如摺紙、含碳紙或含導電性塗層的紙張。 發生夾紙時，可能會引起短路，甚至火災。

- 切勿使用噴墨專用紙，它可能會導致卡紙或機器受損。
- 如果使用銅版紙、粗面紙張或有摺痕的紙張進行列印，可能會降低列印品質。

將紙張放在原包裝內封存。平放紙張，遠離潮濕、陽光直射的地方及熱源。

重要事項

有些紙張類型的效能可能不理想或可能會導致機器受損。

請勿使用有下列情況的紙張：

- 有很多紋理
- 非常光滑或會反光
- 捲曲或扭曲
- 表面有上塗料或化學油劑
- 受損、皺摺或摺疊
- 不在本說明書所建議的重量規格範圍內
- 有標籤及訂書針
- 有使用低溫染料或熱浮凸印刷方式印製的信箋紙
- 多頁或複寫紙
- 噴墨印表機專用紙

如果使用上述任何一種紙張，都可能導致機器受損。這類損壞不屬於 Fuji Xerox 保固或服務合約範圍。

相關資訊

- 紙張處理

列印

- 從電腦列印 (Windows®)
- 從電腦列印 (Mac)
- 將一頁複製列印到不同類型的紙張上
- 取消列印工作
- 測試列印

從電腦列印 (Windows®)

- 列印文件 (Windows®)
- 在一張紙上列印多個頁面 (N 合 1) (Windows®)
- 列印為海報 (Windows®)
- 列印紙張的兩面 (Windows®)
- 列印為小冊子 (Windows®)
- 保安列印 (Windows®)
- 從電腦使用巨集 (Windows®)
- 使用預設列印設定檔 (Windows®)
- 變更預設列印設定 (Windows®)
- 使用 PS3 模擬印表機驅動程式列印文件 (PostScript® 3™ Language Emulation) (Windows®)
- 從電腦監控機器狀態 (Windows®)
- 列印設定 (Windows®)

列印文件 (Windows®)

1. 選擇應用程式中的列印命令。
2. 選擇 **FX DocuPrint XXXXX** (其中 XXXXX 是您的型號名稱)，然後按一下列印內容或喜好設定按鈕。
   印表機驅動程式視窗將會顯示。



3. 確定已在紙匣中放入正確尺寸的紙張。
4. 按一下**紙張尺寸**下拉式選單，然後選擇所需文件尺寸。
5. 在**方向**欄位中，選擇**縱向**或**橫向**選項設定印出文件的方向。

如果您的應用程式中包含相似的設定，我們建議您使用應用程式設定方向。

6. 在**份數**欄中輸入所需複印份數 (1-999)。
7. 按一下**媒體類型**下拉式選單，然後選擇您正在使用的信封或紙張類型。
8. 若要在一張紙上列印多頁或者將一頁文件列印到多張紙上，請按一下**多頁**下拉式選單，然後選擇所需選項。
9. 如有需要，變更其他印表機設定。
10. 按一下**確定**。
11. 完成列印操作。

相關資訊

- 從電腦列印 (Windows®)

相關主題:

- 列印設定 (Windows®)

在一張紙上列印多個頁面 (N 合 1) (Windows®)



1. 選擇應用程式中的列印命令。
2. 選擇 **FX DocuPrint XXXXX** (其中 XXXXX 是您的型號名稱)，然後按一下列印內容或喜好設定按鈕。
   印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 在**方向**欄位中，選擇**縱向**或**橫向**選項設定印出文件的方向。

如果您的應用程式中包含相似的設定，我們建議您使用應用程式設定方向。

4. 按一下**多頁**下拉式選單，再選擇**每頁 2 版**、**每頁 4 版**、**每頁 9 版**、**每頁 16 版**或**每頁 25 版**選項。
5. 按一下**頁序**下拉式選單，然後選擇所需頁序。
6. 按一下**分頁線**下拉式選單，然後選擇所需邊線類型。
7. 如有需要，變更其他印表機設定。
8. 按一下**確定**。
9. 完成列印操作。

相關資訊


- 從電腦列印 (Windows®)

相關主題:

- 列印設定 (Windows®)

列印為海報 (Windows®)

放大列印尺寸並採用海報模式列印文件。

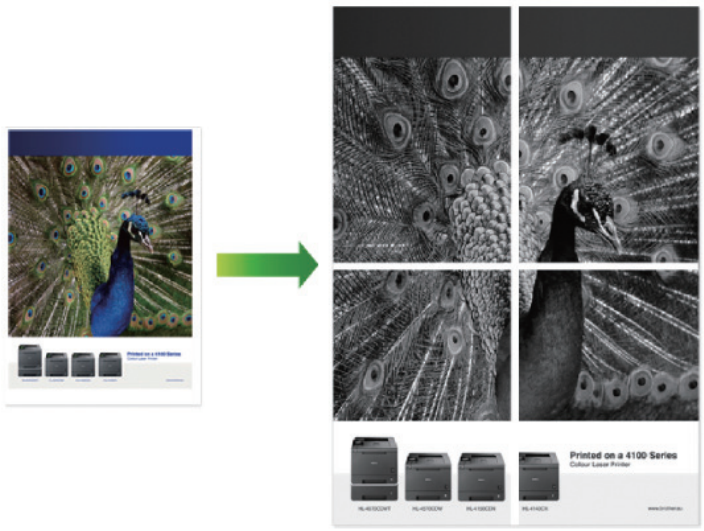

1. 選擇應用程式中的列印命令。
2. 選擇 **FX DocuPrint XXXXX** (其中 XXXXX 是您的型號名稱)，然後按一下列印內容或喜好設定按鈕。
   印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下**多頁**下拉式選單，再選擇 **2x2 頁合 1 版**、**3x3 頁合 1 版**、**4x4 頁合 1 版**或 **5x5 頁合 1 版**選項。
4. 如有需要，勾選**列印裁切線**核取方塊。

   列印裁切線

   在可列印區域周圍列印暗淡的切斷線，以便輕鬆切斷。
5. 如有需要，變更其他印表機設定。
6. 按一下**確定**。
7. 完成列印操作。


相關資訊

- 從電腦列印 (Windows®)

相關主題:

- 列印設定 (Windows®)

列印紙張的兩面 (Windows®)

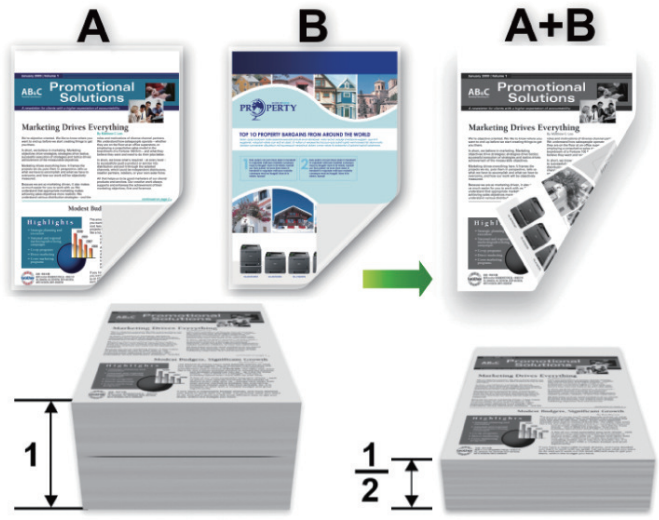

- 使用自動雙面列印功能時，請選擇 A4 尺寸的紙張。
- 確定後蓋已關閉。
- 如果紙張捲曲，請將其弄平再放回紙匣。
- 請使用普通紙或薄紙。切勿使用銅版紙。
- 如果紙張太薄，可能會皺摺。
- 使用手動雙面列印功能時，可能會有卡紙或列印品質不佳問題。



1. 選擇應用程式中的列印命令。
2. 選擇 **FX DocuPrint XXXXX** (其中 XXXXX 是您的型號名稱)，然後按一下列印內容或喜好設定按鈕。
   印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 在**方向**欄位中，選擇**縱向**或**橫向**選項設定印出文件的方向。

如果您的應用程式中包含相似的設定，我們建議您使用應用程式設定方向。



4. 按一下**雙面列印/小冊子列印**下拉式選單，再選擇**雙面列印**或**雙面列印（手動）**選項。

選項	說明
雙面列印	自動進行雙面列印。
雙面列印（手動）	機器先在紙張的一面列印全部偶數頁。然後，印表機驅動程式會指示您 (透過彈出訊息) 重新放入紙張。

5. 按一下**雙面列印設定**按鈕。
6. 從**雙面列印類型**選單中選擇一個選項。
   選擇雙面列印時，每個方向有四種雙面裝訂方式：

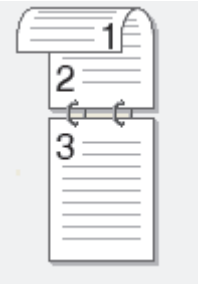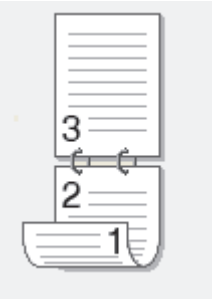直向選項	說明
長邊(左)	
長邊(右)	
短邊(上)	
短邊(下)	

橫向選項	說明
長邊(上)	
長邊(下)	

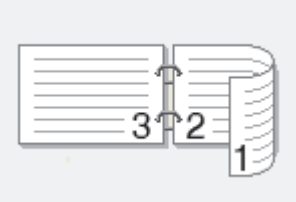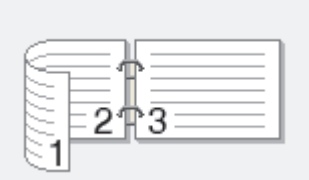橫向選項	說明
短邊(右)	
短邊(左)	

7. 如果您想指定以英吋或 mm 為單位的裝訂邊距，請勾選**裝訂邊距**核取方塊。
8. 按一下**確定**。
9. 如有需要，變更其他印表機設定。
10. 執行下列其中一項操作：
    - 對於自動雙面列印，請再按一下**確定**，然後完成列印操作。
    - 對於手動雙面列印，請再按一下**確定**，然後遵循螢幕上的說明執行操作。

如果紙張沒有正確送入，可能會造成捲曲。請取出紙張，將其弄平再放回紙匣。

相關資訊

- 從電腦列印 (Windows®)

相關主題:

- 列印設定 (Windows®)

列印為小冊子 (Windows®)

使用雙面列印功能製作小冊子時，請使用此選項。它會按照正確的頁碼排列文件，您無需變更頁面順序，只要對摺已列印的頁面即可。



- 使用自動雙面列印功能時，請選擇 A4 尺寸的紙張。
- 確定後蓋已關閉。
- 如果紙張捲曲，請將其弄平再放回紙匣。
- 請使用普通紙或薄紙。切勿使用銅版紙。
- 如果紙張太薄，可能會皺摺。
- 使用手動雙面列印功能時，可能會有卡紙或列印品質不佳問題。


1. 選擇應用程式中的列印命令。
2. 選擇 **FX DocuPrint XXXXX** (其中 XXXXX 是您的型號名稱)，然後按一下列印內容或喜好設定按鈕。
   印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 在**方向**欄位中，選擇**縱向**或**橫向**選項設定印出文件的方向。

如果您的應用程式中包含相似的設定，我們建議您使用應用程式設定方向。



4. 按一下**雙面列印/小冊子列印**下拉式選單，再選擇**小冊子列印**或**小冊子列印(手動)**選項。

選項	說明
小冊子列印	自動列印為小冊子。
小冊子列印(手動)	手動列印為小冊子。

5. 按一下**雙面列印設定**按鈕。
6. 從**雙面列印類型**選單中選擇一個選項。
   每個方向有兩種雙面裝訂方向：

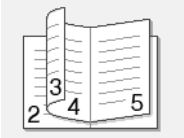直向選項	說明
左側裝訂	

直向選項	說明
右側裝訂	

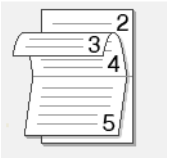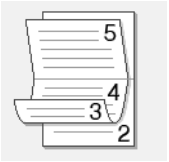橫向選項	說明
頂端裝訂	
底端裝訂	

7. 從**小冊子列印方式**選單中選擇一個選項。

選項	說明
一次列印所有頁面	所有頁面都以小冊子格式列印 (每張紙上列印四頁，每面兩頁)。從中間對摺印出文件，以製成小冊子。 
分套列印	此選項將整份小冊子列印成較小份的單個小冊子，您無需變更印出頁面的順序，即可對摺這些較小份的單個小冊子。您可指定各個小份小冊子所含張數 (範圍介於 1-15)。摺疊頁數較多的印出小冊子時，此選項非常有用。 

8. 如果您想指定以英吋或 mm 為單位的裝訂邊距，請勾選**裝訂邊距**核取方塊。
9. 按一下**確定**。
10. 如有需要，變更其他印表機設定。
11. 執行下列其中一項操作：
    - 對於自動小冊子列印，請再按一下**確定**，然後完成列印操作。
    - 對於手動小冊子列印，請再按一下**確定**，然後遵循螢幕上的說明執行操作。

相關資訊

- 從電腦列印 (Windows®)

相關主題:

- 列印設定 (Windows®)

保安列印 (Windows®)

使用保安列印功能確保必須透過機器控制面板輸入密碼後方可列印機密或敏感文件。

- 關閉機器電源時，安全資料會從機器中刪除。

1. 選擇應用程式中的列印命令。
2. 選擇 **FX DocuPrint XXXXX** (其中 XXXXX 是您的型號名稱)，然後按一下列印內容或喜好設定按鈕。
   印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下**進階**標籤。
4. 按一下**保安列印**欄位中的**設定**按鈕。
5. 勾選**保安列印**核取方塊。
6. 在**密碼**欄位中輸入四位數密碼，然後按一下**確定**。

必須為每個文件設定一個獨立的密碼。

7. 按一下**確定**。
8. 完成列印操作。
9. 在機器控制面板上，按**加密**。
10. 按 ▲ 或 ▼ 顯示您的使用者名稱，然後按**確定**。
    液晶螢幕上將顯示該名稱下的安全資料清單。
11. 按 ▲ 或 ▼ 顯示工作，然後按**確定**。
12. 輸入四位數密碼。
    輸入數字時，可按 ▲ 或 ▼ 選擇數字，然後按**確定**。
13. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Print (列印)] 選項，然後按 **確定**。
14. 按 ▲ 或 ▼ 輸入您需要的份數。
15. 按 **確定**。
    機器將列印資料。

列印安全資料後，安全資料將從機器記憶體中清除。

相關資訊

- 從電腦列印 (Windows®)

從電腦使用巨集 (Windows®)

如果您已在機器記憶體中儲存電子表格 (巨集)，則可以使用巨集將資料覆蓋列印在所需列印工作上。

1. 選擇應用程式中的列印命令。
2. 選擇 **FX DocuPrint XXXXX** (其中 XXXXX 是您的型號名稱)，然後按一下列印內容或喜好設定按鈕。
   印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下**進階**標籤。
4. 按一下**其他列印選項**按鈕。
5. 選擇**巨集**。
6. 按一下**巨集設定**按鈕。
7. 輸入您想使用的**巨集 ID：**和**巨集名稱：**。
8. 選擇**插入巨集命令**。
9. 選擇要覆蓋列印資料的頁面。

選項	說明
所有頁面	用於在所有頁面上插入巨集。
頁碼	用於在指定頁面上插入巨集。選擇此選項，然後輸入頁碼 (1 至 255 範圍內)。
新增至頁面頂部	將巨集資料發送至頁面頂部。
新增至頁面尾部	將巨集資料發送至頁面底部。

已選擇**小冊子列印**時，**插入巨集命令**中的**頁碼**設定被停用。

10. 按一下**確定**。
11. 按一下**確定**返回印表機驅動程式視窗。
12. 按一下**確定**。
13. 完成列印操作。
    巨集資料作為覆蓋層被列印。

相關資訊

- 從電腦列印 (Windows®)


相關主題:

- 將一頁複製列印到不同類型的紙張上

使用預設列印設定檔 (Windows®)

預設為**列印設定檔**，以快速存取常用列印設置。

1. 選擇應用程式中的列印命令。
2. 選擇 **FX DocuPrint XXXXX** (其中 XXXXX 是您的型號名稱)，然後按一下列印內容或喜好設定按鈕。
   印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下**列印設定檔**標籤。

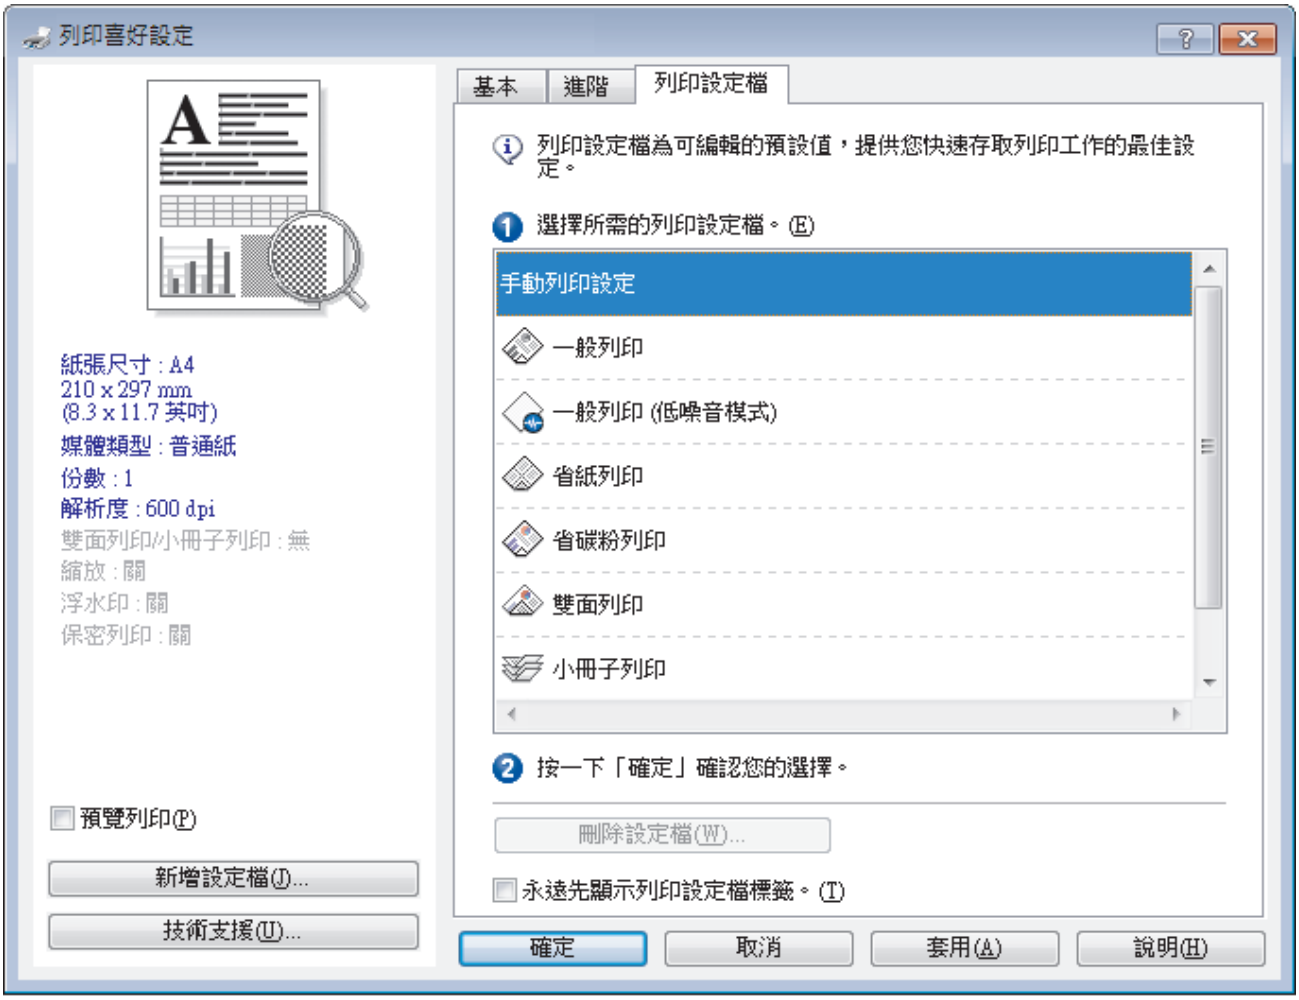

4. 從列印設定檔清單中選擇您的設定檔。
   設定檔的設定將顯示在印表機驅動程式視窗左側。
5. 執行下列其中一項操作：
   - 如果設定與您的列印工作相符，按一下**確定**。
   - 要變更設定，返回到**基本**或**進階**標籤，變更設定，然後按一下**確定**。

若要下次列印時視窗前面顯示**列印設定檔**標籤，請勾選**永遠先顯示列印設定檔標籤**。核取方塊。

相關資訊

- 從電腦列印 (Windows®)
  - 建立或刪除列印設定檔 (Windows®)

相關主題:

- 列印設定 (Windows®)

建立或刪除列印設定檔 (Windows®)

可以在自訂設定中新增最多 20 個新列印設定檔。

1. 選擇應用程式中的列印命令。
2. 選擇 **FX DocuPrint XXXXX** (其中 XXXXX 是您的型號名稱)，然後按一下列印內容或喜好設定按鈕。
   印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下**基本**標籤和**進階**標籤，為新列印設定檔設置所需列印設定。
4. 按一下**列印設定檔**標籤。
5. 執行下列其中一項操作：

   若要建立新列印設定檔：

   a. 按一下 **新增設定檔**。
      新增設定檔對話方塊將會顯示。
   b. 在**名稱**欄位中輸入新設定檔的名稱。
   c. 在圖示清單中按一下您想使用的圖示以顯示該設定檔。
   d. 按一下 **確定**。
      新列印設定檔的名稱將新增到**列印設定檔**標籤的清單中。

   若要刪除您建立的列印設定檔：

   a. 按一下 **刪除設定檔**。
      刪除設定檔對話方塊將會顯示。
   b. 選擇您想刪除的設定檔。
   c. 按一下 **刪除**。
   d. 按一下 **是**。
   e. 按一下 **關閉**。

相關資訊

- 使用預設列印設定檔 (Windows®)

變更預設列印設定 (Windows®)

變更應用程式的列印設定時，所作變更僅適用於透過該應用程式列印的文件。如需變更所有 Windows® 應用程式的列印設定，您必須配置印表機驅動程式內容。

1. 執行下列其中一個動作：
   - 適用於 Windows Server® 2008

     按一下 **(開始)** > **控制台** > **硬體和音效** > **印表機**。
   - 對於 Windows® 7 和 Windows Server® 2008 R2

     按一下 **(開始)** > **裝置和印表機**。
   - 適用於 Windows® 8

     將滑鼠移動到桌面的右下角。出現選單列時，按一下**設定**，再按一下**控制台**。在**硬體和音效**群組中，按一下**檢視裝置和印表機**。
   - 適用於 Windows® 10 和 Windows Server® 2016

     按一下 > **Windows 系統** > **控制台**。在**硬體和音效**群組中，按一下**檢視裝置和印表機**。
   - 適用於 Windows Server® 2012

     將滑鼠移動到桌面的右下角。出現選單列時，按一下**設定**，再按一下**控制台**。在**硬體**群組中，按一下**檢視裝置和印表機**。
   - 適用於 Windows Server® 2012 R2

     按一下**控制台**螢幕上的 **Start**。在**硬體**群組中，按一下**檢視裝置和印表機**。
2. 在 **FX DocuPrint XXXXX** 圖示上按一下滑鼠右鍵 (其中 XXXXX 是您的機器型號名稱)，然後選擇**印表機內容**。如果出現印表機驅動程式選項，選擇您的印表機驅動程式。
3. 按一下**一般**標籤，再按一下**列印喜好設定**或**喜好設定...**按鍵。

   印表機驅動程式對話方塊將會顯示。

   - 若要配置紙匣設定，請按一下**裝置設定**標籤。
   - 要變更印表機連接埠，按一下**連接埠**標籤。
4. 選擇需要的列印設定，用作所有 Windows® 程式的預設值。
5. 按一下**確定**。
6. 關閉印表機內容對話方塊。

相關資訊

- 從電腦列印 (Windows®)
  - 配置紙盤模組 (選購) 設定 (Windows®))

相關主題:

- 列印設定 (Windows®)

配置紙盤模組（選購）設定（Windows®））

存取機器的特性自動偵測選購紙盤模組和序號。

安裝驅動程式時，印表機驅動程式自動偵測選購的紙盤模組。如果在驅動程式安裝完成後新增選購的紙盤模組，請遵循下列步驟。

1. 執行下列其中一個動作：
   - 適用於 Windows Server® 2008

     按一下 **(開始)** > **控制台** > **硬體和音效** > **印表機**。
   - 對於 Windows® 7 和 Windows Server® 2008 R2

     按一下 **(開始)** > **裝置和印表機**。
   - 適用於 Windows® 8

     將滑鼠移動到桌面的右下角。出現選單列時，按一下**設定**，再按一下**控制台**。在**硬體和音效**群組中，按一下**檢視裝置和印表機**。
   - 適用於 Windows® 10 和 Windows Server® 2016

     按一下 > **Windows 系統** > **控制台**。在**硬體和音效**群組中，按一下**檢視裝置和印表機**。
   - 適用於 Windows Server® 2012

     將滑鼠移動到桌面的右下角。出現選單列時，按一下**設定**，再按一下**控制台**。在**硬體**群組中，按一下**檢視裝置和印表機**。
   - 適用於 Windows Server® 2012 R2

     按一下**控制台**螢幕上的 **Start**。在**硬體**群組中，按一下**檢視裝置和印表機**。
2. 在 **FX DocuPrint XXXXX** 圖示上按一下滑鼠右鍵 (其中 XXXXX 是您的機器型號名稱)，然後選擇**印表機內容**。如果出現印表機驅動程式選項，選擇您的印表機驅動程式。
3. 選擇**裝置設定**標籤。
4. 按一下**自動偵測**按鈕。

   將自動偵測選購紙盤模組和機器的序號。
5. 按一下**套用**按鈕。

如果有下列機器狀況，則無法使用**自動偵測**功能：

- 機器電源開關關閉。
- 機器處於錯誤狀態。
- 機器處於共用網路環境。
- 傳輸線未正確連接至機器。

相關資訊

- 變更預設列印設定 (Windows®)


使用 PS3 模擬印表機驅動程式列印文件 (PostScript® 3™ Language Emulation) (Windows®)

PS3 模擬印表機驅動程式可以更清晰地列印 PostScript® 資料。

若要安裝 PS3 模擬印表機驅動程式，啟動 Fuji Xerox 安裝光碟，在選擇機器部分選擇**自訂**，然後勾選 **PS 驅動程式**核取方塊。

1. 選擇應用程式中的列印命令。
2. 選擇 **FX DocuPrint XXXXX PS3 emulate** (其中 XXXXX 是您的型號名稱)，然後按一下列印內容或喜好設定按鈕。

   印表機驅動程式視窗將會顯示。

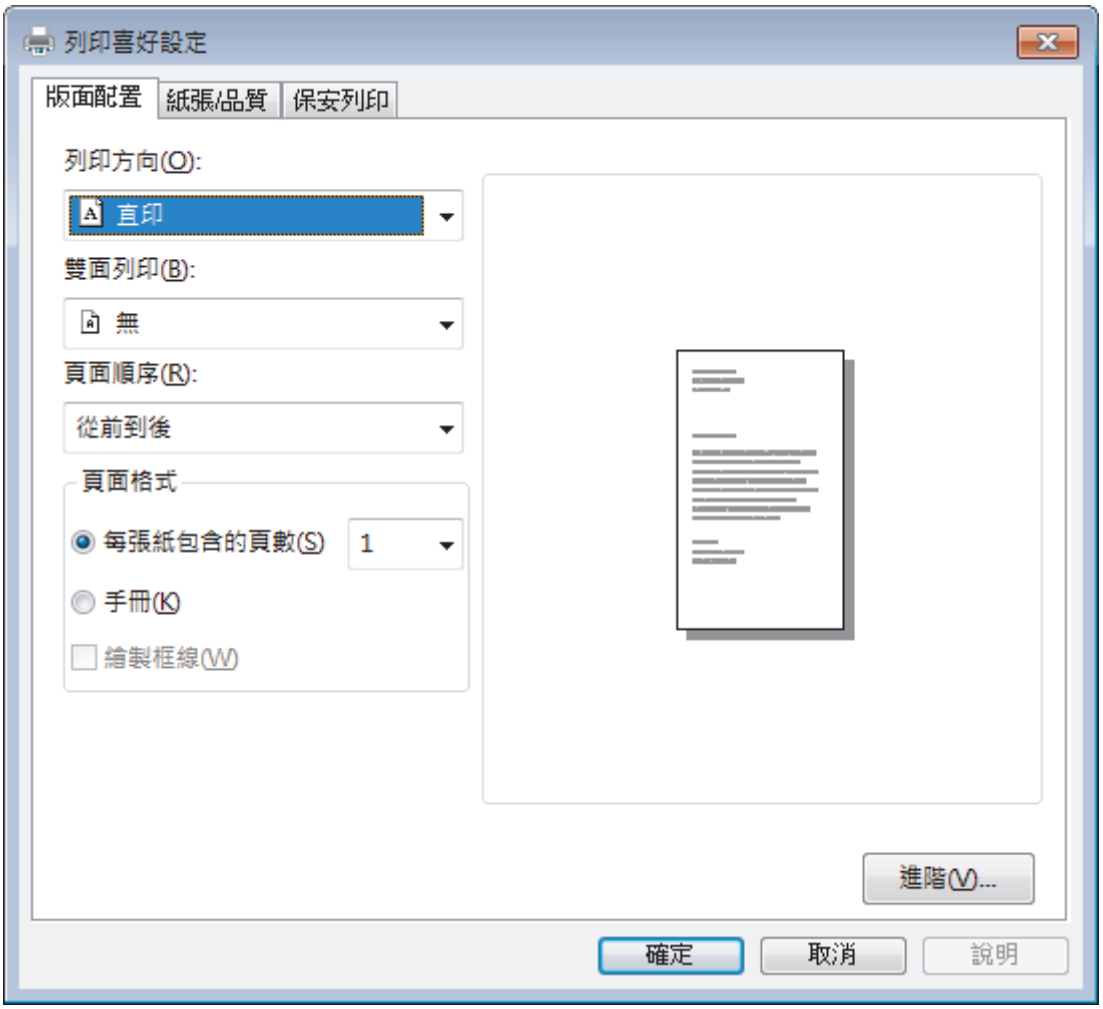

3. 按一下**版面配置**、**紙張/品質**或**保安列印**標籤變更基本列印設定。

   按一下**版面配置**或**紙張/品質**標籤，然後按一下**進階...**按鍵變更進階列印設定。
4. 按一下 **確定**。
5. 完成列印操作。

相關資訊

- 從電腦列印 (Windows®)

從電腦監控機器狀態 (Windows®)

狀態監視器公用程式是一個允許您監控一台或多台裝置狀態的可配置軟體工具，使您立即獲得錯誤通知。

- 執行下列其中一個動作：
  - 按兩下工作列中的  圖示。
  - (Windows® 7、Windows Server® 2008 和 Windows Server® 2008 R2)
    按一下 **(開始)** > **所有程式** > **Fuji Xerox** > **Fuji Xerox Utilities**。

    按一下下拉式選單並選擇您的型號名稱 (如果尚未選擇)。按一下左側導覽列中的**工具**，再按一下 **Status Monitor**。
  - (Windows® 8 和 Windows Server® 2012)
    按一下 **(Fuji Xerox Utilities)**，再按一下下拉式選單並選擇您的型號名稱 (如果尚未選擇)。按一下左側導覽列中的**工具**，再按一下 **Status Monitor**。
  - (Windows® 8.1 和 Windows Server® 2012 R2)

    將滑鼠游標移到 **Start** 螢幕的左下角並按一下 (如果您正在使用觸控式裝置，從 **Start** 螢幕底部向上滑動手指以顯示 **Apps** 螢幕)。顯示 **Apps** 螢幕時，點選或按一下 **(Fuji Xerox Utilities)**，然後按一下下拉式選單並選擇您的型號名稱 (如果尚未選擇)。按一下左側導覽列中的**工具**，再按一下 **Status Monitor**。
  - (Windows® 10 和 Windows Server® 2016)
    按一下 > **Fuji Xerox** > **Fuji Xerox Utilities**。

    按一下下拉式選單並選擇您的型號名稱 (如果尚未選擇)。按一下左側導覽列中的**工具**，再按一下 **Status Monitor**。

相關資訊

- 從電腦列印 (Windows®)

相關主題:

- 列印問題

列印設定 (Windows®)

基本標籤



1. **紙張尺寸**

   選擇您想使用的紙張尺寸。您可選擇標準紙張尺寸或建立自訂紙張尺寸。

2. **方向**

   選擇列印輸出的方向 (直向或橫向)。

   如果您的應用程式中包含相似的設定，我們建議您使用應用程式設定方向。

3. **份數**

   在此欄位中輸入所需列印份數 (1-999)。

   逐份列印

   選擇此選項可按原始頁序列印數套多頁文件。勾選此選項時，將列印一份完整文件，然後再按照所選份數再次列印。未勾選此選項時，機器將按照所選擇的份數列印完一頁的所有份數之後再列印下一頁。

4. **媒體類型**

   選擇您想使用的媒體類型。為實現最佳列印效果，機器將按照所選媒體類型自動調整列印設定。

5. **解析度**

   選擇列印解析度。列印解析度與速度相關，解析度越高，列印文件所需要的時間就越長。

6. **列印設定**

   選擇您想列印的文件類型。

   手動設定...

   指定亮度、對比度和其他設定的進階設定。

圖形

使用印表機半色調技術

選擇此選項可使用印表機驅動程式形成半色調。

亮度

指定亮度。

對比度

指定對比度。

圖形品質

視乎正在列印的文件類型，選擇圖形或文字以實現最佳列印品質。

提高灰度列印

選擇此選項可改善改善陰影區域的影像品質。

提高圖片列印品質

如果列印的填充和圖片與您在電腦螢幕上看到的填充和圖片不一致，選擇此選項可提高圖片列印品質。

改善細線列印

選擇此選項可改善細線的影像品質。

使用系統半色調技術

選擇此選項可使用 Windows® 形成半色調。

TrueType 模式 (僅適用於某些型號)

模式

選擇列印時字型的處理方式。

使用印表機 TrueType 字體

選擇是否使用內建字型進行字型處理。

7. **多頁**

選擇此選項可在一張紙上列印多頁或者將一頁文件列印到多張紙上。

頁序

在一張紙上列印多頁時，選擇頁序。

分頁線

在一張紙上列印多頁時，選擇要使用的分頁線類型。

8. **雙面列印/小冊子列印**

選擇此選項可進行雙面列印或使用雙面列印功能製作小冊子。

雙面列印設定按鍵

按一下此按鍵可選擇雙面裝訂類型。每個方向有四種雙面裝訂類型。

9. **紙張來源**

視乎您的列印條件或目的選擇紙張來源設定。


首頁

選擇列印第一頁時要使用的紙張來源。

其他頁面

選擇列印第二頁及後續頁面時要使用的紙張來源。

進階標籤

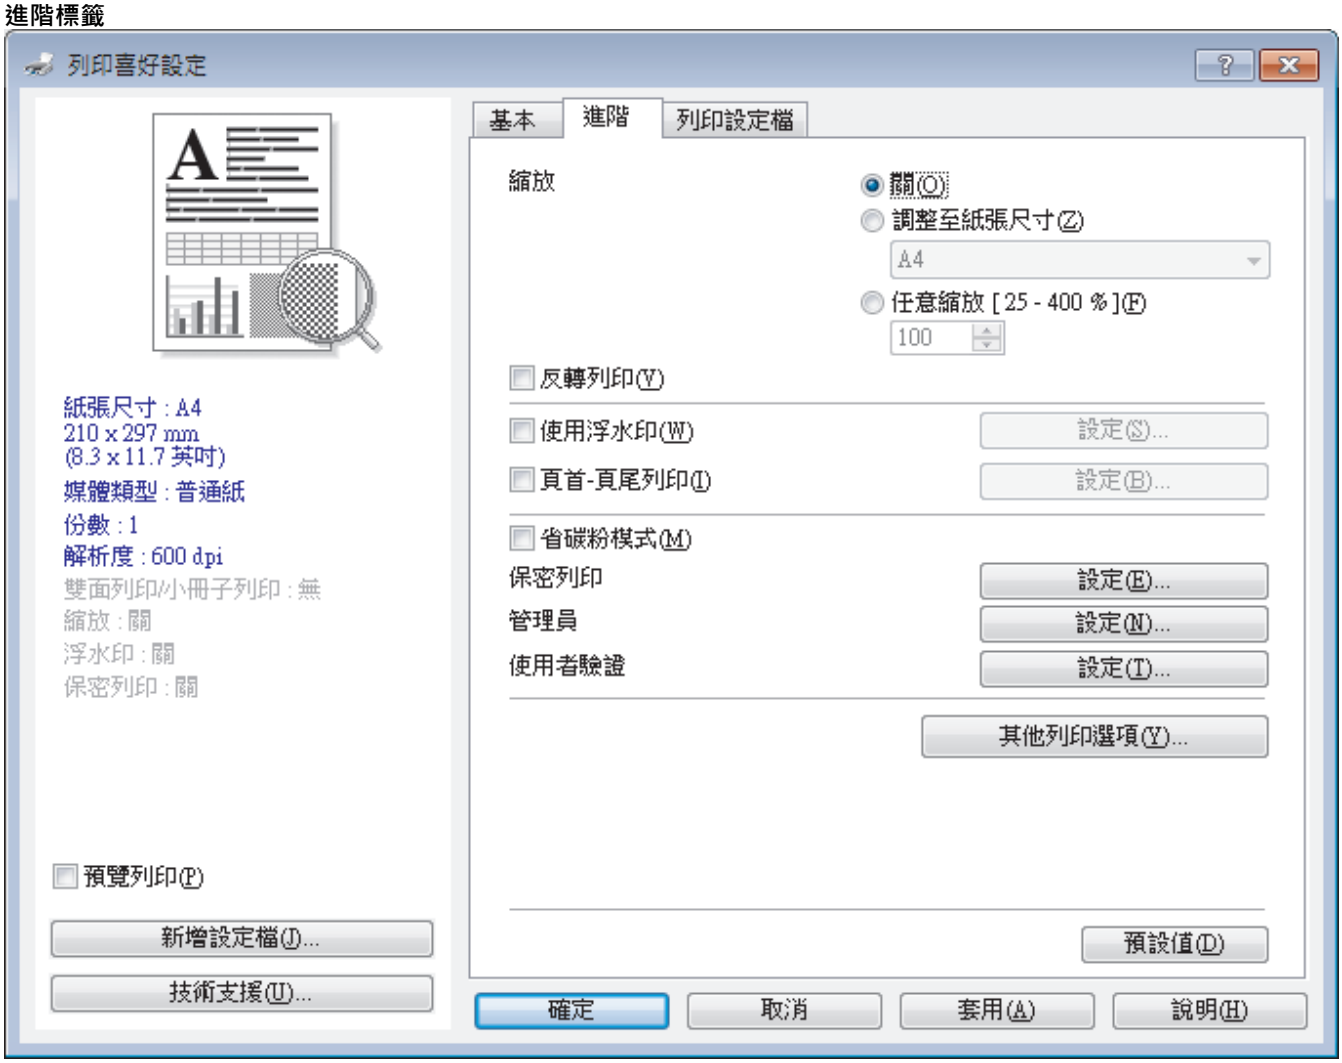

1. **縮放**

   選擇這些選項可放大或縮小文件的紙張尺寸。

   調整至紙張尺寸

   選擇此選項可放大或縮小文件頁面以符合指定的紙張尺寸。選擇此選項時，從下拉式選單中選擇所需紙張尺寸。

   任意縮放

   選擇此選項可手動放大或縮小文件頁面。選擇此選項時，在欄位中輸入數值。

2. **反轉列印**

   選擇此選項可將列印的影像旋轉 180 度。

3. **使用浮水印**

   選擇此選項可將標識或文字作為浮水印列印到您的文件中。請選擇任一預設浮水印、新增新浮水印或使用您建立的影像檔案。

4. **頁首-頁尾列印**

   選擇此選項可在文件上列印日期、時間和電腦登入使用者名稱。

5. **省碳粉模式**

   選擇此功能可使用較少量碳粉列印文件來實現節省碳粉的目的，列印輸出會較淡，但仍然清晰可讀。

6. **保安列印**

   此功能確保必須透過機器控制面板輸入密碼後方可列印機密或敏感文件。

7. **管理員**

   此功能允許您變更管理員密碼和限制各種列印功能。

8. **使用者驗證**

   此功能允許您確認各使用者的限制。

9. **其他列印選項按鍵**

睡眠時間

指定機器進入休眠模式前的閒置時長。

巨集

選擇此功能可將已儲存在機器記憶體中的電子表格 (巨集) 覆蓋列印在列印工作上。

密度調整

指定列印密度。

改善列印輸出

選擇此選項可減少紙張捲曲量，加強碳粉附著度。

跳過空白頁

選擇此選項時印表機驅動程式可自動偵測空白頁，而且不會列印空白頁面。

列印黑色文字

若要以黑色列印彩色文字，請選擇此選項。

列印封存

選擇此選項可以 PDF 檔案格式將列印資料儲存到您的電腦。

Eco 設定

選擇此選項可降低列印噪音。

相關資訊

- 從電腦列印 (Windows®)

相關主題:

- 列印文件 (Windows®)
- 在一張紙上列印多個頁面 (N 合 1) (Windows®)
- 列印為海報 (Windows®)
- 列印紙張的兩面 (Windows®)
- 列印為小冊子 (Windows®)
- 使用預設列印設定檔 (Windows®)
- 變更預設列印設定 (Windows®)

從電腦列印 (Mac)

- 列印文件 (Mac)
- 列印紙張的兩面 (Mac)
- 在一張紙上列印多個頁面 (每頁 N 版) (Mac)
- 保密列印 (Mac)
- 從電腦監控機器狀態 (Mac)
- 列印選項 (Mac)

列印文件 (Mac)

1. 確定已在紙匣中放入正確尺寸的紙張。
2. 從應用程式 (例如 TextEdit) 上，按一下**檔案**選單，然後選擇**列印**。
3. 選擇 **FUJI XEROX DocuPrint XXXXX** (其中 XXXX 是您的型號名稱)。

   如果您需要選擇更多頁面設定選項，請按一下**顯示詳細資訊**按鍵。
4. 在**列印份數**欄中輸入所需複印份數。
5. 按一下**紙張大小**彈出式選單，然後選擇所需紙張尺寸。
6. 選擇符合您所需文件列印方式的**方向**選項。
7. 按一下應用程式彈出式選單，再選擇**列印設定**。

   列印設定選項將會顯示。
8. 按一下**媒體類型**彈出式選單，再選擇您正在使用的紙張類型。
9. 如有需要，變更其他印表機設定。
10. 按一下 **列印**。


相關資訊

- 從電腦列印 (Mac)

相關主題:

- 列印選項 (Mac)

列印紙張的兩面 (Mac)

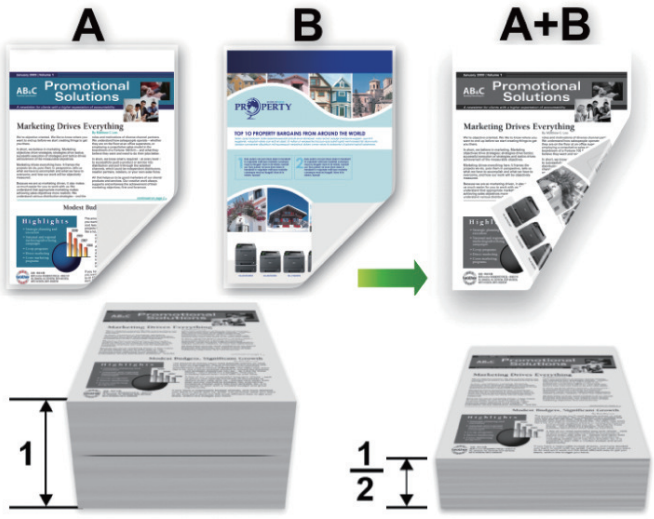

- 使用自動雙面列印功能時，請選擇 A4 尺寸的紙張。
- 確定後蓋已關閉。
- 如果紙張捲曲，請將其弄平再放回紙匣。
- 請使用普通紙或薄紙。切勿使用銅版紙。
- 如果紙張太薄，可能會皺摺。
- 使用手動雙面列印功能時，可能會有卡紙或列印品質不佳問題。

1. 從應用程式 (例如 TextEdit) 上，按一下**檔案**選單，然後選擇**列印**。
2. 選擇 **FUJI XEROX DocuPrint XXXXX** (其中 XXXX 是您的型號名稱)。

如果您需要選擇更多頁面設定選項，請按一下**顯示詳細資訊**按鍵。

3. 選擇符合您所需文件列印方式的**方向**選項。
4. 對於自動雙面列印，執行以下操作：
   a. 按一下應用程式彈出式選單，再選擇**佈局**。
      佈局設定選項將會顯示。
   b. 在**雙面**部分，選擇**沿短邊裝訂**或**沿長邊裝訂**選項。
   c. 如有需要，變更其他印表機設定。
   d. 按一下**列印**。
5. 對於手動雙面列印，執行以下操作：
   a. 按一下應用程式彈出式選單，再選擇**紙張處理**。
      紙張處理選項將會顯示。
   b. 在**要列印的頁面**彈出式選單中，選擇**僅雙數頁**。
   c. 如有需要，變更其他列印設定。
   d. 按一下**列印**按鈕。
   e. 機器列印偶數頁後，從出紙匣中取出已列印頁面。
   f. 確定紙張完全平整，然後將其放回紙匣 (空白面朝下)。
   g. 重複步驟 1 至 3，選擇與列印偶數頁時相同的印表機和設定。
   h. 按一下應用程式彈出式選單，再選擇**紙張處理**。**紙張處理**選項將會顯示。
   i. 在**要列印的頁面**彈出式選單中，選擇**僅單數頁**。

j. 按一下**列印**。

相關資訊

- 從電腦列印 (Mac)

相關主題:

- 列印選項 (Mac)

在一張紙上列印多個頁面 (每頁 N 版) (Mac)



1. 從應用程式 (例如 TextEdit) 上，按一下**檔案**選單，然後選擇**列印**。
2. 選擇 **FUJI XEROX DocuPrint XXXXX** (其中 XXXX 是您的型號名稱)。

   如果您需要選擇更多頁面設定選項，請按一下**顯示詳細資訊**按鍵。
3. 按一下應用程式彈出式選單，再選擇**佈局**。
   佈局設定選項將會顯示。
4. 按一下**每張頁數**彈出式選單，然後選擇每頁的列印頁數。
5. 選擇**佈局方向**選項。
6. 按一下**框線**彈出式選單，然後選擇所需邊線類型。
7. 如有需要，變更其他印表機設定。
8. 按一下 **列印**。

相關資訊

- 從電腦列印 (Mac)

相關主題:

- 列印選項 (Mac)

保密列印 (Mac)

使用保安列印功能確保必須透過機器控制面板輸入密碼後方可列印機密或敏感文件。

- 關閉機器電源時，安全資料會從機器中刪除。

1. 從應用程式 (例如 TextEdit) 上，按一下**檔案**選單，然後選擇**列印**。
2. 選擇 **FUJI XEROX DocuPrint XXXXX** (其中 XXXX 是您的型號名稱)。

如果您需要選擇更多頁面設定選項，請按一下**顯示詳細資訊**按鍵。

3. 按一下應用程式彈出式選單，再選擇**保安列印**選項。**保安列印**選項將會顯示。
4. 勾選**保安列印**核取方塊。
5. 輸入使用者名稱、工作名稱和四位數密碼。
6. 按一下 **列印**。
7. 在機器控制面板上，按**加密**。
8. 按 ▲ 或 ▼ 顯示您的使用者名稱，然後按**確定**。
   液晶螢幕上將顯示該名稱下的安全資料清單。
9. 按 ▲ 或 ▼ 顯示工作，然後按**確定**。
10. 輸入四位數密碼。
    輸入數字時，可按 ▲ 或 ▼ 選擇數字，然後按**確定**。
11. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Print (列印)] 選項，然後按 **確定**。
12. 按 ▲ 或 ▼ 輸入您需要的份數。
13. 按 **確定**。
    機器將列印資料。

列印安全資料後，安全資料將從機器記憶體中清除。


相關資訊

- 從電腦列印 (Mac)

從電腦監控機器狀態 (Mac)

Status Monitor 工具程式是一個允許您監控裝置狀態的可設置軟體工具，使您按照預先設定的更新間隔獲得如缺紙或卡紙之類的錯誤訊息通知。您也可存取網路管理。

1. 按一下**系統偏好設定**選單，選擇**列印與掃描**或**印表機與掃描器**，然後選擇本機器。
2. 按一下**選項與耗材**按鈕。
3. 按一下**工具程式**標籤，然後按一下**打開印表機工具程式**按鍵。
   狀態監視器啟動。

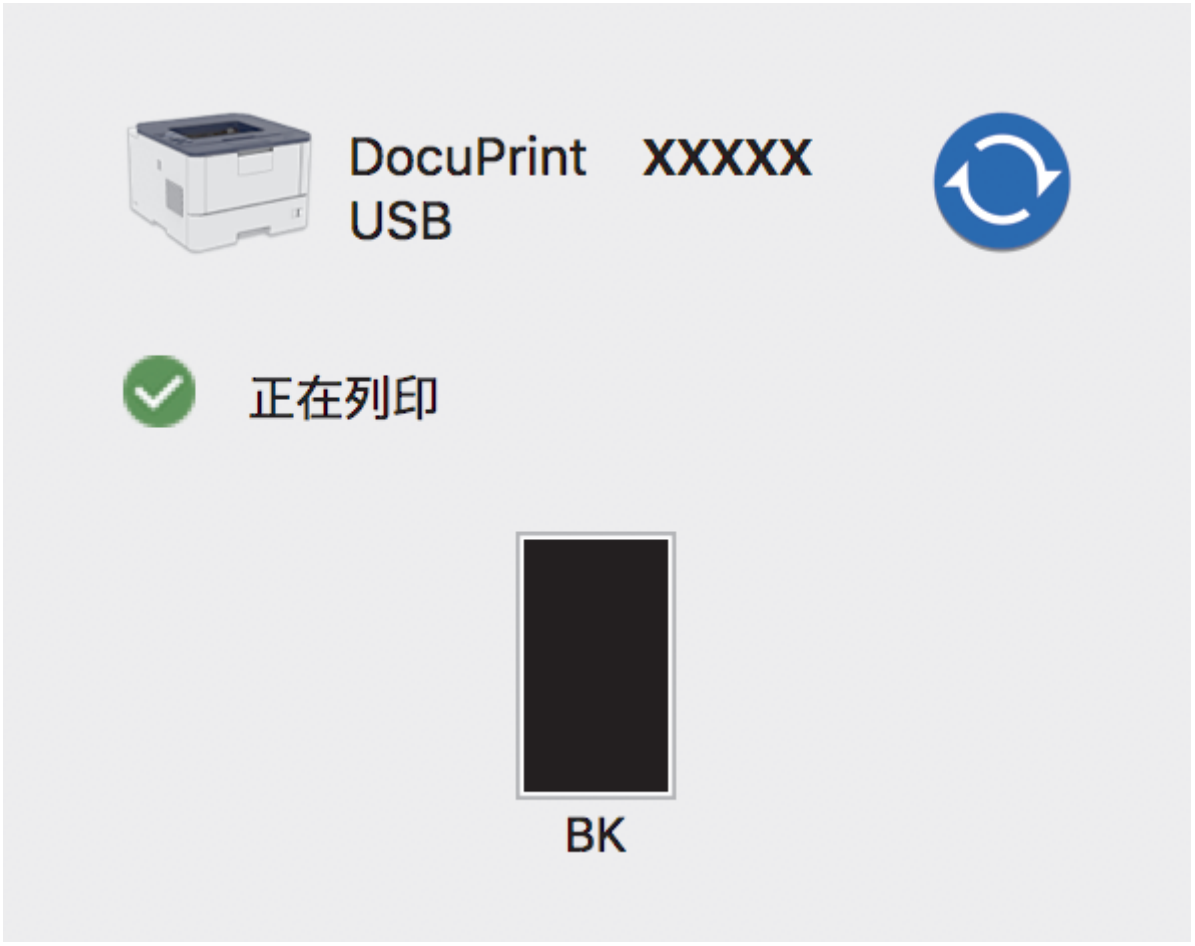

更新機器的狀態

若要在 **Status Monitor** 視窗開啟時檢視機器的最新狀態，請按一下 圖示。您可設定軟體更新機器狀態資訊的時間間隔。按一下選單列中的 **Fuji Xerox Status Monitor**，再選擇**偏好設定**。

網路管理 (僅適用於網路連接)

按一下 **Status Monitor** 螢幕上本機器的圖示可存取網路管理系統。可使用標準網頁瀏覽器透過 HTTP (超文字傳輸通訊協定) 管理本機器。

相關資訊

- 從電腦列印 (Mac)

相關主題:

- 列印問題


列印選項 (Mac)

頁面設定




1. **紙張大小**
   選擇您想使用的紙張尺寸。您可選擇標準紙張尺寸或建立自訂紙張尺寸。
2. **方向**
   選擇列印輸出的方向 (直向或橫向)。
   如果您的應用程式中包含相似的設定，我們建議您使用應用程式設定方向。
3. **縮放**
   在欄位中輸入數值可放大或縮小文件中的頁面，以符合所選紙張尺寸。

佈局

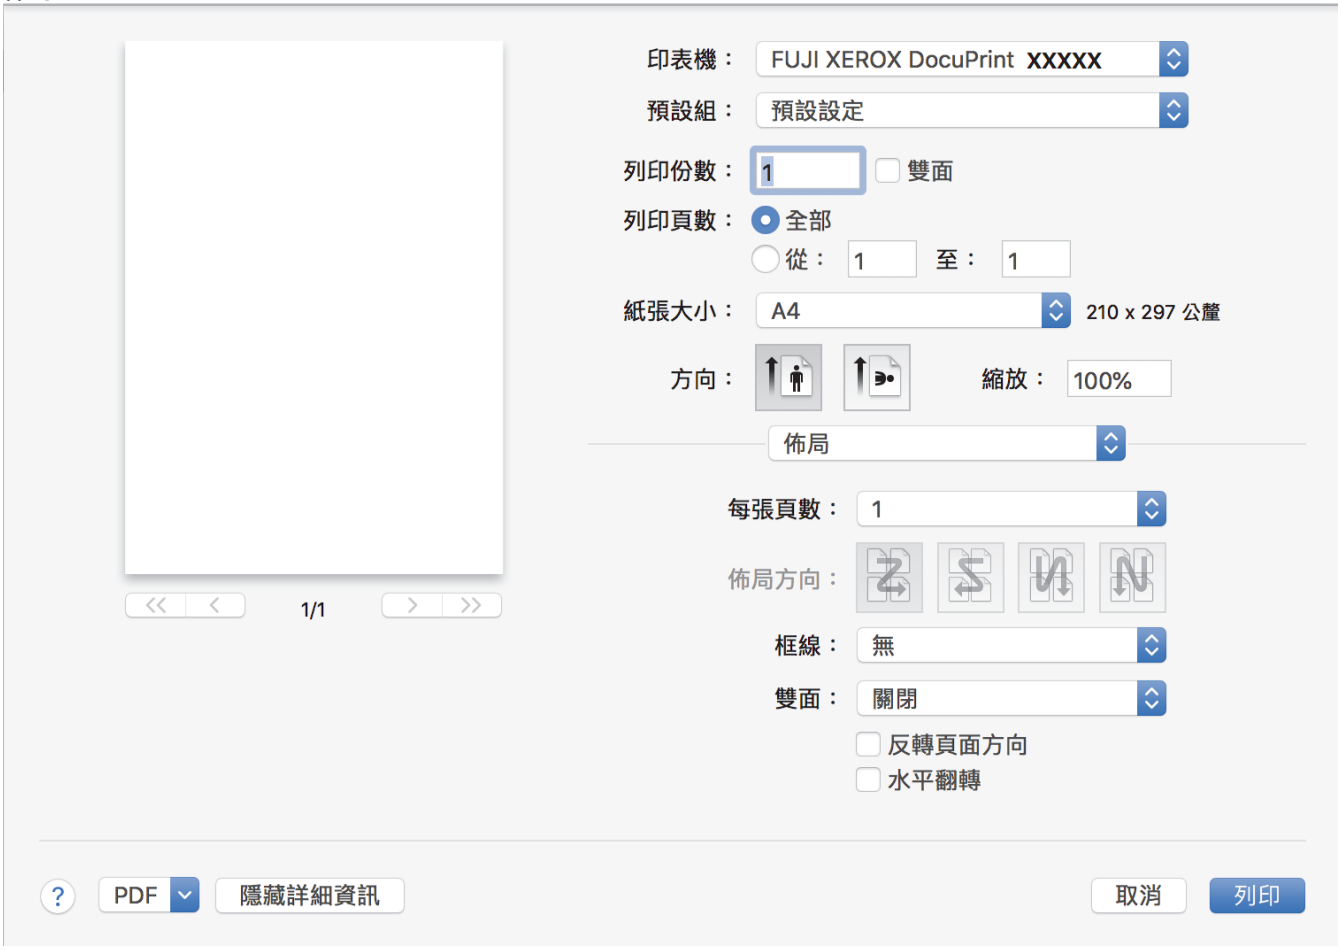

1. **每張頁數**
   選擇要在一張紙上列印的頁數。
2. **佈局方向**
   在一張紙上列印多頁時，選擇頁序。
3. **框線**
   在一張紙上列印多頁時，選擇要使用的分頁線類型。
4. **雙面**
   選擇是否進行雙面列印。
5. **反轉頁面方向**
   選擇此選項可將列印的影像旋轉 180 度。
6. **水平翻轉**
   選擇此選項可從左到右水平翻轉頁面上的列印影像。

紙張處理

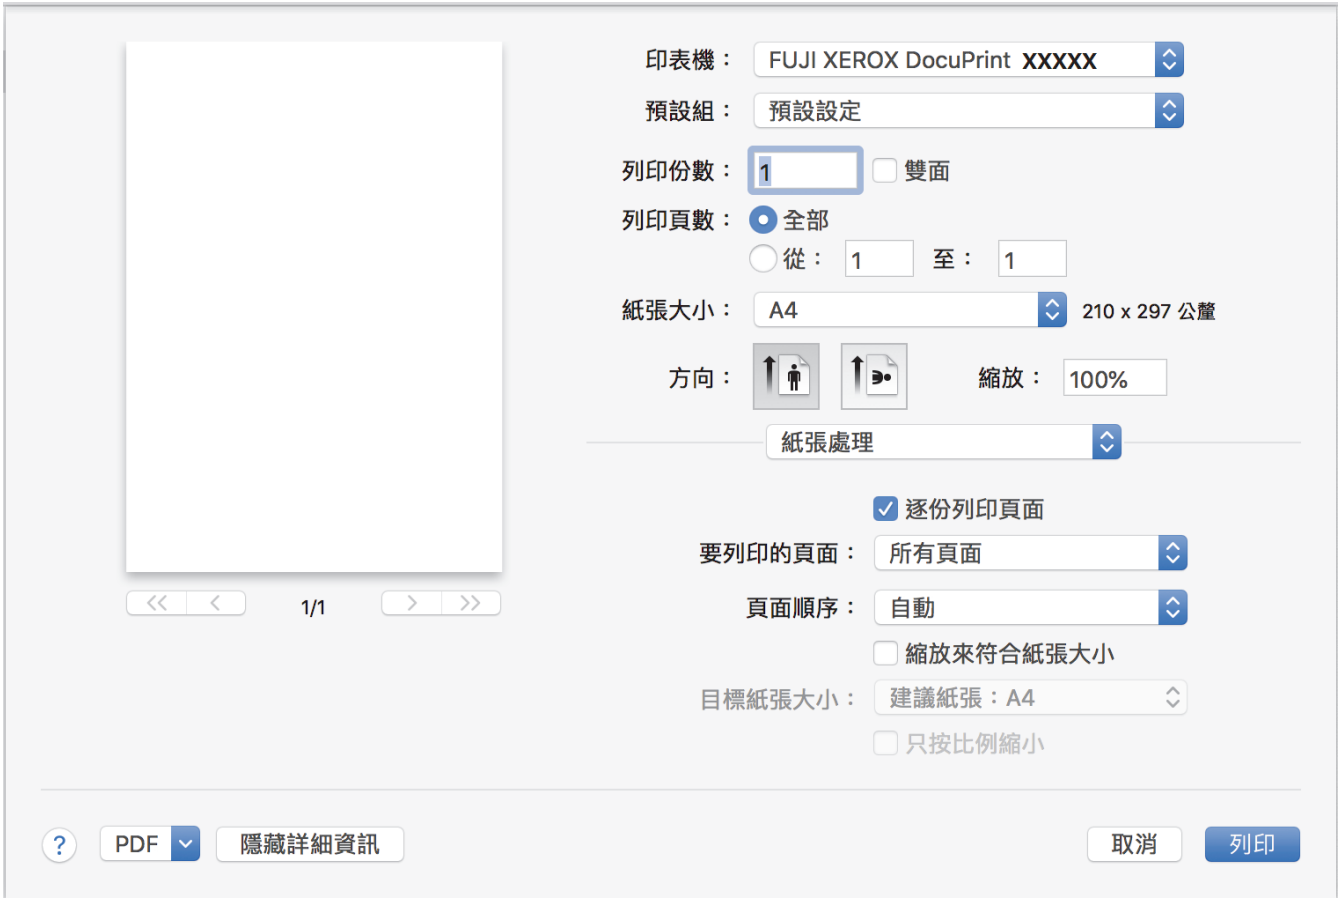

1. **逐份列印頁面**

   選擇此選項可按原始頁序列印數套多頁文件。勾選此選項時，將列印一份完整文件，然後再按照所選份數再次列印。未勾選此選項時，機器將按照所選擇的份數列印完一頁的所有份數之後再列印下一頁。

2. **要列印的頁面**

   選擇您想列印的頁面 (偶數頁或奇數頁)。

3. **頁序**

   選擇頁序。

4. **縮放來符合紙張大小**

   選擇此選項可放大或縮小文件中的頁面，以符合所選紙張尺寸。

5. **目標紙張大小**

   選擇要列印的紙張尺寸。

6. **僅按比例縮小**

   文件頁面太大而不適合所選紙張尺寸時，如果您想縮小文件頁面，請選擇此選項。如果選擇此選項而文件被格式化後的紙張尺寸比您正在使用的紙張尺寸小，文件將以原始尺寸列印。

列印設定



1. **媒體類型**

   選擇您想使用的媒體類型。為實現最佳列印效果，機器將按照所選媒體類型自動調整列印設定。

2. **列印品質**

   選擇所需列印解析度。列印品質與速度相關，品質越高，列印文件所需要的時間就越長。

3. **紙張來源**

   視乎您的列印條件或目的選擇紙張來源設定。

4. **進階**

   省碳粉模式

   選擇此功能可使用較少量碳粉列印文件來實現節省碳粉的目的，列印輸出會較淡，但仍然清晰可讀。

   圖形品質

   視乎正在列印的文件類型，選擇圖形或文字以實現最佳列印品質。

   改善列印輸出

   選擇此選項可減少紙張捲曲量，加強碳粉附著度。

   密度調整

   指定列印密度。

   睡眠時間

   指定機器進入休眠模式前的閒置時長。

   低噪音模式

   選擇此選項可降低列印噪音。

   其他列印選項

   跳過空白頁

   選擇此選項時印表機驅動程式可自動偵測空白頁，而且不會列印空白頁面。

保安列印



1. 保安列印

此功能確保必須透過機器控制面板輸入密碼後方可列印機密或敏感文件。

相關資訊

- 從電腦列印 (Mac)

相關主題:

- 列印文件 (Mac)
- 列印紙張的兩面 (Mac)
- 在一張紙上列印多個頁面 (每頁 N 版) (Mac)

將一頁複製列印到不同類型的紙張上

使用副本功能可對相同的列印資料進行多份複印，就像在複寫紙上列印一樣。將資料發送到預先裝有不同類型或顏色紙張的單個紙匣中。

例如，您想設定機器將列印資料發送到預先裝有藍色紙張的紙匣 1，然後將資料重印到多功能進紙匣中預先裝入的已包含文字的黃色紙張的某個頁面位置上。

如果在紙匣 1 中裝入藍色紙張，在多功能進紙匣中裝入黃色紙張，印表機將自動從紙匣 1 中送入用於第 1 張的紙張，並從多功能進紙匣中送入用於第 2 張的紙張。

如果啟用了副本功能，機器將始終自動進行複印。

(Windows®)

副本功能還允許您為各頁選擇不同的列印巨集。

1. 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [Print Menu (列印選單)] 選項，然後按 **確定**。
2. 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [Carbon Menu (副本功能表)] 選項，然後按 **確定**。
3. 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [Carbon Copy (副本)] 選項，然後按 **確定**。
4. 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [On (開)] 選項，然後按 **確定**。
5. 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [Copies (份數)] 選項，然後按 **確定**。
6. 按 ▲ 或 ▼ 輸入所需複印份數，然後按 **確定**。
7. 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [Copy1 Tray (影印 1 紙匣)] 選項，然後按 **確定**。
8. 按 ▲ 或 ▼ 顯示您想設置為 [Copy1 Tray (影印 1 紙匣)] 的紙匣，然後按 **確定**。

(Windows®)

a. 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [Copy1 Macro (影印 1 巨集)] 選項，然後按 **確定**。
b. 按 ▲ 或 ▼ 顯示您想使用的巨集的 ID 號碼，然後按 **確定**。

9. 重複執行上述步驟，直到完成各複印的所有紙匣設定。
10. 將列印工作發送到機器。

相關資訊

- 列印

相關主題:

- 從電腦使用巨集 (Windows®)

取消列印工作

1. 按 **取消**。

若要取消多個列印工作，按住**取消**四秒鐘。

相關資訊

- 列印

相關主題:

- 列印問題

測試列印

如果列印品質出現問題，請遵循以下說明執行測試列印。

1. 按▲或▼顯示[Machine Info. (機器資訊)]選項，然後按**確定**。
2. 按▲或▼顯示[Test Print (列印測試頁)]選項，然後按**確定**。

機器將會列印測試頁。

相關資訊

- 列印

相關主題:

- 提高列印品質

網路

- 開始使用
- 網路管理軟體和工具程式
- 配置 Fuji Xerox 機器無線網路的其他方法
- 進階網路功能
- 進階使用者的技術資訊

開始使用

我們建議使用 Fuji Xerox 安裝光碟設定和連接至網路。本節提供有關網路連接類型的更多資訊，介紹管理網路的各種方法，並闡述 Fuji Xerox 機器的一些有用的網路功能。

- 支援的基本網路功能

支援的基本網路功能

視乎作業系統，列印伺服器支援不同的功能。使用下表查看各作業系統所支援的網路功能和連接。

作業系統	Windows® 7 Windows® 8 Windows® 10	Windows Server® 2008 Windows Server® 2008 R2 Windows Server® 2012 Windows Server® 2012 R2 Windows Server® 2016 Windows Server® 2019	macOS v10.12.x macOS v10.13.x macOS v10.14.x
列印	是	是	是
BRAdmin Light	是	是	
網路管理	是	是	是
Status Monitor	是		是
垂直配對	是		

- 要使用 BRAdmin Light 時，請存取隨附的 Fuji Xerox 安裝光碟以安裝 BRAdmin Light。

相關資訊

- 開始使用

網路管理軟體和工具程式

使用管理工具程式設置和變更 Fuji Xerox 機器的網路設定。

- 瞭解網路管理軟體和工具程式
- 從電腦變更機器設定
- 使用網路管理變更機器設定

瞭解網路管理軟體和工具程式

網路管理

網路管理是使用標準網頁瀏覽器透過超文字傳輸通訊協定 (HTTP) 或採用 SSL 的超文字傳輸通訊協定 (HTTPS) 管理本機器的工具程式。在網頁瀏覽器中輸入本機器的 IP 位址可存取和變更列印伺服器設定。

BRAdmin Light (Windows®)

BRAdmin Light 工具程式用於對聯網的 Fuji Xerox 裝置進行初始安裝。它還可以在您的網路中搜尋 Fuji Xerox 產品、檢視狀態和設置基本網路設定 (例如 IP 位址)。

要使用 BRAdmin Light 時，請存取隨附的 Fuji Xerox 安裝光碟以安裝 BRAdmin Light。

- 如果您正在使用 Windows® 防火牆或反間諜軟體或防毒應用程式的防火牆功能，請暫時停用。確定可以列印後，按照指示配置軟體設定。

相關資訊

- 網路管理軟體和工具程式

配置 Fuji Xerox 機器無線網路的其他方法

相關機型: DocuPrint P375 dw

建議使用 Fuji Xerox 安裝光碟將機器連接到無線網路。

- 配置 Fuji Xerox 機器的無線網路設定前
- 設置機器的無線網路
- 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的一鍵式方式設置機器的無線網路
- 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置機器的無線網路
- 在 Ad-Hoc 模式下配置機器的無線網路 (適用於 IEEE 802.11b/g/n)
- 使用機器控制面板設置精靈配置機器的無線網路
- 不多址發送 SSID 時配置機器的無線網路
- 配置機器接入企業無線網路
- 使用 Wi-Fi Direct®

配置 Fuji Xerox 機器的無線網路設定前

相關機型: DocuPrint P375 dw

嘗試配置無線網路設定前，請確認下列項：

- 設置無線設定之前，您必須先瞭解您的網路名稱 (SSID) 和網路密碼。如果您使用企業無線網路，您必須知道使用者 ID 和密碼。

  如果您不知道安全資訊，請詢問路由器製造商、系統管理員或網際網路供應商。

- 若要讓一般日常文件列印達到最佳結果，請將 Fuji Xerox 機器盡可能放置在距離無線區域網路存取點/路由器較近，且之間障礙物最少的位置。兩個裝置之間有大的物件和牆壁以及來自其他電子裝置的干擾可能影響文件的資料傳輸速度。

  由於這些因素，對於所有類型的文件和應用程式而言，無線可能不是最佳的連接方式。如果您要列印大型檔案 (例如內含混合的文字和大型圖形的多頁文件)，您可能要考慮選擇有線乙太網路進行較快速的資料傳送 (僅限受支援的型號)，或者使用 USB 可以達到最快速的傳送速度。

- Fuji Xerox 機器可在有線和無線網路 (僅限受支援的型號) 環境下使用，但是一次只能使用其中一種連接方式。不過，允許同時使用無線網路連接和 Wi-Fi Direct 連接，或同時使用有線網路連接 (僅限受支援的型號) 和 Wi-Fi Direct 連接。

相關資訊

- 配置 Fuji Xerox 機器無線網路的其他方法

設置機器的無線網路

相關機型: DocuPrint P375 dw

1. 啟動電腦，並將 Fuji Xerox 安裝光碟插入電腦中。
   - 對於 Windows®，請遵循以下說明。
   - 您可以在 Fuji Xerox 網站 (http://www.fujixerox.com) 上您的機器型號的下載頁面取得 Mac 電腦的印表機驅動程式。.
2. 主選單將會自動顯示。

   選擇語言，然後遵循螢幕上的說明執行操作。

如果沒有顯示 Fuji Xerox 螢幕，執行以下操作：

- (Windows® 7)

  轉到**電腦**。按兩下光碟圖示，然後按兩下 **start.exe**。
- (Windows® 8 和 Windows® 10)

  按一下工作列上的  (**檔案總管**) 圖示，然後轉到 **電腦 (本機)**。按兩下光碟圖示，然後按兩下 **start.exe**。
- 如果出現**使用者帳戶控制**螢幕，按一下**是**。

3. 選擇**無線網路連接 (Wi-Fi)**，然後按一下**下一步** 。
4. 依照螢幕上的說明操作。

您已完成無線網路安裝。要安裝操作裝置所需的**完整驅動程式 & 軟體安裝包**，請在電腦中插入 Fuji Xerox 安裝光碟，或前往 Fuji Xerox 網站 (http://www.fujixerox.com) 上您的機器型號的下載頁面。

相關資訊

- 配置 Fuji Xerox 機器無線網路的其他方法

使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的一鍵式方式設置機器的無線網路

相關機型: DocuPrint P375 dw

如果您的無線存取點/路由器支援 WPS (一鍵式設置)，您可透過機器的控制面板選單使用 WPS 設置無線網路設定。

支援 WPS 的路由器或存取點標示有以下符號：



1. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Network (網路)] 選項，然後按 **確定**。
2. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [WLAN (無線區域網路)] 選項，然後按 **確定**。
3. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [WPS] 選項，然後按 **確定**。
4. 顯示 [WLAN Enable? (啟用 WLAN?)] 時，按 ▲ 選擇開。

   這樣會啟動無線安裝精靈。若要取消，請按**取消**。
5. 液晶螢幕上顯示 [Press Key on rtr (按路由器上的鍵)] 時，按無線存取點/路由器上的 WPS 按鍵。按機器控制面板上的 ▲。機器將自動偵測無線存取點/路由器，並嘗試連接到無線網路。

如果成功連接無線裝置，機器液晶螢幕上會顯示 [Connected (已連接)]。

您已完成無線網路安裝。若要安裝操作裝置所需的驅動程式和軟體，請在電腦中插入 Fuji Xerox 安裝光碟，或轉到 Fuji Xerox 網站 http://www.fujixerox.com 上您的機器型號的下載頁面。

相關資訊

- 配置 Fuji Xerox 機器無線網路的其他方法

相關主題:

- 無線區域網路報告錯誤代碼

使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置機器的無線網路


相關機型: DocuPrint P375 dw

如果您的無線區域網路存取點/路由器支援 WPS，則可以使用個人識別碼 (PIN) 方式配置無線網路設定。

密碼方式是 Wi-Fi Alliance® 開發的一種連接方式。透過將由登錄者 (本機器) 建立的密碼送出給註冊構件 (管理無線區域網路的裝置)，您可設置無線網路和安全設定。有關如何存取 WPS 模式的更多資訊，請參閱無線存取點/路由器附帶的說明書。


類型 A

無線區域網路存取點/路由器 (1) 兼作註冊構件時的連接。

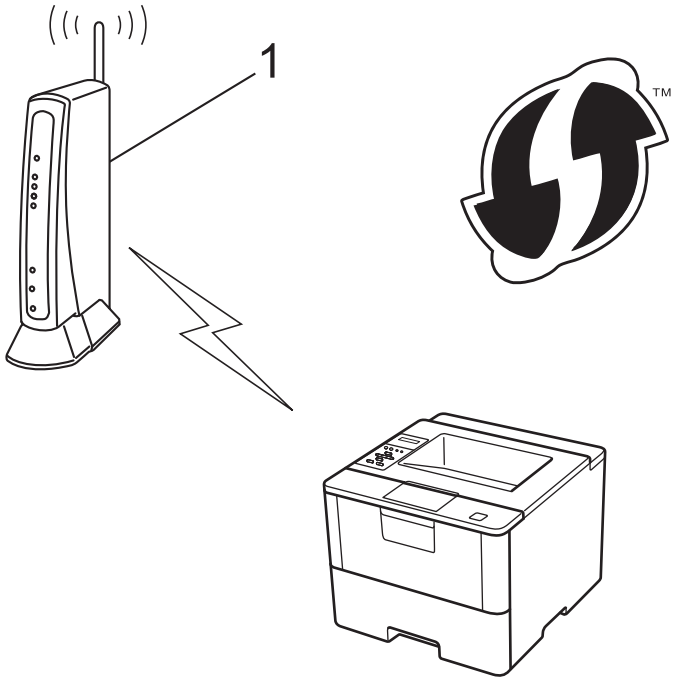

類型 B

將如電腦等裝置 (2) 作為註冊構件時的連接。

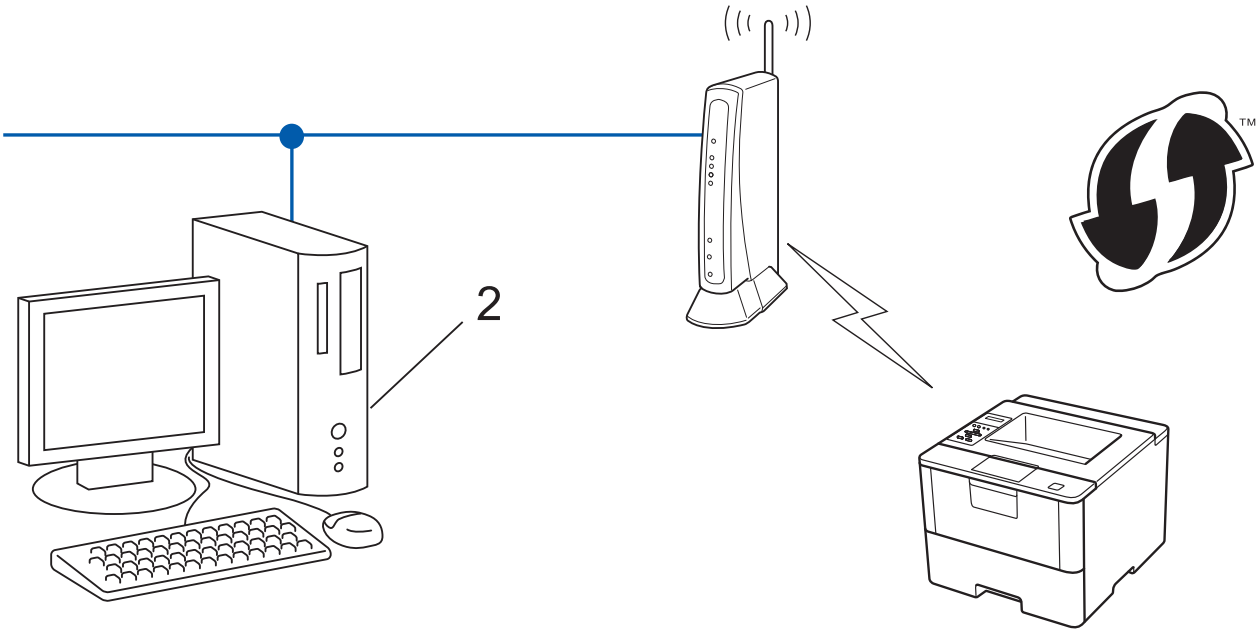

支援 WPS 的路由器或存取點標示有以下符號：



1. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Network (網路)] 選項，然後按 **確定**。
2. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [WLAN (無線區域網路)] 選項，然後按 **確定**。
3. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [WPS w/PIN Code (有 PIN 密碼的 WPS)] 選項，然後按 **確定**。
4. 顯示 [WLAN Enable? (啟用 WLAN?)] 時，按 ▲ 選擇開。

   這樣會啟動無線安裝精靈。若要取消，請按**取消**。
5. 液晶螢幕會顯示八位 PIN，並且機器會開始搜尋無線區域網路存取點/路由器。
6. 使用網路中的電腦，在瀏覽器中輸入「http://access point's IP address」(其中「access point's IP address」是指用作註冊構件的裝置的 IP 位址)。
7. 請轉到 WPS 設定頁面並輸入 PIN，然後遵循螢幕上的說明執行操作。

- 註冊器一般是無線區域網路存取點/路由器。
- 設定頁面因無線區域網路存取點/路由器的品牌而有所不同。更多資訊，請參閱無線區域網路存取點/路由器附帶的說明書。

如果您正在使用 Windows® 7、Windows® 8 或 Windows® 10 電腦作為註冊構件，請完成以下步驟：

8. 執行下列其中一項操作：

   - (Windows® 7)

     按一下 **(開始)** > **裝置和印表機** > **新增裝置**。
   - (Windows® 8)

     將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時，按一下**設定** > **控制台** > **硬體和音效** > **裝置和印表機** > **新增裝置**。
   - Windows® 10

按一下 > **Windows 系統** > **控制台**。在**硬體和音效**群組中，按一下**新增裝置**。

- 若要使用 Windows® 7、Windows® 8 或 Windows® 10 電腦作為註冊構件，必須提前將其註冊到網路中。更多資訊，請參閱無線區域網路存取點/路由器附帶的說明書。
- 如果您將 Windows® 7、Windows® 8 或 Windows® 10 作為註冊構件使用，您可在進行無線設置後遵循螢幕上的說明安裝印表機驅動程式。若要安裝完整的驅動程式和軟體套件，請使用 Fuji Xerox 安裝光碟。

9. 選擇您的機器，按一下**下一步**。
10. 輸入機器液晶螢幕上顯示的 PIN，然後按一下**下一步**。
11. 選擇網路，然後按一下**下一步**。
12. 按一下 **關閉**。

如果成功連接無線裝置，機器液晶螢幕上會顯示[Connected (已連接)]。

您已完成無線網路安裝。若要安裝操作裝置所需的驅動程式和軟體，請在電腦中插入 Fuji Xerox 安裝光碟，或轉到 Fuji Xerox 網站 http://www.fujixerox.com 上您的機器型號的下載頁面。

相關資訊

- 配置 Fuji Xerox 機器無線網路的其他方法

相關主題:

- 無線區域網路報告錯誤代碼

在 Ad-Hoc 模式下配置機器的無線網路 (適用於 IEEE 802.11b/g/n)

- 使用新的 SSID 在 Ad-Hoc 模式下配置機器的無線網路
- 使用現有 SSID 在 Ad-Hoc 模式下配置機器的無線網路

使用新的 SSID 在 Ad-Hoc 模式下配置機器的無線網路

相關機型: DocuPrint P375 dw

設置為 Ad-Hoc 模式時，您必須從電腦連接到此 SSID。

1. 按▲或▼選擇[Network (網路)]選項，然後按 **確定**。
2. 按▲或▼選擇[WLAN (無線區域網路)]選項，然後按 **確定**。
3. 按▲或▼選擇[Setup Wizard (設置精靈)]選項，然後按 **確定**。
4. 顯示[WLAN Enable? (啟用 WLAN?)]時，按▲選擇開。

   這樣會啟動無線安裝精靈。若要取消，請按**取消**。
5. 機器將搜尋您所在的網路並顯示可用的 SSID 清單。按▲或▼選擇[<New SSID> (<新建 SSID>)]選項，然後按 **確定**。
6. 輸入 SSID 名稱，然後按**確定**。
7. 按▲或▼選擇[Ad-hoc (特定模式)]選項，然後按 **確定**。
8. 按▲或▼選擇加密類型[無]或[WEP]，然後按**確定**。
9. 如果選擇了[WEP]選項作為加密類型，請輸入 WEP 密碼，然後按**確定**。

Fuji Xerox 機器僅支援使用第一個 WEP 密鑰。

10. 若要套用這些設定，請按▲。若要取消，請按▼。
11. 機器將嘗試連接到您選擇的無線裝置。

如果成功連接無線裝置，機器液晶螢幕上會顯示[Connected (已連接)]。

您已完成無線網路安裝。若要安裝操作裝置所需的驅動程式和軟體，請在電腦中插入 Fuji Xerox 安裝光碟，或轉到 Fuji Xerox 網站 http://www.fujixerox.com 上您的機器型號的下載頁面。

相關資訊

- 在 Ad-Hoc 模式下配置機器的無線網路 (適用於 IEEE 802.11b/g/n)

相關主題:

- 如何在 Fuji Xerox 機器上輸入文字
- 無線區域網路報告錯誤代碼

使用現有 SSID 在 Ad-Hoc 模式下配置機器的無線網路

相關機型: DocuPrint P375 dw

如果您嘗試將 Fuji Xerox 機器配對到已處於 Ad-Hoc 模式且擁有已配置 SSID 的電腦，請使用此說明。

我們建議您先記錄您的無線網路設定，然後再設置機器。您需要輸入該資訊才能繼續進行設置。

1. 檢視並記錄所連接電腦的目前無線網路設定。

   您正在連接的電腦的無線網路設定必須設為 Ad-Hoc 模式，且已設置 SSID。有關如何在 Ad-Hoc 模式下配置電腦的更多資訊，請參閱您電腦附帶的說明書或聯絡您的網路管理員。

網路名稱 (SSID)

通訊模式	加密模式	網路密碼
Ad-Hoc	無	-
	WEP	

例如：

網路名稱 (SSID)
HELLO

通訊模式	加密模式	網路密碼
Ad-Hoc	WEP	12345

   Fuji Xerox 機器僅支援使用第一個 WEP 密鑰。

2. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Network (網路)] 選項，然後按 **確定**。
3. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [WLAN (無線區域網路)] 選項，然後按 **確定**。
4. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Setup Wizard (設置精靈)] 選項，然後按 **確定**。
5. 顯示 [WLAN Enable? (啟用 WLAN?)] 時，按 ▲ 選擇開。
   這樣會啟動無線安裝精靈。若要取消，請按**取消**。
6. 機器將搜尋您所在的網路並顯示可用的 SSID 清單。顯示 SSID 清單時，按 ▲ 或 ▼ 選擇所需 SSID。
7. 按**確定**。
8. 輸入 WEP 密鑰，然後按**確定**。
   若要套用這些設定，請按 ▲。若要取消，請按 ▼。

   Fuji Xerox 機器僅支援使用第一個 WEP 密鑰。

9. 機器將嘗試連接到您選擇的無線裝置。

如果成功連接無線裝置，機器液晶螢幕上會顯示 [Connected (已連接)]。

您已完成無線網路安裝。若要安裝操作裝置所需的驅動程式和軟體，請在電腦中插入 Fuji Xerox 安裝光碟，或轉到 Fuji Xerox 網站 http://www.fujixerox.com 上您的機器型號的下載頁面。

相關資訊

- 在 Ad-Hoc 模式下配置機器的無線網路 (適用於 IEEE 802.11b/g/n)

相關主題:

- 如何在 Fuji Xerox 機器上輸入文字
- 無線區域網路報告錯誤代碼

使用機器控制面板設置精靈配置機器的無線網路

相關機型: DocuPrint P375 dw

我們建議您先記錄您的無線網路設定，然後再設置機器。您需要輸入該資訊才能繼續進行設置。

1. 檢視並記錄所連接電腦的目前無線網路設定。

網路名稱 (SSID)

網路密碼

例如：

網路名稱 (SSID)
HELLO

網路密碼
12345

- 存取點/路由器可能支援使用多個 WEP 金鑰，但 Fuji Xerox 機器僅支援使用第一個 WEP 金鑰。
- 如果您在安裝期間需要協助並希望聯絡 Fuji Xerox 客戶服務中心，請務必準備好您的 SSID (網路名稱) 和網路密碼。我們不清楚您目前所使用的資訊。
- 如果您不知道此資訊 (SSID 和網路金鑰)，將無法繼續進行無線設定。

  如何尋找該資訊？

  - 檢閱無線存取點/路由器隨附的說明書。
  - 初始 SSID 可能是製造商名稱或型號名稱。
  - 如果您不知道安全資訊，請詢問路由器製造商、系統管理員或網際網路供應商。

2. 按▲或▼選擇[Network (網路)]選項，然後按 **確定**。
3. 按▲或▼選擇[WLAN (無線區域網路)]選項，然後按 **確定**。
4. 按▲或▼選擇[Setup Wizard (設置精靈)]選項，然後按 **確定**。
5. 顯示[WLAN Enable? (啟用 WLAN?)]時，按▲選擇開。

   這樣會啟動無線安裝精靈。若要取消，請按**取消**。
6. 機器將搜尋您所在的網路並顯示可用的 SSID 清單。顯示 SSID 清單時，按▲或▼選擇所需 SSID。
7. 按**確定**。
8. 執行下列其中一項操作：
   - 如果您使用的是需要網路密碼的驗證和加密方式，請輸入您在第一步中記錄的網路密碼。

     輸入密碼，再按**確定**以套用您的設定。

     若要套用這些設定，請按▲。若要取消，請按▼。
   - 如果您的認證方法是「開放系統」，而加密模式為「無」，請轉到下一步驟。
9. 機器將嘗試連接到您選擇的無線裝置。

如果成功連接無線裝置，機器液晶螢幕上會顯示[Connected (已連接)]。

您已完成無線網路安裝。若要安裝操作裝置所需的驅動程式和軟體，請在電腦中插入 Fuji Xerox 安裝光碟，或轉到 Fuji Xerox 網站 http://www.fujixerox.com 上您的機器型號的下載頁面。

相關資訊

- 配置 Fuji Xerox 機器無線網路的其他方法

相關主題:

- 如何在 Fuji Xerox 機器上輸入文字
- 無線區域網路報告錯誤代碼

不多址發送 SSID 時配置機器的無線網路

相關機型: DocuPrint P375 dw

我們建議您先記錄您的無線網路設定，然後再設置機器。您需要輸入該資訊才能繼續進行設置。

1. 檢視並記錄目前的無線網路設定。

網路名稱 (SSID)

通訊模式	Authentication Method (驗證方法)	加密模式	網路密碼
基礎架構	開放系統	無	-
		WEP	
	共用金鑰	WEP	
	WPA/WPA2-PSK	AES	
		TKIP (僅 WPA-PSK 支持 TKIP。)	

例如：

網路名稱 (SSID)
HELLO

通訊模式	Authentication Method (驗證方法)	加密模式	網路密碼
基礎架構	WPA2-PSK	AES	12345678

如果您的路由器使用 WEP 加密，請輸入用作第一個 WEP 密碼的密碼。Fuji Xerox 機器僅支援使用第一個 WEP 密碼。

2. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Network (網路)] 選項，然後按 **確定**。
3. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [WLAN (無線區域網路)] 選項，然後按 **確定**。
4. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Setup Wizard (設置精靈)] 選項，然後按 **確定**。
5. 顯示 [WLAN Enable? (啟用 WLAN?)] 時，按 ▲ 選擇開。

   這樣會啟動無線安裝精靈。若要取消，請按**取消**。
6. 機器將搜尋您所在的網路並顯示可用的 SSID 清單。按 ▲ 或 ▼ 選擇 [<New SSID> (<新建 SSID>)] 選項，然後按 **確定**。
7. 輸入 SSID 名稱，然後按**確定**。
8. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Infrastructure (基礎架構)] 選項，然後按 **確定**。
9. 按 ▲ 或 ▼ 選擇所需驗證方法，然後按**確定**。
10. 執行下列其中一項操作：
    - 如果選擇了 [Open System (開放系統)] 選項，請按 ▲ 或 ▼ 選擇加密類型 [無] 或 [WEP]，然後按**確定**。

      如果選擇了 [WEP] 選項作為加密類型，請輸入 WEP 密碼，然後按**確定**。
    - 如果選擇了 [Shared Key (共用密鑰)] 選項，請輸入 WEP 密碼，然後按**確定**。
    - 如果選擇了 [WPA/WPA2-PSK] 選項，請按 ▲ 或 ▼ 選擇加密類型 [TKIP+AES] 或 [AES]，然後按**確定**。

      輸入 WPA 密碼，然後按**確定**。

Fuji Xerox 機器僅支援使用第一個 WEP 密鑰。

11. 若要套用這些設定，請按 ▲。若要取消，請按 ▼。
12. 機器將嘗試連接到您選擇的無線裝置。

如果成功連接無線裝置，機器液晶螢幕上會顯示 [Connected (已連接)]。

您已完成無線網路安裝。若要安裝操作裝置所需的驅動程式和軟體，請在電腦中插入 Fuji Xerox 安裝光碟，或轉到 Fuji Xerox 網站 http://www.fujixerox.com 上您的機器型號的下載頁面。

相關資訊

- 配置 Fuji Xerox 機器無線網路的其他方法

相關主題:

- 我無法完成無線網路安裝設置。
- 如何在 Fuji Xerox 機器上輸入文字
- 無線區域網路報告錯誤代碼

配置機器接入企業無線網路

相關機型: DocuPrint P375 dw

我們建議您先記錄您的無線網路設定，然後再設置機器。您需要輸入該資訊才能繼續進行設置。

1. 檢視並記錄目前的無線網路設定。

網路名稱 (SSID)

通訊模式	Authentication Method (驗證方法)	加密模式	使用者 ID	密碼設定
基礎架構	LEAP	CKIP		
	EAP-FAST/無	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/GTC	AES		
		TKIP		
	PEAP/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	PEAP/GTC	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/PAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TLS	AES		-
		TKIP		-

例如：

網路名稱 (SSID)
HELLO

通訊模式	Authentication Method (驗證方法)	加密模式	使用者 ID	密碼設定
基礎架構	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Fuji Xerox	12345678

- 如果您採用 EAP-TLS 認證方法來設置機器，開始設置之前，您必須安裝 CA 所頒發的用戶端憑證。如需用戶端憑證的資訊，請聯絡您的網路管理員。如果您安裝有多個憑證，我們建議您寫下您想使用的憑證名稱。
- 如果您使用伺服器憑證的一般名稱來驗證機器，我們建議您在開始設置之前寫下一般名稱。如需伺服器憑證一般名稱的資訊，請聯絡您的網路管理員。

2. 按▲或▼選擇[Network (網路)]選項，然後按 **確定**。
3. 按▲或▼選擇[WLAN (無線區域網路)]選項，然後按 **確定**。
4. 按▲或▼選擇[Setup Wizard (設置精靈)]選項，然後按 **確定**。
5. 顯示[WLAN Enable? (啟用 WLAN?)]時，按▲選擇開。

   這樣會啟動無線安裝精靈。若要取消，請按**取消**。
6. 機器將搜尋您所在的網路並顯示可用的 SSID 清單。按▲或▼選擇[<New SSID> (<新建 SSID>)]選項，然後按 **確定**。
7. 輸入 SSID 名稱，然後按**確定**。
8. 按▲或▼選擇[Infrastructure (基礎架構)]選項，然後按 **確定**。
9. 按▲或▼選擇所需驗證方法，然後按**確定**。
10. 執行下列其中一項操作：
    - 如果選擇了[LEAP]選項，輸入使用者 ID，然後按**確定**。

      輸入密碼，然後按**確定**。
    - 如果選擇了[EAP-FAST]、[PEAP]或[EAP-TTLS]選項，按▲或▼選擇內部驗證方法[NONE]、[CHAP]、[MS-CHAP]、[MS-CHAPv2]、[PAP]或[GTC]，然後按**確定**。

      內部認證方法選項會因認證方法而有所不同。

      按▲或▼選擇加密類型[TKIP+AES]或[AES]，然後按**確定**。

      按▲或▼選擇驗證方法[No Verification (無驗證)]、[CA]或[CA+Server ID (CA+伺服器 ID)]，然後按**確定**。
      - 如果選擇了[CA+Server ID (CA+伺服器 ID)]選項，輸入伺服器 ID、使用者 ID 和密碼 (如有需要)，然後針對各選項按**確定**。
      - 對於其他選項，輸入使用者 ID 和密碼，然後針對各選項按**確定**。

      如果您尚未匯入 CA 憑證到機器，機器上會顯示[No Verification (無驗證)]訊息。
    - 如果選擇了[EAP-TLS]選項，請按▲或▼選擇加密類型[TKIP+AES]或[AES]，然後按**確定**。

      機器顯示可用用戶端憑證清單時，選擇所需憑證。

      按▲或▼選擇驗證方法[No Verification (無驗證)]、[CA]或[CA+Server ID (CA+伺服器 ID)]，然後按**確定**。
      - 如果選擇了[CA+Server ID (CA+伺服器 ID)]選項，輸入伺服器 ID 和使用者 ID，然後針對各選項按**確定**。
      - 對於其他選項，輸入使用者 ID，然後按**確定**。

      如果您尚未匯入 CA 憑證到機器，機器上會顯示[No Verification (無驗證)]訊息。
11. 若要套用這些設定，請按▲。若要取消，請按▼。
12. 機器將嘗試連接到您選擇的無線裝置。

如果成功連接無線裝置，機器液晶螢幕上會顯示[Connected (已連接)]。

您已完成無線網路安裝。若要安裝操作裝置所需的驅動程式和軟體，請在電腦中插入 Fuji Xerox 安裝光碟，或轉到 Fuji Xerox 網站 http://www.fujixerox.com 上您的機器型號的下載頁面。

相關資訊

- 配置 Fuji Xerox 機器無線網路的其他方法

相關主題:

- 無線區域網路報告錯誤代碼


使用 Wi-Fi Direct®

- 使用 Wi-Fi Direct 從行動裝置列印
- 配置 Wi-Fi Direct 網路
- 我無法完成無線網路安裝設置。

使用 Wi-Fi Direct 從行動裝置列印

相關機型: DocuPrint P375 dw

Wi-Fi Direct 是由 Wi-Fi Alliance® 開發的其中一種無線設置方式。這種方法可讓您在 Fuji Xerox 機器與行動裝置 (如 Android™ 裝置、Windows Phone® 裝置、iPhone、iPod touch 或 iPad) 之間設置一個加密的無線網路，不需要使用存取點。Wi-Fi Direct 支援使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 一鍵式或密碼方式進行無線網路設置。您也可透過手動設定一組 SSID 和密碼來設置無線網路。Fuji Xerox 機器的 Wi-Fi Direct 功能支援採用 AES 加密的 WPA2™ 安全功能。

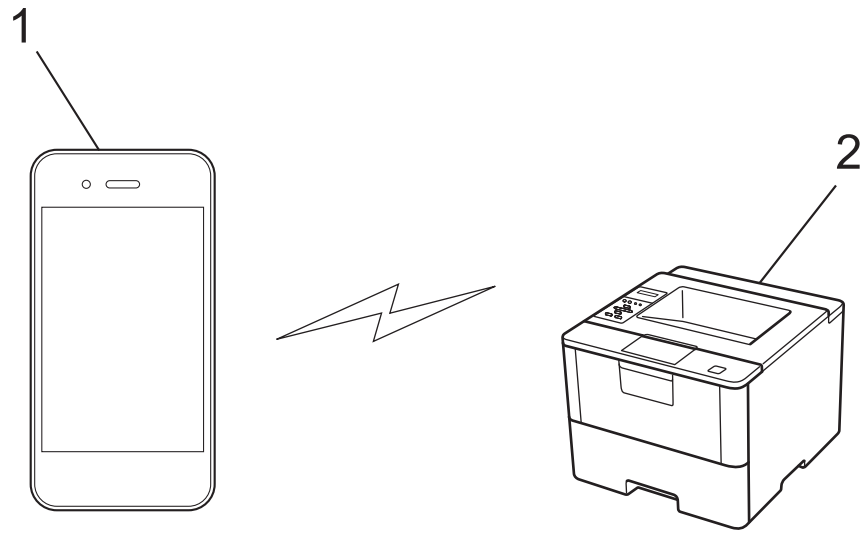

1. 行動裝置
2. 您的 Fuji Xerox 機器

- 雖然 Fuji Xerox 機器在有線和無線網路中均可使用，但是一次只能使用一種連接方法。不過，允許同時使用無線網路連接和 Wi-Fi Direct 連接，或同時使用有線網路連接 (僅限受支援的型號) 和 Wi-Fi Direct 連接。
- 支援 Wi-Fi Direct 的裝置可成為群組擁有者 (G/O)。設置 Wi-Fi Direct 網路時，G/O 用作存取點。
- Ad-hoc 模式與 Wi-Fi Direct 無法同時使用。停用其中一個功能，才能啟用另一個。正在使用 Ad-hoc 模式時，如果您想使用 Wi-Fi Direct，先將網路介面設定為有線區域網路或停用 Ad-hoc 模式，再將 Fuji Xerox 機器連接到存取點。

相關資訊

- 使用 Wi-Fi Direct®

配置 Wi-Fi Direct 網路

從機器的控制面板配置 Wi-Fi Direct 網路設定。

- Wi-Fi Direct 網路設置概述
- 使用一鍵式方式配置 Wi-Fi Direct 網路
- 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的一鍵式方式設置 Wi-Fi Direct 網路
- 使用 PIN 方式配置 Wi-Fi Direct 網路
- 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置 Wi-Fi Direct 網路
- 手動配置 Wi-Fi Direct 網路

Wi-Fi Direct 網路設置概述

相關機型: DocuPrint P375 dw

以下指示提供五種方法，可在無線網路環境中設置 Fuji Xerox 機器。選擇您偏好用於您的環境的方法。

檢查行動裝置的配置。

1. 您的行動裝置是否支援 Wi-Fi Direct？

選項	說明
是	轉到步驟 2。
否	轉到步驟 3。

2. 您的行動裝置是否支援 Wi-Fi Direct 的一鍵式配置？

選項	說明
是	➤➤ *相關資訊*:使用一鍵式方式配置 Wi-Fi Direct 網路
否	➤➤ *相關資訊*:使用 PIN 方式配置 Wi-Fi Direct 網路

3. 您的行動裝置是否支援 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)？

選項	說明
是	轉到步驟 4。
否	➤➤ *相關資訊*:手動配置 Wi-Fi Direct 網路

4. 您的行動裝置是否支援 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的一鍵式配置？

選項	說明
是	➤➤ *相關資訊*:使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的一鍵式方式設置 Wi-Fi Direct 網路
否	➤➤ *相關資訊*:使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置 Wi-Fi Direct 網路

若要在透過使用 Wi-Fi Direct 的一鍵式設置或使用 Wi-Fi Direct 的密碼方式設置配置的 Wi-Fi Direct 網路中使用 **Print Utility** 功能，則用於設置 Wi-Fi Direct 的裝置必須執行 Android™ 4.0 或更高版本。

相關資訊

- 配置 Wi-Fi Direct 網路

相關主題:

- 使用一鍵式方式配置 Wi-Fi Direct 網路
- 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的一鍵式方式設置 Wi-Fi Direct 網路
- 使用 PIN 方式配置 Wi-Fi Direct 網路
- 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置 Wi-Fi Direct 網路
- 手動配置 Wi-Fi Direct 網路

使用一鍵式方式配置 Wi-Fi Direct 網路

相關機型: DocuPrint P375 dw

如果您的行動裝置支援 Wi-Fi Direct，請按照下列步驟配置 Wi-Fi Direct 網路：

1. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Network (網路)] 選項，然後按 **確定**。
2. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Wi-Fi Direct (Wi-Fi Direct)] 選項，然後按 **確定**。
3. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Push Button (按鍵)] 選項，然後按 **確定**。
4. 顯示 [Wi-Fi Direct On? (Wi-Fi Direct 開?)] 時，按 ▲ 接受。若要取消，請按 ▼。
5. 機器液晶螢幕上顯示 [Activate Wi-Fi Direct on other device and press OK. (在其他裝置上啟用 Wi-Fi Direct 後按 OK。)] 時，啟動行動裝置上的 Wi-Fi Direct (請參閱行動裝置的使用說明書獲取指示)。在機器上按**確定**。

   這將啟動 Wi-Fi Direct 設定。若要取消，請按**取消**。
6. 執行下列其中一項操作：
   - 當 Fuji Xerox 機器成為群組擁有者 (G/O) 時，直接將行動裝置連接到機器。
   - Fuji Xerox 機器不是 G/O 時，機器將顯示設置 Wi-Fi Direct 網路時可以使用的裝置名稱。按 ▲ 或 ▼ 選擇您想連接的行動裝置，再按**確定**。按 [<重新掃描>] 可重新搜尋可以使用的裝置。
7. 如果成功連接行動裝置，機器液晶螢幕上會顯示 [Connected (已連接)]。您已完成 Wi-Fi Direct 網路設定。

相關資訊

- 配置 Wi-Fi Direct 網路

相關主題:

- Wi-Fi Direct 網路設置概述

使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的一鍵式方式設置 Wi-Fi Direct 網路

相關機型: DocuPrint P375 dw

如果您的行動裝置支援 WPS (PBC；一鍵式配置)，請按照下列步驟配置 Wi-Fi Direct 網路：

1. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Network (網路)] 選項，然後按 **確定**。
2. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Wi-Fi Direct (Wi-Fi Direct)] 選項，然後按 **確定**。
3. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Group Owner (群組擁有者)] 選項，然後按 **確定**。
4. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [On (開)] 選項，然後按 **確定**。
5. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Push Button (按鍵)] 選項，然後 **確定**。
6. 顯示 [Wi-Fi Direct On? (Wi-Fi Direct 開?)] 時，按 ▲ 接受。若要取消，請按 ▼。
7. 機器的液晶螢幕上顯示 [Activate Wi-Fi Direct on other device and press OK. (在其他裝置上啟用 Wi-Fi Direct 後按 OK。)] 時，啟動行動裝置的 WPS 一鍵式設置方式 (請參閱行動裝置的使用說明書獲取指示)。在機器上按**確定**。

   這將啟動 Wi-Fi Direct 設定。若要取消，請按**取消**。
8. 如果成功連接行動裝置，機器液晶螢幕上會顯示 [Connected (已連接)]。您已完成 Wi-Fi Direct 網路設定。

相關資訊

- 配置 Wi-Fi Direct 網路

相關主題:

- Wi-Fi Direct 網路設置概述

使用 PIN 方式配置 Wi-Fi Direct 網路

相關機型: DocuPrint P375 dw

如果您的行動裝置支援 Wi-Fi Direct 的 PIN 方式，請按照下列步驟配置 Wi-Fi Direct 網路：

1. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Network (網路)] 選項，然後按 **確定**。
2. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Wi-Fi Direct (Wi-Fi Direct)] 選項，然後按 **確定**。
3. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [PIN Code (PIN 碼)] 選項，然後按 **確定**。
4. 顯示 [Wi-Fi Direct On? (Wi-Fi Direct 開?)] 時，按 ▲ 接受。若要取消，請按 ▼。
5. 機器液晶螢幕上顯示 [Activate Wi-Fi Direct on other device and press OK. (在其他裝置上啟用 Wi-Fi Direct 後按 OK。)] 時，啟動行動裝置上的 Wi-Fi Direct (請參閱行動裝置的使用說明書獲取指示)。在機器上按**確定**。

   這將啟動 Wi-Fi Direct 設定。若要取消，請按**取消**。
6. 執行下列其中一項操作：
   - Fuji Xerox 機器為群組擁有者 (G/O) 時，機器將等候行動裝置發送的連接要求。顯示 [Input PIN Code (輸入 PIN 碼)] 時，將行動裝置上顯示的密碼輸入 Fuji Xerox 機器。按**確定**完成安裝。

     如果 Fuji Xerox 機器上顯示 PIN，將此 PIN 輸入行動裝置。
   - Fuji Xerox 機器不是 G/O 時，機器將顯示設置 Wi-Fi Direct 網路時可以使用的裝置名稱。按 ▲ 或 ▼ 選擇您想連接的行動裝置，再按**確定**。按 [<重新掃描>] 可重新搜尋可以使用的裝置，然後轉到下一步驟。
7. 執行下列其中一項操作：
   - 按 ▲ 在 Fuji Xerox 機器上顯示 PIN，將此 PIN 輸入您的行動裝置，然後轉到下一步驟。
   - 按 ▼ 將行動裝置上顯示的密碼輸入 Fuji Xerox 機器。按**確定**，然後移至下一步驟。

     如果您的行動裝置沒有顯示 PIN 碼，在 Fuji Xerox 機器上按**取消**。返回到第一步並重試。
8. 如果成功連接行動裝置，機器液晶螢幕上會顯示 [Connected (已連接)]。您已完成 Wi-Fi Direct 網路設定。

相關資訊

- 配置 Wi-Fi Direct 網路

相關主題:

- Wi-Fi Direct 網路設置概述

使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置 Wi-Fi Direct 網路

相關機型: DocuPrint P375 dw

如果您的行動裝置支援 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式，請按照下列步驟配置 Wi-Fi Direct 網路。

1. 按▲或▼選擇[Network (網路)]選項，然後按 **確定**。
2. 按▲或▼選擇[Wi-Fi Direct (Wi-Fi Direct)]選項，然後按 **確定**。
3. 按▲或▼選擇[Group Owner (群組擁有者)]選項，然後按 **確定**。
4. 按▲或▼選擇[On (開)]選項，然後按 **確定**。
5. 按▲或▼選擇[PIN Code (PIN 碼)]選項，然後按 **確定**。
6. 顯示[Wi-Fi Direct On? (Wi-Fi Direct 開?)]時，按▲接受。若要取消，請按▼。
7. 機器的液晶螢幕上顯示[Activate Wi-Fi Direct on other device and press OK. (在其他裝置上啟用 Wi-Fi Direct 後按 OK。)]時，啟動行動裝置的 WPS 密碼設置方式 (請參閱行動裝置的使用說明書獲取指示)。在機器上按**確定**。

   這將啟動 Wi-Fi Direct 設定。若要取消，請按**取消**。
8. 機器將等候行動裝置發送的連接要求。顯示[Input PIN Code (輸入 PIN 碼)]時，將行動裝置上顯示的密碼輸入機器。
9. 按**確定**。
10. 如果成功連接行動裝置，機器液晶螢幕上會顯示[Connected (已連接)]。您已完成 Wi-Fi Direct 網路設定。

相關資訊

- 配置 Wi-Fi Direct 網路

相關主題:

- Wi-Fi Direct 網路設置概述

手動配置 Wi-Fi Direct 網路

相關機型: DocuPrint P375 dw

如果您的行動裝置不支援 Wi-Fi Direct 和 WPS，則您只能手動配置 Wi-Fi Direct 網路。

1. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Network (網路)] 選項，然後按 **確定**。
2. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Wi-Fi Direct (Wi-Fi Direct)] 選項，然後按 **確定**。
3. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Manual (手動)] 選項，然後按 **確定**。
4. 顯示 [Wi-Fi Direct On? (Wi-Fi Direct 開?)] 時，按 ▲ 接受。若要取消，請按 ▼。
5. 機器將顯示 SSID 名稱和密碼，顯示時長為兩分鐘。轉到行動裝置的無線網路設定螢幕，選擇 SSID 名稱，然後輸入密碼。
6. 如果成功連接行動裝置，機器液晶螢幕上會顯示 [Connected (已連接)]。您已完成 Wi-Fi Direct 網路設定。

相關資訊

- 配置 Wi-Fi Direct 網路

相關主題:

- Wi-Fi Direct 網路設置概述

進階網路功能

- 列印網路配置報告
- 列印無線區域網路報告
- 使用網路管理配置 SNTP 通訊協定

列印網路配置報告

網路設置報告會列出包括網路列印伺服器設定在內的網路設置。

- 節點名稱：節點名稱顯示在目前的網路配置報告中。預設節點名稱是 "FXxxxxxxxxxxx" (其中的 "xxxxxxxxxxx" 是您機器的 MAC 位址/乙太網路位址。)
- 如果網路配置報告上的[IP Address]顯示為 0.0.0.0，請等待一分鐘，然後再次嘗試列印。
- 您可以在報告上找到機器的 IP 位址、子網路遮罩、節點名稱和 MAC 位址等設定，例如：
  - IP 位址：192.0.2.1
  - 子網路遮罩：255.255.255.0
  - 節點名稱：FX000ca0000499
  - MAC 位址：00-0c-a0-00-04-99

1. 按▲或▼選擇[Machine Info. (機器資訊)]選項，然後按 **確定**。
2. 按▲或▼選擇[Print NetSetting (列印網路設定)]。
3. 按**確定**。

相關資訊

- 進階網路功能

相關主題:

- Fuji Xerox 機器的網路設定位於何處？
- 使用網路連接修復工具 (Windows®)
- 我想檢查網路裝置是否正常工作
- 存取網路管理
- 使用網路管理設置 Gigabit Ethernet 設定

列印無線區域網路報告

相關機型: DocuPrint P375 dw

無線區域網路報告反映機器的無線狀態。如果無線連接失敗，請檢查列印報告上的錯誤代碼。

1. 按▲或▼選擇[Machine Info. (機器資訊)]選項，然後按 **確定**。
2. 按▲或▼選擇[Print WLANReport (列印 WLAN 報告)]選項，然後按 **確定**。
   機器將列印無線區域網路報告。

相關資訊

- 進階網路功能
  - 無線區域網路報告錯誤代碼

相關主題:

- 我的 Fuji Xerox 機器無法進行網路列印
- 我想檢查網路裝置是否正常工作

無線區域網路報告錯誤代碼

相關機型: DocuPrint P375 dw

如果無線區域網路報告顯示連接失敗，請檢查列印報告上的錯誤代碼，並參閱下表中的相應指示：

錯誤碼	問題和建議解決方案
TS-01	無線設定未啟動，請啟動無線設定。 如果網路傳輸線已連接至您的機器，請拔掉傳輸線，然後啟動本機器的無線設定。
TS-02	無法偵測到無線存取點/路由器。 1. 執行以下兩項檢查： • 拔下無線存取點/路由器的電源插頭，等待 10 秒鐘後，再重新插入。 • 如果您的無線區域網路存取點/路由器正在使用 MAC 位址過濾功能，請確認本 Fuji Xerox 機器的 MAC 位址被過濾器所允許。 2. 如果您手動輸入了 SSID 和安全性資訊 (SSID / 驗證方法 / 加密方式 / 網路密碼)，資訊可能不正確。 再次確認 SSID 和安全資訊，並視需要重新輸入正確資訊。 如何確認無線安全資訊 (SSID/驗證方法/加密方式/網路密碼) a. 粘貼在無線區域網路存取點/路由器上的標籤可能提供有預設安全設定；或者無線區域網路存取點/路由器的製造商名稱或型號也可能用作預設安全設定。 b. 如需瞭解如何找到安全設定，請參閱無線區域網路存取點/路由器隨附的說明書。 • 如果無線區域網路存取點/路由器設為不多址發送 SSID，將無法自動偵測到 SSID。您將需要手動輸入 SSID 名稱。 • 「網路密碼」也可能以「密碼」、「安全密碼」或「加密密碼」等方式描述。 此裝置不支援 5GHz SSID/ESSID，您必須選擇 2.4 GHz SSID/ESSID。確保存取點/路由器設定為 2.4 GHz 或 2.4 GHz/5 GHz 混合模式。 如果您不知道無線區域網路存取點/路由器的 SSID 和無線安全設定，或者如果不知道如何變更設置，請參閱無線區域網路存取點/路由器隨附的說明書、詢問存取點/路由器製造商或詢問您的網際網路供應商或網路管理員。
TS-03	您輸入的無線網路和安全設定可能不正確。請再次確認無線網路設定。 如果您不知道此資訊，請詢問您的網路管理員。
TS-04	機器不支援所選無線存取點/路由器使用的驗證/加密方式。 對於基礎架構模式，請變更無線存取點/路由器的驗證方法和加密方式。本機器支援下列驗證方法： • WPA-個人 TKIP 或 AES • WPA2-個人 AES • 開放 WEP 或無 (無加密) • 共用金鑰 WEP 如果問題仍未解決，則可能是您輸入的 SSID 或網路設定錯誤。確認無線網路設定。 對於 Ad-Hoc 模式，請變更您電腦中無線設定的認證方法和加密方式。當加密方式為可選 WEP 時，本機器僅支援開放式認證。
TS-05	安全資訊 (SSID / 網路密碼) 不正確。 確認 SSID 和網路密碼。如果您的路由器使用 WEP 加密，請輸入用作第一個 WEP 密碼的密碼。Fuji Xerox 機器僅支援使用第一個 WEP 密鑰。
TS-06	無線安全資訊 (驗證方法 / 加密方式 / 網路密碼) 不正確。 確認 TS-04 中列出的無線安全資訊 (驗證方法/加密方式/網路密碼)。如果您的路由器使用 WEP 加密，請輸入用作第一個 WEP 密碼的密碼。Fuji Xerox 機器僅支援使用第一個 WEP 密鑰。

錯誤碼	問題和建議解決方案
TS-07	本機器無法偵測到已啟動 WPS 的無線區域網路存取點/路由器。 如果您想使用 WPS 連接，則必須同時運行本機器和無線區域網路存取點/路由器。確認無線區域網路存取點/路由器上 WPS 的連接方式，然後重新開始。 如果您不知道如何使用 WPS 運行無線區域網路存取點/路由器，請參閱無線區域網路存取點/路由器隨附的說明書、詢問無線區域網路存取點/路由器製造商或詢問您的網路管理員。
TS-08	偵測到兩個或以上已啟用 WPS 的無線區域網路存取點。 • 確認僅有一個無線區域網路存取點/路由器已啟用 WPS 方法，然後再次嘗試。 • 數分鐘後重新開始，以避免受到其他存取點的影響。

相關資訊

- 列印無線區域網路報告


相關主題:

- 我的 Fuji Xerox 機器無法進行網路列印
- 我想檢查網路裝置是否正常工作
- 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的一鍵式方式設置機器的無線網路
- 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置機器的無線網路
- 使用現有 SSID 在 Ad-Hoc 模式下配置機器的無線網路
- 使用新的 SSID 在 Ad-Hoc 模式下配置機器的無線網路
- 使用機器控制面板設置精靈配置機器的無線網路
- 不多址發送 SSID 時配置機器的無線網路
- 配置機器接入企業無線網路

使用網路管理配置 SNTP 通訊協定

配置 SNTP 通訊協定，以同步機器用於認證的時間和 SNTP 時間伺服器的時間。

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「http://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。
   例如：
   http://192.0.2.1
3. 請輸入密碼，然後按一下 。預設密碼是 "x-admin"。要確保安全，變更密碼是一件相當重要的事。
4. 按一下 **Network (網路)**標籤。
5. 按一下左側導覽列中的 **Protocol (通訊協定)**。
6. 勾選 **SNTP** 核取方塊以啟用設定。
7. 重新啟動 Fuji Xerox 機器以啟用設置。
8. 在 SNTP 核取方塊旁邊，按一下 **Advanced Settings (進階設定)**，並遵循以下說明：

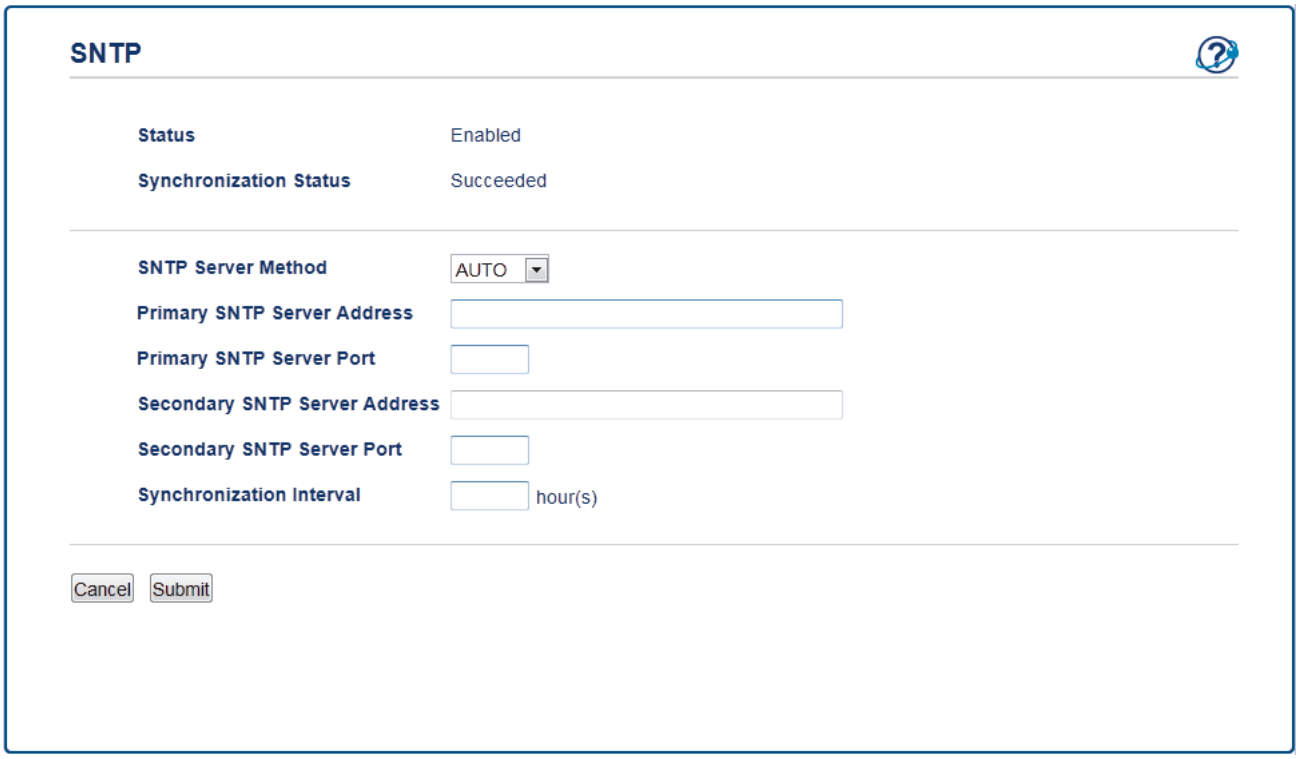

選項	說明
Status (狀態)	顯示 SNTP 通訊協定是已啟用還是已停用。
Synchronization Status (同步狀態)	確認最近的同步狀態。
SNTP Server Method (SNTP 伺服器方式)	選擇 **AUTO (自動)**或 **STATIC (靜態)**。 • **AUTO (自動)** 如果網路中有 DHCP 伺服器，SNTP 伺服器將自動從伺服器取得位址。 • **STATIC (靜態)** 鍵入要使用的位址。
Primary SNTP Server Address (主要 SNTP 伺服器位址)	鍵入伺服器位址 (最多 64 個字元)。 次要 SNTP 伺服器位址用作主要 SNTP 伺服器位址的備份。如果主要伺服器無法使用，機器將聯絡次要 SNTP 伺服器。

選項	說明
Secondary SNTP Server Address (次要 SNTP 伺服器位址)	
Primary SNTP Server Port (主要 SNTP 伺服器連接埠) **Secondary SNTP Server Port (次要 SNTP 伺服器連接埠)**	鍵入連接埠編號 (1 - 65535)。 次要 SNTP 伺服器連接埠用作主要 SNTP 伺服器連接埠的備份。如果主要連接埠無法使用，機器將聯絡次要 SNTP 連接埠。
Synchronization Interval (同步時間間隔)	鍵入兩次伺服器同步嘗試之間的小時數 (1 -168 小時)。

9. 按一下 **Submit (送出)**。

相關資訊

- 進階網路功能

進階使用者的技術資訊

- Gigabit Ethernet (僅限有線網路)
- 將網路設定重設為出廠設定

Gigabit Ethernet (僅限有線網路)

本機器支援 1000BASE-T Gigabit Ethernet。若要連接至 1000BASE-T Gigabit Ethernet 網路，必須使用機器控制面板或使用網路管理 (網頁瀏覽器) 將機器的乙太網路連結模式設定為自動。

- 對於 10BASE-T、100BASE-TX 快速乙太網路或 1000BASE-T Gigabit Ethernet 網路，請使用 CAT.5 以上規格的一對一 (Straight-Through) 雙絞線。將機器連接至 Gigabit Ethernet 網路時，請使用符合 1000BASE-T 的網路裝置。

相關資訊

- 進階使用者的技術資訊
  - 使用網路管理設置 Gigabit Ethernet 設定

使用網路管理設置 Gigabit Ethernet 設定

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「http://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。
   例如：
   http://192.0.2.1
3. 請輸入密碼，然後按一下 。預設密碼是 "x-admin"。要確保安全，變更密碼是一件相當重要的事。
4. 按一下 **Network (網路)**標籤。
5. 按一下 **Wired (有線網路)**。
6. 按一下左側導覽列中的 **Ethernet (乙太網路)**。
7. 從 **Ethernet Mode (乙太網路模式)**下拉式選單中選擇 **Auto (自動)**。
8. 按一下 **Submit (送出)**。
9. 若要啟用這些設定，重新啟動本機器。

可透過列印網路配置報告確認您的設定。

相關資訊

- Gigabit Ethernet (僅限有線網路)

相關主題:

- 列印網路配置報告

將網路設定重設為出廠設定

您可以使用機器的控制面板將列印伺服器重置為原廠預設設定。此操作將重置密碼和 IP 位址等所有資訊。

- 此功能會將所有有線和無線網路設定恢復為出廠設定。
- 您也可使用 BRAdmin Light 或網路管理將列印伺服器重設為出廠設定。

1. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Network (網路)] 選項，然後按 **確定**。
2. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Network Reset (網路重設)] 選項，然後按 **確定**。
3. 按 ▲ 選擇 [Yes (是)]。
   機器會重新啟動。

相關資訊

- 進階使用者的技術資訊

安全

- 鎖定機器設定
- 網路安全功能

鎖定機器設定

開啟機器的存取鎖定前，請妥善保管您的密碼。如果遺忘密碼，您必須聯絡您的管理員或 Fuji Xerox 客戶服務中心重置儲存在機器中的所有密碼。

- 關於使用設定鎖定

關於使用設定鎖定

使用設定鎖定功能阻止未經授權的使用者存取機器設定。
設定鎖定功能設定為[On (開)]時，必須輸入密碼才能存取機器設定。

- 設置設定鎖定密碼
- 變更設定鎖定密碼
- 開啟設定鎖定

設置設定鎖定密碼

1. 按▲或▼顯示[General Setup (一般設定)]選項，然後按**確定**。
2. 按▲或▼顯示[Setting Lock (設定鎖定)]選項，然後按**確定**。
3. 輸入一個四位數作為密碼。
   輸入數字時，可按▲或▼選擇數字，然後按**確定**。
4. 液晶螢幕上顯示[Verify (驗證)]時，重新輸入新密碼。
5. 按 **執行**。

相關資訊

- 關於使用設定鎖定

變更設定鎖定密碼

1. 按▲或▼顯示[General Setup (一般設定)]選項，然後按**確定**。
2. 按▲或▼顯示[Setting Lock (設定鎖定)]選項，然後按**確定**。
3. 按▲或▼選擇[Set Password (設定密碼)]選項，然後按 **確定**。
4. 輸入目前的四位數密碼。
   輸入數字時，可按▲或▼選擇數字，然後按**確定**。
5. 輸入一個四位數新密碼。
   輸入數字時，可按▲或▼選擇數字，然後按**確定**。
6. 液晶螢幕上顯示[Verify (驗證)]時，重新輸入新密碼。
7. 按 **執行**。

相關資訊

- 關於使用設定鎖定

開啟設定鎖定

1. 按▲或▼顯示[General Setup (一般設定)]選項，然後按**確定**。
2. 按▲或▼顯示[Setting Lock (設定鎖定)]選項，然後按**確定**。
3. 液晶螢幕上顯示[On (開)]時，按**確定**。
4. 輸入目前的四位數密碼。
   輸入數字時，可按▲或▼選擇數字，然後按**確定**。

要將設定鎖定設為[Off (關)]，按**確定**。液晶螢幕上顯示[Unlock? (是否解鎖?)]時，按▲選擇[Yes (是)]，輸入目前的四位數密碼，然後按**確定**。

相關資訊

- 關於使用設定鎖定

網路安全功能

- 使用網路安全功能前
- 安全功能鎖定 3.0
- 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器
- 使用 IPsec 安全地管理網路機器
- 安全發送電子郵件
- 使用適用於有線或無線網路的 IEEE 802.1x 認證
- 將列印記錄儲存到網路

使用網路安全功能前

本 Fuji Xerox 機器採用目前最新的網路安全與加密通訊協定。這些網路功能可以整合到網路安全總計劃中，有助於保護資料並防止未經授權的使用者存取本機器。

建議您停用 Telnet、FTP 伺服器和 TFTP 等通訊協定。使用這些通訊協定存取機器不安全。

相關資訊

- 網路安全功能

安全功能鎖定 3.0

Fuji Xerox 安全功能鎖 3.0 透過限制 Fuji Xerox 機器的可用功能來增強安全性。

- 使用安全功能鎖 3.0 前
- 使用網路管理來配置安全功能鎖定 3.0
- 配置安全功能鎖 3.0 的公用模式
- 其他安全功能鎖 3.0 功能

使用安全功能鎖 3.0 前

使用安全功能鎖可配置密碼、設定指定使用者頁數限制、授權使用以下列出的部分或全部功能。
您可使用網路管理來配置和變更安全功能鎖 3.0 的以下設定：

- **Print (列印)**
  列印包括透過 Google Cloud Print™ 和 Print Utility 發送的列印工作。
  如果您事先註冊了使用者的登入名稱，則使用者在使用列印功能時無需輸入密碼。
- **Page Limit (頁面限制)**
- **Page Counters (頁碼計數器)**

相關資訊

- 安全功能鎖定 3.0

使用網路管理來配置安全功能鎖定 3.0

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「http://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。
   例如：
   http://192.0.2.1
3. 請輸入密碼，然後按一下 。預設密碼是 "x-admin"。要確保安全，變更密碼是一件相當重要的事。
4. 按一下 **Administrator (管理員)**標籤。
5. 按一下左側導覽列中的 **User Restriction Function (使用者限制功能)**選單。
6. 選擇 **Secure Function Lock (安全功能鎖)**。
7. 按一下 **Submit (送出)**。
8. 按一下左側導覽列中的 **Restricted Functions (受限功能)**選單。
9. 在 **User List / Restricted Functions (使用者清單/受限功能)**欄位中，輸入群組名稱或使用者名稱 (英數字元，最多 15 位)。
10. 在 **Print (列印)**和其他欄位中，勾選一個核取方塊以允許所列出的功能，或者取消勾選一個核取方塊以限制所列出的功能。
11. 若要設置最大頁數，請在 **Page Limit (頁面限制)**欄位中勾選 **On (開)**核取方塊，然後在 **Max. Pages (最大頁數)**欄位中輸入最大數字。
12. 按一下 **Submit (送出)**。
13. 按一下左側導覽列中的 **User List (使用者清單)**選單。
14. 在 **User List (使用者清單)**欄位中，輸入使用者名稱。
15. 在 **PIN 號碼**欄位中，輸入四位數密碼。
16. 從下拉式選單中為各使用者選擇 **User List / Restricted Functions (使用者清單/受限功能)**。
17. 按一下 **Submit (送出)**。

相關資訊

- 安全功能鎖定 3.0

配置安全功能鎖 3.0 的公用模式

使用安全功能鎖螢幕設定公用模式，以限制公用使用者可使用的功能。公用使用者無需輸入密碼即可使用公用模式設定所允許的功能。

公用模式包括透過 Google Cloud Print™ 和 Print Utility 發送的列印工作。

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「http://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。
   例如：
   http://192.0.2.1
3. 請輸入密碼，然後按一下 。預設密碼是 "x-admin"。要確保安全，變更密碼是一件相當重要的事。
4. 按一下 **Administrator (管理員)**標籤。
5. 按一下左側導覽列中的 **User Restriction Function (使用者限制功能)**選單。
6. 選擇 **Secure Function Lock (安全功能鎖)**。
7. 按一下 **Submit (送出)**。
8. 按一下 **Restricted Functions (受限功能)**選單。
9. 在 **Public Mode (公用模式)**行中，勾選一個核取方塊以允許所列出的功能，或者取消勾選一個核取方塊以限制所列出的功能。
10. 按一下 **Submit (送出)**。

相關資訊

- 安全功能鎖定 3.0

其他安全功能鎖 3.0 功能

在安全功能鎖螢幕上配置以下功能：

All Counter Reset (重置所有計數器)

在 **Page Counters (頁碼計數器)**欄位中按一下 **All Counter Reset (重置所有計數器)**，以重置頁碼計數器。

Export to CSV file (匯出到 CSV 檔案)

按一下 **Export to CSV file (匯出到 CSV 檔案)**，將包括 **User List / Restricted Functions (使用者清單/受限功能)**資訊在內的目前頁碼計數器記錄匯出為 CSV 檔案。

Last Counter Record (最後計數器記錄)

如果您希望機器在重置計數器後仍保留頁數，按一下 **Last Counter Record (最後計數器記錄)**。

相關資訊

- 安全功能鎖定 3.0

使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器

- SSL/TLS 簡介
- 憑證和網路管理
- 使用網路管理安全管理網路機器
- 使用 SSL/TLS 安全列印文件

SSL/TLS 簡介

安全套接層 (SSL) 或傳輸層安全 (TLS) 是保護透過區域網路或廣域網路 (LAN 或 WAN) 發送的資料的有效方法。它透過加密使用網路發送的資料 (例如列印工作) 來保護資料，嘗試獲取這些資料的任何人都無法讀取到它們。

SSL/TLS 可在有線和無線網路中配置，且可與 WPA 金鑰和防火牆等其他形式的安全功能結合使用。

相關資訊

- 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器
  - SSL/TLS 的簡史
  - 使用 SSL/TLS 的好處

SSL/TLS 的簡史

開發 SSL/TLS 的初衷是保護網路流量資訊，尤其是在網頁瀏覽器和伺服器之間發送的資料。例如，當您使用 Internet Explorer® 存取網上銀行且在網頁瀏覽器中看到 https:// 和小掛鎖圖示時，表示您正在使用 SSL。SSL 逐漸發展為與 Telnet、印表機和 FTP 軟體等其他應用程式相容，以成為線上安全性的通用解決方案。現在，眾多線上零售商和銀行仍在使用其基本功能，以確保信用卡號碼和客戶記錄等敏感資料的安全性。

SSL/TLS 使用極高級別的加密，深受全世界銀行信任。

相關資訊

- SSL/TLS 簡介

使用 SSL/TLS 的好處

在 Fuji Xerox 機器上使用 SSL/TLS 的主要好處是，可限制未經授權的使用者讀取發送至機器的資料，從而保證透過 IP 網路進行保密列印。SSL 的主要賣點是，它可用於安全列印機密資料。例如，大公司的人力資源部門可能會定期列印工資條。如果不加密，則這些工資條上包含的資料可能會被其他網路使用者讀取。但使用 SSL/TLS 後，任何人嘗試獲取資料時將會看到亂碼頁面，無法看到真實的工資條。

相關資訊

- SSL/TLS 簡介

憑證和網路管理

您必須配置憑證，以使用 SSL/TLS 安全地管理聯網的 Fuji Xerox 機器。您必須使用網路管理來配置憑證。

- 支援的安全憑證功能
- 建立和安裝憑證
- 管理多個憑證

支援的安全憑證功能

本 Fuji Xerox 機器支援使用多個安全憑證，允許使用本機器進行安全管理、驗證和通訊。本機器支援以下安全憑證功能：

- SSL/TLS 通訊
- SMTP 的 SSL 通訊
- IEEE 802.1x 驗證
- IPsec

Fuji Xerox 機器支援：

- 預先安裝的憑證

  本機器預先安裝有自我簽署憑證。透過該憑證，您無需建立或安裝其他憑證即可使用 SSL/TLS 通訊。

  預先安裝的自我簽署憑證無法保護您的通訊系統免於洩露。為了確保更加安全，我們建議您使用信任的組織發行的憑證。

- 自我簽署憑證

  此列印伺服器發行自身的憑證。使用此憑證時，您無需建立或安裝其他 CA 憑證即可輕鬆使用 SSL/TLS 通訊。

- 憑證授權單位 (CA) 發行的憑證

  CA 憑證的安裝方法有兩種。如果您已擁有 CA 憑證或者您想使用信任的外部 CA 發行的憑證：

  - 使用列印伺服器的憑證簽署要求 (CSR) 時。
  - 匯入憑證和私密金鑰時。

- 憑證授權單位 (CA) 憑證

  若要使用可自行辨識 CA 並擁有其私密金鑰的 CA 憑證，配置網路的安全功能之前，您必須匯入 CA 發行的 CA 憑證。

  - 如果您要使用 SSL/TLS 通訊，我們建議先聯絡您的系統管理員。
  - 將列印伺服器重置為預設出廠設定時，已安裝的憑證和私密密碼將被刪除。如果您希望重置列印伺服器後保留相同的憑證和私密密碼，重置前將它們匯出，然後重新安裝。

相關資訊

- 憑證和網路管理

建立和安裝憑證

- 建立和安裝憑證的逐步說明
- 建立和安裝自我簽署憑證
- 建立和安裝憑證授權單位 (CA) 發行的憑證
- 匯入和匯出 CA 憑證

建立和安裝憑證的逐步說明

選擇安全憑證時有兩種選項：使用自我簽署憑證或使用憑證授權單位 (CA) 發行的憑證。

視乎您選擇的選項，以下為所需操作的簡要說明。

選項 1

自我簽署憑證

1. 使用網路管理建立自我簽署憑證。
2. 在電腦上安裝自我簽署憑證。

選項 2

CA 憑證

1. 使用網路管理建立憑證簽署請求 (CSR)。
2. 使用網路管理在 Fuji Xerox 機器上安裝 CA 簽署的憑證。
3. 在電腦上安裝憑證。

相關資訊

- 建立和安裝憑證

建立和安裝自我簽署憑證

- 建立自我簽署憑證
- 安裝自我簽署憑證 (具有管理員權限的 Windows® 使用者)
- 在 Fuji Xerox 機器上匯入和匯出自我簽署憑證


建立自我簽署憑證

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「http://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。
   例如：
   http://192.0.2.1

   - 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱，則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。
     - 例如：
       http://SharedPrinter

     如果您啟用了 NetBIOS 名稱，則還可以使用節點名稱。
     - 例如：
       http://fxnxxxxxxxxxxx

     NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。
   - 對於 Mac，按一下螢幕上本機器的 **Status Monitor** 圖示存取網路管理。
3. 請輸入密碼，然後按一下 。預設密碼是 "x-admin"。要確保安全，變更密碼是一件相當重要的事。
4. 按一下 **Network (網路)**標籤。
5. 按一下 **Security (安全)**標籤。
6. 按一下 **Certificate (憑證)**。
7. 按一下 **Create Self-Signed Certificate (建立自我簽署憑證)**。
8. 輸入 **Common Name (一般名稱)** 和 **Valid Date (有效日期)**。
   - **Common Name (一般名稱)**的長度小於 64 位元組。輸入透過 SSL/TLS 通訊存取機器時使用的 IP 位址、節點名稱或網域名稱等識別碼。預設狀態下，將顯示節點名稱。
   - 如果您使用 IPPS 或 HTTPS 通訊協定，並在 URL 中輸入一個不同於自我簽署憑證的 **Common Name (一般名稱)**，將會顯示一個警告。
9. 從 **Public Key Algorithm (公開密碼演算法)**下拉式選單中選擇您的設定。預設設定為 **RSA(2048bit) (RSA (2048 位元))**。
10. 從 **Digest Algorithm (摘要演算法)**下拉式選單中選擇您的設定。預設設定為 **SHA256**。
11. 按一下 **Submit (送出)**。
12. 按一下 **Network (網路)**。
13. 按一下 **Protocol (通訊協定)**。
14. 按一下 **HTTP Server Settings (HTTP 伺服器設定)**。
15. 從 **Select the Certificate (選擇憑證)**下拉式選單中選擇您想設置的憑證。
16. 按一下 **Submit (送出)**。
    以下螢幕將會顯示。

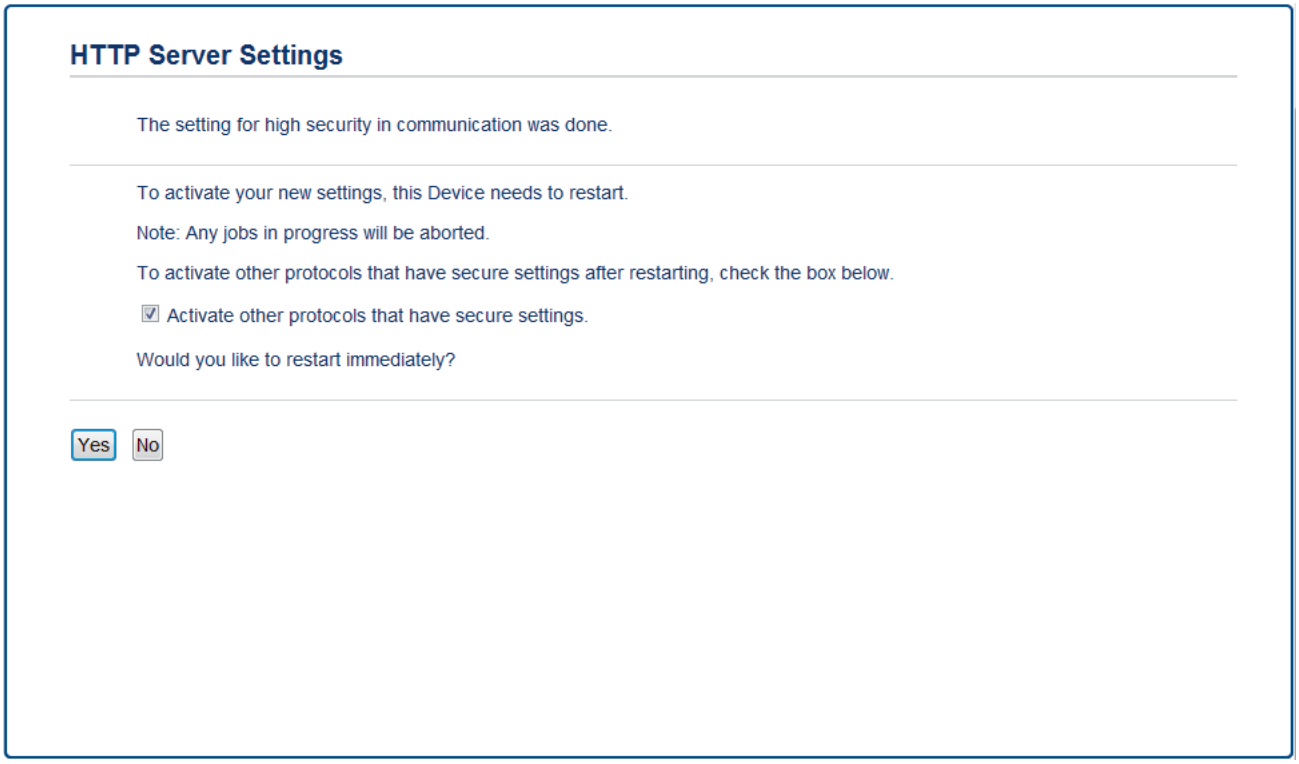

17. 按一下 **Yes (是)** 重新啟動您的列印伺服器。

您的機器記憶體中將建立和儲存自我簽署憑證。

若要使用 SSL/TLS 通訊，電腦上必須安裝自我簽署憑證。

相關資訊

- 建立和安裝自我簽署憑證

安裝自我簽署憑證 (具有管理員權限的 Windows® 使用者)

以下步驟適用於 Microsoft® Internet Explorer®。如果使用其他網頁瀏覽器，查看網頁瀏覽器的說明書獲取安裝憑證的協助。

1. 執行下列其中一個動作：
   - (Windows® 7 和 Windows Server® 2008)


     按一下 **(開始)** > **所有程式**。
   - (Windows® 8)

     在工作列上的 **(Internet Explorer)** 圖示上按一下滑鼠右鍵。
   - (Windows® 10 和 Windows Server® 2016)


     按一下 > **Windows 附屬應用程式**。
   - (Windows Server® 2012 和 Windows Server® 2012 R2)

     按一下 **(Internet Explorer)**，然後在工作列上出現的 **(Internet Explorer)** 圖示上按一下滑鼠右鍵。
2. 在 **Internet Explorer** 上按一下滑鼠右鍵，再按一下**以系統管理員身分執行**。


   如果出現**更多**選項，按一下**更多**。

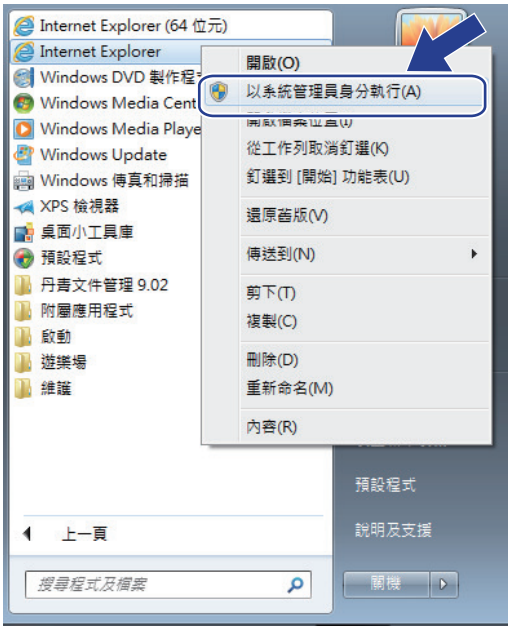


   如果出現**使用者帳戶控制**螢幕，按一下**是**。
3. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」(「machine's IP address」為指定給憑證的機器 IP 位址或節點名稱) 以存取機器。

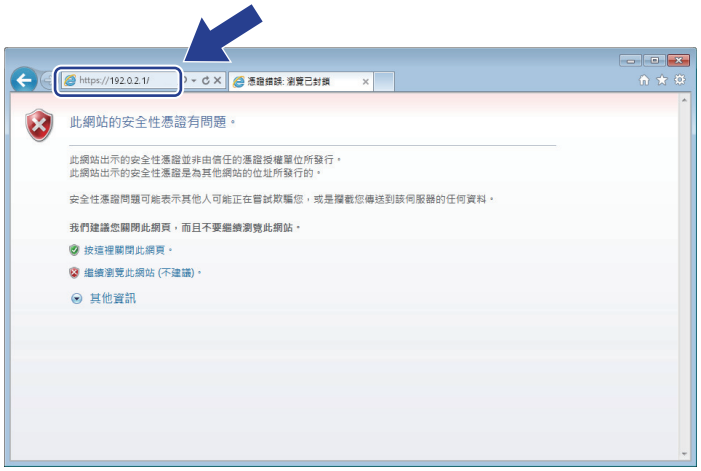


4. 按一下**繼續瀏覽此網站 (不建議)**。。

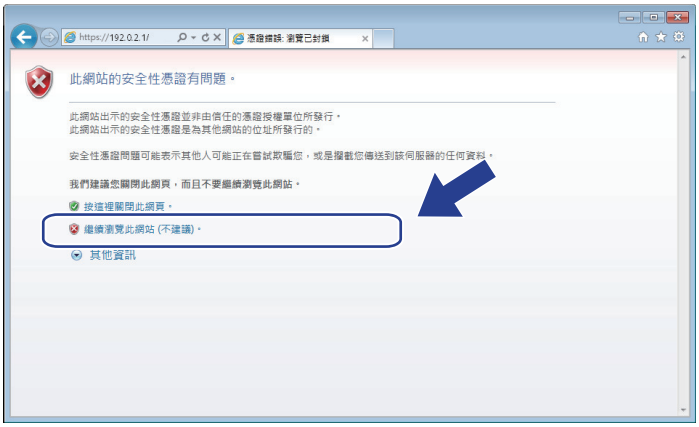


5. 按一下**憑證錯誤**，再按一下**檢視憑證**。

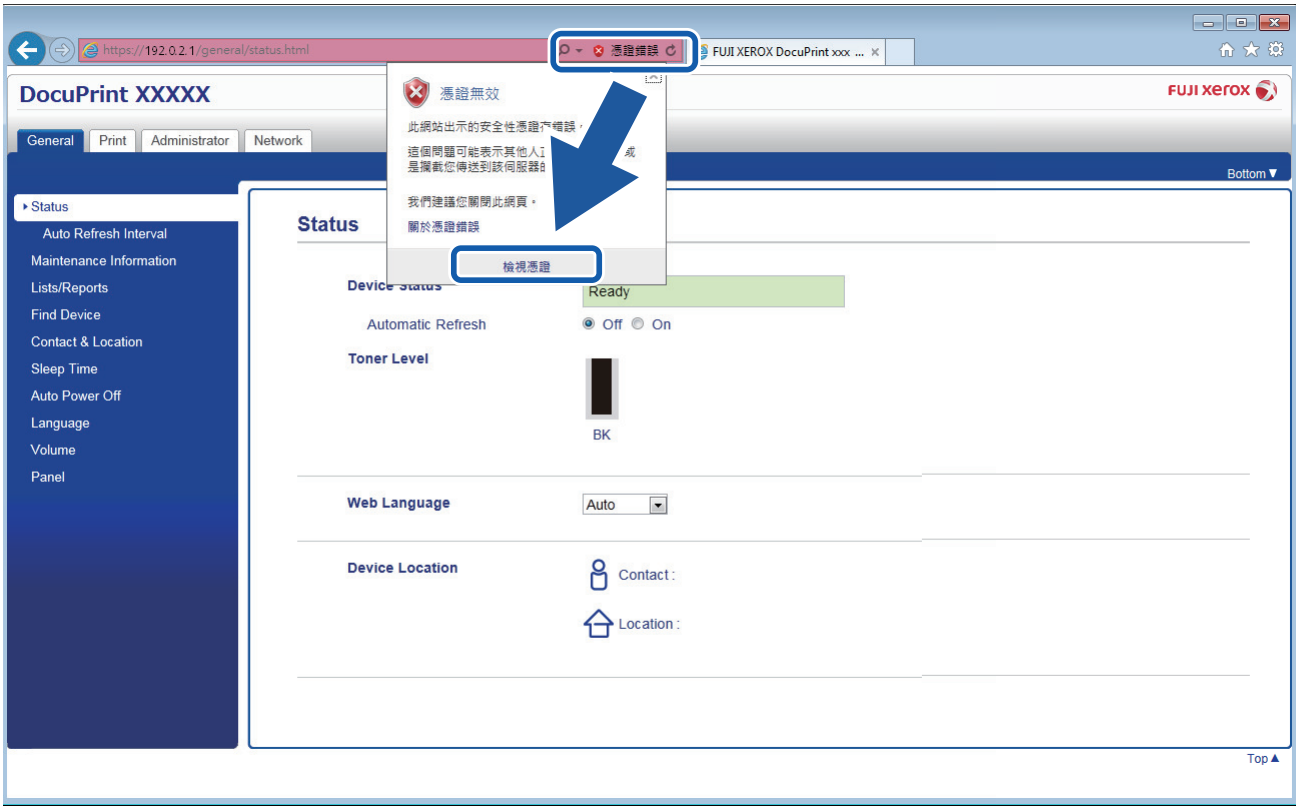


6. 按一下**安裝憑證...**。

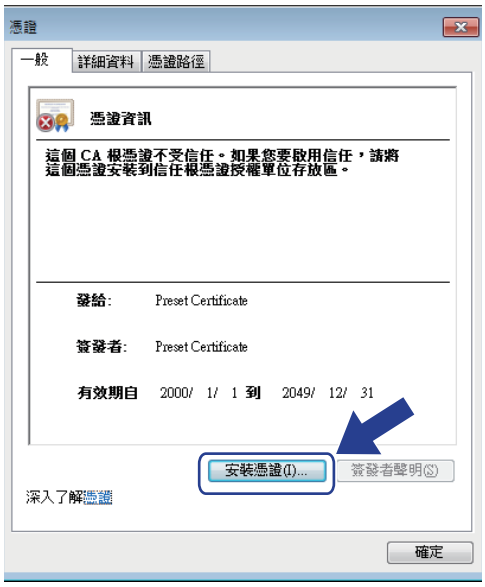


7. 顯示**憑證匯入精靈**時，按一下**下一步**。
8. 選擇**將所有憑證放入以下的存放區**，然後按一下**瀏覽...**。

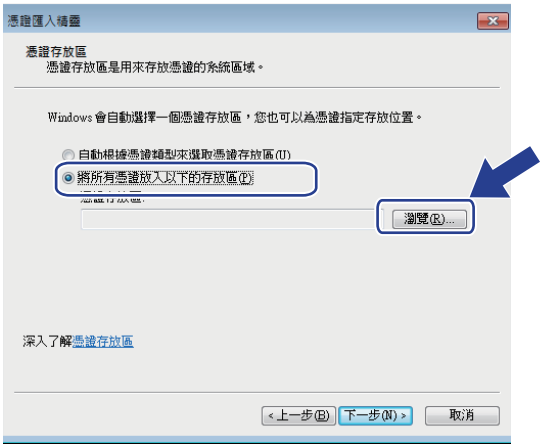


9. 選擇**受信任的根憑證授權單位**，然後按一下**確定**。

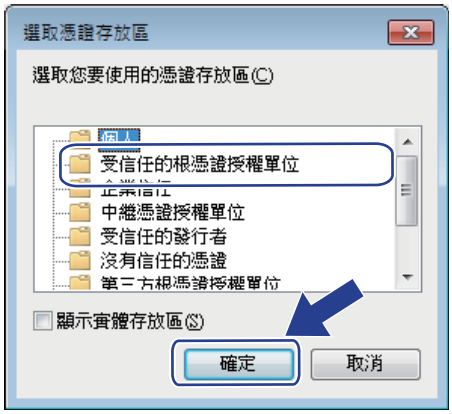

10. 按一下**下一步**。

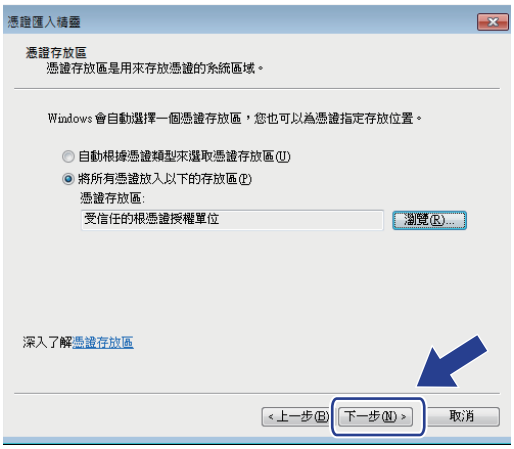

11. 按一下**完成**。
12. 如果憑證指紋碼正確，按一下**是**。

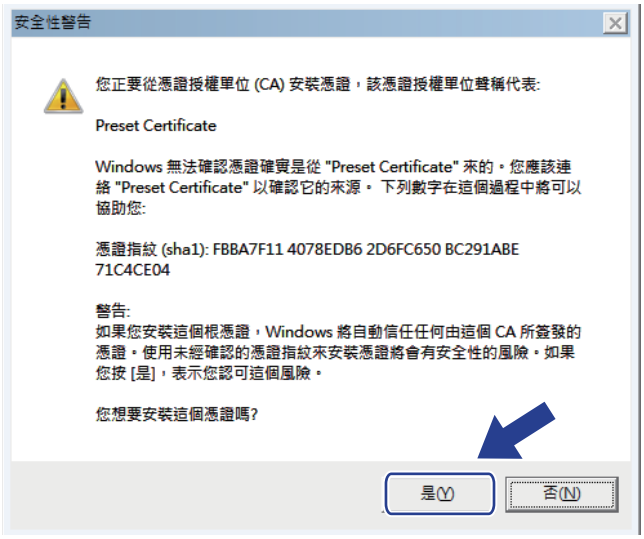

網路配置報告上會列印憑證指紋碼。

13. 按一下**確定**。

現在電腦上已安裝好自我簽署的憑證，且可使用 SSL/TLS 通訊。

相關資訊

- 建立和安裝自我簽署憑證

在 Fuji Xerox 機器上匯入和匯出自我簽署憑證

您可透過匯入和匯出功能在 Fuji Xerox 機器上儲存自我簽署憑證並進行管理。

- 匯入自我簽署憑證
- 匯出自我簽署憑證

匯入自我簽署憑證

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「http://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。
   例如：
   http://192.0.2.1

   - 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱，則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。
     - 例如：
       http://SharedPrinter

     如果您啟用了 NetBIOS 名稱，則還可以使用節點名稱。
     - 例如：
       http://fxnxxxxxxxxxxx

     NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。
   - 對於 Mac，按一下螢幕上本機器的 **Status Monitor** 圖示存取網路管理。
3. 請輸入密碼，然後按一下 。預設密碼是 "x-admin"。要確保安全，變更密碼是一件相當重要的事。
4. 按一下 **Network (網路)**標籤。
5. 按一下 **Security (安全)**標籤。
6. 按一下 **Certificate (憑證)**。
7. 按一下 **Import Certificate and Private Key (匯入憑證和私密密碼)**。
8. 瀏覽至您想匯入的檔案。
9. 如果檔案有加密，輸入密碼再按一下 **Submit (送出)**。

自我簽署憑證已匯入您的機器中。

若要使用 SSL/TLS 通訊，電腦上也必須安裝自我簽署憑證。請聯絡您的網路管理員。

相關資訊

- 在 Fuji Xerox 機器上匯入和匯出自我簽署憑證

匯出自我簽署憑證

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「http://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。
   例如：
   http://192.0.2.1

   - 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱，則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。
     - 例如：
       http://SharedPrinter

     如果您啟用了 NetBIOS 名稱，則還可以使用節點名稱。
     - 例如：
       http://fxnxxxxxxxxxxx

     NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。
   - 對於 Mac，按一下螢幕上本機器的 **Status Monitor** 圖示存取網路管理。
3. 請輸入密碼，然後按一下 。預設密碼是 "x-admin"。要確保安全，變更密碼是一件相當重要的事。
4. 按一下 **Network (網路)**標籤。
5. 按一下 **Security (安全)**標籤。
6. 按一下 **Certificate (憑證)**。
7. 按一下與 **Certificate List (憑證清單)**一起顯示的 **Export (匯出)**。
8. 如果您想加密檔案，在 **Enter password (輸入密碼)**欄位中輸入密碼。
   如果 **Enter password (輸入密碼)**欄位留空，則不加密輸出檔案。
9. 在 **Retype Password (再次輸入密碼)**欄位中再次輸入密碼，然後按一下 **Submit (送出)**。
10. 按一下 **存檔**。
11. 指定要用於儲存檔案的位置。

自我簽署憑證將匯出到您的電腦。

也可將自我簽署憑證匯入您的電腦。

相關資訊

- 在 Fuji Xerox 機器上匯入和匯出自我簽署憑證

建立和安裝憑證授權單位 (CA) 發行的憑證

如果您已擁有外部信任 CA 發行的憑證，您可透過匯入和匯出功能在機器上儲存憑證和私密密碼並進行管理。如果您沒有外部信任 CA 發行的憑證，建立憑證簽署請求 (CSR)，將其發送至 CA 進行驗證，然後將返回的憑證安裝到機器上。

- 建立憑證簽署請求 (CSR)
- 在 Fuji Xerox 機器上安裝憑證
- 匯入和匯出憑證和私密金鑰

建立憑證簽署請求 (CSR)

憑證簽署請求 (CSR) 是發送給憑證授權單位 (CA) 的請求，用於驗證該憑證包含的認證。

我們建議您建立 CSR 之前在電腦上安裝 CA 根憑證。

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「http://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。
   例如：
   http://192.0.2.1

   - 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱，則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。
     - 例如：
       http://SharedPrinter

     如果您啟用了 NetBIOS 名稱，則還可以使用節點名稱。
     - 例如：
       http://fxnxxxxxxxxxxx

     NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。
   - 對於 Mac，按一下螢幕上本機器的 **Status Monitor** 圖示存取網路管理。
3. 請輸入密碼，然後按一下 。預設密碼是 "x-admin"。要確保安全，變更密碼是一件相當重要的事。
4. 按一下 **Network (網路)**標籤。
5. 按一下 **Security (安全)**標籤。
6. 按一下 **Certificate (憑證)**。
7. 按一下 **Create CSR (建立 CSR)**。
8. 輸入 **Common Name (一般名稱)** (必要項)，並添加有關 **Organization (組織)** (可選項) 的其他資訊。

   - 需要您公司的詳細資訊，以便 CA 可向外界確認您的身分和證明。
   - **Common Name (一般名稱)**的長度小於 64 位元組。輸入透過 SSL/TLS 通訊存取印表機時使用的 IP 位址、節點名稱或網域名稱等識別碼。預設狀態下，將顯示節點名稱。**Common Name (一般名稱)**為必要項。
   - 如果您在 URL 中所輸入的一般名稱與憑證所用的一般名稱不同，將會顯示一個警告。
   - **Organization (組織)**、**Organization Unit (組織單位)**、**City/Locality (城市/位置)**和 **State/Province (州/省)**的長度小於 64 位元組。
   - **Country/Region (國家/地區)**必須是兩位字元的 ISO 3166 國家或地區代碼。
   - 如果您要設置 X.509v3 憑證延伸，請勾選 **Configure extended partition (設置延伸磁碟分割)**核取方塊，然後選擇 **Auto (Register IPv4) (自動 (註冊 IPv4))**或 **Manual (手動)**。
9. 從 **Public Key Algorithm (公開密碼演算法)**下拉式選單中選擇您的設定。預設設定為 **RSA(2048bit) (RSA (2048 位元))**。
10. 從 **Digest Algorithm (摘要演算法)**下拉式選單中選擇您的設定。預設設定為 **SHA256**。
11. 按一下 **Submit (送出)**。
    螢幕上將顯示 CSR。將 CSR 儲存為檔案或將其複製和貼上為憑證授權單位提供的線上 CSR 格式。
12. 按一下 **Save (儲存)**。

- 請按照該方法有關的 CA 原則，將 CSR 發送給您的 CA。
- 如果您使用的是 Windows Server® 2008/2012/2012 R2/2016 的企業根 CA，我們建議您使用網頁伺服器作為憑證範本，以便安全建立用戶端憑證。

相關資訊

- 建立和安裝憑證授權單位 (CA) 發行的憑證

在 Fuji Xerox 機器上安裝憑證

當您收到 CA 憑證時，請按照以下步驟將憑證安裝到列印伺服器上：

只能將本機器 CSR 頒發的憑證安裝到機器上。當您要建立另一個 CSR 時，請確定建立另一個 CSR 之前已安裝憑證。僅當將憑證安裝到機器後，建立另一個 CSR。否則，安裝之前建立的 CSR 將失效。

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「http://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。
   例如：
   http://192.0.2.1

   - 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱，則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。
     - 例如：
       http://SharedPrinter

     如果您啟用了 NetBIOS 名稱，則還可以使用節點名稱。
     - 例如：
       http://fxnxxxxxxxxxxx

     NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。
   - 對於 Mac，按一下螢幕上本機器的 **Status Monitor** 圖示存取網路管理。
3. 請輸入密碼，然後按一下 。預設密碼是 "x-admin"。要確保安全，變更密碼是一件相當重要的事。
4. 按一下 **Network (網路)**標籤。
5. 按一下 **Security (安全)**標籤。
6. 按一下 **Certificate (憑證)**。
7. 按一下 **Install Certificate (安裝憑證)**。
8. 瀏覽至包含 CA 所頒發憑證的檔案，然後按一下 **Submit (送出)**。
   您的機器記憶體上已成功建立和儲存憑證。

若要使用 SSL/TLS 通訊，電腦上必須安裝 CA 根憑證。請聯絡您的網路管理員。

相關資訊

- 建立和安裝憑證授權單位 (CA) 發行的憑證

匯入和匯出憑證和私密金鑰

可透過匯入和匯出功能在機器上儲存憑證和私密密碼並進行管理。

- 匯入憑證和私密密碼
- 匯出憑證和私密金鑰

匯入憑證和私密密碼

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「http://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。
   例如：
   http://192.0.2.1

   - 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱，則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。
     - 例如：
       http://SharedPrinter

     如果您啟用了 NetBIOS 名稱，則還可以使用節點名稱。
     - 例如：
       http://fxnxxxxxxxxxxx

     NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。
   - 對於 Mac，按一下螢幕上本機器的 **Status Monitor** 圖示存取網路管理。
3. 請輸入密碼，然後按一下 。預設密碼是 "x-admin"。要確保安全，變更密碼是一件相當重要的事。
4. 按一下 **Network (網路)**標籤。
5. 按一下 **Security (安全)**標籤。
6. 按一下 **Certificate (憑證)**。
7. 按一下 **Import Certificate and Private Key (匯入憑證和私密密碼)**。
8. 瀏覽至您想匯入的檔案。
9. 如果檔案有加密，輸入密碼再按一下 **Submit (送出)**。

憑證和私密密碼已匯入您的機器中。

若要使用 SSL/TLS 通訊，電腦上也必須安裝 CA 根憑證。請聯絡您的網路管理員。

相關資訊

- 匯入和匯出憑證和私密金鑰

匯出憑證和私密金鑰

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「http://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。
   例如：
   http://192.0.2.1

   - 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱，則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。
     - 例如：
       http://SharedPrinter

     如果您啟用了 NetBIOS 名稱，則還可以使用節點名稱。
     - 例如：
       http://fxnxxxxxxxxxxx

     NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。
   - 對於 Mac，按一下螢幕上本機器的 **Status Monitor** 圖示存取網路管理。
3. 請輸入密碼，然後按一下 。預設密碼是 "x-admin"。要確保安全，變更密碼是一件相當重要的事。
4. 按一下 **Network (網路)**標籤。
5. 按一下 **Security (安全)**標籤。
6. 按一下 **Certificate (憑證)**。
7. 按一下與 **Certificate List (憑證清單)** 一起顯示的 **Export (匯出)**。
8. 如果您要加密檔案，請輸入密碼。
   如果密碼欄空白，輸出結果就不會加密。
9. 再輸入一次密碼加以確認，再按一下 **Submit (送出)**。
10. 按一下 **存檔**。
11. 指定要用於儲存檔案的位置。

憑證和私密金鑰將匯出到您的電腦。

也可將憑證匯入您的電腦。

相關資訊

- 匯入和匯出憑證和私密金鑰

匯入和匯出 CA 憑證

您可在 Fuji Xerox 機器上匯入、匯出和儲存 CA 憑證。

- 匯入 CA 憑證
- 匯出 CA 憑證

匯入 CA 憑證

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「http://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。
   例如：
   http://192.0.2.1

   - 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱，則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。
     - 例如：
       http://SharedPrinter

     如果您啟用了 NetBIOS 名稱，則還可以使用節點名稱。
     - 例如：
       http://fxnxxxxxxxxxxx

     NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。
   - 對於 Mac，按一下螢幕上本機器的 **Status Monitor** 圖示存取網路管理。
3. 請輸入密碼，然後按一下 。預設密碼是 "x-admin"。要確保安全，變更密碼是一件相當重要的事。
4. 按一下 **Network (網路)**標籤。
5. 按一下 **Security (安全)**標籤。
6. 按一下 **CA Certificate (CA 憑證)**。
7. 按一下 **Import CA Certificate (匯入 CA 憑證)**。
8. 瀏覽至您想匯入的檔案。
9. 按一下 **Submit (送出)**。

相關資訊

- 匯入和匯出 CA 憑證

匯出 CA 憑證

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「http://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。
   例如：
   http://192.0.2.1

   - 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱，則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。
     - 例如：
       http://SharedPrinter

     如果您啟用了 NetBIOS 名稱，則還可以使用節點名稱。
     - 例如：
       http://fxnxxxxxxxxxxx

     NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。
   - 對於 Mac，按一下螢幕上本機器的 **Status Monitor** 圖示存取網路管理。
3. 請輸入密碼，然後按一下 。預設密碼是 "x-admin"。要確保安全，變更密碼是一件相當重要的事。
4. 按一下 **Network (網路)**標籤。
5. 按一下 **Security (安全)**標籤。
6. 按一下 **CA Certificate (CA 憑證)**。
7. 選擇要匯出的憑證，然後按一下 **Export (匯出)**。
8. 按一下 **Submit (送出)**。
9. 按一下 **存檔**。
10. 指定電腦上用於儲存匯出憑證的位置，並進行儲存。

相關資訊

- 匯入和匯出 CA 憑證

管理多個憑證

多個憑證功能允許您使用網路管理來管理安裝在您機器上的各憑證。在網路管理中，導覽至 **Certificate (憑證)**或 **CA Certificate (CA 憑證)**螢幕檢視憑證內容或者刪除或匯出憑證。

	儲存在 Fuji Xerox 機器上的憑證最大數量
自我簽署憑證或 CA 發行的憑證	5
CA Certificate (CA 憑證)	6

我們建議您比允許數目少儲存一個憑證，保留一個空白位置以備發生憑證過期的情況時使用。憑證過期時，匯入一個新的憑證到保留位置，然後刪除過期憑證。這樣可確保避免設置失敗。

- 使用 HTTPS/IPPS 或 IEEE 802.1x 時，必須選擇您正在使用的憑證。
- 使用 SSL for SMTP 通訊時無需選擇憑證，已自動選擇必要的憑證。

相關資訊

- 憑證和網路管理

使用網路管理安全管理網路機器

若要安全管理您的網路機器，您必須使用帶有安全性通訊協定的管理工具程式。


我們建議您使用 HTTPS 通訊協定進行安全管理。若要使用此通訊協定，必須啟用機器上的 HTTPS。

- 預設值為已啟用 HTTPS 通訊協定。
- 可使用網路管理螢幕變更 HTTPS 通訊協定設定。
  1. 按一下 **Network (網路)**標籤。
  2. 按一下左側導覽列中的 **Protocol (通訊協定)**選單。
  3. 按一下 **HTTP Server Settings (HTTP 伺服器設定)**。

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://Common Name」(「Common Name」是您為憑證指定的一般名稱，可能是 IP 位址、節點名稱或網域名稱)。
3. 請輸入密碼，然後按一下 。預設密碼是 "x-admin"。要確保安全，變更密碼是一件相當重要的事。
4. 現在您可使用 HTTPS 存取機器。

- 如果您使用 SNMPv3 通訊協定，請按照下列步驟。

5. 按一下 **Network (網路)**標籤。
6. 按一下 **Protocol (通訊協定)**。
7. 確定 **SNMP** 設定已啟用，然後按一下 **Advanced Settings (進階設定)**。
8. 設置 SNMP 設定。

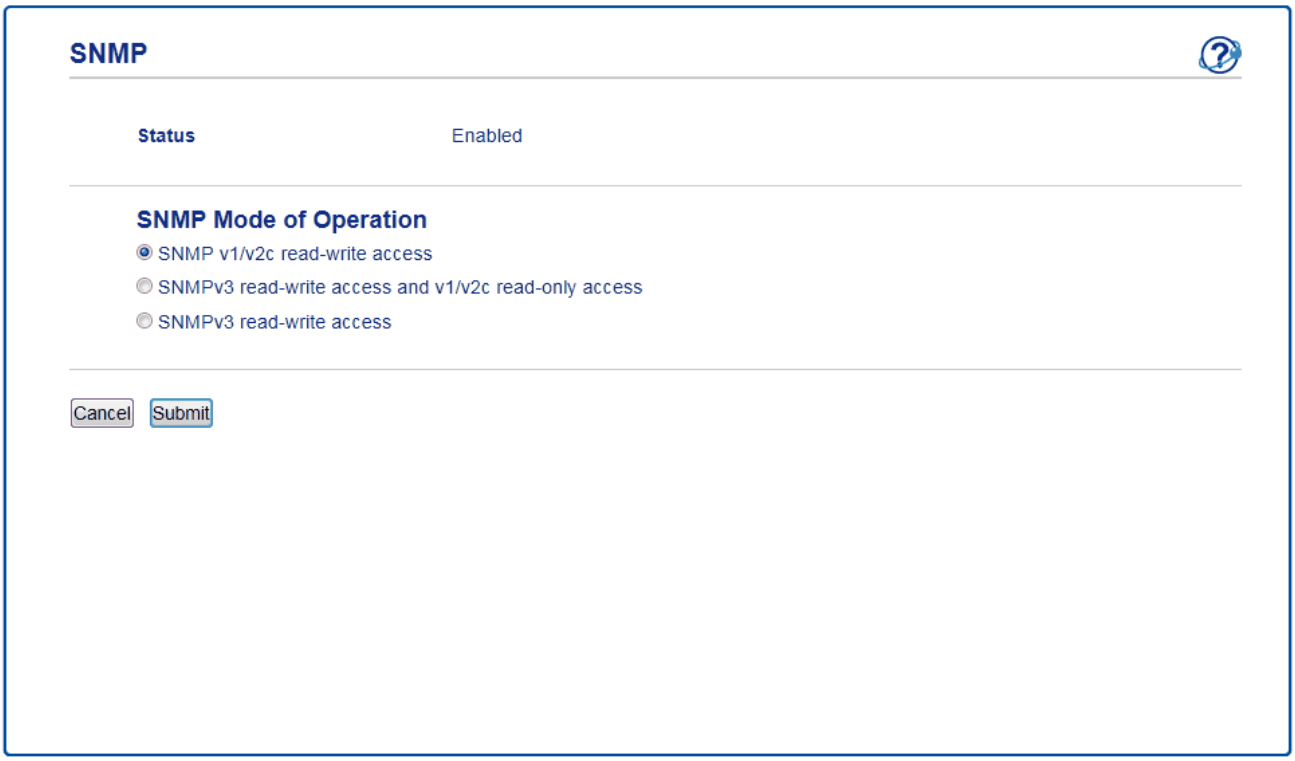

SNMP Mode of Operation (SNMP 操作模式)有三種選項。

- **SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c 讀寫存取權限)**

  在此模式下，列印伺服器使用的是版本 1 和版本 2c 的 SNMP 通訊協定。您可在這個模式下使用所有的 Fuji Xerox 應用程式。不過，此模式並不安全，因為此模式並不會驗證使用者，也不會將資料加密。

- **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (SNMPv3 讀寫存取權限及 v1/v2c 唯讀存取權限)**

  在此模式下，列印伺服器使用的是讀寫存取版本 3 和唯讀存取版本 1 和 2c 的 SNMP 通訊協定。

當您使用 **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (SNMPv3 讀寫存取權限及 v1/v2c 唯讀存取權限)**模式時，某些存取列印伺服器的 Fuji Xerox 應用程式 (如 BRAdmin Light) 無法正常執行，因為它們只能驗證唯讀存取版本 1 和版本 2c 的通訊協定。如果您要使用所有應用程式，我們建議您使用 **SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c 讀寫存取權限)**模式。

- **SNMPv3 read-write access (SNMPv3 讀寫存取權限)**

  在此模式下，列印伺服器使用的是版本 3 的 SNMP 通訊協定。如果您想安全管理列印伺服器，請使用此模式。

當您使用 **SNMPv3 read-write access (SNMPv3 讀寫存取權限)**模式時，請注意下列事項：

- 您只能使用網路管理對列印伺服器進行管理。
- 所有使用 SNMPv1/v2c 的應用程式將被限制。若要允許使用 SNMPv1/v2c 應用程式，請使用 **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (SNMPv3 讀寫存取權限及 v1/v2c 唯讀存取權限)**或 **SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c 讀寫存取權限)**模式。

相關資訊

- 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器

使用 SSL/TLS 安全列印文件

若要以 IPP 通訊協定安全列印文件，使用 IPPS 通訊協定。

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「http://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。
   例如：
   http://192.0.2.1

   - 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱，則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。
     - 例如：
       http://SharedPrinter

     如果您啟用了 NetBIOS 名稱，則還可以使用節點名稱。
     - 例如：
       http://fxnxxxxxxxxxxx

     NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。
   - 對於 Mac，按一下螢幕上本機器的 **Status Monitor** 圖示存取網路管理。
3. 請輸入密碼，然後按一下 。預設密碼是 "x-admin"。要確保安全，變更密碼是一件相當重要的事。
4. 按一下 **Network (網路)**標籤。
5. 按一下 **Protocol (網路通訊協定)**。確認已勾選 **IPP** 核取方塊。

   如果您未勾選 **IPP** 核取方塊，勾選 **IPP** 核取方塊，然後按一下 **Submit (送出)**。
   重新啟動機器以啟用設置。
   機器重新啟動後，返回到機器網頁，按一下 **Network (網路)**標籤，然後按一下 **Protocol (網路通訊協定)**。
6. 按一下 **HTTP Server Settings (HTTP 伺服器設定)**。
7. 在 **IPP** 中勾選 **HTTPS(Port443)**核取方塊，再按一下 **Submit (送出)**。
8. 重新啟動機器以啟用設置。

使用 IPPS 通訊無法避免未經授權的列印伺服器存取。

相關資訊

- 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器

使用 IPsec 安全地管理網路機器

- IPsec 簡介
- 使用網路基本管理配置 IPsec
- 使用網路基本管理配置 IPsec 位址範本
- 使用網路基本管理配置 IPsec 範本

IPsec 簡介

IPsec (網際網路通訊協定安全) 安全通訊協定使用一項可選的網際網路通訊協定功能防止操控並確保作為 IP 封包傳輸的資料的機密性。IPsec 對透過網路傳輸的資料進行加密，例如從電腦發送到印表機的列印資料。因為資料是在網路層被加密，所以使用更高級別通訊協定的應用程式也使用 IPsec，雖然使用者並未意識到它的使用。

IPsec 支援下列功能：

- IPsec 傳輸

  根據 IPsec 設定條件，連接到網路的電腦會使用 IPsec 將資料傳送到指定的裝置以及接收來自指定的裝置的資料。當裝置開始使用 IPsec 進行通訊時，先使用網際網路密碼交換 (IKE) 交換金鑰，然後使用金鑰傳輸加密的資料。

  另外，IPsec 有兩種操作模式：傳輸模式和通道模式。傳輸模式主要用於裝置之間的通訊，通道模式則用於虛擬私人網路 (VPN) 等環境中。

  對於 IPsec 傳輸，下列條件為必要條件：

  - 使用 IPsec 進行通訊的電腦已連接到網路。
  - 本 Fuji Xerox 機器已配置為可以進行 IPsec 通訊。
  - 連接到本 Fuji Xerox 機器的電腦已配置為使用 IPsec 連接。

- IPsec 設定

  使用 IPsec 的連接所需的設定。這些設定可以使用「網路基本管理」進行配置。

  若要配置 IPsec 設定，必須使用連接到網路的電腦上的瀏覽器。


相關資訊

- 使用 IPsec 安全地管理網路機器

使用網路基本管理配置 IPsec

IPsec 連接條件由兩類 **Template (範本)**組成：**Address (位址)**和 **IPsec**。您最多可以配置 10 個連接條件。

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「http://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。
   例如：
   http://192.0.2.1
3. 請輸入密碼，然後按一下 。預設密碼是 "x-admin"。要確保安全，變更密碼是一件相當重要的事。
4. 按一下 **Network (網路)**標籤。
5. 按一下 **Security (安全)**標籤。
6. 按一下左側導覽列中的 **IPsec** 選單。

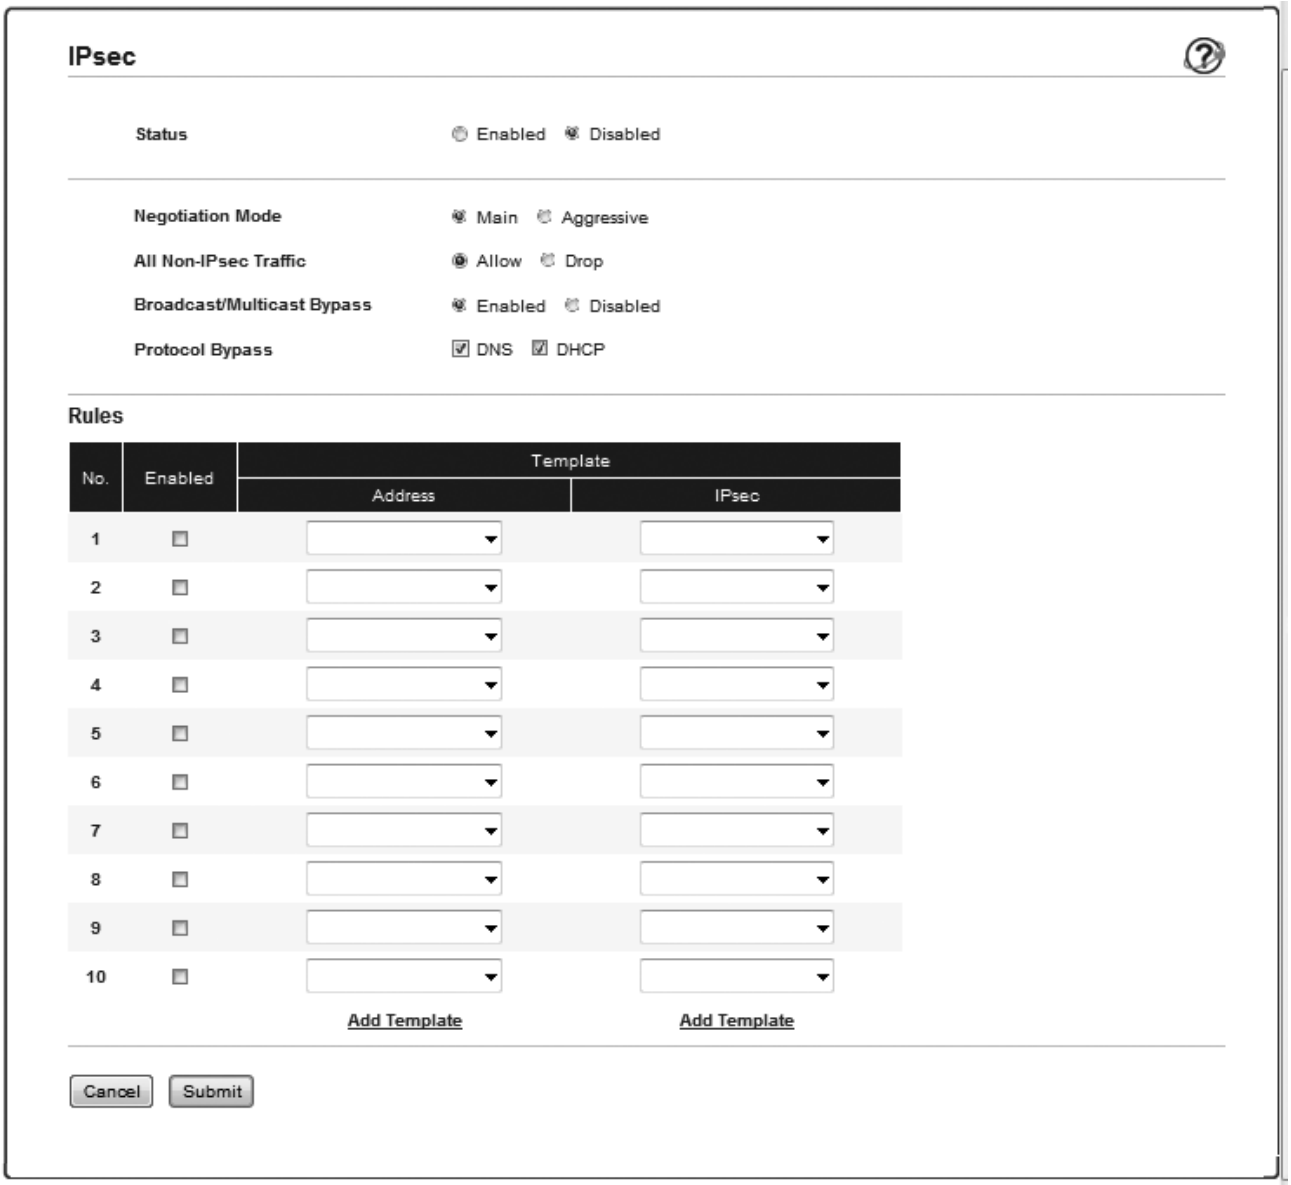

7. 在 **Status (狀態)**欄位中，啟用或停用 IPsec。
8. 針對 IKE 階段 1 選擇 **Negotiation Mode (協商模式)**。
   IKE 通訊協定用於交換加密金鑰，以便使用 IPsec 進行加密通訊。
   在 **Main (主要)**模式下，處理速度慢，但安全性高。在 **Aggressive (加強)**模式下，處理速度比 **Main (主要)**模式快，但安全性較低。
9. 在 **All Non-IPsec Traffic (所有非 IPsec 流量)**欄位中，選擇針對非 IPsec 封包要採取的措施。

使用 Web 服務時，必須將 **All Non-IPsec Traffic (所有非 IPsec 流量)**選擇為 **Allow (允許)**。如果您選擇 **Drop (卸除)**，Web 服務將無法使用。

10. 在 **Broadcast/Multicast Bypass (廣播/多點傳送旁路)**欄位中，選擇 **Enabled (已啟用)**或 **Disabled (已停用)**。
11. 在 **Protocol Bypass (通訊協定旁路)**欄位中，勾選所需的一個或多個選項的核取方塊。
12. 在 **Rules (規則)**表中，勾選 **Enabled (已啟用)**核取方塊以啟用範本。

    勾選多個核取方塊時，如果所勾選核取方塊之間的設定相互衝突，則編號較小的核取方塊具有優先權。
13. 按一下相應的下拉式選單以選擇用於 IPsec 連接條件的 **Address Template (位址範本)**。

    若要新增 **Address Template (位址範本)**，按一下 **Add Template (新增範本)**。
14. 按一下相應的下拉式選單以選擇用於 IPsec 連接條件的 **IPsec Template (IPsec 範本)**。

    若要新增 **IPsec Template (IPsec 範本)**，按一下 **Add Template (新增範本)**。
15. 按一下 **Submit (送出)**。

    如果必須重新啟動機器以註冊新設定，重新啟動確認螢幕將會顯示。


    如果您在 **Rules (規則)**表中啟用的範本有空白項，將會顯示錯誤訊息。確認選擇並再次提交。

相關資訊

- 使用 IPsec 安全地管理網路機器

使用網路基本管理配置 IPsec 位址範本

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「http://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。
   例如：
   http://192.0.2.1
3. 請輸入密碼，然後按一下 。預設密碼是 "x-admin"。要確保安全，變更密碼是一件相當重要的事。
4. 按一下 **Network (網路)**標籤。
5. 按一下 **Security (安全)**標籤。
6. 按一下左側導覽列中的 **IPsec Address Template (IPsec 位址範本)**選單。
   範本清單將會出現，並顯示 10 個位址範本。
   按一下 **Delete (刪除)**按鍵刪除 **Address Template (位址範本)**。如果 **Address Template (位址範本)**正在使用中，則無法刪除。
7. 按一下您想建立的 **Address Template (位址範本)**。**IPsec Address Template (IPsec 位址範本)**將會顯示。

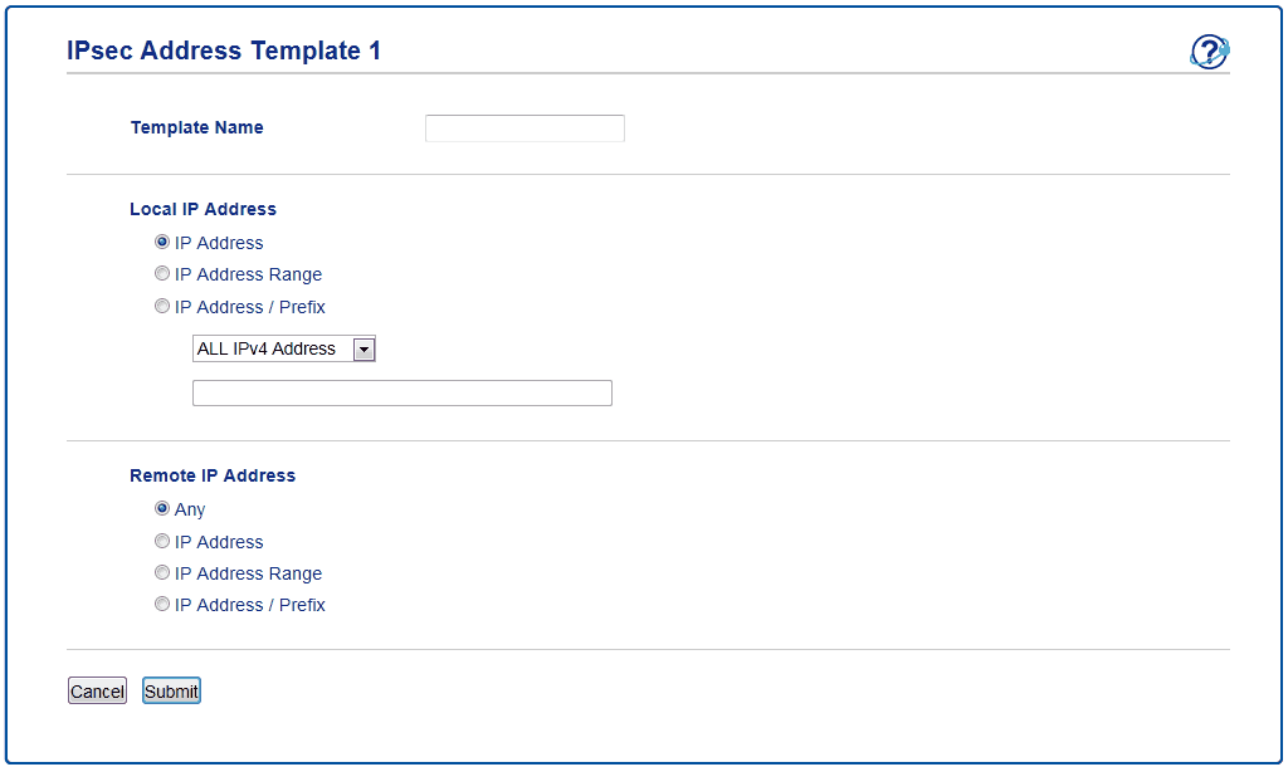

8. 在 **Template Name (範本名稱)**欄位中，輸入範本的名稱 (最 多 16 位字元)。
9. 選擇一個 **Local IP Address (本機 IP 位址)**選項，以指定發送方的 IP 位址條件：
   - **IP Address (IP 位址)**
     指定 IP 位址。從下拉式選單中選擇 **ALL IPv4 Address (所有 IPv4 位址)**、**ALL IPv6 Address (所有 IPv6 位址)**、**ALL Link Local IPv6 (所有連結本機 IPv6)** 或 **Custom (自訂)**。
     如果從下拉式選單中選擇 **Custom (自訂)**，在文字方塊中輸入 IP 位址 (IPv4 或 IPv6)。
   - **IP Address Range (IP 位址範圍)**
     在文字方塊中輸入該 IP 位址範圍的起始 IP 位址和結束 IP 位址。如果起始 IP 位址和結束 IP 位址未標準化為 IPv4 或 IPv6，或結束 IP 位址比起始 IP 位址小，均會出現錯誤。
   - **IP Address / Prefix (IP 位址/前綴)**
     使用 CIDR 表示法指定 IP 位址。
     例如：192.0.2.1/24
     因為對於 192.0.2.1，字首以 24 位元子網路遮罩 (255.255.255.0) 的形式指定，所以位址 192.0.2.xxx 有效。

10. 選擇一個 **Remote IP Address (遠端 IP 位址)**選項，以指定接收方的 IP 位址條件：
    - **Any (任意)**

      如果您選擇 **Any (任意)**，所有 IP 位址均被啟用。
    - **IP Address (IP 位址)**

      在文字方塊中輸入指定的 IP 位址 (IPv4 或 IPv6)。
    - **IP Address Range (IP 位址範圍)**

      輸入該 IP 位址範圍的起始 IP 位址和結束 IP 位址。如果起始 IP 位址和結束 IP 位址未標準化為 IPv4 或 IPv6，或結束 IP 位址比起始 IP 位址小，均會出現錯誤。
    - **IP Address / Prefix (IP 位址/前綴)**

      使用 CIDR 表示法指定 IP 位址。

      例如：192.0.2.1/24

      因為對於 192.0.2.1，字首以 24 位元子網路遮罩 (255.255.255.0) 的形式指定，所以位址 192.0.2.xxx 有效。
11. 按一下 **Submit (送出)**。

當您變更目前使用中的範本的設定時，重新啟動機器以啟用設置。

相關資訊

- 使用 IPsec 安全地管理網路機器

使用網路基本管理配置 IPsec 範本


1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「http://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。
   例如：
   http://192.0.2.1
3. 請輸入密碼，然後按一下 。預設密碼是 "x-admin"。要確保安全，變更密碼是一件相當重要的事。
4. 按一下 **Network (網路)**標籤。
5. 按一下 **Security (安全)**標籤。
6. 按一下左側導覽列中的 **IPsec Template (IPsec 範本)**。
   範本清單將會出現，並顯示 10 個 IPsec 範本。
   按一下 **Delete (刪除)**按鍵刪除 **IPsec Template (IPsec 範本)**。如果 **IPsec Template (IPsec 範本)**正在使用中，則無法刪除。
7. 按一下您想建立的 **IPsec Template (IPsec 範本)**。**IPsec Template (IPsec 範本)**螢幕將會顯示。設置欄位會因選擇的 **Use Prefixed Template (使用前置的範本)**和 **Internet Key Exchange (IKE) (網際網路密碼交換 (IKE))**而有所不同。
8. 在 **Template Name (範本名稱)**欄位中，輸入範本的名稱 (最 多 16 位字元)。
9. 如果在 **Use Prefixed Template (使用前置的範本)**下拉式選單中選擇 **Custom (自訂)**，選擇 **Internet Key Exchange (IKE) (網際網路密碼交換 (IKE))**選項，然後變更設定 (如有需要)。
10. 按一下 **Submit (送出)**。



相關資訊

- 使用 IPsec 安全地管理網路機器
  - IPsec 範本的 IKEv1 設定
  - IPsec 範本的 IKEv2 設定
  - IPsec 範本的手動設定

IPsec 範本的 IKEv1 設定

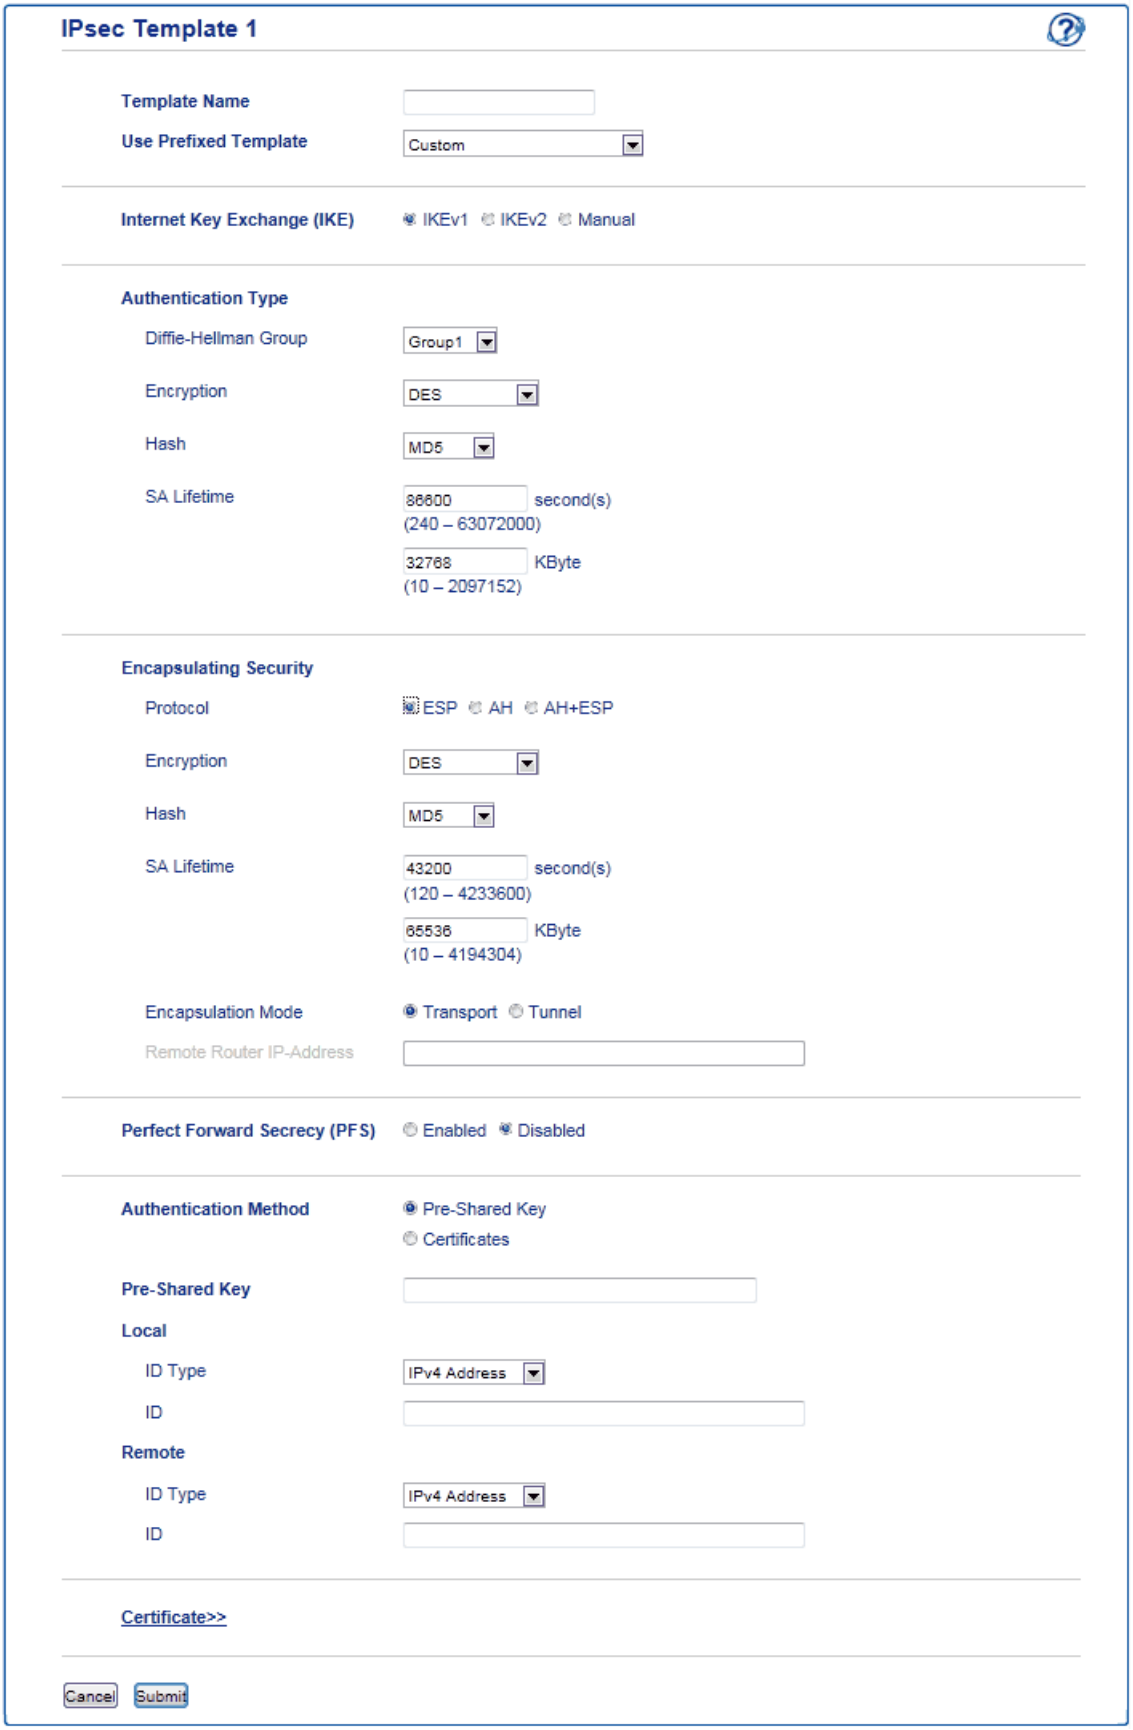

Template Name (範本名稱)

輸入範本的名稱 (最多 16 位字元)。

Use Prefixed Template (使用前置的範本)

選擇 **Custom (自訂)**、**IKEv1 High Security (IKEv1 高安全性)**或 **IKEv1 Medium Security (IKEv1 中安全性)**。設定項目視乎所選範本而有所不同。



視乎您是否在 **IPsec** 設置螢幕上將 **Negotiation Mode (協商模式)**選擇為 **Main (主要)**或 **Aggressive (加強)**，預設範本會有所不同。

Internet Key Exchange (IKE) (網際網路密碼交換 (IKE))

IKE 通訊協定用於交換加密密碼，以便使用 IPsec 進行加密通訊。為了僅在該時間執行加密通訊，將確定 IPsec 所需的加密演算法並共用加密密碼。對於 IKE，將使用 Diffie-Hellman 密碼交換方法交換加密密碼，且執行被限制為 IKE 的加密通訊。

如果在 **Use Prefixed Template (使用前置的範本)**中選擇了 **Custom (自訂)**，請選擇 **IKEv1**。

Authentication Type (驗證類型)

設置 IKE 驗證和加密。

- **Diffie-Hellman Group (Diffie-Hellman 群組)**

  此密碼交換方法允許秘密密碼透過不受保護的網路進行安全交換。Diffie-Hellman 密碼交換方法使用離散對數問題 (而非秘密密碼) 發送和接收使用隨機數字和秘密密碼生成的資訊。

  選擇 **Group1 (群組 1)**、**Group2 (群組 2)**、**Group5 (群組 5)** 或 **Group14 (群組 14)**。
- **Encryption (加密)**

  選擇 **DES**、**3DES**、**AES-CBC 128** 或 **AES-CBC 256**。
- **Hash (雜湊)**

  選擇 **MD5**、**SHA1**、**SHA256**、**SHA384** 或 **SHA512**。
- **SA Lifetime (SA 存留期)**

  指定 IKE SA 的存留期。

  輸入時間 (秒數) 和千位元組數 (KB)。

Encapsulating Security (封裝安全)

- **Protocol (通訊協定)**

  選擇 **ESP**、**AH** 或 **AH+ESP**。



- ESP 是使用 IPsec 執行加密通訊的通訊協定。ESP 對裝載 (通訊內容) 進行加密並新增其他資訊。IP 封包由標題及其後面的加密裝載組成。除了加密資料，IP 封包還包含加密方式和加密密碼、驗證資料等相關資訊。
- AH 是 IPsec 通訊協定的一部分，用於驗證發送方並阻止操控資料 (確保資料的完整性)。在 IP 封包中，資料緊接在標題後面。此外，封包中還包含使用方程式從通訊內容、秘密密碼等計算得出的雜湊值，以防止竄改發送方和操控資料。與 ESP 不同，此通訊協定不對通訊內容進行加密，而將資料作為普通文字進行發送和接收。

- **Encryption (加密)**

  選擇 **DES**、**3DES**、**AES-CBC 128** 或 **AES-CBC 256**。僅當在 **Protocol (通訊協定)**中選擇了 **ESP** 時，才可以選擇加密。
- **Hash (雜湊)**

  選擇 **None (無)**、**MD5**、**SHA1**、**SHA256**、**SHA384** 或 **SHA512**。

  在 **Protocol (通訊協定)**中選擇了 **AH+ESP** 時，分別為 **Hash(ESP) (雜湊 (ESP))**和 **Hash(AH) (雜湊 (AH))**選擇一個通訊協定。
- **SA Lifetime (SA 存留期)**

  指定 IPsec SA 的存留期。

  輸入 IPsec SA 過期前的時間 (秒數) 和千位元組數 (KB)。
- **Encapsulation Mode (封裝模式)**

  選擇 **Transport (傳輸)**或 **Tunnel (通道)**。
- **Remote Router IP-Address (遠端路由器 IP 位址)**

  輸入遠端路由器的 IP 位址 (IPv4 或 IPv6)。僅當選擇了 **Tunnel (通道)**模式時，輸入此資訊。

SA (安全性關聯) 是一種使用 IPsec 或 IPv6 的加密通訊方法，用於交換和共用加密方式和加密密碼等資訊，以便在開始通訊前建立一個安全的通訊頻道。SA 還可能指已建立的虛擬加密通訊通道。用於 IPsec 的 SA 依照 IKE (網際網路密碼交換) 標準步驟建立加密方式、交換密碼和執行相互驗證。此外，SA 還會定期更新。

Perfect Forward Secrecy (PFS) (完整轉寄密碼 (PFS))

PFS 不會從用於對訊息進行加密的先前密碼衍生密碼。此外，如果用於對訊息進行加密的密碼是從父密碼衍生的，則該父密碼不用於衍生其他密碼。因此，即使密碼被洩漏，損壞也僅限於使用該密碼加密的訊息。

選擇 **Enabled (已啟用)**或 **Disabled (已停用)**。

Authentication Method (驗證方法)

選擇驗證方法。選擇 **Pre-Shared Key (預共用金鑰)**或 **Certificates (憑證)**。

Pre-Shared Key (預共用金鑰)

對通訊進行加密時，事先將使用其他頻道交換和共用加密密碼。

如果選擇了 **Pre-Shared Key (預共用金鑰)**作為 **Authentication Method (驗證方法)**，輸入 **Pre-Shared Key (預共用金鑰)** (最多 32 位字元)。

- **Local/ID Type/ID (本機/ID 類型/ID)**

  選擇發送方的 ID 類型，然後輸入 ID。

  從類型中選擇 **IPv4 Address (IPv4 位址)**、**IPv6 Address (IPv6 位址)**、**FQDN**、**E-mail Address (電子郵件地址)**或 **Certificate (憑證)**。

  如果選擇了 **Certificate (憑證)**，在 **ID** 欄位中輸入憑證的一般名稱。

- **Remote/ID Type/ID (遠端/ID 類型/ID)**

  選擇接收方的 ID 類型，然後輸入 ID。

  從類型中選擇 **IPv4 Address (IPv4 位址)**、**IPv6 Address (IPv6 位址)**、**FQDN**、**E-mail Address (電子郵件地址)**或 **Certificate (憑證)**。

  如果選擇了 **Certificate (憑證)**，在 **ID** 欄位中輸入憑證的一般名稱。

Certificate (憑證)

如果選擇了 **Certificate (憑證)**作為 **Authentication Method (驗證方法)**，選擇憑證。

您只能選擇使用網路管理的安全設置螢幕中的 **Certificate (憑證)**頁面建立的憑證。

相關資訊

- 使用網路基本管理配置 IPsec 範本

IPsec 範本的 IKEv2 設定



Template Name (範本名稱)

輸入範本的名稱 (最多 16 位字元)。

Use Prefixed Template (使用前置的範本)

選擇 **Custom (自訂)**、**IKEv2 High Security (IKEv2 高安全性)**或 **IKEv2 Medium Security (IKEv2 中安全性)**。設定項目視乎所選範本而有所不同。

Internet Key Exchange (IKE) (網際網路密碼交換 (IKE))

IKE 通訊協定用於交換加密密碼，以便使用 IPsec 進行加密通訊。為了僅在該時間執行加密通訊，將確定 IPsec 所需的加密演算法並共用加密密碼。對於 IKE，將使用 Diffie-Hellman 密碼交換方法交換加密密碼，且執行被限制為 IKE 的加密通訊。

如果在 **Use Prefixed Template (使用前置的範本)**中選擇了 **Custom (自訂)**，請選擇 **IKEv2**。

Authentication Type (驗證類型)

設置 IKE 驗證和加密。

- **Diffie-Hellman Group (Diffie-Hellman 群組)**

  此密碼交換方法允許秘密密碼透過不受保護的網路進行安全交換。Diffie-Hellman 密碼交換方法使用離散對數問題 (而非秘密密碼) 發送和接收使用隨機數字和秘密密碼生成的資訊。

  選擇 **Group1 (群組 1)**、**Group2 (群組 2)**、**Group5 (群組 5)** 或 **Group14 (群組 14)**。
- **Encryption (加密)**

  選擇 **DES**、**3DES**、**AES-CBC 128** 或 **AES-CBC 256**。
- **Hash (雜湊)**

  選擇 **MD5**、**SHA1**、**SHA256**、**SHA384** 或 **SHA512**。
- **SA Lifetime (SA 存留期)**

  指定 IKE SA 的存留期。

  輸入時間 (秒數) 和千位元組數 (KB)。

Encapsulating Security (封裝安全)

- **Protocol (通訊協定)**

  選擇 **ESP**。

ESP 是使用 IPsec 執行加密通訊的通訊協定。ESP 對裝載 (通訊內容) 進行加密並新增其他資訊。IP 封包由標題及其後面的加密裝載組成。除了加密資料，IP 封包還包含加密方式和加密密碼、驗證資料等相關資訊。

- **Encryption (加密)**

  選擇 **DES**、**3DES**、**AES-CBC 128** 或 **AES-CBC 256**。
- **Hash (雜湊)**

  選擇 **MD5**、**SHA1**、**SHA256**、**SHA384** 或 **SHA512**。
- **SA Lifetime (SA 存留期)**

  指定 IPsec SA 的存留期。

  輸入 IPsec SA 過期前的時間 (秒數) 和千位元組數 (KB)。
- **Encapsulation Mode (封裝模式)**

  選擇 **Transport (傳輸)**或 **Tunnel (通道)**。
- **Remote Router IP-Address (遠端路由器 IP 位址)**

  輸入遠端路由器的 IP 位址 (IPv4 或 IPv6)。僅當選擇了 **Tunnel (通道)**模式時，輸入此資訊。

SA (安全性關聯) 是一種使用 IPsec 或 IPv6 的加密通訊方法，用於交換和共用加密方式和加密密碼等資訊，以便在開始通訊前建立一個安全的通訊頻道。SA 還可能指已建立的虛擬加密通訊通道。用於 IPsec 的 SA 依照 IKE (網際網路密碼交換) 標準步驟建立加密方式、交換密碼和執行相互驗證。此外，SA 還會定期更新。

Perfect Forward Secrecy (PFS) (完整轉寄密碼 (PFS))

PFS 不會從用於對訊息進行加密的先前密碼衍生密碼。此外，如果用於對訊息進行加密的密碼是從父密碼衍生的，則該父密碼不用於衍生其他密碼。因此，即使密碼被洩漏，損壞也僅限於使用該密碼加密的訊息。

選擇 **Enabled (已啟用)**或 **Disabled (已停用)**。

Authentication Method (驗證方法)

選擇驗證方法。選擇 **Pre-Shared Key (預共用金鑰)**、**Certificates (憑證)**、**EAP - MD5** 或 **EAP - MS-CHAPv2**。

Pre-Shared Key (預共用金鑰)

對通訊進行加密時，事先將使用其他頻道交換和共用加密密碼。

如果選擇了 **Pre-Shared Key (預共用金鑰)**作為 **Authentication Method (驗證方法)**，輸入 **Pre-Shared Key (預共用金鑰)** (最多 32 位字元)。

- **Local/ID Type/ID (本機/ID 類型/ID)**

  選擇發送方的 ID 類型，然後輸入 ID。

  從類型中選擇 **IPv4 Address (IPv4 位址)**、**IPv6 Address (IPv6 位址)**、**FQDN**、**E-mail Address (電子郵件地址)**或 **Certificate (憑證)**。

  如果選擇了 **Certificate (憑證)**，在 **ID** 欄位中輸入憑證的一般名稱。

- **Remote/ID Type/ID (遠端/ID 類型/ID)**

  選擇接收方的 ID 類型，然後輸入 ID。

  從類型中選擇 **IPv4 Address (IPv4 位址)**、**IPv6 Address (IPv6 位址)**、**FQDN**、**E-mail Address (電子郵件地址)**或 **Certificate (憑證)**。

  如果選擇了 **Certificate (憑證)**，在 **ID** 欄位中輸入憑證的一般名稱。

Certificate (憑證)

如果選擇了 **Certificate (憑證)**作為 **Authentication Method (驗證方法)**，選擇憑證。

您只能選擇使用網路管理的安全設置螢幕中的 **Certificate (憑證)**頁面建立的憑證。

EAP

EAP 驗證通訊協定是 PPP 的延伸。透過使用 EAP 和 IEEE802.1x，各工作階段的使用者認證使用不同的金鑰。

僅當在 **Authentication Method (驗證方法)**中選擇了 **EAP - MD5** 或 **EAP - MS-CHAPv2** 時，以下設定為必要項：

- **Mode (模式)**

  選擇 **Server-Mode (伺服器-模式)**或 **Client-Mode (用戶端模式)**。

- **Certificate (憑證)**

  選擇憑證。

- **User Name (使用者名稱)**

  鍵入使用者名稱 (最多 32 個字元)。


- **Password (密碼)**

  輸入密碼 (最多 32 個字元)。密碼必須輸入兩次以進行確認。

相關資訊

- 使用網路基本管理配置 IPsec 範本

IPsec 範本的手動設定

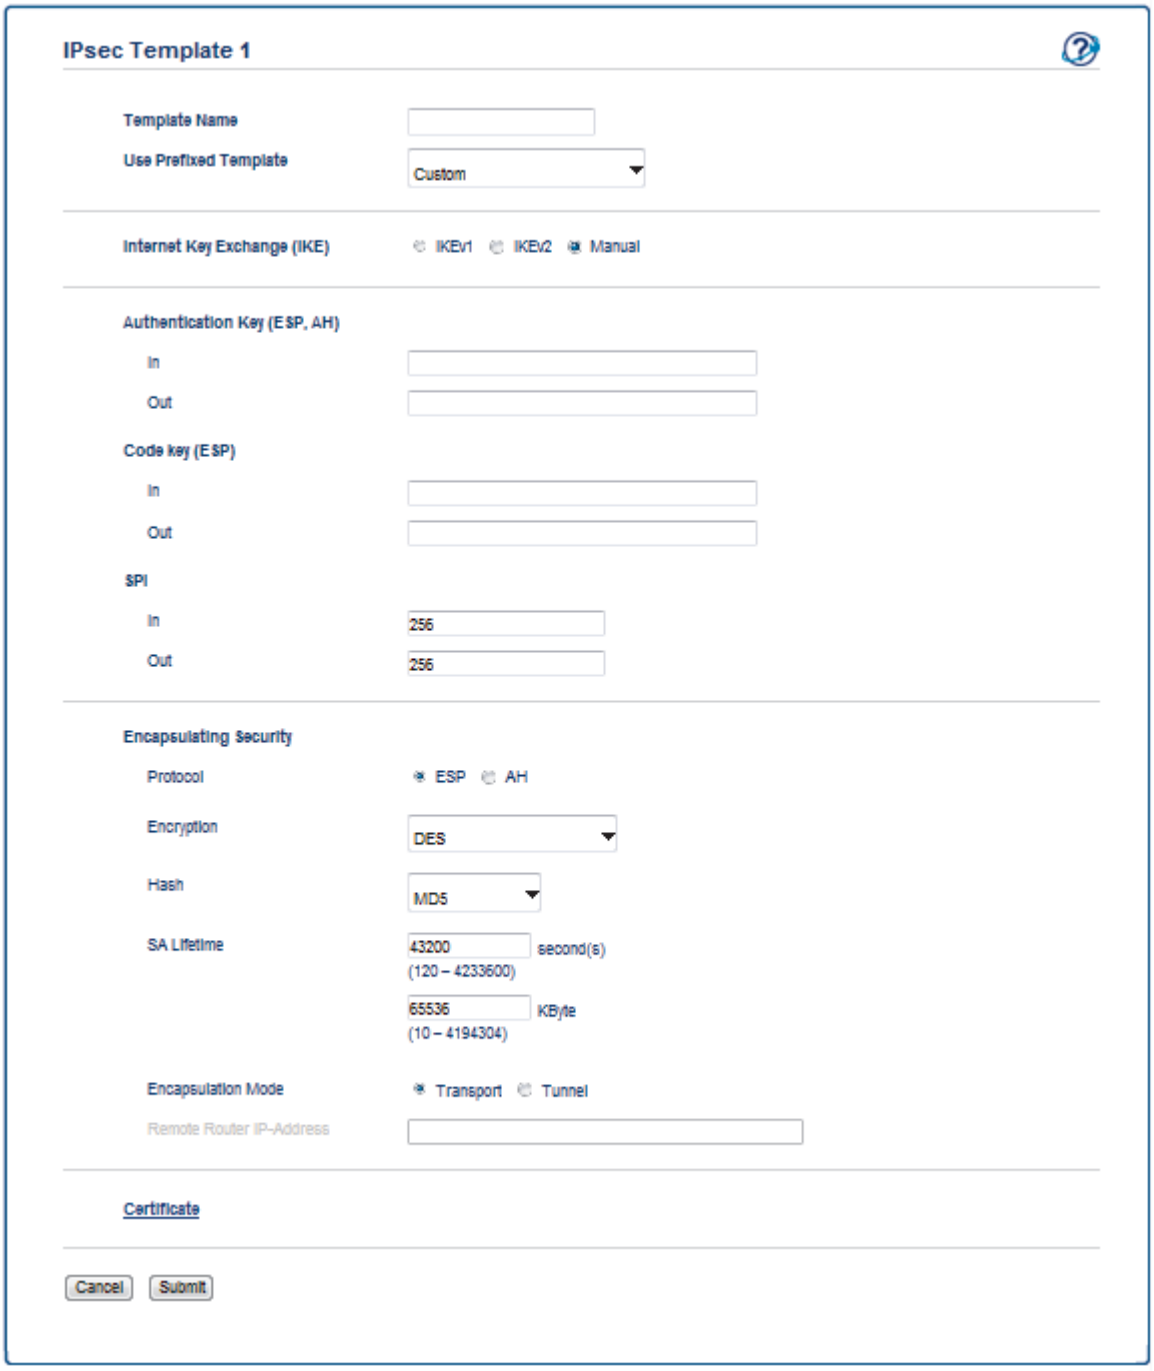

Template Name (範本名稱)

輸入範本的名稱 (最多 16 位字元)。

Use Prefixed Template (使用前置的範本)

選擇 **Custom (自訂)**。

Internet Key Exchange (IKE) (網際網路密碼交換 (IKE))

IKE 通訊協定用於交換加密密碼，以便使用 IPsec 進行加密通訊。為了僅在該時間執行加密通訊，將確定 IPsec 所需的加密演算法並共用加密密碼。對於 IKE，將使用 Diffie-Hellman 密碼交換方法交換加密密碼，且執行被限制為 IKE 的加密通訊。

選擇 **Manual (手動)**。

Authentication Key (ESP,AH) (驗證密碼 (ESP、AH))

指定要用於驗證的金鑰。輸入 **In/Out (入/出)**值。

在 **Encapsulating Security (封裝安全)**部分中，當 **Use Prefixed Template (使用前置的範本)**選擇為 **Custom (自訂)**、**Internet Key Exchange (IKE) (網際網路密碼交換 (IKE))** 選擇為 **Manual (手動)**、**Hash (雜湊)**選擇為除 **None (無)**之外的設定時，這些設定為必要項。



視乎您在 **Encapsulating Security (封裝安全)**部分中選擇的 **Hash (雜湊)**設定，可設定的字元數會有所不同。

如果所指定的驗證金鑰長度不同於所選擇的雜湊演算法，將會發生錯誤。

- **MD5**：128 位元 (16 位元組)
- **SHA1**：160 位元 (20 位元組)
- **SHA256**：256 位元 (32 位元組)
- **SHA384**：384 位元 (48 位元組)
- **SHA512**：512 位元 (64 位元組)

當您使用 ASCII 碼指定金鑰時，請將字元括在雙引號 (") 中。

Code key (ESP) (代碼密碼 (ESP))

指定要用於加密的金鑰。輸入 **In/Out (入/出)**值。

在 **Encapsulating Security (封裝安全)**中，當 **Use Prefixed Template (使用前置的範本)**選擇為 **Custom (自訂)**、**Internet Key Exchange (IKE) (網際網路密碼交換 (IKE))** 選擇為 **Manual (手動)**、**Protocol (通訊協定)**選擇為 **ESP** 時，這些設定為必要項。



視乎您在 **Encapsulating Security (封裝安全)**部分中選擇的 **Encryption (加密)**設定，可設定的字元數會有所不同。

如果所指定的代碼金鑰長度不同於所選擇的雜湊演算法，將會發生錯誤。

- **DES**：64 位元 (8 位元組)
- **3DES**：192 位元 (24 位元組)
- **AES-CBC 128**：128 位元 (16 位元組)
- **AES-CBC 256**：256 位元 (32 位元組)

當您使用 ASCII 碼指定金鑰時，請將字元括在雙引號 (") 中。

SPI

這些參數用來識別安全性資訊。一般而言，主機具有多種 IPsec 通訊類型的多個安全性關聯 (SA)。因此，當接收到 IPsec 封包時，必須識別適用的 SA。識別 SA 的 SPI 參數包括在驗證標頭 (AH) 和封裝安全內容 (ESP) 標頭中。

當 **Use Prefixed Template (使用前置的範本)**選擇為 **Custom (自訂)**、**Internet Key Exchange (IKE) (網際網路密碼交換 (IKE))** 選擇為 **Manual (手動)**時，這些設定為必要項。

輸入 **In/Out (入/出)**值。(3 ~ 10 位字元)

Encapsulating Security (封裝安全)

- **Protocol (通訊協定)**

  選擇 **ESP** 或 **AH**。



- ESP 是使用 IPsec 執行加密通訊的通訊協定。ESP 對裝載 (通訊內容) 進行加密並新增其他資訊。IP 封包由標題及其後面的加密裝載組成。除了加密資料，IP 封包還包含加密方式和加密密碼、驗證資料等相關資訊。
- AH 是 IPsec 通訊協定的一部分，用於驗證發送方並阻止操控資料 (確保資料的完整性)。在 IP 封包中，資料緊接在標題後面。此外，封包中還包含使用方程式從通訊內容、秘密密碼等計算得出的雜湊值，以防止竄改發送方和操控資料。與 ESP 不同，此通訊協定不對通訊內容進行加密，而將資料作為普通文字進行發送和接收。

- **Encryption (加密)**

  選擇 **DES**、**3DES**、**AES-CBC 128** 或 **AES-CBC 256**。僅當在 **Protocol (通訊協定)**中選擇了 **ESP** 時，才可以選擇加密。
- **Hash (雜湊)**

  選擇 **None (無)**、**MD5**、**SHA1**、**SHA256**、**SHA384** 或 **SHA512**。僅當在 **Protocol (通訊協定)**中選擇了 **ESP** 時，才可以選擇 **None (無)**。
- **SA Lifetime (SA 存留期)**

  指定 IKE SA 的存留期。

  輸入 IPsec SA 過期前的時間 (秒數) 和千位元組數 (KB)。
- **Encapsulation Mode (封裝模式)**

  選擇 **Transport (傳輸)**或 **Tunnel (通道)**。
- **Remote Router IP-Address (遠端路由器 IP 位址)**

  指定連接目的地的 IP 位址 (IPv4 或 IPv6)。僅當選擇了 **Tunnel (通道)**模式時，輸入此資訊。

SA (安全性關聯) 是一種使用 IPsec 或 IPv6 的加密通訊方法，用於交換和共用加密方式和加密密碼等資訊，以便在開始通訊前建立一個安全的通訊頻道。SA 還可能指已建立的虛擬加密通訊通道。用於 IPsec 的 SA 依照 IKE (網際網路密碼交換) 標準步驟建立加密方式、交換密碼和執行相互驗證。此外，SA 還會定期更新。

相關資訊

- 使用網路基本管理配置 IPsec 範本

安全發送電子郵件

- 使用網路管理配置電子郵件傳送
- 傳送需要使用者認證的電子郵件
- 使用 SSL TLS 安全發送電子郵件

使用網路管理配置電子郵件傳送

僅 提供電子郵件接收功能。

我們建議使用網路管理配置需要使用者驗證的加密電子郵件傳送或使用 SSL/TLS 的電子郵件傳送。

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「http://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。
   例如：
   http://192.0.2.1

   - 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱，則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。
     - 例如：
       http://SharedPrinter

     如果您啟用了 NetBIOS 名稱，則還可以使用節點名稱。
     - 例如：
       http://fxnxxxxxxxxxxx

     NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。
   - 對於 Mac，按一下螢幕上本機器的 **Status Monitor** 圖示存取網路管理。
3. 請輸入密碼，然後按一下 。預設密碼是 "x-admin"。要確保安全，變更密碼是一件相當重要的事。
4. 按一下 **Network (網路)**標籤。
5. 按一下左側導覽列中的 **Protocol (通訊協定)**。
6. 在 **SMTP** 欄位中，按一下 **Advanced Settings (進階設定)**並確保 **SMTP** 的狀態為 **Enabled (已啟用)**。
7. 設置 **SMTP** 設定。
   - 配置完成後，透過傳送測試電子郵件確認電子郵件設定是否正確
   - 如果您不知道 SMTP 伺服器的設定，請聯絡您的網路管理員或網際網路服務供應商 (ISP)。
8. 完成後，按一下 **Submit (送出)**。
   Test Send E-mail Configuration (測試電子郵件發送設置)對話方塊將會顯示。
9. 遵循對話方塊中的說明測試目前的設定。

相關資訊

- 安全發送電子郵件

傳送需要使用者認證的電子郵件

本 Fuji Xerox 機器支援 SMTP-AUTH 方法透過需要使用者驗證的電郵伺服器發送電子郵件。這種方法可防止未經授權的使用者存取電郵伺服器。

您可以將 SMTP-AUTH 方法用於電子郵件通知和電子郵件報告 (適用於某些型號)。

我們建議您使用網路管理配置 SMTP 認證。

電郵伺服器設定

您必須設置機器的 SMTP 驗證方法，以符合電郵伺服器所使用的方法。有關電郵伺服器設定的詳細資訊，請聯絡網路管理員或網際網路供應商 (ISP)。

若要啟用 SMTP 伺服器驗證：您必須在網路管理 **SMTP** 螢幕中 **Server Authentication Method (伺服器驗證方法)** 的下方，您必須選擇 **SMTP-AUTH**。

相關資訊

- 安全發送電子郵件


使用 SSL TLS 安全發送電子郵件

本 Fuji Xerox 機器支援使用 SSL/TLS 方法透過需要 SSL/TLS 安全通訊的電郵伺服器來發送電子郵件。若要透過使用 SSL/TLS 通訊的電子郵件伺服器發送電子郵件，您必須設置 SMTP over SSL/TLS。

我們建議使用網路管理配置 SSL/TLS。

驗證伺服器憑證

在 **SSL/TLS** 選項下，如果您選擇 **SSL** 或 **TLS**，將自動勾選 **Verify Server Certificate (驗證伺服器憑證)**核取方塊。

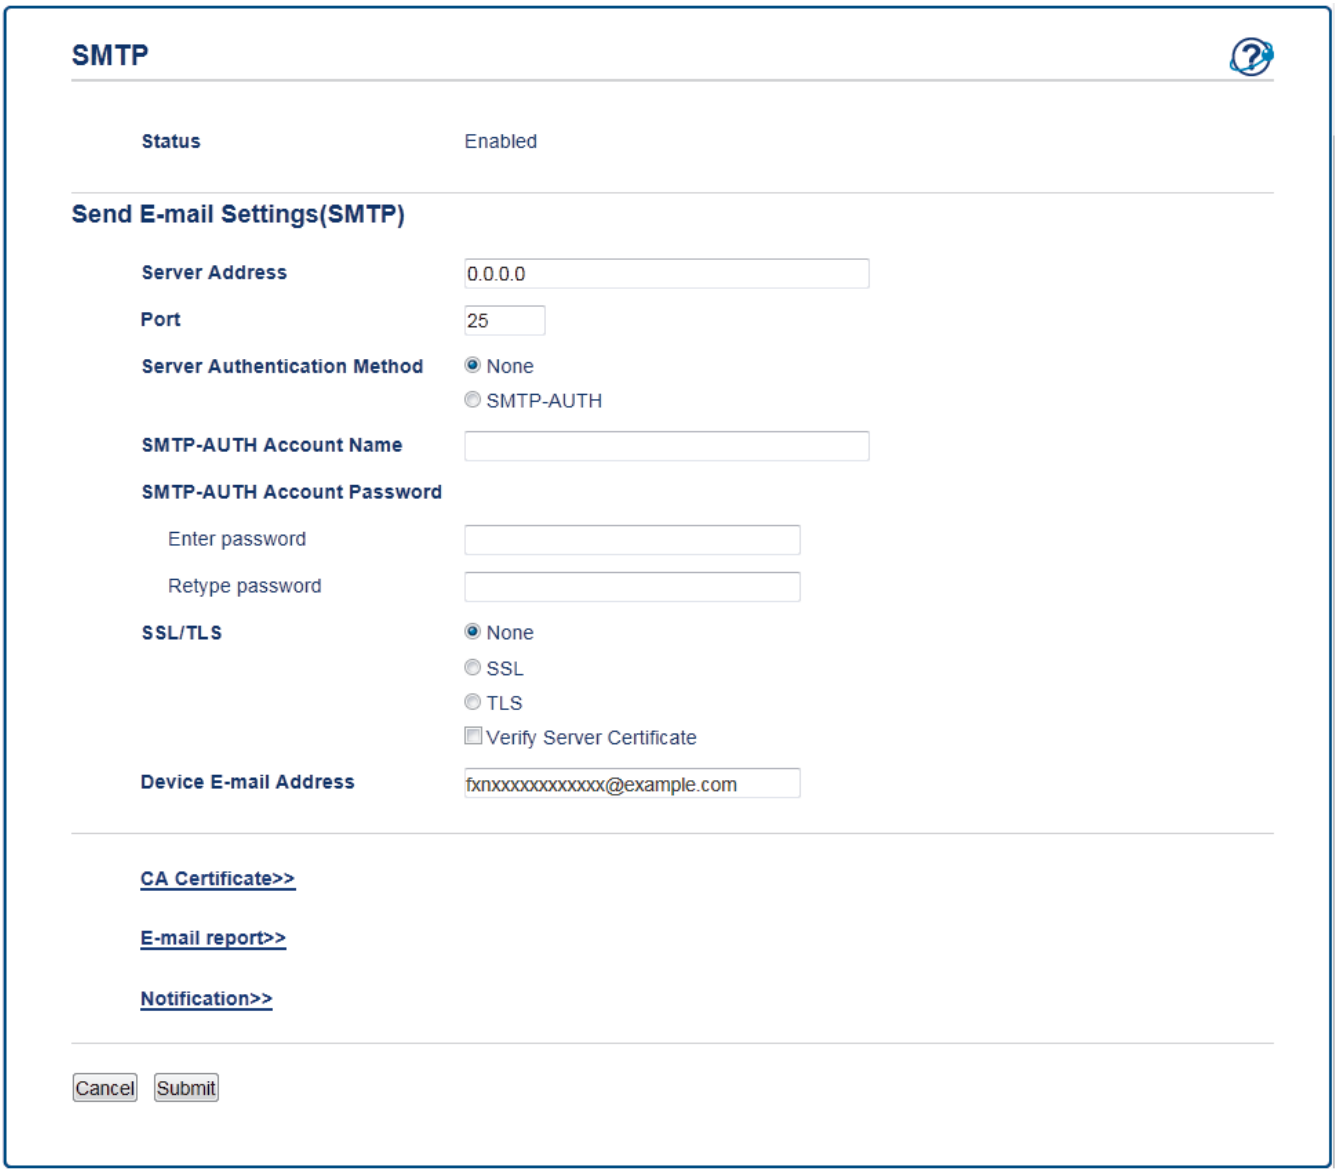

- 驗證伺服器憑證之前，您必須匯入負責簽署伺服器憑證的 CA 所頒發的 CA 憑證。請聯絡您的網路管理員或網際網路服務供應商 (ISP) 確認是否需要匯入 CA 憑證。
- 如果您無需驗證伺服器憑證，請取消勾選 **Verify Server Certificate (驗證伺服器憑證)**核取方塊。

連接埠編號

如果您選擇 **SSL**，則 **Port (連接埠)**值將變更以與通訊協定相匹配。若要手動變更連接埠編號，選擇 **SSL/TLS** 後，輸入連接埠編號。

您必須設置機器的 SMTP 通訊方法，以符合電郵伺服器所使用的方法。如需詳細的電郵伺服器設定資訊，請聯絡您的網路管理員或 ISP。

在大多數情況下，安全的網路郵件服務需要下列設定：

SMTP	**Port (連接埠)**	25
	Server Authentication Method (伺服器驗證方法)	**SMTP-AUTH**
	SSL/TLS	**TLS**

相關資訊

- 安全發送電子郵件

使用適用於有線或無線網路的 IEEE 802.1x 認證

- 什麼是 IEEE 802.1x 認證？
- 使用網路管理 (網頁瀏覽器) 配置有線或無線網路的 IEEE 802.1x 認證
- IEEE 802.1x 認證方法

什麼是 IEEE 802.1x 認證？

IEEE 802.1x 是有線和無線網路所用的 IEEE 標準，可限制未經授權的網路裝置進行存取。透過您的存取點或集線器，Fuji Xerox 機器 (要求者) 會發送一個驗證要求給 RADIUS 伺服器 (驗證伺服器)。RADIUS 伺服器驗證過要求後，您的機器才能存取網路。

相關資訊

- 使用適用於有線或無線網路的 IEEE 802.1x 認證

使用網路管理 (網頁瀏覽器) 配置有線或無線網路的 IEEE 802.1x 認證

- 如果您採用 EAP-TLS 認證方法來設置機器，開始設置之前，您必須安裝 CA 所頒發的用戶端憑證。如需用戶端憑證的資訊，請聯絡您的網路管理員。如果您安裝有多個憑證，我們建議您寫下您想使用的憑證名稱。
- 驗證伺服器憑證之前，您必須匯入負責簽署伺服器憑證的 CA 所頒發的 CA 憑證。請聯絡您的網路管理員或網際網路服務供應商 (ISP) 確認是否需要匯入 CA 憑證。

您也可使用以下方式配置 IEEE 802.1x 認證：

- 從控制面板使用無線安裝精靈 (無線網路)
- Fuji Xerox 安裝光碟中的無線安裝精靈 (無線網路)

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「http://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。
   例如：
   http://192.0.2.1

- 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱，則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。
  - 例如：
    http://SharedPrinter
  如果您啟用了 NetBIOS 名稱，則還可以使用節點名稱。
  - 例如：
    http://fxnxxxxxxxxxxx
  NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。
- 對於 Mac，按一下螢幕上本機器的 **Status Monitor** 圖示存取網路管理。

3. 請輸入密碼，然後按一下 。預設密碼是 "x-admin"。要確保安全，變更密碼是一件相當重要的事。
4. 按一下 **Network (網路)**標籤。
5. 執行下列其中一項操作：

選項	說明
有線網路	按一下左側導覽列中的 **Wired (有線網路)**標籤，再選擇 **Wired 802.1x Authentication (有線網路 802.1x 驗證)**。
無線網路	按一下左側導覽列中的 **Wireless (無線網路)**標籤，再選擇 **Wireless (Enterprise) (無線網路 (企業))**。

6. 設置 IEEE 802.1x 驗證方法。

- 若要為有線網路啟用 IEEE 802.1x 驗證，請在 **Wired 802.1x Authentication (有線網路 802.1x 驗證)**頁面將 **Wired 802.1x status (有線網路 802.1x 狀態)**選擇為 **Enabled (已啟用)**。
- 如果您使用 **EAP-TLS** 驗證，您必須從 **Client Certificate (客戶端憑證)**下拉式選單選擇已安裝的用戶端憑證 (連同憑證名稱一起顯示) 來驗證。
- 如果您選擇 **EAP-FAST**、**PEAP**、**EAP-TTLS** 或 **EAP-TLS** 驗證，從 **Server Certificate Verification (伺服器憑證驗證)**下拉式選單中選擇驗證方法。將負責簽署伺服器憑證的 CA 所頒發的 CA 憑證預先匯入機器，以驗證伺服器憑證。

從 **Server Certificate Verification (伺服器憑證驗證)**下拉式選單中選擇下列其中一種驗證方法：

選項	說明
No Verification (無驗證)	永遠信任伺服器憑證。不執行驗證。
CA Cert. (CA 憑證)	使用負責簽署伺服器憑證的 CA 所頒發的 CA 憑證來檢查伺服器憑證的 CA 可靠性的驗證方法。
CA Cert. + ServerID (CA 憑證 + 伺服器 ID)	除了檢查伺服器憑證的 CA 可靠性，還檢查伺服器憑證一般名稱 [1] 值的驗證方法。

7. 設置完成後，按一下 **Submit (送出)**。

   對於有線網路：設置完成後，將機器連接到支援 IEEE 802.1x 的網路。經過幾分鐘後，列印網路設置報告來檢查 **<Wired IEEE 802.1x>** 狀態。

選項	說明
Success (成功)	已啟用有線 IEEE 802.1x 功能且認證成功。
Failed (失敗)	已啟用有線 IEEE 802.1x 功能，但是認證失敗。
Off (關)	有線 IEEE 802.1x 功能不可用。

相關資訊

- 使用適用於有線或無線網路的 IEEE 802.1x 認證

1 一般名稱驗證會將伺服器憑證的一般名稱與設置給 **Server ID (伺服器 ID)**的字元字串比較。在使用此方法之前，請聯絡您的系統管理員，瞭解伺服器憑證一般名稱的相關資訊，再設置 **Server ID (伺服器 ID)**。

IEEE 802.1x 認證方法

LEAP (無線網路)

輕量型可延伸認證通訊協定 (LEAP) 是 Cisco Systems, Inc. 開發的專利 EAP 方法，此通訊協定利用使用者 ID 和密碼進行認證。

EAP-FAST

可延伸驗證通訊協定 - 透過安全通道進行的彈性驗證 (EAP-FAST) 由 Cisco Systems, Inc. 開發，此通訊協定利用使用者 ID 和密碼進行驗證，並以對稱密碼演算法達成通道驗證程序。

Fuji Xerox 機器支援以下內部驗證方法：

- EAP-FAST/無
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

EAP-MD5 (有線網路)

可延伸認證通訊協定 - 第五代訊息摘要演算法 (EAP-MD5) 利用使用者 ID 和密碼進行挑戰-回應認證。

PEAP

受保護的可延伸驗證通訊協定 (PEAP) 是由 Cisco Systems, Inc.、Microsoft® Corporation 和 RSA Security 共同開發的一個 EAP 方法版本。PEAP 會在用戶端和驗證伺服器之間建立加密的安全通訊端層 (SSL)/傳送層安全性 (TLS) 通道，供發送使用者 ID 和密碼之用。PEAP 可在伺服器和用戶端之間進行雙向認證。

Fuji Xerox 機器支援以下內部驗證：

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

EAP-TTLS

可延伸認證通訊協定 - 通道傳送層安全性 (EAP-TTLS) 由 Funk Software 和 Certicom 共同開發。EAP-TTLS 會在用戶端和認證伺服器之間建立一個類似於 PEAP 的加密 SSL 通道，供發送使用者 ID 和密碼之用。EAP-TTLS 可在伺服器和用戶端之間進行雙向認證。

Fuji Xerox 機器支援以下內部驗證：

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

EAP-TLS

可延伸認證通訊協定 - 傳送層安全性 (EAP-TLS) 需要在用戶端和認證伺服器認證數位憑證。

相關資訊

- 使用適用於有線或無線網路的 IEEE 802.1x 認證

將列印記錄儲存到網路

- 將記錄儲存到網路概述
- 使用網路管理配置「將列印記錄儲存到網路」設定
- 使用將列印記錄儲存到網路功能的錯誤偵測設定

將記錄儲存到網路概述

透過將列印記錄儲存到網路功能，您可使用網路文件共享系統 (CIFS) 通訊協定將 Fuji Xerox 機器的列印記錄檔案儲存到網路伺服器上。您可記錄每一個列印工作的 ID、列印工作類型、工作名稱、使用者名稱、日期、時間和已列印頁數。CIFS 是 TCP/IP 上執行的通訊協定，讓網路上的電腦可以在內部網路或網際網路上共用檔案。

列印記錄記下的列印功能如下：

- 從電腦列印工作

- 將列印記錄儲存到網路功能支援 Kerberos 驗證和 NTLMv2 驗證。您必須配置 SNTP 通訊協定 (網路時間伺服器) 才能進行認證。
- 將檔案儲存到伺服器時，您可將檔案類型設為 TXT 或 CSV。

相關資訊

- 將列印記錄儲存到網路

使用網路管理配置「將列印記錄儲存到網路」設定

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「http://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。
   例如：
   http://192.0.2.1
3. 請輸入密碼，然後按一下 。預設密碼是 "x-admin"。要確保安全，變更密碼是一件相當重要的事。
4. 按一下 **Administrator (管理員)**標籤。
5. 按一下 **Store Print Log to Network (將列印記錄儲存到網路)**選單。
6. 在 **Print Log (列印記錄)** 欄位中，按一下 **On (開)**。
7. 配置下列設定：

選項	說明
Network Folder Path (網路資料夾路徑)	輸入 CIFS 伺服器上用來儲存記錄的目標資料夾 (例如：fujixerox\abc)。
File Name (檔案名稱)	輸入您想使用的列印記錄檔名稱，最多 32 個字元。
File Type (檔案類型)	選擇 **TXT** 或 **CSV** 選項作為列印記錄檔案類型。
Auth. Method (驗證方法)	選擇存取 CIFS 伺服器所需的驗證方法：**Auto (自動)**、**Kerberos** 或 **NTLMv2**。Kerberos 是一種在網路伺服器上使用單一登入方法讓裝置或個人安全驗證身分的通訊協定。NTLMv2 是 Windows® 登入伺服器採用的認證方法。 • **Auto (自動)**：如果選擇 **Auto (自動)**，將使用 NTLMv2 驗證方法。 • **Kerberos**：選擇 **Kerberos** 選項，僅使用 Kerberos 驗證。 • **NTLMv2**：選擇 **NTLMv2** 選項，僅使用 NTLMv2 驗證。 • 採用 **Kerberos** 和 **NTLMv2** 驗證時，還必須配置 SNTP 通訊協定 (網路時間伺服器) 和 DNS 伺服器。
Username (使用者名稱)	輸入使用者名稱進行認證 (最多 96 個字元)。 如果使用者名稱為網域的一部分，請利用下列其中一種形式輸入使用者名稱：user@domain or domain\user。
Password (密碼)	輸入密碼進行認證 (最多 32 個字元)。
Kerberos Server Address (Kerberos 伺服器位址) (如有需要)	輸入 KDC 主機位址 (例如：kerberos.example.com；最多 64 個字元) 或 IP 位址。
Error Detection Setting (错误检测设置)	選擇網路發生錯誤無法將列印記錄儲存到伺服器時應採取的動作。

8. 在 **Connection Status (連接狀態)**欄位中，確認最近一筆記錄狀態。

也可在機器液晶螢幕上確認錯誤狀態。

9. 按一下 **Submit (送出)**顯示 **Test Print Log to Network (網路列印記錄測試)**頁面。
   若要測試您的設定，請按一下 **Yes (是)**，然後轉到下一步驟。
   若要跳過測試，請按一下 **No (否)**。您的設定將自動送出。

10. 機器將測試您的設定。
11. 如果接受您的設定，螢幕上會顯示 **Test OK (測試通過)**。
    如果出現 **Test Error (測試錯誤)**，請檢查所有設定，然後按一下 **Submit (送出)**再次顯示測試頁面。

相關資訊

- 將列印記錄儲存到網路

使用將列印記錄儲存到網路功能的錯誤偵測設定

使用錯誤偵測設定來確定因網路發生錯誤而無法將列印記錄儲存到伺服器時要採取的動作。

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「http://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。
   例如：
   http://192.0.2.1
3. 請輸入密碼，然後按一下 。預設密碼是 "x-admin"。要確保安全，變更密碼是一件相當重要的事。
4. 按一下 **Administrator (管理員)**標籤。
5. 按一下左側導覽列中的 **Store Print Log to Network (將列印記錄儲存到網路)**選單。
6. 在 **Error Detection Setting (错误检测设置)** 部分，選擇 **Cancel Print (取消打印)** 或 **Ignore Log & Print (略過記錄列印)** 選項。

選項	說明
Cancel Print (取消打印)	如果您選擇 **Cancel Print (取消打印)**選項，無法將列印記錄儲存到伺服器時會取消列印工作。

Ignore Log & Print (略過記錄列印)	如果您選擇 **Ignore Log & Print (略過記錄列印)** 選項，即使列印記錄無法儲存到伺服器，機器還是會列印文件。
	列印記錄儲存功能恢復時，列印記錄會以下列原則記錄：
	`Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages`
	`1, Print(xxxxxxx), "Document01.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:01:32, 52`
	`2, Print(xxxxxxx), "Document02.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:45:30, ?` a
	`3, <ERROR>, ?, ?, ?, ?, ?` b
	`4, Print(xxxxxxx), "Report01.xls", "user02", 03/03/20xx, 19:30:40, 4`
	a. 列印結束後若無法儲存記錄，將記錄已列印頁數以外的列印記錄資訊。
	b. 開始和結束列印時若無法儲存列印記錄，將不會記錄該工作的列印記錄。該功能恢復時，記錄中會反映該錯誤。

7. 按一下 **Submit (送出)**顯示 **Test Print Log to Network (網路列印記錄測試)**頁面。
   若要測試您的設定，請按一下 **Yes (是)**，然後轉到下一步驟。
   若要跳過測試，請按一下 **No (否)**。您的設定將自動送出。
8. 機器將測試您的設定。
9. 如果接受您的設定，螢幕上會顯示 **Test OK (測試通過)**。
   如果出現 **Test Error (測試錯誤)**，請檢查所有設定，然後按一下 **Submit (送出)**再次顯示測試頁面。

相關資訊

- 將列印記錄儲存到網路

行動

- Google Cloud Print
- 適用於 Windows® 的行動列印
- Mopria® 列印服務
- Print Utility


Google Cloud Print

- Google Cloud Print 概述
- 使用 Google Cloud Print 前
- 從 Google Chrome™ 或 Chrome OS™ 列印
- 從 Google Drive™ 行動版列印
- 從 Gmail™ 網路郵件服務行動版列印

Google Cloud Print 概述

Google Cloud Print™ (Google 雲端列印) 是一項 Google 服務，允許您使用行動電話或電腦等網路相容裝置列印至已註冊到您 Google 帳戶的印表機，而無需在該網路相容裝置上安裝印表機驅動程式。

從 Android™ 應用程式進行列印時，需要從 Google Play™ Store 安裝 Google Cloud Print™ 應用。

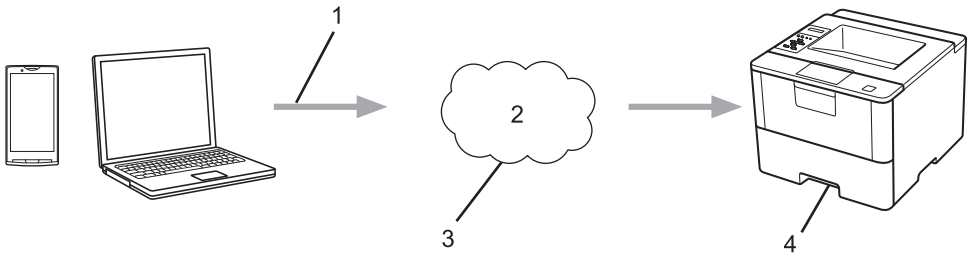

1. 列印請求
2. 網際網路
3. Google Cloud Print™
4. 列印

相關資訊

- Google Cloud Print

使用 Google Cloud Print 前

- 使用 Google Cloud Print 時的網路設定
- 使用 Google Chrome™ 向 Google Cloud Print 註冊您的機器
- 使用網路管理向 Google Cloud Print 註冊您的機器

使用 Google Cloud Print 時的網路設定

若要使用 Google Cloud Print™，必須透過有線或無線方式將您的 Fuji Xerox 機器接入可存取網際網路的網路。若要正確連接和設置您的機器，請參閱 *快速安裝指南*或本說明書中的相關主題。

相關資訊

- 使用 Google Cloud Print 前

使用 Google Chrome™ 向 Google Cloud Print 註冊您的機器

確保您已建立 Google 帳戶。如果您沒有這樣一個帳戶，請使用電腦或行動裝置登入 Google 網站 (https://accounts.google.com/signup)，建立一個新的帳戶。
確保啟動註冊過程前 Fuji Xerox 機器處於閒置狀態。

本節的步驟示例適用於 Windows® 使用者。
您的電腦螢幕可能會因作業系統和環境而有所不同。

1. 打開您電腦上的 Google Chrome™。
2. 登入您的 Google 帳戶。
3. 按一下 Google Chrome™ 選單圖示然後按一下**設定** > **顯示進階設定...**。
4. 在 **Google 雲端列印**部分，按一下**管理**。
5. 遵循螢幕上的說明註冊本機器。
6. 機器顯示確認訊息時，按 [OK] 按鍵。

如果機器的液晶螢幕上未顯示確認訊息，請重複上述步驟。

7. Fuji Xerox 機器註冊成功後將顯示在**我的裝置**欄位中。

相關資訊

- 使用 Google Cloud Print 前

使用網路管理向 Google Cloud Print 註冊您的機器

確保您已建立 Google 帳戶。如果您沒有這樣一個帳戶，請使用電腦或行動裝置登入 Google 網站 (https://accounts.google.com/signup)，建立一個新的帳戶。

確保啟動註冊過程前 Fuji Xerox 機器處於閒置狀態。

開始註冊機器前，請確認已在機器上設定正確的日期和時間。

1. 確認本 Fuji Xerox 機器已連接到電腦或行動裝置所接入的網路。
2. 啟動網頁瀏覽器。
3. 在瀏覽器的位址列中輸入「http://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。
   例如：
   http://192.0.2.1
4. 請輸入密碼，然後按一下 。預設密碼是 "x-admin"。要確保安全，變更密碼是一件相當重要的事。
5. 按一下 **Network (網路)**標籤。
6. 按一下左側導覽列中的 **Protocol (通訊協定)**選單。
7. 確保已勾選 **Google Cloud Print (Google 雲端列印)**，然後按一下 **Advanced Settings (進階設定)**。
8. 確保 **Status (狀態)** 設定為 **Enabled (已啟用)**。按一下 **Register (註冊)**。
9. 遵循螢幕上的說明註冊本機器。
10. 機器顯示確認訊息時，按確定按鍵。

如果機器的液晶螢幕上未顯示確認訊息，請重複上述步驟。

11. 按一下 **Google**。
12. 將會顯示 Google Cloud Print™ 的登入螢幕。使用您的 Google 帳戶登入，然後遵循螢幕上的說明註冊本機器。
13. 完成機器註冊程序後，返回到網路管理螢幕，確保 **Registration Status (註冊狀態)** 設定為 **Registered (已註冊)**。

如果本機器支援安全功能鎖功能，即使各使用者的電腦列印受到限制，也可透過 Google Cloud Print™ 進行列印。若要限制透過 Google Cloud Print™ 進行列印，請使用網路管理停用 Google Cloud Print™，或將安全功能鎖功能設定為公用模式，然後限制公用使用者進行列印。➤➤ *相關資訊*

相關資訊

- 使用 Google Cloud Print 前

從 Google Chrome™ 或 Chrome OS™ 列印

1. 確保您的 Fuji Xerox 機器已開啟。
2. 打開您想列印的網頁。
3. 按一下 Google Chrome™ 選單圖示。
4. 按一下 **Print (列印)**。
5. 從印表機清單中選擇您的機器。
6. 如有需要，變更列印選項。
7. 按一下 **Print (列印)**。

相關資訊

- Google Cloud Print

從 Google Drive™ 行動版列印

1. 確保您的 Fuji Xerox 機器已開啟。
2. 從 Android™ 或 iOS 裝置的網頁瀏覽器存取 Google Drive™。
3. 打開您想列印的文件。
4. 點擊選單圖示。
5. 點擊 **Print (列印)** 。
6. 從印表機清單中選擇您的機器。
7. 如有需要，變更列印選項。
8. 點擊 或 **Print (列印)**。

相關資訊

- Google Cloud Print

從 Gmail™ 網路郵件服務行動版列印

1. 確保您的 Fuji Xerox 機器已開啟。
2. 從 Android™ 或 iOS 裝置的網頁瀏覽器存取 Gmail™ 網路郵件服務。
3. 打開您想列印的電子郵件。
4. 點擊選單圖示。

如果附件名稱旁顯示有 **Print (列印)**，則也可以列印附件。點擊 **Print (列印)**，然後遵循行動裝置上的說明執行操作。


5. 點擊 **Print (列印)**。
6. 從印表機清單中選擇您的機器。
7. 如有需要，變更列印選項。
8. 點擊或 **Print (列印)**。

相關資訊

- Google Cloud Print

適用於 Windows® 的行動列印

適用於 Windows® 的行動列印功能可透過無線方式從您的 Windows® 行動裝置進行列印。您可將行動裝置連接到 Fuji Xerox 機器所在的網路，然後無需安裝印表機驅動程式即可在裝置上進行列印。眾多 Windows® 應用程式支援此功能。

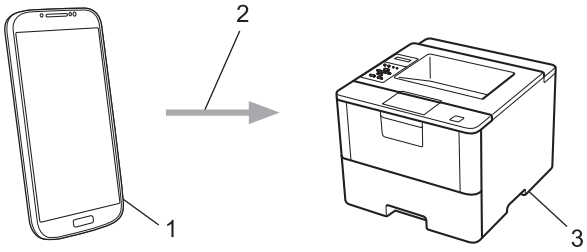


1. Windows® 行動裝置 (Windows® 10 Mobile 或更高版本)
2. Wi-Fi® 連接
3. 您的 Fuji Xerox 機器

相關資訊

- 行動

Mopria® 列印服務

Mopria®列印服務是 Mopria® Alliance 開發的一項適用於 Android™ 行動裝置 (Android™ 4.4 或更高版本) 的列印功能。透過此功能，您可與機器連接至相同的網路並進行列印，而無需安裝其他驅動程式。眾多原生 Android™ 應用程式支援列印。

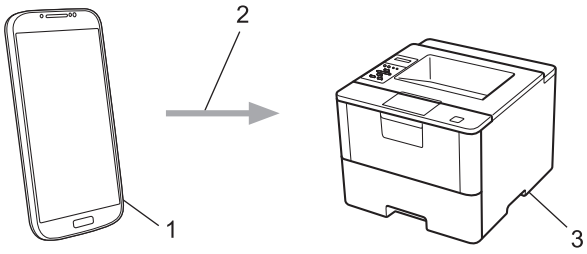

1. Android™ 4.4 或更高版本
2. Wi-Fi® 連接
3. 您的 Fuji Xerox 機器

必須從 Google Play™ Store 下載 Mopria® 列印服務並將其安裝至您的 Android™ 裝置上。使用此服務前，必須將其打開。

相關資訊

- 行動

Print Utility

Print Utility 程式可讓您從 iOS 或 Android 行動裝置列印。
如需詳細資料，請瀏覽下列網站：
http://www.fujixerox.com

相關資訊

- 行動

故障排除

參閱本章解決您在使用本 Fuji Xerox 機器的過程中可能會遇到的常見問題。您可自行修正多數問題。

重要事項

如需技術協助，請致電 Fuji Xerox 客戶服務中心或當地的 Fuji Xerox 授權維修中心。
如果不是使用 Fuji Xerox 原廠耗材，可能會影響列印品質、硬體效能及機器穩定性。

首先，檢查以下各項：

- 機器電源線正確連接且機器已開啟。 ➤➤ *快速安裝指南*
- 已移除所有保護材料。 ➤➤ *快速安裝指南*
- 紙張已正確裝入紙匣。
- 介面傳輸線已穩固地連到機器和電腦，或者已在機器和電腦上設定無線連接。
- 錯誤和維護訊息

如果檢查後仍無法解決問題，請確認問題，然後 ➤➤ *相關資訊*


相關資訊

- 錯誤和維護訊息
- 卡紙
- 列印問題
- 提高列印品質
- 網路問題
- 其他問題
- 查看機器資訊
- 重置功能

錯誤和維護訊息

與其他精密辦公設備一樣，本機器也可能會發生錯誤，也需要更換耗材。發生錯誤時，機器會識別錯誤或所需例行維護，並顯示相應訊息。下表顯示了最常見的錯誤和維護訊息。

遵循**動作**欄中的說明解決錯誤並消除訊息。

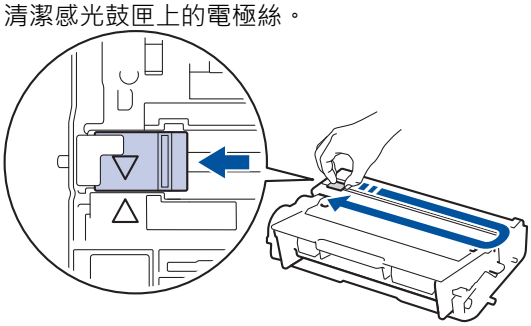錯誤訊息	原因	動作
[2-sided Disabled (雙面功能已停用)]	機器後蓋沒有關緊。	關閉機器後蓋，直到其鎖定在關閉位置。
	雙面紙匣沒有完全安裝。	將雙面紙匣穩固地安裝到機器中。
[Access Denied (存取被拒絕)]	您要使用的功能受到安全功能鎖 3.0 的限制。	請致電您的管理員檢查安全功能鎖設定。
[Cartridge Error (碳粉盒錯誤)]	碳粉匣安裝不正確。	取出碳粉匣和感光鼓匣組件。取出碳粉匣，然後將其裝回感光鼓匣中。將碳粉匣和感光鼓匣組件重新裝入機器。 如果問題仍然存在，請聯絡 Fuji Xerox 客戶服務中心或當地的 Fuji Xerox 授權維修中心。
[Cooling Down (正在降溫)]	機器內部溫度過高。機器將暫停目前的列印工作，並進入冷卻模式。	確定能夠聽到機器內部風扇旋轉的聲音且排氣口未被堵住。 如果風扇正在旋轉，請移開排氣口周圍的障礙物，然後使機器保持開啟狀態，過幾分鐘後再使用。 若風扇未旋轉，斷開機器電源幾分鐘，然後重新連接。
[Cover is Open (蓋子已打開)]	熔著組件沒有關緊。	關閉位於機器後蓋內的熔著組件。
[Cover is Open (蓋子已開啟)]	前蓋沒有關緊。	打開再完全關閉機器前蓋。
[Drum ! (感光鼓!)]	感光鼓匣上的電極絲需要清潔。	清潔感光鼓匣上的電極絲。  ➤➤ *相關資訊:清潔電極絲* 如果問題仍然存在，請更換新的感光鼓匣。
	感光鼓匣或碳粉匣和感光鼓匣組件安裝不正確。	移除感光鼓匣，從感光鼓匣中取出碳粉匣，再將碳粉匣裝回感光鼓匣。將感光鼓匣重新裝入機器。
[Drum End Soon (感光鼓壽命即將結束)]	感光鼓匣壽命即將耗盡。	請在液晶螢幕上顯示[更換感光鼓]訊息之前，訂購一個新的感光鼓匣。
[Jam 2-sided (雙面卡紙)]	雙面紙匣或後蓋內發生卡紙。	取出雙面紙匣並打開後蓋，拉出所有卡紙。
[Jam Inside (內部卡紙)]	機器內部發生卡紙。	打開前蓋，取出碳粉匣和感光鼓匣組件，然後拉出所有卡紙。關閉前蓋。
[Jam MP Tray (MP 紙匣卡紙)]	多功能進紙匣內發生卡紙。	取出多功能進紙匣內部和周圍的所有卡紙。按**執行**。
[Jam Rear (後方卡紙)]	機器後部發生卡紙。	打開熔著組件，取出所有卡紙。關閉熔著組件。

錯誤訊息	原因	動作
[Jam Tray 1 (卡紙紙匣 1)] [Jam Tray 2 (卡紙紙匣 2)] [Jam Tray 3 (卡紙紙匣 3)]	所示紙匣內發生卡紙。	拉出液晶螢幕上所顯示的紙匣，然後取出所有卡紙。
[Limit Exceeded (超過限制)]	已達到安全功能鎖 3.0 設定的列印限制。	請致電您的管理員檢查安全功能鎖設定。
[Media Mismatch (媒體不符)]	印表機驅動程式中指定的媒體類型與機器選單中指定的紙張類型不同。	將正確類型的紙張裝入液晶螢幕上所顯示的紙匣中，然後在機器的紙張類型設定中選擇正確的媒體類型。
[No Drum Unit (沒有感光鼓元件)]	感光鼓匣安裝不正確。	重新裝入碳粉匣和感光鼓匣組件。
[No Paper (無紙)]	機器缺紙，或紙張沒有正確放入紙匣。	• 重新將紙張放入紙匣。確定紙張調整器設定為正確的尺寸。 • 如果紙匣中裝有紙張，取出紙張，將其重新裝入。確定紙張調整器設定為正確的尺寸。 • 請勿將紙匣裝得過滿。
[No Paper Fed T2 (未裝入紙張 T2)] [No Paper Fed T3 (未裝入紙張 T3)]	機器無法從指定的紙匣送入紙張。	拉出液晶螢幕上所顯示的紙匣，然後取出所有卡紙。
[No Paper MP (無紙張 MP)]	多功能進紙匣缺紙，或紙張沒有正確裝入多功能進紙匣。	執行下列其中一個動作： • 重新將紙張放入多功能進紙匣。確定紙張調整器設定為正確的尺寸。 • 如果紙匣中裝有紙張，取出紙張，將其重新裝入。確定紙張調整器設定為正確的尺寸。
[No Paper T1 (無紙張 T1)] [No Paper T2 (無紙張 T2)] [No Paper T3 (無紙張 T3)]	機器無法從指定的紙匣送入紙張。	執行下列其中一個動作： • 重新將紙張放入液晶螢幕上所顯示的紙匣。確定紙張調整器設定為正確的尺寸。 • 如果紙匣中裝有紙張，取出紙張，將其重新裝入。確定紙張調整器設定為正確的尺寸。 • 請勿將紙匣裝得過滿。
[No Toner (無碳粉)]	碳粉匣或碳粉匣和感光鼓匣組件安裝不正確。	取出碳粉匣和感光鼓匣組件。從感光鼓匣中取出碳粉匣，再將碳粉匣裝回感光鼓匣。將碳粉匣和感光鼓匣組件重新裝入機器。如果問題仍然存在，請更換新的碳粉匣。
[No Tray T1 (無紙匣 T1)] [No Tray T2 (無紙匣 T2)] [No Tray T3 (無紙匣 T3)]	紙匣沒有安裝或安裝不正確。	重新安裝液晶螢幕上所顯示的紙匣。
[Out of Memory (記憶體已滿)]	機器的記憶體已滿。	按**取消**並降低列印解析度。
[Print Data Full (列印資料已滿)]	機器的記憶體已滿。	按**取消**並刪除之前儲存的保安列印資料。
[Print Unable (無法列印)] ##	機器發生機械故障。	• 按住 ⏻ 關閉機器，等待數分鐘再重新開啟。 • 如果問題仍然存在，請聯絡 Fuji Xerox 客戶服務中心。
[Replace Drum (更換感光鼓)]	需要更換感光鼓匣。	請更換新的感光鼓匣。 ➤➤ *相關資訊:更換感光鼓匣*
	安裝新的感光鼓匣後未重設感光鼓匣計數器。	重設感光鼓匣計數器。 請參閱新感光鼓匣隨附的說明書。

錯誤訊息	原因	動作
[Replace Toner （更換碳粉匣）]	碳粉匣壽命已耗盡。機器停止全部列印操作。	請更換新的碳粉匣。
[Self-Diagnostic （自我診斷）]	熔著組件未能在指定時間內升到指定溫度。	按住 關閉機器，等待數秒再重新開啟。讓機器在電源開啟的情況下閒置 15 分鐘。
	熔著組件過熱。	
[Size Error （尺寸錯誤）]	定義的紙匣不支援印表機驅動程式中定義的紙張尺寸。	選擇定義的紙匣支援的紙張尺寸。
[Size Error DX （尺寸錯誤 DX）]	機器的紙張尺寸設定中指定的紙張尺寸不適用於自動雙面列印。	按**取消** (如有需要)。 將正確尺寸的紙張放入紙匣，並設定紙匣的紙張尺寸。 選擇雙面列印支援的紙張尺寸。 適用於自動雙面列印的紙張尺寸為 A4。
	紙匣中的紙張尺寸錯誤，不適用於自動雙面列印。	
[Size Mismatch （尺寸不符）]	紙匣內紙張尺寸不正確。	將正確尺寸的紙張放入液晶螢幕上所顯示的紙匣，並設定紙匣的紙張尺寸。 按**執行**。
[Toner Low （碳粉不足）]	如果液晶螢幕上顯示此訊息，您仍可列印。碳粉匣壽命即將耗盡。	立即訂購一個新的碳粉匣，以備液晶螢幕上顯示[Replace Toner （更換碳粉匣）]時更換。
[Too Many Trays （紙匣過多）]	已安裝的選購紙盤模組超過最大數量。	減少選購的紙盤模組。

相關資訊

- 故障排除

相關主題:

- 更換耗材
- 使用紙匣時放入和列印
- 使用多功能進紙匣 (MP 紙匣) 時放入和列印
- 更換感光鼓匣
- 清潔電極絲

卡紙

務必取出紙匣中的剩餘紙張，加入新紙時要先攤平。這樣可以避免機器一次送入多張紙及發生卡紙。

⚠ 警告

- 若需要拉出紙盤以清除夾紙，請聯絡當地的富士全錄代表處。請勿拉出紙盤，否則可能會導致傷害。

⚠ 注意

- 請勿嘗試清除產品內部的夾紙，尤其是纏繞在熔著部或熱滾輪的紙張。否則可能會造成傷害或燒傷。請立即關閉機器電源，並連絡當地的富士全錄代表處。


相關資訊

- 故障排除
  - 多功能進紙匣內發生卡紙
  - 紙匣內發生卡紙
  - 機器後部發生卡紙
  - 機器內部發生卡紙
  - 雙面紙匣內發生卡紙


多功能進紙匣內發生卡紙

如果機器的控制面板或狀態監視器顯示機器的多功能進紙匣內發生卡紙，請執行以下步驟：

1. 取出 MP 紙匣中的紙張。
2. 取出 MP 紙匣內部和周圍的卡紙。

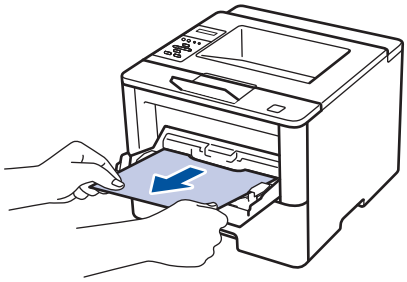

3. 展開紙疊，再放回 MP 紙匣。
4. 將紙張重新放入多功能進紙匣，確定紙張高度低於紙匣兩側的最大高度卡準 (1)。

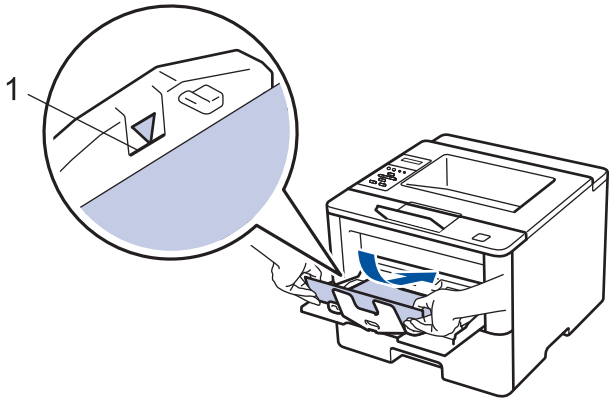

5. 按**執行**繼續列印。


相關資訊

- 卡紙


紙匣內發生卡紙

如果機器的控制面板或狀態監視器顯示紙匣內發生卡紙，請執行以下步驟：

1. 將紙匣完全拉出機器。

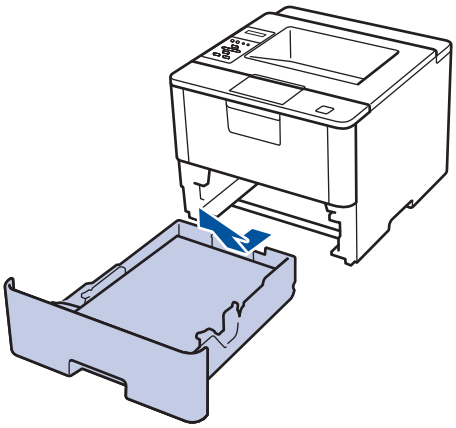


2. 慢慢拉出卡紙。

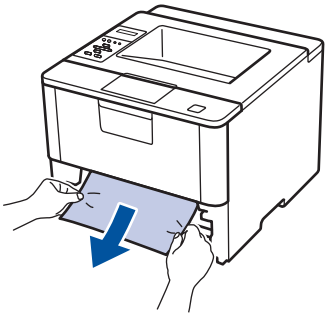


用雙手向下拉卡紙可更輕鬆地取出卡紙。

3. 充分散開紙疊以防將來發生卡紙，並滑動紙張調整器以符合紙張尺寸。

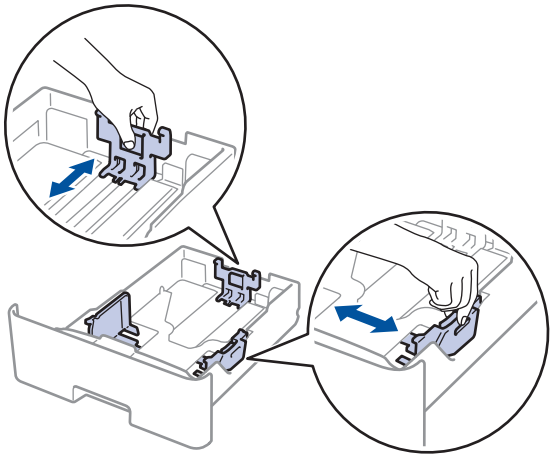

4. 確定紙張高度低於紙匣中的最大容量記號 (▼▼▼)。

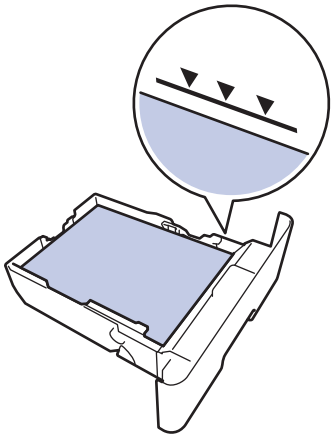

5. 將紙匣穩固地推回機器內。


相關資訊

- 卡紙


機器後部發生卡紙

如果機器的控制面板或狀態監視器顯示機器後部 (背面) 發生卡紙，請執行以下步驟：

1. 開啟機器 10 分鐘，讓內部風扇為機器內的高溫零件降溫。
2. 打開後蓋。

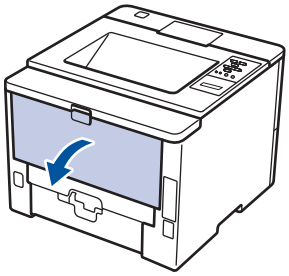


3. 朝您的方向拉下左右兩側的綠色拉桿，打開熔著組件。

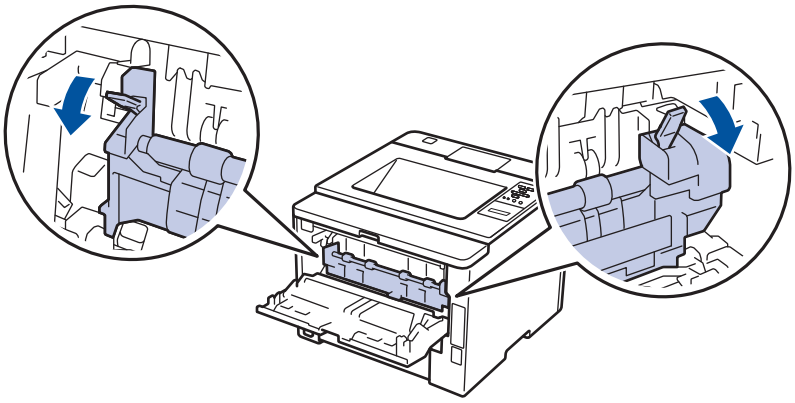


⚠ 注意

HOT SURFACE


請遵守本產品上標明或隨附的所有警告指示。為了避免燒傷和觸電的危險，請勿觸摸標有"高壓"或"高溫"標籤的地方。

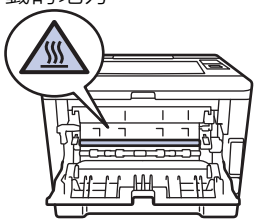

4. 用雙手輕輕將卡紙拉出熔著組件。

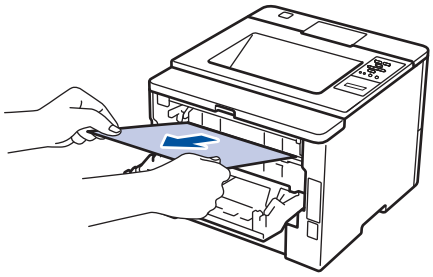

5. 關閉熔著組件。

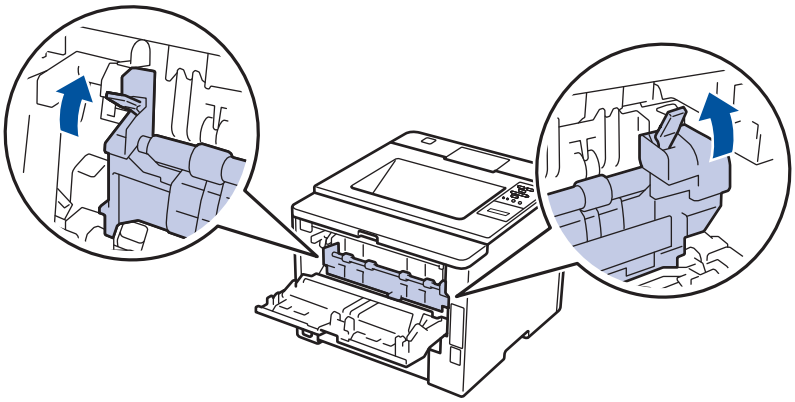

6. 關閉後蓋，直到其鎖定在關閉位置。


相關資訊

- 卡紙


機器內部發生卡紙

如果機器的控制面板或狀態監視器顯示機器內部發生卡紙，請執行以下步驟：

1. 開啟機器 10 分鐘，讓內部風扇為機器內的高溫零件降溫。
2. 打開前蓋。

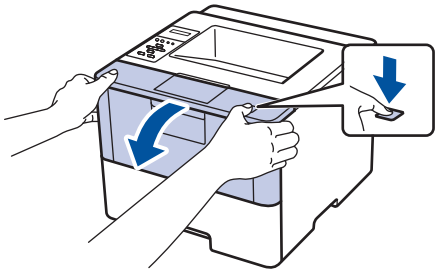


3. 取出碳粉匣和感光鼓匣組件。

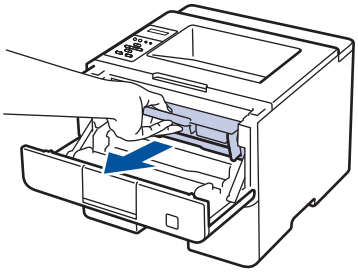


⚠ 注意

HOT SURFACE


請遵守本產品上標明或隨附的所有警告指示。為了避免燒傷和觸電的危險，請勿觸摸標有"高壓"或"高溫"標籤的地方。

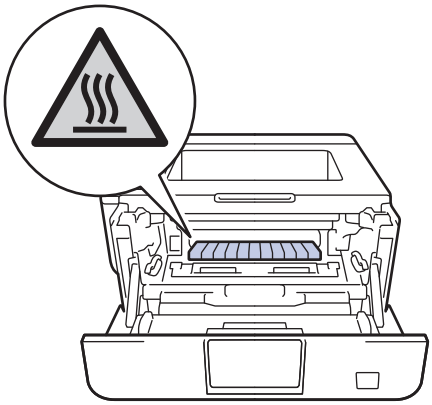

4. 慢慢拉出卡紙。

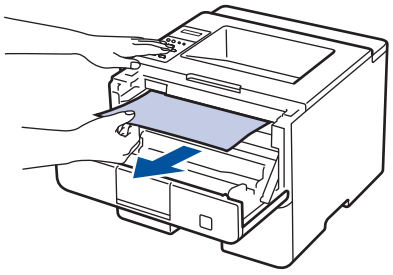

5. 將碳粉匣和感光鼓匣組件裝入機器中。

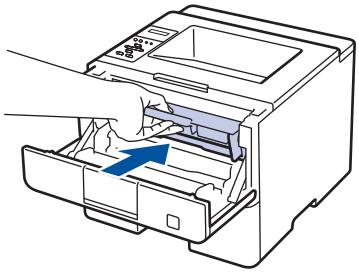

6. 闔上前蓋。


相關資訊

- 卡紙


雙面紙匣內發生卡紙

如果機器的控制面板或狀態監視器顯示雙面紙匣內發生卡紙，請執行以下步驟：


1. 開啟機器 10 分鐘，讓內部風扇為機器內的高溫零件降溫。
2. 將紙匣完全拉出機器。

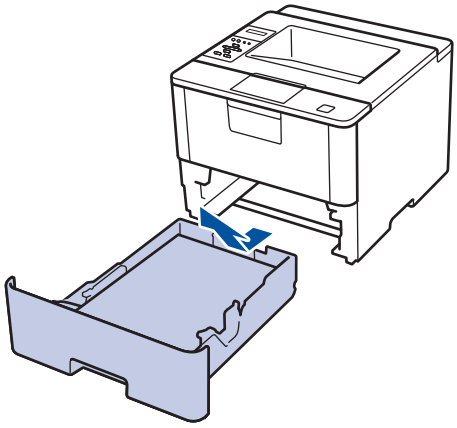


3. 在機器後部，將雙面紙匣完全拉出機器。

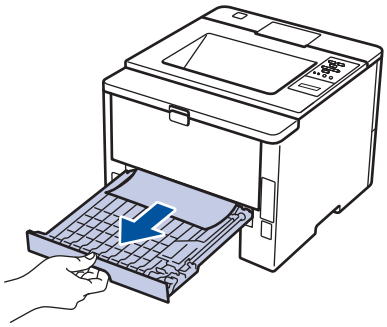


4. 將卡紙拉出機器或拉出雙面紙匣。

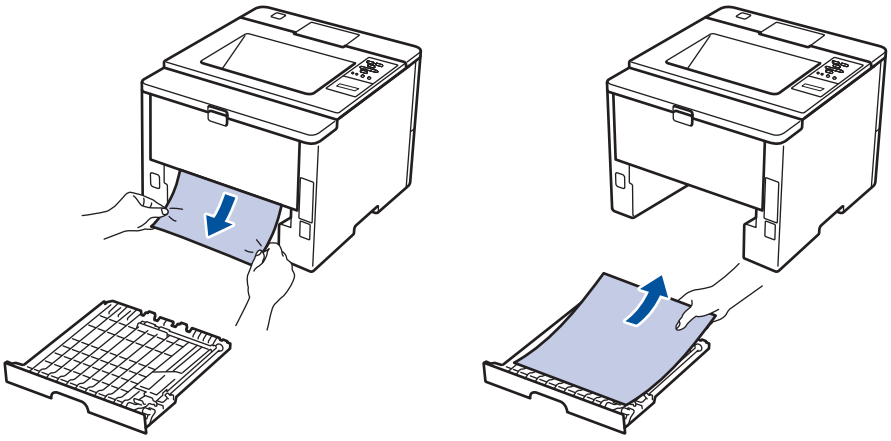

5. 移除可能因靜電而卡在機器下方的紙張。

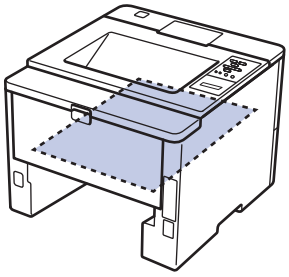


6. 如果紙張未卡在雙面紙匣內，請打開後蓋。

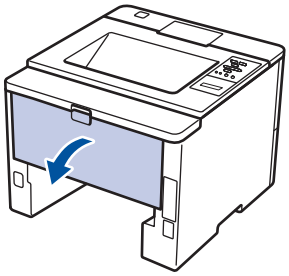


⚠ 注意

HOT SURFACE

請遵守本產品上標明或隨附的所有警告指示。為了避免燒傷和觸電的危險，請勿觸摸標有"高壓"或"高溫"標籤的地方。

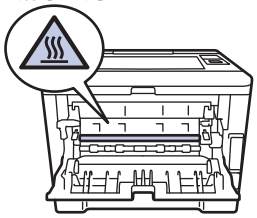

7. 用雙手輕輕將卡紙從機器後部拉出。

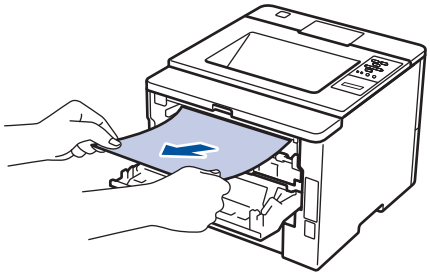

8. 關閉後蓋，直到其鎖定在關閉位置。
9. 將雙面紙匣穩固地推回機器後部。
10. 將紙匣穩固地推回機器前部。

相關資訊

- 卡紙

列印問題

問題	建議
無印出文件	確定已安裝並選擇正確的印表機驅動程式。
	檢查狀態監視器或機器的控制面板是否顯示錯誤狀態。
	確保機器已連線： • Windows® 7 和 Windows Server® 2008 R2 按一下 /**開始** > **裝置和印表機**。在 **FX DocuPrint XXXXX** 上按一下滑鼠右鍵，再按一下**查看列印工作**。按一下選單列中的**印表機**。確定沒有選擇**以離線方式使用印表機**。 • Windows Server® 2008 按一下 /**開始** > **控制台** > **硬體和音效** > **印表機**。 在 **FX DocuPrint XXXXX** 上按一下滑鼠右鍵。確定沒有列出**離線使用印表機**。如果列出，按一下該選項設定驅動程式連線。 • Windows® 8 和 Windows Server® 2012 將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時，按一下**設定** > **控制台** > **硬體和音效** > **檢視裝置和印表機**。在 **FX DocuPrint XXXXX** 上按一下滑鼠右鍵。按一下**查看列印工作**。如果出現印表機驅動程式選項，選擇您的印表機驅動程式。按一下選單列中的**印表機**，確定沒有選擇**以離線方式使用印表機**。 • Windows® 10 和 Windows Server® 2016 按一下 > **Windows 系統** > **控制台**。在**硬體和音效**群組中，按一下**檢視裝置和印表機**。在 **FX DocuPrint XXXXX** 上按一下滑鼠右鍵。按一下**查看列印工作**。如果出現印表機驅動程式選項，選擇您的印表機驅動程式。按一下選單列中的**印表機**，確定沒有選擇**以離線方式使用印表機**。 • Windows Server® 2012 R2 按一下 **Start** 螢幕上的**控制台**。在**硬體**群組中，按一下**檢視裝置和印表機**。在 **FX DocuPrint XXXXX** 上按一下滑鼠右鍵。按一下**檢視裝置和印表機**。如果出現印表機驅動程式選項，選擇您的印表機驅動程式。按一下選單列中的**印表機**，確定沒有選擇**以離線方式使用印表機**。
	確定機器不處於電源關閉模式。 如果機器處於電源關閉模式，請按控制面板上的 ，然後重新發送列印資料。
機器不列印或已停止列印。	按 **取消**。 機器將取消列印工作，並將其從機器記憶體中清除。印出文件可能會不完整。重新發送列印資料。
機器未按預期列印，或列印亂碼。 螢幕顯示文件時有出現頁首或頁尾，但未顯示在印出的頁面上。	頁面頂端和底端有不可列印的區域。請調整文件的上下邊界，以列印頁首或頁尾。
	按 **取消**。
	檢查應用程式中的設定，確定與機器相容。
	確認在應用程式的列印視窗中選擇了 Fuji Xerox 印表機驅動程式。
機器正確列印前幾頁，但後面的有些頁面有文字缺失。	檢查應用程式中的設定，確定與機器相容。

問題	建議
	您的電腦不能識別機器的「輸入緩衝區已滿」訊號。請確定介面傳輸線連接正確。
即使印表機驅動程式設定為「雙面」且機器支援自動雙面列印，機器也不進行雙面列印。	檢查印表機驅動程式中的紙張尺寸設定。您必須選擇介於 60 至 105 g/m^2 的 A4 紙張。
列印速度太慢。	嘗試變更印表機驅動程式設定。使用最高解析度進行列印時，資料處理、發送和列印需要更長的時間。
機器無法送入紙張。	如果紙匣有紙，請確定紙張平順。如果紙張捲曲，請將其弄平。有時取出紙張，翻面後再放回紙匣會有所幫助。
	減少紙匣中的紙張數量，再試一次。
	確定沒有在印表機驅動程式中選擇**多用途紙匣**作為**紙張來源**。
	清潔取紙滾軸。
機器無法從 MP 紙匣送入紙張。	展開紙疊，再穩固地放回多功能進紙匣。
	確定已在印表機驅動程式中選擇**多用途紙匣**作為**紙張來源**。
機器無法送入信封。	將信封放入多功能進紙匣。應用程式必須設為使用所用信封尺寸進行列印。通常是在應用程式的「頁面設定」或「文件設定」選單中進行設定。

相關資訊

- 故障排除

相關主題:

- 從電腦監控機器狀態 (Windows®)
- 從電腦監控機器狀態 (Mac)
- 取消列印工作
- 使用紙匣時放入和列印
- 清潔取紙滾軸
- 使用多功能進紙匣 (MP 紙匣) 時放入和列印



提高列印品質




如果有列印品質問題，請先列印測試頁。如果印出文件品質良好，可能不是機器的問題。請檢查介面傳輸線連接或嘗試列印其他文件。如果機器的印出文件或測試頁存在品質問題，請對照下表中的品質不佳範例檢查並按照相應建議進行。






重要事項




如果不是使用 Fuji Xerox 原廠耗材，可能會影響列印品質、硬體效能及機器穩定性。

1. 為了取得最佳列印品質，我們建議您使用建議的列印媒體。請確定您使用的紙張符合我們的規格。
2. 確定碳粉匣和感光鼓匣安裝正確。

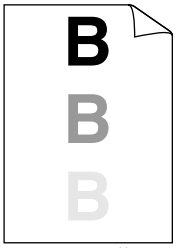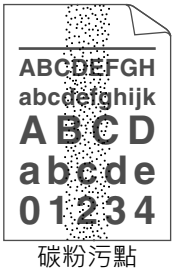品質不佳的範例	建議
 暗淡	• 如果機器指示更換碳粉匣狀態，請安裝新的碳粉匣。 • 檢查機器的使用環境。潮濕、高溫等條件都可能導致此列印問題。 • 如果全頁都很淡，「省碳粉」可能開啟。關閉機器選單設定或印表機驅動程式中的「省碳粉」模式。 • 清潔感光鼓匣。 • 清潔感光鼓匣上的電極絲。 • 更換新的碳粉匣。 • 更換新的感光鼓匣。
 灰色背景	• 檢查機器的使用環境。高溫及高濕度等條件可能會增加背景陰影的數量。 • 清潔感光鼓匣。 • 更換新的碳粉匣。 • 更換新的感光鼓匣。
 重疊影像	• 檢查機器的使用環境。低濕度及低溫等條件可能會導致此列印品質問題。 • 在印表機驅動程式中選擇合適的媒體類型。 • 在選單設定中選擇合適的媒體類型。 • 清潔感光鼓匣。 • 更換新的感光鼓匣。 • 更換新的碳粉匣。 • 熔著組件可能髒污。 請聯絡 Fuji Xerox 客戶服務中心。
 碳粉污點	• 確定驅動程式中的媒體類型設定符合您所用的紙張類型。 • 清潔感光鼓匣。 • 碳粉匣可能受損。 更換新的碳粉匣。 • 感光鼓匣可能受損。 更換新的感光鼓匣。 • 熔著組件可能髒污。 請聯絡 Fuji Xerox 客戶服務中心。

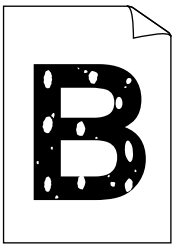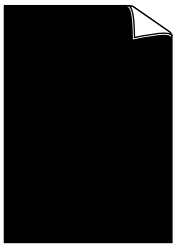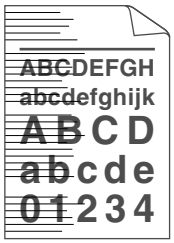品質不佳的範例	建議
 空心列印	• 在印表機驅動程式中選擇**厚紙**模式，或改用比現用紙張更薄的紙張。 • 在選單設定中選擇合適的媒體類型。 • 檢查機器的使用環境。高濕度等條件可能會導致空心列印。 • 感光鼓匣可能受損。 更換新的感光鼓匣。
 全黑	• 清潔感光鼓匣內的電極絲。 • 感光鼓匣可能受損。 更換新的感光鼓匣。
 頁面出現白色橫線	• 在印表機驅動程式中選擇合適的媒體類型。 • 在選單設定中選擇合適的媒體類型。 • 此問題可能會自動消失。列印多頁以清除此問題，尤其是長時間沒有使用機器時。 • 清潔感光鼓匣。 • 感光鼓匣可能受損。 更換新的感光鼓匣。
 頁面出現橫線	• 清潔感光鼓匣。 • 感光鼓匣可能受損。 更換新的感光鼓匣。
 頁面出現白色的橫向線條、條紋或稜紋	• 檢查機器的使用環境。高濕度及高溫等條件可能會導致此列印品質問題。 • 清潔感光鼓匣。 • 如果列印數頁後仍無法解決此問題，請更換新的感光鼓匣。

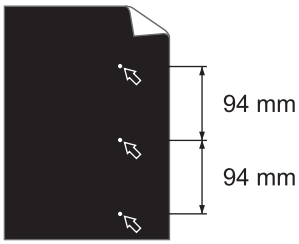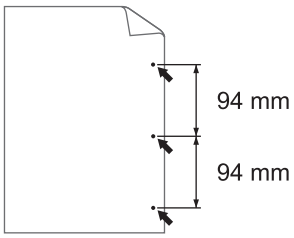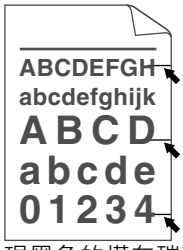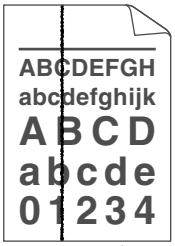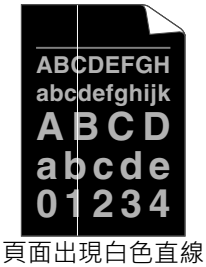品質不佳的範例	建議
 黑字和圖片上出現白點，點間隔 94 mm  每隔 94 mm 就出現黑點	• 如果列印數頁後仍無法解決此問題，感光鼓匣可能有異物，如標籤的黏膠附著在感光鼓上。清潔感光鼓匣。 ➤➤ *相關資訊:清潔感光鼓匣* • 感光鼓匣可能受損。 更換新的感光鼓匣。
 頁面出現黑色的橫向碳粉污痕	• 如果使用雷射印表機專用的標籤紙，紙張上的黏膠有時會附著在感光鼓表面。清潔感光鼓匣。 ➤➤ *相關資訊:清潔感光鼓匣* • 如果使用了有迴紋針或裝訂針的紙張，感光鼓匣可能受損。 • 如果拆封後的感光鼓匣放置在陽光直射下 (或長時間置於室內光線下)，可能會受損。 • 清潔感光鼓匣。 • 碳粉匣可能受損。 更換新的碳粉匣。 • 感光鼓匣可能受損。 更換新的感光鼓匣。
 頁面出現黑色直線 列印頁有垂直的碳粉污漬	• 推動綠色滑塊以清潔感光鼓匣內的電極絲。 確定感光鼓匣上的綠色滑塊處於原位。 • 碳粉匣可能受損。 更換新的碳粉匣。 • 感光鼓匣可能受損。 更換新的感光鼓匣。 • 熔著組件可能髒污。 請聯絡 Fuji Xerox 客戶服務中心。
 頁面出現白色直線	• 確定機器內部及碳粉匣和感光鼓匣四周沒有異物，如碎紙、便條貼或灰塵。 • 碳粉匣可能受損。 更換新的碳粉匣。 • 感光鼓匣可能受損。 更換新的感光鼓匣。

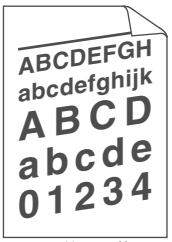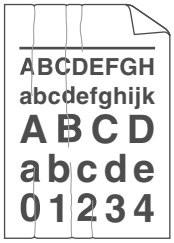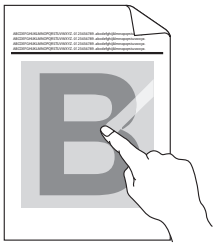品質不佳的範例	建議
 影像扭曲	• 確定紙張或其他列印媒體已正確放入紙匣，而且紙疊旁的調整器不會太緊或太鬆。 • 正確設定紙張調整器。 • 紙匣可能太滿。 • 檢查紙張類型和品質。 • 檢查機器內是否有碎紙等鬆散的物品。 • 如果僅在自動雙面列印時出現此問題，請檢查雙面紙匣中是否有碎紙。確定雙面紙匣正確裝入，並確定後蓋已關緊。
 捲曲不平	• 檢查紙張類型和品質。高溫和高濕度都會導致紙張捲曲。 • 如果不是經常使用機器，紙匣中的紙張可能放太久。將紙匣中的紙疊翻面。同時，展開紙疊，然後在紙匣中將紙張旋轉 180°。 • 打開後蓋 (列印面朝上出紙匣)，讓印出紙張輸出到列印面朝上出紙匣。 • 使用的不是建議的列印媒體時，在印表機驅動程式中選擇**減少紙張捲曲度**模式。
 皺摺或摺痕	• 確定正確放入紙張。 • 檢查紙張類型和品質。 • 將紙匣中的紙疊翻面，或在輸入紙匣中旋轉紙張 180°。
 附著力不佳	• 確定驅動程式中的媒體類型設定符合您所用的紙張類型。 • 在印表機驅動程式中選擇**加強碳粉附著度**模式。 如果此選項無法有效改善問題，請將**媒體類型**中的印表機驅動程式設定改為厚紙設定。如果您正在列印信封，請在媒體類型設定中選擇**厚信封**。
 信封變皺	• 確定列印信封時後蓋 (列印面朝上出紙匣) 處於打開狀態。 • 確定僅從 MP 紙匣送入信封。

相關資訊

- 故障排除

相關主題:

- 測試列印
- 清潔感光鼓匣

網路問題

- 錯誤訊息
- 使用網路連接修復工具 (Windows®)
- Fuji Xerox 機器的網路設定位於何處？
- 我無法完成無線網路安裝設置。
- 我的 Fuji Xerox 機器無法進行網路列印
- 我想檢查網路裝置是否正常工作

錯誤訊息

如果發生錯誤，Fuji Xerox 機器將顯示錯誤訊息。下表列出了常見錯誤訊息。

錯誤訊息	原因	動作
[Authentication Error, contact your administrator. (驗證錯誤，請與管理員聯絡。)]	將列印日誌儲存到網路功能的驗證設定不正確。	• 確定 **Authentication Setting (驗證設定)**中的 **Username (使用者名稱)**和 **Password (密碼)**正確。如果使用者名稱為網域的一部分，請利用下列其中一種形式輸入使用者名稱：user@domain or domain\user。 • 確定 SNTP 時間伺服器設定已正確配置，用於透過 Kerberos 或 NTLMv2 進行認證的時間才會一致。
[Connection Error (連接錯誤)]	在同一時間有其他裝置也正在嘗試連接到 Wi-Fi Direct 網路。	確定沒有其他裝置嘗試連接到 Wi-Fi Direct 網路，然後再試著設置 Wi-Fi Direct 設定。
[連接失敗]	設置 Wi-Fi Direct 網路期間，Fuji Xerox 機器和行動裝置之間無法通訊。	• 將您的行動裝置移至離 Fuji Xerox 機器較近的地方。 • 將您的 Fuji Xerox 機器和行動裝置移至無障礙的區域。 • 如果您使用的是 WPS 的 PIN 方式，確定您已輸入正確的 PIN。
[File Access Error, contact your administrator. (檔案存取錯誤，請與管理員聯絡。)]	Fuji Xerox 機器無法存取「將列印日誌儲存到網路」功能的目標資料夾。	• 確定儲存的目錄名稱正確。 • 確定儲存目錄已啟用寫入。 • 確定未鎖定檔案。
[Log Access Error (記錄存取錯誤)]	在網路管理中，您已在 **Store Print Log to Network (將列印記錄儲存到網路)**的 **Error Detection Setting (错误检测设置)**中選擇了 **Cancel Print (取消打印)**選項。	請等待約 60 秒，直到此訊息從液晶螢幕上消失。
[No Device (無裝置)]	設置 Wi-Fi Direct 網路時，Fuji Xerox 機器找不到您的行動裝置。	• 確定您的機器和行動裝置均處於 Wi-Fi Direct 模式。 • 將您的行動裝置移至離 Fuji Xerox 機器較近的地方。 • 將您的 Fuji Xerox 機器和行動裝置移至無障礙的區域。 • 如果您正在手動配置 Wi-Fi Direct 網路，確定您已輸入正確的密碼。 • 如果您的行動裝置提供關於如何獲取 IP 位址的配置頁面，確定已透過 DHCP 配置了行動裝置的 IP 位址。
[Server Timeout, contact your administrator. (伺服器逾時，請與管理員聯絡。)]	Fuji Xerox 機器無法連接到「將列印日誌儲存到網路」功能的伺服器。	• 確定您的伺服器位址正確。 • 確定您的伺服器已連接到網路。 • 確定您的機器已連接到網路。
[Wrong Date&Time, contact your administrator. (日期和時間不正確，請與管理員聯絡。)]	Fuji Xerox 機器無法從 SNTP 時間伺服器獲得時間。	• 確定已在網路管理中正確配置存取 SNTP 時間伺服器的設定。

相關資訊

- 網路問題

使用網路連接修復工具 (Windows®)

請使用網路連接修復工具修復 Fuji Xerox 機器的網路設定，它將指定正確的 IP 位址和子網路遮罩。

- (Windows® 7/Windows® 8/Windows® 10)
  您必須使用管理員權限登入。
- 確定 Fuji Xerox 機器已開啟，且連接的網路與電腦相同。

1. 執行下列其中一項操作：

選項	說明
Windows Server® 2008	按一下**開始** > **所有程式** > **附屬應用程式** > **Windows 檔案總管** > **電腦**。
Windows® 7	按一下 **(開始)** > **電腦**。
Windows® 8/Windows® 10	按一下工作列上的 **(檔案總管)** 圖示，再按一下左側導覽列中的**電腦 (本機)**。
Windows Server® 2012/2012 R2/2016	按一下 **Start** 螢幕上的**電腦 (This PC)**。

2. 按兩下 **XXX(C:)** (其中 XXX 是本地磁碟機的名稱) >**Program Files** > **Browny02** > **Fuji Xerox** > **Fuji XeroxNetTool.exe**。

   - 對於 64 位元作業系統使用者，按兩下 **XXX(C:)** (其中 XXX 是本地磁碟機的名稱) >**Program Files (x86)** > **Browny02** > **Fuji Xerox** > **Fuji XeroxNetTool.exe**。
   - 如果出現**使用者帳戶控制**螢幕，按一下**是**。

3. 遵循螢幕上的說明執行操作。
4. 透過列印網路設置報告查看診斷資訊。

如果您在狀態監視器中選擇**啟用連線修復工具**選項，網路連接修復工具將自動啟動。在狀態監視器螢幕上按一下滑鼠右鍵，然後按一下**其他設定** > **啟用連線修復工具**。這樣會自動變更 IP 位址，因此網路管理員將 IP 位址設為靜態時，建議不要進行此項操作。

如果甚至在使用「網路連接修復工具」之後仍未分配正確的 IP 位址和子網路遮罩，請諮詢網路管理員以取得此資訊。

相關資訊

- 網路問題

相關主題:

- 列印網路配置報告
- 我的 Fuji Xerox 機器無法進行網路列印
- 我想檢查網路裝置是否正常工作

Fuji Xerox 機器的網路設定位於何處？

- 列印網路配置報告
- 從電腦變更機器設定

我無法完成無線網路安裝設置。

相關機型: DocuPrint P375 dw

關閉無線路由器再重新開啟。然後，再試著設置無線設定。如果您無法解決問題，請遵循以下說明：

使用無線區域網路報告查明問題。

原因	動作	介面
安全設定 (SSID/網路密碼) 不正確。	• 選擇並確認您正在使用正確的安全設定。 - 請參閱無線區域網路存取點/路由器隨附的說明，瞭解如何尋找安全性設定的相關資訊。 - 無線區域網路存取點/路由器的製造商的名稱或型號可能用作預設安全性設定。 - 諮詢存取點/路由器製造商、您的網際網路供應商或網路管理員。	無線
您 Fuji Xerox 機器的 MAC 位址不被允許。	確認 Fuji Xerox 機器的 MAC 位址為過濾器所允許。您可以在 Fuji Xerox 機器的控制面板上找到 MAC 位址。	無線
無線區域網路存取點/路由器處於隱形模式 (未多址發送廣播 SSID)。	• 手動輸入正確的 SSID 名稱或網路密碼。 • 檢查無線區域網路存取點/路由器隨附的 SSID 名稱或網路密碼說明，然後重新設置無線網路安裝。	無線
安全設定 (SSID / 密碼) 不正確。	• 確認 SSID 和密碼。 - 當您手動設置網路時，SSID 和密碼顯示在 Fuji Xerox 機器上。如果行動裝置支援手動配置，SSID 和密碼將顯示在行動裝置的螢幕上。	Wi-Fi Direct
您使用的是 Android™ 4.0。	如果您的行動裝置斷開 (使用 Wi-Fi Direct 後約六分鐘)，嘗試使用 WPS 進行一鍵式配置 (建議)，並將 Fuji Xerox 機器設置為 G/O。	Wi-Fi Direct
Fuji Xerox 機器放置位置離行動裝置太遠。	設置 Wi-Fi Direct 網路設定時，請將您的 Fuji Xerox 機器放置到離行動裝置約 3.3 英尺 (1 公尺) 以內的地方。	Wi-Fi Direct
本機器和行動裝置之間有障礙物 (例如牆壁或傢俱)。	將 Fuji Xerox 機器移動到沒有障礙物的區域。	Wi-Fi Direct
Fuji Xerox 機器或行動裝置附近有支援無線網路功能的電腦、支援藍牙的裝置、微波爐或數字無繩電話。	將其他裝置移動到遠離 Fuji Xerox 機器或行動裝置的位置。	Wi-Fi Direct
如果您已經執行了上述所有檢查並嘗試了所有解決方案，但是仍然無法完成 Wi-Fi Direct 配置，請執行以下操作：	• 關閉 Fuji Xerox 機器再重新開啟。然後，再試著配置 Wi-Fi Direct 設定。 • 如果您的 Fuji Xerox 機器正用作用戶端，請確認目前的 Wi-Fi Direct 網路允許連接的裝置數量，然後再檢查已連接的裝置數量。	Wi-Fi Direct

對於 Windows®

如果您的無線連接已中斷，而您已檢查並嘗試上述所有操作，建議使用網路連線修復工具。

相關資訊

- 網路問題

相關主題:

- 不多址發送 SSID 時配置機器的無線網路
- 使用 Wi-Fi Direct®

我的 Fuji Xerox 機器無法進行網路列印

原因	動作	介面
您的安全軟體阻止機器存取網路。	即使成功安裝後，一些安全軟體也可能封鎖存取而不顯示安全警示對話方塊。 若要允許存取，請參閱您的安全軟體的說明書或諮詢軟體製造商。	有線/無線
您的 Fuji Xerox 機器尚未指定可用的 IP 位址。	• 確認 IP 位址和子網路遮罩。 驗證電腦和 Fuji Xerox 機器的 IP 位址和子網路遮罩均正確且位於同一個的網路中。 有關如何驗證 IP 位址和子網路遮罩的更多資訊，請諮詢您的網路管理員。 • (Windows®) 使用「網路連接修復工具」確認 IP 位址和子網路遮罩。	有線/無線
失敗的列印工作仍在電腦的列印佇列中。	• 如果失敗的列印工作仍在電腦的列印佇列中，將其刪除。 • 否則，在以下資料夾中按兩下印表機圖示並取消所有文件： - (Windows® 7) 按一下 **(開始) > 裝置和印表機 > 印表機和傳真**。 - (Windows® 8) 將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時，按一下**設定 > 控制台**。在**硬體和音效**群組中，按一下**檢視裝置和印表機 > 印表機**。 - (Windows® 10 和 Windows Server® 2016) 按一下 **> Windows 系統 > 控制台**。在**硬體和音效**群組中，按一下**檢視裝置和印表機**。 - (Windows Server® 2008) 按一下**開始 > 控制台 > 印表機**。 - (Windows Server® 2012) 將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時，按一下**設定 > 控制台**。在**硬體**群組中，按一下**檢視裝置和印表機 > 印表機**。 - (Windows Server® 2012 R2) 按一下 **Start** 螢幕上的**控制台**。在**硬體**群組中，按一下**檢視裝置和印表機**。 - (Mac) 按一下**系統偏好設定 > 印表機與掃描器**。	有線/無線
您的 Fuji Xerox 機器未連接至無線網路。	列印無線區域網路報告，以檢查列印報告上的錯誤代碼。	無線

如果您已檢查並嘗試了上述所有操作，但 Fuji Xerox 機器仍無法列印，請解除安裝印表機驅動程式，然後再重新安裝。

相關資訊

- 網路問題

相關主題:

- 列印無線區域網路報告
- 無線區域網路報告錯誤代碼
- 使用網路連接修復工具 (Windows®)
- 我想檢查網路裝置是否正常工作

我想檢查網路裝置是否正常工作

檢查	動作	介面
檢查 Fuji Xerox 機器、存取點/路由器或網路集線器是否已開啟。	**檢查下列各項：** • 電源插頭是否已正確連接，並且 Fuji Xerox 機器已開啟。 • 存取點/路由器或集線器已開啟且鏈結按鍵正在閃爍。 • 已從機器中除去所有保護性包裝。 • 已正確安裝碳粉匣和感光鼓匣。 • 前蓋和後蓋已關緊。 • 紙張已正確裝入紙匣。 • (對於有線網路) 網路連接線已正確連接至本 Fuji Xerox 機器和路由器或集線器。	有線/無線
查看網路設置報告上的 **Link Status**。	列印網路設置報告並檢查 **Ethernet Link Status** 或 **Wireless Link Status** 是否為 **Link OK**。	有線/無線
確認您能從電腦 ping Fuji Xerox 機器。	透過在 Windows® 命令提示列中或 Mac Terminal 應用程式中使用 IP 位址或節點名稱從電腦偵察 Fuji Xerox 機器： Ping `[<ipaddress>]` 或 `[<nodename>]`. • 成功：Fuji Xerox 機器工作正常且已與電腦連接到同一個網路。 • 不成功：Fuji Xerox 機器未與電腦連接到同一個網路。 (Windows®) 諮詢網路管理員並使用「網路連接修復工具」以修復 IP 位址和子網路遮罩。 (Mac) 確認 IP 位址和子網路遮罩已正確設定。	有線/無線
確認您的 Fuji Xerox 機器已連接至無線網路。	列印無線區域網路報告，以檢查列印報告上的錯誤代碼。	無線

如果您已檢查並嘗試上述所有操作，但問題仍然存在，請參閱無線區域網路存取點/路由器附帶的說明書查找 SSID 和網路密碼資訊並正確設定它們。

相關資訊

- 網路問題

相關主題:

- 列印網路配置報告
- 列印無線區域網路報告
- 無線區域網路報告錯誤代碼
- 使用網路連接修復工具 (Windows®)
- 我的 Fuji Xerox 機器無法進行網路列印

其他問題

問題	建議
機器無法開啟。	電源連接的不利條件 (如閃電或電源爆衝) 可能會觸發了機器的內部安全機制。拔下電源線。等待 10 分鐘，然後插回電源線，並按 開啟機器。 如果問題仍未解決且您正在使用漏電斷路器，請將其拔掉，以確定不是斷路器的問題。將機器電源線直接插入其他正常工作的壁式電源插座中。如果機器仍然不通電，請使用其他電源線再試一次。
機器無法使用 PS3 emulate 印表機驅動程式列印包含二進制的 EPS 資料。	**(Windows®)** 若要列印 EPS 資料，請執行以下操作： 1. 針對 Windows® 7 和 Windows Server® 2008 R2： 按一下 (**開始**) 按鍵 > **裝置和印表機**。 針對 Windows Server® 2008： 按一下 (**開始**) 按鍵 > **控制台** > **硬體和音效** > **印表機**。 針對 Windows® 8 和 Windows Server® 2012： 將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時，按一下**設定** > **控制台**。在**硬體和音效** [1] 群組中，按一下**檢視裝置和印表機**。 針對 Windows® 10 和 Windows Server® 2016： 按一下 > **Windows 系統** > **控制台**。在**硬體和音效**群組中，按一下**檢視裝置和印表機**。 針對 Windows Server® 2012 R2： 按一下 **Start** 螢幕上的**控制台**。在**硬體**群組中，按一下**檢視裝置和印表機**。 2. 在 **FX DocuPrint XXXXX PS3 emulate** 圖示上按一下滑鼠右鍵，然後選擇**印表機內容**。 3. 從**裝置設定**標籤，選擇**輸出通訊協定**中的 TBCP (標記的二進制通訊協定)。
無法安裝 Fuji Xerox 軟體。	**(Windows®)** 安裝期間，如果電腦螢幕上出現「安全軟體」警告，請變更「安全軟體」設定以允許 Fuji Xerox 產品設定程式或其他程式執行。 **(Mac)** 如果您正在使用反間諜程式軟體或防病毒安全軟體的防火牆功能，請暫時停用，然後安裝 Fuji Xerox 軟體。

1 對於 Windows Server® 2012：**硬體和音效**

相關資訊

- 故障排除

查看機器資訊

遵循以下說明查看 Fuji Xerox 機器的序號和韌體版本。

1. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Machine Info. (機器資訊)] 選項，然後按 **確定**。
2. 按 ▲ 或 ▼ 選擇下列其中一個選項：

選項	說明
[Print Settings (列印設定)]	列印設定清單。
[Print NetSetting (列印網路設定)]	列印網路設定清單。
[Print WLANReport (列印 WLAN 報告)] (DocuPrint P375 dw)	列印無線區域網路連接結果。
[Print File List (列印檔案清單)]	列印儲存在記憶體中的資料清單。
[Test Print (列印測試頁)]	列印測試頁。
[Drum Dot Print (感光鼓點列印)]	列印感光鼓檢查列印頁。
[Print Font (列印字型)]	列印機器內部字體清單。
[Serial No. (序號)]	查看機器的序號。
[Version (版本)]	查看機器的韌體版本。
[Page Count (頁面計數)]	查看機器已列印的總頁數。
[Parts Life (零件壽命)]	查看耗材的剩餘壽命比例。

3. 按 **確定**。

相關資訊

- 故障排除

重置功能

- 網路重設
- 出廠設定

網路重設

使用網路重設功能將密碼和 IP 位址等列印伺服器的網路設定恢復為預設出廠設定。

- 執行網路重置前，拔出所有介面傳輸線。

1. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Reset Menu (重設選單)] 選項，然後按 **確定**。
2. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Network (網路)] 選項，然後按 **確定**。
3. 按 ▲ 選擇 [Yes (是)]。

機器就會自動重新啟動。

相關資訊

- 重置功能

出廠設定

使用出廠設定功能將所有設定恢復為出廠設定。

執行出廠設定前，拔出所有介面傳輸線。

1. 按▲或▼選擇[Reset Menu (重設選單)]選項，然後按 **確定**。
2. 按▲或▼選擇[Factory Reset (出廠設定)]選項，然後按 **確定**。
3. 按▲選擇[Reset (重置)]。

相關資訊

- 重置功能

例行維護

- 更換耗材
- 清潔機器
- 檢查零件的剩餘使用壽命
- 更換定期維護零件

更換耗材

機器指示耗材壽命已盡時，必須更換耗材。

如果不是使用 Fuji Xerox 的耗材，可能會影響列印品質、硬體效能及機器穩定性。碳粉匣和感光鼓匣是兩個獨立的耗材。請確定將它們作為一個組件安裝。耗材的型號名稱視乎國家而不同。

提醒

- 聯絡您當地的 Fuji Xerox 辦公室瞭解更多詳情。
- 務必使用袋子密封用過的耗材，以免碳粉灑出。
- 按照當地法規棄置用過的耗材，並與居家垃圾分開處理。如有疑問，請聯絡您當地的廢棄物處理單位。務必重新密封耗材，以免裏面的材料灑出。
- 我們建議您將用過的和新的耗材放在一張紙上，以免不小心灑出裏面的材料。
- 如果所使用的不是建議的列印媒體，耗材和機器零件的使用壽命可能會縮短。
- 各碳粉匣的預計壽命以 ISO/IEC 19752 為基礎計算得出。更換頻率會因列印量、覆蓋率、所用媒體的類型和機器電源開/關頻率而有所不同。
- 除碳粉匣以外的其他耗材的更換頻率將因列印量、所用媒體的類型和機器電源開/關頻率而有所不同。
- 小心處理碳粉匣。如果碳粉灑在您手上或衣服上，請立即用冷水擦拭或清洗。

⚠ 警告

- 請勿使用吸塵器清潔本產品散落或剩餘的碳粉、碳粉卡匣或碳粉回收盒。吸塵器內部的碳粉可能會因電火花而引起爆炸。請使用掃帚清掃或濕布擦拭散落的碳粉。若您散落大量碳粉，請聯絡當地的富士全錄代表處。。
- 請勿將碳粉卡匣投入火中。卡匣中殘餘的碳粉可能會著火並造成燒傷或爆炸。若您不需要用完的碳粉卡匣，請聯絡當地的富士全錄代表處處理。


⚠ 注意

- 圓鼓卡匣（或非卡匣形式的圓鼓）和碳粉卡匣應遠離兒童放置。 若兒童不慎吞食了碳粉，應將碳粉吐出，用水漱口，飲用大量的水。並立即聯絡醫生接受救助。
- 更換圓鼓卡匣（或非卡匣形式的圓鼓）和碳粉卡匣時，請小心不要散落碳粉。若碳粉散落，請避免接觸衣服、皮膚、眼睛和嘴巴，也不要吸入碳粉。


重要事項

- Fuji Xerox 的設計需搭配特定規格的碳粉，使用 Fuji Xerox 原廠碳粉匣可達到最佳效能。若使用其他規格的碳粉或碳粉匣， Fuji Xerox 無法保證此最佳效能。機器無法正確偵測其他規格的碳粉或碳粉匣，但是可以偵測碳粉匣標準容量等項目。因此，Fuji Xerox 不建議您使用 Fuji Xerox 原廠以外的碳粉匣在此機器，或是使用其他來源的碳粉充填空的碳粉匣。若使用 Fuji Xerox 原廠以外的碳粉或碳粉匣，因該產品與此機器不相容或不適用，造成碳粉匣或機器的其他零件的損壞，所產生的任何維修不在保固範圍內。
- 請使用 Fuji Xerox 原廠感光鼓匣和碳粉匣以達到最佳效能。。使用第三方感光鼓匣或碳粉匣列印不僅會降低列印品質，也可能縮短機器本身的壽命。保固範圍不包括使用第三方感光鼓匣或碳粉匣所造成的問題。
- 為避免發生列印品質問題，切勿碰觸插圖所顯示的陰影部分。

碳粉匣

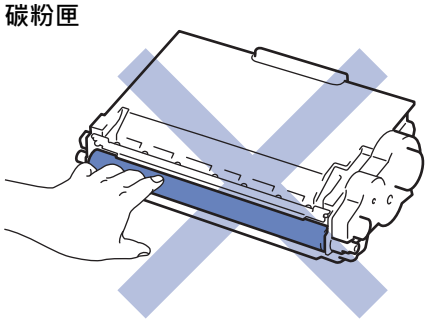

感光鼓匣

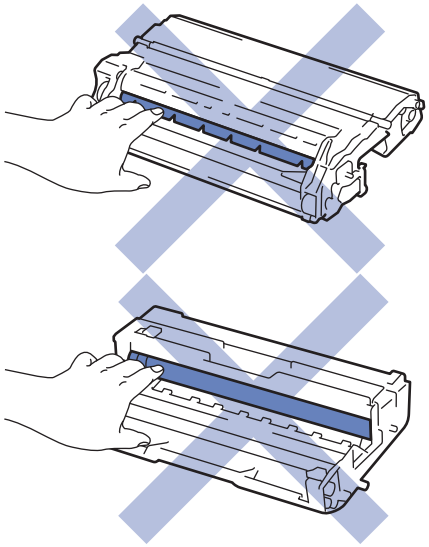

相關資訊


- 例行維護
  - 更換碳粉匣
  - 更換感光鼓匣

相關主題:


- 錯誤和維護訊息
- 耗材

更換碳粉匣


1. 確定機器已開啟。
2. 打開前蓋。

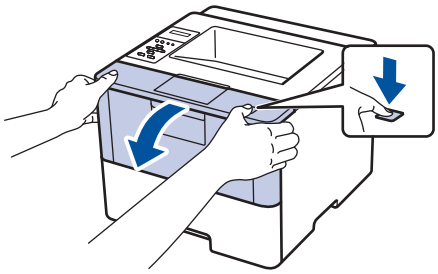


3. 從機器中取出碳粉匣和感光鼓匣組件。

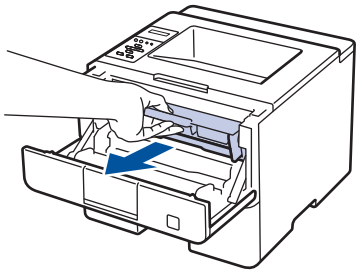


4. 按下綠色鎖定桿，從感光鼓匣中取出碳粉匣。

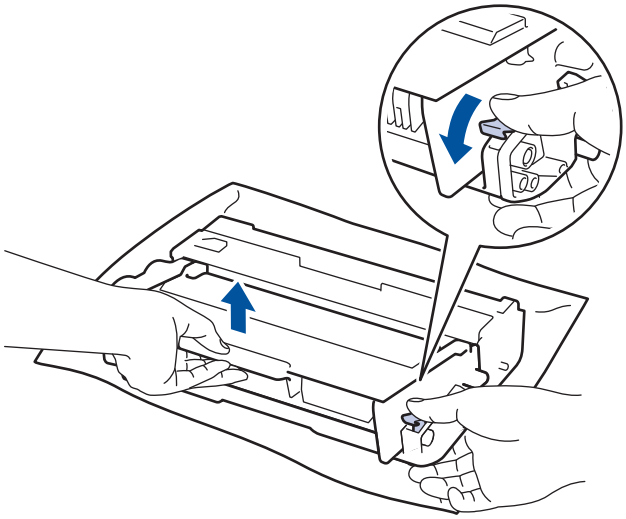

5. 拆開新碳粉匣的包裝。
6. 取下保護蓋。

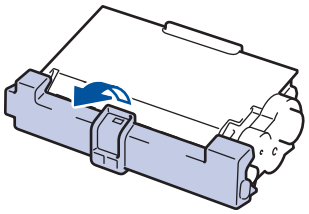


7. 將新碳粉匣穩固地裝入感光鼓匣，直到聽見卡入定位。

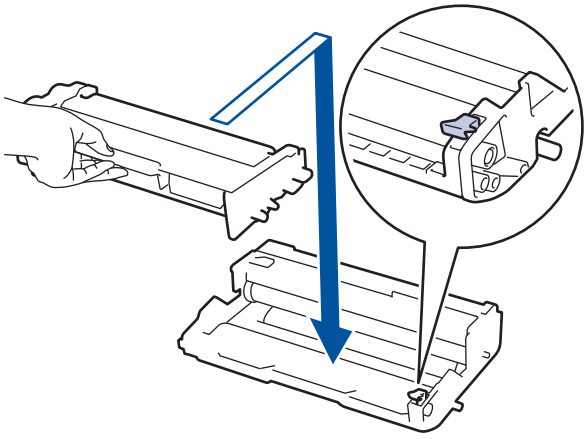


確定碳粉匣正確裝入，否則它可能會與感光鼓匣分離。

8. 由左至右再由右至左來回數次，輕輕滑動綠色滑塊以清潔感光鼓匣內的電極絲。

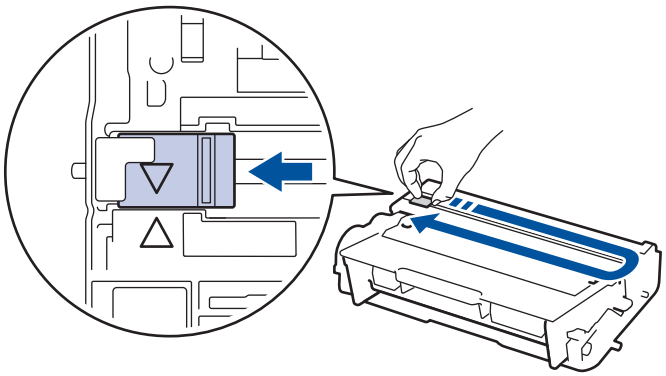

務必將滑塊推回原位 (▲)。滑塊上的箭頭必須與感光鼓匣上的箭頭對齊。否則，印出頁面可能會有垂直線條。

9. 將碳粉匣和感光鼓匣組件裝回機器。

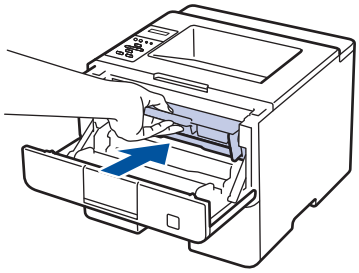

10. 關閉機器前蓋。


- 機器回到準備就緒模式前請勿關閉機器或打開前蓋。
- Fuji Xerox 機器隨附的碳粉匣是隨附碳粉匣。
- 出現碳粉不足的警告時，最好準備一個新的碳粉匣備用。
- 為了確保優質列印，建議您僅使用 Fuji Xerox 原廠碳粉匣。若要購買碳粉匣，請聯絡 Fuji Xerox 授權維修中心。
- 準備安裝新碳粉匣時方可拆封，否則切勿拆開。
- 如果碳粉匣拆封後長時間未使用，碳粉匣的使用壽命會縮短。
- Fuji Xerox 強烈建議您不要使用填充式碳粉來補充機器隨附的碳粉匣。我們也強烈建議您在碳粉耗盡時更換 Fuji Xerox 原廠碳粉匣。在 Fuji Xerox 機器上使用或嘗試使用其他廠商製造的碳粉及/或碳粉匣，可能會導致機器受損及/或列印品質不佳。我們的有限保固範圍不包括使用非原廠碳粉及/或碳粉匣所導致的任何問題。為了保護您的資產並使 Fuji Xerox 機器發揮最佳效能，強烈建議您使用 Fuji Xerox 原廠耗材。

相關資訊


- 更換耗材

更換感光鼓匣


1. 確定機器已開啟。
2. 打開前蓋。

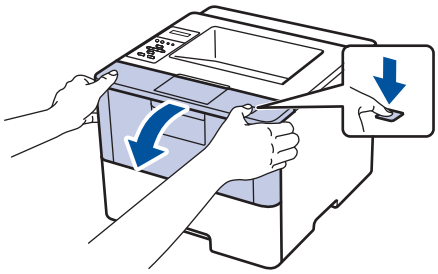


3. 從機器中取出碳粉匣和感光鼓匣組件。

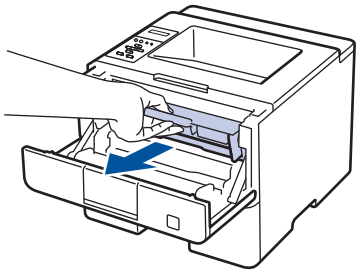

4. 按下綠色鎖定桿，從感光鼓匣中取出碳粉匣。

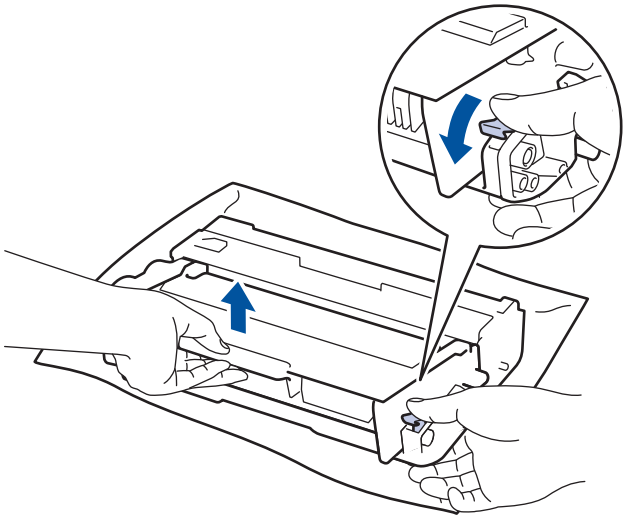


5. 拆開新感光鼓匣的包裝。
6. 將碳粉匣穩固地裝入新的感光鼓匣，直到聽見卡入定位。

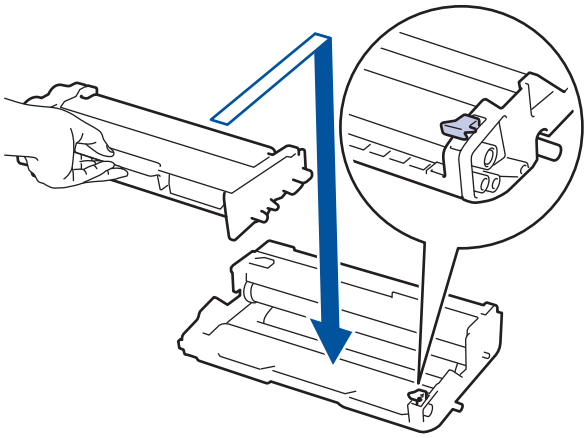


確定碳粉匣正確裝入，否則它可能會與感光鼓匣分離。

7. 由左至右再由右至左來回數次，輕輕滑動綠色滑塊以清潔感光鼓匣內的電極絲。

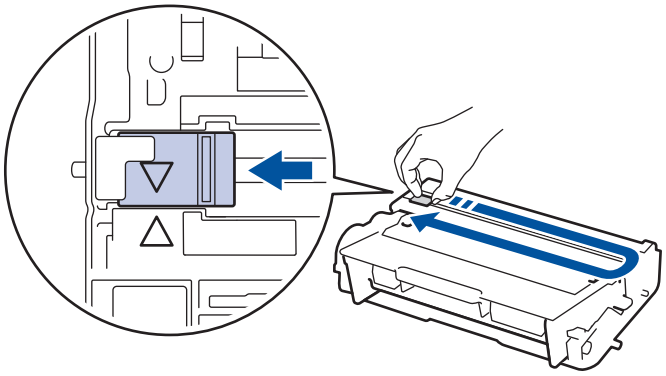

務必將滑塊推回原位 (▲)。滑塊上的箭頭必須與感光鼓匣上的箭頭對齊。否則，印出頁面可能會有垂直線條。

8. 將碳粉匣和感光鼓匣組件裝回機器。

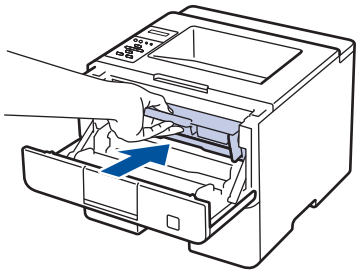

9. 關閉機器前蓋。
10. 重設感光鼓匣計數器。

有關如何重設感光鼓匣計數器的更多資訊，請參閱 *如何更換感光滾筒組件*。

提醒

- 因為感光鼓匣的使用和旋轉以及與紙張、碳粉和其他材料在紙張路徑中的相互影響導致感光鼓匣磨損和毀壞。在設計本產品時，Fuji Xerox 決定感光鼓匣的壽命以感光鼓匣轉動次數計算。當感光鼓匣達到出廠預設轉動次數上限(即額定印量)時，產品的液晶螢幕上將顯示提示訊息，建議您更換光鼓匣。若不更換感光鼓，本產品將繼續運作但列印品質可能不佳。
- 如果拆封後的感光鼓匣放置在陽光直射下 (或長時間置於室內光線下)，可能會受損。
- 感光鼓匣實際壽命取決於諸多因素，如溫度、濕度、紙張類型、所用碳粉類型等。在理想的情況下，感光鼓平均壽命估計約為 30,000 頁 (每個工作 1 頁) 或 50,000 (每個工作 3 頁) [A4/letter 單面文件]。頁面可能會受各種因素影響，包括但不限於媒體類型和媒體尺寸。

  由於我們無法控制決定感光鼓匣實際壽命的諸多因素，故不保證感光鼓匣可列印的最少頁數。
- 為達到最佳效果，請使用 Fuji Xerox 原廠 碳粉匣。
- 應在乾淨、無灰塵且通風良好的環境使用機器。

  使用非 Fuji Xerox 原廠感光鼓匣列印不僅會降低列印品質，也可能降低機器本身的品質與壽命。保固範圍不包括使用非 Fuji Xerox 原廠感光鼓匣所造成的問題。

相關資訊

- 更換耗材

相關主題:

- 錯誤和維護訊息

清潔機器

定期用乾燥、不掉毛的軟布清潔機器內外部。

更換碳粉匣或感光鼓匣時，務必清潔機器內部。如果印出頁面沾有碳粉，請用乾燥、不掉毛的軟布清潔機器內部。

⚠ 警告

- 清潔本產品時，請使用本產品規定的清潔材料。其他材料可能會造成產品的性能降低。請勿使用噴霧清潔劑，否則可能會著火並引起爆炸。




⚠ 注意

- 清潔本產品時，請先關閉電源，並從插座上拔下電源插頭。在機器電源打開的狀態下進行工作可能會導致觸電。


重要事項

- 切勿使用異丙醇清除控制面板上的污漬，否則可能會損壞面板。
- 為避免發生列印品質問題，切勿碰觸插圖所顯示的陰影部分。

碳粉匣

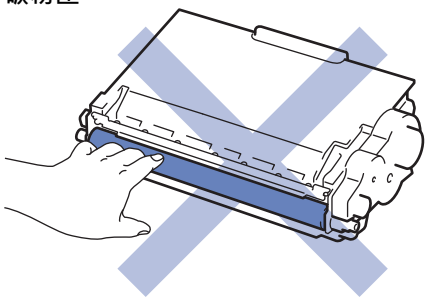

感光鼓匣

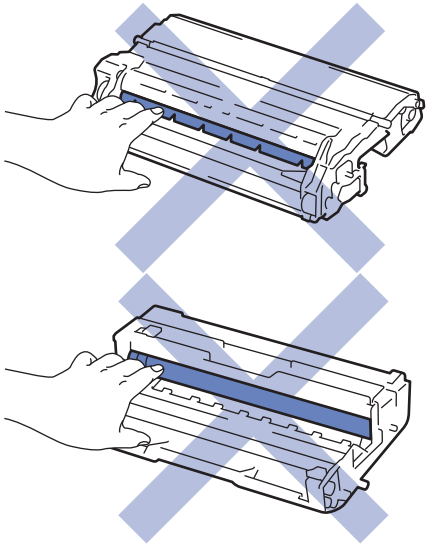


相關資訊

- 例行維護
  - 清潔電極絲
  - 清潔感光鼓匣
  - 清潔取紙滾軸


清潔電極絲

如果有列印品質問題或控制面板顯示[Drum ! (感光鼓 !)]狀態，請清潔電極絲。


1. 打開前蓋。

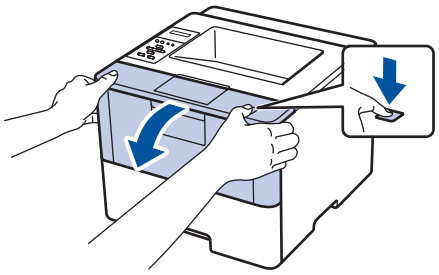

2. 從機器中取出碳粉匣和感光鼓匣組件。

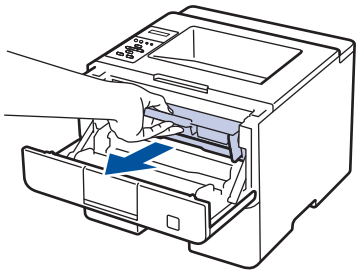


3. 由左至右再由右至左來回數次，輕輕滑動綠色滑塊以清潔感光鼓匣內的電極絲。

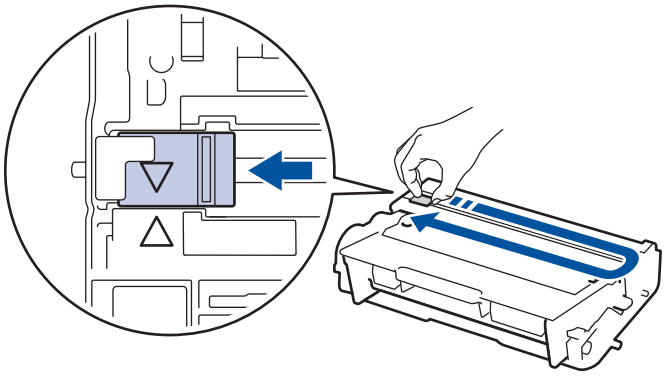

務必將滑塊推回原位 (▲)。滑塊上的箭頭必須與感光鼓匣上的箭頭對齊。否則，印出頁面可能會有垂直線條。

4. 將碳粉匣和感光鼓匣組件裝回機器。

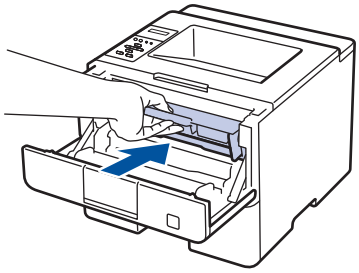

5. 關閉機器前蓋。

相關資訊

- 清潔機器


相關主題:

- 錯誤和維護訊息

清潔感光鼓匣


如果您的印出文件每隔 94 mm 就出現點或其他重影印記，感光鼓可能有異物，如標籤的粘膠附著在感光鼓表面上。

1. 確定機器處於準備就緒模式。
2. 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [Machine Info. (機器資訊)] 選項，然後按 **確定**。
3. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Drum Dot Print (感光鼓點列印)] 選項。
4. 按 **確定**。
   機器列印感光鼓檢查列印頁。
5. 按住  關閉機器。
6. 打開前蓋。

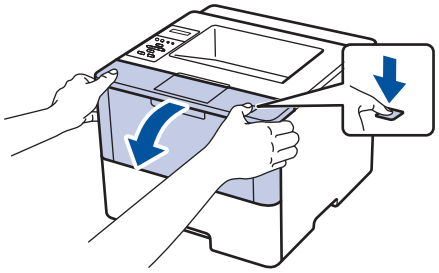


1


7. 從機器中取出碳粉匣和感光鼓匣組件。

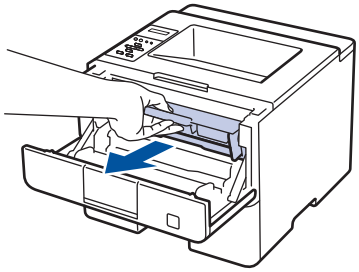


8. 按下綠色鎖定桿，從感光鼓匣中取出碳粉匣。

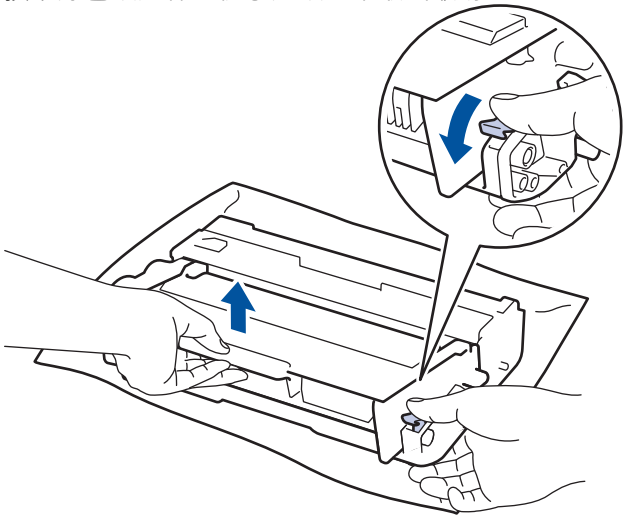


9. 轉動感光鼓匣，如下圖所示。確定感光鼓匣的齒輪在左邊。

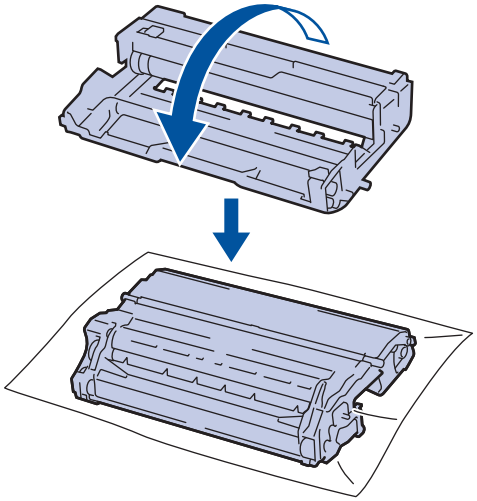


10. 使用感光鼓滾軸旁的編號標記找出感光鼓上的污點。例如，如果檢查列印頁第 2 欄出現圓點，表示感光鼓的「2」區域有污點。

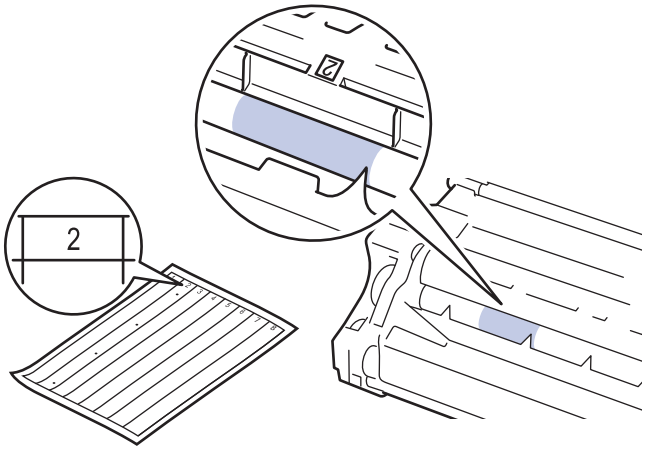


11. 朝您的方向轉動感光鼓匣的邊緣，同時觀察感光鼓表面以找出污點。

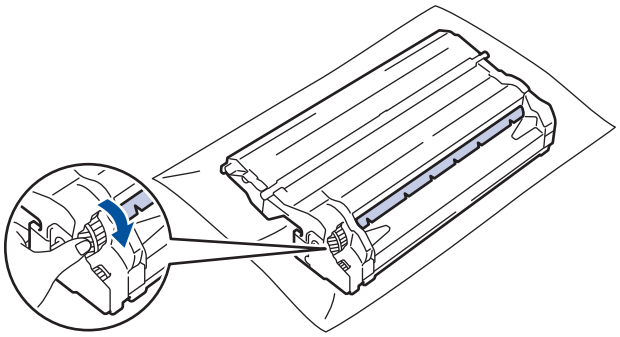

- 為避免出現列印品質問題，切勿觸摸感光鼓匣上除邊緣外的其他表面。
- 拉下黑色桿，更容易轉動感光鼓匣的齒輪。完成齒輪轉動後，將桿推回原位。

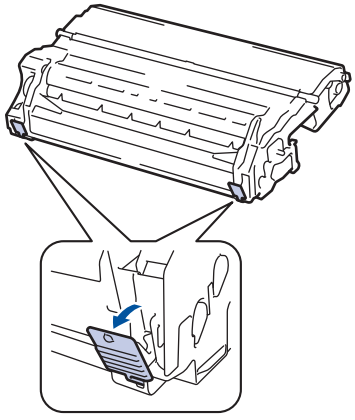


12. 用乾的棉花棒輕輕擦拭感光鼓表面，直到去除表面的污點為止。

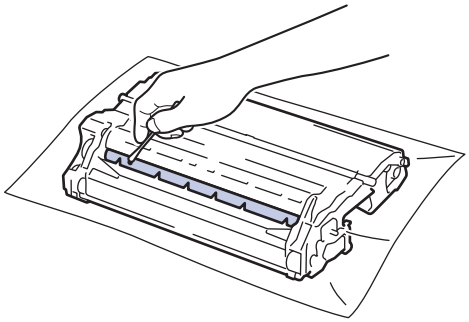

提醒


切勿用尖銳物品或任何液體清潔具感光性的感光鼓表面。

13. 將碳粉匣穩固地裝入感光鼓匣，直到聽見卡入定位。

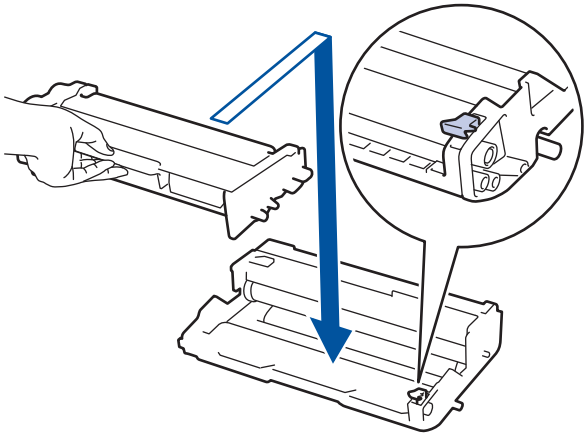

確定碳粉匣正確裝入，否則它可能會與感光鼓匣分離。

14. 將碳粉匣和感光鼓匣組件裝回機器。

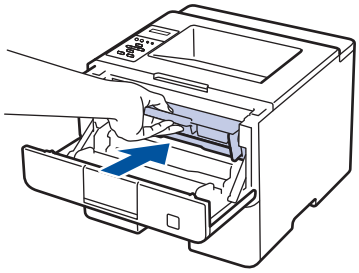

15. 關閉機器前蓋。
16. 按 開啟機器。

相關資訊

- 清潔機器

相關主題:


- 提高列印品質

清潔取紙滾軸


定期清潔取紙滾軸可確保正確進紙，以避免發生卡紙。

如果出現進紙問題，請依照下列說明清潔取紙滾軸：


1. 按住 關閉機器。
2. 將紙匣完全拉出機器。

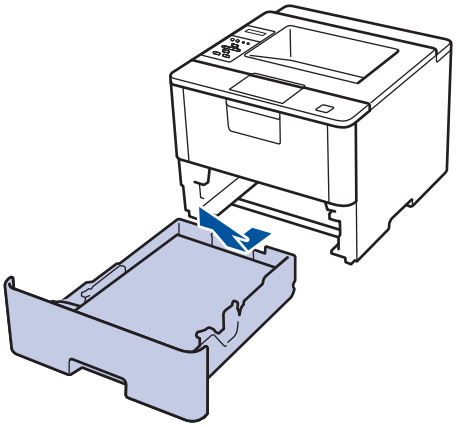

3. 如果紙匣裝有紙張或者有物品卡在紙匣內，將其取出。
4. 擰乾用溫水泡過的不掉毛的軟布，然後擦拭紙匣的分離墊，以清除灰塵。

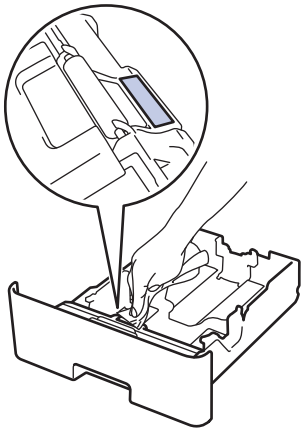

5. 擦拭機器內部的兩個取紙滾軸，以清除灰塵。

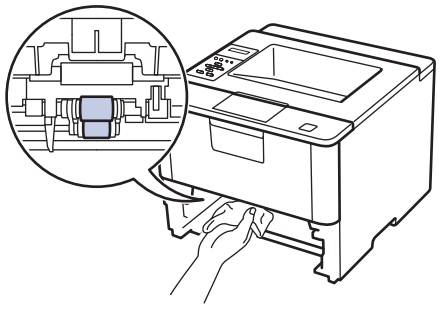

6. 放回紙張，並將紙匣穩固地推回機器。
7. 按 開啟機器。

相關資訊

- 清潔機器

相關主題:

- 列印問題

檢查零件的剩餘使用壽命

1. 按▲或▼顯示[Machine Info. (機器資訊)]選項，然後按**確定**。
2. 按▲或▼選擇[Parts Life (零件壽命)]選項，然後按**確定**。
3. 按▲或▼選擇您想檢查的設定，然後按 **確定**。
   液晶螢幕上會顯示大致剩餘使用壽命。

相關資訊

- 例行維護

更換定期維護零件

定期更換以下零件以確保列印品質。 到達以下列印張數後，必須更換下列零件； 50,000 頁[1] ，多功能進紙套件；200,000 頁[1] ，紙匣進紙套件、紙盤模組進紙套件（選購）、熔著組件與雷射元件。

液晶螢幕顯示下列訊息時，請聯絡 Fuji Xerox 客戶服務中心或當地的 Fuji Xerox 授權維修中心。

液晶螢幕訊息	說明
[Replace Fuser (更換定影器)][2]	更換熔著組件。
[Replace Laser (更換雷射組件)][2]	更換雷射元件。
[Replace PF Kit1 (更換 PF 套件 1)][2]	更換紙匣的進紙套件。
[Replace PF Kit2 (更換 PF 套件 2)][2][3]	更換選購紙盤模組的進紙套件。
[Replace PF KitMP (更換送紙套件 MP)][2]	更換多功能進紙匣的進紙套件。

相關資訊

- 例行維護

1 Letter 或 A4 尺寸單面文件

2 更換頻率會因列印頁的複雜度、覆蓋率和所用紙材的媒體類型而有所不同。

3 如果機器使用選購紙盤模組，液晶螢幕上將會顯示此信息。安裝多個選購紙盤模組時，機器顯示各選購紙盤模組對應的數字。

機器設定

自訂設定和功能，建立捷徑以及使用機器液晶螢幕上顯示的選項進行操作，以使 Fuji Xerox 機器成為更有效的工作工具。

- 從控制面板變更機器設定
- 從電腦變更機器設定

從控制面板變更機器設定

- 一般設定
- 設定表和功能表

一般設定

- 設定休眠模式倒數計時
- 關於沉睡模式
- 設定自動關閉電源模式
- 降低碳粉耗用量
- 降低列印噪音
- 變更液晶螢幕上的語言

設定休眠模式倒數計時

休眠模式 (或省電模式) 設定可降低耗電量。選擇機器進入休眠模式前必須閒置的時長。機器收到列印工作時，會重設休眠模式計時器。

機器處於休眠模式時，就好像關機一樣。一旦收到列印工作，機器就會被喚醒並開始列印。使用以下說明設定機器進入休眠模式前的時間延遲 (倒計時)。

1. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [General Setup (一般設定)] 選項，然後按 **確定**。
2. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Ecology (環保)] 選項，然後按 **確定**。
3. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Sleep Time (睡眠時間)] 選項，然後按 **確定**。
4. 按 ▲ 或 ▼ 輸入機器進入休眠模式前的閒置時長 (以分鐘為單位)。

   按 **執行**。

相關資訊

- 一般設定

關於沉睡模式

如果機器處於休眠模式且持續一段特定時間沒有收到資料，就會自動進入沉睡模式。時長視乎您的特定型號和設定而定。

沉睡模式的耗電量比休眠模式更低。

適用型號	沉睡模式下的機器液晶螢幕	喚醒機器的條件
所有型號	液晶螢幕上將顯示[Deep Sleep (深度休眠)]。	• 機器接收到工作。 • 有人按控制面板上的按鍵。

相關資訊

- 一般設定

設定自動關閉電源模式

如果機器處於沉睡模式且持續一段時間，視乎您的機器型號和設定，機器會自動進入電源關閉模式。機器連接至網路或記憶體中有保安列印資料時，將不會進入電源關閉模式。

- 若要開始列印，按控制面板上的 ，然後發送列印工作。

選擇機器進入自動關閉電源模式前必須處於沉睡模式的時長。

1. 按▲或▼顯示[General Setup (一般設定)]選項，然後按**確定**。
2. 按▲或▼顯示[Ecology (環保)]選項，然後按**確定**。
3. 按▲或▼選擇[Auto Power Off (自動關閉電源)]選項，然後按 **確定**。
4. 按▲或▼選擇所需選項，然後按**執行**。

相關資訊

- 一般設定

降低碳粉耗用量

使用節省碳粉功能可能會降低碳粉耗用量。將節省碳粉設為開時，文件列印結果會較淡。

不建議使用節省碳粉功能列印照片或灰階影像。

1. 按▲或▼顯示[General Setup (一般設定)]選項，然後按**確定**。
2. 按▲或▼顯示[Ecology (環保)]選項，然後按**確定**。
3. 按▲或▼顯示[Toner Save (節省碳粉)]選項，然後按**確定**。
4. 按▲或▼顯示[On (開)]，然後按 **執行**。

相關資訊

- 一般設定

降低列印噪音

靜音模式設定可降低列印噪音。靜音模式開啟時，列印速度會變慢。出廠設定為關閉。

1. 按▲或▼顯示[General Setup (一般設定)]選項，然後按**確定**。
2. 按▲或▼顯示[Ecology (環保)]選項，然後按**確定**。
3. 按▲或▼選擇[Quiet Mode (靜音模式)]選項，然後按 **確定**。
4. 按▲或▼顯示[On (開)]或[Off (關)]選項，然後按**執行**。

相關資訊

- 一般設定

變更液晶螢幕上的語言

如有需要，請變更液晶螢幕語言。

此功能不適用於某些國家/地區。

1. 按▲或▼顯示[General Setup (一般設定)]選項，然後按**確定**。
2. 按▲或▼顯示[Local Language (本地語言)]選項，然後按**確定**。
3. 按▲或▼顯示所需語言，然後按**執行**。

相關資訊

- 一般設定

設定表和功能表

設定表可幫助您瞭解機器程式中出現的選單選擇和選項。

- 存取選單並變更機器設定
- 設定表

存取選單並變更機器設定

使用控制面板可存取機器選單並變更各種設定。

1. 按 ▲ 或 ▼ 滾動顯示各級選單。
2. 當液晶螢幕上顯示您需要的選項時，按 **確定**。
   液晶螢幕上會顯示下一級選單。
3. 按 ▲ 或 ▼ 滾動到所需選項。
4. 按 **確定**或 **執行**。
5. 完成一個選項設定時，液晶螢幕上會顯示[Accepted (接受)]。

相關資訊

- 設定表和功能表

設定表

使用這些表格瞭解您要使用的各種選單和選項，以便在機器上設定您的喜好設定。

[Machine Info. (機器資訊)]

一級選單	二級選單	說明
[Print Settings (列印設定)]	-	列印印表機設定頁。
[Print NetSetting (列印網路設定)]	-	列印網路設置報告。
[Print WLANReport (列印 WLAN 報告)] (DocuPrint P375 dw)	-	列印無線區域網路連接能力診斷結果。
[Print File List (列印檔案清單)]	-	列印儲存在記憶體中的資料清單。
[Test Print (列印測試頁)]	-	列印測試頁。
[Drum Dot Print (感光鼓點列印)]	-	列印感光鼓檢查列印頁。
[Print Font (列印字型)]	[PCL emulation]	列印機器內部字體清單。
	[PS3 emulation]	
[Serial No. (序號)]	-	顯示機器序列號。
[Version (版本)]	[Main Version (Main 版本)]	顯示主韌體版本。
	[Sub1 Version (Sub1 版本)]	顯示子韌體版本。
[Page Count (頁面計數)]	-	顯示已列印的總頁數。
[Parts Life (零件壽命)] [1]	[Toner Life (碳粉壽命)]	顯示碳粉匣的剩餘使用壽命。
	[Drum Life (感光鼓壽命)]	顯示感光鼓匣的剩餘使用壽命。
	[PF KitMP Life (PF 套件 MP 壽命)]	顯示進紙套件 MP 的剩餘使用壽命。
	[PF Kit1 Life (PF 套件 1 壽命)]	顯示進紙套件 1 的剩餘使用壽命。
	[PF Kit2 Life (PF 套件 2 壽命)] [2]	顯示進紙套件 2 的剩餘使用壽命。
	[PF Kit3 Life (PF 套件 3 壽命)] [2]	顯示進紙套件 3 的剩餘使用壽命。
	[Fuser Life (定影器壽命)]	顯示熔著組件的剩餘使用壽命。
	[Laser Life (雷射壽命)]	顯示雷射元件的剩餘使用壽命。

1 壽命是估算值，可能會因為使用類型而有所不同。

2 已安裝紙盤模組 (選購) 時可用。

[Paper Tray (紙匣)]

一級選單	二級選單	說明
[Tray Use (使用紙匣)]	-	選擇將要使用的紙匣。
[Priority (優先)]	-	在[Tray Use (使用紙匣)]中選擇[Auto (自動)]時，選擇機器使用裝有相同尺寸紙張的紙匣的順序。
[Skip Tray (略過紙匣)] [1]	-	選擇您不想使用的裝有錯誤尺寸紙張的特定紙匣。
[Separator Tray (分頁紙匣)] [1]	-	選擇包含分離紙張的紙匣，分離紙張用於插入到各列印工作之間。

一級選單	二級選單	說明
[2-sided (雙面)]	[2-sided Print (雙面列印)]	選擇是否進行雙面列印。
	[Single Image (單面影像)]	對於最後一頁是單面影像的列印工作，選擇[1-sided Feed (單面送紙)]選項可縮短列印時間。 使用信箋紙或預印紙張時，必須選擇[2-sided Feed (雙面送紙)]選項。如果將信箋紙或預印紙張選擇為[1-sided Feed (單面送紙)]，最後一頁將列印在反面。
[Paper Type (紙張類型)]	[MP Tray (MP 紙匣)]	選擇與多功能進紙匣中的紙張匹配的紙張類型。
	[Tray1 (紙匣 1)]	選擇與標準紙匣中的紙張匹配的紙張類型。
	[Tray2 (紙匣 2)] [1]	選擇與選購紙盤模組 (紙匣 2) 中匹配的紙張類型。
	[Tray3 (紙匣 3)] [1]	選擇與選購紙盤模組 (紙匣 3) 中匹配的紙張類型。
[Paper Size (紙張尺寸)]	[MP Tray (MP 紙匣)]	選擇多功能進紙匣中所放入紙張的尺寸。
	[Tray1 (紙匣 1)]	選擇標準紙匣中所放入紙張的尺寸。
	[Tray2 (紙匣 2)] [1]	選擇選購紙盤模組 (紙匣 2) 中所放入紙張的尺寸。
	[Tray3 (紙匣 3)] [1]	選擇選購紙盤模組 (紙匣 3) 中所放入紙張的尺寸。
[Paper Low Notice (紙張不足通知)]	[Notification (通知)]	選擇是否顯示訊息提示您紙匣中的紙張即將用盡。
	[Notice Level (通知級別)]	選擇會觸發訊息的最小紙張級別。
[Check Size (檢查尺寸)]	-	選擇是否顯示訊息提示您確保機器中紙張的尺寸與機器的紙張尺寸設定匹配。

1 已安裝選購紙盤模組時適用。

[General Setup (一般設定)]

一級選單	二級選單	說明
[Local Language (本地語言)]	-	選擇液晶螢幕顯示語言。
[Resolution (解析度)]	-	選擇列印解析度。
[Density (濃淡度)]	-	此選項可提高或降低列印濃度。
[Ecology (環保)]	[Toner Save (節省碳粉)]	增加碳粉匣印量。
	[Sleep Time (睡眠時間)]	設定機器進入省電模式前經過的時長。
	[Quiet Mode (靜音模式)]	降低列印噪音。
	[Auto Power Off (自動關閉電源)]	設定機器在進入電源關閉模式前處於沉睡模式的時間 (單位：小時)。
[Panel Control (面板控制)]	[Button Repeat (按鍵重複)]	設定按住 ▲ 或 ▼ 時液晶螢幕訊息變更需要的時間間隔。
	[Message Scroll (訊息捲動)]	設定液晶螢幕訊息滾過整個螢幕需要的秒數。從等級 1=0.2 秒到等級 10=2.0 秒。
	[LCD Contrast (液晶螢幕對比度)]	調整液晶螢幕的對比度。
	[Auto Online (自動在線)]	設定機器在閒置 30 秒後回到準備就緒模式。
[Setting Lock (設定鎖定)]	-	使用設定鎖定密碼鎖定機器設定。

一級選單	二級選單	說明
[Interface (介面)]	[Select (選擇)]	選擇要使用的介面。 如果選擇[Auto (自動)]，機器會視正在接收資料的介面而將介面變更為 USB 或網路。
	[Auto IF Time (自動 IF 時間)]	設定自動介面選擇的逾時期限。
	[Input Buffer (輸入緩衝)]	增加或降低輸入緩衝區容量。
	[Fixed Port (固定的連接埠)]	啟用或停用固定連接埠功能。
[Delete Storage (刪除儲存)]	[Macro ID (巨集 ID)]	刪除註冊的巨集資料。
	[Font ID (字型 ID)]	刪除註冊的字體資料。
	[Format (格式)]	將機器的巨集和字體資料恢復為預設設定。

[Print Menu (列印選單)]

一級選單	二級選單	說明
[Emulation (模擬)]	-	選擇印表機語言模擬方式。
[Auto Continue (自動繼續)]	-	如果您希望機器清除紙張尺寸錯誤或媒體類型錯誤並使用其他紙匣中的紙張，請選擇此設定。
[Paper Type (紙張類型)]	-	設定紙張類型。
[Paper Size (紙張尺寸)]	-	設定紙張尺寸。
[Copies (份數)]	-	設定列印頁數。
[Orientation (方向)]	-	設定縱向或橫向列印頁面。
[Print Position (列印位置)]	[X Offset (X 偏移)]	水平移動列印開始位置 (位於頁面左上角)，最多 -500 (左) 到 +500 (右) 點 (300 dpi 時)。
	[Y Offset (Y 偏移)]	垂直移動列印開始位置 (位於頁面左上角)，最多 -500 (上) 到 +500 (下) 點 (300 dpi 時)。
[Auto FF (自動 FF)]	-	允許機器自動列印任何剩餘資料。
[PCL emulation]	[Font No. (字型編號)]	設定字體編號。
	[Font Pitch (字型字距)]	設定字體間距。 在[Font No. (字型編號)]設定中選擇[I012]到[I018]、[I031]到[I037]或[I097]到[I109]時，顯示[Font Pitch (字型字距)]選單。
	[Font Point (字型點數)]	設定字體大小。 在[Font No. (字型編號)]設定中選擇[I000]到[I011]、[I019]到[I030]或[I038]到[I096]時，顯示[Font Point (字型點數)]選單。
	[Symbol Set (符號集)]	選擇符號或字元集。
	[Table Print (表格列印)]	列印代碼表格。
	[Auto LF (自動 LF)]	開：CR -> CR+LF；關：CR -> CR
	[Auto CR (自動 CR)]	開：LF -> LF+CR、FF -> FF+CR 或 VT -> VT+CR 關：LF -> LF、FF -> FF 或 VT -> VT
	[Auto WRAP (自動 WRAP)]	選擇機器列印至右邊界時是否插入換行字元和歸位字元。

一級選單	二級選單	說明
[PCL emulation]	[Auto SKIP (自動 SKIP)]	選擇歸位位置到達下邊界時是否插入換行字元和歸位字元。
	[Left Margin (左側邊界)]	設定左邊界，範圍為 0 - 70 欄，增量為 1 cpi。
	[Right Margin (右側邊界)]	設定右邊界，範圍為 10 ~ 80 欄，增量為 1 cpi。
	[Top Margin (上方邊界)]	設定上邊界，即文字與紙張上邊緣的距離。
	[Bottom Margin (下方邊界)]	設定下邊界，即文字與紙張下邊緣的距離。
	[Lines (行)]	設定每個頁面的行數。
	[Tray Command (紙匣命令)]	使用 HP 驅動程式時，如果出現紙匣不匹配，請選擇此設定。
[PS3 emulation]	[Error Print (列印時出錯)]	選擇發生錯誤時機器是否列印錯誤資訊。
[Carbon Menu (副本功能表)]	[Carbon Copy (副本)]	啟用或停用副本功能。
	[Copies (份數)]	設定列印頁數。
	[Copy1 Tray (影印 1 紙匣)]	選擇用於複印 1 的紙匣。
	[Copy1 Macro (影印 1 巨集)]	選擇用於複印 1 的巨集。
	[Copy2 Tray (影印 2 紙匣)] ... [Copy8 Tray (影印 8 紙匣)]	選擇用於複印 2 至 8 的紙匣。 列印兩個或以上頁面時，顯示此選單。
	[Copy2 Macro (影印 2 巨集)] ... [Copy8 Macro (影印 8 巨集)]	選擇用於複印 2 至 8 的巨集。 列印兩個或以上頁面時，顯示此選單。

[Network (網路)] (DocuPrint P375 d)

一級選單	二級選單	說明
[TCP/IP]	[Boot Method (引導方式)]	選擇最適合您需求的 IP 方式。
	[IP Address (IP 位址)]	輸入 IP 位址。
	[Subnet Mask (子網路遮罩)]	輸入子網路遮罩。
	[Gateway (閘道)]	輸入閘道位址。
	[IP Boot Tries (IP 啟動嘗試)]	指定當[Boot Method (引導方式)]設定為除[Static (靜態)]之外的任何設定時機器嘗試獲取 IP 位址的次數。
	[APIPA]	在本地連結位址範圍內自行指定 IP 位址 [1]
	[IPv6]	啟用或停用 IPv6 通訊協定。
[Ethernet]	-	選擇乙太網路連結模式。
[Wired Status (有線網路狀態)]	-	顯示乙太網路連結狀態。
[MAC Address (MAC 位址)]	-	顯示機器的 MAC 位址。
[IPsec]	-	IPsec 是 IP 通訊協定的一項可選安全功能，提供驗證和加密服務。我們建議您變更此設定前，先聯絡您的網路管理員。

一級選單	二級選單	說明
[Network Reset (網路重設)]	-	將機器的所有網路設定恢復到出廠設定。

1 連接到網路時，如果機器的「開機方法」設定為「自動」，機器會嘗試從 DHCP 等開機伺服器設定 IP 位址和子網路遮罩。如果無法找到引導伺服器，則會設置一個 APIPA IP 位址，如 169. 254. [001-254]. [000-255]。如果機器的「引導方式」設定為「靜態」，您必須從機器的控制面板手動輸入 IP 位址。

[Network (網路)] (DocuPrint P375 dw)

一級選單	二級選單	三級選單	說明
[Wired LAN (有線區域網路)]	[TCP/IP]	[Boot Method (引導方式)]	選擇最適合您需求的 IP 方式。
		[IP Address (IP 位址)]	輸入 IP 位址。
		[Subnet Mask (子網路遮罩)]	輸入子網路遮罩。
		[Gateway (閘道)]	輸入閘道位址。
		[IP Boot Tries (IP 啟動嘗試)]	指定當[Boot Method (引導方式)]設定為除[Static (靜態)]之外的任何設定時機器嘗試獲取 IP 位址的次數。
		[APIPA]	在本地連結位址範圍內自行指定 IP 位址 [1]
		[IPv6]	啟用或停用 IPv6 通訊協定。
	[Ethernet]	-	選擇乙太網路連結模式。
	[Wired Status (有線網路狀態)]	-	顯示乙太網路連結狀態。
	[MAC Address (MAC 位址)]	-	顯示機器的 MAC 位址。
	[Set to Default (設定為預設值)]	-	將機器的有線網路設定恢復到出廠設定。
	[Wired Enable (啟用有線網路)]	-	啟用或停用有線介面。
[WLAN (無線區域網路)]	[TCP/IP]	[Boot Method (引導方式)]	選擇最適合您需求的 IP 方式。
		[IP Address (IP 位址)]	輸入 IP 位址。
		[Subnet Mask (子網路遮罩)]	輸入子網路遮罩。
		[Gateway (閘道)]	輸入閘道位址。
		[IP Boot Tries (IP 啟動嘗試)]	指定當[Boot Method (引導方式)]設定為除[Static (靜態)]之外的任何設定時機器嘗試獲取 IP 位址的次數。
		[APIPA]	在本地連結位址範圍內自行指定 IP 位址 [1]。
		[IPv6]	啟用或停用 IPv6 通訊協定。
	[Setup Wizard (設置精靈)]	-	使用安裝精靈設置無線網路設定。
	[WLAN Assistant]	-	使用 Fuji Xerox 安裝光碟配置無線網路設定。
	[WPS]	-	使用一鍵式方式設置無線網路設定。

一級選單	二級選單	三級選單	說明
[WLAN (無線區域網路)]	[WPS w/PIN Code (有 PIN 密碼的 WPS)]	-	使用有密碼的 WPS 設置無線網路設定。
	[WLAN Status (無線網路狀態)]	[Status (狀態)]	顯示無線乙太網路連結狀態。
		[Signal (訊號)]	顯示訊號條件。
		[Channel (通道)]	[Status (狀態)]設為[Active (啟動)]時顯示正在使用的頻道。
		[Speed (速度)]	[Status (狀態)]設為[Active (啟動)]時顯示連接速度。
		[SSID]	顯示 SSID。
		[Comm. Mode (通訊模式)]	顯示目前的通訊模式。
	[MAC Address (MAC 位址)]	-	顯示機器的 MAC 位址。
	[Set to Default (設定為預設值)]	-	將機器的無線網路設定恢復到出廠設定。
	[WLAN Enable (啟用無線網路)]	-	啟用或停用無線介面。
[Wi-Fi Direct]	[Push Button (按鍵)]	-	使用一鍵式方式快速設置 Wi-Fi Direct 網路設定。
	[PIN Code (PIN 碼)]	-	使用有密碼的 WPS 快速設置 Wi-Fi Direct 網路設定。
	[Manual (手動)]	-	手動設置 Wi-Fi Direct 網路設定。
	[Group Owner (群組擁有者)]	-	將本機器設為群組擁有者。
	[Device Info. (裝置資訊)]	[Device Name (裝置名稱)]	檢視本機器的裝置名稱。
		[SSID]	顯示群組擁有者的 SSID。
		[IP Address (IP 位址)]	顯示機器的 IP 位址。
	[Status Info. (狀態資訊)]	[Status (狀態)]	顯示 Wi-Fi Direct 網路的狀態。
		[Signal (訊號)]	顯示 Wi-Fi Direct 網路目前的訊號強度。 本機器用作群組擁有者時，液晶螢幕上總是顯示[Strong (強)]。
		[Channel (通道)]	[Status (狀態)]設為[G/O Active (G/O 啟動)]或[Client Active (用戶端啟用)]時顯示正在使用的頻道。
		[Speed (速度)]	[Status (狀態)]設為[G/O Active (G/O 啟動)]或[Client Active (用戶端啟用)]時顯示連接速度。
	[I/F Enable (I/F 啟用)]	-	啟用或停用 Wi-Fi Direct 連接。
[IPsec]	-	-	IPsec 是 IP 通訊協定的一項可選安全功能，提供驗證和加密服務。我們建議您變更此設定前，先聯絡您的網路管理員。
[Network Reset (網路重設)]	-	-	將機器的所有網路設定恢復到出廠設定。

1 連接到網路時，如果機器的「開機方法」設定為「自動」，機器會嘗試從 DHCP 等開機伺服器設定 IP 位址和子網路遮罩。如果無法找到引導伺服器，則會設置一個 APIPA IP 位址，如 169. 254. [001-254]. [000-255]。如果機器的「引導方式」設定為「靜態」，您必須從機器的控制面板手動輸入 IP 位址。

[Reset Menu （重設選單）]

一級選單	說明
[Network （網路）]	將機器的所有網路設定恢復到出廠設定。
[Factory Reset （出廠設定）]	重置機器並將印表機設定 (包括命令設定) 恢復為出廠設定。

相關資訊

- 設定表和功能表

從電腦變更機器設定

- 使用網路管理變更機器設定
- Fuji Xerox 機器的網路設定位於何處？
- 網路管理軟體和工具程式

使用網路管理變更機器設定


網路管理是使用標準網頁瀏覽器透過超文字傳輸通訊協定 (HTTP) 或採用 SSL 的超文字傳輸通訊協定 (HTTPS) 管理本機器的工具程式。

- 什麼是網路管理？
- 存取網路管理
- 設定網路管理的登入密碼
- 網路管理軟體和工具程式

什麼是網路管理？

網路管理是使用標準網頁瀏覽器透過超文字傳輸通訊協定 (HTTP) 或採用 SSL 的超文字傳輸通訊協定 (HTTPS) 管理本機器的工具程式。在網頁瀏覽器中輸入本機器的 IP 位址可存取和變更列印伺服器設定。

- 我們建議 Windows® 使用者使用 Microsoft® Internet Explorer® 8.0/10.0/11.0，建議 Mac 使用者使用 Safari 8.0。無論使用何種瀏覽器，請確定始終啟用 JavaScript 和 Cookies。如果使用其他網頁瀏覽器，請確定其與 HTTP 1.0 和 HTTP 1.1 相容。
- 必須在網路中使用 TCP/IP 通訊協定，並為列印伺服器和電腦指定有效 IP 位址。

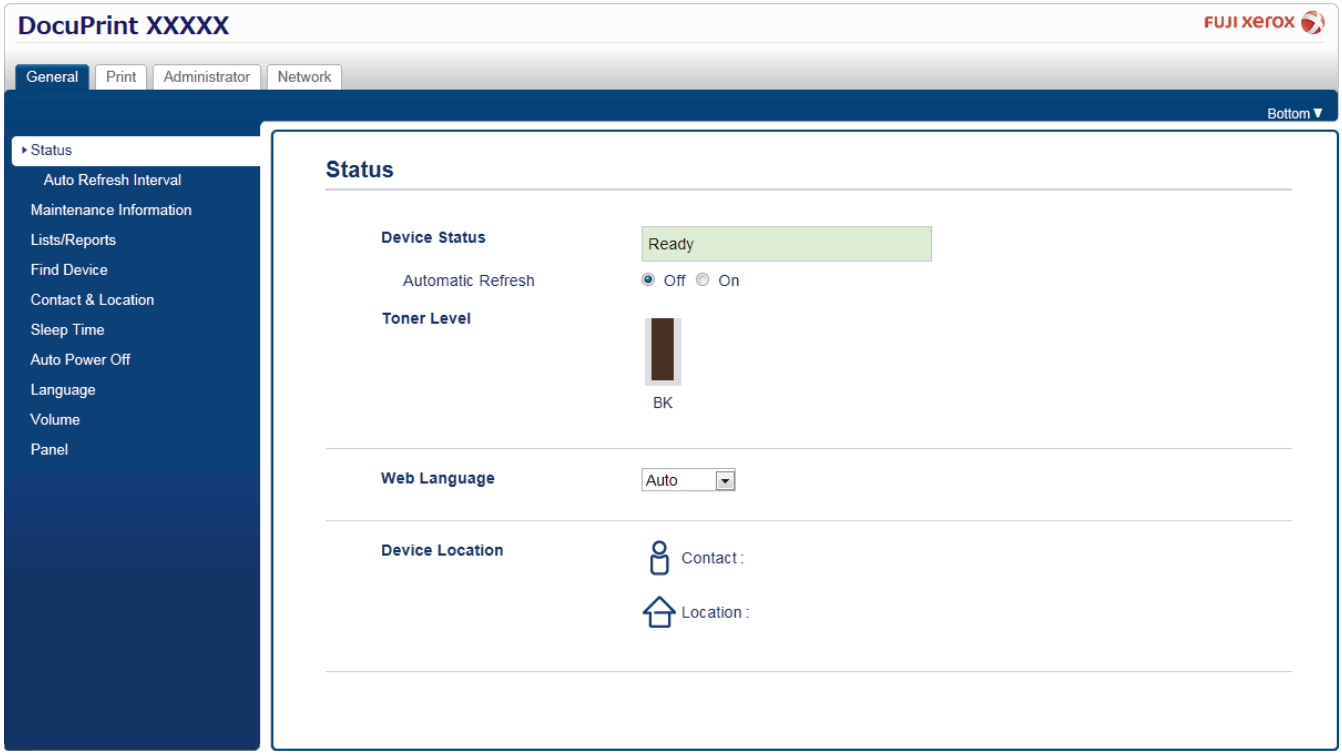

- 實際畫面與上面所示的畫面可能有所不同。
- 以下為說明示例。視乎型號，可用功能會有所不同。

General (一般)

使用此標籤可確認 Fuji Xerox 機器的目前狀態，還可變更計時器設定等基本設定。

Print (列印)

使用此標籤可確認和變更列印設定。

Administrator (管理員)

使用此標籤可設定網路管理密碼、重置各種設定和設置管理員常用的功能設定。您還可使用安全功能鎖按照使用者來限制功能。

Network (網路)

使用此標籤可變更網路設定，啟用或停用網路通訊協定，設置安全和憑證設定。

相關資訊

- 使用網路管理變更機器設定

存取網路管理

- 使用網路管理配置設定時，建議您使用 HTTPS 安全通訊協定。
- 當您使用 HTTPS 配置網路管理設定時，您的瀏覽器會顯示一個警告對話方塊。

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「http://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。
   例如：
   http://192.0.2.1

- 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱，則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。
  - 例如：
    http://SharedPrinter

  如果您啟用了 NetBIOS 名稱，則還可以使用節點名稱。
  - 例如：
    http://fxnxxxxxxxxxxx

  NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。
- 對於 Mac，按一下螢幕上本機器的 **Status Monitor** 圖示存取網路管理。

3. 請輸入密碼，然後按一下 。預設密碼是 "x-admin"。要確保安全，變更密碼是一件相當重要的事。

至此，您可變更列印伺服器設定。

如果您變更了通訊協定設定，必須按一下 **Submit (送出)**，然後重新啟動機器以啟用設置。

相關資訊

- 使用網路管理變更機器設定

相關主題:

- 列印網路配置報告

設定網路管理的登入密碼

建議您設定登入密碼以防止未經授權的使用者存取網路管理。

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「http://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。
   例如：
   http://192.0.2.1



- 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱，則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。
  - 例如：
    http://SharedPrinter

  如果您啟用了 NetBIOS 名稱，則還可以使用節點名稱。
  - 例如：
    http://fxnxxxxxxxxxxx

  NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。
- 對於 Mac，按一下螢幕上本機器的 **Status Monitor** 圖示存取網路管理。

3. 請輸入密碼，然後按一下 。預設密碼是 "x-admin"。要確保安全，變更密碼是一件相當重要的事。
4. 按一下 **Administrator (管理員)**。
5. 在 **Enter New Password (輸入新密碼)**欄位中輸入您想使用的密碼 (7 ~ 32 位字元)。
6. 在 **Confirm New Password (確認新密碼)**欄位中再次輸入密碼。
7. 按一下 **Submit (送出)**。

以後您每次存取網路管理時，在 **Login (登入)**欄位中輸入密碼，然後按一下 。

設置完成後，按一下  登出。



如果您先前沒有設定登入密碼，也可以透過按一下機器網頁上的 **Please configure the password (請設置密碼)**按鍵設定密碼。

相關資訊

- 使用網路管理變更機器設定


附錄

- 技術規格
- 如何在 Fuji Xerox 機器上輸入文字
- 耗材
- 配件
- 聯絡 Fuji Xerox

技術規格

>> 一般規格
>> 列印媒體規格
>> 印表機規格
>> 介面規格
>> 支援的通訊協定和安全功能
>> 電腦需求規格

一般規格

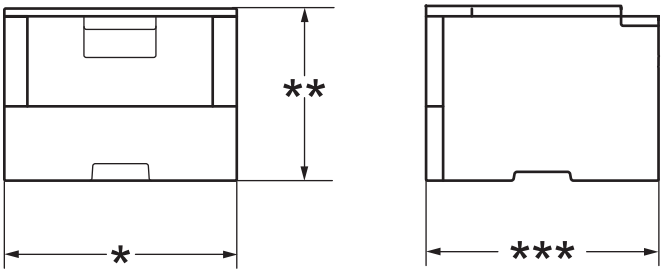印表機類型		雷射
列印方法		電子顯像雷射印表機
記憶體容量	**標準**	• 256 MB
LCD (液晶螢幕)		• 16 位字元 x 1 行
電源		• 110 ~ 120 V AC 50/60Hz
耗電量 (平均值)	**最大值** [1]	• 大約 1,248 W
	列印 [1]	• 大約 620 W (25°C 時)
	列印 **(靜音模式)** [1]	• 大約 375 W (25°C 時)
	準備就緒 [1]	• 大約 32 W (25°C 時)
	休眠 [1]	• 大約 6.7 W
	沉睡 [1]	• 大約 1.0 W
	電源關閉 [2 3]	• 大約 0.03 W
尺寸  		單位：mm • * 373 ** 255 **** 388
重量 (加上耗材)		• (DocuPrint P375 dw/DocuPrint P375 d) 10.7 kg

1 當機器連接至 USB 介面時測得。
2 依據 IEC 62301 2.0 版測得。
3 耗電量會因使用環境而稍有不同。

噪音等級	**聲壓**	**列印**	• LpAm = 52.0 dB (A)
		列印 (靜音模式)	• LpAm = 49.0 dB (A)
		準備就緒	• LpAm = 34.0 dB (A)
	聲功率	**列印**	• LWAd = 6.81 B (A)
		列印 (靜音模式)	• LWAd = 6.47 B (A)
		準備就緒	• LWAd = 4.7 B (A)
溫度	**工作時**		10 ~ 32.5 °C
	儲存時		0 ~ 40°C
濕度	**工作時**		20 ~ 80% (無凝結)
	儲存時		35 ~ 85% (無凝結)

列印媒體規格

紙張輸入	**紙匣 (標準)**	**紙張類型**	普通紙、信箋紙、彩色紙、薄紙、再造紙、厚紙 [4]
		紙張尺寸	A4、Letter、B5 (JIS)、A5、A5 (長邊)、A6、Executive、Legal、Folio、Mexico Legal、India Legal
		紙張重量	60 ~ 120 g/m^2
		最大紙張容量	• 最多 250 張 80 g/m^2 普通紙
	多功能進紙匣	**紙張類型**	普通紙、信箋紙、彩色紙、薄紙、厚紙、加厚紙、再造紙、銅版紙、標籤、信封、薄信封、厚信封
		紙張尺寸	寬： 69.8 ~ 216 mm 長： 127 ~ 355.6 mm 信封： COM-10、DL、C5、Monarch
		紙張重量	60 ~ 200 g/m^2
		最大紙張容量	最多 50 張 80 g/m^2 普通紙 信封：10 個最厚 10 mm 的信封
	紙盤模組 2、3 (選購) [5]	**紙張類型**	普通紙、信箋紙、彩色紙、薄紙、再造紙、厚紙 [4]
		紙張尺寸	A4、Letter、B5 (JIS)、A5、Executive、Legal、Folio、Mexico Legal、India Legal
		紙張重量	60 ~ 120 g/m^2
		最大紙張容量	(EL300934) 最多 250 張 80 g/m^2 普通紙 (EL300935) 最多 520 張 80 g/m^2 普通紙
紙張輸出 [6]	**列印面朝下出紙匣**		• 最多 150 張 80 g/m^2 普通紙 (列印面朝下傳送到列印面朝下出紙匣)
	列印面朝上出紙匣		• 一張 (列印面朝上傳送到列印面朝上出紙匣)
雙面	**自動雙面列印**	**紙張類型**	普通紙、信箋紙、彩色紙、薄紙、再造紙

4 開始列印前，打開後蓋 (列印面朝上出紙匣)，讓印出紙張輸出到列印面朝上出紙匣。

5 最多可安裝兩個紙匣模組。

6 使用標籤進行列印時，我們建議您在機器輸出後立即從出紙匣取出各頁，以免弄髒印出頁面。

雙面	**自動雙面列印**	**紙張尺寸**	A4
		紙張重量	60 ~ 105 g/m^2

印表機規格

自動雙面列印		是
模擬		PCL6、PostScript®3™、PDF 版本 1.7、XPS (XML Paper Specification) 版本 1.0
Resolution (解析度)		最高 1200 x 1200 dpi
列印速度 [7] [8]	**單面列印**	• 最快 42 頁/分鐘 (Letter 尺寸) 最快 40 頁/分鐘 (A4 尺寸)
	雙面列印	• 最快 20 面/分鐘 (最快 10 張/分鐘) (Letter 或 A4 尺寸)
第一頁列印時間 [9]		• 23°C / 115 V 時少於 7.2 秒

介面規格

USB [10] [11]	所有	高速 USB 2.0 使用長度不超過 2 公尺的 USB 2.0 介面線。
區域網路	DocuPrint P375 dw/DocuPrint P375 d	10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T [12] [13]
無線區域網路	DocuPrint P375 dw	IEEE 802.11b/g/n (基礎架構/Ad-hoc 模式) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

支援的通訊協定和安全功能

Ethernet (乙太網路)

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

無線 LAN

IEEE 802.11b/g/n (基礎架構模式/Ad-hoc 模式)，IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

通訊協定 (IPv4)

ARP、RARP、BOOTP、DHCP、APIPA(自動 IP)、WINS/NetBIOS 名稱解析、DNS 解析、mDNS、LLMNR 回應、LPR/LPD、自訂 Raw 連接埠/連接埠 9100、IPP/IPPS、FTP 伺服器、TELNET 伺服器、HTTP/HTTPS 伺服器、TFTP 用戶端和伺服器、SMTP 用戶端、SNMPv1/v2c/v3、ICMP、Web 服務 (列印)、CIFS 用戶端、SNTP 用戶端

(支援的通訊協定可能會因機器型號而有所不同)

通訊協定 (IPv6)

NDP、RA、DNS 解析、mDNS、LLMNR 回應、LPR/LPD、自訂 Raw 連接埠/連接埠 9100、IPP/IPPS、FTP 伺服器、TELNET 伺服器、HTTP/HTTPS 伺服器、TFTP 用戶端和伺服器、SMTP 用戶端、SNMPv1/v2c/ v3、ICMPv6、Web 服務 (列印)、CIFS 用戶端、SNTP 用戶端

(支援的通訊協定可能會因機器型號而有所不同)

網路安全 (有線)

SMTP-AUTH、SSL/TLS (IPPS、HTTPS、SMTP)、SNMP v3 802.1x (EAP-MD5、EAP-FAST、PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS)、Kerberos、IPSec

---

7 列印速度可能會因所列印的文件類型而有所變動。

8 使用無線區域網路連接機器時，列印速度可能會變慢。

9 在準備就緒模式下，從標準紙匣進紙

10 本機器附有 USB 2.0 高速介面。您也可將本機器連接到附有 USB 1.1 介面的電腦。

11 不支援第三方 USB 連接埠。

12 請使用 CAT.5 以上規格的一對一 (Straight-Through) 雙絞線。

13 將機器連接至 Gigabit Ethernet 網路時，請使用符合 1000BASE-T 技術規格的網路裝置。

網路安全 (無線)

SMTP-AUTH、SSL/TLS (IPPS、HTTPS、SMTP)、SNMP v3 802.1x (LEAP、EAP-FAST、PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS)、Kerberos、IPSec

無線網路安全

WEP 64/128 位元、WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (AES)

無線憑證

Wi-Fi Certification Mark License (WPA™/WPA2™ - 企業、個人)、Wi-Fi Protected Setup (WPS) Identifier Mark License、Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct

電腦需求規格

支援的作業系統和軟體功能

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">電腦平台及作業系統版本</th><th colspan="3">PC 介面</th><th rowspan="2">處理器</th><th rowspan="2">用來安裝的硬碟空間</th></tr>
<tr><th>USB [1]</th><th>10Base-T/
100Base-TX/
1000Base-T
(乙太網路)</th><th>無線 [2]
802.11b/g/n</th></tr>
<tr><td rowspan="11">Windows® 作業系統</td><td>Windows® 7</td><td colspan="3" rowspan="4">列印</td><td rowspan="4">32 位元 (x86) (SP3) 或 64 位元 (x64)(SP2) 處理器</td><td rowspan="11">80 MB</td></tr>
<tr><td>Windows® 8</td></tr>
<tr><td>Windows® 8.1</td></tr>
<tr><td>Windows® 10</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2008</td><td colspan="3" rowspan="7">列印</td><td>32 位元 (x86) 或 64 位元 (x64) 處理器</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2008 R2</td><td rowspan="6">64 位元 (x64) 處理器</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2012</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2012 R2</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2016</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2019</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Mac 作業系統</td><td>macOS v10.12.x</td><td colspan="3" rowspan="3">列印</td><td rowspan="3">Intel® 處理器</td><td rowspan="3">80 MB</td></tr>
<tr><td>macOS v10.13.x</td></tr>
<tr><td>macOS v10.14.x</td></tr>
</table>

1 不支援第三方 USB 連接埠。

2 DocuPrint P375 dw

如需獲取最新的驅動程式更新，請轉到 Fuji Xerox 網站 (http://www.fujixerox.com) 上您的機器型號的頁面。

相關資訊

- 附錄

如何在 Fuji Xerox 機器上輸入文字

設定網路金鑰等某些選項時，必須在機器上輸入字元：

- 按住或重複按 ▲ 或 ▼ 選擇以下清單中的字元：

  0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(空格)!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_
- 顯示所需字元或符號時，按**確定**，然後輸入下一個字元。
- 按**返回**刪除輸入錯誤的字元。

相關資訊

- 附錄



相關主題:

- 使用現有 SSID 在 Ad-Hoc 模式下配置機器的無線網路
- 使用機器控制面板設置精靈配置機器的無線網路
- 使用新的 SSID 在 Ad-Hoc 模式下配置機器的無線網路
- 不多址發送 SSID 時配置機器的無線網路

耗材

需要更換碳粉匣或感光鼓匣等耗材時，機器控制面板上或狀態監視器中會顯示錯誤訊息。請聯絡當地的 Fuji Xerox 授權維修中心。

- 碳粉匣和感光鼓匣是兩個獨立的零件。

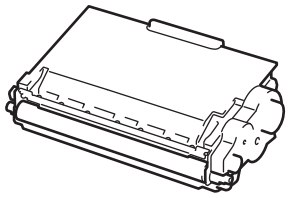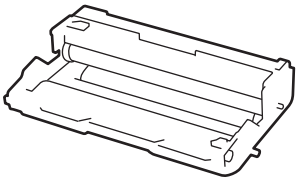耗材	耗材型號名稱	估計壽命 (印量)
碳粉匣 	**標準容量**：CT203108	約 4,000 頁 [1] (Letter 或 A4 頁面)
	大容量：CT203109	約 12,000 頁 [1] (Letter 或 A4 頁面)
	入門碳粉匣：隨機附帶	約 4,000 頁 (Letter 或 A4 頁面)
感光鼓匣 	CT351174	約 30,000 頁 / 50,000 頁 [2]

相關資訊

- 附錄

相關主題:

- 更換耗材

1 公佈的碳粉匣印量近似值以 ISO/IEC 19752 為準。

2 約 30,000 頁 (每個工作 1 頁) 或 50,000 頁 (每個工作 3 頁) [A4/letter 單面文件]。頁面可能會受各種因素影響，包括但不限於媒體類型和媒體尺寸。

配件

型號名稱	項目
EL300934	紙盤模組（250 張）
EL300935	紙盤模組（520 張）

相關資訊

- 附錄

聯絡 Fuji Xerox

重要事項

如需技術協助，請致電 Fuji Xerox 客服中心或當地的 Fuji Xerox 經銷商。

>> 技術支援
>> 線上服務

技術支援

Fuji Xerox 建議客戶首先利用產品隨附支援材料、產品診斷、網路所載資訊及電子郵件支援。如果未成功解決，若要取得產品保固下的服務，客戶必須在保固期到期之前，通知 Fuji Xerox 電話支援部門或其授權缺陷維修代表。客戶需向電話支援人員提供適當的協助以解決問題，如將作業系統、軟體程式及驅動程式還原為預設配置和設定，驗證 Fuji Xerox 供應產品的功能，更換客戶可更換組件，清除進紙失誤，清潔組件，以及執行其他規定例行操作及預防性維護。

如果客戶產品包含可讓 Fuji Xerox 或其授權服務代表以遠端方式診斷及修復產品問題，Fuji Xerox 可能需要客戶允許對產品進行此類遠端存取。

線上服務

您可以在我們的網站上找到詳細的產品及耗材保固資訊：

http://www.fujixerox.com

Fuji Xerox 線上支援協助提供有關說明和故障排除指引，可幫助您解決印表機問題。這是一種易於使用、可搜尋線上說明。如需尋找更多資訊，請造訪我們的線上支援網站：

http://www.fujixerox.com

相關資訊

- 附錄

DocuPrint P375 dw/DocuPrint P375 d
操作說明書

ME8535T2-1 (第1 版)
2018 年 11 月