livescribe™

echo® smartpen

用户指南



版权和商标

LIVESCRIBE、ECHO、PULSE 以及 NEVER MISS A WORD 均为 Livescribe 公司的商标。所有其它商标为其各自拥有者的财产。版权所有 © 2007-2015。保留所有权利。
http://www.livescribe.com/



重要事项： 使用 Livescribe 产品前，请阅读随附的最终用户许可协议。使用该软件的任何部分即表示您接受最终用户许可协议。使用任何未经授权的充电附件或者笔芯都可能损坏 Smartpen，并使 Smartpen 的保修失效。

内容

关于该版本 7

获得帮助 8

联系客户服务部门 9

保存数据供客户服务部门使用 9

退还 Livescribe 产品 10

从 Livescribe 直接购买的物品 10

从第三方购买的物品 10

Echo Smartpen 用户指南 11

关于您的 Livescribe Smartpen 12

Livescribe Smartpen 简介 12

关于 Livescribe 笔记本 12

识别 Smartpen 款式 12

启动 Smartpen 13

为 Echo Smartpen 充电 14

为 Pulse Smartpen 充电 14

更换笔芯或铁笔芯 15

使用 3D 录音耳机 16

在 Echo Desktop 中重命名 Smartpen 17

重启无反应的 Smartpen 17

关于 Paper Replay 18

关于 Paper Replay 片段 18

在 Echo Desktop 中查看笔记和播放录音 19

书写、录音和重放基本方法 20

用 Smartpen 做笔记及录音 20

仅做笔记（不录音） 20

做笔记并录音 20

仅录音（不做笔记） 21

录音后为笔记添加注释 21

查看电池电量 21

安装 Smartpen 软件更新 23

使用 Smartpen 应用程序 24

关于 Smartpen 应用程序 24

使用“启动线”启动应用程序.....24
使用导航十字启动应用程序.....25
使用“主页”按钮退出当前运行的应用程序.....25
关于快捷键.....26
使用快捷键.....26
关于 Smartpen 屏幕指示符.....27
手写识别技巧.....28
阅读文本技巧.....28
关于导航十字.....28
关于轻移轻拖.....30
使用“轻移轻拖”.....32
为主页按钮指定命令－双击.....32
使用“快捷键”按钮.....33
在 Smartpen 上录音.....35
通过录音按钮启动录音.....35
通过 Smartpen 电源按钮启动录音.....35
使用导航十字开始录音.....36
停止录音.....36
暂停/继续录音.....37
使用其它应用程序时继续录音.....37
录制无纸片段.....38
录音时添加音频书签.....39
从 Smartpen 删除录音.....39
配置录音设置.....41
重放 Smartpen 上的录音.....44
点击笔记重放片段.....44
使用重放按钮重放片段.....44
使用播放快捷键重放片段.....45
使用导航十字重放片段.....46
停止音频重放.....46
暂停/继续音频重放.....47
控制录音重放.....47
在音频重放期间设置音频书签.....48
使用导航十字重放音频.....49
使用 Paper Replay 密码保护录音.....50
配置录音重放设置.....51

进行数学运算.....53
使用 Calc 快捷键.....53
使用 Calculator（计算器）.....54
使用“钢琴”.....58
从导航十字启动钢琴.....58
使用翻译演示.....62
翻译演示单词表.....62
使用“设置”菜单.....63
设置菜单综述.....63
通过“设置”菜单设置 Smartpen 自动关闭时间.....64
通过设置菜单查看 Smartpen 名称.....64
使用设置菜单启用/禁用菜单提示音.....64
设置日期和时间.....66
设定日期.....66
设定时间.....67
配置 Smartpen 屏幕.....69
设置屏幕亮度.....69
设置屏幕方向.....69
设置滚动速度.....70
更改 Smartpen 区域设置.....71
通过设置菜单更改区域设置.....71
管理 Livescribe 笔记本.....72
关于 Livescribe 点阵纸.....72
Livescribe 笔记本的使用准则.....72
存档 Livescribe 笔记本.....73
关于 Livescribe 笔记本命名.....74
使用特殊纸制品.....75
关于 Livescribe Sticky Notes.....75
Sound Stickers.....76
Smartpen 维护和安全.....80
维护 Smartpen.....80
减少静电放电 (ESD).....81
安全.....82
警告.....82
管理 Smartpen 存储空间.....84
通过“存储”按钮查看 Smartpen 存储空间.....84

通过快捷键查看 smartpen 存储空间.....84
从 Smartpen 删除录音.....85
使用导航十字从 Smartpen 删除录音.....86
使用快捷键删除当前录音.....87
Smartpen 保修和符合性.....88
保修.....88
代理符合性信息.....89
术语表.....92

关于该版本

该版本的 Livescribe 平台不仅推出新的特色功能，还在原有基础上作出改进，解决相关问题和提高可用性。

该版本的版本号有：

- Smartpen 固件，2.9.9 或更高版本
- Windows 版 Echo Desktop，3.0 版
- Mac 版 Echo Desktop，3.0 版

Livescribe, Inc. ©2007-2015

获得帮助

Livescribe 为您提供了多种方法，以便您更多地了解 Livescribe 平台和在需要时获取专家帮助。

在“Livescribe Support”页面上，你可以找到几种如何获得 Smartpen 以及 Livescribe 产品相关问题的答案的方法。

打开 Livescribe Support 页面：

- 从 Web 浏览器中，访问 *www.livescribe.com/support*，或
- 在 Echo Desktop 中，转至帮助菜单。

您还可以登录 *www.livescribe.com/releasenotes* 查看所有 Livescribe 产品的发行说明。

从 Livescribe Support 网站上，您可以搜索和浏览 Livescribe 知识库。您可以从中找到许多问题的答案。Livescribe 会经常更新该知识库，因此在您需要帮助时，请前往查看。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

联系客户服务部门

如果使用 Support 页面找不到对应问题的答案，请直接联系客户服务部门。您可以通过以下方式联系客户服务部门：

- 登录 *www.livescribe.com/support*，填写并提交客户服务表。
- 向客户服务部门发送电子邮件：CS@livescribe.com

保存数据供客户服务部门使用

如果在使用 Echo Desktop 产品过程中遇到问题，您应当从所安装的产品中搜集有关数据，供客户服务部门使用。

1. 在 Windows 版 Echo Desktop 中，选择帮助 > 保存数据供客户服务部门使用。在 Mac 版 Echo Desktop 中，同时按住 Ctrl 键和向下箭头，转到工具 > 客户支持 > 收集调试日志。
2. 将数据保存到您的电脑以便在客户服务部门需要时提供。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

退还 LIVESCRIBE 产品

如果需要退还 Livescribe smartpen 或其他 Livescribe 产品，请按以下说明操作。

从 LIVESCRIBE 直接购买的物品

从 Livescribe 直接购买的物品将在以下退货时间范围可退款。在该时间范围之后的退货物品不会被接受或退款：

- 硬件：30 天。
- 配件：30 天。

Livescribe 针对在允许时间范围退货的物品所进行的退款为支付的总额减去相应物品的运费之后的款项。客户必须联系客户服务部门以获得退货物品授权 (RMA)编号并负责初始装运和退货运费。

退货物品必须与新的一样提供所有原始部件和包装。我们将在收到并验证物品后退款。

从第三方购买的物品

如果您发现软件或产品的故障来自第三方产品，请直接联系该第三方产品的厂商获取其保修信息。通过 Livescribe 网站出售而不包含 Livescibe 商标的产品仅由其厂商依据产品所包含的条款和条件提供服务和支持。Livescribe 的有限保修不包含第三方软件或产品。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

Echo Smartpen 用户指南

关于您的 LIVESCRIBE SMARTPEN

Livescribe Smartpen 会捕捉您听到和书写的任何内容。

LIVESCRIBE SMARTPEN 简介

Livescribe Smartpen 可以同步您听到的声音和书写的笔记，让您不错过任何一个字。只需点击笔记，Smartpen 即可播放记该笔记时录制的音频。

Smartpen具有声像反馈、强大的处理能力，及存储量大的内置存储器。Smartpen整合了多种部件和技术。此外，它利用固件和应用软件支持其所有部件之间的互动，和启用内置手写识别和 Paper Replay 等应用程序。

打开 Smartpen 和在 Livescribe 笔记本上书写，Smartpen 将会捕捉并存储您写的笔记。为了捕捉您的笔迹，Smartpen 通过内置的红外摄像头来在您写时随笔尖在纸上滑过时获取专门点阵图的数字快照。

使用 Paper Replay 应用程序录制音频时，Smartpen 会将您的笔记链接至录制的音频。点击笔记后，Smartpen 会查找所点击位置，重放链接至此位置的音频。

关于 LIVESCRIBE 笔记本

Livescribe Smatpen采用印有 Smatpen笔尖点能够读取的微点的特殊纸张。Livescribe 创建了各种纸制品，如笔记本、日记本、活页记事本和便笺。

识别 SMARTPEN 款式


适合结合 Echo Desktop 使用的 Smartpen 有两种款式：Echo Smartpen 和 Pulse Smartpen。使用下面信息识别您的 Smartpen 款式。

Echo smartpen		塑料体。黑色，印有电源符号⏻。
Pulse smartpen		铝料体。钛色或黑色，印有电源符号⏻。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

SMARTPEN 功能介绍

如下图所示，Echo 和 Pulse smartpen 具有相似的功能。

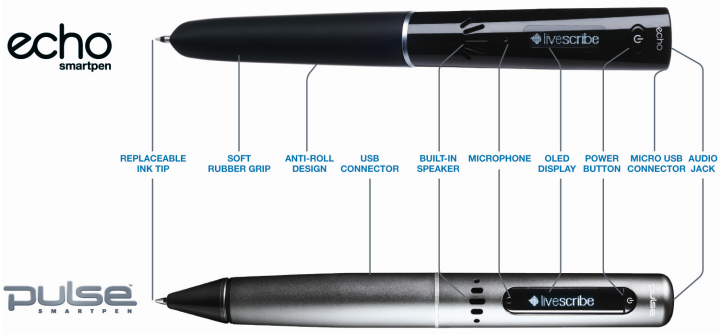

启动 SMARTPEN

若要使用 smartpen，首先要打开其电源。Smartpen 必须运行才能捕捉书写笔记或启用其音频录音或重放功能。

1. 按电源按钮启动 smartpen。

   如果您已使用 Echo Desktop 为 smartpen 命名，则打开其电源时，smartpen 会显示其名称。



   Smartpen 启动时，显示器会显示 **Livescribe** 字样，然后显示正在启动**...**。启动完成之后，显示器会显示时间。

2. 首次使用 smartpen 时，您必须设置其当前时间和日期。
3. 结束使用 smartpen 时，请再次按电源按钮可关闭。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

为 ECHO SMARTPEN 充电

Echo Smartpen 的 USB 端口紧挨着耳机插孔上方。这是一个标准的微型 USB 接口，可与任何标准 USB 充电线兼容。请按照以下步骤为您的 Smartpen 充电。

电源插头和闪烁的电池指示符表示您的 Smartpen 需要充电。



1. 为 Echo Smartpen 充电之前，请从 *http://www.livescribe.com/install* 下载并安装 Echo Desktop 软件。
2. 将 Micro-USB 线插入计算机上的 USB 端口，并将另一端插入 Smartpen。

   您也可以使用通用 USB 电源适配器直接从插座为 Echo Smartpen 充电。



充电时，Smartpen 上会显示电池和闪电符号。

充满电最多需要 2.5 小时。



为 PULSE SMARTPEN 充电

Pulse Smartpen 的 USB 接口位于其侧面。此接口专为插入可兼容的 Livescribe USB 充电座而设计。请按照以下步骤为您的 Smartpen 充电。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

提示：电源插头和闪烁的电池指示符表示 Pulse Smartpen 需要充电。



1. 为 Pulse Smartpen 充电之前，请从 *http://www.livescribe.com/install* 下载并安装 Echo Desktop 软件。
2. 将 USB 充电座插入计算机上的 USB 端口。计算机启动时，Smartpen 将直接从计算机的 USB 端口充电。该 USB 接口（位于 Pulse Smartpen 的侧面）专为插入可兼容的 Livescribe USB 移动充电座而设计。


   您也可以使用专业充电座或通用 USB 电源适配器直接从插座为 Pulse smartpen 充电。



3. 将 Pulse Smartpen 放到 USB 移动充电座上。

   充电时，Smartpen 上会显示电池和闪电符号。

   充满电最多需要 2.5 小时。

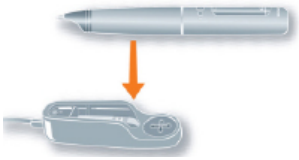



更换笔芯或铁笔芯

用手捏住并抽出旧的笔芯，再插入一根新的笔芯即可。如果您使用的是 Pulse smartpen，并拥有一个 USB 移动充电座，则您可以使用该充电座按照如下方式更换笔芯。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

1. 将 smartpen 笔尖插入到笔芯更换孔中。
2. 使 smartpen 倾斜以便它紧紧地靠着更换孔，然后从更换孔中取出 smartpen。
3. 从充电座中取出 smartpen，将安全地使笔芯与容纳它的 smartpen中的磁体分离。
4. 将新的笔芯插入 smartpen。

   在使用 smartpen 之前，请务必去除笔芯尖上的塑料保护膜。所有新的笔芯都配备此类保护膜以防止油墨挥发。




如果您在使用 smartpen 时不希望在纸面上留下墨迹，请从 Livescribe 网店购买铁笔芯。要插入铁笔芯，请按照上述步骤执行，使用铁笔芯替换笔芯。

使用 3D 录音耳机

您可以使用 Smartpen 的内置麦克风或 3D 录音耳机进行录音。

Livescribe 设计了内置麦克风，可用于在较小的录音环境（例如会议室）中进行非立体声录音。如果要在一个较大的空间录音，我们建议用两个耳塞处各装有一个麦克风的 3-D 录音耳机。利用双麦克风可以实现双声道录音，从而能够精确地再现空间音响效果。

1. 左右扬声器
2. 左右麦克风

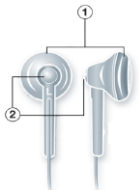

双声道录音是一种特殊的立体声录音方式，它用两个麦克风分别置于两耳处。这样录音能够提供最精确的空间声音质量，因为麦克风的效果就相当于您的两只耳朵，当您重放双声道录音时，您从耳机听到的声音就跟您在进行录音那个位置听到的声音一样。

一旦您录制音频，就可以使用立体声耳机重放双声道效果。您也可以将双声道效果作为普通的立体声录音进行重放，用任何类型耳机或扬声器来播放。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

随附在每个 Pulse Smartpen 的 3D 录音耳机还设有一个定制插头。这是双声道录音所须的必。但是，如果您只希望使用 3.5mm 立体声耳机播放，用一个标准的 2.5mm 至 3.5mm 转换插头将您的 3.5mm 耳机连接至您的 Smartpen。

如果您有 Echo Smartpen，您可以使用任何标准的 3.5mm 立体声耳机进行播放。若要进行双声道录音，您需要使用 Livescribe 3.5mm 3-D 录音耳机。您可以从 Livescribe Online Store 单独购买该耳机。

提示： 您可以将耳机塞在耳朵上或吊在脖子上录制双声道音频，如下所示。确保标有“L”符号的耳机用于左耳，标有“R”的耳机用于右耳。



注释： 让两个耳机保持大约 6-8 英寸的距离以模拟您耳朵的位置

在 ECHO DESKTOP 中重命名 SMARTPEN

您的 smartpen拥有一个默认的名称。您可以重命名 Smartpen，以便区分 Echo Desktop 中的其它 smartpen。

1. 安装并启动 Echo Desktop。
2. 接入要重命名的 smartpen。
3. 如果尚未选择，请使用 smartpen 选择器下拉列表选择要重命名的 smartpen。
4. 选择工具 > **Smartpen** > 重命名。
5. 根据提示，键入 smartpen 的名称并单击确定。

重启无反应的 SMARTPEN

若 Smartpen 无反应，您可以重启。

1. 使用充电座（适用于 Pulse smartpen）或 Micro-USB线（适用于 Echo smartpen）为 smartpen 充电至少 5 分钟。
2. 若充电至少 5 分钟后 smartpen 仍无反应，按住电源按钮 10 秒钟以重启。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

关于 PAPER REPLAY

启动您的 Smartpen，即可捕捉您在 Livescribe 笔记本上书写的任何内容。

您的 Smartpen 会捕捉和存储您的笔记作为数字墨迹。之后您可以使用 Echo Desktop 将笔记发送至其他人员。若只要记笔记而不录音，打开 Smartpen 直接书写即可。

若要在记笔记时录音，请使用 Paper Replay Smartpen 应用程序。使用 Paper Replay，您的 Smartpen 即可录音并将录音与您所写的内容链接起来。以后，您只需点击笔记就能听到记录该笔记时的录音。每次使用 Paper Replay，它都会将其捕捉的信息保存为一个 *Paper Replay* 片段。

您也可以使用 Paper Replay 只录制音频。生成的音频是一段独立的录音，不会链接至您的笔记。这类录音被称为无纸片段。

您可以通过重放预先录制的音频，边听边做笔记，将笔记添加至任何音频录音（甚至至无纸片段）。这一过程被称为注释，且在您需要通过查看音频以解释或扩展笔记时非常有用。

若要打开和停止 Paper Replay 片段和控制片段重放，请使用 Paper Replay 控制按钮。控制按钮取决于 Livescribe 纸制品。



注释： 印刷的 Paper Replay 控制按钮与页码无关。例如，您可以点击某页的录音按钮开始录音，然后点击另一页的停止按钮停止录音。

关于 PAPER REPLAY 片段

您使用 Smartpen 开始录音时，Smartpen 会自动将音频与您在 Livescribe 笔记本上书写的内容相链接。录制的音频（和任何链接的书写笔记）称为“Paper Replay 片段”。

关于片段的重要信息：

- 未链接至录音的笔记仅是笔记。它们不是片段的一部分。
- 片段通常包含录音。
- 片段可选择包含链接录音的书写笔记（页面）。但是，您只能录制音频（即无纸片段）。
- 当您开始录音时，一个片段就开始了，当您停止录音，该片段就结束了。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

- 暂停及取消暂停录音不会创建单独片段。暂停及取消暂停的片段仍是一个整体。开始和停止录音可创建单独片段。
- 一个片段可以跨越数个页面，如在录制一长篇演讲或会议时做的大量笔记。
- 若在某页面上开始和停止录音若干次，将在该页面上创建若干片段。
- 默认情况下，片段在 Smartpen 和 Echo Desktop 上依据其创建时间和日期进行命名。例如，如果片段在 2014 年 10 月 31 日下午 12 点 22 分创建，则显示的名称为 10.31.14 12:22p。

在 ECHO DESKTOP 中查看笔记和播放录音

在 Echo Desktop 中，您可以查看笔记和播放使用 Paper Replay 录制的音频。在 Echo Desktop 中，链接至音频的笔记显示为绿色笔迹。Livescribe 称这种笔迹为*活动笔迹*。

若要收听链接至笔记的录音，使用鼠标或其它指示设备单击活动笔迹。若要播放 Smartpen 的录音，以类似于点击书面笔记的方法单击活动笔迹。将鼠标悬停在处于活动状态的笔迹上时，鼠标光标变为手指状光标， 以帮助您识别可以通过点击来播放录音的位置。

如果您在笔记上添加了注释（播放录音时已添加笔记），Echo Desktop 会将这种笔迹显示为蓝色。该笔迹也处于活动状态。您可以单击该笔迹来播放添加笔记的位置的录音。



注释： 您可以通过设置用户首选项更改绿色笔迹的颜色。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

书写、录音和重放基本方法

Smartpen 有许多功能。关键功能之一就是捕捉您书写的笔记并录音。

用 SMARTPEN 做笔记及录音

启动您的 Smartpen，即可捕捉您在 Livescribe 笔记本上书写的任何内容。

您的 Smartpen 会捕捉和存储您的笔记作为数字墨迹。之后您可以使用 Echo Desktop 将笔记共享至计算机或通过电子邮件共享。若只要记笔记而不录音，启动 Smartpen 并直接在 Livescribe 笔记本中书写即可。

若要在记笔记时录音，请使用 Paper Replay Smartpen 应用程序。使用 Paper Replay，您的 Smartpen 即可录音并将录音与您所写的内容链接起来。以后，您只需点击笔记就能听到记录该笔记时的录音。



重要事项： 为 Smartpen 设置正确的时间和日期非常重要，因为 Smartpen 是根据它的创建时间和日期命名录音的。

仅做笔记（不录音）

Smartpen 电源打开后，开始在任何 Livescribe 纸品（如 Livescribe 笔记本、日记本或活页记事本）上书写。只要 smartpen 处于开启状态，它就会捕捉任何书写的笔记和绘图。将 smartpen 接入计算机时，您的笔记将传输至 Echo Desktop。

做笔记并录音

1. Smartpen 电源打开后，点击 Livescribe 笔记本页面上印制的录音按钮以启动 Paper Replay。

   Paper Replay 即开始录音。

2. 同时开始在 Livescribe 笔记本中书写。
3. 完成笔记和录音后，点击 Livescribe 点阵纸上印制的停止按钮。
4. 若要重放录音，点击手写笔记。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

仅录音（不做笔记）

您可以将 smartpen 作为数字录音器使用，仅录音，而不记录笔记。这类录音被称为*无纸片段*。

使用快捷录音

1. 使用快捷录音功能。按住电源按钮大约五 (5) 秒钟直到显示器指示录音已启动。

   Smartpen 可能看起来像断电，直到它显示录音开始指示符。

2. 完成录音后，点击 Livescribe 笔记本中的停止按钮 。

使用“录音”按钮

1. 在 Livescribe 笔记本中点击录音按钮。这将启动录音。您可以继续录音而不做笔记。
2. 完成录音后，点击 Livescribe 笔记本中的停止按钮。

录音后为笔记添加注释

您可以通过一边重放音频录音一边在 Livescribe 笔记本上书写的方法添加新的笔记，并将这些笔记与任何先前录制的音频文件链接。

在您以后需要澄清或扩展笔记时，注释非常有用。例如，您可能需要回到笔记以更正或澄清会议或演讲中的要点。可将您写的注释与原录制音频链接，以便您以后可点击注释，并收听您写注释时播放的音频。

1. 启动音频重放。您可以点击与您为之添加注释的音频链接的注释，或使用导航十字或其它方式查找和重放录音。
2. 开始重放后，使用 Smartpen 开始书写。Smartpen 会自动将注释与您先前录制的音频链接起来。
3. 当您完成添加注释后，停止音频重放。

   Smartpen 会将该音频与您此时写的注释链接起来。

查看电池电量


录音前，务必查看 Smartpen 剩余的电池电量。这可避免在录音过程中，Smartpen 电池耗尽的情况。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

使用电池按钮查看电池电量

1. 启动 Smartpen。
2. 打开 Livescribe 笔记本的内封面页并找到设置区域。
3. 点击电池按钮  可查看当前电池电量。

   本图像显示电量满格。



使用快捷键查看电池电量

1. 双击 导航十字的中心点。



   Smartpen 在主菜单上显示快捷键指示符（星号）。这表示正在等待您书写快捷命令。




2. 在 3 秒钟内，书写单词“battery”。

   Smartpen 通过字词联想功能，在您书写的同时会显示与之匹配的第一个命令。例如，您书写“b”后，它就立刻会显示**battery**。看到您所需的命令出现在屏幕上，即可停止书写。



3. 点击导航十字的向右箭头，或双击 ***Livescribe*** 纸。

   Smartpen 将显示剩余的电池电量。



创建快捷键后，它成为一个活动按钮，点击即可重复该应用或命令。对于您所创建的启动线快捷键也是如此。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

安装 SMARTPEN 软件更新

Livescribe 定期更新 smartpen 应用程序（如 Paper Replay）和基本的 smartpen 固件。Livescribe 也须更新此软件方可支持新品种的 Livescribe 点阵纸。当您接入 smartpen 并启动 Echo Desktop 时，它会自动检查是否有可用更新。还可以通过 Echo Desktop 手动检查是否有更新。



注释： 如果您试图使用一种新的 Livescribe 笔记本，但却收到一条错误信息“不支持”，则表明您需要更新 smartpen 软件。

1. 接入 smartpen。
2. 启动 Echo Desktop。

   Echo Desktop 将自动检查最新更新。
3. 接受更新。

   如果选择推迟将更新传输到您的 smartpen，则可以通过拔出并重新接入 smartpen 来重新开始传输过程。Echo Desktop 将提示您传输可用项目。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

使用 SMARTPEN 应用程序

Smartpen 应用程序是 smartpen 运行的小程序。

关于 SMARTPEN 应用程序

所有 Smartpen 应用程序都具有类似的用户界面，并遵循相同的航规则。

系统应用程序是作为 Smartpen系统软件预先安装的应用程序。系统应用程序包括 Paper Replay、钢琴和翻译演示等。

使用“启动线”启动应用程序

您可以使用启动线快速启动在 smartpen 上安装的许多应用程序。

启动线可启动任何 Open Paper 应用程序。这些应用程序不需要预印纸控制按钮就可以运行。例如 Piano 和 Translator Demo。

在周围点击是“启动线”的一项功能，是使用导航十字导航应用程序菜单的替代方法。启动线周围的区域相当于导航十字控制按钮：上、下、左、右以及中心。除下列情况外，“在周围点击”区域与导航十字的功能和区域一一对应：

- “在周围点击”控制按钮和导航仅限于其相应的应用程序。
- 不能使用“在周围点击”控制按钮启动其它应用程序。

1. 在未运行其他应用程序的情况下，在 Livescribe 笔记本上画一条水平线（从右或从左开始），然后在 *smartpen* 笔尖不离纸面的情况下，立即沿原线返回到靠近开始位置的线端。
2. 立即在该线上方书写目标应用程序的名称。

   Smartpen 通过字词联想功能，在您书写的同时会显示与之匹配的第一个命令。



3. 点击应用程序名称的中心点即可启动该应用程序。

   若该名称有唯一匹配的应用程序，该应用程序将自动启动。


Livescribe, Inc. ©2007-2015

4. 您可以使用“在周围点击”功能导航该应用程序。只需在名称的上方、下方、左侧、右侧点击，即可执行导航十字的相应功能。
5. 创建一条启动线后，它将保持为一个活动区域。您可以随时点击以启动相应的应用程序。

使用导航十字启动应用程序

导航十字是印刷在所有 Livescribe 点阵纸上的导航控制按钮。

1. 双击导航十字的中心点进入“主菜单”。
2. 点击导航十字的向下箭头，滚动浏览 smartpen 上的应用程序列表，例如 Paper Replay。
3. 点击向右箭头和向下箭头以查找该应用程序。



通过名称查找菜单项

在导航一个应用程序的菜单时，您可以使用 Smartpen 的手写识别功能，通过名称查找一个菜单项。

1. 在导航一个应用程序的菜单时，在 Livescribe 纸上写下一个菜单项的名称。
2. 显示您想要查找的菜单项时，在导航十字上点击向右箭头或双击页面以选中。


使用“主页”按钮退出当前运行的应用程序

打开 smartpen 电源后，启动时会显示主页状态。在此状态下，smartpen 屏幕显示当前时间和电池状态。从“主页”状态，您可以捕捉笔记，但没有应用程序正在运行。

点击主页按钮，可随时将 smartpen 返回至主页状态。这样会退出所有当前运行的应用程序，并将 smartpen 返回至主屏幕。Livescibe 建议您无论何时想要退出、应用或开始另一个程序时都使用“主页”按钮。

“主页”按钮在绝大多数 Livescribe 点阵纸制品中都会印制。在老版纸制品中，“主页”按钮是一个位于“导航十字”右上方的光圈。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

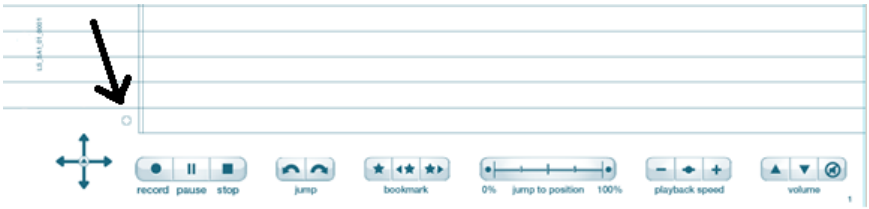

在新版纸制品中，“主页”按钮是房子形状的图标。



1. 在 Livescribe 笔记本找出并单击主页按钮。

   Smartpen 将退出所有当前运行的应用程序。Smartpen 屏幕显示“主页”状态：当前时间和电量。

2. 使用“启动线”或其它方法启动另一个应用程序。

关于快捷键

快捷键是您所写的文字，以便您迅速启动应用程序和调用该应用程序的某个特殊功能。

双击导航十字的中心点，提示 Smartpen 您准备书写快捷键。写完文字后，点击导航十字向右箭头或双击任意一张 ***Livescribe*** 纸张，即可启用该快捷键。

Smartpen 对多个应用程序及其命令设有默认快捷键。例如，双击导航十字的中心点，快速书写文字“play”，即可启动其“播放片段”命令。

使用快捷键

1. 双击导航十字的中心点。

   Smartpen 在主菜单显示快捷键指示符 (*)。这表示正在等待您书写快捷命令。

2. 在 3 秒钟内，写单词“Shortcut”。

   例如，写单词“play”。

Livescribe, Inc. ©2007-2015




Smartpen 通过字词联想功能，在您书写的同时会显示与之匹配的第一个命令。例如，您一写完“p”，它就立刻会显示 play。看到您所需的命令出现在屏幕上，即可停止书写。



3. 点击导航十字的向右箭头，或双击 *Livescribe* 纸。

   Smartpen 启动 Paper Replay 及其“播放片段”命令。Smartpen 屏幕显示“播放片段”列表的顶部片段。



4. 使用导航十字点击向下箭头可滚动浏览片段。

5. 点击向右箭头可开始重放片段。

创建快捷键后，它成为一个活动按钮，点击即可重复该应用或命令。对于您所创建的启动线快捷键也是如此。

关于 SMARTPEN 屏幕指示符

导航应用程序时，使用屏幕指示符了解可使用哪些导航方向。

屏幕顶部的滚动条表示主菜单或列表的顶部。



箭头表示沿箭头方向有可以浏览的项目。



屏幕底部的滚动条表示主菜单或列表的底部。

Livescribe, Inc. ©2007-2015



手写识别技巧

某些应用程序支持手写识别功能。请遵循下列准则：

- 请水平书写所有文本，并保持整洁。Smartpen不能解释垂直笔迹。另外，使用小写字母书写会有更好的识别效果。
- 随时点击您所写的内容，跳回至应用程序中的对应位置。

阅读文本技巧

某些应用程序具有阅读文本的功能。使用上述的基本导航十字方法导航这些应用程序。另外，请遵循下列准则：

- 点击向下和向上箭头可滚动浏览菜单项目和列表。若要快速滚动，请使用轻移轻拖。
- 若要查看文本行数，请点击向右箭头查看文本首行。可以滚动以阅读整行。点击向下箭头查看下一行。查看文本时，也可使用轻移轻拖。
- 若要查看新的主题、故事或项目，点击向左箭头可返回菜单，然后点击向下和向上箭头可浏览菜单项目和列表。点击向右箭头可选择项目。

关于导航十字

导航十字是基于纸面的五向导航器，可用于导航 smartpen 主菜单。您可以使用主菜单查找 smartpen 的命令、设置及应用程序。导航十字有两个基本类型：预印和手绘。

下表总结了导航十字可以使用的命令：

点击中心点	启动 smartpen 后或做笔记（不进行录音）时，点击导航十字的中心点进入主菜单。 如果您正在运行应用程序，点击可返回至应用程序菜单。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

双击中心点	如果您正在使用 Paper Replay 以外的应用程序，双击导航十字的中心点即可退出当前应用程序并返回至主菜单。此外，这操作还可激活快捷键模式，以便您书写应用程序的名称以启动该应用程序。 如果您正在导航应用程序菜单，双击导航十字的中心点可返回至主菜单。唯一不同的是，如果您在使用 Paper Replay 录音，双击导航十字的中心点虽然会返回至主菜单，但后台录音仍在继续。
点击向下箭头	点击导航十字的向下箭头以滚动浏览菜单或命令或选项列表。
点击向上箭头	点击导航十字的向上箭头以滚动浏览菜单或命令或选项列表。
点击向右箭头	点击向右箭头可选择应用程序菜单列表中的某一项，并浏览其它级别的列表。点击向右箭头以播放音频或查看项目（如：翻译、描述或和弦）。
点击向左箭头	点击向左箭头返回至上一级列表或菜单。点击左箭头会退出应用程序并返回至主菜单。

点击向左箭头的更多信息

您可以点击导航十字的向左箭头即可退出 Smartpen 应用程序或快捷键。您还可以在绘制的启动线周围点击向左箭头退出。通常，点击向左箭头可以退出您所进入的模式。也就是说，点击向左箭头，您可以返回起点：

- 如果您通过点击导航十字浏览主菜单，点击向左箭头可返回主菜单。
- 如果您开始在 Livescribe 纸上绘制启动线或快捷键，那么您的 Smartpen 会显示当前时间。
- 无论是哪种情况，最终只会出现一种结果：不会运行任何应用程序，Smartpen准备存储您在 Livescribe 笔记本上书写的下一个内容。

> 注释： 在 Smartpen 应用程序的子菜单或快捷键中点击向左箭头，可让菜单层级反向返回根层级。从根层级点击向左箭头，可跳至主菜单或当前时间显示屏（如上所述）。
>
> 对于启动的应用程序，其根层级是您启动该应用程序时显示的初始菜单。对于正在运行的快捷键，其根层级是您执行快捷键时显示的列表。若明确启动 Paper Replay，根层级为包含“录制新片段”、“播放片段”等项目的初始菜单。播放快捷键的根层级为 Paper Replay 的“播放片段”列表。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

画一个导航十字

如果预先印好的导航十字不好用，可在 Livescribe 点阵纸上自己画一个。

1. 使用任何 Livescribe 纸产品（比如随附的 Starter 笔记本），画一条横线和一条竖线形成一个交叉的十字。

   您可以按任一顺序画交叉线。线条必须非常直，且长度相等。线条必须在其中心位置交叉。



   画得不正确的导航十字：

   - 线不直。



   - 线没有在每一条线的中心点交叉。



2. 在绘制线条的一秒内，在导航十字的中心双击 。这将完成创建导航十字。

   画完导航十字之后，将来可以一直使用它。



   如果您成功创建了一个导航十字，**Smartpen** 将显示“主菜单”。

关于轻移轻拖

“轻移轻拖”是 Smartpen 的一种快速滚动浏览方式，可用于快速滚动浏览菜单项目以及其他显示文本。当应用程序显示的文本长度比显示器可以水平显示的文本长度长时，或在竖直显示多个菜单或选项时，该功能非常有用。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

轻移是指在纸面上快速拖动 Smartpen，然后提起 Smartpen 离开纸面。基于 Smartpen 提起时的速度，屏幕内容快速滚动。



轻拖是指在纸面上拖动 Smartpen。显示器上的内容将随 Smartpen 移动的方向和速度相应地移动和滚动。



使用“轻移轻拖”时，显示器将基于其他文本的方向和所显示的文本相对于内容的位置，显示相应的指示符。

对于垂直“轻移轻拖”，滚动指示符位于显示器的右侧。在此例中，显示的文本靠近当前菜单列表顶部。因此，垂直滚动指示符靠近顶部。



对于水平“轻移轻拖”，滚动指示符位于底部。在下面的示例中，显示器滚动浏览短语“there were two small children”。底部的滚动条显示当前屏幕显示器离短语有多远。第一个屏幕在短语开头附近显示位置。




在水平滚动屏幕之后，第二个屏幕在短语的中间附近显示滚动条位置。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

使用“轻移轻拖”



1. 导航到垂直菜单项列表，例如主菜单或其子菜单之一，如应用程序或设置。

2. 在任意未使用的纸面区域上，点住 smartpen 笔尖半 (1/2) 秒。
3. 等待听到一声短暂的嘟嘟声，然后在不提起 *smartpen* 笔尖离开纸面的前提下，绘制水平或垂直线。

   您可以绘制一个矩形框而不是一条线作为“轻移轻拖”控制区域。您会发现框更易使用，因为它提供的区域比直线更广阔。

   Smartpen 将您绘制的区域指定为任何应用程序的“轻移轻拖”控制区域。

4. 在您绘制的“轻移轻拖”控制区域上移动 smartpen，滚动浏览应用程序的显示文本。

   在同一控制区域上，可使用轻移和轻拖动作。不必为轻移或轻拖分别绘制一个单独的区域。但是，需要有用于垂直和水平滚动的单独控制区域。

   创建了“轻移轻拖”控制区域后，可随时用于滚动。这与重新使用手绘导航十字的操作方式相似。要返回使用“轻移轻拖”区域，不必再次按下 smartpen 笔尖半 (1/2) 秒钟。这仅在首次创建区域时需要。

   显示文本将上下滚动（垂直控制）或左右滚动（水平控制），取决于控件的绘制方向。

为主页按钮指定命令 – 双击

默认情况下，单击和双击主页按钮的功能一样。但是，您可以对双击主页按钮指定不同的功能。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

您可以指定任何 Open Paper Smartpen 应用程序（不需要预印纸控制就可以运行的应用程序）或快捷命令。例如，如果您需要进行大量计算，您可以指定通过双击主页按钮执行快速计算命令。

1. 双击导航十字的中心点进入主菜单。
2. 点击导航十字的向下箭头可滚动浏览 Smartpen 上的应用程序列表。
3. 显示快捷方式时，点击向右箭头进行选中。



4. 点击向右箭头进行选中。



Smartpen 将提示您输入一条命令。



5. 书写任何 Open Paper Smartpen 应用程序名称或快捷命令。例如，书写 **calc**。

   切勿双击导航十字的中心点或画上对折横线。只书写组成“快捷命令”的字母。

   Smartpen 将显示 Smartpen 应用程序名称或快捷命令，然后确认新的指定。



使用“快捷键”按钮

快捷键按钮出现在某些新版本的 Livescribe 笔记本和其他纸制品中，如 Livescribe Sticky Notes。它们以连续数字标记：1、2、3 等。

您可以为“快捷键”按钮指定功能，如为双击“主页”按钮指定功能一样。为“快捷键”按钮指定任何 Open paper smartpen 应用程序或“快捷”命令。

1. 双击导航十字的中心点，进入主菜单。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

2. 点击导航十字的向下箭头，滚动浏览 smartpen 上的应用程序列表。
3. 显示快捷方式时，点击向右箭头进行选中。

   Smartpen 提示您指定快捷键。
4. 点击向下箭头，直至显示指定快捷方式 **1**。
5. 点击向下箭头，直至显示指定快捷方式 **2**，等等。
6. 看到想要设置的快捷键编号时，点击向右箭头。

   Smartpen 将提示您输入一条命令。
7. 书写任何 Open Paper Smartpen 应用程序名称或快捷命令。例如，书写 **calc**。

   切勿双击导航十字的中心点或画上对折横线。只书写组成“快捷命令”的字母。

   例如，它显示 Calc 快捷命令，然后开始滚动浏览：快捷键 **1** 现在指定给 **[calc]**

   显示器显示 smartpen 应用程序名称或快捷命令，然后确认新的指定。

点击未指定的快捷键按钮

与主页按钮不同，快捷键按钮没有默认设置。如果您点击未指定的快捷键按钮，Smartpen 会提示您为该快捷键指定一个命令。



提示： 如果您不小心点击了未指定的快捷键按钮，且您此时不想设置它，那么您应点击任意的 Livescribe 点阵纸。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

在 SMARTPEN 上录音

一边书写笔记一边录音是 Livescribe Smartpen 的一个关键功能。您也可以只录音而不书写笔记。

通过录音按钮启动录音



重要事项：请不要在未经许可的场合录音。使用 Livescribe 产品和服务时，必须遵守与录音有关的法律规定。

1. 点击“录音”按钮 。
2. Smartpen 开始录音并在屏幕上显示计时器增值。



启动录音后，您可以使用 smartpen 上的其它应用程序，如计算器。此时，显示器的右下角会出现一个闪烁的“录音”图标提示您录音还在进行。

通过 SMARTPEN 电源按钮启动录音



重要事项：请不要在未经许可的场合录音。使用 Livescribe 产品和服务时，必须遵守与录音有关的法律规定。

1. 按电源按钮启动 smartpen。
2. 按住电源按钮大约五秒钟直到显示器指示录音已启动。




如果 smartpen 是关闭的，按住电源按钮，直到完成启动并且显示屏中出现“REC…”的字样。此外，如果您在使用“快速录音”启动录音之后在 Livescribe 纸上书写，smartpen 会将笔记与音频链接。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

使用导航十字开始录音

使用导航十字开始录音。

1. 双击导航十字的中心点 进入主菜单。
2. 点击向下箭头 直到显示 Paper Replay。



3. 点击向右箭头 可启动 Paper Replay 应用程序。

   您将看到“录制”新片段选项。



4. 点击向右箭头选择“录制”新片段。

   显示屏将指示已开始录音。



采用 Paper Replay 录音时，您可以用导航十字来执行任何常规的功能，比如滚动浏览菜单和启动应用程序。

停止录音

您可以用几种方式停止录音或音频重放。

- 点击 Livescribe 笔记本中的停止按钮 。
- 关闭 smartpen 电源。
- 使用导航十字。

1. 录音期间，单击导航十字的中心点。

   Smartpen 会显示停止片段。录音继续，而后台录音指示符（闪烁的大圆点）显示在显示器上。



2. 点击向右箭头可停止录音。


Livescribe, Inc. ©2007-2015



暂停/继续录音

1. 点“暂停”按钮 暂停录音。

   Smartpen 在屏幕上显示暂停图标。



2. 再次点击“暂停”按钮即可继续录音。

当录音暂停时，smartpen会继续记录您写的笔记。您在暂停后、继续录音前所写的所有笔记都会与您点“暂停”之前那一时刻的音频链接。

暂停及取消暂停录音不会创建单独片段。暂停及取消暂停的片段仍为一个整体。开始和停止录音可创建单独片段。

使用其它应用程序时继续录音

在使用 Paper Replay 录音时，您可以启动和运行其它 Smartpen 应用程序（如计算器）。但是，Smartpen 不能在其它应用程序运行时将笔记与录音链接。因为新应用程序会接收 Smartpen 输入（笔记和笔画）。新启动的应用程序将会占用 Smartpen 的资源，控制显示和录音输出。

若要停止或暂停录音，或者向录音添加新的索引点，您必须重新激活 Paper Replay 作为主应用程序。重新激活 Paper Replay 应用程序有多种方法：

- 点击印好的任意 Paper Replay 控制按钮，或者点击您书写的任意 Paper Replay 笔记。
- 正常启动 Paper Replay，例如点击某一片段区域或者使用导航十字启动 Paper Replay 应用程序。
- 让 Smartpen 静置 5 秒。

Smartpen 屏幕将在显示器右下角显示一个闪烁的录音圆点来表示正在进行后台录音。



Livescribe, Inc. ©2007-2015

注意： 关闭或插接 Smartpen 会停止录音。

录制无纸片段

如果您想录制音频，但不能或不想在 Livescribe 纸上做笔记，那么您可以创建无纸录音。此方法让 Smartpen 仅作为录音机使用。

注释： 录制无纸片段时，您可以随时通过在 Livescribe 纸上书写，将录音与所写笔记相链接。在无纸片段链接至您的笔记时，它就不再是无纸片段了。

同样，如果以前录制了无纸片段，您可以重放该片段和在 Livescribe 笔记本上做笔记。在无纸片段链接至您的笔记时，它就不再是无纸片段了。

若要创建无纸片段，首先录制音频，但不要写笔记。您可以使用多种方法创建无纸片段：

- 在 Livescribe 笔记本中点击录音按钮
- 使用快捷录音功能
- 使用导航十字

新的无纸片段会出现在 Paper Replay 片段列表中。

若要重放无纸片段，使用导航十字浏览 Paper Replay 片段。Smartpen 在“选择片段”列表中文件名旁使用星号 (*) 指示无纸片段。



注释： 如果录制无纸片段是您用 Smartpen 执行的最后一项操作，您还可以通过点击纸面控制位置条上的 0% 位置来访问这个片段。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

录音时添加音频书签

您可以使用书签为音频片段设置标记，以便以后可以快捷轻松地返回至此音频片段。您可以在录音时添加书签，或者以后在听录音时添加书签。选择包含书签控制的 Livescribe 笔记本。

- 在录音或重放期间点击“书签”按钮 。书签会放置在音频文件中的相应点。



从 SMARTPEN 删除录音

不论任何原因（比如管理内存），如果您希望删除 Smartpen 中的片段，我们建议您先将笔记传到 Echo Desktop，然后再删除 Smartpen 中的 Paper Replay 片段。

一旦您从 Smartpen 删除片段后，与该文件关联的纸面笔记就不能再重放与笔记关联的 Paper Replay 录音。当然，只要您事先将您的笔记传到了 Echo Desktop，您还是可以通过您的电脑来继续重放您的笔记。

> 注释： 一旦从 Smartpen 或者 Echo Desktop 中删除某一片段，您就不能再找回它了。删除片段不会影响 Smatpen 上的笔记，这些笔记将保留在 Smartpen 中，直到您存档笔记本。

删除 Smartpen 的 Paper Replay 片段有多种方法：

- 使用 Echo Desktop 删除 Smartpen 片段。
- 存档您的纸品。这将删除 Smartpen 中属于该纸品的所有 Paper Replay 片段。
- 使用 Smartpen 上的主菜单。
- 使用“删除当前片段”快捷键删除最近访问过的片段。

使用导航十字删除录音

1. 双击导航十字的中心点进入主菜单。



2. 点击向下箭头滚动浏览 Smartpen 上的应用程序，直到显示 Paper Replay。


Livescribe, Inc. ©2007-2015




3. 点击向右箭头启动 Paper Replay。
4. 点击向下箭头从菜单中选择“删除片段”。



5. 点击向右箭头浏览片段。
6. 点击向下箭头滚动浏览片段列表。





7. 找到要删除的片断，点击向右箭头进行选中。



8. 点击向右箭头确认删除。

   Smartpen 将显示已删除片断。





使用快捷键删除当前录音

您可以使用快捷键删除当前片段。在本文中，当前片段是指最近访问过的片段。它是最后一次播放或录制的片段。

1. 点击并按住任何 Paper Replay 停止按钮三秒。Smartpen 将指示您再点击一次以删除当前的片段。
2. 再点击一次停止按钮以确认删除。

Livescribe, Inc. ©2007-2015



配置录音设置

通过设置菜单设置录音质量

使用音频质量设置来配置录音质量。

- 高：使用最高音频质量录制。该设置需要的存储空间最大，最适合非常大的环境或需要最高质量录音的场合。
- 中：默认音频质量设置。
- 低：使用最低音频质量录制。这是一种节省存储空间的设置，它需要的存储空间最小，适合于听写或者较小较安静的录音环境。

1. 从设置菜单中选择音频质量选项。
2. 选择高、中或低。

   您不可以在录制过程中更改“音频质量”。始终在开始录音之前选择适当的音频质量设置。

通过“音频设置”按钮查看录音质量

点击 Livescribe 笔记本内封面上的音频设置按钮 

。

Smartpen 将显示其音频设置，包括音频质量。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

使用设置菜单设置麦克风灵敏度

您可以设置 Smartpen 麦克风灵敏度以适用不同的录音情况。

- 会议室：设置适合讲话者离麦克风较近和较安静环境的麦克风灵敏度。此设置适合于听写、办公室或小型会议室。
- 大课堂：设置麦克风可在一个较宽广的开放空间中拾取声音。此设置适合于讲话者远离 smartpen 麦克风的大型房间。在这种类型的环境中录音时，您应该使用 3D录音耳机。
- 自动：默认设置可根据环境噪声水平自动设置麦克风灵敏度。

> 注释： Smartpen录音时，您无法更改麦克风灵敏度。始终在开始录音前选择适当的设置。麦克风会使用您最后设定的设置。

1. 从设置菜单中选择麦克风灵敏度选项。
2. 选择会议室、大课堂或自动。

通过“音频设置”按钮查看麦克风灵敏度

您可以查看 smartpen 麦克风灵敏度。

点击 Livescribe 笔记本内封面上的 音频设置按钮 

。

Smartpen 将显示其音频设置，包括麦克风灵敏度。

通过音频快捷键查看音频设置

您可以通过音频快捷键查看 smartpen 上所有音频设置的状态：

1. 双击导航十字的中心点。

   Smartpen 在主菜单显示快捷键指示符。这表示正在等待您书写快捷命令。

2. 在 3 秒钟内，写单词“audio”。

   Smartpen 通过字词联想功能，在您书写的同时会显示与之匹配的第一个命令。在此情况下，您一写完“a”，它就立刻会显示 “audio”。看到您所需的命令出现在屏幕上，即可停止书写。

Livescribe, Inc. ©2007-2015



3. 右击导航十字向右箭头，或双击任何 *Livescribe* 纸。

   创建快捷键后，它成为一个活动按钮，点击即可重复该应用或命令。对于您所创建的启动线快捷键也是如此。



   Smartpen 将显示其音频设置。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

重放 SMARTPEN 上的录音

使用 Smartpen 录音后，您可以采用多种方式重播它。

点击笔记重放片段

录制 Paper Replay 片段时，您的笔记和录音会自动链接和同步。

点击笔记可重放与其链接的录音。录音会从您在笔记中录制该音频的位置开始重放。

重放期间，Smartpen 屏幕会显示录音的当前位置及录音的剩余时间。



> 提示： 录音时，请记住在笔记本上写一些内容，以便通过点击这些内容开始重放。否则，您将会创建一段无纸片段。

使用重放按钮重放片段

点击 Livescribe 笔记本上的任意重放按钮可访问最近录制的或重放的片段。因尺寸和格式问题，部分 Livescribe 笔记本不包含此处所列的全部控制按钮。

- 前跳/后跳



- 位置条



- 书签



Paper Replay 重放控制按钮（如跳转、位置条和书签）只可控制单个 Paper Replay 片段。换句话说，您每次只能在一个 Paper Replay 片段中向前跳转、向后跳转或加速播放。

Livescribe, Inc. ©2007-2015



提示： 如果您还没有点击页面上的任何笔记就先点击了重放控制按钮，这会重放您最近访问的录音，不管这段录音或者笔记是否在当前页面上。因此即使忘记在纸上做笔记，此功能也能让您快速重放最后的录音。

使用播放快捷键重放片段

使用“播放快捷键”快速显示片段列表中的顶部片段。

1. 双击导航十字的中心点。

   Smartpen 在主菜单显示快捷键指示符 (*)。这表示正在等待您书写快捷命令。

2. 在 3 秒钟内，书写单词“play”。


   Smartpen 通过字词联想功能，在您书写的同时会显示与之匹配的第一个命令。例如，您一写完“p”，它就立刻会显示 **play**。看到您所需的命令出现在屏幕上，即可停止书写。

3. 点击导航十字的向右箭头，或双击 ***Livescribe*** 笔记本。

4. Smartpen将显示片段列表中的顶部片段。使用导航十字点击向下箭头滚动浏览片断，然后点击向右箭头开始重放。

   创建快捷键后，它成为一个活动按钮，点击即可重复该应用或命令。对于您所创建的启动线快捷键也是如此。


   

Livescribe, Inc. ©2007-2015

使用导航十字重放片段

利用导航十字浏览音频片段列表，并根据时间标记选择音频文件。

1. 双击导航十字的中心点进入主菜单。
2. 点击向下箭头，直到您看见**Paper Replay**。




3. 点击向右箭头选择 Paper Replay 应用程序菜单。列表中的第一项为“录制新片段”。




4. 点击向下箭头找到“播放片段”。



5. 点击向右箭头按时间标记查看片段列表。



6. 点击向下箭头滚动浏览片段列表。



7. 点击向右箭头选择要打开的音频片段。

   开始重放。



停止音频重放

停止音频重放有多种方式。

- 点击 Livescribe 笔记本中的停止按钮。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

·关闭 smartpen 电源。

·使用导航十字。

1. 音频重放期间，单击导航十字的中心点。

   Smartpen 会显示停止片段。


2. 点击向右箭头可停止重放。



暂停/继续音频重放

1. 点“暂停”按钮 暂停音频重放。

   Smartpen 在屏幕上显示暂停图标。



2. 再次点击“暂停”按钮即可继续重放。

当重放暂停时，smartpen会继续记录您写的笔记。您在暂停后、继续重放前所写的所有笔记都会与您点击“暂停”之前那一时刻的音频链接。重放音频时添加和链接笔记称为“添加注释”。

控制录音重放

您可以使用多种方法来控制 Smartpen 中的录音文件重放，并且可以快速定位到音频文件的任何部分。以下提到的所有控制按钮都在您的笔记本每一页的底部。

更改重放音量

使用音量控制按钮可提高或降低重放音量或将重放完全静音。在对重放静音之后，再点击“静音”按钮可以取消静音。

前跳和后跳

点击跳转控制按钮 可以在录音文件中向前或者向后跳过去 10 秒钟。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

快速跳转

点住向后跳转或向前跳转按钮可在一个录音文件中向前或者向后连续跳转。随着快速跳转继续，每次跳过的长度会逐渐增加。

跳转到某一位置

如果您想在一个音频片段中快速跳到开始、结尾或者当中任何位置，请使用位置跳转条。



1. 点在位置条上的任意位置将跳转到音频文件的相应位置。
2. 点 0% 按钮可直接跳到当前音频片段的开头。

更改重放速度

如果您想要快速听一个录音文件，或者放慢重放某个特定时刻的音频片段，请使用“重放速度”控制按钮。

- 要将录音播放速度降低至正常以下，请点击“放慢音频”按钮。反复点击可以不断降低录音播放速度。
- 要将录音播放速度提高到正常以上，请点击“加快音频”按钮。反复点击可以不断增加录音重放速度。
- 要返回到正常速度（录制音频时的速度），请点击“正常音频速度”按钮。

快放或慢放的音频不再以立体声播放。音频以单声道播放直到返回到正常速度。

在音频重放期间设置音频书签

您可以使用书签为音频片段设置标记，以便以后可以快捷轻松地返回至此音频片段。您可以在录音时添加书签，或者以后在听录音时添加书签。


- 在录音或重放期间点击“书签”按钮。书签会放置在音频文件中的相应点。



查看书签


- 在音频片段中添加了书签之后，您就可以通过“上一个”或“下一个”书签按钮来浏览书签。
- 在重放期间，Smartpen 屏幕将在音频时间轴中显示书签。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

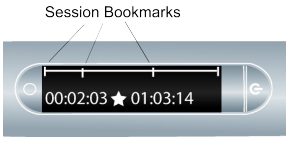

使用导航十字重放音频

1. 双击导航十字的中心点进入主菜单。
2. 点击向下箭头滚动浏览 Smartpen 上的应用程序，直到显示 Paper Replay。



3. 点击向右箭头启动 Paper Replay 应用程序菜单。“录制新片段”是第一项。



4. 点击向下箭头直到找到“播放片段”。




5. 点击向右箭头浏览片段。
6. 点击向下箭头滚动浏览片段列表。



Smartpen 按照在正常片段之前出现最近的无纸片段的顺序显示 Paper Replay 片段。

7. 点击向右箭头选择要播放的片段。



Livescribe, Inc. ©2007-2015

使用 PAPER REPLAY 密码保护录音

您可以使用 **Paper Replay** 密码功能为您 smartpen 上的录音设置密码。设置密码可防止其他人听您录制的音频。直到输入密码才可以重放音频。密码为四位的数字。

1. 从主菜单中点击向下箭头，找到 Paper Replay。
2. 点击向右箭头启动 Paper Replay。
3. 点击向下箭头进入密码保护。
4. 点击向右箭头以设置您的密码。





5. 在您的笔记本上写下四位数作为密码。





为了伪装您的密码，Livescribe 建议您可使用以下任一种方法：

- 按照不同的顺序书写数字，例如逆向书写。
- 在页面的不同位置书写数字。
- 书写和确认密码之后，请返回并在密码上书写其他数字以伪装密码。

6. 完成密码输入后，在导航十字上点击向右箭头。您的 smartpen 会确认该密码已设置好。



设置密码后，在每次尝试重播录音片段时 smartpen 都提示输入密码。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

7. 若要听录音片段，在 smartpen 提示时，在 Livescribe 纸上写下您的密码即可。Smartpen 将确认您的密码是否正确。

取消 PAPER REPLAY 密码

1. 使用导航十字导航至 **Paper Replay** >密码保护 >删除密码。




2. 点击导航十字上的向右箭头以移除密码，取消密码保护。
3. 根据提示，书写要删除的当前密码。

   密码保护功能关闭时，将不会保存密码。先前的密码将永久擦除。重新激活密码保护功能时，您需要设置一个新密码。您可以重新使用之前密码。系统不会追踪它们的使用历史。



4. 您的 Smartpen 会确认该密码已删除。



   您也可以使用 Echo Desktop 取消密码保护和删除您的 Paper Replay 密码。如果您忘记了密码并需要访问 Paper Replay 片段，该功能很有用。您用于取消密码的 Echo Desktop 必须注册至与您的 Smartpen 相同的账户。如要删除密码，您还必须接入 Smartpen。

配置录音重放设置

使用设置菜单启用/禁用重放提前量

从您听到某个重要内容到您开始书写，这之间总会有点延迟。为了解决这种延迟，Smartpen在您做笔记之前五（5）秒钟重放录音。该功能称之为重放提前量。您可以启用或禁用该功能。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

1. 从设置菜单中选择重放提前量选项。
2. 选择关闭或开启。

通过“音频设置”按钮查看重放提前量

重放提前量功能可重新播放您根据音频做笔记之前五（5）秒钟的音频。您可以查看该设置是否已启用（默认）或禁用。

1. 若要查看当前重放提前量设置，请点击笔记内封面上的音频设置按钮 

。
2. Smartpen 将显示其音频设置，包括重放提前量是否打开或关闭。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

进行数学运算

您可以使用 Smartpen 进行数学运算。

使用 CALC 快捷键

Calc 快捷键可用于执行基本数学计算。

使用 Calc 时，请遵循下列准则。

- 数值最长可以包含 12 个字符，包括小数点。
- 运算符可以包括 +、-、×、*、/ 和 ÷。
- 您可以双击取代书写等号。例如，52 - 14 之后双击就如同书写“=”。

注释： 如果数学问题长度超过了屏幕尺寸，随着右侧添加新字符，问题开头将从屏幕左侧滚动移出。

1. 双击导航十字的中心点。双击是指连续快速点击两次。

   Smartpen 在主菜单显示快捷键指示符 (*)。这表示正在等待您写快捷命令。



2. 在 3 秒钟内，写单词“calc”。

   Smartpen 通过字词联想功能，在您书写的同时会显示与之匹配的第一个命令。在此情况下，您一写完“c”，它就立刻会显示 “calc”。看到您所需的命令出现在屏幕上，即可停止书写。



3. 点击导航十字的向右箭头，或双击 *Livescribe* 纸。

   Smartpen 提示您写问题。



Livescribe, Inc. ©2007-2015

4. 写一个基本数学问题，比如 51 x 3 =



Smartpen 显示结果。



创建快捷键后，它成为一个活动按钮，点击即可重复该应用或命令。对于您所创建的启动线快捷键也是如此。

使用 CALCULATOR（计算器）

计算器位于部分 Livescribe 笔记本的封面内页，可以用于基本数学函数以及其他许多有用的科学函数。

如果 Livescribe 笔记本拥有下图所示的计算器，则用 Smartpen 笔尖点击印制的按键。



注释： 可从 Livescribe 产品经销商处购买铁笔芯。 使用铁笔芯，而非笔芯，以免墨迹污染计算器。

使用基本数学函数

计算器可最多显示 11 位数的结果并接受 11 位数的输入。如果结果多于 11 个数字，计算器会以指数计数法显示。您可点击 ± 键以在正数和负数之间切换。基本数学运算符的功能与典型的桌面计算器的功能类似。点击一个数值、一个运算符、另一个数值及等号以显示答案。

如果在运算符后直接点击等号，计算器将针对点击的初始数值执行运算。例如，点击“6 x =”。显示的结果为 36。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

如果在一行中点击多个运算符，则只保留最后的运算符。例如，点击“6 x + 4 =”。结果为 10。“+”会替换“x”。

如果连续分别点击等号，它会重复前面的计算。例如：点击“3 + 4 = =”，初始结果为 7。然后，4 与 7 相加等于 11。

在表达式中使用括号

通常计算器对于扩展表达式按标准运算顺序进行运算。但是，您可以在表达式中使用括号 ( ) 来控制运算顺序。您可以嵌套括号以进一步控制计算顺序。

> 注释： 每次点击右括号时，计算器将计算并显示括号内的表达式的结果。

使用清除输入 (CE) 和清除 (C) 键

- 点击 CE 键可清除当前输入。

- 点击 C 键可清除整个表达式，包括任何未执行的运算符。

  但是，这两个键都不清除存储器中的值。

使用存储器键

您可以在存储寄存器中存储数值。若存储器存在数值，Smartpen 屏幕显示 M 指示符。

存储器中的值发生变化时，Smartpen 屏幕上的指示器会闪烁显示。存储器中的值为零时，存储器指示符将消失。

M+	将当前显示的值加到存储寄存器中的值。
M-	从存储寄存器中的值减去当前显示的值。
MR	显示当前存储寄存器中的值。
MC	将存储器值设置为“0”。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

使用科学函数

计算器的“科学”部分包括几个特殊运算符和函数，包括特殊数学运算符和三角函数。

对于某些科学计算，只需要输入一个数值并后跟运算符，就可以获得结果。如果输入一个数值并后跟这些键之一，将立即显示相应的结果。其它运算符可以取两个值。例如：要计算 7 的平方，请点击“7 x^2”。结果为 49。要计算 2 的 3 次方，请点击“2 y^x 3 =”。结果为 8。

计算器键盘参考

%	返回数字的百分比值。
n!	返回数字 n 的阶乘。
x^2	返回数字的平方。
$\sqrt{x}$	返回数字的平方根。
$1/x$	返回数字的倒数。
y^x	计算数值 y 的 x 次方。
π	返回圆周率。
10^x	返回 10 的 x 次方。
e^x	返回 e 的 x 次方(自然指数 e 约等于 2.71828...)
log	返回数字以 10 为底的对数。
ln	返回数字的自然对数。
Rnd	在 0 和 1 之间生成随机数字。

cos	数字的余弦。
$\cos^{-1}$	数字的反余弦。
tan	数字的正切。
$\tan^{-1}$	数字的反正切。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

sin	数字的正弦。
$\sin^{-1}$	数字的反正弦。
DRG	三角计算（例如正弦、余弦和正切）必须以角度、弧度或梯度模式进行。默认情况下计算器处于角度模式，并且每次关闭 smartpen 时都会返回到角度模式。DRG 键可用于在角度、弧度和梯度模式之间进行切换。如果使用三角函数，或使用 DRG 键更改模式时，将显示当前模式的指示符。 注释： 您无法使用 DRG 键转换完成的计算。在开始计算之前使用它设置模式。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

使用“钢琴”

使用“钢琴”，您可以用 smartpen 在点阵纸上画一个钢琴并演奏音乐。您可以改变钢琴的音色、添加节奏以及添加升降调号。

从导航十字启动钢琴

1. 双击导航十字的中心点进入主菜单。
2. 点击向下箭头滚动浏览 smartpen 菜单直到显示“钢琴”。



3. 点击向右箭头选择“钢琴”。




您也可以使用“启动线”启动钢琴。


绘制钢琴

1. 从左到右，绘制 9 条平行竖线。

Smartpen 屏幕将显示闪烁的线以指示您接下来应该绘制哪一条线。

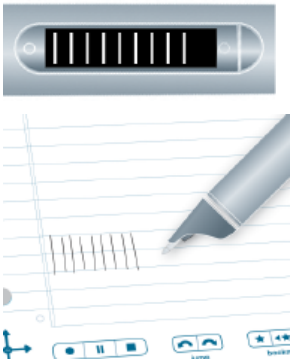


2. 用上下两条横线将 9 条平行竖线连在一起。




Livescribe, Inc. ©2007-2015



3. 书写字母“i”并在它附近双击。这就是您的乐器按钮。
4. 重复点击“i”按钮以选择以下七种乐器之一：大钢琴、电颤琴、卡林巴琴、钢鼓、提琴、长笛或钢片琴。
5. 在您要演奏的乐器的第一个字母显示在 smartpen 屏幕上时，点击您的键盘。

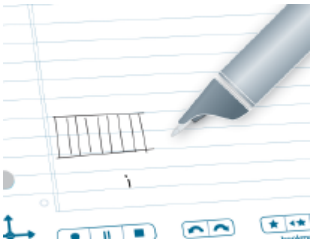


6. 书写字母“r”并在它附近双击。这就是您的节奏轨道按钮。
7. 重复点击“r”按钮可以从 5 种节奏轨道中循环选择。

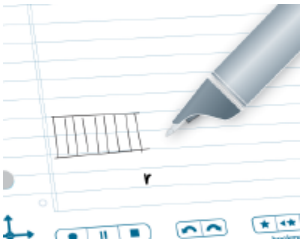

8. 接下来，将升降调号添加到钢琴键盘。
9. 设置乐器和节奏按钮之后，点击导航十字的向左箭头。

   Smartpen 将显示“节奏关闭”。




10. 点击向下箭头找到“添加升降调号”。



11. 点击向右箭头激活“添加升降调号”。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

12. Smartpen 将在钢琴上显示闪烁的矩形。在第二条、第三条、第五条、第六条和第七条钢琴键线后绘制矩形，如显示屏中所示。

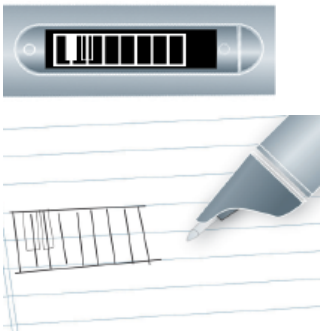

13. 点击纸面上的钢琴键演奏钢琴。点击乐器和节奏按钮以更改它们的值。

    可从 Livescribe 网店购买铁笔芯。在钢琴上您可以使用铁笔芯，而不使用笔芯。这样将使纸面免于墨迹污染。

选择乐器（钢琴音色）


1. 重复点击“i”乐器按钮循环选择您的钢琴可以演奏的乐器音色。

   可用的音色如下：

   - 大钢琴
   - 电颤琴
   - 卡林巴琴
   - 钢鼓
   - 提琴、长笛
   - 钢片琴

2. 点击钢琴键盘选择音色。

   您要演奏的乐器的第一个字母将显示在 smartpen 屏幕上。

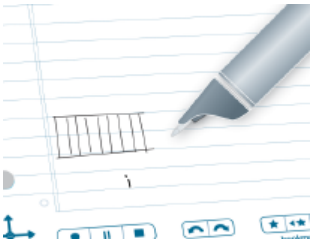

选择背景节奏轨道

- 重复点击“r”节奏轨道按钮可从可用的背景节奏轨道中进行循环选择。



关闭节奏轨道


您可以关闭或打开节奏轨道。

- 点击导航十字的向左箭头。

  Smartpen 显示“节奏关闭”。点击导航十字的向右箭头，停止节奏。



- 点击“r”按钮，滚动浏览节奏，直到不再有节奏播放为止。

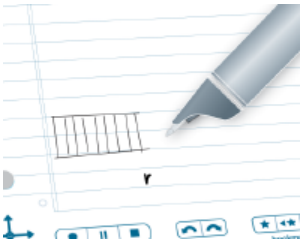

Livescribe, Inc. ©2007-2015

使用翻译演示

利用翻译演示功能，您可以将一小组单词以及从 0 到 9 的数字从英语翻译成西班牙语、瑞典语、阿拉伯语或汉语。用英语在笔记本上写一个单词，通过 smartpen，您可以看到和听到准确的翻译。

翻译演示单词表

下列单词当前为翻译演示功能进行了定义：


- Zero、One、Two、Three、Four、Five、Six、Seven、Eight、Nine、Ten
- Hello、Goodbye
- Please、Thanks、Thank you
- Chocolate、Banana
- Water、Coffee、Beer

Livescribe, Inc. ©2007-2015


使用“设置”菜单

通过设置菜单，您可以更改和查看 smartpen 设置。

1. 双击导航十字的中心点进入主菜单。
2. 点击向下箭头直到显示设置。



3. 点击向右箭头可选择设置。
4. 点击向下箭头和向上箭头可滚动浏览设置类型列表。



点击向右箭头可选择设置类型。

5. 点击向下箭头和向上箭头可滚动浏览设置选项列表。



6. 点击向右箭头可选择某一选项。激活一个选项后，确认消息将会在 smartpen 屏幕上滚动显示，活动选项旁边会显示有一个选中标记。
7. 点击向左箭头可返回到选项设置列表以做出不同的选择。
8. 再次点向左箭头可返回到选项列表以选择不同部分的选项。

设置菜单综述

许多 Smartpen 设置可通过“设置”菜单进行配置。

设置	值	
录音质量	高、中、低	
麦克风灵敏度	会议室、大课堂、自动	
重放提前量	开启、关闭	

Livescribe, Inc. ©2007-2015

设置	值	
菜单提示音	开启、关闭	
屏幕亮度	100%、90%、75%、50%、10%	
屏幕方向	右手、左手	
滚动速度	1-10（1 表示最慢，10 表示最快）	
日期格式	mm.dd.yy、dd.mm.yy、yy.mm.dd	
时间格式	12 小时制、24 小时制	
自动关闭时间	30 分钟、1 小时（默认）、2 小时、4 小时	
区域设置	英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、韩语、简体中文、马来语、阿拉伯语、日语、葡萄牙语、土耳其语、荷兰语	

使用“设置”菜单配置 Smartpen 的设置是，请参考下表。

通过“设置”菜单设置 SMARTPEN 自动关闭时间

默认情况下，smartpen 一小时不使用后就自动关闭。如果您正在录音（即使 *smartpen* 是静止的），重放视频或正在书写，*smartpen* 都不会自动关闭。 自动关闭功能启动之前 smartpen 必须是闲置的（没有录音或书写）。

启动后，“自动关闭”功能会等待一个预设时间后再关闭 smartpen 的电源。您可以设置 smartpen 自动关闭电源之前的时长为 30 分钟、1 小时（默认）、2 小时和 4 小时。

1. 从设置菜单中选择自动关闭时间选项。
2. 选定所需时间并点击向右箭头。

   自动关闭时间设置保持不变，除非您改变它或 smartpen 完全重新设置。

通过设置菜单查看 SMARTPEN 名称

如果您使用 Echo Desktop 对 smartpen 命名，您可以在 smartpen 接通电源时查看其名称。您也可以使用“设置”菜单查看 smartpen 名称。

从设置菜单中选择 **Smartpen** 名称选项。

Smartpen 将显示名称。

使用设置菜单启用/禁用菜单提示音

通过“菜单提示音”，Smartpen 会读出主菜单和“应用程序”菜单中的项目。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

1. 如欲启用或禁用该菜单提示音，使用设置菜单并选择菜单提示音选项。
2. 选择关闭或开启。

   关闭“菜单提示音”不会影响 Paper Replay 音频或其他 smartpen 声音。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

设置日期和时间

您可以设置 Smartpen 上的日期和时间。

重要事项：在您的 Smatpen上设置正确的日期和时间很重要。Paper Replay 采用录音创建的日期和时间为其命名。

设定日期

1. 打开 Livescribe 笔记本的内封面页并找到设置区域。
2. 使用 smartpen 点击设置日期 按钮 。
3. 点击印好的键盘并键入当前日期。

   如果日期格式为 mm/dd/yy，点击 103114 即可将日期设为 2014 年 10 月 31 日星期五。

   如果您在输入日期时出错，只要再次点击“设置日期”按钮便可以重新开始。

   Smartpen 显示输入的日期。



设定日期格式

默认情况下，smartpen 的日期格式显示为 mm/dd/yy。您可在设置日期之前或之后的任何时间，更改此格式。

1. 使用设置菜单并导航到日期格式选项。
2. 选定 mm/dd/yy、dd/mm/yy、或 yy/mm/dd 日期格式。

通过“日期”按钮查看日期

1. 打开 Livescribe 笔记本的内封面页并找到设置区域。
2. 点击日期按钮。

   Smartpen 将显示当前日期。



Livescribe, Inc. ©2007-2015

通过快捷键查看日期

1. 双击导航十字的中心点。

   Smartpen 在主菜单显示快捷键指示符。这表示正在等待您书写快捷命令。

2. 在 3 秒钟内，写单词“date”。

   Smartpen 通过字词联想功能，在您书写的同时会显示与之匹配的第一个命令。在此情况下，您一写完“d”，它就立刻会显示“date”。看到您所需的命令出现在屏幕上，即可停止书写。

3. 右击导航十字向右箭头，或双击任何 *Livescribe* 纸。

   Smartpen 将显示日期。

   创建快捷键后，它成为一个活动按钮，点击即可重复该应用或命令。对于您所创建的启动线快捷键也是如此。

设定时间

1. 启动 smartpen。
2. 打开 Livescribe 笔记本的内封面页并找到设置区域。
3. 在笔记本中，使用 smartpen 点击“设置时间”按钮 set time。
4. 点印好的设置键盘，并按照“hh:mm”格式输入时间。点击“AM”（上午）或“PM”（下午）以选择上午或下午。例如，要输入下午 12 点 01 分，点“1”、“2”、“0”、“1”和“PM”按钮。

   如果您输入时间时出错，只要再次点击“设置时间”按钮便可以重新开始。

   Smartpen 会显示输入的时间。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

设置时间格式

1. 使用设置菜单并导航到时间格式选项。
2. 选择 **12** 小时制或 **24** 小时制。

通过“时间”按钮查看时间

1. 打开 Livescribe 点阵纸产品的内封面页并找到设置区域。
2. 点击时间按钮 。

   Smartpen 将显示当前时间。

通过快捷键查看时间

您可以使用快捷键查看时间。

1. 双击导航十字的中心点。双击是指连续快速点击两次。

   Smartpen 在主菜单显示快捷键指示符。这表示正在等待您书写快捷命令。

2. 在 3 秒钟内，写单词“time”。

   Smartpen 通过字词联想功能，在您书写的同时会显示与之匹配的第一个命令。在此情况下，您一写完“t”，它就立刻会显示“time”。看到您所需的命令出现在屏幕上，即可停止书写。

3. 右击导航十字向右箭头，或双击任何 *Livescribe* 纸。

   Smartpen 将显示时间。

   创建快捷键后，它成为一个活动按钮，点击即可重复该应用或命令。对于您所创建的启动线快捷键也是如此。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

配置 SMARTPEN 屏幕

Smartpen 屏幕可应用多种设置。

设置屏幕亮度

通过亮度按钮设置屏幕亮度

1. 部分 Livescribe 笔记本有一个亮度按钮。查看 Livescribe 笔记本，确认其设置区域是否有亮度按钮。如有，请执行以下操作。
2. 点击亮度按钮 。
3. 点击多次可滚动浏览屏幕亮度设置。亮度值分别有 100%、 90%、75%、50% 和 10%。最低的亮度设置适合于较暗的房间环境，比如演讲者正在放幻灯片时。

通过“设置”菜单设置屏幕亮度

1. 使用设置菜单并导航到显示亮度选项。
2. 选定亮度。

   亮度值分别有 100%、 90%、75%、50% 和 10%。最低的亮度设置适合于较暗的房间环境，比如演讲者正在放幻灯片时。

设置屏幕方向

通过“向左”或“向右”按钮设置屏幕方向

根据左右手使用习惯设置 Smartpen 屏幕。点击适当的按钮以配置显示方向。

1. 启动 Smartpen。
2. 打开 Livescribe 笔记本的内封面页并找到设置区域。
3. 在设置中，点击向左或向右按钮  设定左右手习惯用法的显示方向。

通过“设置”菜单设置屏幕方向

1. 使用设置菜单并导航到显示方向选项。
2. 选定右手或左手方向。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

设置滚动速度

通过“加减”按钮设置滚动速度

如果文本太长在 Smartpen 屏幕上无法完整显示时，则将会在屏幕上滚动显示。您可以使用“滚动速度”设置来增加或降低文本滚动速度。

- 要增加滚动速度，请点 ⊕ 按钮。
- 要降低滚动速度，请点击印好的 ⊖ 按钮。
- 一直点到您所需的滚动速度为止，介于 1 和 10 之间。1 是最小速度，10 是最大速度。

通过“设置”菜单设置滚动速度

1. 使用设置菜单并导航到滚动速度选项。
2. 在 1 和 10 之间选定所需的速度。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

更改 SMARTPEN 区域设置

您可以使用设置菜单中的区域设置命令更改 Smartpen 屏幕和录音的语言。

通过设置菜单更改区域设置

切换为另一种语言时，您的 Smartpen 将根据区域设置更改以下各项：

- 文本资源的语言（如菜单和其他屏幕上的提示）
- 音频资源的语言（如应用程序名称和指令）
- 日期格式
- 时间格式
- 数字格式

1. 使用设置菜单并导航到区域设置选项。
2. 选择可用的区域设置之一。

   该列表包括：英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、韩语、简体中文、马来语、阿拉伯语、日语、葡萄牙语、土耳其语以及荷兰语。

3. 出现提示时，点击向右箭头以重新启动您的 Smartpen。

   Smartpen 重新启动之后，它将使用选定的语言作为默认语言运行。

Livescribe 还在某些 Livescribe 笔记本上提供印刷好的控制按钮，用于切换语言。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

管理 LIVESCRIBE 笔记本


Livescribe 出售一系列的笔记本、日记本、活页记事本及其它一些用于 smartpen 的纸制品。这些产品通常称为 *Livescribe* 笔记本。

关于 LIVESCRIBE 点阵纸

若要执行 Smartpen 的多种功能，您需要为 Smartpen 配备 Livescribe 点阵纸。

这是一种表面印有微点的标准纸张。肉眼几乎看不见这些微点。然而，Smartpen 却可以辨识这些微点，并利用它们来识别您所写纸上的精确位置。Smartpen 甚至可以通过笔迹找到这些纸上的微点。

每页纸上的微点图案是基于来自 Anoto AB 的技术。这些点阵图由相距大约 0.3mm 的微点（直径为 100 微米）组成。点阵图可覆盖虚方网格。这些小点与网格有微小偏移，每个点位于四个可能位置之一，就构成了专有的 Anoto 点阵图。

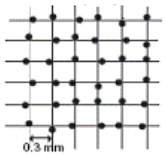

点阵图可识别您所写的特定页面以及笔记页面上的特定位置。Smartpen 使用点阵图的方式与地理定位系统 (GPS)相似。但不是识别陆地上的位置，它是找到纸上的位置，并通过这些位置存储您的笔迹作为数字墨迹。利用这种已获专利的点阵定位系统 (DPS)，Smartpen可精准地跟踪它在纸面上滑动的轨迹。其结果是，您所写的任何内容（文字、数字和图形）均可以被 Smartpen 存储、识别以及智能地回应。

整个 Anoto 点阵图区域极为庞大，用一张纸表示欧亚面积总和。Livescribe 点阵纸只是基于部分点阵图。

LIVESCRIBE 笔记本的使用准则

了解 Smartpen 与 Livescribe 点阵纸的互动方式可以说是有挑战性的。所幸的是，您不必了解其工作的全部细节。只需按下列准则操作：

- 使用新的 Livescribe 笔记本之前，点击状态标签。如果准备好使用同一编号的笔记本，请确保首先利用 Echo Desktop 对旧的进行存档。
- 如果您自己的 Livescribe 笔记本具有相同的名称和编号，可按顺序使用它们。
- 用完后，请将 Livescribe 笔记本产品归档。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

检查 LIVESCRIBE 笔记本使用情况

每一个 Livescribe笔记本都有一个状态标签。使用状态标签是了解当前所用的 Livescribe 笔记本是否具有相同点阵图案的最好方式。



1. 打开新的 Livescribe 笔记本时，用 Smartpen 点击其“状态标签”。
2. Smartpen 屏幕会显示您当前是否正使用另一个具有相同点阵图案的 Livescribe 笔记本。若是，则在使用新的产品之前，将较旧的 Livescribe 笔记本存档。
3. 某些情况下，Smartpen 需要更新方能使用特定的 Livescribe 笔记本。如果需要更新，点击“状态标签”时，Smartpen 屏幕上将出现更新消息。请更新 Smartpen 软件。

存档 LIVESCRIBE 笔记本

在用完一个 Livescribe 笔记本后，您应该将其存档在 Echo Desktop 中。

存档 Livescribe 笔记本有以下作用：

- 释放 Smartpen 存储空间
- 使您能够使用与已存档纸品的点阵图相同的其他 Livescribe 笔记本。点阵图相同的 Livescribe 笔记本的名称也相同。
- 将 Livescribe 笔记本的笔记和录音移到 Archived Notebooks 文件夹（位于 Echo Desktop 的“库”窗格中）。您的笔记和录音在 Echo Desktop 中保持互动状态，如同非存档的 Livescribe 笔记本一样。
- 从 Smartpen 中删除笔记（墨迹数据）和录音。由此，Smartpen 与已存档的实体 Livescribe 笔记本不再保持互动性。也就是说，这时点击存档的实体笔记本中的笔记，则不再回放任何录音。



重要事项： 除非您已用完实体笔记本且决定把它放在一边不用，否则请勿将它存档。笔记本存档后，则不要返回至实体笔记本，且不能在它上面写任何内容，除非笔记本上面还有没用过的页面，且您想将其作为新笔记本的一部分。例如，您可对只用了一部分的笔记本进行存档，然后把没用过的部分作为第二个笔记本来用。如果要使用多台计算机管理 Smartpen 数据，请务必在所有计算机上将笔记本存档。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

关于 LIVESCRIBE 笔记本命名

Livescribe 以组别（如横格笔记本）和编号（1～8）来辨识笔记本。任何两个相同组别和编号的 Livescribe 笔记本的点阵图都相同。

每个 Livescribe 笔记本按规格（如横格纸、无横格纸、方格纸等）和分类（如笔记本、日记本、活页纸等）进行分组。

此外，Livescribe 还用编号识别每种笔记本。在一个组内，相同编号的 Livescribe 笔记本的点阵图均相同。不同编号的 Livescribe 笔记本的点阵图不同。当前，组内的编号从 1 至 8。

使用同名和相同编号的 LIVESCRIBE 笔记本

如果您拥有两个带相同组和相同编号的 Livescribe笔记本（例如两本 3号横格笔记本），则应遵循下列准则：

- 每次只使用其中一个 Livescribe 笔记本。切勿同时使用两个纸品。
- 在使用新的纸品之前，使用 Echo Desktop 将旧的存档。

例如，不得同时使用两个 1 号横格笔记本纸品。相反，应使用不同编号的另一个横格笔记本，如 2 号横格笔记本或 3 号横格笔记本。

如果用遍了同组所有编号的笔记本，您可能需要再次使用该组的某一编号的笔记本，如 1 号横格笔记本。这时，要先对已使用过的 1 号横格笔记本进行存档，然后在第二个 1 号横格笔记本上使用 Smartpen。

成包销售的 Livescribe 笔记本来自同一组别。例如：横格笔记本是一包四本（笔记本 1-4 和 5-8）。

购买两包或两包以上横格笔记本时，要检查笔记本封面上的编号是否与前一包不同。例如，购买和使用笔记本 1-4 和笔记本 5-8，然后再购买另一包 1-4 或 5-8。

如果购买了两包编号相同的笔记本，则这两包笔记本具有相同的点阵图。在这种情况下，请遵循下列准则：

- 先用完第一包 Livescribe 笔记本再使用第二包。
- 使用第二包前，将第一包已用完的 Livescribe 笔记本存档。

Livescribe, Inc. ©2007-2015


使用特殊纸制品

除了标准笔记本和日记本以外，Livescribe 还出售特殊的纸制品，包括 Sticky Notes、Sound Stickers 及其它产品。

关于 LIVESCRIBE STICKY NOTES

Livescribe Sticky Notes 与一般便条贴类似，极为便利（一张小纸片，背面带有可重新定位的粘胶条），可增加 Livescribe 点阵纸的功能。

您可在添加录音时快速捕获简短的笔记、列表和提示。可将 Livescribe Sticky Notes 贴到任何打印件、杂志或书页上，以添加个性化互动笔记。您可将 Sticky Notes 传输到桌面计算机，对其进行组织、搜索或与其他人共享。

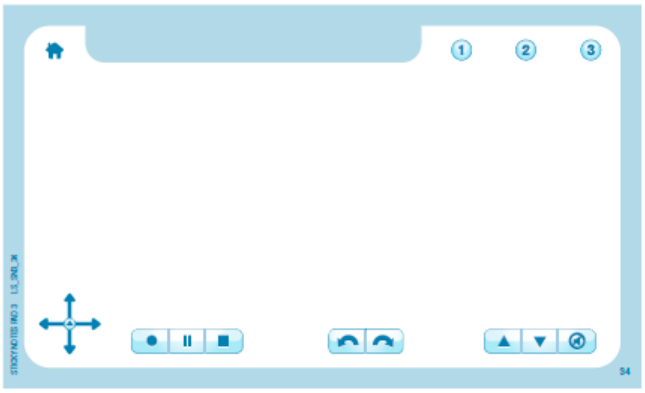


Livescribe Sticky Notes 随附沿底边打印的导航十字和 Paper Replay 按钮。沿顶部边缘，Sticky Notes 还具有其它按钮：主页和快捷键。

主页按钮可停止当前 Smartpen 应用程序，并返回至默认的主页屏幕。



对于这三个快捷键按钮，你可以为它们指定功能。

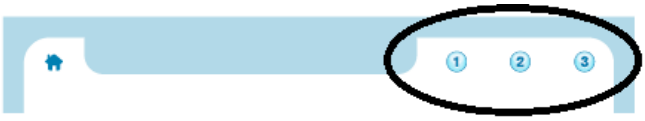

Livescribe, Inc. ©2007-2015

STICKY NOTES 的包与便笺簿使用

Livescribe Sticky Notes 的每本便笺簿含有 75 张。便笺簿以 6 本一包销售：三本 3"x3"，三本 3"x5"。一次只使用一包 Livescribe 便笺。

Smartpen 同时可管理最多 6 本便笺簿 (Sticky Notes 3"x3" 便笺簿 1、2、3 和 Sticky Notes 3"x5" 便笺簿 1、2、3)。当您用完所有 6 本便笺簿后，在打开新的一包（6 本）前，将其在 Echo Desktop上存档。请勿同时使用来自不同包（6本）的同一款便笺簿，因为 smartpen 会将它们识别为相同的便笺簿。

1. 用完一包中的所有便笺簿。
2. 将便笺簿存档。
3. 打开新的一包。

SOUND STICKERS

Livescribe Sound Stickers 是小型的标签，可用于录制和重放音频笔记。

Sound Stickers 有多种用途，尤其是在教育方面。用途包括：

教师录音：

·书籍（父母对孩子、教师对学生、学生对学生或名人“Read-To-Me”节目）

·交互式教学卡片和活页片

·词汇墙

·含有录音说明或问题的通话测试和测验

学生录音：

·演说/演讲评估和测试

·带注释的艺术项目、口头报告和读书心得


每张 Sound Stickers 表包括：

·Sound Stickers

·音量和静音控制按钮

·用于管理标签的控制按钮，包括录制音频、删除录音及取消按钮。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

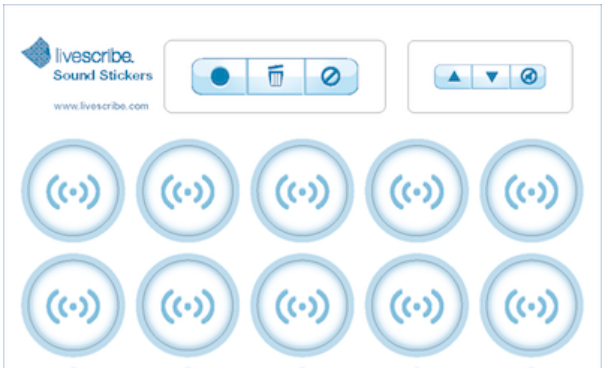

SOUND STICKERS 准则

使用 Sound Stickers 时，应遵循下列的一般准则。

Smartpen 一次可支持来自一个 Sound Stickers 包的标签。请勿同时使用来自多个标签包的标签，因为 Smartpen 会将它们识别为相同的标签。

Sound Stickers 具有极强的粘合性，可用于留在原处不动。为了达到最好的效果，使用标签前在表面材料上测试标签。

Sound Stickers 具有仅对标签产生反应的特殊控制按钮。他们不用于其它应用程序，包括 Paper Replay。Livescribe 笔记本的控制按钮，如录音、停止和跳转，均不能用于 Sound Stickers。

为标签录音

1. 点击录音按钮开始录制片段。

   Smartpen 屏幕显示“点击标签开始录音”。

2. 点击一个标签。

   Smartpen 屏幕显示“现在开始录音。再次点击标签结束录音。”

3. 为该标签录音。

4. 再次点击标签以结束录音。

   Smartpen 屏幕显示“录音已完成”。

5. 您可以随时取消更改，方法是：点击取消按钮，点击 Livescribe 点阵纸页面，或点击标准的 Paper Replay 控制按钮。

一步录音

您可以不使用录音按钮，改用“点住录音”。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

1. 可在高级设置菜单中更改一步录音选项。
2. 点住“Sound Sticker”两 (2) 秒钟。

   录音开始。
3. 为该标签录音。
4. 再次点击标签以结束录音。

   Smartpen 屏幕显示“录音已完成”。

重新录制（覆盖）音频

为了安全起见，Sound Stickers 禁止覆盖现有录音。若要覆盖现有录音，应首先删除此录音，然后再进行录音。

如果您要直接覆盖现有录音，您可以更改高级设置菜单中的覆盖选项。

重放标签的音频

您可以重放、暂停和倒回为标签录制的音频。

1. 点击标签即可开始重放。
2. 再次点击标签可暂停重放。
3. 再点击一次可继续重放。
4. 双击标签可倒回开始处重新播放。

从SOUND STICKER删除录音

1. 点击删除按钮。

   Smartpen 屏幕显示“点击您要删除的标签”。
2. 点击您要删除的标签。

   Smartpen 屏幕将显示“此标签的录音将被删除。再次点击以确认。”
3. 再次点击标签以确认。

   删除的录音将永久地从 Smartpen 删除。它们不会传输到 Echo Desktop，并且不能从 Smartpen 或其它来源检索。

   Smartpen 屏幕显示“录音已删除”。

删除所有标签的所有录音

您可以删除标签中的所有录音。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

删除的录音将永久地从 Smartpen 删除。它们不会传输到 Echo Desktop，并且不能从 Smartpen 或其它来源检索。

- 逐个删除各个标签的录音，或
- 使用高级设置删除所有标签。

高级设置

您可使用高级设置菜单更改录音和删除录音方式。

1. 双击导航十字的中心点进入“主菜单”。
2. 点击向下箭头查找应用程序菜单。
3. 点击向右箭头查看第一个 Store 应用程序。
4. 点击向下箭头可滚动浏览其他应用程序，并查找 Sound Stickers。
5. 点击向右箭头选中并启动。
6. 点击向下箭头进入设置菜单。从可用选项中选择。
7. 点击向右箭头，然后点击向下箭头，可浏览所有选项。

   选项包括：

   - 开启或关闭一步录音
   - 开启或关闭覆盖
   - 删除所有标签

8. 点击向右箭头选择和更改某一选项。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

SMARTPEN 维护和安全

您应该定期维护 Smartpen 并了解如何安全使用。

维护 SMARTPEN

- 仅使用经 Livescribe 认证的笔芯。
- 携带 smartpen 时，要将它装入保护软套。
- 经常将您的重要笔记和录音从 Smartpen 传到 Echo Desktop 以保证计算机中存有备份。此外，还要定期备份计算机中的文件。
- 定期使用您的 Smartpen。Smartpen 中内置不可更换的锂离子电池。若长时间未充电，电池将失去功能。为了避免发生此情况，您可以每个月进行一次完整的充放电：将 Smartpen 电池耗尽，然后持续充电 2.5 小时将其充满。如果需要暂时存放 Smartpen，请确保存放前电量满格。
- 只能使用以下方法为 Smartpen 充电：随附的 Micro USB线缆或标准的 Micro USB 线缆。（Pulse Smartpen 使用 USB 充电座。）
- 定期更新可保持 Smartpen 固件处于最新状态，从而获得最佳体验。
- 如果 Smartpen 存放在温度极低的环境，请在打开电源前将其预热数小时。
- 湿度低的环境可能会产生静电，湿度高的环境可能会导致冷凝水，两种情况都会损害 Smartpen。

清洁 SMARTPEN

清洁 Smartpen 时请严格遵照以下说明。

1. 如果在使用印好的互动纸张控制按钮时 Smartpen 表现迟钝或者没反应，则可能是红外摄像机镜头脏了。用酒精棉签或棉棒清洁镜头。
2. 定期用干净的软布沾少量清水清洁 Smartpen 的外表。清洁 Smartpen 时，切勿将水洒在 Smartpen 上或将其浸入水中。Smartpen 不防水。若 Smartpen 内部进水，将会损坏内部电子部件并导致保修无效。切勿将 Smartpen 存放在潮湿环境中。

存储 SMARTPEN

如果您长期不使用 Smartpen，请按照下列建议进行存储。

- 存储 Smartpen 前，请为它充满电。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

- 将 Smartpen 存储在一个干燥且不会过热或过冷的地方。过热或过冷可能会对电池性能产生不利影响。
- 将附件与 Smartpen 一起存储，以免丢失。

减少静电放电 (ESD)

如果对设备放电，静电放电 (ESD)会损坏电子设备。静电是由材料表面上多余电子累积引起的电荷。即使是少量的 ESD 也会毁坏电路，因此使用电子设备时，应采取措施帮助保护电子设备免受 ESD 的损坏。

含有外部接入点（将电缆插入到扩展坞的任何接口）的任何电子设备极易受到 ESD 的影响。您所携带的设备，例如手机，会以特殊的方式积累 ESD，因为已经在体内积累的静电会自动传给设备。那么，当设备连接到另一个设备时，例如扩展坞，会发生放电事件。

可能加速环境中静电积累的条件包括：

- 相对湿度较低。
- 材料类型。（可聚集静电的材料类型。例如，人工合成（绝缘）材料比天然纤维（如棉花）更容易积累静电。）
- 您触摸、连接或取消连接电子设备的速度。
- 您应一直采取适当的预防措施释放静电，如果您处于有 ESD事件发生的环境，那么您可能需要采取其他预防措施保护您的电子设备免受 ESD 的损坏。

遵循下列准则以减少 ESD 的发生：

- 在接触电子设备或连接一台设备到另一台设备前，请释放您体内及电子设备所积累的静电。Livescribe 建议将 Smartpen 连接到计算机前，将 Smartpen 放在插座里，或将它连接到其他任何设备前采取预防措施。
  - 握住移动设备时，通过接触接地的金属表面对自己进行接地放电。例如，如果您的计算机是金属机箱，电源为标准的三叉接地插座，则接触机箱应会释放您体内的 ESD。
  - 提高周围环境的相对湿度。
  - 安装 ESD 特定防护设备，如接地垫。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

安全



注意： 如果不遵照下列安全指示，可能会导致火灾、触电或者其他伤害或损坏。

不当搬运或保存可能会损坏 Smartpen。请勿乱摔、抛掷、弯折、挤压、扭曲、刺戳或者打开 Smartpen。如果不遵照这些指示，可能会导致触电、火灾、人身伤害、财产损失或 Smartpen 损坏，以及使有限保修失效。同样重要的是，正确维护 Smartpen 能够延长其使用寿命。

- 请勿跌落或猛烈撞击 Smartpen。这样做会导致 Smartpen 严重损坏或不能正常工作。
- 请勿将 Smartpen 放在任何可能受到挤压的地方（如裤子后袋、背包底部等）。
- 请勿将 Smatpen存放在温度极高或极低的环境中。将它存放在阴凉、干燥的地方。
- 请勿将 Smartpen 放入水或其它任何液体中。Smartpen 不具防水功能。请勿将它放置在潮湿的环境中。
- 请勿将 Smartpen 放入火中，因为电池可能会爆炸或者起火。请勿将此产品放入垃圾箱。与含有电池的其他产品一样，咨询本地废品回收公司，以确定正确的处置方法和地点。

警告

不要尝试自行任何修理。请勿尝试打开、拆卸 Smartpen，请勿取出电池或者尝试自己更换电池。这些做法可能会导致触电、火灾、人身伤害、财产损坏或损坏 Smartpen，以及使有限保修失效。内部没有任何用户可维护的部件，尝试打开 Smartpen 会使保修失效。

收听注意事项：长时间用大音量聆听高响度的录音重放会导致听力永久损伤。使用耳机时，Livescribe 建议您用适中的音量收听录音。将音量设置在一个安全的水平。基本原则是声音不要大到让您听不见旁边人对您的说话。

不要尝试拆卸电池。充电电池不允许拆卸、更换或碰触。电池内的物质是有害物质，如果吞食，危险极大。电池技术采用的是易燃物，因此只能使用化学灭火剂或沙子灭火。不要使用水灭火。如果电池漏液，不要让液体碰到皮肤或眼睛。如果确实碰到了皮肤或眼睛，请用大量清水冲洗相关部位并且立即寻求医疗帮助。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

注意： 禁止毁伤、刺破电池或投入火中。电池可能爆裂或爆炸，并释放有害化学物质。根据生产商的说明和当地的法规处理用过的电池。

Varning:Eksplosionsfara vid felaktigt batteribyte.Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som. rekommenderas av apparattillverkaren.Kassera använt batteri enligt fabrikan-tens instruktion.

Advarsel!Lithiumbatteri—Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering.Udskiftning må kun ske med batteri af same fabrikat og type.Levér det brugte batteri tilbage tilleverandøren.

Varoitus:Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu.Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin.Hävitä käytetty paristo valmistajan ohje-iden mukaisesti.

Advarsel:Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefait av apparatfabrikanten.Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

Waarschuwing!Bij dit produkt zijn batterijen geleverd.Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

Livescribe, Inc. ©2007-2015

管理 SMARTPEN 存储空间

您可以查看和管理存储在您 Smartpen 上的数据和应用程序。

通过“存储”按钮查看 SMARTPEN 存储空间

1. 启动 smartpen。
2. 部分 Livescribe 笔记本有一个“存储”按钮。查看 Livescribe 笔记本，确认其设置区域是否有“存储”按钮。如有，请执行以下操作。
3. 单击存储按钮  查看剩余存储空间 (MB)。
4. 再次点击以查看在当前音频（录音）质量设置下还可录音多长时间。

   如果可用空间小于 1MB，smartpen 将以 KB 为单位显示可用存储空间。

   如果您看到显示器右侧出现带圈的感叹号指示符，请检查 smartpen 的可用存储空间，因为它几乎满了。

通过快捷键查看 SMARTPEN 存储空间

1. 双击导航十字的中心点。

   Smartpen 在主菜单显示快捷键指示符。这表示正在等待您书写快捷命令。

2. 在 3 秒钟内，写单词“storage”。

   Smartpen 通过字词联想功能，在您书写的同时会显示与之匹配的第一个命令。在此情况下，您一写完“s”，它就立刻会显示“storage”。看到您所需的命令出现在屏幕上，即可停止书写。

Livescribe, Inc. ©2007-2015



3. 右击导航十字向右箭头，或双击任何 *Livescribe* 纸。

   如果可用空间小于 1MB，smartpen 将以 KB 为单位显示可用存储空间。

   如果您看到显示器右侧出现带圈的感叹号指示符，请检查 smartpen 的可用存储空间，因为它几乎满了。

   Smartpen 显示可用存储空间。





   创建快捷键后，它成为一个活动按钮，点击即可重复该应用或命令。对于您所创建的启动线快捷键也是如此。

从 SMARTPEN 删除录音

不论任何原因（比如管理内存），如果您希望删除 Smartpen 中的片段，我们建议您先将笔记传到 Echo Desktop，然后再删除 Smartpen 中的 Paper Replay 片段。

一旦您从 Smartpen 删除片段后，与该文件关联的纸面笔记就不能再重放与笔记关联的 Paper Replay 录音。当然，只要您事先将您的笔记传到了 Echo Desktop，您还是可以通过您的电脑来继续重放您的笔记。

> 注释： 一旦从 Smartpen 或者 Echo Desktop 中删除某一片段，您就不能再找回它了。删除片段不会影响 Smatpen 上的笔记，这些笔记将保留在 Smartpen 中，直到您存档笔记本。

删除 Smartpen 的 Paper Replay 片段有多种方法：

- 使用 Echo Desktop 删除 Smartpen 片段。
- 存档您的纸品。这将删除 Smartpen 中属于该纸品的所有 Paper Replay 片段。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

- 使用 Smartpen 上的主菜单。
- 使用“删除当前片段”快捷键删除最近访问过的片段。

使用导航十字从 SMARTPEN 删除录音

1. 双击导航十字的中心点进入主菜单。



2. 点击向下箭头滚动浏览 Smartpen 上的应用程序，直到显示 Paper Replay。




3. 点击向右箭头启动 Paper Replay。
4. 点击向下箭头从菜单中选择“删除片段”。




5. 点击向右箭头浏览片段。
6. 点击向下箭头滚动浏览片段列表。



7. 找到要删除的片段。




8. 点击向右箭头进行选中。
9. 点击向右箭头确认删除。



Smartpen 将显示已删除片断。


Livescribe, Inc. ©2007-2015



使用快捷键删除当前录音

您可以使用快捷键删除当前片段。在本文中，当前片段是指最近访问过的片段。它是最后一次播放或录制的片段。

1. 点击并按住任何 Paper Replay 停止按钮三秒。Smartpen 将指示您再点击一次以删除当前的片段。
2. 再点击一次停止按钮以确认删除。

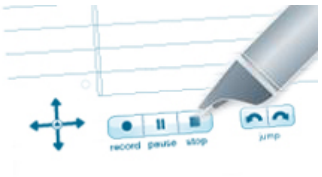

Livescribe, Inc. ©2007-2015

SMARTPEN 保修和符合性

Livescribe 为您的 Smartpen 提供保修，并支持行业符合性标准。

保修

有限担保。Livescribe 担保自原始购买之日起一年内，Smartpen 在正常使用的情况下没有材料和工艺上的瑕疵。因意外事故或使用不当、产品进水、疏忽、滥用、不当维护及其他非产品工艺或材料瑕疵原因造成的产品损坏，则不在保修范围内。所有保修索赔须满足下列条件：(1) 您在保修期内向 Livescribe 提出保修索赔，(2) Livescribe 验证产品确有瑕疵，(3)收到有效的购货凭证及购买日期证明。您获得的唯一补救是维修或更换缺陷产品（由 Livescribe 决定）。退还 Smartpen 之前，请联系 Livescribe 客户服务部获取相关信息。

如果对保修期内的产品进行维修或更换，则替换品的保修期将延用原保修期或为 30 天，以较长者为准。根据此担保，维修或替换是您唯一的补救办法，由 Livescribe 承担全部责任。

本有限担保是我们对您作出的唯一担保，且取代任何文件或包装上所含的其他担保条款。本有限质保赋予您特定的法律权利。

免责条款。您确认并同意将自行承担因使用 Echo Desktop 软件、Smartpen 及其他产品和服务所带来的风险以及有关产品质量、性能、准确和强度等一切风险。除了上述有限担保外，在现行法律允许的最大范围内，Echo Desktop软件、Smartpen及其他产品和服务皆按原状提供（连同一切瑕疵且无任何担保），Livescribe 及其授权方（合称为“Livescribe”）概不承担任何其他担保和陈述，无论是明示、暗示还是法定的，包括但不限于以下默示保证：适销性、满意质量、特定用途的适用性、准确性、保密权和不侵犯第三方权利。Livescribe 并不担保 Echo Desktop 软件、Smartpen 及其他产品或服务在使用时不会受到干扰，其所含的功能符合您的要求，其运行过程不会中断或发生错误，或其存在的瑕疵可以纠正。Livescribe 或其授权代表所提供的任何口头或书面信息或建议均不构成担保。Echo Desktop软件、Smartpen或者服务如被证明存在瑕疵，您将自行承担所有相应的服务、维修或者改正费用。

责任限制。在法律未禁止的范围内，Livescribe 在任何情况下都无义务为任何个人伤害或任何附带的、特殊的、间接的或相应损害负责，包括但不限于因您使用或无法使用Echo Desktop软件、Smartpen或服务而引起的利润损失、数据丢失、业务中断或任何其它商业损害或损失，无论是因何而起，不管规则原理如何（合同、侵权行为或是其它），即使 Livescribe 曾被告知过此类伤害的可能性。在任何情况下，Livescribe 对您

Livescribe, Inc. ©2007-2015

的损失补偿总额（不包括法律规定的人身损害赔偿）不得超过五十美元 ($50.00)。上述限制即使在上述补救失败导致丧失基本用途的情况下也同样适用。

代理符合性信息

此设备符合 FCC 规则第 15 部分规定。其操作应符合下列两项条件：(1) 该设备不得产生有害干扰，以及 (2) 该设备必须接受任何干扰，包括可能产生非预期操作的干扰。

美国 FCC 声明

此产品符合 FCC 规定的第 15 部分。其操作应符合下列两项条件：(1) 设备不得产生有害干扰；(2) 设备必须接受收到的任何干扰，包括可能导致非期望运行表现的干扰。

根据 FCC 规定的第 15 部分，此设备已经过测试，且符合 B 类数字设备限制。这些限制旨在对住宅安装中的有害干扰提供合理防护。此设备可产生、使用并可放射射频能，如果不按说明安装和使用，可能造成无线电通讯的有害干扰。但是我们不保证采用特定安装方式可以避免产生此类干扰。如设备确实对无线电或电视接收产生有害干扰（可通过开关设备确定），建议用户通过下列一项或多项措施纠正：

- 调整接收天线的安装方向或位置。
- 扩大设备和接收器的距离。
- 将设备连接到非接收器电路的插座上。
- 咨询经销商或经验丰富的无线电/电视技术人员获取帮助。
- 在将此设备连接到任何及所有可选外设或主机设备时，要求使用屏蔽的 I/O 电缆。未能实现时可能违反 FCC 规定。可通过 Livescribe 获得用于 Smartpen 的屏蔽的 I/O 电缆。

未包含在此指南中的更改或修改必须经过生产商的法规工程部的书面批准。未经书面批准的更改或修改可能会使用户对此设备的操作权无效。

责任方：
Livescribe Inc
7677 Oakport Street, 12th Floor
Oakland, CA 94621
United States of America
(510) 777-0771

Livescribe, Inc. ©2007-2015

加拿大工业部 ICES-003 声明

此 B 类数字设备符合“加拿大干扰发生设备规则”的所有要求。

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouilleur du Canada.

CE 符合性声明

生产商及 EU 责任方:
Livescribe Inc
7677 Oakport Street, 12th Floor
Oakland, CA 94621
United States of America
(510) 777-0771

CE

此产品已经 Livescribe Inc. 测试，且符合 EMC 指令 2004/108/EC 的所有要求。

此设备符合下列标准:
EN 55022:2010; CISPR 22（修订版），（B 类放射和传导发射）
EN 55024:2010; CISPR 24（修定版），（干扰和抗干扰，如适用）
EN60950-1 和 IEC 60950-1，信息技术设备 -安全。

此设备符合下列标准:
AS/NZS CISPR22:2009
VCCI V-3 / 2011.04

REACH 条例

REACH 即《化学品注册、评估、许可和限制条例》，于 2007 年 6 月1 日生效，旨在对欧盟关于化学品的之前法律框架进行简化和改进。

高度关注物质 (SVHC) 和限值定义，请参见欧盟委员会和欧盟理事会颁布的 1907/2006 号 (EC) 指令中的第 7 条和 57 条（于 2006 年 12 月 18 日起生效）。Echo Smartpen 经过测试，证实符合欧盟化学品管理局 (ECHA) 规定的高度关注物质限值。

ROHS 符合性声明

Livescribe 已确定此产品符合危害性物质限制指令 RoHS 2011/65/EU (RoHS 2) 及其修订版的要求。有关其他信息，请按上面的地址联系 Livescribe。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

UL

只用于列出的 ITE。

此设备符合下列标准：UL60950-1，第一版

Livescribe, Inc. ©2007-2015

术语表

3D 录音耳机

带有内嵌式麦克风的耳机，可捕捉多方位、远场音频，并可在您周围声境内放置对象。

存档

将 Livescribe 笔记本或其他纸制品的笔记和录音转移到 Archived Notebooks 文件夹（位于“导航”窗格中）的过程。另外，此过程还从 Livescribe Smartpen 中删除笔记（笔迹数据）和录音。这样，Livescribe Smartpen 与已存档的实体 Livescribe 纸产品不再保持互动性。

录音

由 Livescribe Smartpen 的麦克风捕捉的任何类型的声音。

录音视图

录音显示为文件列表（包含每个文件的详细信息）。

插接

将 Livescribe Smartpen 连接到个人电脑，方法是将 Smartpen 插入到其充电座（适用于 Pulse Smartpen）或使用 Micro-USB 线（适用于 Echo Smartpen）。

下载

从远程位置（如互联网）接收内容。

固件

管理 Smartpen 的内部操作的软件。

闪存

计算机文件的稳定存储器，不依赖于充电器。有时指内存。

笔迹

留在 Livescribe 笔记本或其他纸制品上的 Livescribe Smartpen 圆珠笔标记。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

链接

将 Livescribe Smartpen 与 Echo Desktop 实例关联起来。

Echo Desktop

该软件可在计算机上运行，以便您查看和收听使用 Smartpen 捕捉到的内容。除查看笔记和收听录制音频外，还可管理应用程序和进行更多操作。

Livescribe+

播放 Livescribe PDF 的移动应用程序（在 Apple 移动设备上）。观察播放录音时同步的笔记变更颜色。

Livescribe 点阵纸

印有能与 Livescribe Smartpen 实现互动的微点的普通纸张。Livescribe Smartpen 通过微点能够识别和回应页面上的区域，和将手写笔记链接至录制的音频。

Livescribe Echo 和 Pulse Smartpen

基于笔状的计算机，具有高级处理能力、声像反馈及强大的存储功能。Smartpen 可数字捕捉书写的笔记，并可使用 Paper Replay Smartpen 应用程序录制音频。

Livescribe PDF

包含可与他人共享的 Pencast 的 PDF 文件。在 Acrobat® Reader® 中，您只能查看笔记。在 Echo Desktop、网页播放器或 Livescribe+ 移动应用程序中，观察播放录音时同步的笔记变更颜色。

笔记

利用 Smartpen 在 Livescribe 点阵纸上书写或绘制的任何内容。

页面视图

Echo Desktop 中的一种视图，可以显示笔记本页面。如果笔记与录音链接，则这些笔记显示为“活动笔迹”。

Paper Replay

将写在纸上的内容与录制的录音连接起来的应用程序。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

Paper Replay 密码

“Paper Replay 密码”用于设置“Paper Replay”录音片段的密码。设置密码可以防止其他人听您在 Smartpen 上的录音。

Pencast

Pencast 是笔记与相关录音的组合。播放 Pencast 时，点击（smartpen 或 Livescribe+）或单击（Echo Desktop、Livescribe Player）可激活笔记。Pencast 可通过 Livescribe PDF 形式与他人共享。

重放提前量

点击您的笔记来重放录音时，录音将从您实际写该笔记之前的 5秒钟开始播放。这样可以让您更精确地重放录音，因为从您听到某个重要内容到您开始写，这之间总会有点延迟。

首选项

符合您的工作方式的 Echo Desktop 设置。

状态

用于显示 Smartpen 的电池、版本、日期以及其它信息的快捷键。

缩略图视图

Echo Desktop 中的一种视图或模式，可显示页面的缩略图。

传输

使用 Echo Desktop 将 Livescribe Smartpen 中的笔记和音频复制到计算机。

更新

通过 Echo Desktop 将新版本的软件或固件安装到计算机或 Smartpen。

上传

将数据发送到远程位置，例如网络。

USB

通用串行总线，个人计算机和外设（如打印机和 Livescribe Smartpen）之间的有线连接标准。

Livescribe, Inc. ©2007-2015

USB 移动充电座

可为 Livescribe Smartpen 充电并将其连接到计算机的充电座。

Livescribe, Inc. ©2007-2015