


TANDBERG EX 90 操作说明

设备尺寸




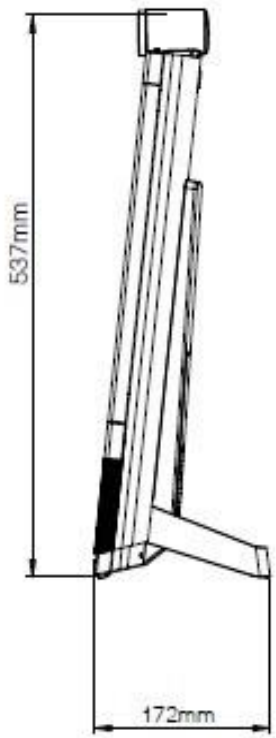

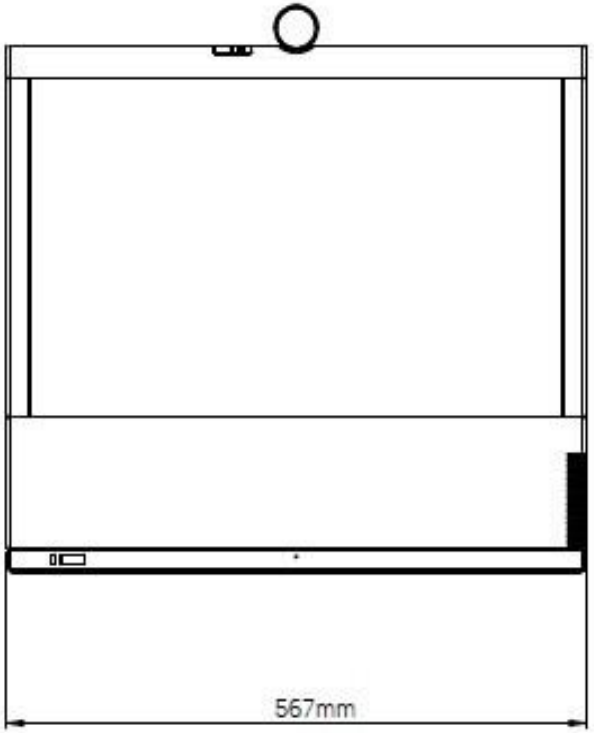

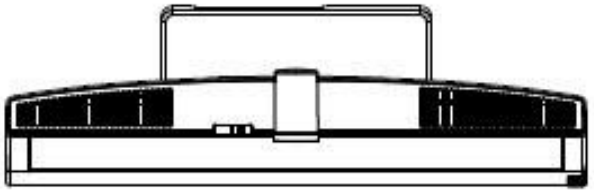

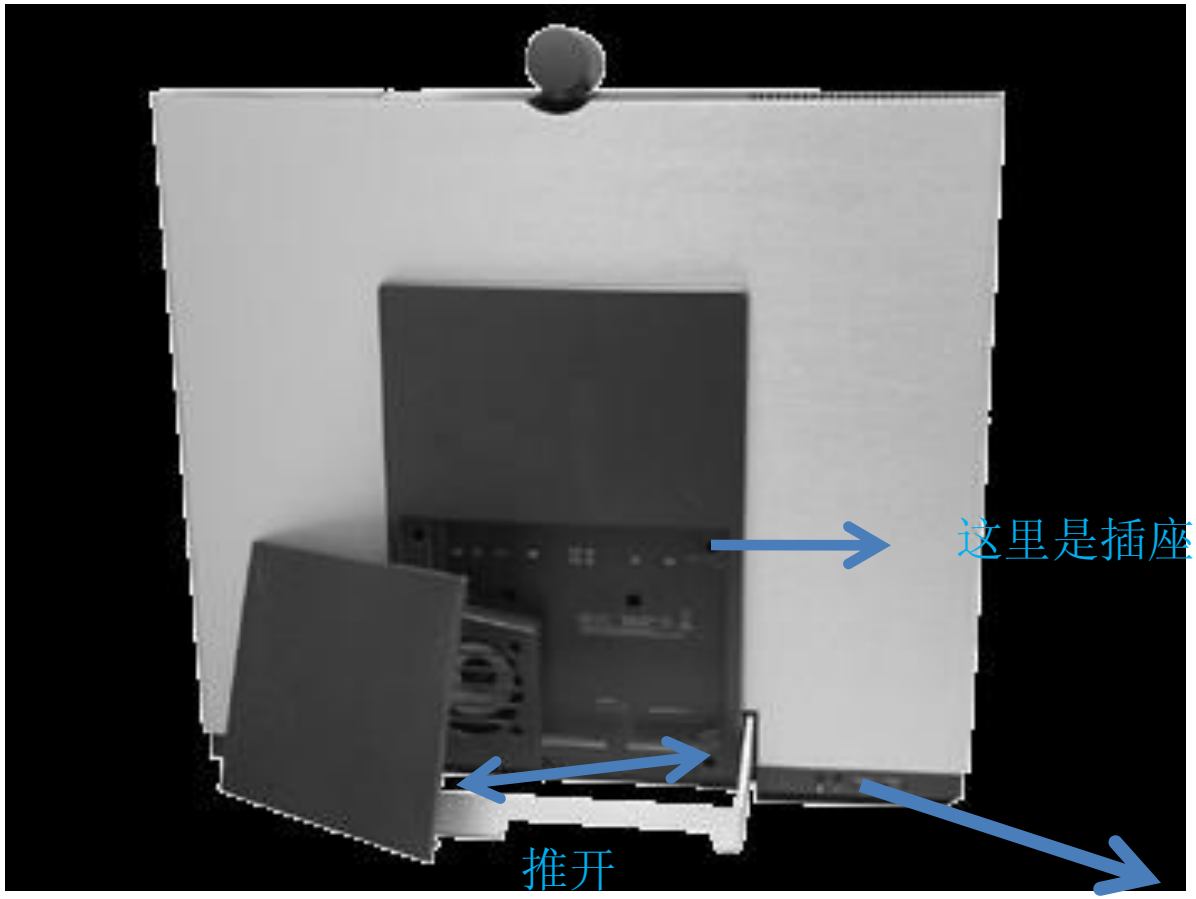


这里是插座
推开
这里是耳机和外部麦克风接口



1、如果您的电脑连接在这里您需要共享与EX90单一的局域网连接。
2、使TANDBERG EX90 连接到网络。
3、USB接口（供日后使用）。
4、连接到In Touch 控制器。
5、HDMI输入接口和HDMI输出接口。
6、电源接口。
□ □






TANDBERG E90 组件包括：内置摄像头的显示器，InTouch触摸板。





TANDBERG EX90 拥有高清显示，可以作为您的电脑显示屏。1和2分别是PC的视频和音频接口。

该相机可机械调节
倾斜垂直方向

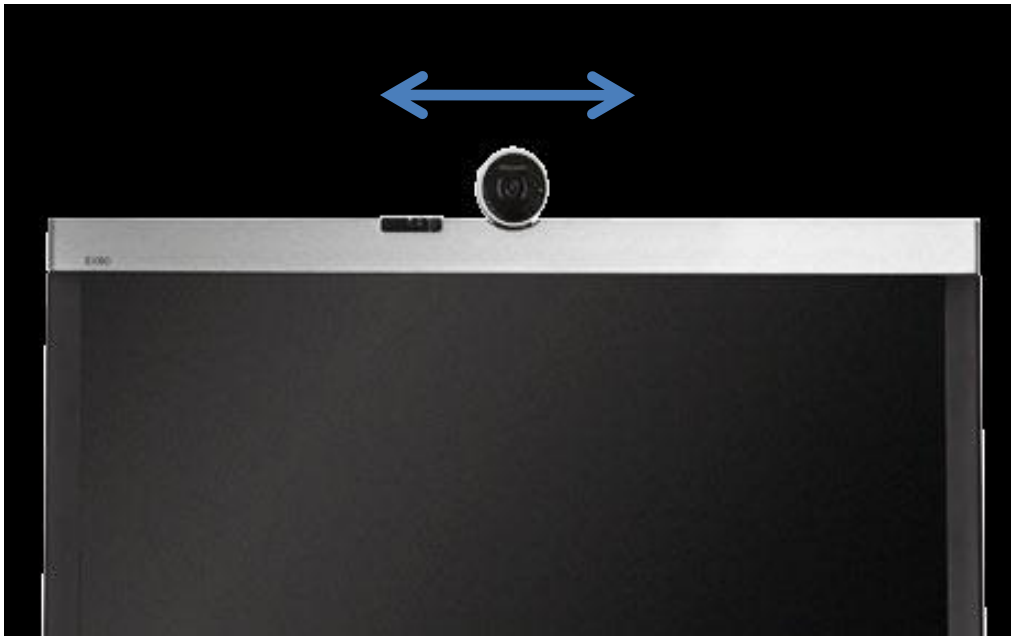



摄像头内置重力感应系统如图所示当摄像头向下倾斜时将自动镜像所拍摄图片





In Touch 控制面板的应用：





点选摄像头调节



摄像头焦距调节

简单操作及如何呼叫？




拨号键盘。



使用数字键盘或英文

输入法的切换

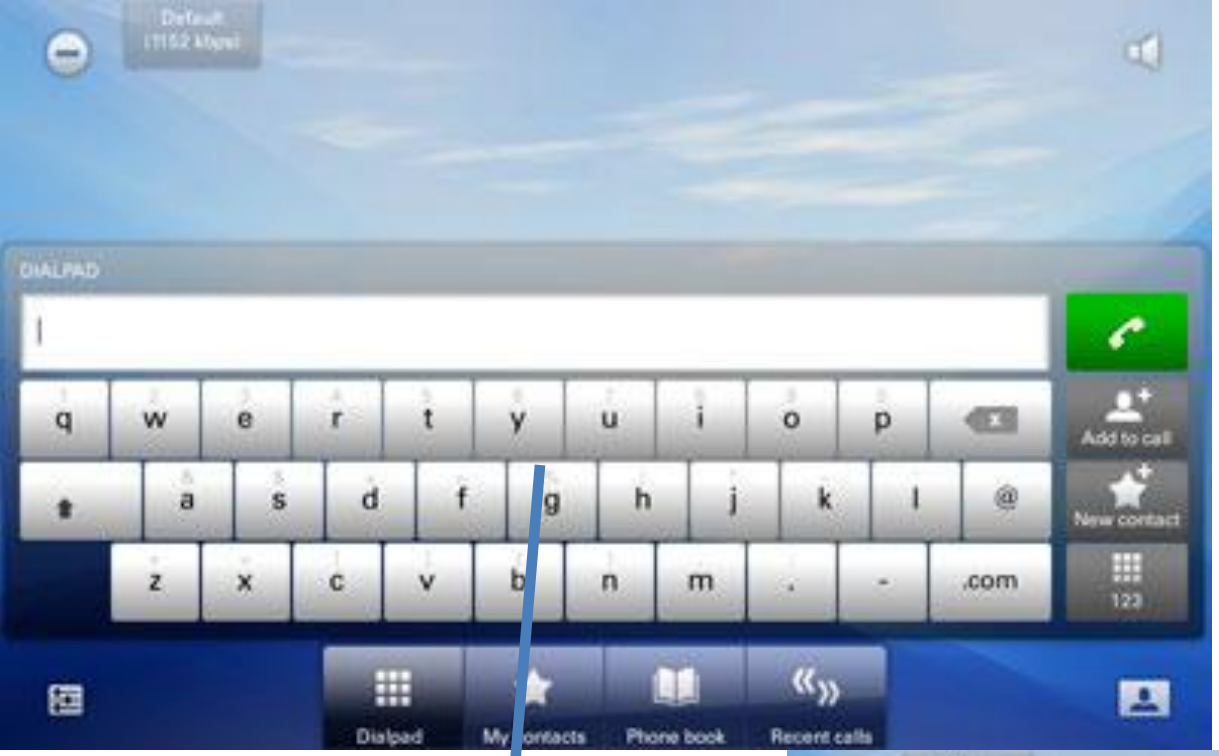

点击绿色按钮来进行通话

如果您需要的关键数字或特殊字符，按住键，直到字符显示。





点击此按钮终止通话或会议



最近通话记录



-----呼进



-----呼入




-----未接





通过拖动进行上下选择

点击出现选项列表

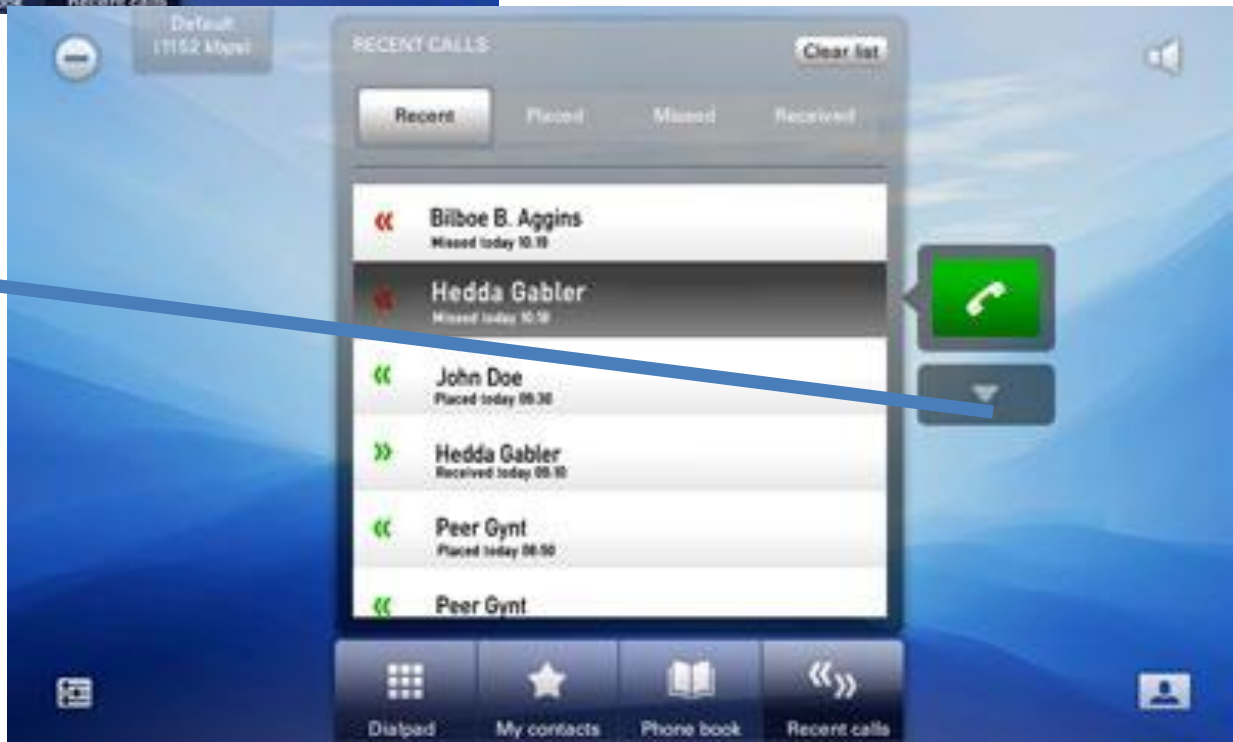



出现选项列表

本地呼叫





点击显示各人电话簿

拖动进行上下选择





点击出现
下拉菜单

进行呼叫

添加到Call1

编辑之前的调用

编辑菜单本身

删除该条目





点击显示公司电话簿

电话簿可能有子文件夹。点选一个子文件夹以显示其内容。





通过拖动滚动向上

本地呼叫






您可能会展开列表获取
于相同的选项



点击以显示公司电话簿


输入要超找的内容进行搜索

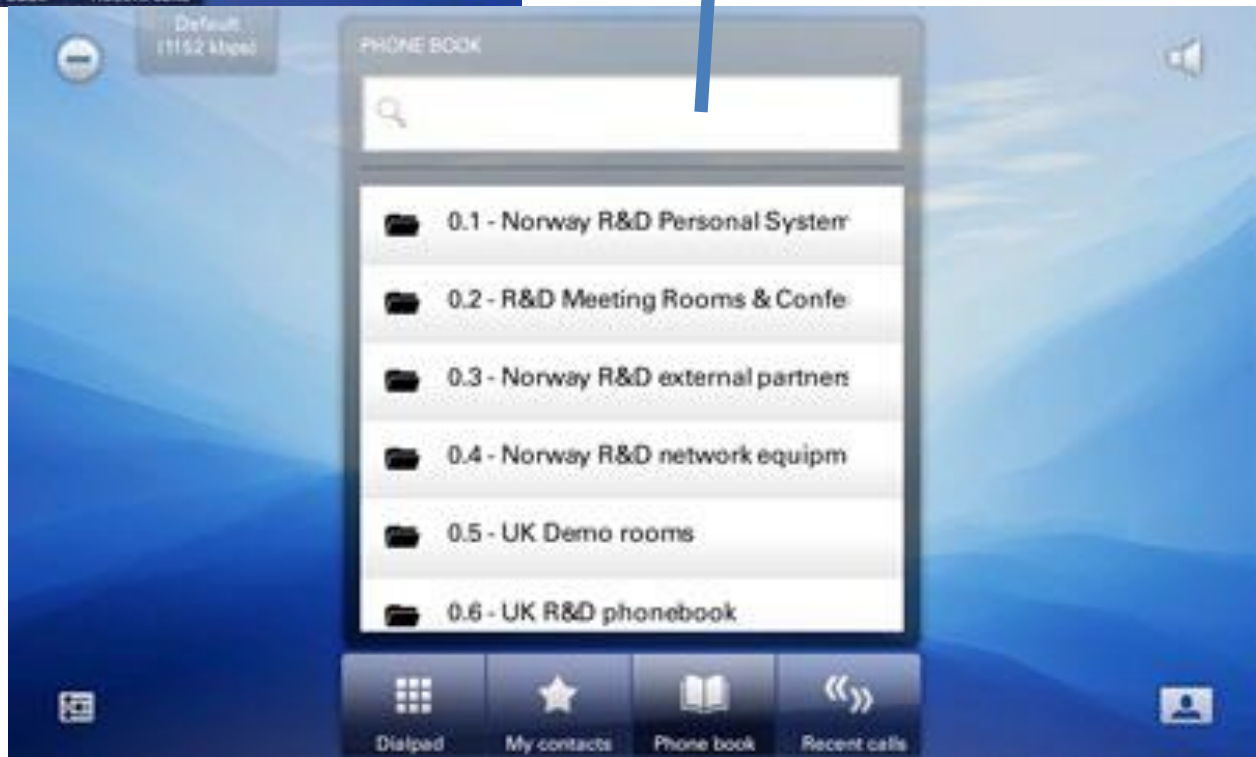


A
Abraham Jones
Alice Wonderland
Ann Joyce
Anne Weirdo
123
Close
Dialpad
My contacts
Phone book
Recent calls

进行输入内容

进行呼叫

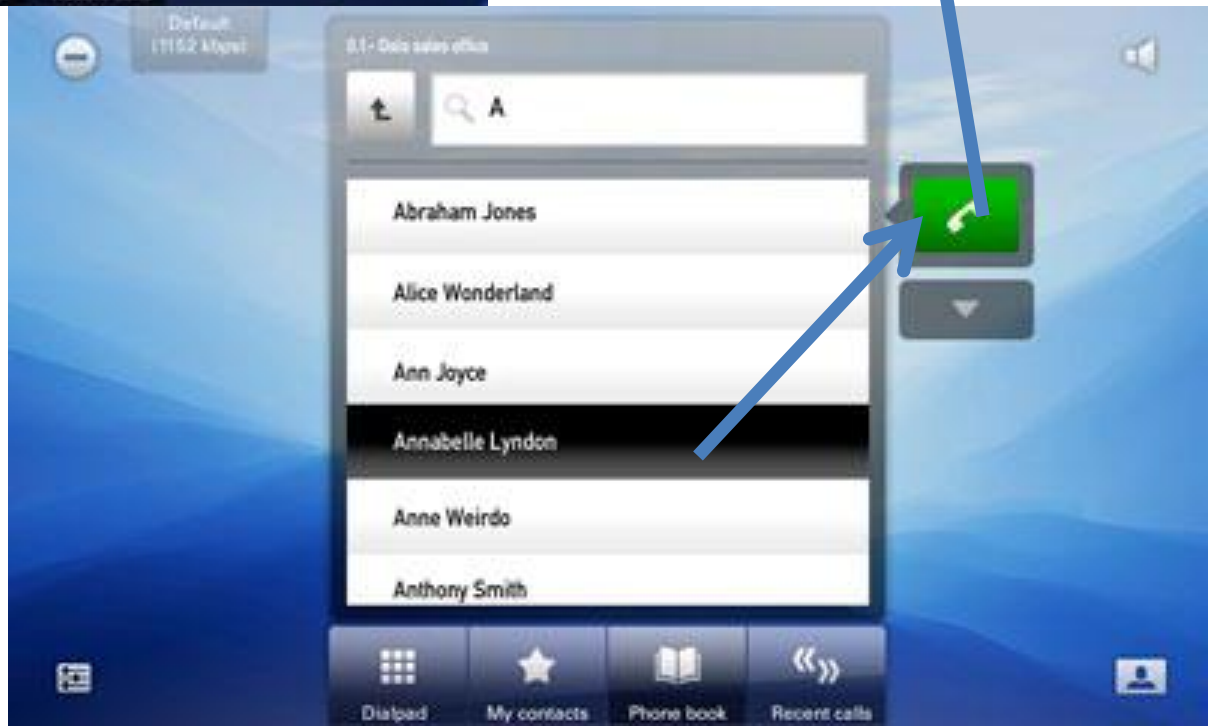
A
Abraham Jones
Alice Wonderland
Ann Joyce
Annabelle Lyndon
Anne Weirdo
Anthony Smith
Dialpad
My contacts
Phone book
Recent calls



您可能会展开列表获取
于不相同的选项




用于添加新的联系人包括输入名字接号码。并进行保存。





升级界面
加载升级软件
输入升级key



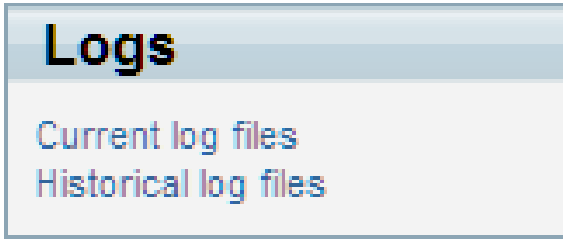

您也可以从网络界面进入。

需要支持时 支持部可能需要Log文





高级
菜单



设置
细致
文件

上传SSL和信任的CA证书的制度。

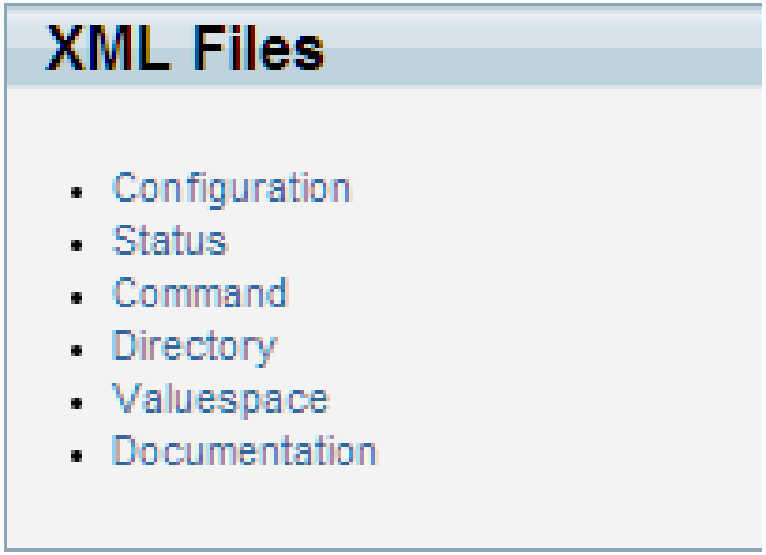

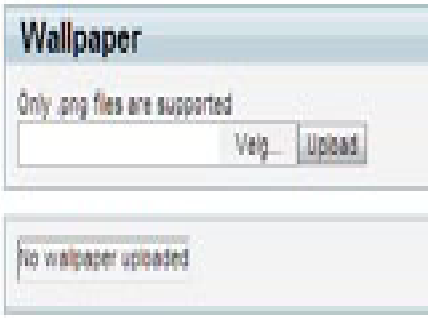

你可以上传图片1
壁纸到您的系统
的主要
screen.Browse与
此对话框。请注
意，只有PNG文
件支持。

在视频系统中的设置存储为XML.View从这里
的XML文件的不同类型。

IE方式进入 输入IP地址进入菜单



系统信息 → System info

Upgrade software ← 系统软件更新

高级配置 → Advanced configuration

Advanced configuration ← 桌面从此处更新

来电这个界面处理 → Wallpaper

Call ← 负载

Upload certificates

视频系统的设置按XML储存 → XML files


Logs ← Log文件

完整套件







“呼叫状态”（可以看见所有呼叫的信息）

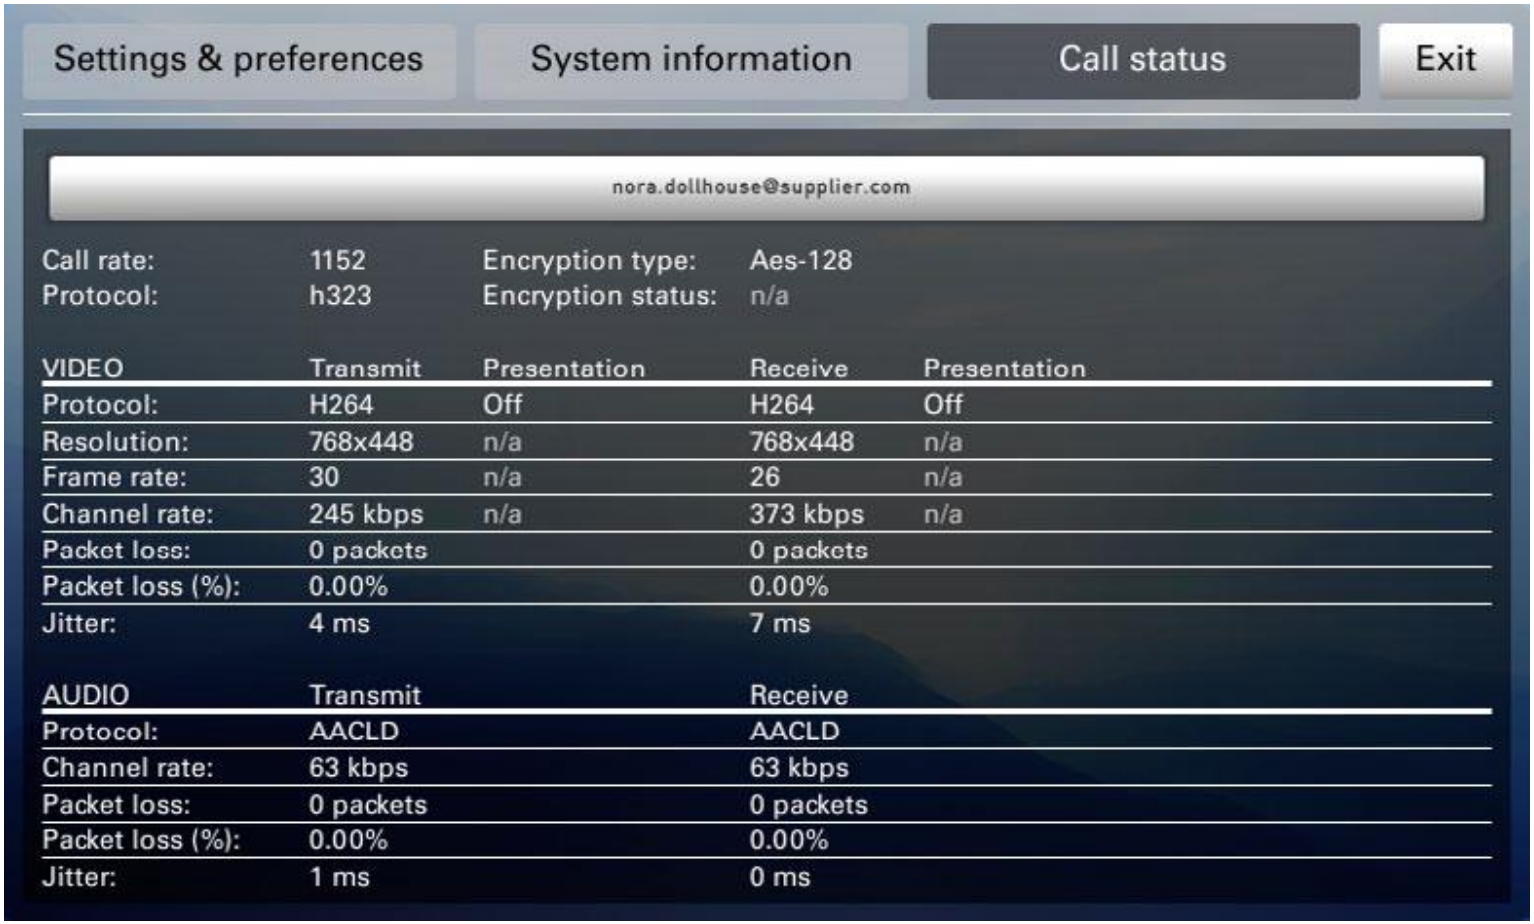


“系统信息”（提供所有系统信息的地方）

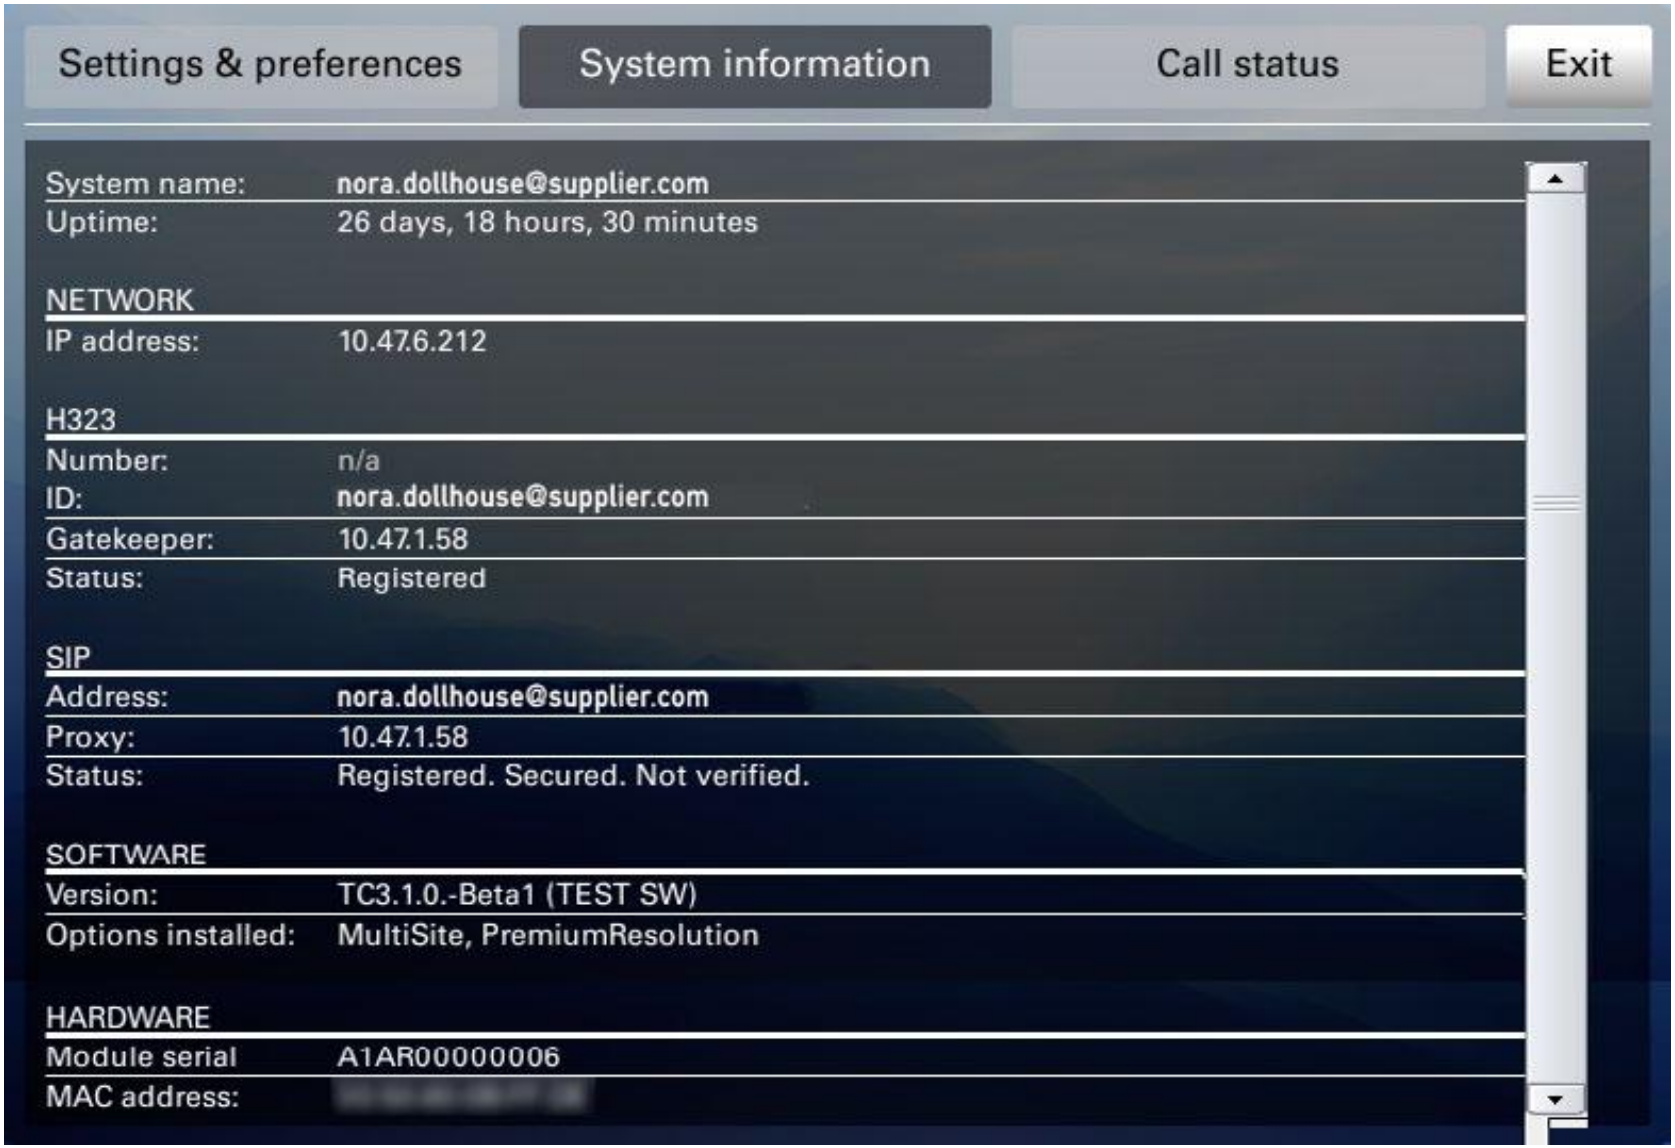


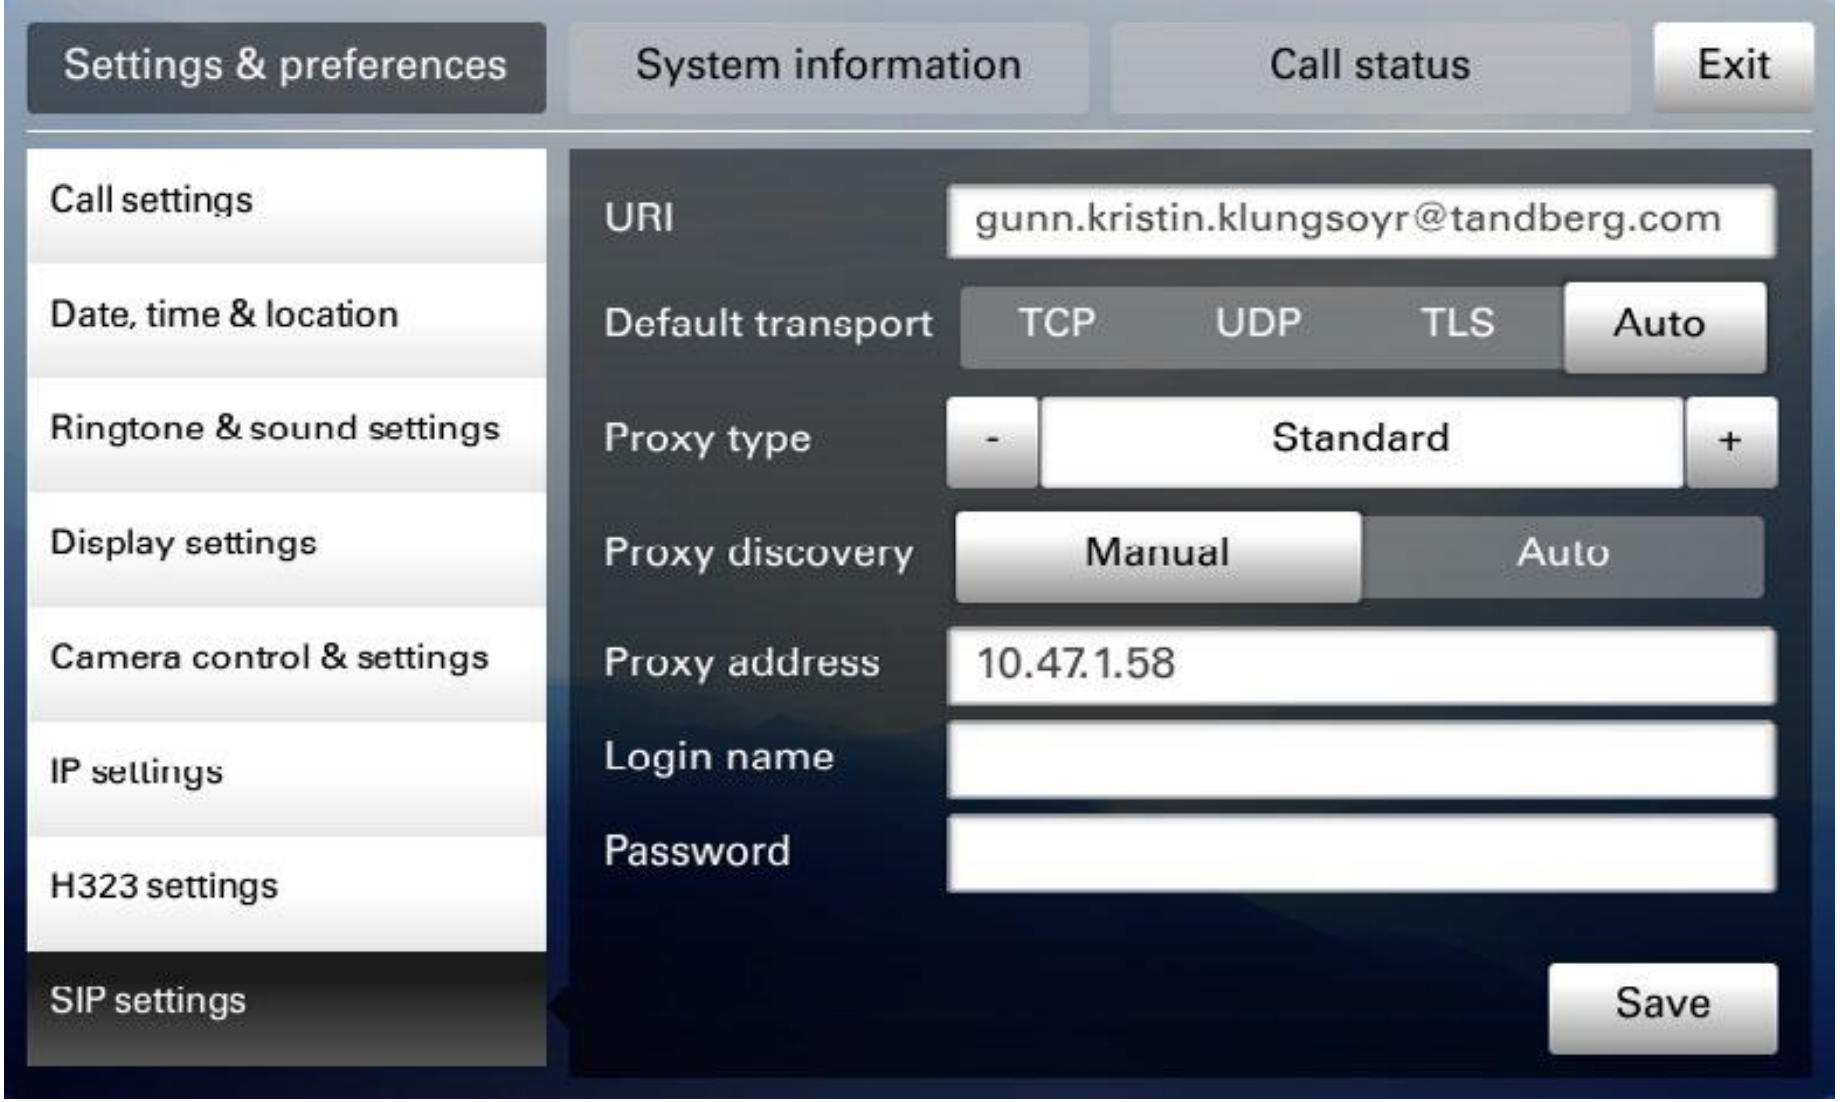

*SIP*设定：
设定自己的URI。
可设定TCP，UDP,TLS或者Auto。
VCS需要“登录名”和“密码”。

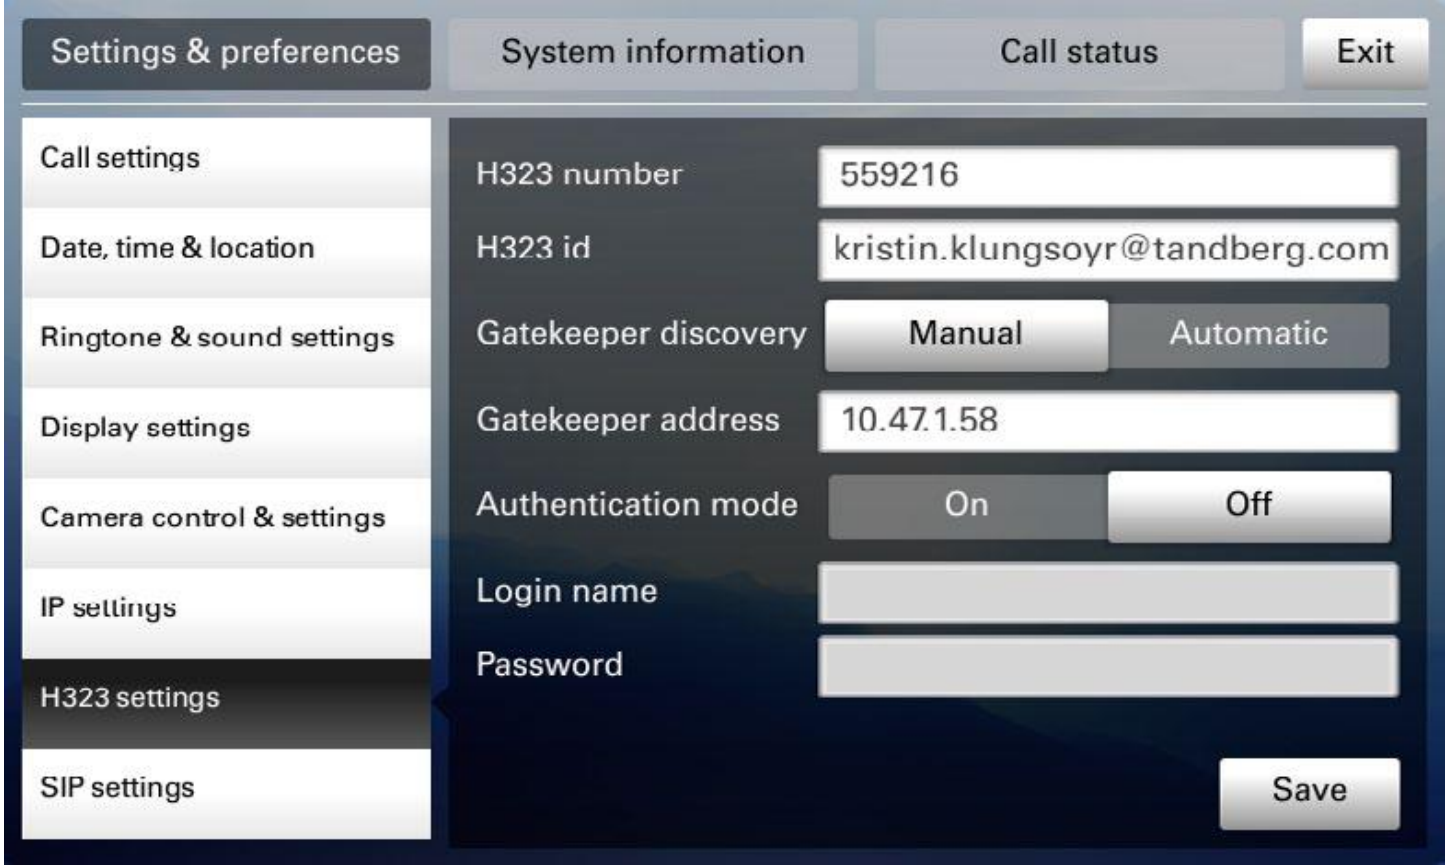


H.323的设置：
你H.323的ID。
Gatekeeper discovery（手动或自动）。
如果discovery被调节成手动，那么Gatekeeper address必须由你自己来设定。
“身份验证模式”的开启和关闭。设置成“开启”，EX90将会向Gatekeeper发出登录名和密码进行身份验证。
除此以外还有：
两处输入“登录名”和“密码”。字母数字键盘将提示何时需要输入。
需要确认的是：
按下保存键用于改变设置。

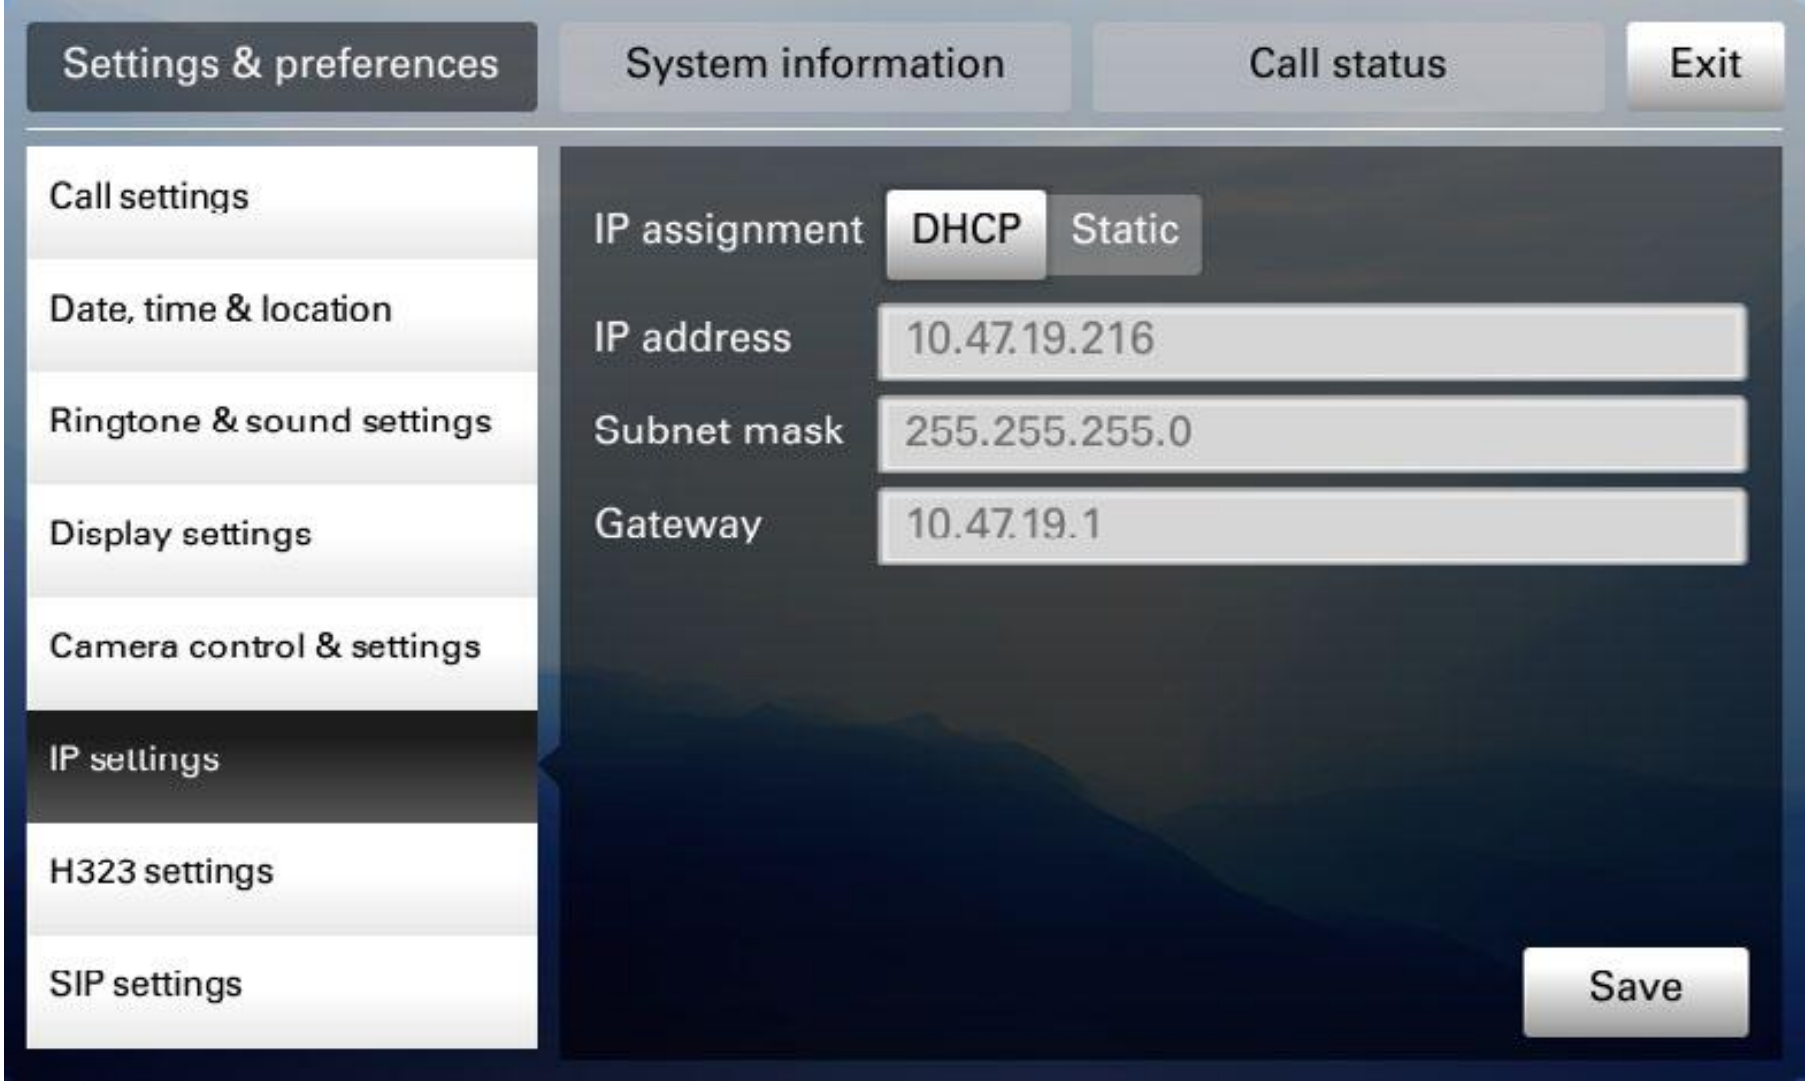


IP设置：

DHCP或数据IP地址的使用。如果你决定使用Static(静态)，请确认在离开菜单前按下保存键。

设置完IP需要重启

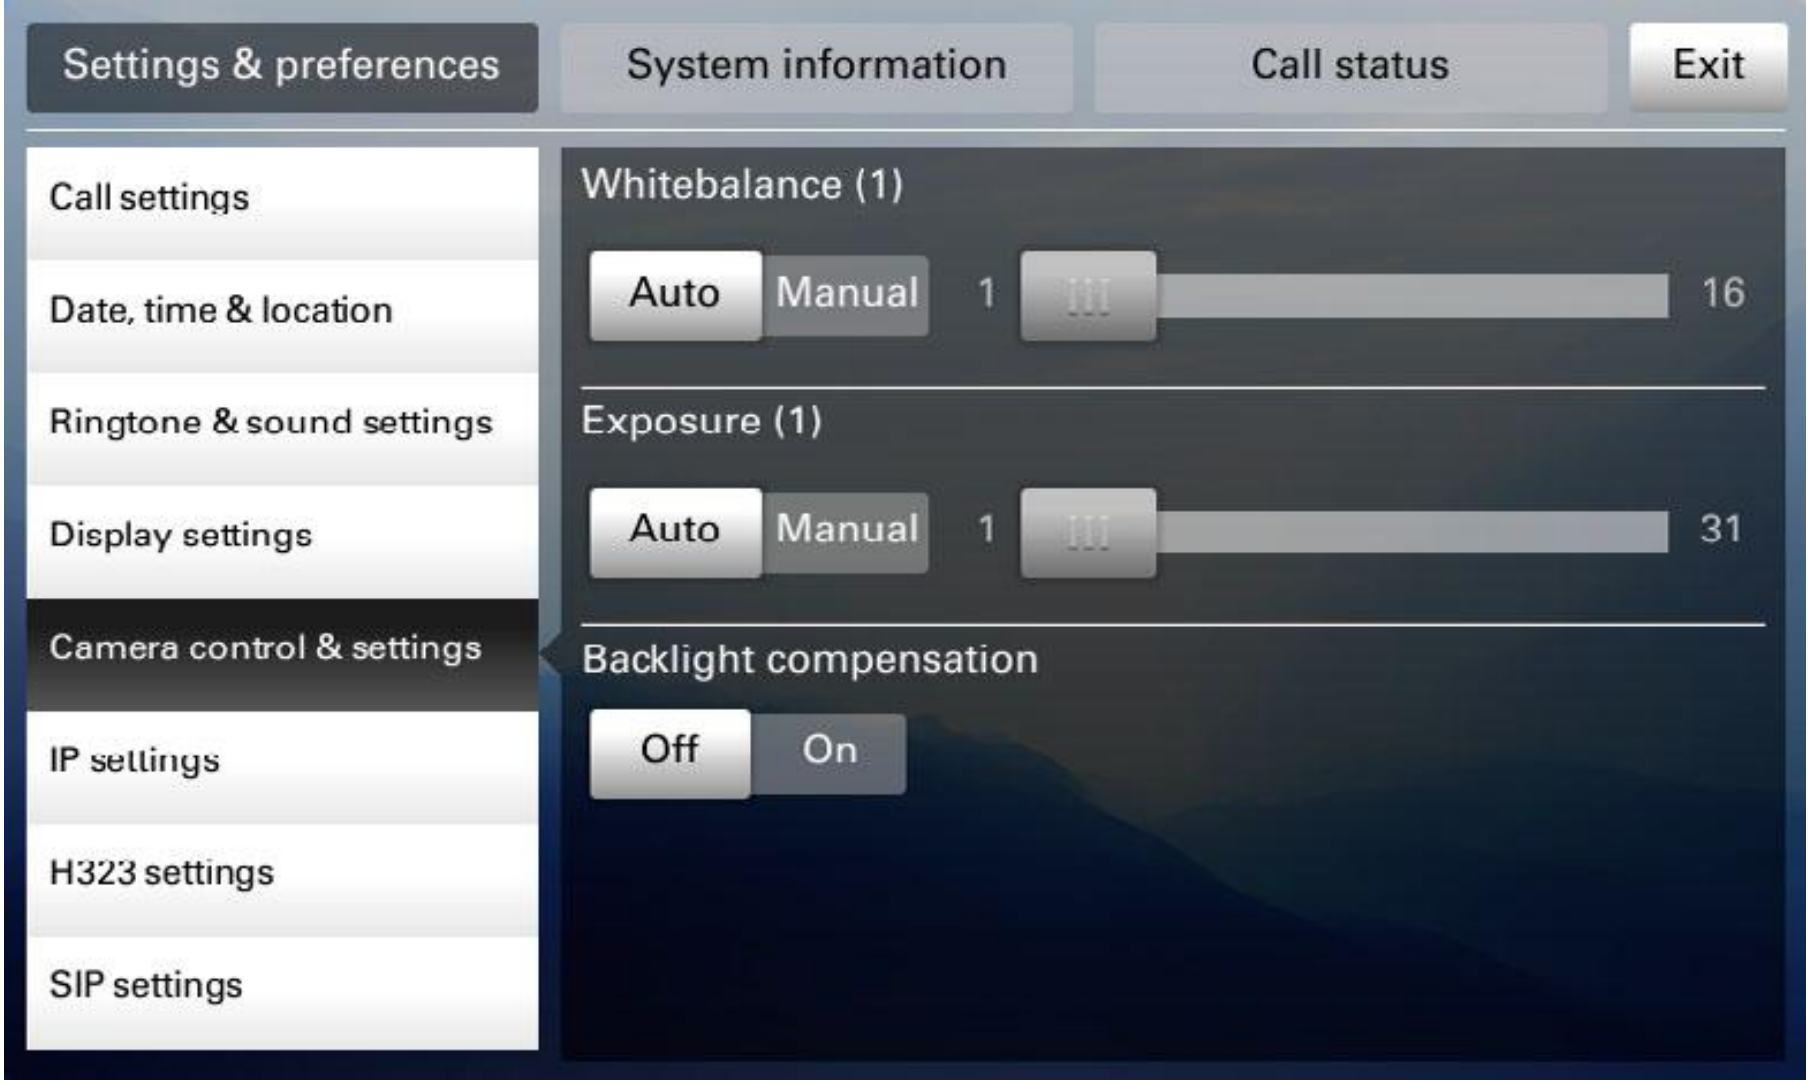


“相机控制”和“设置”：“白平衡度”设置。曝光设置。“背景灯光补偿”。背景灯光补偿用于避免你身处比所需光线要暗且背后有强光的环境。

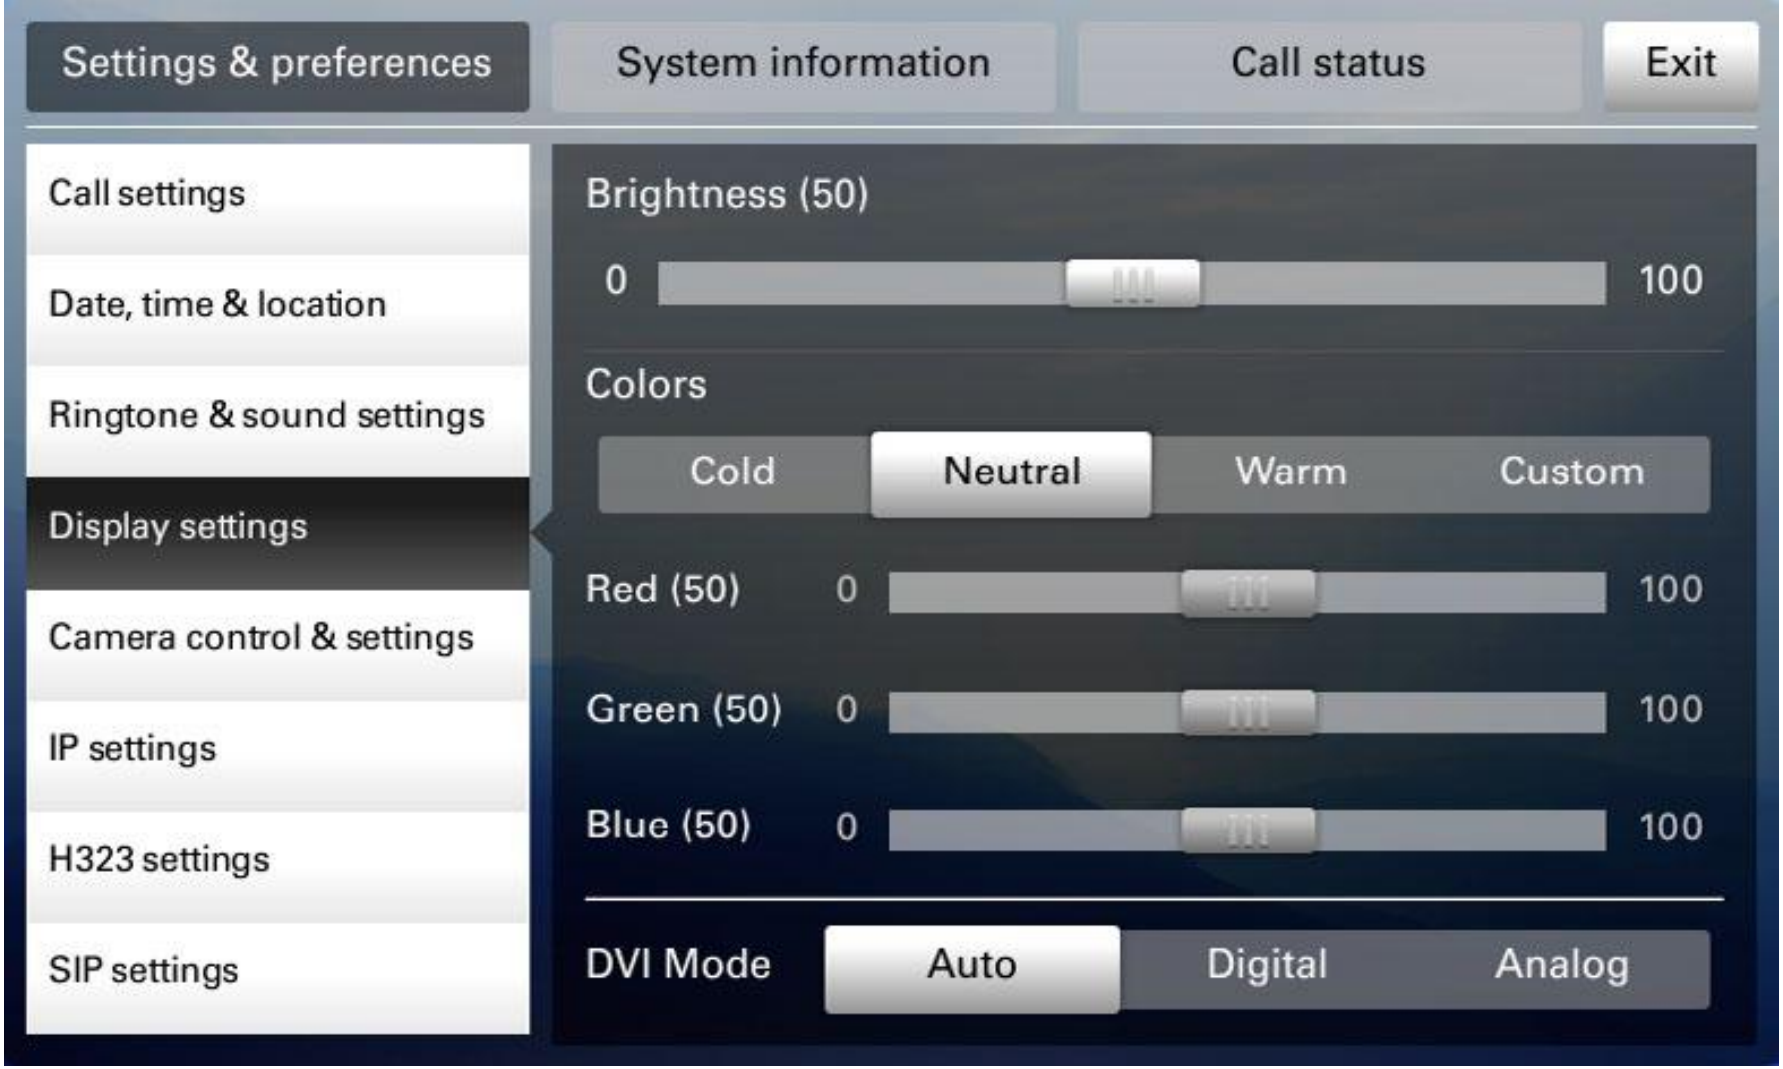


显示设置调整：


- 通过移动调整亮度。
- 色彩平衡。有4个预设的颜色设置
  （冷，中立，温暖和你自己的（自定义））

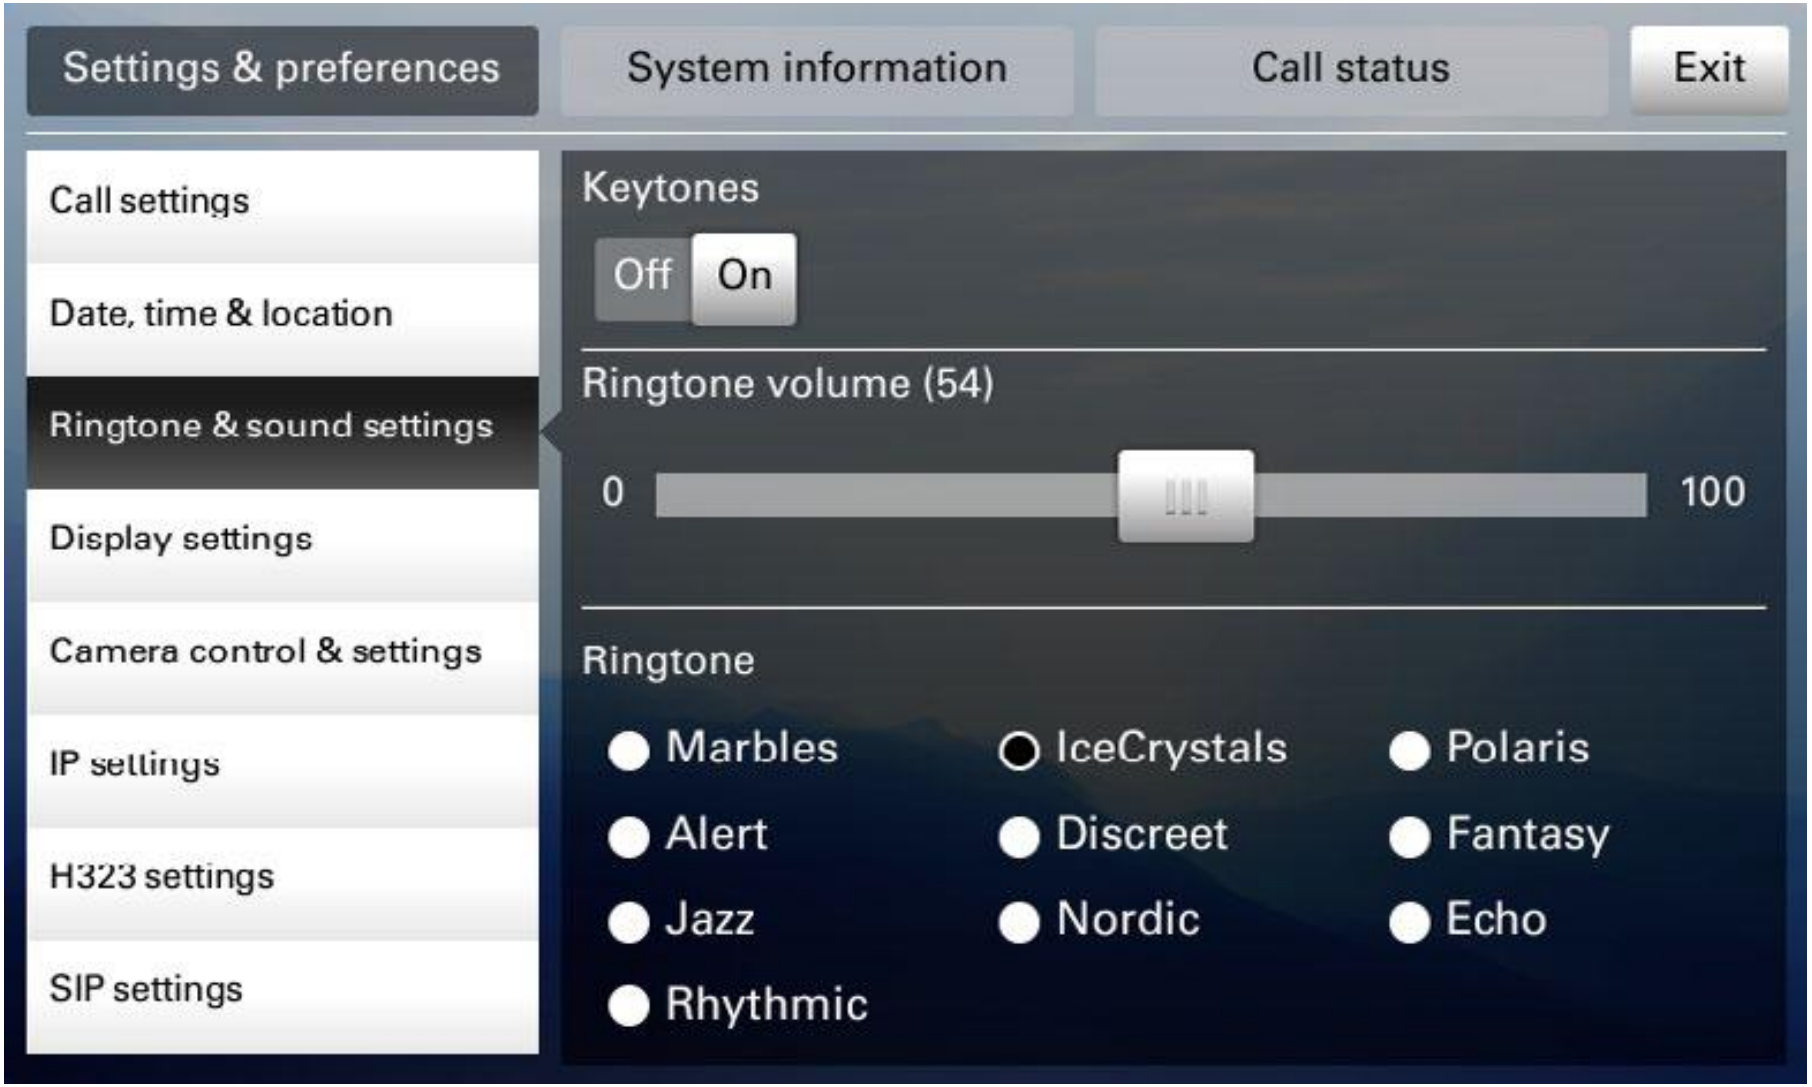

铃声和声音设置：•有声音键时，窃听或关闭。•铃声音量。•在铃声类型。一听到铃声什么如声音。

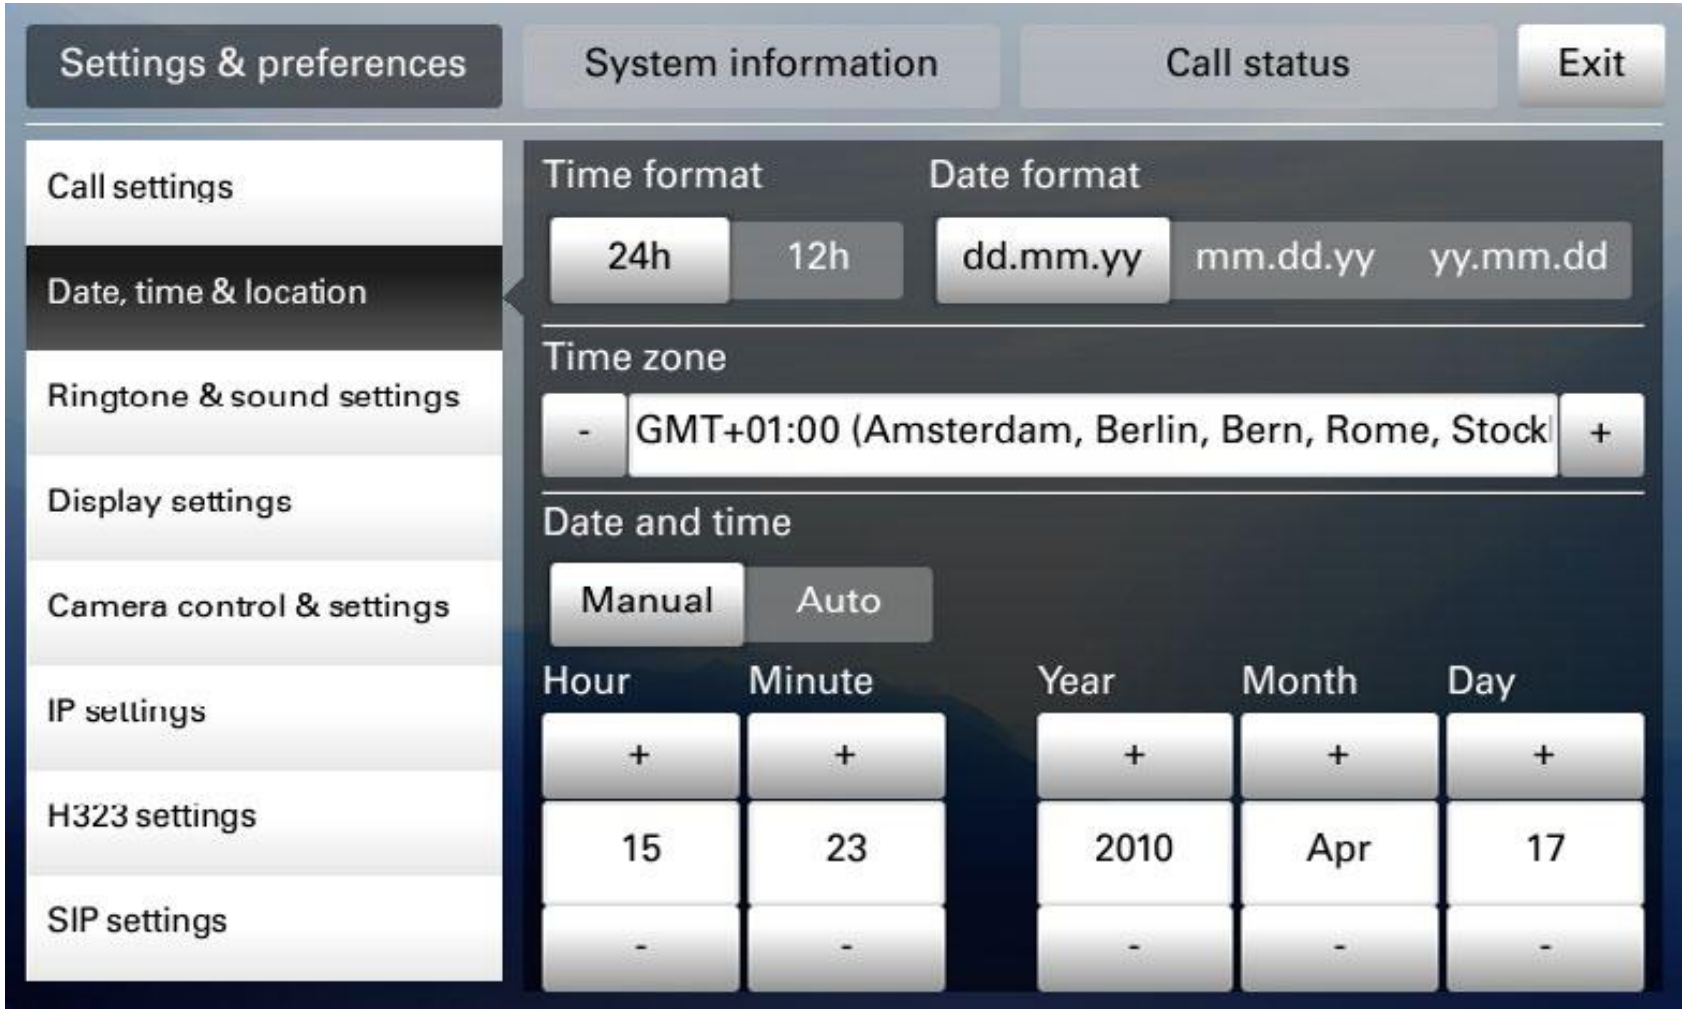

日期，时间和地点设置：•24小时或12小时时间格式。•您的首选的日期格式。•您的首选时区。无论是日期和时间•应设置自动或手动。

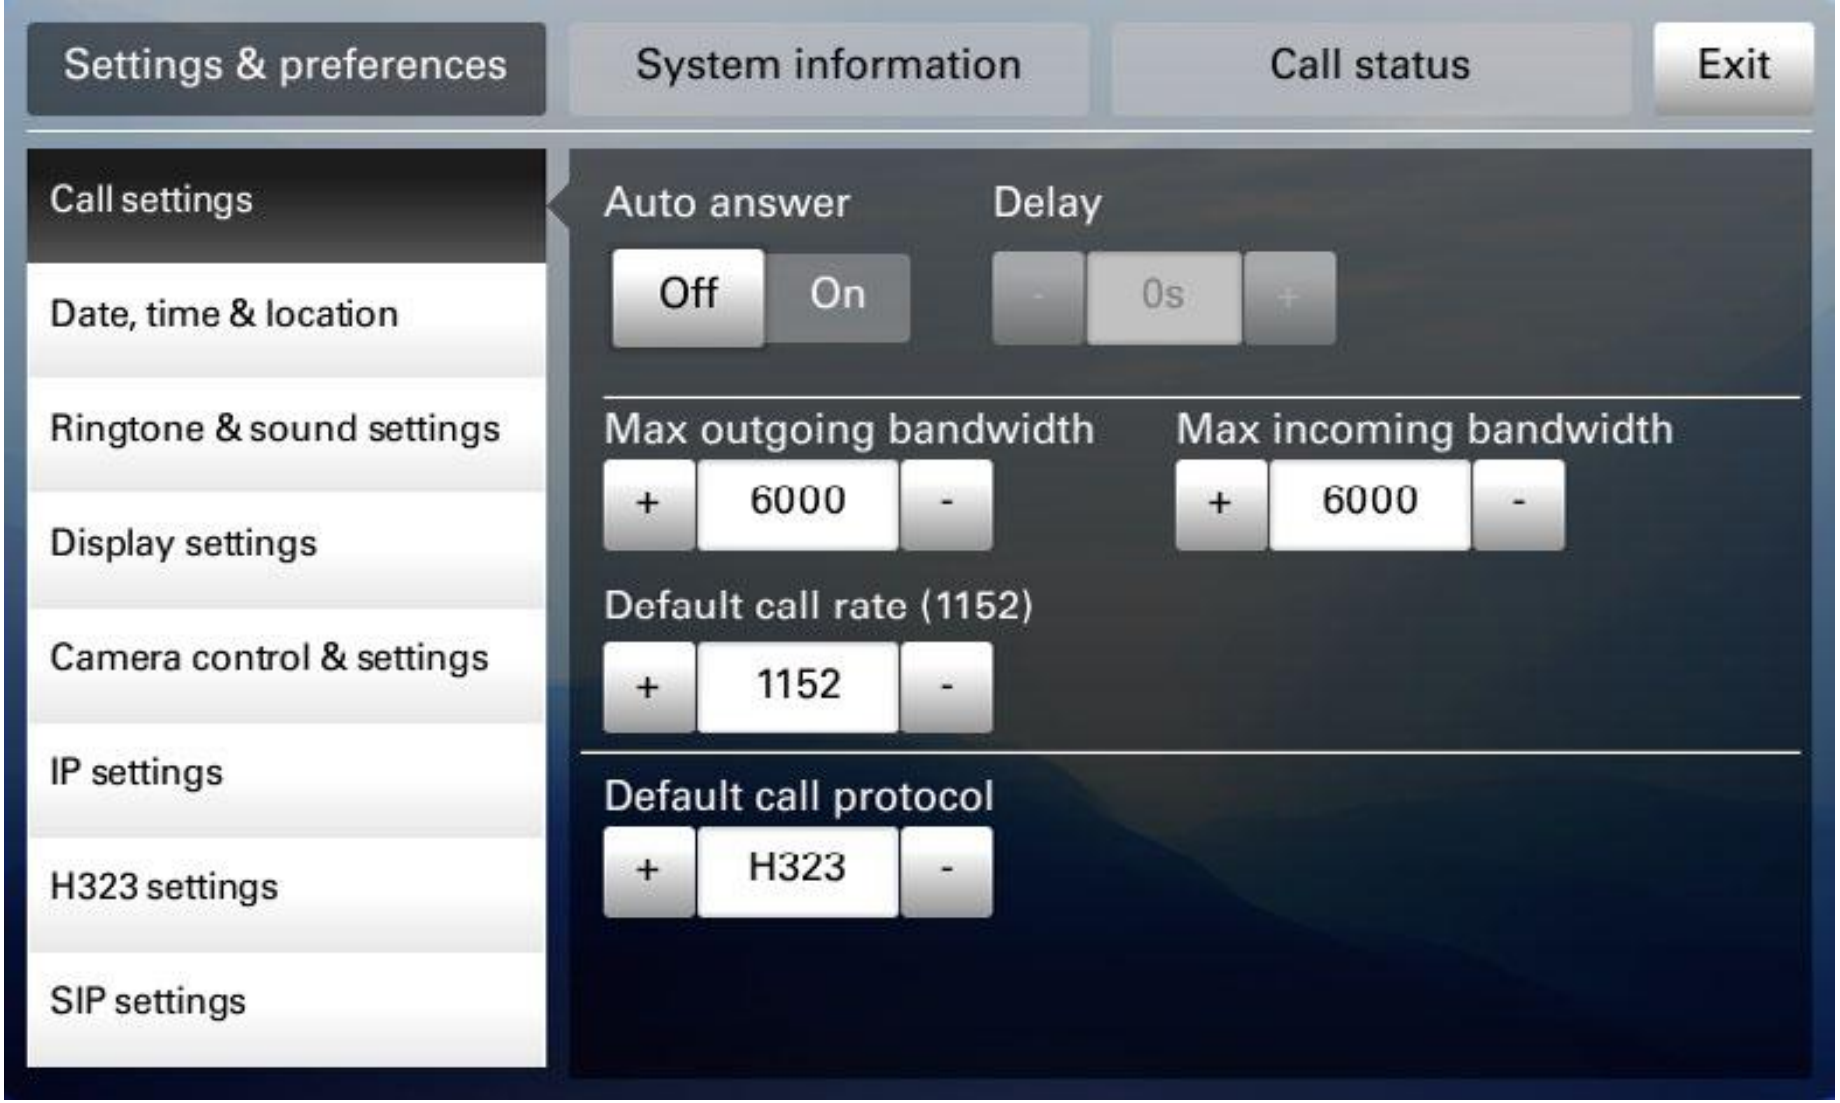


在通话设定自己设定是否自动应答。如果你将它设置为自动应答，您可以指定从目前出现的来电延迟直到单位响应。该延迟可以设置为0-50秒，1秒的步骤。您也可以指定：•最大传出和传入的带宽。这两个可能有不同的设置。•默认的呼叫协议，选择sip和H.323。带宽和通话率可设定为128，384，512，768，1152，1920，2560，3072，4000或6000 kbps的。



开发安装

轻击字段输入相应的设置。

选择”选项卡

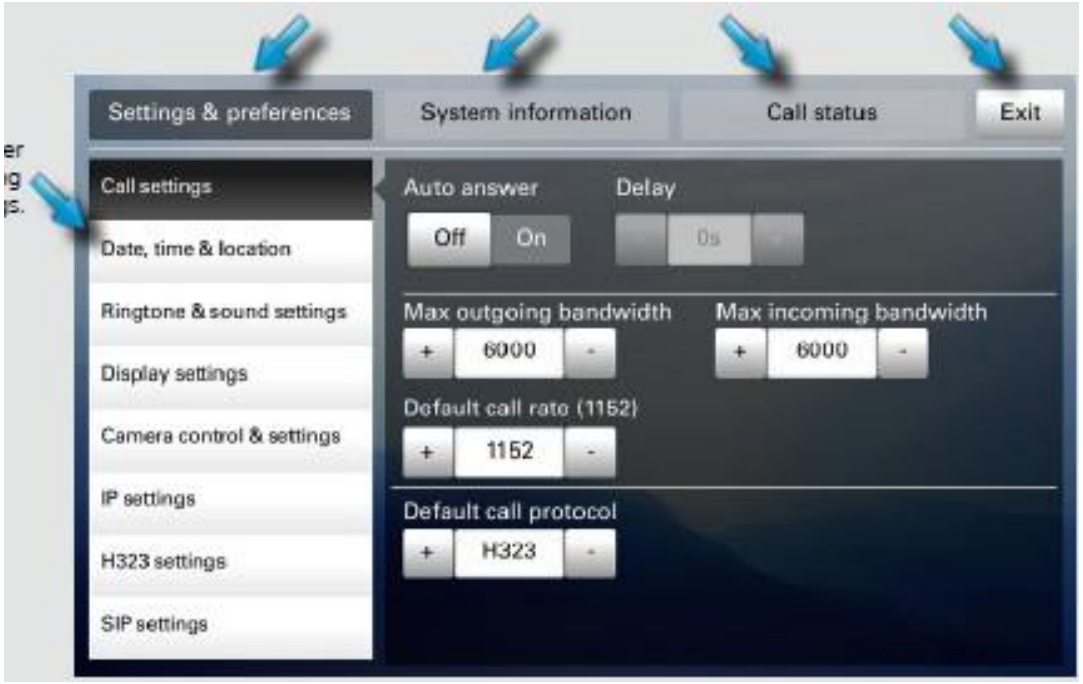



点击设置进入到设置。

如果这两个DVI和HDMI连接到外部来源，将出现一个源按钮此外，让你选择哪些来源显示。

如何将TANDBERG EX90设置为备用状态？

对外呼叫，你要按下主菜单上的（屏幕）Power键输入备用状态。即弹出Standby对话框，unit enters备用立即启动。当你正在进行通话时这项功能不可启用。

轻触touch pad用于将系统从备用状态唤醒。

对外呼叫，按下Power键直到Shoutdown进程条走满。

松开这个键，这个unit将在几秒钟内降低。

为了再次启动系统，按下Power键直到LED照明（绿色灯）。

如何恢复至出厂默认设置？

恢复至出厂默认设置方法，依照下列执行：
断开电源线。
重新连接电源线——一盏绿灯将在这之后短时间内亮起。
绿灯亮起后尽快按下Power键。保持下压至15秒直到绿灯开始闪烁。
松开按键，在2秒内连续按下两次。所有的设置将立刻恢复至出厂默认设置。

如何更换inTouch背景图片？

背景图片在inTouch控制项里可以被更换。
依照下列执行：

用你的手指在屏幕任何没有icons的位置画一个圆圈。
稍后下列图片将会显示在inTouch屏幕上。轻触其中一个小图案将其设置为背景图片。



腾博EX90可以配置控制器或通过InTouch进入它的网络界面。为了完全访问所有配置参数网络接口必须使用-控制器提供的InTouch软件获得有限的参数只设置。



来电或拒绝



•接受来电，加入它与当前通话。•接受来电，并把当前呼叫保持状态。•接受来电，断开当前通话。•拒绝来电，并继续与当前通话。



该请勿打扰功能，可激活禁用来电警报信号。您可能还接收和拨打电话。点击以激活，该图标然后变成红色和白色。



如果其他终点允许，你甚至控制相机。这就是所谓的远端摄像机控制。

平移和缩放为所需的远端摄像头。



暂时搁置的参与者，会出现一个菜单旁边的人让你把他或她搁置。为使双方搁置，通话保持（旁边红色终止呼叫按钮），概述。



关于参加会议的人，显示选项。



会议互换交换的两个参与者（开关两者之间）。如果您展开列表您将也可以选择加入两个（带对隐瞒一）或断开的一搁置。



菜单将允许你把这个要求别人。A表示你应该使用Dialpad建立的电话书，或近调用列表，找到其中转移调用。

在一个电话，你可以和你的电脑屏幕另一边。会议为桌面(观点上，然后轻轻)开始激活。停下来，开发。




对于这另一个方面功能，包括如何使用电脑的EX90屏幕看到的部分“作为电脑屏幕使用”上10页





你可以一次参加两个会议。这是一个可选特性，会在你的系统里安装。

你可以想(但不必)把当前当主叫。

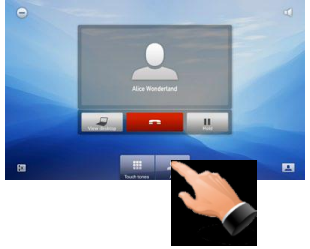

点击添加另一个。



现在，您将看到最近通话清单。进入这里，或点击我的联系人或电话预订并选择there.Alternatively，您可能会点击拨号键盘和使用放置



本地通话。



现在，您将有您的主屏幕上显示的副作用的方双方当事人。



终止的两个电话，开发的参与者就断线了。这会产生小的菜单，您可以终止的那部分叫电话。终止的，都将终止直接打。

用户不能更改在电话本的内容。然而，在电话簿中的任何项可以复制到我文件夹里。此外，“任何电话号码”接收或拨打（包括在最近通话列表项），可进入我文件夹里。





一旦在我的通讯录、开发新的联系产生了新的联系对话框。按要求填写并保存
接触到退出对话,将改变生效。

有许多方法可以添加到我的联系人。你可以从电话簿里添加条目,从最近的电话列表条目,以及“多”的人,你打电话或接收来自...添加一个菜单,扩大了电话。如图所示,开发新的联系。这将产生编辑联系对话框。如果需要,挽救编辑添加新的联系到我的通讯录列表。



编辑，删除，任何的连接，我将我的联系和开发项目是编辑或删除。开发出对话框的编辑和删除删除该条。你会提醒，确认。

