清洁中

简介

如果想要获得完美的咖啡品质，就需要彻底地清洁咖啡机、制冷装置和 Flavor Station（选购件）。提升您的产品品质！每日至少清洁咖啡机和附加装置一次，如有必要，可更频繁地清洗。

自动清洁程序包括清洁咖啡、制冷装置和 Flavor Station（如果适用）。

注意

脏污部件会对机器的功能和饮品的质量产生负面影响。

a) 使用五步法清洁可拆卸部件。

咖啡机、制冷装置、CleanMaster 和 Flavor Station（选购件）的可拆卸部件不可用洗碗机清洁。

冲洗操作不能替代日常清洁工作！必须进行清洗以防止残留物在咖啡和牛奶系统中积聚。

在特定的时间间隔后，以及在开启或关闭之时，本机可以进行自动清洗。

所需的清洁配件

- 清洁药片
- 微纤维布料
- 油漆刷
- 清洁刷组
- 清洁剂盒（用于配备 EC 的制冷装置/Flavor Station）

五步法

使用五步法清洁咖啡机的可拆卸部件。显示屏将显示清洁过程中可以拆卸的组件。

清洁制冷装置的容器和配件

使用五步法清洁容器和配件，例如盖子、吸管、吸嘴等。

1. 使用清洁刷或油漆刷去除粗颗粒污物。
2. 将部件浸泡在滴有温和清洁剂的热水中。
3. 清洗部件。
4. 彻底冲洗部件。
5. 晾干部件。

需要手动清洁的其他区域

- 门内侧和制冷装置的门垫片
- 冷却室的内表面和搁板（如适用）
- 糖浆机的内置拉出式瓶架（如适用）

20254131 • 清洁说明书 • 01 • 2023/6/27

启动清洁程序

通过清洁和维护菜单开始清洁

清洁周期完成后，机器会切回到维护级别或节能模式。我们的维修技术人员可为您设置所需的选项。



1. 点按 Franke（弗兰卡）图标。



2. 输入 PIN (1111)。
3. 按下确定。




4. 选择清洁与维护 (Cleaning and Maintenance)。



5. 选择清洁咖啡机。
6. 选择是 (Yes) 确认消息，开始清洁流程。
7. 按照用户界面上的说明进行操作并选择下一步 (Next) 确认已完成的步骤。

⇨ 机器会显示下一个步骤。

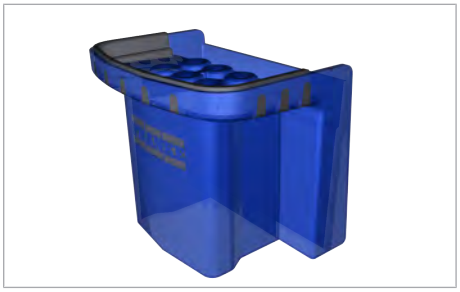

8. 使喷嘴清洁设备准备就绪，然后在看到提示时将喷嘴清洁设备置于低位喷嘴下方。
9. 按照用户界面上的指示进行操作并选择"下一步"确认已完成的步骤。

⇨ 机器会显示下一个步骤。

开始清洁制冷装置 SU12 CM

1. 打开门。



2. 向前拉出牛奶容器。



3. 从抽吸配件中向上拉出可翻转适配器。
4. 将可翻转适配器旋转 180°。

5. 将可翻转适配器置于抽吸配件上。



6. 将牛奶容器滑到底。




7. 将开关调至清洁位置。

   ⇨ 咖啡机会自动切换至清洁模式。



8. 关上门。

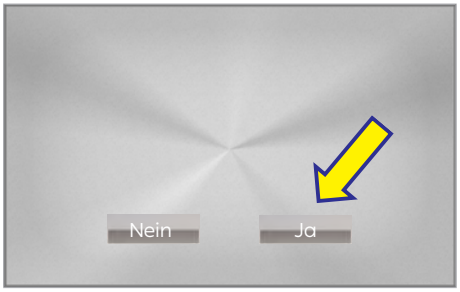

9. 选择操作面板上的“是”启动清洁程序。
10. 请按照用户界面上的指示按“下一步”进行确认。

    ⇨ 咖啡机会引导您进入下一个步骤。

清洁周期完成后，机器会切回到维护级别或节能模式。我们的维修技术人员可为您设置所需的选项。

每周清洁

除每日清洁程序外，至少每周清洁一次本章节列出的机器组件。如果发现任何脏污，请立即清洁机器。


清洁机器表面

1. 使用潮湿的布清洁机器表面。
2. 如有必要，使用温和的清洁剂。注意！ 不要使用磨蚀性清洁剂。

清洁磨豆机和粉末料斗

✓ 使用干布或仅用水润湿的布。
✓ 请勿使用任何清洁剂，以免改变咖啡的味道。


1. 打开咖啡机门。

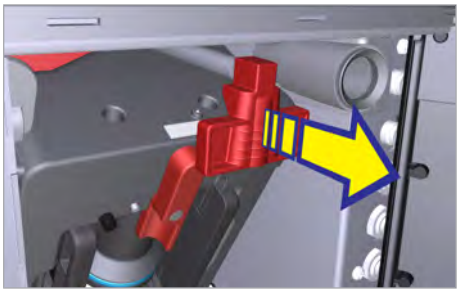


2. 将锁定装置向前拉，直到其停止。



3. 向上提起磨豆机，将其拆下。
4. 清空磨豆机和粉末料斗（如有）。
5. 用布清除磨豆机内侧的油膜。
6. 用布清洁粉末料斗。必要时使用清洁剂。用干布擦拭料斗内部。

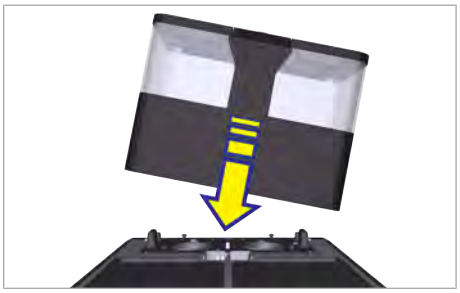

7. 连接磨豆机和粉末料斗（如适用）。

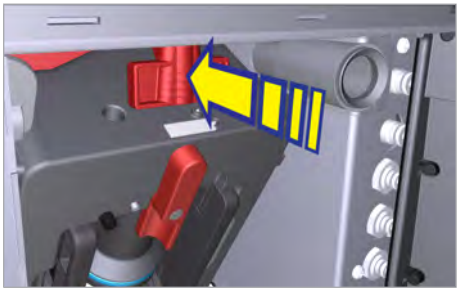

8. 将锁定装置滑入。
9. 关上门。

清洁屏幕

1. 按下左上方的设置 (Setting) 符号。
2. 选择清洁与维护 (Cleaning and Maintenance)。
3. 选择擦拭保护 (Wipe Protection)。

   ⇨ 该用户界面会锁定 20 秒。
4. 用潮湿的布清洁表面。