
使用手册

Galanz®
格兰仕

微波炉

型号: WP700A
货号: WP700FL17-K1

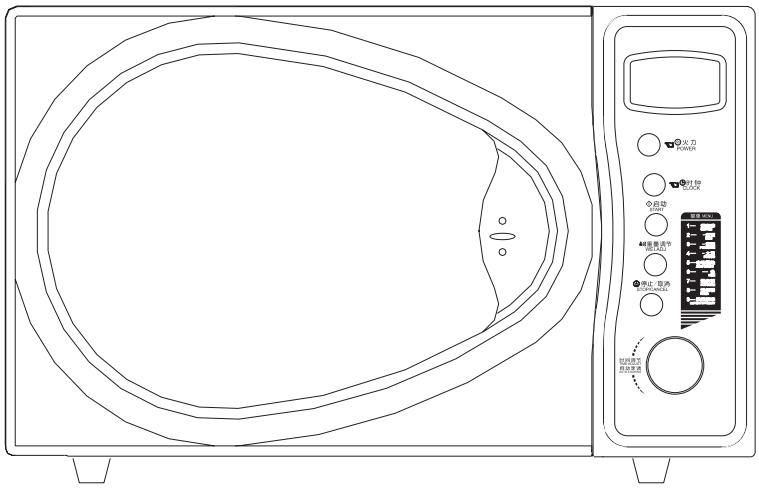

请在安装和使用此微波炉前详细阅读本使用手册,
并保存好以备日后参考。

佛山市顺德区格兰仕微波炉电器有限公司

V2.0

目录

规格 1
安装 2
性能图示 2
控制板说明 3
特别功能 4
安全使用要点 4
操作方法 5
微波炉使用常识 7
微波炉的清洁和保养 8
微波炉维修说明 8

规格


型　　号	WP700A
货　　号	WP700FL17-K1
额定电压及额定频率	220V~50Hz
额定输入功率	1180W
微波输出功率	700W
额定微波频率	2450MHz
外形尺寸	295mm×458mm×393mm
内腔尺寸	206mm×300mm×284mm
内腔容量	17L
有效转盘面积	0.057m^2
有效腔体容积	11.4L
内腔材料	喷涂镀锌板
均匀加热方式	专用玻璃转盘方式
净　　重	约13.7kg

（ 注： 所标外形尺寸、内腔尺寸顺序为： 高 × 宽 × 深 ）

安装

1. 把微波炉内的包装物全部取出。
2. 应仔细查看微波炉有否损坏。如有损坏，请立刻联络经销商或本公司特约维修部。
3. 此微波炉净重约 13.7 千克，应放置于有足够承托力的水平面上。
4. 本微波炉应在通风干燥，无腐蚀性气体的环境中使用，远离高温及蒸汽。
5. 切勿在炉顶放置任何物件，并保持与顶部壁柜距离至少20厘米。
6. 微波炉两旁应与墙壁距离至少 5厘米，炉背应与墙壁至少距离10厘米。
7. 警告 — 为了防止触电，必须确保此微波炉接地良好。

性能图示

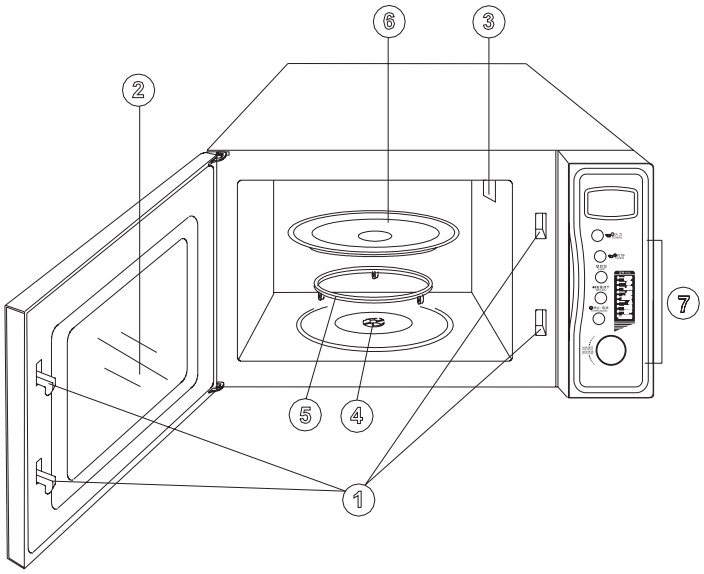

① 门安全联锁开关 —— 确保：
炉门打开，微波炉不能工作；
炉门关上，微波炉才能工作。

② 视屏窗 —— 有金属屏蔽层，可透过网孔，观察食物烹调情况。

③ 波导口 —— 磁控管发射的微波进入腔体的通道。

④ 转轴 —— 带动玻璃转盘转动。


⑤ 转盘支承 —— 支承玻璃转盘并按其轨道转动。

⑥ 玻璃转盘 —— 装好食物的容器放在转盘上，加热时转盘转动，使食物烹调均匀，以达到理想均匀烹调的效果。


⑦ 控制板 —— 详见控制板说明。

控制板说明

WP700A型微波炉有下述功能，具体使用方法请参阅第 5 页的「操作方法」。

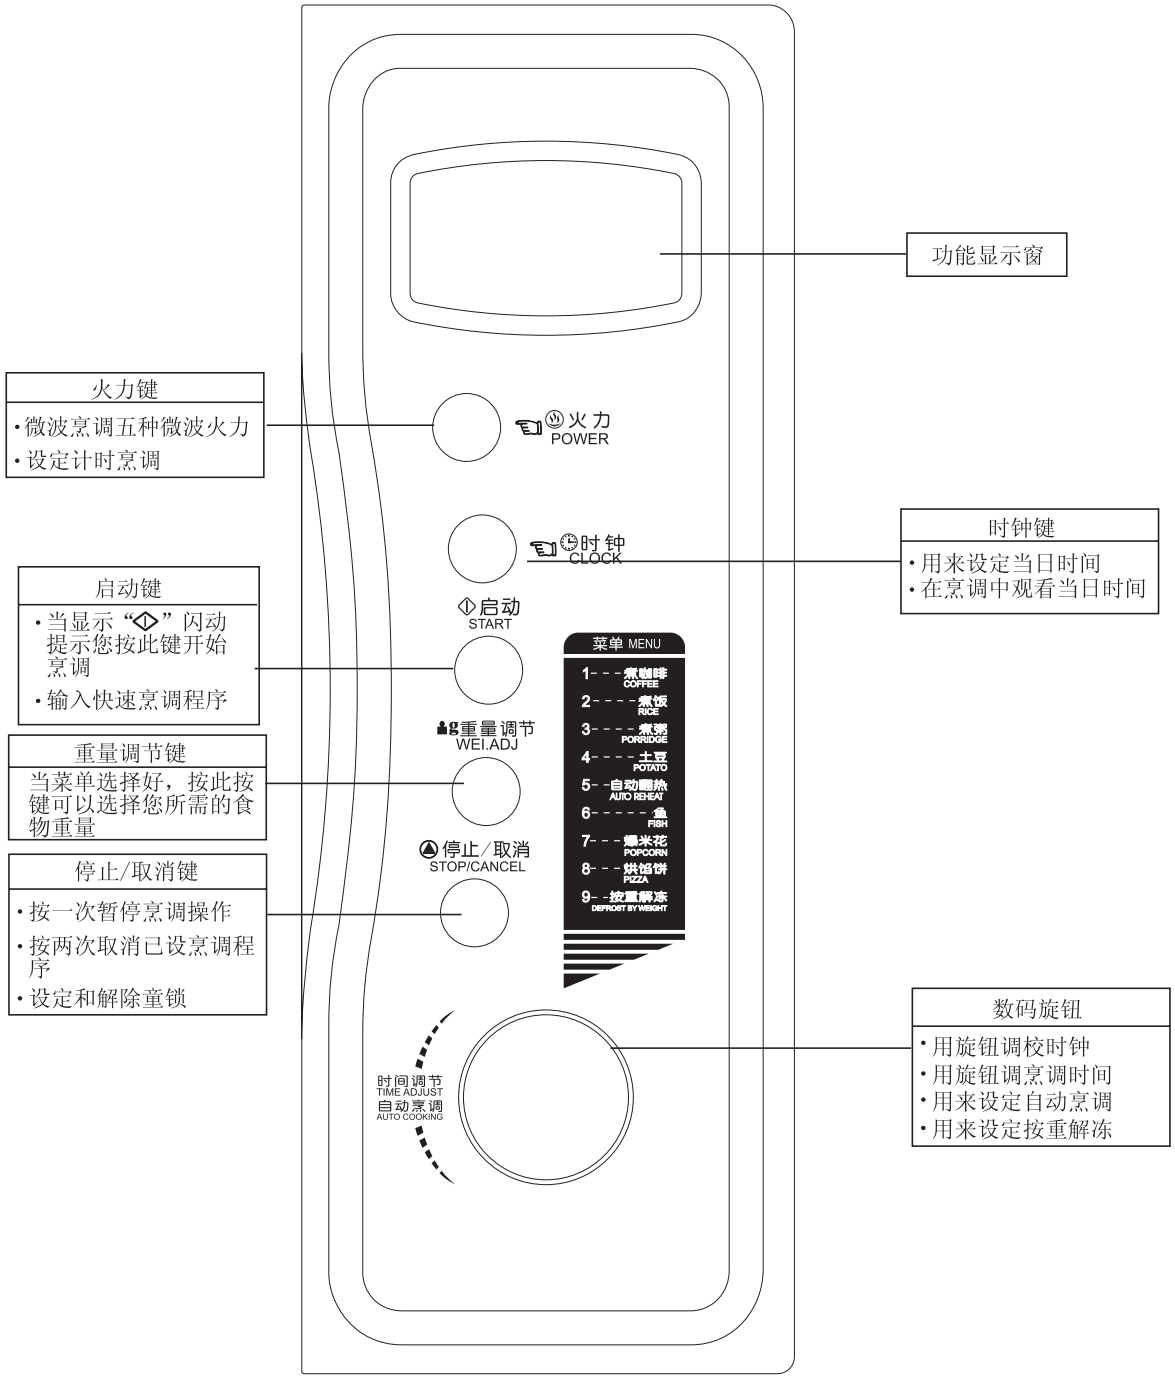

显示窗中文指示

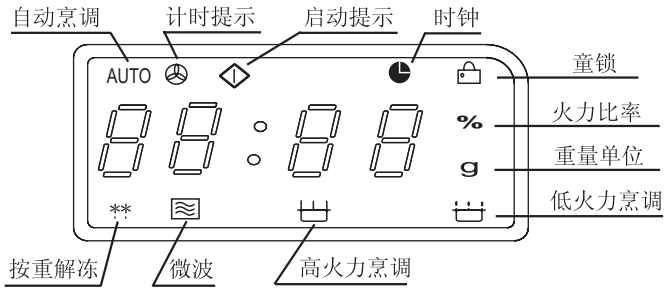

功能

时钟
按重解冻
自动烹调
快速启动
按微波火力烹调

特别功能

儿童保险锁

- 用来防止儿童在没有成人指导的情况下使用微波炉。
- 当儿童保险锁启动后，“ 🔒 ”显示灯会亮起，此时微波炉不能工作。

计时

- 用来方便您进行炉外烹饪操作时计时，当计时程序开始，炉灯的照明灯、冷却风扇及转盘也开始工作，而微波能量却完全停止辐射，计时程序结束时，将有几声“哔”音。
- 当微波火力选择0时，“ ⏲ ”显示灯会闪动，再用数字旋钮码输入所需的计时时间，按“启动”键，计时开始，此时“ ⏲ ”显示灯将一直亮起。

自动提示

- 当完成解冻或烹调程序后，如果不打开炉门或没有按下“停止/取消”键，微波炉将每隔两分钟自动发出几声“哔”音。

安全使用要点

使　用

1. 使用前请详细阅读“使用手册”全部内容。
2. 本微波炉专为家庭加热及烹调食物而设计，故不适用于其它工商用途。
3. **警告：只有在已经提供充分的指导以致于儿童能够采用安全的方法使用微波炉，并且明白不正确的使用会造成危险时，才能允许儿童在无人监控的情况下使用微波炉。**
4. 用户使用之前，应检查所用器皿是否适用于微波炉。
   a. 微波烹调时切勿使用金属器皿。带金、银边的器皿也不应使用。微波炉中通常使用陶瓷、耐热玻璃、耐热塑料或纸质器皿。
   b. 窄颈瓶不可直接放入微波炉烹煮。
   C. 使用保鲜纸遮盖食物烹调时，请将保鲜纸一角摺上，使之通气，煮好后将保鲜纸小心拆开，以免蒸汽灼伤。
5. 使用时先放入转盘支承及玻璃转盘，再将盛好食物的器皿放在玻璃转盘上进行烹调。

6. 炉内无食物时, 请不要使微波炉工作, 以免空载运行损坏微波炉。
7. 切勿将一般的水银温度计放入炉内边加热, 边测量, 以免引起打火或损坏。
8. 烹调少量食物时, 要多加观察, 防止过热起火。
9. 当食物在塑料、纸或其它可燃材料制成的易处理容器中加热或烹调时, 应时时注意, 防止起火。
10. 烹调中发生冒烟或起火现象时, 请不要立刻打开炉门, 否则遇空气会加大火势, 应立即切断电源。
11. 从微波炉内提取食物和器皿时, 应当使用锅夹或戴上隔热手套, 以免高温烫伤。
12. 为防止转盘受损坏, 请遵守下列事项:
    a. 用水清洗转盘时, 应先待转盘冷却。
    b. 切勿置滚热食品或炽热容器于冷却的转盘之上。
    c. 切勿置冰冷食品或冰冷容器于炽热的转盘之上。
    d. 注意转盘的最大负载重量不能超过 5kg 。
13. 每次微波炉使用完毕, 最好将一盛满水的玻璃杯置于炉内玻璃转盘上, 避免误操作损坏机器。
14. 不要用微波炉储存任何物品。
15. 奶瓶和婴儿食品罐应经过搅拌或摇动，喂食前应检查瓶内食物的温度，避免烫伤。
16. **警告：除有资格的维修人员外，其他人来执行检修操作都是危险的，包括拆下防止微波能量泄漏的防护盖等操作。**
17. **警告：如果微波炉门或门封已损坏，则不得再使用，直到经有资格的维修人员修好为止。**
18. **警告：不要直接加热装在密封容器内的液体或其他食物，因为这样有可能发生爆炸。**

食　物

1. 切勿煮带壳蛋，压力会使蛋爆裂。另外蛋黄、蛋白也要用牙签刺穿数次。
   警告 —— 已煮好的汤圆、荷包蛋或加热的饮料等, 马上取出可能会造成其内部液体沸腾爆破而溅伤人体。注意, 应打开炉门后, 略搁置一会儿, 再取出食用。
2. 煮食时间不要过长，因为煮食不足可继续煮食，过度则无法补救。
3. 烹调食谱所提供的是烹调的大约时间, 影响烹调时间的因素有: 所喜欢的煮熟程度,食物的初温、形状大小、份量和使用器皿的形状、大小以及食物的排列、遮盖、翻搅等。请参阅食谱中的“微波炉烹调技巧”, 再参照这些因素，适当修正烹调时间。
4. 表面无孔的食物 (如蛋、板栗、土豆、香肠等), 请去皮或在外皮上开一裂缝或叉几个小孔, 否则受热膨胀, 可能发生爆裂。

操作方法

调校时钟

- 当微波炉通电时，显示窗显示1:01，这时需要调校当日时间。
- 本微波炉的时间为12小时制。
- 在烹调程序过程中，按“时钟”键可以显示当日现时时间5秒钟。

例如：当日时间为7:30。

1.按“停止/取消”键。
2.按“时钟”键。
3.顺时针转动数码旋钮设置当日小时7。
4.按“时钟”键。
5.顺时针转动数码旋钮设置当日分钟30。
6.按“时钟”键，7:30开始时钟计时。

按微波火力烹调

- 烹调时间最长可选择到60分钟。
- 按火力键的次数来选择火力的大小。

按“火力”键次数	显示	输出功率
1	100%	100%高火力
2	80%	80%高火力
3	60%	60%低火力
4	40%	40%低火力
5	20%	20%低火力
6	0%	0 计时

例如：输入1分钟，60%火力的烹调程序。

1.按“停止/取消”键。
2.按“火力”键三次。
3.顺时针转动数码旋钮到1:00（即1分钟烹调程序）。
4.按“启动”键。

备注：显示窗的60%是告诉您新设置的微波火力为低火力。 当以最高火力烹调时，可不需进行步骤2。

快速启动

- 按“启动”键可直接输入烹调时间，1秒钟后，自动启动程序。
- 可利用此功能选择惯用的烹调时间。
- 用快速启动程序进行时，微波炉将以微波高火力烹调。
- 每次按下“启动”键都可选择以下几种烹调时间：

按“启动”键次数	烹调时间
1	0:30
2	1:00
3	1:30
4	2:00
5	2:30
6	3:30
7	4:30
8	5:30
9	6:30
10	7:30
11	8:30
12	9:30
13	10:30
14	11:30
15	12:00

例如：以高火力烹调2分钟。

1.按“停止/取消”键。
2.按“启动”键四次。

注：当按动“启动”键微波炉就开始进行烹调，时间倒计数。

儿童保险锁

- 按住“停止/取消”键可以进行锁定和解锁。
- 童锁锁定时，显示灯“🔒”亮起的同时应听到“哔”的一声。
- 童锁解除时，显示灯“🔒”熄灭的同时应听到“哔”的一声。

例如：设定童锁，解除童锁。

1.按住“停止/取消”键3秒钟，进行童锁锁定。
2.再按住“停止/取消”键3秒钟，进行童锁解除。

自动菜单的设置

煮咖啡

1.顺时针转动数码旋钮至显示“1”。
2.按“重量调节”键选择份数（可选1~3份）。
3.按“启动”键。

煮粥

1.顺时针转动数码旋钮至显示“3”。
2.按“重量调节”键选择重量（可选100g/200g/300g）。
3.按“启动”键。

自动翻热

1.顺时针转动数码旋钮至显示“5”。
2.按“重量调节”键选择重量（可选100g/200g 300g/400g/500g/600g/800g/1000g/1200g）。
3.按“启动”键。

煮饭

1.顺时针转动数码旋钮至显示“2”。
2.按“重量调节”键选择重量（可选100g/200g/400g/600g/800g/1000g）。
3.按“启动”键。

土豆

1.顺时针转动数码旋钮至显示“4”。
2.按“重量调节”键选择重量（可选150g/300g/450g 600g/ 800g/1000g/ 1200g/ 1500g）。
3.按“启动”键。

鱼

1.顺时针转动数码旋钮至显示“6”。
2.按“重量调节”键选择重量（可选100g/200g/400g/600g/800g/1000g/1200g）。
3.按“启动”键。

爆米花

1.顺时针转动数码旋钮至显示“7”。
2.按“重量调节”键选择重量（可选100g）。
3.按“启动”键。
注：必须使用市售包装的玉米花。

烘馅饼

1.顺时针转动数码旋钮至显示“8”。
2.按“重量调节”键选择（可选1~2份）。
3.按“启动”键。
注：此菜单仅适用于翻热馅饼。

按重解冻

- 按重解冻的重量范围100g~2700g，基本的解冻量为100g。
- 按重解冻烹调程序的中途，用户应对食物进行翻转，取出已解冻的食物。

例如：输入500g肉的解冻程序。
1.按“停止/取消”键。
2 顺时针转动数码旋钮至显示“8”，继续转动进入第9个菜单[按重解冻]直到显示“500g”。
3.按“启动”键。

注：您在操作新的功能前，都需按动“停止/取消”键。

微波炉使用常识

1.如果微波炉不工作，应检查:
电源插头是否插好。
炉门是否关好。
儿童保险锁是否锁住。
家电保护器是否跳闸或烧断。

2.炉内无食物，而微波炉被偶然启动
请立即按下“停止/取消”键或打开炉门,停止其工作。

3.当电压在198V~242V的范围内波动时，微波炉仍能工作，只是受电压偏高或偏低的影响，微波输出功率会相应升高或降低，故烹调时间及效果会有所变化，这是属于正常现象。

烹调器皿的选择

根据不同烹调方式，选用合适的器皿十分重要。如果选择不当，不仅会影响烹调效果，而且还会造成损坏器皿或微波炉的不良后果。因此需要检查器皿是否适合于微波炉，将器皿放入炉中，并在旁边放置一个载满水的器皿，用高火力操作1分钟，如水变热而器皿温度不变化，表示器皿十分适合微波炉使用， 但如果水温无变化而器皿变暖，即表示微波被器皿吸收，则器皿并不安全，不适用于微波炉。

您的厨房可能有很多器皿均适用于微波炉

器　皿	说　明
晚餐碟	晚餐碟适用于微波炉
玻璃器皿	防热的玻璃器皿
纸器皿	烹调时间短
胶储存器皿	短时间翻热
烹调胶袋	专用的胶袋，切记开口
微波炉器皿	适用于微波炉
陶瓷石器及瓷器	为确保安全，请预先测试

不适用的烹调器皿

器　皿	说　明
金属器皿	微波反射
非耐热器皿	不耐热
有些塑料制品	不耐热
漆器	漆皮熔化
木、竹制品	炭化
纸制品	炭化

部分器皿可能含有若干材料，令其不适用于微波炉。
如您对某一种器皿有一些疑问，可用上述简单方法看看是否适用于微波炉。

微波炉的清洁与保养

注　意

切勿使用强洗涤剂、香蕉水、汽油、研磨粉和金属刷来清洗炉子的任何部位

1. 清洗炉腔之前，须关闭微波炉，并从插座上拔去电源线插头。
2. 经常保持炉腔清洁。当食物或汤水溅到炉内壁时可用湿布擦去。如炉内壁很脏则可使用软性洗剂,切勿使用粗糙、磨损性的洗剂。
3. 必须经常清洁玻璃盘。可先用温热的肥皂水清洗，再用清水洗净擦干。
4. 必须经常擦洗转盘支承和炉腔底面。请用软性剂洗炉腔底面，而转盘支承则可用温热的肥皂水洗，清洗后抹干放回原处。
5. 必须经常清洁门的密封面。可先用软干布浸肥皂水清洗，再用软干布擦净。
6. 微波炉外表面用软干布浸肥皂水清洗后，再用软干布擦净。注意不要让水渗入炉缝或通风口。
7. 如控制板被弄湿,则请用软的干布抹擦,不能用粗糙、磨损性的洗剂来擦控制板，擦控制面板时，请将炉门打开，以免误操作 。
8. 炉内外如有蒸汽凝成的水滴，可用软布擦净。
9. 炉内如有异味，可用一杯水加几匙柠檬汁煮 5 ~ 7 分钟，即可消除。
10. 微波炉若长期不用，应拔掉电源插头，放在通风干燥，没有腐蚀性气体的环境中。
11. 炉子发生故障，必须由本厂培训的专业维修人员检修，其它任何人拆修将是危险的。

微波炉维修说明

1. 如微波炉损坏需要维修,请按“格兰仕微波炉保修卡”办理。
2. 维修人员在维修微波炉时:

注意


微波辐射

不要暴露在由微波发生器或其它传导微波能部件所发出的辐射中。

易被拆掉并可能触及到250V以上的部件	可导致过度微波泄漏的元件
1. 磁控管 2. 高压变压器 3. 高压电容器 4. 高压二极管 5. 高压保险丝	1. 磁控管安装在波导管上，如果安装不当。 2. 门钩及门体固定在上、下铰链上调整不当。 3. 开关托架安装不当。 4. 门、门封、外壳发生损坏。 上述原因可导致过度微波泄漏。

3. 如需更换炉灯,电源线等,要采用本公司的专用型号。

WP700A型微波炉电原理图:

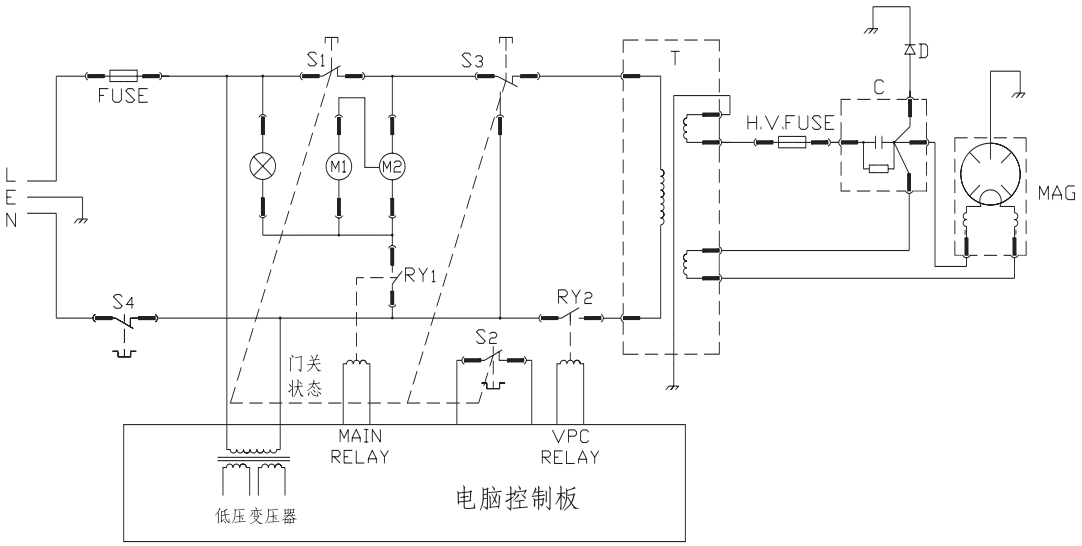

条件：
炉门：关
面板开关：按“停止/取消”键

S_1： 门第一联锁开关
S_2： 门第二联锁开关
S_3： 门监控开关
S_4： 磁控管热切断器
RY_1：炉灯控制继电器
RY_2：火力控制继电器

M2：风扇电机
M1：转盘电机

格兰仕微波炉随机附件

1. 玻璃转盘 1只
2. 转盘支架 1只
3. 使用手册 1本
4. 格兰仕食谱 1本
5. 保修卡 1张

本产品符合下列标准:
GB4706.1-1992
GB4706.21-1996
GB/T18800-2002

以上元件和随机附件若有局部变动，恕不另行通知。

中外合资 佛山市顺德区格兰仕微波炉电器有限公司
地址:广东省佛山市顺德区容桂大道南25号
电话:0765-8886389 电挂:2700 图文传真:0765-8889628 邮编:528305