

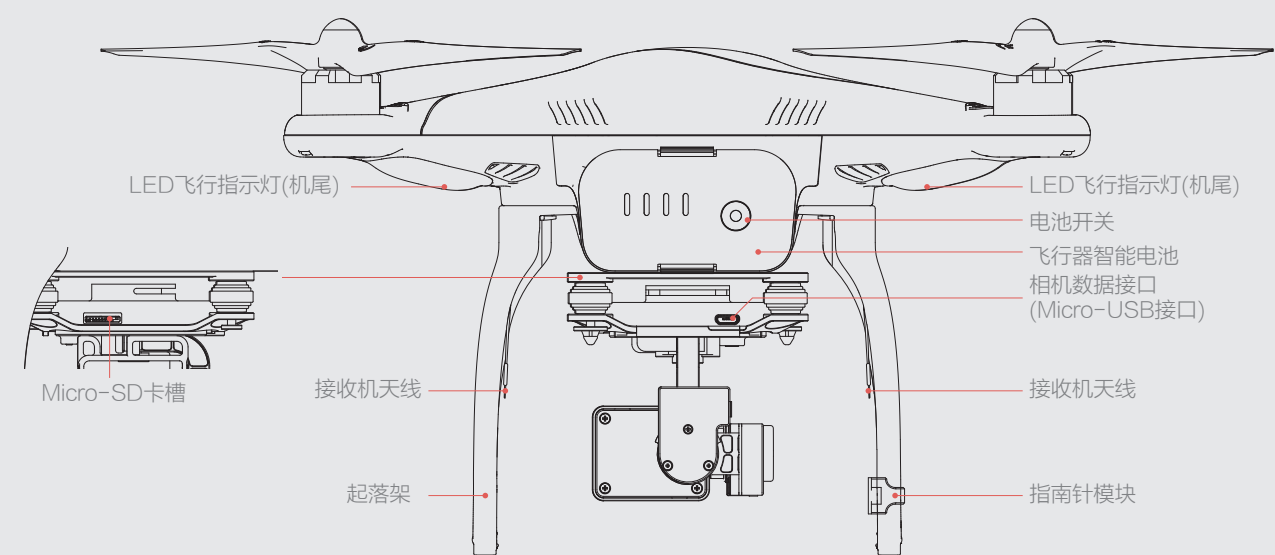


PHANTOM 2 VISION+

快速入门指南

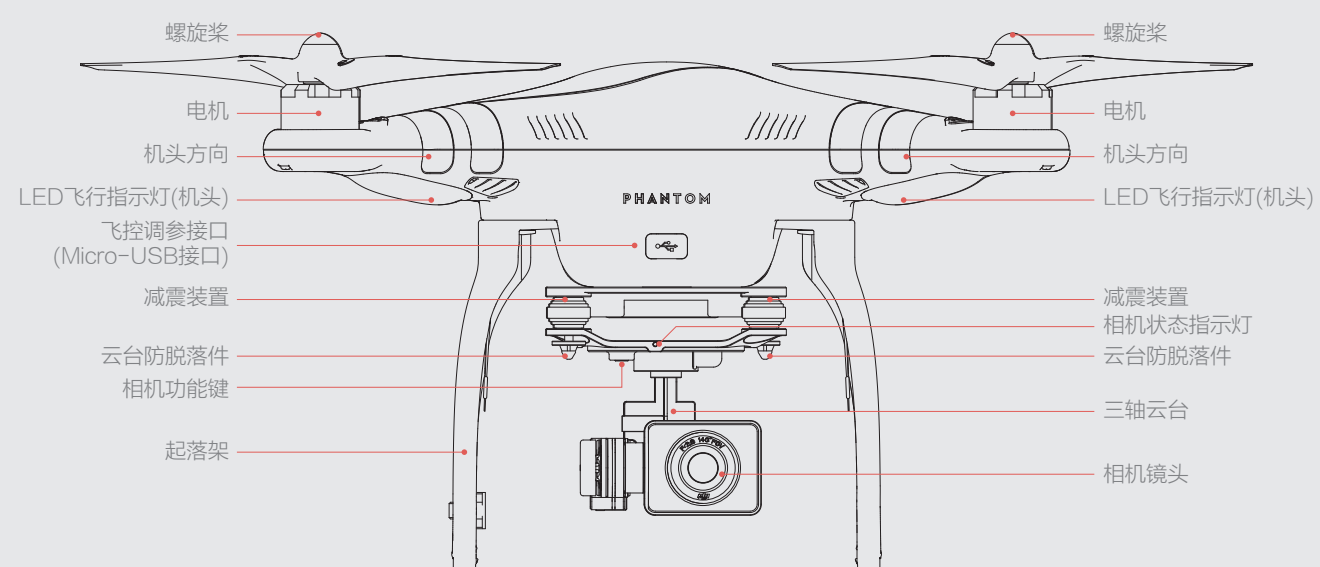

©2014 大疆创新 版权所有
Printed in China

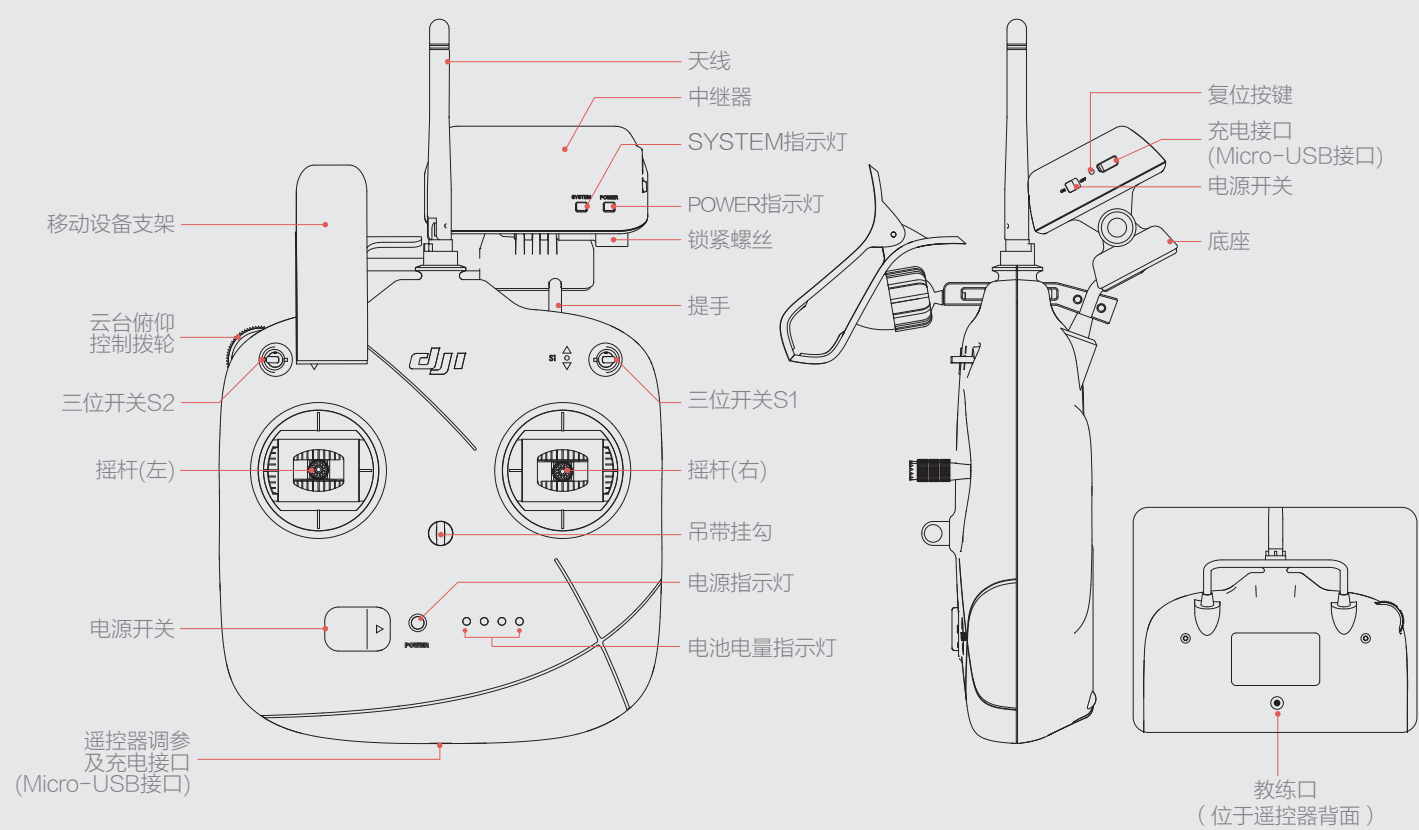


PHANTOM 2 VISION+

快速入门指南

1 开始

- 观看入门教学视频：
<http://www.dji.com/phantom2visionplus/training/cn>
- 请使用移动设备访问App Store 或 Google Play，
下载安装 DJI VISION 最新版*。运行App，注册账户并登录。



- 请检查飞行器智能电池、中继器和遥控器电池电量。
若电量不足请充电**。

⚠ 注意：请在使用前，完整观看教学视频，并仔细阅读本指南及《用户手册》。

* DJI VISION App适用于Phantom 2 Vision 和 Phantom 2 Vision+，某些移动设备可能无法运行该App。


** 电量检查操作详见本指南步骤④⑤⑥，电池充电操作详见《用户手册》。



入门教学视频

2 准备飞行器


- 取下云台锁扣、镜头盖和四个电机上的警示标签。
- 安装4只螺旋桨，将黑色桨帽的螺旋桨逆时针旋转安装到有黑点的电机上；
将灰色桨帽的螺旋桨顺时针旋转安装到没有黑点的电机上。
- 确认飞行器已正确安装智能电池，相机已安装Micro-SD卡。

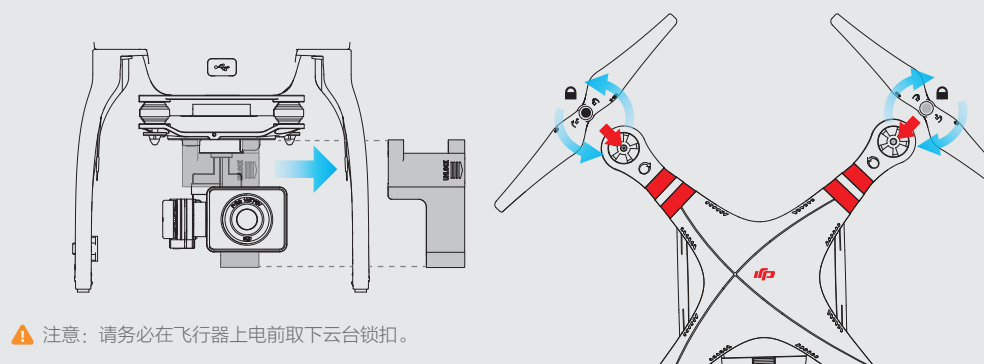

⚠ 注意：请务必在飞行器上电前取下云台锁扣。

3 准备遥控器


- 将移动设备支架旋转到遥控器前方。
- 将遥控器的S1和S2开关拨到最上方的位置。向右拨动开关开启遥控器，遥控器电源指示灯
绿灯常亮表示正常，电池电量指示灯显示遥控器的当前电量。

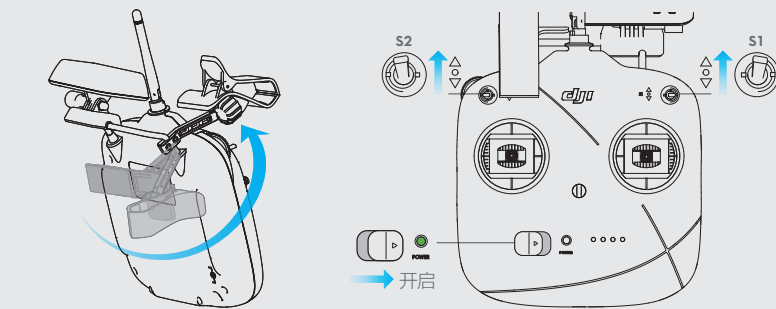


⚠ 注意：遥控器电源不足时，电源指示灯将闪烁红灯并发出“BB—BB—BB ……”报警音，电池电量指示灯只剩一格闪烁，应及时给遥控器充电。

4 开启飞行器智能电池

- 短按一次飞行器智能电池开关，再长按2秒，智能电池启动。(重复本操作可关闭电池)
- 机尾LED飞行指示灯点亮，指示灯说明：
 - 绿灯慢闪：可安全飞行(GPS飞行状态)。
 - 黄灯慢闪：可半安全飞行(无GPS飞行状态)。
 - 黄灯快闪：遥控器信号丢失。
 - 红灯快闪：飞行器电量报警。

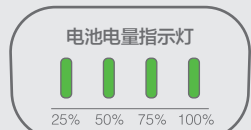


⚠ 注意：1. 短按一次电源键，以检查电池剩余电量。
2. 飞行器电机启动前，机头LED飞行指示灯保持熄灭。
3. 更多LED飞行指示灯说明详见指示灯说明卡片、《用户手册》。

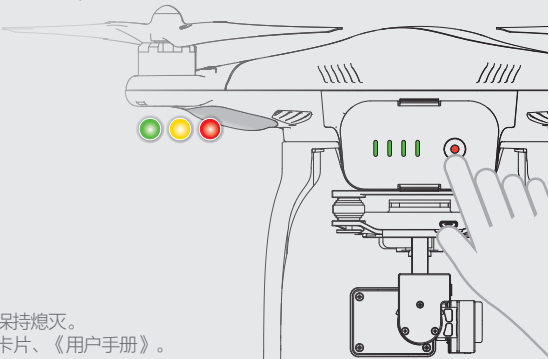

5 开启中继器 / 连接相机


- 将中继器的电源开关拨到 ON 位置，等待中继器SYSTEM指示灯绿灯闪烁，
表示中继器正常工作。
- 开启移动设备的Wi-Fi，选择并连接名为Phantom_XXXXXX的网络。
- 运行DJI VISION App，进入相机界面。移动设备若能显示实时的预览画面，
则表示移动设备与相机连接成功。然后将移动设备安装至移动设备支架上。

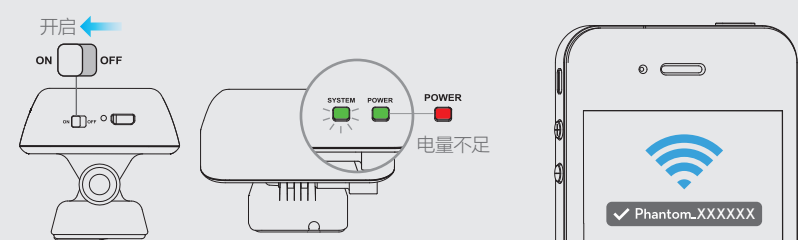

⚠ 注意：1. 如果中继器POWER指示灯显示红色，表示电压过低，请给中继器充电。
2. 只有开启飞行器智能电池和中继器，移动设备才能连接相机。


6 校准指南针

- 首次使用请校准飞行器指南针。手动激活指南针校准程序：在空旷场地，将遥控器
S1开关从最上到最下的位置快速切换5次及以上，直到机尾LED飞行指示灯黄灯常
亮，指南针校准程序启动。
- 步骤1：飞行器水平旋转360°，
直到机尾LED飞行指示灯绿灯常
亮。
- 步骤2：飞行器机头朝下放置，旋
转360°，机尾LED飞行指示灯
从绿灯常亮恢复常态慢闪，完成
校准。
- 如果校准失败，机尾LED飞行指
示灯红黄交替闪烁，请重新手动
激活指南针校准程序，并校准。

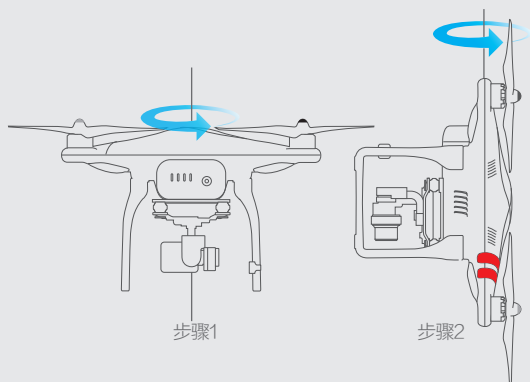

7 遥控操作说明


- 遥控器出厂时预设为美国手操控方式(左手油门)。

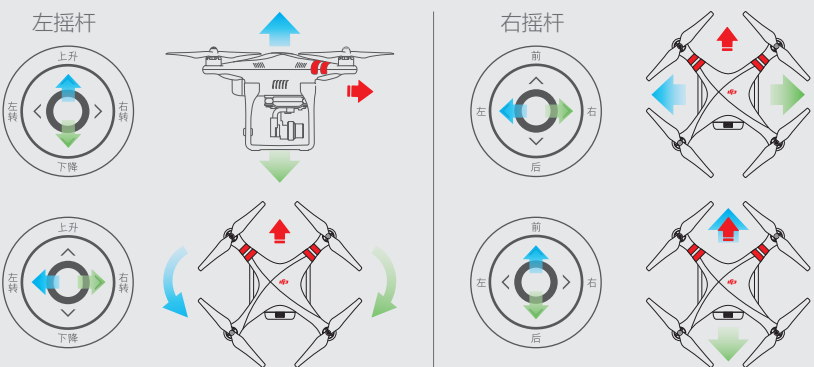

⚠ 注意：1. 更多飞行操作详见《飞行员训练手册》。
2. 可以使用PHANTOM RC调参软件修改为日本手(右手油门)。

8 起飞(户外)


- 将飞行器放在平整开阔的地面上，电池电量指示灯面向您。
- 确认遥控器、中继器、飞行器电源均已接通，App连接正常。
- 同时向内拨动左右摇杆(如下图)，电机启动后松开摇杆。
- 等待机尾LED飞行指示灯从黄灯慢闪变为绿灯慢闪(GPS飞行状态)。
- 缓慢向上推动左摇杆(油门)，飞行器起飞。

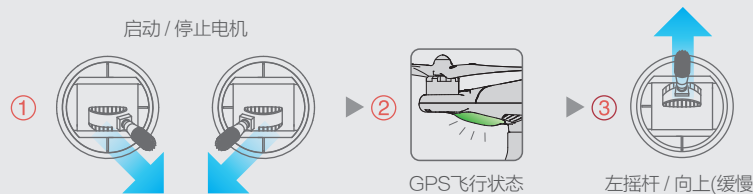

⚠ 注意：1. 初学者务必等待机尾LED飞行指示灯变成绿灯慢闪后再起飞。
2. 飞行器搜到6颗及以上卫星后，机尾LED飞行指示灯变成绿灯慢闪。
3. 飞行过程中请勿停止电机。

9 降落(户外)

- 缓慢向下拉动左摇杆(油门)至最低点，这时油门将被锁定，
飞行器降低飞行高度直至落地。
- 飞行器落地后同时向内拨动左右摇杆，停止电机。
- 短按一次飞行器智能电池开关，再长按2秒以关闭智能电池。
- 向左拨动遥控器开关，关闭遥控器。
- 将中继器电源开关拨到OFF位置，关闭中继器。

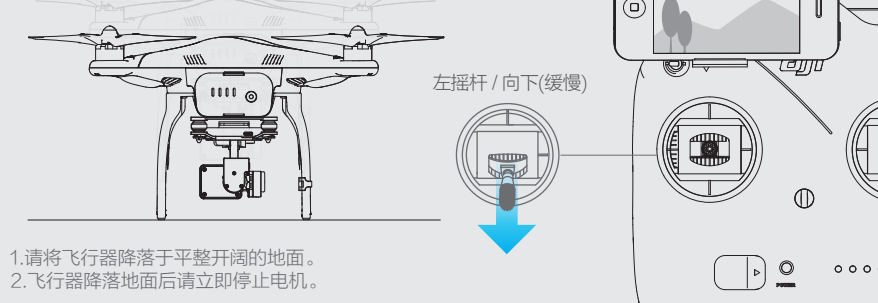

⚠ 注意：1. 请将飞行器降落至平整开阔的地面。
2. 飞行器降落地面后请立即停止电机。