DENON®

快速设置指南

由此开始

Network CD Receiver RCD-N10

开始前


包装箱内物品




CEOL



电源线



遥控器和电池



FM 室内天线




天线隔离器




AM 环形天线

安装所需物品



网络路由器

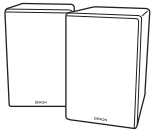


扬声器



扬声器电缆

- 有关更多信息，请访问 **www.denon.com.cn**
- 有关其他功能信息和操作步骤的详细信息，请参阅在线手册。 **manuals.denon.com/RCDN10/AP/ZH/**

可选

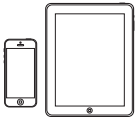

iOS 设备




带 WPS 功能的路由器



网络电缆



带蓝牙的手机

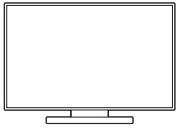


带光输出的电视机



光缆

1. 连接

1 将左右扬声器连接至 CEOL。

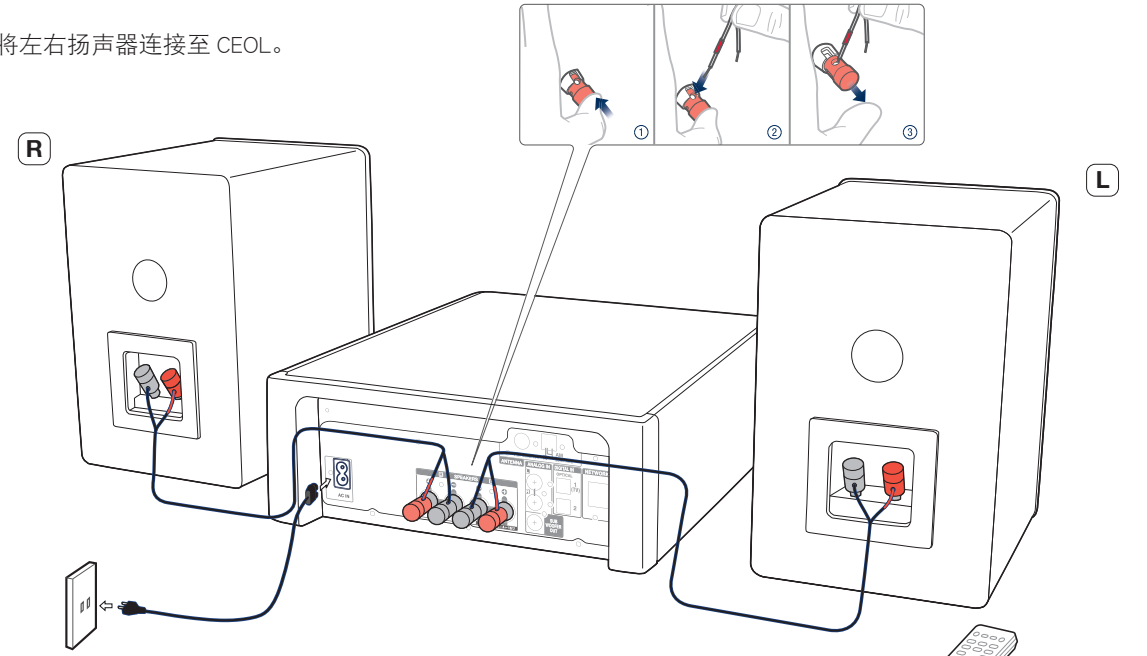

2 将 CEOL 电源线连接至电源插座。

3 将电池插入遥控器。

2. 连接至您的家庭网络

选择以下选项之一。

无线

1 接通电源。



2 选择语言。
（请等待，启动网络设置可能需要几分钟。）



iOS设备
iOS版本7
或更高版本



3 确保iOS设备已连接至Wi-Fi网络。从设备上的设置/Wi-Fi画面中选择名为“Denon CEOL”的网络。





无WPS路由器



Wi-Fi路由器

3 选择“Wi-Fi - 扫描”，然后等待CEOL寻找可用网络。





WPS路由器




Wi-Fi路由器

3 选择 “WPS路由器”。






有线



1 用网络电缆连接CEOL和路由器。
（不附带电缆）



2 接通电源。

3 选择语言。

4 CEOL连接至有线网络时请稍候。

已连接！

---

4 按照说明进行操作，然后点按下一步。



5 请稍候，可能需要几分钟时间才能完成连接。
(CEOL的前面板会显示连接状态。)



---

4 选择网络名称。
(如果未列出您的网络名称，请选择“重新扫描”。)





5 使用遥控器上的数字键输入网络密码。





已连接Wi-Fi！

---

4 按路由器上的WPS键。
在2分钟内按ENTER键。







5 请稍候，可能需要几分钟时间才能完成连接。
(CEOL的前面板会显示连接状态。)



按 ENTER 键。



如果您的无线网络信号强度较弱，为改善接收，请转动CEOL背面的天线或移动您的路由器至CEOL附近。

自动更新设置

1 开启自动更新，以便在您的CEOL处于待机模式时自动下载和安装未来的更新。



选择“开”开启自动更新。



选择“关”关闭自动更新。

2 设置与您居住地区相匹配的时区。




使用数据设置

为了帮助我们改进我们的产品和客户服务， Denon 收集有关如何使用 CEOL 的匿名信息。Denon 永远不会将我们收集的任何信息提供给第三方。



选择“是”将提供有关本机操作状态的信息。




选择“否”将不提供有关本机操作状态的信息。

设置完成！

3. 请尽情欣赏音乐吧！


欣赏网络电台

1 按下遥控器上的“INTERNET RADIO”键。

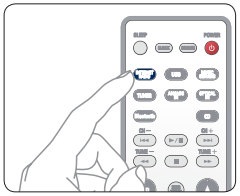


2 选择电台，然后按 ENTER 键。



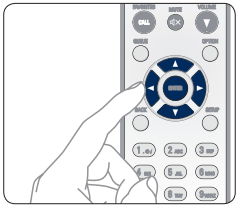


3 选择“播放”，然后按 ENTER 键。



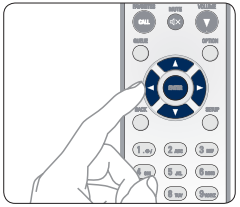

使用 Apple AirPlay 欣赏音乐

1 从支持 AirPlay 的任何 app 中点击 AirPlay 图标。

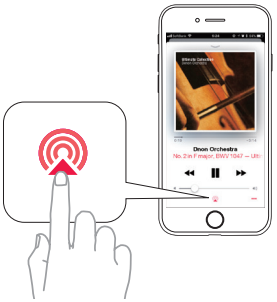

2 从 AirPlay 设备列表中选择“Denon CEOL”。




注意：请确保 iOS 设备和 CEOL 使用相同网络。
屏幕可能会有差异，视 OS 和软件版本而定。


使用蓝牙聆听音乐

1 通过遥控器或 ⏻ 键选择蓝牙输入。

第一次使用时，CEOL 将自动进入配对模式，CEOL 的显示屏上将出现“蓝牙配对模式”。

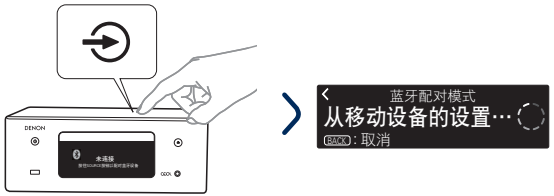


2 激活移动设备上的蓝牙。

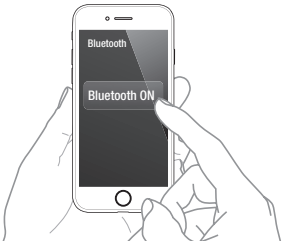


要重新连接之前已配对的蓝牙设备，从步骤 2 开始。

3 从设备上的蓝牙设备列表中选择“Denon CEOL”。

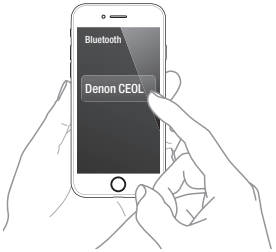


4 使用设备上的任何 app 播放音乐。

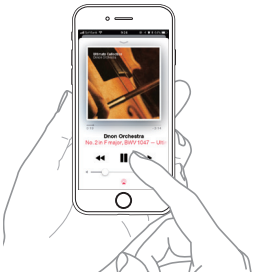

要与其他蓝牙设备配对，请按住遥控器上的“Bluetooth”键，直到 CEOL 上显示“蓝牙配对模式”。

欣赏电视机的声音

1 将光缆从电视机连接到CEOL的“OPTICAL IN 1”端子。

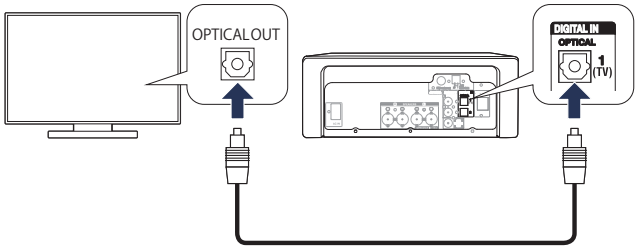

2 打开电视机。

CEOL 自动开启并将输入源切换为“Optical In 1”。

注意：要禁用“自动播放”，将菜单上的“自动播放”设置为“关”。

下载 HEOS App

HEOS App 允许您从家中的任何位置控制您的 CEOL。
使用 HEOS 从众多在线流媒体服务或您的个人音乐库中检索、浏览和播放音乐。

Download on the App Store

基本故障排除

没有声音：
- 检查所有连接情况。
- 确保扬声器导线裸露的金属线末端与扬声器端子的金属部分相接触。
- 检查所电视机上的数字音频输出设置。
- 只有 2 声道线性 PCM 可以作为数字音频信号输入到 CEOL 的 OPTICAL IN 端子。



DENON®

www.denon.com

Printed in Vietnam.
5411 11675 00AD
Copyright © 2018 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.