FORD **EXPLORER** 车主手册



2016 年 4 月
第一次印刷

HL2J19A321 LA

FSC
混合产品
纸张
FSC® C102270

在印刷之前，本手册中包含的信息均已进行了必要的核对。 为了持续发展，我们保留更改规格的权利，设计和装配在任何时候都没有通知的义务。 在没有我们的书面许可的情况下，出版物任何部分都不可被复制、传播、储存在检索系统或翻译成其他语言。 错误和遗漏除外。

© Ford Motor Company 2016

版权所有。

版本号: 20160324210052

目录

介绍
关于本手册.....5
符号信息.....5
数据记录.....7
更换零件建议.....8
特别注意事项.....8
移动通讯设备.....9

快速入门
前部外观概览.....10
后部外观概览.....11
车辆内部概览.....12
仪表板概览.....13

儿童安全
一般信息.....15
安装儿童安全座椅.....15
儿童安全座椅定位.....18
儿童安全锁.....21

座椅安全带
工作原理.....22
扣紧座椅安全带.....22
座椅安全带高度调整.....25
座椅安全带警告灯和指示器蜂鸣器.....25
座椅安全带警告灯.....26
儿童安全座椅系统和座椅安全带维护.....27

乘员保护系统
工作原理.....28
驾驶员和副驾驶正面安全气囊.....28
前乘客座传感系统.....29
侧安全气囊.....31
乘客膝部气囊.....32
Safety Canopy™.....32
碰撞传感器和安全气囊指示器.....33
气囊废气处理.....33

钥匙和遥控器
工作原理.....34
特别注意事项.....34
无线频率一般信息.....35
遥控器.....35
更换钥匙或遥控器.....39

MyKey™
工作原理.....40
创建一个 MyKey.....41
清除全部 MyKey.....41
检查 MyKey 系统状态.....41
如何使用 MyKey 与遥控起动系统.....41
MyKey 故障诊断.....42

车门和车锁
锁定和解锁.....43
电动后备箱门.....45
免钥匙进入.....48

安全性
发动机防盗锁定系统.....50
防盗报警器.....51

方向盘
调整方向盘 - 车辆配备：可手动调节转向柱.....52
调整方向盘 - 车辆配备：电动可调转向柱.....52
音响控制.....53
语音控制.....54
巡航控制.....54
信息显示控制.....54
加热方向盘.....54

踏板
调整踏板.....55

雨刮和洗涤器
挡风玻璃雨刮.....56

目录

自动雨刮.....56
挡风玻璃洗涤器.....57
后窗洗涤器和雨刮.....57

灯光
一般信息.....58
灯光控制.....58
自动大灯.....59
仪表照明调节器.....59
前照灯延迟熄灭（伴我回家灯）.....60
日间行车灯.....60
自动远光灯控制.....60
前雾灯.....61
后雾灯.....61
转向指示灯.....61
车内灯.....62

车窗和后视镜
电动车窗.....64
车外后视镜.....64
车内后视镜.....66
遮阳板.....66
天窗.....66

组合仪表
仪表.....68
警告灯和指示灯.....70
声音警告和提示.....73

信息显示
一般信息.....74
信息消息.....82

气候控制
自动空调系统.....94
车内空调系统操作技巧.....95
后部乘员空调控件.....96
加热车窗和后视镜.....97
车内空气滤清器.....97
遥控起动.....97

座椅
正确的坐姿.....98
头枕.....98
电动座椅.....100
记忆功能.....102
后排座椅.....103
加热座椅.....109
空调座椅.....110

辅助电源接口
辅助电源接口.....111

置物盒
中央控制台.....112
头顶控制台.....112

启动和关闭发动机
一般信息.....113
免钥匙启动.....113
方向盘锁.....113
启动汽油发动机.....114

燃油和燃油加注
安全措施.....117
燃油质量.....117
燃油加注口漏斗位置.....117
燃油耗尽.....117
催化转化器.....118
燃油加注.....119
燃油消耗量.....120

变速器
自动变速器.....122

四轮驱动
工作原理.....124
使用四轮驱动.....124

目录

制动器
一般信息.....128
配备防抱死制动系统车辆的行驶提示.....128
驻车制动器.....128
坡道起步辅助.....129

牵引力控制
工作原理.....130
使用牵引力控制.....130

稳定性控制
工作原理.....131
使用稳定性控制.....132

全地形反馈适应系统
使用全地形反馈适应系统.....133
如何使用下坡控制.....133

泊车辅助
工作原理.....135
后泊车辅助.....135
前泊车辅助.....136
侧面传感系统.....136
主动泊车辅助.....138
后视摄像头.....142
180 度摄像头.....144

巡航控制
工作原理.....146
使用巡航控制.....146
使用自适应巡航控制.....146

驾驶辅助
驾驶员预警.....152
车道保持系统.....152
盲区监控.....155
倒档来车预警.....157
转向.....160
碰撞预警辅助.....160

车辆负载
一般信息.....163
行李箱网.....163
车顶行李架.....163

拖吊
牵引拖车.....165
拖车摇摆控制.....165
推荐的牵引重量.....165
基本牵引检查.....167
车辆四轮着地拖吊 - 2.3升 EcoBoost™.....168
车辆四轮着地拖吊 - 3.5升 Ecoboost™.....169

驾驶提示
磨合.....171
经济驾驶.....171
涉水行驶.....171
脚垫.....172

路边紧急情况
危险警示灯.....173
燃油关闭.....173
跨接启动车辆.....173
碰撞发生报警系统.....175
运输车辆.....175

保险丝
保险丝规格表.....177
更换保险丝.....185

保养
一般信息.....187
打开和关闭发动机舱盖.....187
发动机舱概览 - 2.3升 EcoBoost™.....189
发动机舱概览 - 3.5升 Ecoboost™.....190
机油尺 - 2.3升 EcoBoost™.....191
机油尺 - 3.5升 Ecoboost™.....191
机油检查.....191

目录

换油指示灯重置.....191
发动机冷却液检查.....192
自动变速器油液检查 - 2.3升 EcoBoost™.....193
自动变速器油液检查 - 3.5升 Ecoboost™.....193
制动液检查.....194
洗涤液检查.....195
更换 12 伏蓄电池.....195
检查雨刮片.....196
更换雨刮片.....196
拆卸前照灯.....197
更换灯泡.....197
灯泡规格表.....200

车辆维护

一般信息.....202
清洁产品.....202
外观清洁.....202
上蜡.....203
发动机清洁.....203
车窗和雨刮片清理.....203
内部清洁.....204
仪表板和组合仪表清理.....204
皮革座椅清理.....204
小面积车漆损伤修补.....205
清洁合金车轮.....205
车辆的储存.....205

车轮与轮胎

一般信息.....207
轮胎保养.....208
使用雪地防滑链.....209
胎压监测系统.....209
更换车轮.....211
技术规格.....215

车辆参数

发动机规格 - 2.3升 EcoBoost™.....217
发动机规格 - 3.5升 Ecoboost™.....218
制动系统规格.....219
悬架系统规格.....220
重量 - 2.3升 EcoBoost™.....221
重量 - 3.5升 Ecoboost™.....222
车辆尺寸 - 2.3升 EcoBoost™.....223
车辆尺寸 - 3.5升 Ecoboost™.....224
车辆识别标牌.....225
车辆识别代码.....225
发动机号.....226
车辆参数 - 2.3升 EcoBoost™.....226
车辆参数 - 3.5升 Ecoboost™.....228
油耗图 - 2.3升 EcoBoost™.....230
油耗图 - 3.5升 Ecoboost™.....231
车辆性能规格 - 2.3升 EcoBoost™.....232
车辆性能规格 - 3.5升 Ecoboost™.....233

音响系统

一般信息.....234
收音机单元 - 车辆配备： Sony AM/FM/CD.....235
USB 端口.....236
多媒体中心.....236

SYNC™ 3

一般信息.....237
主页屏幕.....246
如何使用语音识别.....247
娱乐.....252
空调.....255
电话.....258
导航.....262
移动应用程序.....267
音效设置.....268
SYNC™ 3 故障处理.....278

附录

最终用户许可证协议.....289

关于本手册

感谢您选择福特汽车。 我们建议您花一些时间仔细阅读车主手册以了解您的爱车。 您对自己的车辆了解得越多，就越能享受到驾驶该车辆的安全性和趣味性。

警告

驾驶车辆时分心，可能导致车辆失控、车祸和人身伤害。 我们强烈建议您在使用任何会分散您对道路交通注意力的设备或功能时，一定要非常小心。 确保车辆的驾驶安全是您最主要的责任。 我们建议您在驾驶时不要使用任何手持设备，希望您尽可能使用语音控制系统。 请确保您了解有关驾车时使用电子设备的所有法律法规。

注意: *本手册包含所有该车系的标准配置和选择配置的相关信息，在某些情况下，某些配置信息会提前出现在本手册内。 其中可能会描述您所购车辆并未配备的选件。*

注意: *手册中的某些图片可能是其他车型的，因此可能和您的车辆有些许不同。*

注意: *使用和操作车辆时，请严格遵守当地所有相关的法律和规章制度。*

注意: *出售车辆时请将车主手册转交给新车主。这是车辆必不可少的一部分。*

本手册采用了左侧或右侧来表述部件位置。 以坐在座椅上面向车前方时来判定左右侧。



E154903

A 右侧
B 左侧

符号信息

本手册中的符号

警告

未遵循警告符号中的提示内容进行操作，有造成人身伤害的风险。

手册中涉及到的字母的具体含义请参见下表:

符号	代表单位	符号	代表单位
L	升	m	米
kPa	千帕	cm	厘米
km	公里	mm	毫米
°C	摄氏度	A	安培
S	秒	V	伏特
r/min	转/分	(°)	度
km/h	公里/小时	kg	千克
min	分钟	khz	千赫兹

W	瓦特	mL	毫升
kw/r/min	千瓦/转/分	N·m	牛·米
%	百分号	(')	分

车辆上的标志符号

您的车上可能存在其中一些标志符号。


安全警告


参见车主手册


空调系统



防抱死制动系统


严禁烟火


蓄电池


蓄电池电解液


制动液 - 非石油基


制动系统


乘员舱空气滤清器


检查油箱盖


儿童安全门锁锁止或解锁


儿童座椅下锚定器


儿童座椅系带锚定器


巡航控制


高温时请勿开启


发动机空气滤清器


发动机冷却液


发动机冷却液温度


发动机机油


爆炸性气体


风扇警告


系好安全带


前安全气囊


前雾灯


燃油泵重置


保险丝盒


危险警告灯


加热式后挡风玻璃



加热式前挡风玻璃


后备箱内部开启


千斤顶


避免儿童接触


照明控制


低胎压警告


保持正确的液位


注意操作说明


应急警报


泊车辅助


驻车制动


助力转向液


前/后电动车窗


电动车窗锁定


立即检修发动机


侧面安全气囊


佩戴护眼装置


稳定控制


挡风玻璃清洗

数据记录

车辆的大量电子部件包含用于临时或永久存储有关车况、事件和故障的技术数据的数据存储模块。

通常，此技术信息记录零件、模块、系统的状态或环境情况：

- 系统部件的工作情况（如加注量）。
- 车辆与其各个部件的状态消息（如车轮转数/转速，减速，横向加速度）。
- 重要系统部件（如照明和制动系统）中的故障和缺陷。
- 特定行驶状况下车辆的反应（如安全气囊充气，稳定性调节系统激活）。
- 环境条件（如温度）。

这些数据是专业的技术数据，并且帮助识别和纠正故障以及优化车辆功能。 这些数据无法用于创建路线行驶信息。

如果使用服务（如修理作业、服务流程、保修情况、质量保证），则服务网络的员工（包括生产商）能够使用特殊诊断设备读取事件和故障数据存储模块中的这些技术信息。 如有需要，您也会收到进一步的信息。 在纠正故障之后，将从故障存储模块中删除这些数据，或者不断地覆盖这些数据。

在使用车辆时，可能出现与其他信息（事故报告、车辆损坏、证词等）相关的技术数据可能与特定的人相关的情况（可能需要专家的帮助）。

如果与客户达成协议的附加功能（如紧急状况下车辆的位置信息），可允许从客户车辆上传输到指定车辆。

更换零件建议

我们采用高质量的零件并按照最严格的标准生产您的车辆。 我们建议您在任何维修和保养的时候都坚持使用福特和Motorcraft正品零件。 您可以通过零件本身或包装上的福特、FoMoCo或Motorcraft品牌商标清楚地辨别正品零件。

定期保养和机械维修

提高车辆的使用寿命一个最好的方法就是使用满足车主手册中要求的规格的零件，并根据我们的推荐进行保养。 正品福特和 Motorcraft 零件都能满足或超出这个规格要求。

碰撞维修

我们希望您的车辆永远不会经历碰撞，但事故是不可避免的。 福特正品碰撞替换件，其安装、抛光、结构的完整性、抗腐蚀性和耐冲击性均符合严格的要求。 在车辆开发阶段，我们会验证这些零件作为整体系统可提供预期级别的保护。 使用福特正品碰撞替换件是确保您得到应有的安全保护的最佳选择。

替换件的保修

正品福特和 Motorcraft 替换件是唯一可以获得福特保修的替换件。 福特保修可能不涵盖因非福特零件故障而导致的车辆损坏。 有关更多信息，请参阅福特保修条款。

特别注意事项

新车有限质保

对于车辆的新车有限质保所述或未尽事宜的详细描述，请参阅车主手册随附的质保手册。

特殊说明

为进一步保证您的安全，车辆装有复杂的电子控制设备。

警告

如果您未遵循警告符号指示的说明进行操作，有造成自己和他人严重伤亡的风险。 不遵守特定的警告和说明会导致人身伤害。

禁止在正常使用的副驾驶正面安全气囊所正对的前排座椅上安装后向型儿童或婴儿座椅。

车载诊断数据通讯插口

警告

在 OBD 数据通讯插口 (DLC) 中使用无线插入式设备可能会允许未经授权的第三方访问车辆系统和数据，这可能会对各种车辆系统（包括安全相关系统）造成不良影响。 只应由按照福特的服务和维修说明操作的维修厂使用 DLC。

您的车辆具有一个OBD数据通讯插口(DLC)，该DLC与诊断扫描工具结合使用以进行车辆诊断、维修和重新编程服务。 如果出于远程保险公司监控、将车辆数据传输至其他设备或实体或提醒车辆性能等目的安装在正常驾驶期间使用DLC的售后市场设备，则可能会对车辆系统造成干扰甚至破坏。 我们不推荐或赞成使用售后市场插入式设备（除非经福特批准）。 售后市场插入式设备所造成的损坏均不在车辆保修范围内。

皮卡或载货车辆车主须知

警告

载货车辆的侧翻率远远高于其他类型车辆。

驾驶车辆前，请仔细阅读本车主指南。 您的车辆并非乘用车。 同本车型的其他车辆一样，不正确操作车辆可能导致车辆失控、侧翻、人身伤害甚至死亡。

作为除雪车使用

本车不得用来除雪。

您的车辆没有配备除雪工作包。

作为救护车使用

本车不得用作救护车。

您的车辆没有配备福特救护车准备工作包。


移动通讯设备

警告

驾驶车辆时分心，可能导致车辆失控、车祸和人身伤害。 我们强烈建议您在使用任何会分散您对道路交通注意力的设备或功能时，一定要非常小心。 确保车辆的驾驶安全是您最主要的责任。 我们建议您在驾驶车辆时不要使用任何手持式设备，您应尽可能使用语音控制系统。 请确保您了解有关驾车时使用电子设备的所有法律法规。

移动通信设备在商务领域和日常生活中变得越来越重要。 然而，您一定不希望在使用设备时，存在对您自身或他人的安全顾虑。 恰当地使用移动通信可以提高个人安全保护，特别是在紧急情况下。 使用移动通信设备可以为我们带来很多好处，但首要前提是必须确保使用安全。 移动通信设备包含但不仅限于手机、寻呼机、便携式邮件设备、短信设备和便携式对讲机。


前部外观概览

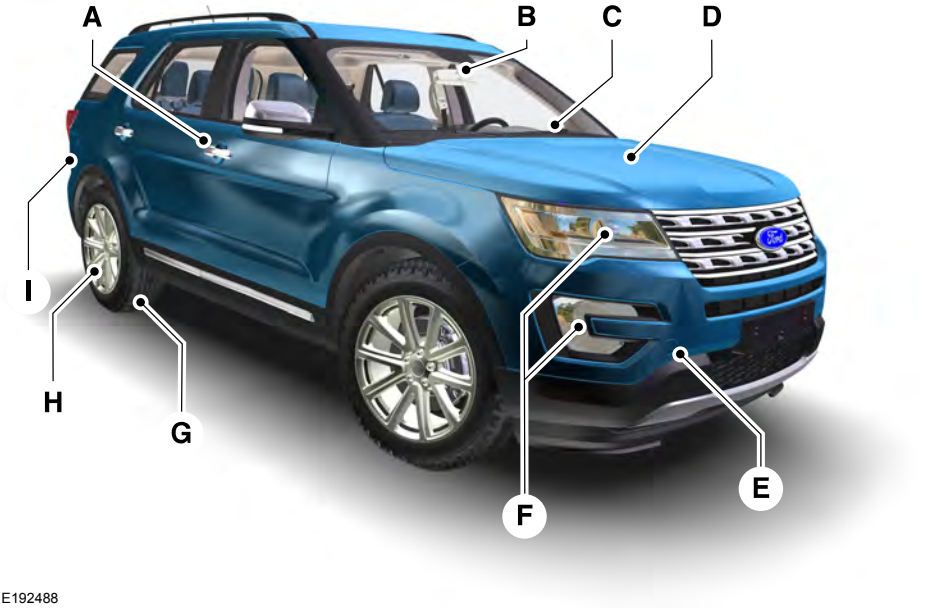

E192488

A 车锁。 参见 **锁定和解锁** (页码 43)。
B 雨量传感器。 参见 **自动雨刮** (页码 56)。 参见 **自动大灯** (页码 59)。
C 前雨刮片。 参见 **更换雨刮片** (页码 196)。
D 发动机。 参见 **保养** (页码 187)。
E 救援挂钩。 参见 **拖吊** (页码 165)。
F 前部车内灯。 参见 **更换灯泡** (页码 197)。
G 轮胎压力。 参见 **技术规格** (页码 215)。
H 车轮与轮胎。 参见 **更换车轮** (页码 211)。
I 加油口盖门。 参见 **燃油加注** (页码 119)。


后部外观概览

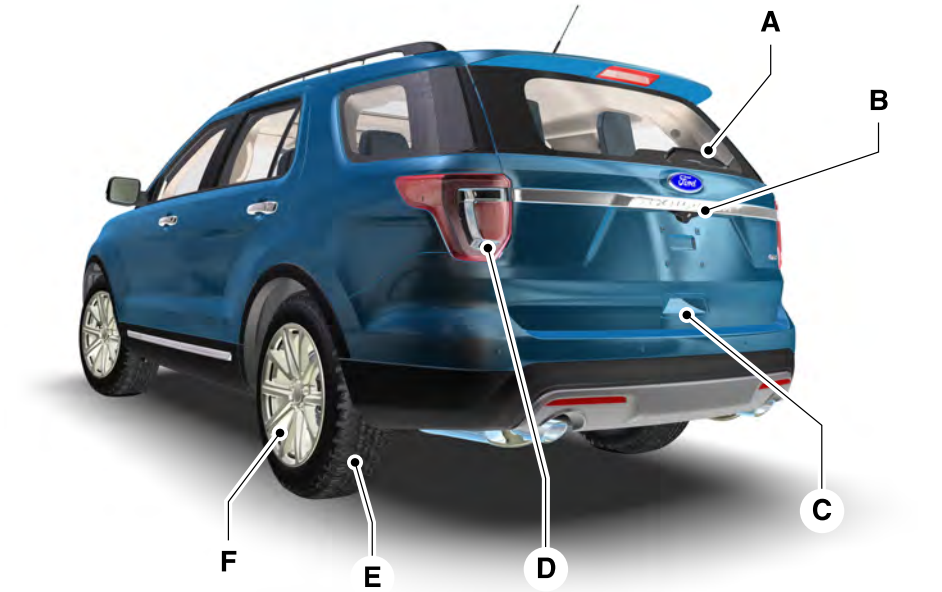

E192489

A 后窗玻璃雨刮。 参见 **更换雨刮片** (页码 196)。
B 摄像头传感器。 参见 **后视摄像头** (页码 142)。
C 尾门。 参见 **电动后备箱门** (页码 45)。
D 后部车外灯。 参见 **更换灯泡** (页码 197)。
E 轮胎压力。 参见 **技术规格** (页码 215)。
F 车轮与轮胎。 参见 **更换车轮** (页码 211)。


车辆内部概览

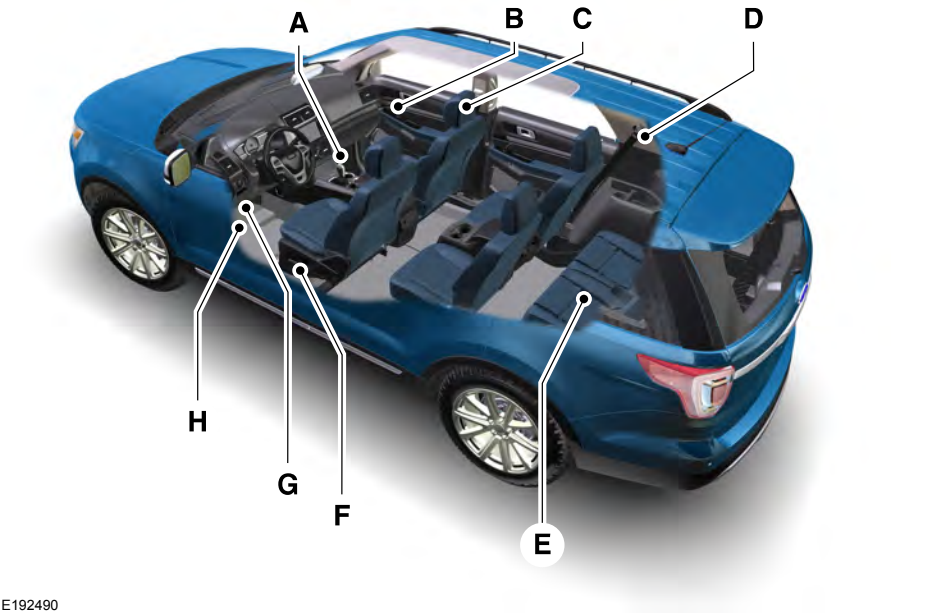

E192490

A 换档杆。 参见 **变速器** (页码 122)。
B 电动车窗控制装置。 参见 **电动车窗** (页码 64)。 参见 **车外后视镜** (页码 64)。
C 头枕。 参见 **头枕** (页码 98)。
D 安全带。 参见 **扣紧座椅安全带** (页码 22)。
E 后排座椅。 参见 **后排座椅** (页码 103)。
F 前排座椅。 参见 **电动座椅** (页码 100)。
G 驻车制动器。 参见 **驻车制动器** (页码 128)。 参见 **坡道起步辅助** (页码 129)。
H 机罩释放杆。 参见 **打开和关闭发动机舱盖** (页码 187)。

仪表板概览

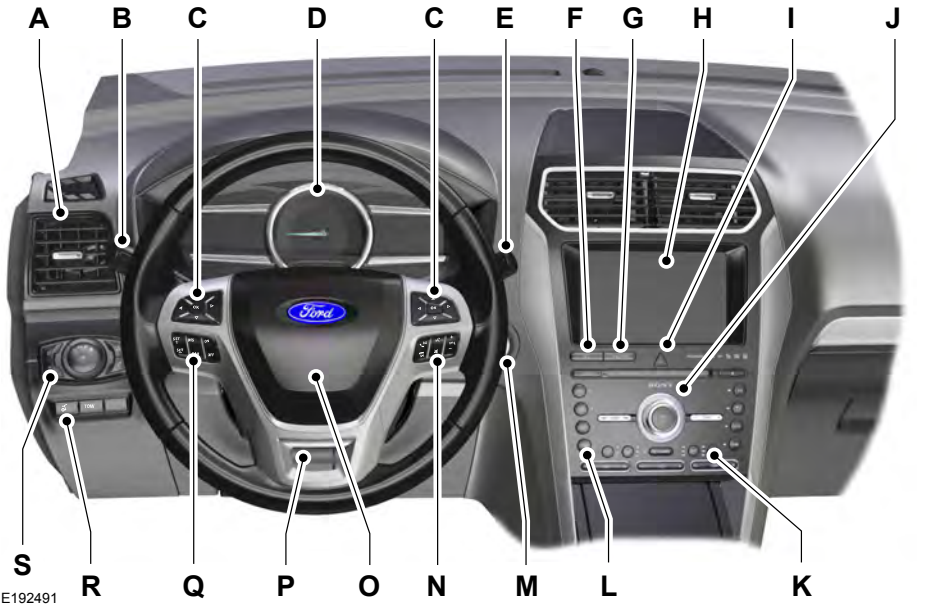

A 通风口。

B 转向指示灯。 参见 **转向指示灯** (页码 61)。 远光灯。 参见 **灯光控制** (页码 58)。

C 信息显示控制按钮。 参见 **信息显示** (页码 74)。

D 仪表板。 参见 **警告灯和指示灯** (页码 70)。

E 雨刮控制开关。 参见 **雨刮和洗涤器** (页码 56)。

F 倒车影像系统开关。 参见 **后视摄像头** (页码 142)。

G 泊车辅助开关。 参见 **泊车辅助** (页码 135)。

H 信息和娱乐显示屏。

I 危险警告灯开关。 参见 **危险警示灯** (页码 173)。

J 音响系统。 参见 **音响系统** (页码 234)。

K 空调控制。 参见 **气候控制** (页码 94)。

L 加热式后车窗开关。 参见 **加热车窗和后视镜** (页码 97)。

M 点火开关。 参见 **免钥匙启动** (页码 113)。
N 语音控制。 参见 **方向盘** (页码 52)。 音响控制。 参见 **音响控制** (页码 53)。
O 喇叭。
P 方向盘调整。 参见 **调整方向盘** (页码 52)。
Q 巡航控制开关。 参见 **使用巡航控制** (页码 146)。
R 电动尾门解锁按钮。 参见 **电动后备箱门** (页码 45)。
S 照明控制。 参见 **灯光** (页码 58)。

一般信息

请参见以下章节，了解如何正确使用儿童安全约束系统。

警告

始终确保使用适合儿童身高、年龄和体重的设备对儿童加以保护。 购车时，必须单独购买儿童安全约束系统。 未遵循这些说明和准则可能会导致儿童出现严重伤亡的风险升高。

儿童安全约束系统推荐

儿童	儿童体形、身高、体重或年龄	推荐的约束类型
婴幼儿	体重为18 kg或更轻的儿童（年龄通常为4岁或更小）。	使用儿童安全座椅（有时也称为婴儿提篮、可转换式座椅或幼儿座椅）。
儿童	体形过大或不再适合使用儿童安全座椅的儿童（根据儿童约束系统制造商的建议，通常为身高低于1.45 m、年龄大于4岁且小于12岁、体重在18 kg和36 kg之间但不超过45 kg的儿童）。	使用安全带定位的辅助座椅。
体形较大的儿童	体形过大或不再适合使用安全带定位的辅助座椅的儿童（根据儿童约束系统制造商的建议，通常为身高至少为1.45 m或体重大于36 kg或45 kg的儿童）。	使用车辆安全带，将胯带舒适贴身地绕过髋部系好，肩带跨过肩部和胸部的中央，并保持椅背直立。

- 许多省规定，在8岁和身高达到1.45 m或体重达到36 kg前的儿童必须使用获得批准的辅助座椅。 请查询当地省法律中是否存在与儿童乘车安全相关的具体规定。
- 如果可以，始终将年龄为12岁或更小的儿童正确约束在车辆的后排座位。 事故统计表明，被正确约束在后座位置的儿童比坐在前座位置的儿童更安全。



E68916

警告

使用政府批准的儿童座椅将身高低于59英寸（150厘米）的儿童安放在后座上。

安装儿童安全座椅



E161855

警告

严禁在前方配备安全气囊的座椅上使用面向后方的儿童安全座椅，否则可能会对儿童造成严重的人身伤害或死亡。 在前排乘客座使用面朝后的儿童安全座椅时，必须关闭副驾驶正面安全气囊。

在拆除儿童座椅后，必须开启乘客座安全气囊。 参见 **驾驶员和副驾驶正面安全气囊** (页码 28)。

安装儿童安全座椅时，请仔细阅读并遵照生产厂商的说明和指导。

严禁改装儿童安全座椅。

车辆行驶中，严禁将儿童抱于您的膝上。

严禁将儿童单独留在车内。

如果车辆曾发生交通事故，应当请经过专业培训的技师重新检查儿童的安全座椅。

注意: *儿童安全座椅的强制使用规定因国家/地区而异。*

您的车辆只能使用通过ECE-R44.03（或其后期版本）认证的儿童座椅。 具体请咨询授权经销商。

不同儿童群体使用的安全座椅

按照下列所示，正确使用儿童安全座椅:

婴儿安全座椅（0+ 类）



E68918

体重小于 29 磅（13 千克）的婴儿必须安放在婴儿安全座椅上，婴儿安全座椅需面向后方安装于符合要求的后排座椅上。

儿童安全座椅（1 类）



E68920

体重在 29 到 40 磅（13 到 18 千克）的儿童应使用固定在后排座椅上的儿童安全座椅上。

增高座椅

警告

严禁安装仅配备腰部安全带的增高座椅或增高座垫。

严禁在安全带扭曲或松弛时安装增高座椅或增高座垫。

警告

严禁将座椅安全带置于儿童臂下或背后。

严禁使用枕头、书本或毛巾等物品将儿童垫高。

确保儿童坐姿正确。

在后排使用儿童安全座椅时，儿童安全座椅必须正确地牢牢紧靠固定在车辆座椅上。 儿童安全座椅不能接触到头枕。如有必要，拆除头枕。 参见 **头枕** (页码 98)。

拆除儿童座椅后，必须重新安装头枕。参见 **头枕** (页码 98)。

注意: *在后排座椅上使用儿童座椅时，调节前排座椅的位置以防止后排乘客，孩子的脚或腿与其接触。*

增高座椅（2 类）




E70710

体重大于 33 磅（15 千克），但身高低于 59 英寸（150 厘米）的儿童必须使用增高座椅或增高座垫。

建议您使用包含座垫和靠背的增高座椅，而非单纯使用增高座垫。 这样升高了座椅位置，可以将成人座椅安全带的肩带跨过儿童肩部的中间位置，同时腰带也会横过胯部将其紧紧固定住。

增高座垫（3 类）

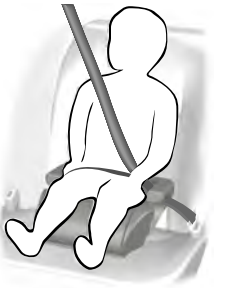


E68924

ISOFIX 固定点

警告

当安装ISOFIX系统时，请使用防旋转装置。 建议使用上拉带或下支撑架。

注意: *当您购买 ISOFIX 约束装置时，确保您知道正确的儿童分类类别以及使用儿童座椅位置的 ISOFIX 尺寸规格。 参见* ***儿童安全座椅定位*** *(页码 18)。*

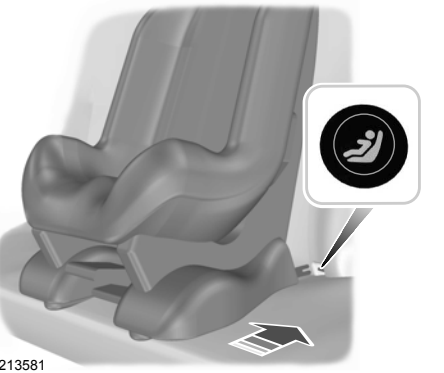

E213581

您的爱车配备 ISOFIX 固定点，请使用通过 ISOFIX 认证的儿童安全座椅。

该 ISOFIX 系统包含儿童座椅上的两个刚性连接件，从而可以把儿童安全座椅固定在后排座椅的固定点上。固定点位于座垫和椅背的连接处。 对于配有上拉带的儿童安全座椅，车辆后排外侧座椅后面安装有上拉带固定点。

配备有上拉带的儿童安全座椅的安装

警告

严禁将上拉带随意固定在上拉带固定点以外的其它位置。

确保上拉带没有松弛或扭曲，并正确地安装在固定点上。

请遵照儿童座椅制造商的说明来安装配备有上拉带的儿童座椅。

上拉带固定点




E142244

注意: *在适当情况下，取下后备箱遮物帘，方便安装。*

注意: *为了方便安装，您可能需要升起或拆下头枕。 参见* ***头枕*** *(页码 98)。*

1. 沿着头枕的下方把上拉带固定到固定点上。

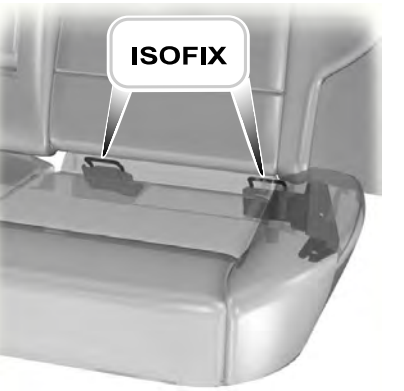

E87145

2. 向后推儿童安全座椅椅背使ISOFIX下固定点与儿童座椅牢固接合。
3. 遵照儿童座椅制造商的使用说明紧固上拉带。

儿童安全座椅定位

警告

前往长安福特授权经销商处获取最新推荐的儿童座椅信息。

非常危险！严禁在前方配备安全气囊的座椅上使用面向后方的儿童安全座椅。 可能会对儿童造成严重的人身伤害或死亡。

当使用带支撑腿的儿童座椅时，请确保支撑腿安全地固定在地板上。

使用带安全带的儿童安全座椅，确保安全带没有松弛、扭曲。

儿童座椅必须牢牢固定在车辆座椅上。 严禁儿童座椅接触头枕。 如有必要，拆除头枕。 参见 ***头枕*** (页码 98)。

拆除儿童座椅后，必须重新安装头枕。 参见 ***头枕*** (页码 98)。

安装位置	儿童群体分类				
	0	0+	1	2	3
	最大 22 lbs (10 kg)	最大 29 lbs (13 kg)	20 - 40 lbs (9 - 18 kg)	33 - 55 lbs (15 - 25 kg)	46 - 79 lbs (22 - 36 kg)
前排乘客座安全气囊**开启**	X	X	UF[1]	UF[1]	UF[1]
前排乘客座安全气囊**关闭**	U[1]	U[1]	U[1]	U[1]	U[1]
后排座椅配备普通安全带	U	U	U	U	U
后排座椅配备预紧式安全带	X	X	X	U[2]	U

X 不适合该类儿童群体。

U 对于适合该类儿童群体的安全座椅普遍适用。

U[1] 对适合该类儿童群体的经过认证的儿童安全座椅普遍使用。 但我们更推荐您在后座安装政府批准的儿童座椅。

UF[1] 经过认证的面向前的儿童安全座椅普遍适用。 但我们更推荐您在后座安装政府批准的儿童座椅。

U[2] 对适合该类儿童群体的经过认证的儿童安全座椅普遍使用， 如果儿童由成人安全带约束（例如，当儿童安全座椅不带安全带）。

注意: *在前排座椅上使用儿童座椅时，请遵循以下纵向座椅位置标准:儿童座椅不能和仪表板有接触。 调节前排乘客座椅到完全向后的位置，使座椅安全带（B 柱到儿童座椅）在正面。 如果难以收紧松弛的安全带部分，将座椅背调到竖直位置并且升高座椅高度。 参见* ***座椅*** *(页码 98)。*

注意: *在后排座椅上使用儿童座椅时，调节前排座椅的位置以防止后排乘客，孩子的脚或腿与其接触。*

ISOFIX 儿童座椅

安装位置		儿童群体分类			
		0	0+	1	
		面朝后		面朝前	面朝后
		13 kg29 lbs (13 kg)		(9 - 18) kg	
前排乘员座椅	尺码分类	没有 ISOFIX 装置			
	座椅类型				
后方外侧座椅 ISOFIX	尺码分类	C,D, E[1]		A, B, B1[1]	C, D[1]
	座椅类型	IL[2]		IL[2], IUF[3]	IL[2]
后中间座椅	尺码分类	没有 ISOFIX 装置			
	座椅类型				

IL 适合使用特殊的半独立式 ISOFIX 儿童约束系统。请咨询儿童约束系统供应商的车辆推荐清单。

IUF 适合使用经过认证的面向前的 ISOFIX 儿童约束系统。

[1]适合普遍的和半独立式的儿童座椅系统的 ISOFIX 尺寸等级由 A 到 G 的大写字母决定。在 ISOFIX 儿童座椅上可以找到这些字母。

[2]在出版推荐 O 组 + ISOFIX 儿童安全座椅的时是 Britax Romer 儿童座椅。前往长安福特授权经销商处获取最新推荐的儿童座椅信息。

[3]出版推荐 1 组 ISOFIX 儿童座椅时是 Britax Romer Duo。前往长安福特授权经销商处获取最新推荐的儿童座椅信息。

I-Size 儿童安全座椅


-	前排乘员座椅	后排外侧座椅	后排中央座椅
I-Size 儿童约束系统	X	I-U	X

I-U 适用于向前和向后的 I-Size 儿童约束系统。

X 不适用于 I-Size 儿童约束系统。

儿童安全锁

设置安全锁后，您将无法从车内打开后车门。

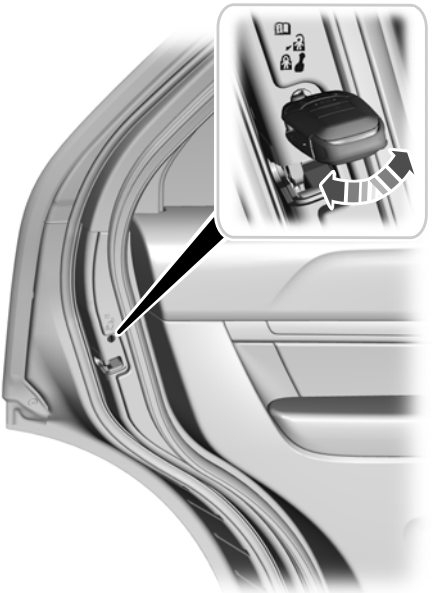

E213287

儿童安全锁位于各后车门的后边缘，各车门的儿童安全锁必须单独设置。

左侧

逆时针转动锁定，顺时针转动解锁。

右侧

顺时针转动锁定，逆时针转动解锁。

工作原理

警告

驾驶过程中请保持椅背直立，且将安全带舒适贴身地绕过臀部系好。

为降低受伤风险，请确保儿童使用适当的安全座椅。

车辆行驶中，严禁乘客将儿童抱在膝盖上。 受到撞击时，乘客无法保护儿童免受伤害。

即使配有安全气囊的辅助乘员保护系统，汽车上所有乘客（包括驾驶员）亦应当始终系好安全带。 未能正确佩戴安全带会显著增加人身伤亡的风险。

在车内或车外的载货区乘坐是非常危险的。 在撞车中，在此区域内乘坐的人员更易出现人身伤亡。 请勿在车内任何无座椅和安全带的区域乘坐。 确保车内每个人都坐在座位内且正确系好安全带。

发生侧翻时，相较于佩戴安全带的乘客，不系安全带的人死亡风险更大。

车内每个座椅位置都有各自的安全带总成，包括成对使用的带扣和卡舌。 1) 仅在外侧肩膀上系上肩带。 不得将肩带系于胳膊下方。2) 不得将安全绕过颈部系在内侧肩膀上。3) 不得多人共用一条安全带。

应尽可能将不到 12 岁的儿童使用适当的儿童座椅（约束装置）固定于后排座椅上。 不遵守本操作说明会显著增加人身伤亡的风险。

阳光充足的天气里，车内的安全带和座椅等在密闭情况下会发烫，可能会灼伤幼小的儿童。 将儿童放入车内之前，请检查他们附近的座套和带扣。

包括孕妇在内的前后排乘客应系好安全带，以在事故中获得最佳保护。

车辆中的所有座位都配有腰带和肩部安全带。即使配有安全气囊的辅助乘员保护系统，车辆中的所有乘客也必须系好安全带。

安全带系统包括：

- 腰带和肩部安全带。
- 除驾驶员安全带和后排气囊式安全带外，肩部安全带均配有自动上锁模式。
- 位于前部外侧座位的高度调节器。
- 前部外侧座位的安全带预紧器。
- 前部外侧乘客座位的安全带预张紧器传感器。



- 座椅安全带警告灯与提示音。



- 碰撞传感器和配备状态指示的监控系统。

安全带预张紧器和后排气囊式安全带用来在发生正面碰撞、接近正面碰撞、侧面碰撞和翻车时启动。 前排座椅安全带预张紧器设计可在启用时收紧安全带，使其紧贴乘员'身体。 这有助于提高安全带效用。 发生正面碰撞时，安全带预张紧器可能单独启用，或者在严重碰撞情况下与正面安全气囊一同启用。

扣紧座椅安全带


图中所示为标准安全带，与充气式安全带类似

汽车中的前部与后部安全约束装置为胯/肩式安全带。



E142587

1. 将安全带锁舌插入到适当带扣内（距离锁舌最近的带扣）直至听到咔哒声并感觉到锁止。 确保将锁舌牢固紧固在带扣内。

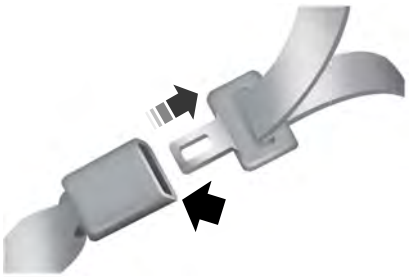


E142588

2. 如需解开安全带，按下松开按钮，并从带扣中取出锁舌。

怀孕期间安全带的使用

警告

乘坐或驾驶车辆时，保持座椅靠背直立，且系好安全带。 安全带装置的胯带部分应安装舒适并置于臀部下方。 肩带应系于胸部下方。 孕妇也应遵守此规则。 见下图。

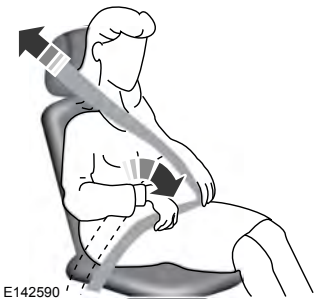

E142590

孕妇应随时系好安全带。 胯带和肩带应在腹部以下穿过臀部，并尽量舒适。 肩带应穿过肩部中间和胸部的中央。

安全带锁止模式

警告

车辆发生碰撞之后，必须到福特授权经销商处检查所有成员座位上的安全带系统，确保儿童座椅的自动锁止卷收器正常工作。 另外，应检查所有安全带的功能是否正常。

如果授权经销商检查时安全带总成的自动锁定卷收器功能或其他任何安全带功能未正常运行，请更换安全带与卷收器总成。 如果不更换安全带和卷收器组件，可能增加碰撞时人身伤害的风险。

所有车辆安全约束均为胯/肩式安全带。 驾驶员安全带具有车辆感应锁定模式。 前部外侧乘客和后排座椅安全带（气囊式安全带选项除外）均具有车辆感应锁定模式和自动锁定模式。

车辆感应模式

此为普通卷收器模式，准许自由调整肩带长度以适应您的动作，且对车辆运动作出锁定反应。 例如当驾驶员急刹车、急转弯，或汽车受到时速约为8km/h或以上的撞击时，胯/肩式安全带将锁止，以帮助减少驾驶员与乘客的向前冲击力。

另外，以太快的速度拉出安全带时，卷收器将锁定。 如果发生此情况，稍微卷收安全带，然后再次以慢速拉出安全带。

自动锁止模式

此模式下，肩带自动预锁。 安全带仍然卷收，防止肩带松弛。 自动锁止模式不适用于驾驶员安全带。

何时使用自动锁止模式

该模式用于安装于前排或后排乘员座位上的儿童安全座椅，除辅助座椅外。 不超过12岁的儿童应坐在后排座椅上，并适当约束。 参见 **儿童安全** (页码 15)。

如何使用自动锁止模式



E142591

1. 扣上胯/肩式安全带。
2. 抓住肩带向下拉，直至拉出整个安全带。 安全带缩回时，您会听到咔哒声。 表明安全带已进入自动锁止模式。

如何退出自动锁止模式

解开胯/肩式安全带，并使其完全缩回，以退出自动锁定模式，并进入车辆感应（紧急情况）锁定模式。

后排气囊式安全带 (如有配备)

警告

严禁尝试维修、修理或改装后排气囊式安全带。

后排气囊式安全带安装在第二排外侧座位上的安全带的肩带部分。

注意: *后排气囊式安全带适用于正确安装的大多数婴儿和儿童安全座椅以及安全带固定的辅助座椅。 这是因为后排气囊式安全带的设计是以比传统安全气囊低的压力和速率填充冷气。 安装后，安全带的肩带部分保持低温。*

后排气囊式安全带包含以下部件：

- 位于肩部安全带内的充气式气囊。
- 与前部安全带使用相同的警告灯、电子控制和诊断装置。
- 位于车辆各部件中的碰撞传感器。

后排气囊式安全带系统如何运行?

后排气囊式安全带的功能与日常使用的标准约束系统相同。



E146364

碰撞的强度充足时，气囊式安全带将在安全带内部充气膨胀。



E146365

完全充气膨胀的安全带直径增大，可以更加有效地将乘员固定在适当的座位上，与常规安全带相比，它可以将碰撞力扩展到更多身体部位。 这有助于降低胸部所受的压力，并帮助限制乘客头部和颈部的移动。

警告

如果后排气囊式安全带已经展开，它将不会再次运行。 必须请授权经销商更换后排气囊式安全带系统。

后排气囊式安全带会在正面碰撞或近似正面碰撞以及某些侧面碰撞中充气膨胀。 如果后排气囊式安全带在碰撞中没有充气膨胀，这并不意味着该系统出现故障。 而说明碰撞力不足以导致后排气囊式安全带激活。

安全带加长件

警告

请勿通过加长件改变肩带的舒适度。

请勿使用装有气囊式安全带的加长件。

如果完全拉伸安全带时仍较短，可从授权经销商处获取安全带延伸配件。

仅可使用本车的安全带供应商制造的延伸配件。制造商识别号位于安全带末端或装饰件后方卷收器的标签上。 此外，仅在完全拉伸安全带但仍较短时才使用安全带加长件。

座椅安全带高度调整

警告

定位安全带高度调节器，以便安全带可从肩膀中央轻松穿过。 安全带调整不当会降低安全带的有效性，从而增加在碰撞中受伤的风险。

操作条件

如果...	那么...
点火开关至开启位置前，驾驶员安全带没有扣上...	安全带警示灯照亮1到2分钟，警示提示器将响4到8秒。
指示灯照亮警示提示器响起时，驾驶员安全带扣上...	安全带警示灯和警示提示器关闭。
点火开关至开启位置前，驾驶员安全带扣上...	安全带警示灯和警示提示器保持关闭状态。



E146191

按下按钮，并向上或向下滑动高度调节器，调节肩带高度。 松开按钮，并向下拉动高度调节器，确保其锁定到位。

座椅安全带警告灯和指示器蜂鸣器

车辆点火装置开启时，如果驾驶员的安全带没有系好，指示灯会照亮并且警告音会响起。

座椅安全带警告灯

Belt-Minder™

当驾驶座或前排乘客座有人且未系安全带时，该功能会发出另外的提示，即通过间歇发出鸣声及亮起安全带警示灯来辅助安全带警告功能。

该系统根据来自前排乘客感应系统的信息来判断前排座位是否有人乘坐，继而判断是否需要发出警告。 为避免系统由于您在前排乘客座椅上放置的物体而打开 Belt-Minder 功能，系统仅会根据前排乘客感应系统的判断来向前排座椅上的乘客发出警告。

如果一个乘员（驾驶员或前排乘客）的 Belt-Minder 警告超时（警告持续约五分钟），则另一个乘客仍可以激活 Belt-Minder。

如果.....	那么.....
驾驶员与前排乘客在点火开关打开前，或点火开关打开后的 1 至 2 分钟内系好安全带...	Belt-Minder 功能不会开启。
驾驶员或前排乘客在车速达到至少 6 mph (9.7 km/h) 前，或在点火开关打开后的 1 至 2 分钟内未系好安全带...	Belt-Minder 开启，安全带警告灯亮起，且警告提示音每 25 秒钟响一次，每次持续 6 秒钟，反复约 5 分钟，或直至系好安全带。
当车速已超过 6 mph (9.7 km/h) 且点火开关已打开 1 至 2 分钟以上后，驾驶员或前排乘客的安全带解开约一分钟...	Belt-Minder 开启，安全带警告灯亮起，且警告提示音每 25 秒钟响一次，每次持续 6 秒钟，反复约 5 分钟，或直至系好安全带。

关闭与开启 Belt-Minder 功能

警告

尽管系统允许您关闭该功能，但系统旨在提醒您系好安全带，从而提高您在事故中的生存几率。 为了您与其他可能使用车辆的人的安全，我们建议您不要关闭该系统。

注意: *驾驶员与前排乘客提示的关闭与开启是各自独立的功能。 当关闭或开启一个座位提示时，请勿解开其他座位的安全带，以免终止操作。*

进行编程操作前请仔细阅读步骤 1 至 4。

运行以下程序前，请确认：

- 设置停车制动。
- 变速器置于停车档 (P) 或空档 (N)。
- 点火开关关闭。
- 驾驶员与前排乘客安全带解开。

1. 打开点火开关。 切勿起动车辆。
2. 等候安全带警告灯关闭（约一分钟）。 完成步骤 2 后，进行步骤 3 前请再次等候 5 秒钟。 开始进行步骤 3 后，必须在 20 秒钟内完成该程序。
3. 如座位失效，则以中等速度系上再解开安全带 3 次，最终须为解开状态。 完成步骤 3 后，安全带警告灯将亮起。
4. 当安全带警告灯亮起时，系上再解开安全带。 完成步骤 4 后，安全带警告灯将闪烁，提示您确认。

- 如果此时该功能是开启的，则会将其关闭。
- 如果此时该功能是关闭的，则会将其开启。

儿童安全座椅系统和座椅安全带维护

定期检查车辆安全带和儿童安全座椅系统以确保其正常运行并未被损坏。 检查车辆和儿童座椅安全带以确保没有裂痕、裂缝或切口。 如有必要请更换。 碰撞发生后，应当检查所有车辆安全带总成，包括伸缩装置、带扣、前安全带带扣总成、带扣支持总成（导杆 — 如配备）、肩带高度调整装置（如配备）、座椅靠背肩带导环（如配备）、后充气式安全带（如配备）、儿童安全座椅掣子和系带锚定器以及附加硬件。 阅读儿童约束制造商的说明获取具体儿童约束的附加检查和维护信息。

我们建议在碰撞发生后应当更换使用中的所有车辆安全带总成。 如果碰撞是小型的，授权经销商发现安全带并无损坏而且继续正常运作，则不必更换。 即使在碰撞中安全带总成未被使用，如果注意到有损坏或运作不当则应当检查和更换。

正确保养安全带。 参见 **内部清洁** (页码204)。

工作原理

警告


安全气囊充气速度极快，气囊展开时，覆盖安全气囊模块的饰板周围遭受气囊伤害的风险最高。


即使配备安全气囊辅助约束系统，汽车上所有乘客（包括驾驶员）也应当始终系好安全带。 未正确佩戴安全带会极大地增加伤亡风险。


12岁或年龄更小的儿童应始终坐在后排座椅上，并正确使用适当的儿童约束系统。 不遵守本操作说明会极大地增加伤亡风险。


严禁将手臂放在安全气囊模块上，因为安全气囊展开时会导致手臂骨折或其它伤害。


安全气囊会导致儿童座椅上的儿童伤亡。 绝对不要把后向型儿童座椅放在配备主动式安全气囊的前排乘客座位上。 如果必须在前排乘客座位上使用前向型儿童安全座椅，需将要安装儿童座椅的座位尽量向后移动。


禁止保养、维修或改装安全气囊辅助约束系统或其保险丝，因为这可能会导致严重的人身伤亡。 请尽快联系授权经销商。


部分安全气囊系统组件会在充气后变热。 为降低人身伤害的风险，不得在充气后碰触组件。


安全气囊展开后，将不会再次运行，必须立即将其更换。 如果未更换安全气囊，未经维修的区域会增加碰撞事故中的人身伤害风险。

安全气囊为辅助约束系统，可与安全带共同帮助保护驾驶员及前排右侧乘客的上身免受伤害。 安全气囊充气速度极快；安全气囊展开时可能会造成伤害。

注意: *安全气囊展开时会发出巨响，并伴有大量粉末状无害烟雾。 这是正常现象。*

安全气囊启动后将快速充气与放气。 安全气囊展开后，会出现烟雾状与粉末状残渣，或闻到物体烧焦气味，这些都属于正常现象。 这些残渣可能包括太白粉、滑石粉（用于润滑安全气囊）或安全气囊充气燃烧过程中产生的钠化合物（如小苏打）。 可能产生少量刺激皮肤与眼睛的氢氧化钠，但残渣中无有毒物质。

虽然系统有助于降低严重伤害，但接触展开的安全气囊也可能会造成擦伤或肿胀。 安全气囊展开时所产生的噪音也可能会导致听力短暂丧失。 因为安全气囊会以强劲动力快速充气，所以可能存在严重伤亡风险，例如骨折、面部及眼部伤害或内伤，尤其对于在安全气囊展开时未经正确约束或坐姿不正的乘员。 因此，在车辆运行时，乘员必须受到正确约束，尽量远离安全气囊模块。

无需对安全气囊进行日常保养。

驾驶员和副驾驶正面安全气囊

警告


禁止将您的手臂或任何其他物体置于安全气囊模块上方。 将您的手臂置于展开的安全气囊上方可能导致手臂严重骨折或其他伤害。 将物体置于安全气囊充气部位或其上方可能导致安全气囊将这些物体弹到您的面部和身体上，从而造成严重伤害。


安全气囊可能导致儿童座椅上的儿童受伤或死亡。 切勿将后向式儿童安全座椅放在主动式安全气囊的前部。 如果必须在前排座椅上使用前向式儿童安全座椅，需将座椅尽可能往后移。



E151127

在严重正面碰撞和近正面碰撞期间，驾驶员和前排乘客安全气囊将展开。

驾驶员和前排乘客安全气囊系统由以下部件组成：

- 驾驶员和乘客安全气囊模块。
- 前排乘客传感系统。

碰撞传感器和带有状态指示灯的监控系统。 参见 **碰撞传感器和安全气囊指示器** (页码 33)。

正确调节驾驶员和前排乘客座椅

警告

国家公路交通安全管理局(NHTSA)建议乘员胸部与驾驶员安全气囊模块之间至少保持25厘米的最小距离。

要将自己置于远离安全气囊的正确位置，需要：

- 在实现舒适操作踏板的同时将您的座椅尽可能往后移。
- 将座椅从垂直位置稍微向后倾斜（一到两度）。

所有乘员调整好各自的座椅并系上安全带后，保持正确坐姿非常重要。 正确就坐的乘员以座垫为中心，背靠座椅靠背坐直，双脚在地板上舒适地伸展。 坐姿不正确可能增加在碰撞事件中受伤的机率。 例如，如果乘员身体下垂、躺着、转向一侧、坐姿前倾、探身向前或侧面，或将一只或两只脚悬空，则在碰撞中受伤的机率就会大大增加。

儿童和安全气囊

警告

安全气囊可能导致儿童座椅上的儿童受伤或死亡。 切勿将后向式儿童安全座椅放在主动式安全气囊的前部。 如果必须在前排座椅上使用前向式儿童安全座椅，需将座椅尽可能往后移。



E142846

务必正确约束儿童。 事故统计表明将儿童正确约束在后排座椅位置比在前排座椅位置时更为安全。 未遵守上述说明会增加碰撞中人身伤害的风险。

前乘客座传感系统

警告

即使使用高级约束系统，年龄不超过 12 岁的儿童应始终坐在后排座位，且使用适当的儿童约束。 不遵守本操作说明会显著增加人身伤亡的风险。

坐姿不当或靠背过度倾斜都会降低座垫承重，并影响前乘客座感应系统的判断，进而在撞车事故中导致严重的人员伤亡。 请双脚接触地面，背部贴靠椅背直立而坐。

更改或改装前排乘客座椅可能会影响前乘客座感应系统的性能，进而显著增加人身伤亡的风险。

该系统使用传感器（传感器是前排乘客座位与安全带的一部分）工作，以检测乘客的正确乘坐状态，并判断是否应启用前排乘客前部安全气囊（可能充气）。



E181984

前乘客座感应系统使用乘客安全气囊状态指示灯，该指示灯将会亮起以提示前排乘客前部安全气囊是否启用或停用。

该指示灯位于仪表板的中控面板上。

注意: *首次开启点火开关时乘客安全气囊状态指示灯的OFF和ON指示灯将短时亮起以确认其工作正常。*

当前排乘客座椅无人乘坐或者检测到后向型婴儿座椅、前向型儿童座椅或辅助座椅时，前乘客座感应系统将停用（不会充气）前排乘客前部安全气囊。 即使使用这一技术，家长也必须让儿童始终坐在后排座椅上，并受到正确约束。 当乘客座椅上无人时，传感器也会关闭乘客前部安全气囊与安装在座椅侧面的安全气囊。

- 当前乘客座感应系统禁用（不会充气）前排乘客的前部安全气囊时，乘客安全气囊状态指示灯将点亮 OFF 灯并维持点亮，以提示您前排乘客前部安全气囊已被停用。
- 如果已安装儿童约束系统且乘客安全气囊状态指示灯亮起ON灯，则请将汽车熄火，将儿童约束系统从车内移除，并根据儿童约束系统制造商的指导说明重新安装约束系统。

当系统感应到有成人坐在前排乘客座椅上时，前乘客座感应系统将启用（可能充气）前排乘客前部安全气囊。

- 当前乘客座感应系统启用前排乘客前部安全气囊（可能充气）时，乘客安全气囊状态指示灯将亮起 ON 灯并保持该状态。

如果一名成人坐在前排乘客座椅上，但安全气囊关闭指示灯亮起，可能乘客没有以正确的坐姿坐在座椅上。 如发生此情况：

- 停止车辆，让乘客把座椅靠背调整到竖直位置。
- 让乘客竖直坐在座椅的坐垫中央，并将腿部舒适伸展。
- 重新启动车辆，并使乘客保持该坐姿约 2 分钟。 这将允许系统检测该乘客，并启用乘客前部安全气囊。
- 此后，如果 OFF 指示灯仍维持点亮，则建议该乘客坐在后排座椅上。

乘客	乘客安全气囊状态指示灯	乘客安全气囊
空闲	OFF：亮起	停用
	ON：不亮	
儿童	OFF：亮起	停用
	ON：不亮	
成人	OFF：不亮	启用
	ON：亮起	

注意: *当乘客安全气囊状态指示灯的 OFF 灯亮起时，乘客侧安全气囊（座椅安装式）将被停用，以免安全气囊展开时造成伤害。*

所有乘客调整好他们的座椅并系上安全带后，保持正确坐姿非常重要。 乘客的正确坐姿为以座垫为中心，背靠座椅靠背坐直，双脚在地板上舒适地伸展。 坐姿不正确可能增加在碰撞事件中受伤的机率。 例如，乘员身体下垂、躺着、转向一侧、坐姿前倾、探身向前或侧面，或将一只或两只脚悬空，则在碰撞中受伤的机率就会大大增加。

确保前排乘客感应系统正常运行。参见 **碰撞传感器和安全气囊指示器** (页码 33)。

不得维修或保养该系统。 立即将您的车辆送交授权经销商。

如需改装高级前部安全气囊系统以适用于残疾人，请联系福特客户管理中心。

侧安全气囊

警告

不得在安全气囊盖上或附近、椅背（前排）侧面或前排座椅区域内安全气囊弹出时可能伸展到的地方，放置物品或安装设备。 不遵循上述指示可能会增加碰撞事故中人身伤害的风险。

不得使用装饰性座椅罩。 使用装饰性座椅罩可能会妨碍侧安全气囊的弹出，由此增加事故中人身伤害的风险。

不要将头部倚靠在车门上。 侧安全气囊从椅背侧面弹出时可能会造成伤害。

不得在装有安全气囊的座椅上试图维护、修复或改装安全气囊、保险丝或座椅罩，因为您可能会遭受严重的人身伤害甚至死亡。 请尽快联系授权经销商。

如果侧安全气囊已经触发过，则安全气囊不会再次运行。 侧安全气囊系统（包括座椅）必须由授权经销商检查并维修。如果未更换安全气囊，未经维修的区域会增加碰撞事故中的人身伤害风险。

侧安全气囊位于前排座椅椅背的外侧。 在某些侧面碰撞事故中，侧安全气囊在受到碰撞影响后充气膨胀。 安全气囊可在车门与乘客之间充气膨胀，由此进一步加强在侧面碰撞事故中对乘客的保护。


E152533

此系统由下列部分组成：

- 标签或浮凸的侧面板，表示您的车辆装有侧安全气囊。
- 侧安全气囊位于驾驶员及前排乘客座椅背内部。
- 前排乘客感应系统。

- 碰撞传感器和配备状态指示的监控系统。参见 **碰撞传感器和安全气囊指示器** (页码 33)。

注意: *如乘客感应系统检测到乘客座椅空闲，则该系统将关闭安装在乘客座椅上的侧安全气囊。*

侧安全气囊系统的设计与开发，包括建议的测试程序，均由著名的侧安全气囊技术工作团队的汽车安全专家研发编制而成。 上述建议采用的测试程序有助于在侧安全气囊使用过程中降低人身伤害风险。

乘客膝部气囊

膝部安全气囊位于仪表板下方。 发生碰撞期间，根据事故严重程度和乘车状况，乘客保护系统控制模块可能会激活乘客膝部安全气囊。 根据某些事故和乘车状况，乘客膝部安全气囊可能会展开，但乘客前排安全气囊则可能不会激活。

即使带有正面与侧面安全气囊，亦应当正确坐好并约束，以降低死亡或重伤风险。

SAFETY CANOPY™

警告

请勿在纵梁处的车顶内衬上或其附近放置物体或安装设备，这样可能会接触展开的安全气帘。 不遵循上述指示可能会增加撞车时导致人身伤害的风险。

不要将头部倚靠在车门上。 由于安全气帘会从车顶内衬展开，因此可能会对人身造成伤害。


不要试图维护、修理或改装配备安全气帘的车辆上的安全气帘、安全气帘保险丝、A、B、C 或 D 柱饰板或车顶内衬，否则可能导致严重伤亡。 请尽快联系授权经销商。

即使已配备安全气囊辅助约束系统和安全气帘，所有车内乘员（包括驾驶员）仍需始终系好安全带。 未能正确佩戴安全带会显著增加人身伤亡的风险。

为减少人身伤害风险，不要在安全气帘展开路径中设置阻碍或障碍物。

如果安全气帘已展开，则安全气帘不会再次工作。 安全气帘（包括 A、B、C 和 D 柱饰板及车顶内衬）必须由授权经销商进行检查及维修。 如果未更换安全气帘，则未修理的区域会增加撞车时的人身伤害风险。

安全气帘在严重侧面碰撞期间或翻车传感器检测到可能发生翻车事件时将展开。 安全气帘安装在车顶纵梁钣金件上，车顶内衬后面，每排座椅的上方。 在特定侧面碰撞或翻车事件中，无论座椅上是否有人，都将会激活安全气帘。 安全气帘可侧窗区域和乘员之间充气以在侧面碰撞和翻车事件中进一步增强保护。

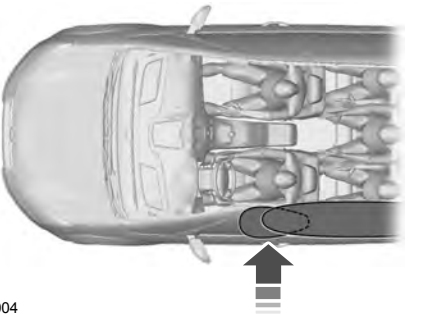

E75004

此系统由以下部分组成：

- 安全气帘，位于前后侧窗饰板上方，通过车顶内衬或车顶柱饰板上的标签或文字进行识别。
- 软顶内衬，可在侧门上方打开以便展开气帘。

碰撞传感器和带有就绪状态指示灯的监控系统。 参见 **碰撞传感器和安全气囊指示器** (页码 33)。

12 岁及以下的儿童必须全程坐在后排座椅上并正确系紧安全带。 安全气帘不会妨碍在儿童座椅或辅助软坐垫上坐好且系好安全带的儿童，因为此设计将从位于车门上方的车顶内衬向下沿着侧窗打开方向对安全气帘进行充气。

安全气帘的设计与开发，包括建议的测试程序，均由著名的侧安全气囊技术工作团队的汽车安全专家研发而成。 这些推荐的测试程序有助于降低由于侧安全气囊（包括安全气帘）展开而造成受伤的风险。

碰撞传感器和安全气囊指示器

警告

在车辆前端修改或增加设备（包括窗框、前保险杠、前端车身结构和拖钩）可能影响安全气囊系统的性能，增加受伤的风险。 请勿修改车辆前端。

车辆集成碰撞传感器，可向约束系统控制模块提供信息。 乘员保护系统控制模块部署（启动）前安全带预张紧器、后排气囊式安全带、驾驶员安全气囊、乘客安全气囊、座椅侧面安全气囊、乘客膝部安全气囊和安全气帘。 基于碰撞（前部或侧面影响）类型，约束控制模块将展开适当的安全设备。

约束控制模块亦会对以上带碰撞与乘客传感器的安全设备准备就绪进行监控。 安全系统通过仪表上的警告灯或提示音来说明安全系统的状态。 安全气囊无需日常保养。

出现一种或多种以下情况时，表明该系统出现故障：



点火装置开启后，安全气囊警告灯未立即点亮。

- 安全气囊警告灯闪烁或保持亮起。
- 将听到五声哔哔声。 解决问题或修复指示灯前，警告音将持续重复。

如发生以上任一情况（包括间歇发生），请立即前往授权经销商处获得辅助约束系统检修。 检修后，该系统才能对碰撞事故正常运行。

当汽车受到足够碰撞时，造成约束控制模块展开安全设备时，安全带预张紧器与前部安全气囊辅助约束系统将启动。

如前排座位受到撞击后安全带预张紧器或前部安全气囊未启动，并不表示系统出现故障。 相反，这表明约束控制模块判定事故情况（撞击程度与安全带使用）不适于启动这些安全设备。

- 正面和近正面撞车（不包括翻车、侧面冲击或尾部冲击）时，前部安全气囊会启动，其它情况导致车辆充分的正向减速时，前部安全气囊也会启动。
- 设计的安全带预张紧器用来在发生正面碰撞、接近正面碰撞、侧面碰撞和翻车时启动。
- 设计的侧安全气囊用来在发生特定侧面碰撞时充气。 如果车辆遭遇严重的横向移动或变形，则侧安全气囊可能会在发生其他类型的碰撞时启动。
- 基于撞击严重程度与乘员情况，膝部安全气囊可能会启动。
- 侧面安全气囊与侧安全气帘在某些侧面碰撞的撞车事故中会启动。 在其他类型的撞车事故中，如果车辆遭遇严重的横向移动或变形，侧面安全气囊与侧安全气帘也会启动。

气囊废气处理

请尽快联系授权经销商。 安全气囊必须由专业人员进行处理。

工作原理


遥控器可让您：

- 遥控上锁或解锁车门。
- 使用钥匙或遥控器（仅限智能进入）被动解锁车门。
- 遥控打开电动后备箱门（如有配备）。
- 遥控启动或停止发动机和用户预设功能（如有配备）。
- 启动和解除防盗系统。
- 启用紧急报警。

特别注意事项

警告

确保植入的心脏起搏器与车辆上安装的任何发射器保持至少 22 cm 的距离。否则可能导致发射器和起搏器相互干扰。

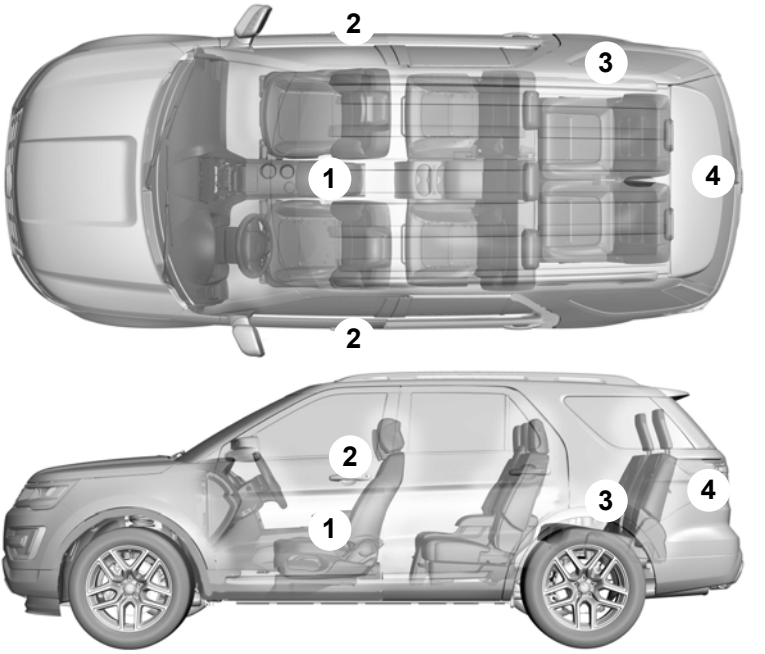

E207282

发射器处于以下位置：

1. 车辆内部。
2. 前门车外把手。
3. 乘客侧后围侧板。
4. 后备箱区域。

无线频率一般信息

本设备符合 FCC 法规的第 15 部分和加拿大工业部免执照 RSS 标准。 操作应符合以下两个条件：(1)此设备不会产生有害干扰，和(2)此设备必须接受任何接收到的干扰，包括可能造成意外操作的干扰。

注意: *负责合规性的一方未明确批准的变更或改装会使用户丧失操作该设备的权利。 无线电认证编号前的术语* ***IC*** *仅表明满足加拿大工业部的技术规范。*

遥控器的标准操作范围大约在 10 m以内。 带遥控启动功能的车辆将具有更大的范围。

以下任一情况将造成工作范围减小：

- 天气状况。
- 附近的无线发射电塔。
- 车辆周围的建筑物。
- 停在您的车辆旁的其他车辆。

遥控器使用的无线频率也可用于其他无线发射器，如：业余无线电设备、医疗设备、无线耳机、遥控装置、无线电话、电池充电器和报警系统。 如果频率受到干扰，您将无法使用遥控器。 您可以使用机械钥匙进行车辆的上锁和开锁。

注意: *确保在离开车辆前锁定车辆。*

注意: *在遥控器的有效距离内，如果您无意间按下了任何按钮，遥控器都会工作。*

智能进入 (如有配备)

当满足以下任一条件时，该系统使用射频信号来与您的车辆通信，并授权您的汽车解锁：

- 您激活了前外部车门把手开关。
- 按下行李箱按钮。
- 按下发射器上的一个按钮。

如果该区域内存在大量的无线电频率干扰，或发射器电池电量低，可能需要机械解锁车门。 在此情况下可使用智能进入钥匙中的机械钥匙片来打开驾驶员侧车门。 参见 **一般信息** (页码 74)。

遥控器

集成钥匙头发射器 (如有配备)

使用钥匙齿片启动车辆，并从车辆外部解锁或上锁驾驶侧车门。 发射器部分的功能与遥控器相同。



E191532

按下此按钮释放钥匙。 不使用钥匙时，长按此按钮将其重新合起。



E151795

注意: *车辆钥匙带有提供重要钥匙齿锯信息的安全标签。 将此标签保存于安全位置以供日后参考。*

智能进入钥匙 (如有配备)




E228148

智能进入钥匙可以控制电动门锁和遥控启动系统。 钥匙必须在车内才能激活免钥匙启动系统。

机械钥匙片

智能进入钥匙还内置一把可拆卸式机械钥匙齿片，可用于解锁驾驶员侧车门。

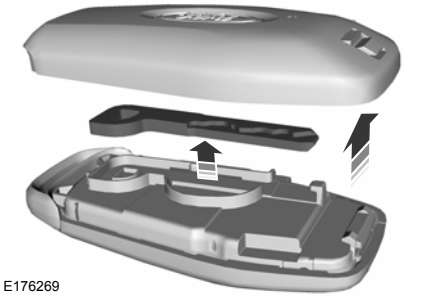

E176269

拨动遥控器背面的释放按钮并旋开护盖即可获取钥匙齿片。



E151795

注意: *车辆的备用钥匙带有提供重要钥匙齿锯信息的安全标签。 将此标签保存于安全位置以供日后参考。*

更换电池

注意: *请根据当地法规处理发射器电池。*

注意: *请勿拭去电池两极或电路板背面的油脂。*

注意: *更换电池不会删除车辆中的发射器。 发射器应当正常运行。*

当遥控器电池电量过低时，信息显示屏上将显示一条消息。 参见 **一般信息** (页码 74)。

集成钥匙头发射器

遥控器使用一个硬币形状的 3 伏特锂电池 CR2032 或其他类似电池。

开始此程序前，按下此按钮以释放钥匙齿片。



E191533

1. 在图示位置插入一字螺丝刀，然后轻轻地推动卡扣。
2. 按下卡扣以松开电池盖。


E151799

3. 小心拆下电池盖。


E151800

注意: *严禁使用螺丝刀接触电池触片或印刷电路板。*

4. 如图所示插入一字螺丝刀以释放电池。


E151801

5. 移除电池。
6. 安装一个 **+** 面朝上的新电池。
7. 重新安装电池盖。

智能进入发射器


遥控器使用两个硬币形状的3V锂电池CR2025或其他类似电池。


E151796

1. 拨动遥控器背面的释放按钮并旋开护盖。


E153890

2. 将一枚硬币插入槽内并扭动将壳体分开。

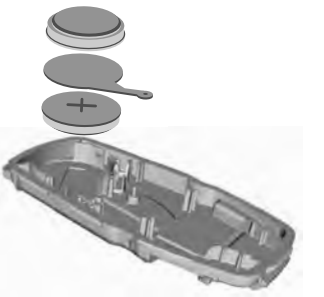
E176226

3. 取出电池。
4. 安装新电池，使标记 + 相对。

注意: *确保放回两个电池之间的标签。*

5. 重新安装外壳与面盖。

记忆功能 (如有配备)

您可以使用遥控器来恢复记忆位置。

按下连接的遥控器上的解锁按钮可恢复记忆位置。 如果启用方便上下车功能，座椅将移至轻松进入位置。 将钥匙插入点火装置时，座椅将移至驾驶员记忆位置。

将遥控器或智能进入钥匙卡与预设位置关联

参见 **记忆功能** (页码 102)。

车辆定位装置



在 3 秒钟内按下该按钮两次。 喇叭鸣响且转向指示灯闪烁。 我们推荐使用此方式来定位您的汽车，而不是使用紧急报警。

鸣响紧急警报

注意: *紧急警报仅在点火开关关闭时起作用。*



按下此按钮以启动此警报。 再次按下此按钮或启动点火开关可停用。

遥控启动 (如有配备)

警告



为避免尾气风险，请勿在车辆停放在室内或者通风不好的场所时使用远程遥控启动。

注意: *如果汽车的燃油油位低，请勿使用遥控启动功能。*



远程遥控启动按钮位于发射器上。

此功能允许您从车辆外部启动车辆。 发射器的工作范围更大。

您可为车辆配置自动空调功能，以在遥控启动车辆时打开自动空调。 参见 **自动空调系统** (页码 94)。 关闭车辆时，您可按照先前设置使用手动空调系统。

许多省份限制使用遥控启动。 请查询当地法律和省法律中是否对遥控启动系统有具体要求。

如出现以下情况，遥控启动系统将不会运行:

- 点火开关开启。
- 触发警报系统。
- 禁用此功能。
- 发动机盖打开。
- 变速器未处于**驻车挡 (P)**。
- 车辆蓄电池电压过低。
- “尽快检修发动机”指示灯亮起。


遥控器反馈

遥控器上的LED提供遥控启动或停止命令的状态反馈。

LED	状态
绿灯长亮	遥控启动或扩展成功
红灯长亮	远程停止成功；车辆熄火
红灯闪烁	遥控启动或停止失败
绿灯闪烁	等待状态更新

遥控启动车辆

注意: *您必须在三秒钟的间隔内按下各按钮。遵守此步骤才能遥控启动车辆。*

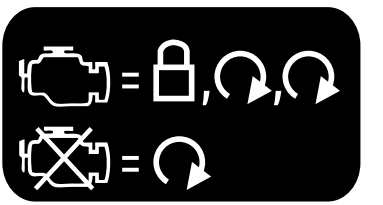

E138626

发射器上的标签详细描述了启动程序。

要遥控启动车辆：

1. 按下锁定按钮。
2. 按下远程遥控启动按钮两次。 车外灯将闪烁两次。

如果系统启动失败，喇叭将鸣响，除非开启了静音启动功能。 开启静音启动功能时，鼓风机风扇将以较慢速度转动以减少噪音。 您可以在信息显示屏上打开或关闭此功能。 参见 **一般信息** (页码 74)。

注意: *如果您已使用集成钥匙头发射器遥控启动车辆，驾驶车辆前必须打开点火开关。 使用智能进入发射器时，您必须在驾驶车辆前踩下制动踏板。*

遥控启动期间，电动车窗不会运行，收音机也无法自动开启。

驻车灯将长亮，且车辆将根据设置情况运行5、10 或 15 分钟。

延长车辆运行时间

车辆运行期间，重复步骤 1 和 2 可使运行时间延长至下一次遥控启动。 如果您将该时段编程设定为持续10分钟，首次激活时间剩余的延长时段结束后开始第 2 次 10 分钟。 例如，如果车辆自首次激活遥控启动时已运行 5 分钟，车辆现在将继续运行总计 20 分钟。 您可以将遥控启动的时间最长延长到 35 分钟。

车辆熄火后至少等待五秒钟才能进行遥控启动。

遥控启动后将车辆熄火



按下按钮一次。 驻车灯熄灭。

由于地面反射和运行车辆所带来的噪音，您离车辆的距离必须比启动时近。

您可以通过信息显示屏禁用或启用遥控启动系统。 参见 **一般信息** (页码 74)。

更换钥匙或遥控器

若需更换钥匙或遥控器，可从授权经销商处购买。 授权经销商可为您的车辆遥控器进行编程。 参见 **发动机防盗锁定系统** (页码 50)。

工作原理

MyKey允许您使用限制驾驶模式对钥匙编程，从而培养良好的驾驶习惯。 您可以将这些限制编入所有钥匙的程序中，但有一把钥匙除外。任何没有经过编程的钥匙即为管理员钥匙。

使用管理员钥匙可以进行以下操作：

- 创建存在某些车辆限制的 MyKey。
- 设定某些 MyKey 设置。
- 清除所有 MyKey 限制。

完成 MyKey 的编程之后，可以通过信息显示屏查看以下信息：

- 车辆的管理员钥匙和 MyKey 总数。
- 您的车辆使用 MyKey 行驶过的总里程。

注意: *每个 MyKey 的限制和设置均相同。 您不能对每把钥匙分别进行编程。*

注意: *对于配备按钮式启动开关的车辆：在您启动车辆时，若同时存在 MyKey 和管理员钥匙，系统将仅识别管理员钥匙。*

标准设置

并非每辆车均配备下列功能。 如果您的车辆配有此设备，则不能在使用 MyKey 时更改以下设置：

- 安全带提醒装置或 Belt-Minder™。 MyKey 会让音响系统静音，直到驾驶员（在某些情况下为乘客）系紧安全带为止。 **注意：** 如果车辆配备 AM/FM 收音机或非常基础的音响系统，则收音机可能不会静音。
- 燃油不足预警。 为 MyKey 驾驶员提前发出燃油不足警告，让他们有更多的时间加油。
- 当您使用 MyKey 系统时，某些驾驶员警报、稳定性系统和泊车辅助系统将自动开启。 例如，盲区监控 (BLIS)、侧向来车警示、车道偏离警示或前向碰撞预警。 **注意：** MyKey 驾驶员也许能够关闭车道偏离警示功能，但每次开始新的点火周期时此功能又将自动开启。
- 某些市场中受限的触摸屏操作。 例如，当车辆处于非驻车挡 (P) 外其他任何挡位，或者当车辆到达一定的车速时，MyKey 可能阻止手动输入导航目的地。
- 卫星广播成人内容限制（如果此功能在您所在的市场可用）。

可选设置

您在首次创建 MyKey 时，可以配置某些车辆功能设置。 您也可以在以后使用管理员钥匙更改这些设置。

注意: *并非每项功能均适用于每个市场的每辆车。 当您的车辆可使用这些功能时，它们会出现在信息显示屏中，提供相应的开关选项，或让您选择更具体的设置。*

- 存在各种车速限制，确保 MyKey 驾驶员不会超过一定的车速。 当 MyKey 驾驶员达到设定的车速时，信息显示屏上将显示警告，并随后发出提示音。 即使您全力踩下油门踏板，也不能超过设定的速度。

警告

鉴于明文规定的速度限制和道路通行条件，设置的 MyKey 最高速度限制需不影响驾驶员保持安全车速。 驾驶员要始终负责地遵照当地法律和通行条件驾驶车辆。 若未遵照，则可能会导致事故或伤害。

- 提供各种车速提醒，确保 MyKey 驾驶员了解其车速即将到达限定车速。 当 MyKey 驾驶员超过设定的车速时，信息显示屏上将出现警告，并发出提示音。
- 音响系统的最大音量不超过 45%，以便让 MyKey 驾驶员能够全神贯注观察路面。 当 MyKey 驾驶员试图超过此极限音量时，信息显示屏中将出现消息提醒。 MyKey 还将禁用自动音量控制。 **注意：** 如果车辆配备 AM/FM 收音机或非常基础的音响系统，则收音机可能不会受限。
- 始终开启设置。 此设置强制某些功能针对 MyKey 驾驶员保持开启和激活状态。 例如，牵引力控制、AdvanceTrac、E911 或紧急救援以及请勿打扰功能将保持开启状态（即使 MyKey 驾驶员使用此功能的控制开关将其关闭）。

创建一个 MYKEY

使用信息显示屏创建 MyKey。

1. 使用要编程的钥匙或发射器打开点火开关。
2. 进入信息显示屏中的主菜单，然后滚动显示各项菜单以开始 MyKey 的编程。 参见 **信息显示** (页码 74)。
3. 按照显示屏中的说明进行操作。
4. MyKey 编程完毕后，显示屏上会出现一条确认消息。 所编程的限制将在您使用编程的钥匙或发射器重启车辆后生效。

注意: *务必标记已编程的 MyKey，从而能将它与其他管理员钥匙区分开。*

您也可以设定可选的 MyKey 设置。

设定或更改可配置的设置

使用信息显示屏设定或更改可选的 MyKey 设置。

1. 使用要编程的钥匙或发射器打开点火开关。
2. 进入信息显示屏中的主菜单，然后滚动显示各项菜单以更改 MyKey 的设置。 参见 **信息显示** (页码 74)。
3. 按照显示屏中的说明进行操作。
4. MyKey 编程完毕后，显示屏上会出现一条确认消息。 所编程的限制将在您使用编程的钥匙或发射器重启车辆后生效。

注意: *您可以在创建 MyKey 的同一个点火循环内随时清除或更改 MyKey 设置。 如果关闭了发动机，则必须使用管理员钥匙才能更改或清除可选的 MyKey 设置。*

清除全部 MYKEY

在您清除 MyKey 时，需清除所有限制，并将所有 MyKey 一次性恢复到最初的管理员钥匙状态。 要清除所有 MyKey 的所有 MyKey 设置，请使用信息显示屏。

1. 用管理员钥匙打开点火开关。
2. 进入信息显示屏中的主菜单，然后滚动显示各项菜单以开始清除 MyKey 的编程。 参见 **信息显示** (页码 74)。
3. 按照显示屏中的说明进行操作。
4. MyKey 清除完毕后，显示屏上会出现一条确认消息。

注意: *在您清除 MyKey 时，需清除所有限制，并将所有 MyKey 恢复到最初的管理员钥匙状态。 不可分别清除 MyKey 限制。*

检查 MYKEY 系统状态

通过使用信息显示器，您能找到已编程的 MyKey 信息。 参见 **信息显示** (页码 74)。

MyKey 里程

驾驶员使用 MyKey 能记录驾驶里程数。 删除累计里程的唯一方法是使用管理员钥匙清除所有 MyKey。 如果里程未按预计累计，说明目标用户未使用 MyKey，或管理员钥匙用户近期已清除并重新创建了 MyKey。

MyKey 数量

显示车辆已编程 MyKey 的数量。 使用此功能可检测车辆的 MyKey 数量，并确定所有 MyKey 何时被删除。

管理员钥匙数量

显示车辆已编程的管理员钥匙数量。 运用此功能确定您的车辆设有的管理员钥匙数量，或是否编程过其他 MyKey。

如何使用 MYKEY 与遥控起动系统

MyKey 与未经福特认证的、售后市场的遥控起动系统不兼容。 如果您选择安装遥控起动系统，请咨询授权经销有关福特认证的遥控起动系统。

MYKEY 故障诊断


状态	可能的原因
无法创建 MyKey。	· 用于启动车辆的钥匙或发射器没有管理员权限。 · 配备免钥匙启动的车辆：务必将发射器放入备用位置。 参见 **启动汽油发动机** (页码 114)。 · 用于启动车辆的钥匙或发射器是唯一的管理员钥匙。 必须至少有一把管理员钥匙。 · SecuriLock 被动防盗系统被禁用或处于无限模式。
无法编程可配置的设置。	· 用于启动车辆的钥匙或发射器没有管理员权限。 · 不存在针对车辆编程的 MyKey。 参见 **创建一个 MyKey** (页码 41)。
对于配备免钥匙启动的车辆：启动车辆时没有可用的 MyKey 限制。	· 启动车辆时存在管理员发射器。 · 不存在针对车辆编程的 MyKey。 参见 **创建一个 MyKey** (页码 41)。
无法清除 MyKey。	· 用于启动车辆的钥匙或发射器没有管理员权限。 · 无法创建 MyKey。 参见 **创建一个 MyKey** (页码 41)。
唯一一把管理员钥匙丢失。	· 从授权经销商处购买新的钥匙或发射器。
钥匙丢失。	· 对备用钥匙或发射器进行编程。 可能需要联系授权经销商。 参见 **发动机防盗锁定系统** (页码 50)。
MyKey 里程没有累积。	· MyKey 用户没有使用 MyKey。 · 管理员钥匙持有人已清除 MyKey 并创建了新的 MyKey。 · 钥匙系统被重设。

锁定和解锁

您可以使用电动门锁控制按钮或遥控器锁定和解锁车辆。

电动车锁

电动门锁控制按键位于驾驶员和前排乘客车门面板上。

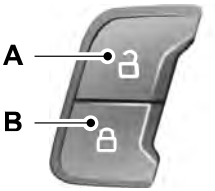

E138628

A 解锁。

B 锁定。

遥控器

您可以随时使用遥控器。

解锁车门（两级解锁）



按下按钮解锁驾驶员车门。

三秒内再次按下按钮以解锁所有车门。 转向指示灯将闪烁。

按住遥控器上的锁定和解锁按钮持续三秒钟，可在驾驶员车门解锁模式和所有车门解锁模式之间切换。 转向指示灯将闪烁两次，表示切换至解锁模式。 在驾驶员车门模式下，按一次解锁按钮只会解锁驾驶员车门。 在所有车门模式下，按一次解锁按钮将解锁所有车门。 解锁模式适用于遥控器、车门密码开启系统和智能进入功能。

锁上车门



按下按钮锁定所有车门。 转向指示灯将闪烁。

三秒内再次按下按钮以确保所有车门关闭。 所有车门和后备箱都关闭后，车门将再次锁闭，喇叭鸣响且转向指示灯闪烁。

注意: *如果有任一车门或后备箱未关闭，或配备防盗警报系统或遥控启动的车辆的发动机舱盖未关闭，则车辆喇叭将鸣响两次，转向指示灯不会闪烁。*

使用钥匙齿片锁定和解锁车门

用钥匙上锁

将钥匙尖部朝向车辆前方。

用钥匙解锁

将钥匙尖部朝向车辆后方。

注意: *如果儿童安全锁处于激活状态，开启内门把手，只是解除紧急锁，而没有解除儿童安全锁。 车门只能通过车外门把手打开。*

从车内部打开车后门


拉动车内门把手两次以解锁并打开后门。 第一次拉动会解锁车门，第二次拉动会打开车门。

激活智能进入功能 (如有配备)

智能进入钥匙必须在您车辆 1 m 范围内。

在车门旁边时

拉动前门外把手以解锁并打开车门。 不要触摸位于门把手前部的上锁按钮。

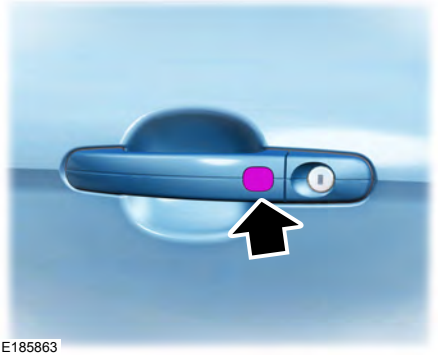
E185863

上锁按钮位于车辆前门把手上。

触碰门把手前部的闭锁部位以锁闭车辆。 再次解锁车辆之前，可能有短暂的延迟。

注意: *保持门把手清洁以确保系统正常运行。*

注意: *车辆不能自动上锁。 若未按下上锁按钮，车辆将保持开锁状态。*

在后备箱

按下在后备箱门的顶部靠近上拉把手处的外部背门解锁按钮。

集成钥匙头发射器的智能解锁 (如有配备)

此功能有助于防止您在钥匙仍置于点火装置内时，将自己锁在汽车外。

当钥匙仍放置于点火装置内时，如果您打开某前车门并使用电动门锁控制锁定车辆，所有车门均会上锁然后解锁，且汽车喇叭将发出两次声音。

您仍可通过点火钥匙或执行以下操作锁定车辆:

- 在驾驶员侧车门关闭时，使用免钥匙进入键盘。
- 即使车门未关闭，按下遥控器上的锁定按钮。

如两扇前车门均已关闭，则无论钥匙是否处于点火装置内，您均可以任何方法锁定车辆。

智能进入钥匙的智能解锁 (如有配备)

此功能有助于防止您将钥匙锁在乘客客舱或后备箱内。

以电子方式锁闭车辆时，如果有车门未关、变速器位于停车 (P) 挡且点火开关关闭，则系统会在您关闭最后一扇车门后在乘客厢内搜索智能进入钥匙。 如果车辆发现钥匙，所有车门将立刻解锁且汽车喇叭将鸣响两次，表示车内有钥匙。

您可以临时关闭智能解锁功能，并故意将智能进入钥匙锁进车内。

要临时关闭智能解锁功能，在关闭所有车门后，采取下列方法闭锁车辆:

- 使用车门密码开启系统。
- 按下另一智能进入钥匙上的锁闭按钮。
- 使用手中的另一把智能进入钥匙，触碰车门把手前部的闭锁部位。

当您使用电动门锁控制打开任一前车门并锁定车辆时，如果出现如下状况，所有车门将会锁定然后解锁:

- 点火开关开启。
- 点火开关关闭，变速器未处于驻车挡 (P)。

自动锁车 (如有配备)

如果发生以下所有情况，自动落锁功能将会锁定所有车门:

- 所有车门关闭。
- 点火开关开启。
- 将挡位切换至任何可使车辆移动的挡位。
- 车速达到 7 km/h 以上。

自动开锁

如果发生以下所有情况，自动解锁功能将解锁所有车门:

- 点火开关打开，所有车门均已关闭，并且车速超过 7 km/h。
- 车辆停下并将点火开关切换至关闭或辅助模式。
- 点火开关切换至关闭或辅助模式后 10 分钟内打开驾驶员车门。

注意: *如果在关闭点火开关后且驾驶员车门关闭时使用电控方式锁定车辆，则车门不会自动解锁。*

启用或禁用自动落锁和自动解锁

注意: *您可以分别单独开启或关闭自动落锁和自动解锁。*

在所有市场中自动落锁都是不可配置的。 如果信息显示屏上不显示自动落锁设置，则表明该系统是不可配置的。 参见 **一般信息** (页码 74)。

照明上车

使用遥控器解锁车门时，车内灯和部分车外灯将会点亮。

车灯会在以下情况下关闭:

- 点火开关开启。
- 按下遥控器上的锁定按钮。
- 25 秒过后。

如下情况下，车灯不会熄灭:

- 使用灯光控制装置点亮时。
- 任一车门打开时。

照明离开

当所有车门关闭时，如果关闭点火开关，则车内灯和部分车外灯将点亮。

如果所有车门均已关闭，在如下情况车灯将会熄灭:

- 25 秒过后。
- 从车外闭锁车辆。

省电功能

如果门控灯、车内灯或前照灯点亮，则在点火开关关闭后 10 分钟，省电功能将关闭这些车灯。

智能进入钥匙的省电功能（如配备）

如果点火开关处于开启状态但发动机未运转，蓄电池节电器将在检测到蓄电池耗能至一定量后或在 45 分钟后关闭点火开关。

电动后备箱门 (如有配备)

警告

在车内或车外的载货区乘坐是非常危险的。 在撞车中，在此区域内乘坐的人员更易出现人身伤亡。 禁止在车内任何无座椅和安全带的区域乘坐。 确保车内每个人都坐在座位内且正确系好安全带。 如果不遵守上述警告可能造成严重的人身伤害或死亡。

请正确关闭后备箱门，以防止尾气进入车内。同时也可以避免乘客和货物掉落。 如果行驶途中必须将后备箱门开启，请务必将空调通风系统开启以保持空气流通。 如果不遵守上述警告可能造成严重的人身伤害。

钥匙放在儿童触及不到的地方。 请勿让儿童操作电动后备箱门或者在打开的或移动的电动后备箱门附近玩耍。 您应随时监控电动后备箱门的操作。

注意: *确保在操纵或移动车辆前关闭后备箱门，尤其是车库、停车场等封闭场所内。 这样会损坏后备箱门和相关零部件。*

注意: *请勿在车窗或后备箱门上安放任何东西，比如自行车等。 这样会损坏后备箱门和相关零部件。*

仅可在变速器位于驻车挡 (P) 时操作后备箱门。

如果打开或关闭后备箱门时出现问题，则在以下情况下，将会发出蜂鸣声:

- 点火开关打开，变速器未处于驻车挡 (P)。
- 蓄电池电压低于最小工作电压。
- 后备箱门未完全关闭并且车速达到或超过 5 km/h。

如果后备箱门在完全打开后便开始关闭，这表明后备箱门上的重量可能过大或者撑杆可能出现故障。 连续响起提示音，并且后备箱门在受控制的情况下关闭。 取下后备箱门上任何重量过大的物品。 如果后备箱门仍然在打开后便关闭，请联系授权经销商检查系统。

打开和关闭后备箱门

警告

在使用后备箱门控制开关前，确保所有人员远离电动后备箱门区域。

注意: *请确保车辆后方区域没有障碍物，并且您有足够的空间来操作后备箱门。 有物体与您的车辆距离过近，例如，墙体、车库门，或其他车辆可能即将接触移动的后备箱门。 这样会损坏后备箱门和相关零部件。*

注意: *在车库或其他封闭区域开启或关闭后备箱门时，请注意避免损坏后备箱门。*

注意: *驾驶时请勿使后备箱门处于开启状态。 这样会损坏后备箱门和相关零部件。*

从仪表板

按下仪表板上的按钮。


使用遥控器

在 3 秒钟内按下该按钮两次。

配备外部控制按钮

打开后备箱门

1. 使用遥控或电动门开锁控制解锁后备箱门。 如果智能进入钥匙距离后备箱小于1m，则按下后备箱门解锁按钮后，后备箱门将解锁。

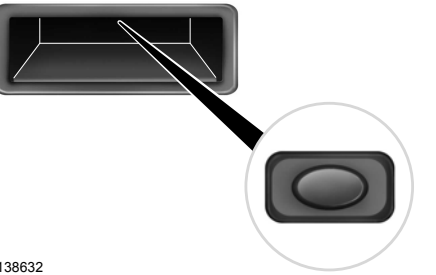

E138632


2. 按压设在后备箱门的顶部靠近上拉把手处的控制按钮。

注意: *允许动力系统开启后备箱门。 手动推拉后备箱门可能会激活系统的障碍物检测功能并停止电动操作或使其反向运行。 手动干扰后备箱门动作还可能导致撑杆出现故障。*

关闭后备箱门

警告

激活后部开关时，避开后备箱门。

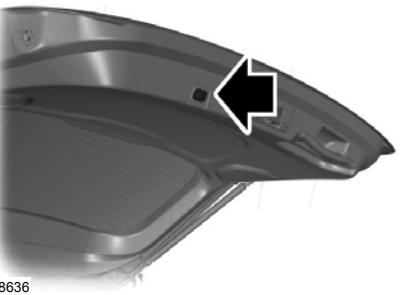

E138636

按下然后松开后备箱门控制按钮。

停止后备箱门运动

注意: *请勿在运动过程中对后备箱门突然施加过大外力。 否则，可能损坏电动后备箱门及其零部件。*

您可以通过以下任意操作来停止后备箱门运动:

- 按后备箱门控制按钮。
- 按两次遥控器上的后备箱门按钮。
- 按仪表板上的后备箱门按钮。
- 将您的脚移动到后保险杠中间的下方然后再移开，做一个单次踢腿的动作。 *

*此方法仅适用于配备免手动后备箱门功能的车辆。

设置后备箱门开启高度

1. 打开后备箱门。
2. 当后备箱门达到所需的高度时，按后备箱门上的控制按钮停止后备箱门移动。

注意: *后备箱门停止移动之后，您还可以手动将其移到所需的高度。*

3. 按住后备箱门上的后备箱门控制按钮，直至听到一声提示音，表明编程完成。

注意: *您只能使用后备箱门控制按钮来设定高度。*

注意: *如果后备箱门位置太低，您不能设定高度。*

开启电动后备箱门时，将立即恢复新开启的后备箱门高度。 要更改已设定的高度，请重复上述过程。 一旦开启电动后备箱门，您可手动将其移动到不同高度。

注意: *系统会恢复新设定的高度，直到重新编程，即使断开蓄电池仍然可以。*

当操作电动后备箱门设定的高度低于完全打开位置时，您可以通过手动向上推动到最大开启位置来完全打开后备箱门。

障碍物探测

关闭时

当系统检测到障碍物时会自动停止工作。 响起一声提示音，同时系统反向移动打开。 一旦清除障碍，您可电动关闭后备箱门。


注意: *当后备箱门正在关闭时进入车内可造成车辆摆动并激活障碍探测。 为了防止此情况，进入车内前，请完全关闭电动后备箱门。 驾驶前，检查在组合仪表上的后备箱门信息或车门半开信息或报警指示灯。 否则可能造成驾驶时无意开启后备箱门。*

开启时

当检测到障碍时系统停止，且响起一声提示音。 清除障碍物之后，您可继续操作后备箱门。

免手动操作功能 (如有配备)

确保在后备箱门周围 1 m 内使用智能进入发射器。

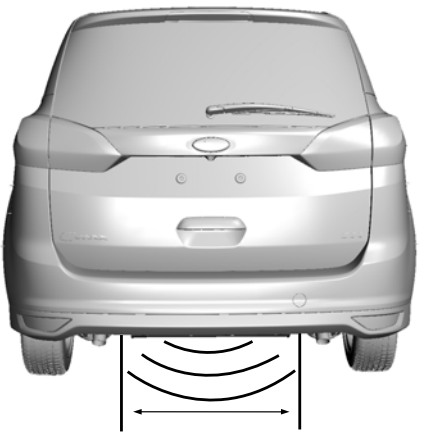

E174120

1. 将您的脚移动到后保险杠检测区的下方然后再移开，做一个单次踢腿的动作。 请勿向侧面移动您的脚或传感器可能无法检测到动作。
2. 尾门将开启或关闭。

注意: *允许动力系统开启后备箱门。 手动推拉后备箱门可能会激活系统的障碍物检测功能并停止电动操作或使其反向运行。 手动干扰后备箱门动作还可能导致撑杆出现故障。*


注意: *冲洗可能导致后备厢门启动。 洗车时，请勿让智能进入钥匙靠近后保险杠检测区。*

免钥匙进入

SECURICODE™ 免钥匙进入键盘

键盘位于靠近驾驶员侧车窗的位置。 触摸后键盘会点亮。

注意: *如果在键盘上输入进入密码过快，则解锁功能可能不会运行。 以慢速再次输入您的进入密码。*



E138637

您可使用键盘进行以下操作:

- 锁定或解锁车门。
- 编制和清除用户密码。
- 启动和解除防盗警报。
- 恢复存储的座椅和后视镜位置。

您可在键盘上输入原厂设定的 5 位进入密码。 密码位于副驾驶座杂物箱内的车主'钱包卡上，也可从授权经销商处获得。 您还可以最多编制五组 5 位个人进入密码。

设定个人进入密码

1. 输入原厂设定的 5 位密码。
2. 5 秒内按下键盘上的 **1·2**。
3. 输入您的 5 位个人密码。 每个数字必须在 5 秒内输入完成。
4. 按下键盘上的 **1·2** 来保存个人密码 1。

车门会锁定然后解锁，以确认编制成功。

要增设个人进入密码，请重复步骤1至3，然后进行步骤 4:

- 按下 **3·4** 来保存个人密码 2。
- 按下 **5·6** 来保存个人密码 3。
- 按下 **7·8** 来保存个人密码 4。
- 按下 **9·0** 来保存个人密码 5。

提示:

- 请勿设置采用 5 个相同数字的密码。
- 请勿使用 5 个连续数字的密码。
- 即使已设定您的个人密码，原厂设定的密码仍然有效。

恢复记忆位置（如配备）

编制的进入密码会按如下逻辑恢复驾驶员记忆位置:

- 进入密码 1 会恢复驾驶员 1 的记忆位置。
- 进入密码 2 会恢复驾驶员 2 的记忆位置。
- 进入密码 3 会恢复驾驶员 3 的记忆位置。

注意: *个人进入代码 4 和 5 不会使用存储位置。*

清除个人密码

1. 输入原厂设定的 5 位密码。
2. 在 5 秒内按下再松开键盘上的 **1·2**。
3. 长按 **1·2** 按钮 2 秒。 必须在完成步骤 2 后的 5 秒内完成此操作。

所有个人密码都将清除，仅原厂设定的 5 位密码有效。

防穷举功能

如果密码输入错误 7 次，则键盘将进入防穷举模式。 该模式会将键盘关闭 1 分钟，并且键盘灯闪烁。

出现以下情况后，反扫描功能将关闭：

- 键盘一分钟内没有操作。
- 按下遥控器上的解锁按钮。
- 启动车辆。
- 使用智能进入钥匙来解锁车辆。

先锁闭再解锁车门

锁闭所有车门

在驾驶员车门关闭的情况下，同时按住键盘上的 **7.8** 和 **9.0**。 无需先输入密码。

解锁所有车门

输入原厂设定代码或您的个人代码，然后在五秒内按下键盘上的 **3.4** 控件。

仅驾驶员车门开锁

输入原厂设定的密码或您的 5 位个人密码。 数字输入间隔不得大于 5 秒。 车内灯亮起。

注意: *如果关闭两级解锁功能，所有车门将解锁。 参见* ***锁定和解锁*** *(页码 43)*。

发动机防盗锁定系统

注意: *该系统与非福特原厂的二级市场遥控启动系统不兼容。 使用这些系统可能导致车辆起动问题与丧失安全保护。*

注意: *如果起动发动机时该系统与钥匙距离过近，则金属物体、电子设备或同一钥匙链上的第二密码钥匙可能导致车辆起动问题。 起动发动机时，防止这些物体接触密码钥匙。 如出现问题，关闭点火开关，将钥匙链上的所有物体从密码钥匙移除，并重新起动发动机。*

注意: *请勿将复制的密码钥匙留在车内。 离车时切记带走钥匙并锁定所有车门。*

SecuriLock®

该系统为发动机停机系统。 在对车辆未使用编程钥匙的情况下，该系统可用于防止发动机起动。 使用错误钥匙可能无法起动发动机。 信息显示屏上将显示一条消息。

如使用正确的密码钥匙无法起动发动机，则表明出现故障，且信息显示屏将显示一条消息。

自动启动防盗

关闭点火开关后，车辆立即配备。

自动解除防盗

使用密码钥匙解除车辆配备，打开点火开关。

备用钥匙

注意: *您的车辆配有两个整体钥匙头发射器或两把智能通道钥匙。*

整体钥匙头发射器发挥制定点火装置钥匙的作用，进行车辆的所有锁定与起动，同时也发挥遥控器作用。

智能进入钥匙发挥已编程钥匙的作用，其可以操作驾驶员侧门锁，并使用按钮启动系统激活智能进入，同时也发挥遥控器作用。

如果制定发射器或标准 SecuriLock 密码钥匙（仅整体钥匙头发射器）丢失或被盗，无需拥有另一把密码钥匙，请将汽车移至长安福特授权经销商处检查。 您需要将钥匙密码从汽车中清除，并匹配新的密码钥匙。

将另外一把制定钥匙存放在车辆以外的安全位置，以免带来不便。 可在授权经销商处购买另外的备用或替代钥匙。

制定备用整体钥匙头发射器

注意: *最多可对您的汽车制定 8 把密码钥匙。 该 8 把密码钥匙都可为整体钥匙头发射器。*

可对您的汽车制定个人整体钥匙头发射器或标准 SecuriLock 密码钥匙。 该程序将对您的汽车制定发动机固定器钥匙密码与遥控器的远程进入部分。

仅使用整体钥匙头发射器或标准 SecuriLock 钥匙。

应当有两把之前制定的密码钥匙，新的未制定钥匙可快捷获取。 如果两把之前已编程的编码钥匙不可用，请联系授权经销商对备用钥匙编程。

开始操作前请阅读并了解完整程序。

1. 将第一把之前制定的密码钥匙插入点火装置。
2. 将点火开关从关闭切换到打开。 保持点火装置开启 3 秒以上、10 秒以下。
3. 关闭点火开关，将第一把密码钥匙从点火装置中取出。
4. 关闭点火开关 3 秒以上 10 秒以下后，将第二把之前的密码钥匙插入点火装置。
5. 将点火开关从关闭切换到打开。 保持点火装置开启 3 秒以上、10 秒以下。
6. 关闭点火开关，并将第二把之前制定的密码钥匙从点火装置中取出。
7. 关闭点火开关且取出之前制定的密码钥匙 3 秒以上、10 秒以下后，将新的未制定钥匙插入点火装置。
8. 将点火开关从关闭切换到打开。 保持点火装置开启至少 6 秒钟。
9. 将新的制定钥匙从点火装置中取出。

如果成功制定钥匙，则其将起动发动机并运行远程进入系统（如果新钥匙为整体钥匙头发射器）。

如果未能成功制定钥匙，请等候10秒钟，然后重复步骤1至8。 如果仍未能成功，请将汽车拖至授权经销商处。

匹配备用智能进入钥匙

请联系授权经销商制定您车辆的更多钥匙。

防盗报警器

该系统会对未经授权进入车辆的行为发出警告。如果未使用有效钥匙、遥控器或免钥匙系统开启任何一扇车门、后备厢或者发动机舱，均会触发该系统。

警报激活期间，如果出现未经授权进入车辆的行为，转向灯会闪烁，报警器会鸣响。

如果您的车辆警报器有任何潜在问题，请带上所有遥控装置到授权经销商处进行检查。

进入警戒状态

车辆中无钥匙时警报激活。 电子锁定车辆以激活警报。

解除警报

可以通过以下行为解除警报：

- 通过遥控器或者免钥匙系统解锁车门或者行李厢。
- 打开点火开关或启动车辆。
- 使用钥匙在驾驶侧车门解锁车辆，然后在12秒内打开点火开关。

注意：*按下遥控器上的按钮可以使警报声和闪烁的转向灯停止，但不能解除报警系统。*

调整方向盘 - 车辆配备： 可手动调节转向柱

警告

车辆行驶时，严禁调整方向盘。

注意: *请确保您的坐姿正确。 参见* ***正确的坐姿*** *(页码 98)。*



E191039

1. 转向柱解锁。
2. 调节方向盘到需要的位置。



E191047

3. 锁止转向柱。

调整方向盘 - 车辆配备： 电动可调转向柱

注意: *请确保您的坐姿正确。 参见* ***正确的坐姿*** *(页码 98)。*

警告

车辆行驶时，严禁调整方向盘。



E161834

使用转向柱侧的控制按钮来调整位置。

调整：

- 倾斜：按下控制按钮的上下键。
- 伸缩：按下控制按钮的前后键。

运行位置末端

转向柱在其位置末端时设置短暂停止位置，以防止损坏转向柱。 如果转向柱在倾斜或伸缩时碰到物体，设置新的停止位置。

为了转向柱复位至正常停止位置：

1. 确保在转向柱运行时没有任何阻碍。
2. 按住转向柱控制按钮，直至转向柱停止移动。

3. 再次按转向柱控制按钮。 转向柱再次开始移动。
4. 当转向柱停止移动时，继续按住控制按钮额外几秒钟。
5. 如有必要，需重复每个方向操作。

设置新的停止位置。 下一次您倾斜或伸缩转向柱时，转向柱将在转向柱位置末端处短暂停止。

记忆功能

您可存储和取消配备记忆功能的转向柱位置。参见 **记忆功能** (页码 102)。

注意: *复位过程中按调整控制按钮可取消此操作。*


舒适进出功能

当您关闭点火装置时，转向柱将移动以提供额外的空间以便您离开车辆。 当您打开点火装置时，转向柱将返回到先前位置。 您可以在信息显示屏上开启或禁用此功能。 参见 **信息显示** (页码 74)。

音响控制

下列功能可通过控制键进行操作:

类型 1

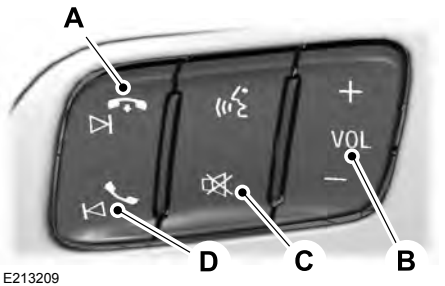

E213209


A 搜索下一个无线电频段或下一曲目，以及结束通话。

B 提高或降低音量。

C 静音。

D 搜索上一个无线电频段或上一曲目，以及接听来电。

类型 2

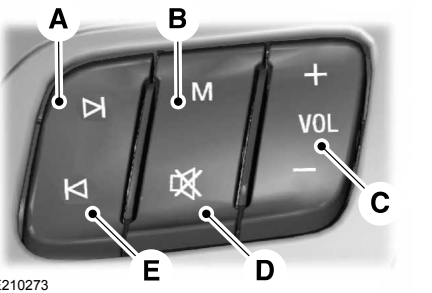

E210273

A 搜索下一个无线电频段或下一曲目。

B 媒体。

C 提高或降低音量。

D 静音。

E 搜索上一个无线电频段或上一曲目。

搜索和媒体

按下搜索按钮:

- 将广播调到下一个或上一个存储的预设电台。
- 播放下一曲目或上一曲目。


按住搜索按钮:

- 上下搜索收音机频段。
- 搜索整个曲目。

重复按下媒体按钮:

- 滚动浏览可用的音频模式。

语音控制 (如有配备)

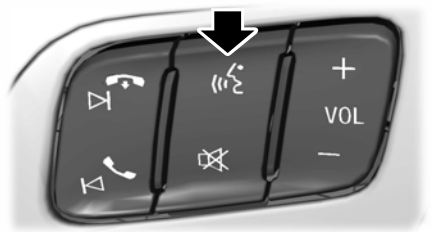

E201375

按下可选择或取消选择语音控制。 请参见您的 SYNC 信息。


巡航控制

类型1



E200995


类型2

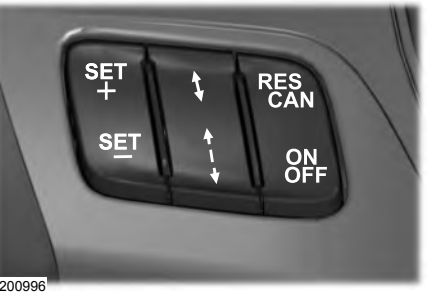

E200996

参见 **巡航控制** (页码 146)。

信息显示控制

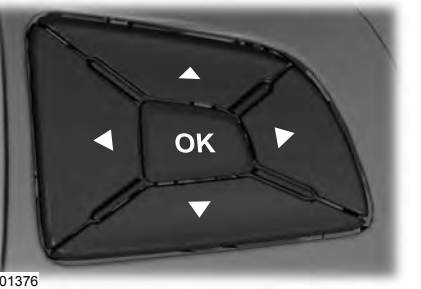

E201376

参见 **信息显示** (页码 74)。

加热方向盘 (如有配备)


请参见您的 SYNC 信息。

调整踏板 (如有配备)

警告

当车辆正在行驶时，如果双脚位于油门踏板和制动踏板上，请勿使用控制键。

控制键可在转向柱左侧找到。 按住控制键的相应一侧来移动踏板。

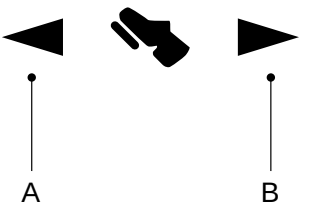

E162916

A. 较远

B. 较近

可通过记忆功能存储并恢复踏板位置。 参见 **记忆功能** (页码 102)。

注意: *请仅在车辆处于* ***P*** *（驻车档）时调节踏板。*

挡风玻璃雨刮

注意: *在开启挡风玻璃雨刮器前，请对挡风玻璃进行彻底除霜。*

注意: *确保在洗车前，关闭挡风玻璃雨刮器。*

注意: *当雨刮器开始在挡风玻璃上留下纹路和污迹时，需清洗挡风玻璃和雨刮器。 如果仍未解决问题，则更换新的雨刮器。 参见* ***更换雨刮片*** *(页码 196)。*

注意: *严禁在挡风玻璃干燥的情况下操作雨刮器。 这可能会刮花玻璃，损坏雨刮器或烧坏雨刮器马达。 在玻璃干燥时如需开启雨刮器，请使用挡风玻璃清洗器。*



E208209

旋转控制钮至末端:

- 背离驾驶员，即为加快雨刮器速度。
- 朝向驾驶员，即为降低雨刮器速度。

车速感应式雨刮器

雨刮器刷动间隔随车速的增加而缩短。

自动雨刮 (如有配备)

注意: *在开启挡风玻璃雨刮器前，确保挡风玻璃已完全除霜。*

注意: *确保在清洗车辆前关闭挡风玻璃雨刮器。*

注意: *当雨刮器开始在挡风玻璃上留下纹路和污迹时，需清洗挡风玻璃和雨刮片。 如果仍未解决问题，则更换新的雨刮片。 参见* ***更换雨刮片*** *(页码 196)。*

在潮湿的天气条件下或冬天在冰、雪、盐雾覆盖的路面上行驶时可能会导致不断地意外刮水或摆动操作。 在上述情况下，您需要采取下列措施来帮助您使挡风玻璃保持清晰:

- 降低自动雨刮器的灵敏度，以减小摆动幅度。
- 切换为标准或高速刮水。
- 关闭自动雨刮器。

自动雨刮器配有雨量传感器，位于车内后视镜周围区域。 雨量传感器监视挡风玻璃上的水量并自动打开雨刮器。 该传感器将根据它在挡风玻璃上检测到的水量来调节雨刮器的刮水速度。

注意: *自动雨刮功能会自动设置开启并保持开启，直到在信息显示屏内将其关闭。 您也可随时重新开启该功能。 参见* ***一般信息*** *(页码 74)。*



E208222

使用控制旋钮调节雨量传感器的灵敏度。 将控制旋钮设为低灵敏度，雨量传感器在挡风玻璃上检测到大量水气时，雨刮器将会打开。 将控制旋钮设为高灵敏度，雨量传感器在挡风玻璃上检测到少量水气时，雨刮器将会打开。

注意: *在将雨刮系统设置为间歇雨刮模式且自动雨刮器系统开启时，自动雨刮器的灵敏度设置仅会根据挡风玻璃上的湿气量调节雨刮速度。 使用雨刮控制杆对挡风玻璃进行指定刮刷。*

使挡风玻璃外部保持清洁。 雨量传感器非常灵敏。 如果后视镜周围区域脏污，则雨刮器可能会在尘土、雾或昆虫落到挡风玻璃上时工作。

挡风玻璃洗涤器

注意: *严禁在挡风玻璃干燥的情况下操作雨刮器。 这可能会刮花玻璃，损坏雨刮器或烧坏雨刮马达。 在玻璃干燥时如需开启雨刮，请使用挡风玻璃清洗器。*

注意: *储液罐内洗涤液不足时严禁操作洗涤器。 这将引起洗涤器泵过热。*



E208224

按下雨刮器控制开关末端以启用洗涤器:

- 短暂按压将会启动无洗涤液的单次刮扫。
- 如果快速按住，雨刮器将使用洗涤液刮扫挡风玻璃三次。
- 长时间按住将会激活雨刮器和洗涤液 10 秒钟以上。

雨刮在刷洗后还会运行数秒钟以清除残余的洗涤液。 可通过信息显示屏开启或者关闭此功能。 参见 **一般信息** (页码 74)。

前视摄像头洗涤器 (如有配备)

操作挡风玻璃洗涤器的同时也会操作前摄像头洗涤器。

后窗洗涤器和雨刮

后车窗雨刮

注意: *在使用自动化洗车设备前，确保关闭雨刮器系统。*



E208225

旋转控制钮，选择:

2	间歇式运行——雨刮器暂停时间最短。
1	间歇式运行——雨刮器暂停时间最长。
0	关闭阶段。

后挡风玻璃清洗器



E208225

旋转并按住控制钮至顶部或底部位置，激活后车窗清洗器。 松开后，控制钮返回 **2** 或 **0** 位置。

后视摄像头清洗器

操作后车窗清洗器的同时也可操作后视摄像头清洗器。

一般信息

车灯组内的冷凝水

外部的车灯在工作时会通过透气孔来调节内部气压。

冷凝水是这种设计带来的正常现象。当湿空气通过透气孔进入车灯内部，而车灯镜片温度比较低的时候就可能产生冷凝水。当正常的冷凝水产生时，车灯镜片内表面上会形成一层薄雾。这层薄雾最终会自然消除，或在正常操作过程中消散。

在干燥的环境下，薄雾完全消散可能需要 48 小时。

可接受的冷凝水情况：

- 车灯镜片内表面有一层薄雾（没有水滴和水纹的痕迹）。
- 薄雾覆盖车灯镜片面积少于 50%。

不可接受的冷凝水情况：

- 车灯内部有积水。
- 车灯镜片内表面有非常大的水滴，水滴痕迹或水纹。

如果您的车灯有以上不可接受的情况，请授权经销商进行检查。

灯光控制




E142449

A 关闭。

B 示廓灯、仪表板灯、牌照灯和尾灯。

C 前照灯。

远光灯

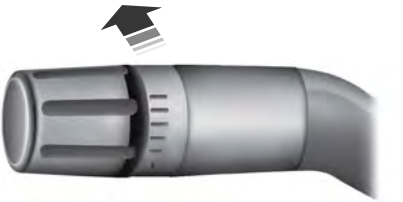


E167827

向前推动控制杆打开远光灯。

再次向前推动控制杆或向您的方向拖动控制杆关闭远光灯。

前照灯闪光

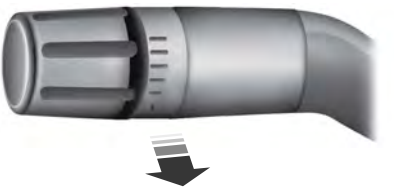

E163268

将控制杆朝您的方向轻拉并将其松开可使前照灯闪烁。

自动大灯 (如有配备)

警告

自动灯开关位置并不会在所有低能见度条件下激活前照灯，例如白天起雾。 在所有能见度低的条件下，务必确保视情况将前照灯切换为自动或开启模式。 未遵照此操作说明可能会导致撞车。



E142451

照明控制处于自动灯位置时，前照灯会在低光照情况下或雨刮器启动的情况下自动亮起。

如果车辆配备自动远光灯控制，则当照明控制处于自动灯位置时，也会激活该控制系统。

关闭点火开关后，前照灯会隔一小会再熄灭。使用信息显示屏控制按键调节前照灯保持点亮的时间。 参见 **信息显示** (页码 74)。

注意: *前照灯位于自动灯位置时，只有在车灯系统亮起近光前照灯后才能开启远光前照灯。*

挡风玻璃雨刮器启动的前照灯

挡风玻璃雨刮器启动的前照灯会在开启挡风玻璃雨刮器且照明控制位于自动灯位置后的10秒内亮起。 它们将在关闭挡风玻璃雨刮器后大约60 秒内关闭。

在雨刮器激活之前，前照灯不会开启:


- 擦拭雾气期间。
- 在洗车期间开启雨刮器以清除洗涤液时。
- 若雨刮器处于间歇模式。

注意: *如果同时打开自动灯和自动雨刮器，当挡风玻璃雨刮器持续运行时，前照灯将自动点亮。*

仪表照明调节器

注意: *在信息显示屏中调整自动调光的设置时，将会禁用手动调光器。 参见* ***信息显示*** *(页码 74)。*

注意: *如果断电或者放电，发光元件将切换到最大设置。*

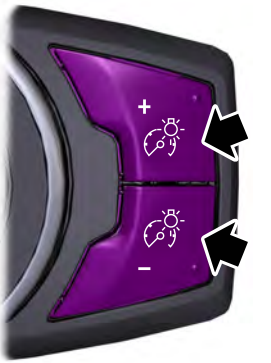

E161902

重复按下或者长按，直至达到所需的亮度。

前照灯延迟熄灭（伴我回家灯）

关闭点火开关，将转向控制杆拉向方向盘可以开启前照灯。此时，您会听到一声短鸣。如有车门未关，前照灯会在 3 分钟后自动熄灭；如所有车门都已关闭，前照灯将在最后一扇车门关闭后的 30 秒自动熄灭。 如果您需要取消该功能，将转向灯再次拉向您身体位置方向或打开点火开关。

日间行车灯

警告

白昼行车灯系统不会在能见度低的行驶条件下开启车尾灯，因此可能无法提供足够的照明。 此外，在所有能见度低的条件下，例如白天起雾，自动启动灯开关位置都不会启动前大灯。 在所有能见度低的条件下，请务必确保视情况将前大灯切换为自动或开启模式。 未遵照此操作说明可能会导致撞车。

在以下情况，白昼行车灯会开启：

1. 点火开关切换到开启位置。
2. 照明控制系统处于关闭位置、驻车灯位置或自动启动灯位置且传感器检测到了日光。
3. 车辆处于行驶挡 (D)。

注意: *在法律强制要求使用白昼行车灯的市场区域，静音模式不会禁用白昼行车灯。*

自动远光灯控制 (如有配备)

如果天色足够漆黑而且没有其他车流，该系统将自动开启远光灯。 当检测到来车的前照灯、前方车辆的尾灯或路灯时，该系统将会关闭远光灯，以免分散其他驾驶员的注意力。 近光灯仍保持开启。

注意: *如果自动远光灯似乎无法正常工作，请检查摄像头前方的挡风玻璃是否被遮挡。 系统需清晰的道路视野才可正常运行。 请确保授权人员在摄像头视野区域内对任何挡风玻璃损坏进行维修。*

注意: *如果系统检测到堵塞物，如鸟粪、虫迹或冰雪，而您看不到有变化发生，系统将进入近光灯模式，直至堵塞物被清除。 同时，信息显示屏上将显示一条消息，提示前置摄像头被遮挡。*

注意: *典型的道路尘土、污垢和水渍不会影响自动远光灯控制的性能。 但是在冷天或恶劣天气条件下，您可能会注意到自动远光灯控制功能有些失效，尤其是在起动时。 如果您希望在系统之外单独更改光束状态，可以使用照明控制开关开启或关闭远光灯。 在合适的条件下，自动远光灯控制将继续有效。*

注意: *使用尺寸较大的轮胎或配备车辆附件（例如扫雪机）可能会使车辆的底盘高度发生改动并导致自动远光灯控制性能下降。*

摄像头传感器安装于车辆挡风玻璃后的中心位置，它会持续监控驾驶条件以决定何时关闭或打开远光灯。

在以下情况下，当系统激活后，远光灯将会开启：


- 车外亮度足够低。
- 车辆前方没有车流。
- 车速大于 37 km/h。

在以下情况下，远光灯将会关闭：

- 系统检测到来车前照灯或前方车辆尾灯。
- 车速低于约 26 km/h。
- 车外亮度足够高，不需要远光灯。
- 系统检测到大雨、雪或雾。
- 摄像头堵塞。

启动系统

使用信息显示屏和自动灯开启自动远光灯控制。 参见 **信息显示** (页码 74)。

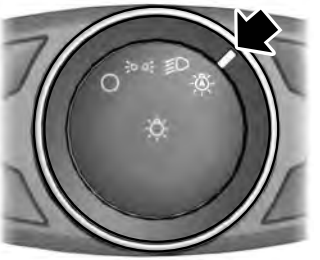

E142451

将照明控制切换到自动大灯位置。

手动解除系统

当自动远光灯控制已启用远光灯时，推拉插杆将临时解除近光灯。

使用信息显示菜单永久激活系统或切换照明控制（从自动灯切换到前照灯）。

前雾灯 (如有配备)



E132709

按下控制键开启或关闭雾灯。

灯光控制键位于除关闭外的任何位置，都可以开启雾灯。

注意: *只有在雨雪或浓雾严重影响能见度时，才需要使用前雾灯。*

注意: *如果开启自动大灯，仅当自动大灯开启前照灯时，才能打开雾灯。*

后雾灯



E132710

按下控制键开启或关闭雾灯。

前雾灯或近光灯开启时，方可打开后雾灯。

注意: *请仅于能见度低于 164 英尺（50 米）时使用后雾灯。*

注意: *下雨或下雪时，不要使用后雾灯。*

注意: *如果开启自动大灯，仅当自动大灯开启前照灯时，才能打开雾灯。*

转向指示灯



E163272

- 要操作左侧转向指示灯，按下操作杆直至停止。
- 要操作右侧转向指示灯，提起操作杆直至停止。

注意: *向上或向下轻敲操作杆，转向指示灯将闪烁三次。*

车内灯

顶灯

不带雾灯



E208462

带雾灯



E208463

用于手动打开顶灯。

按下此按钮打开车内灯。 再次按下按钮关闭车内灯。

前排地图灯 (如有配备)




E163273

要打开地图灯，请按下清洁镜头外部边缘。 车灯会在以下情况中亮起：

- 任一车门打开时。
- 仪表板上的顶灯按钮打开时。
- 按下遥控按钮且点火开关关闭时。

第二排顶灯和地图灯 (如有配备)

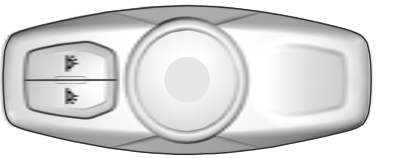

E199026

车灯会在以下情况中亮起：

- 任一车门打开时。
- 调节仪表板调光器，直到门控灯打开。
- 按下遥控按钮且点火开关关闭时。

第二排顶灯和门控灯 (如有配备)



E208464

车灯会在以下情况中亮起：

- 任一车门打开时。
- 调节仪表板调光器，直到门控灯打开。
- 按下遥控按钮且点火开关关闭时。

也可通过按下镜头凹面打开和关闭车灯。

第三排货物装卸照明灯 (如有配备)



E169470

车灯会在以下情况中亮起：

- 任一车门打开时。
- 调节仪表板调光器，直到门控灯打开。
- 按下遥控按钮且点火开关关闭时。

也可通过按下控制开关打开和关闭车灯。

省电功能

如果门控灯、车内灯或前照灯亮起，则在点火开关关闭后 10 分钟，省电功能将关闭这些车灯。


如果尚未打开驻车灯，驻车灯将不会关闭。

电动车窗

警告

严禁在无人照看的情况下将小孩留在车内,严禁让小孩玩耍电动车窗。 否则可能导致严重伤害。

关闭电动车窗前，应先确认在其运行区域内没有障碍物，并确保小孩和宠物也不在打开的车窗附近。

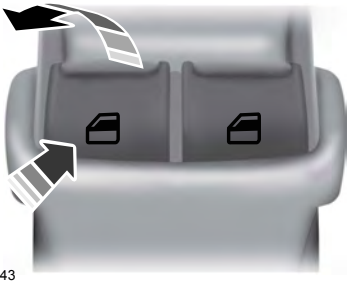

E146043

注意: *只开启一扇车窗时，您可能会听见脉冲式的噪音声。 将对面的车窗略微降低可减小该噪音。*

按下开关打开车窗。

提起开关关闭车窗。

一键下降

完全按下开关并释放。 再次按下或提起开关，车窗将停止下降。

一键上升

完全提起开关并释放。 再次按下或提起开关，车窗停止上升。

防夹功能

关闭时车窗将自动停止。 如果在关闭时受到阻力，车窗将退回一段距离。

取消防夹功能

警告

取消防夹功能后，车窗遇到障碍物时不会弹回。 关闭车窗时务必小心，避免人身伤害或损坏车辆。

向上拉起车窗开关，并在两秒钟内将车窗拉至退回位置。 车窗将在无防夹功能的情况下上行。 如果在车窗完全关闭前松开开关，车窗高度将保持在您松开时的位置。

车窗上锁



E144072

按下车窗上锁开关对后车窗控制功能进行锁定和解锁。 当您锁上后车窗控制时，指示灯会亮起。

附件延迟

在关闭点火开关后或有任一前门开启时，车窗开关仍可使用几分钟。

车外后视镜

电动车外后视镜

警告

严禁在车辆行驶时调节后视镜。



E144073

A 左侧后视镜。

B 调整控制。

C 右侧后视镜。

要调节后视镜，请起动车辆，然后执行以下操作：

1. 选择您想调整的后视镜。 相应控制键指示灯将亮起。
2. 使用调整控制装置来调整后视镜的位置。
3. 再次按下后视镜控制装置。 控制装置指示灯熄灭。


折叠外后视镜

将后视镜推向车门玻璃。 当将后视镜推回原位时，确保它和支架完全啮合。

自动折叠后视镜 (如有配备)

在您将变速器置于驻车挡 (P)、关闭车辆点火开关、打开并关闭驾驶员侧门然后锁上车辆之后，外后视镜会自动朝车窗玻璃方向折叠。 在您解锁车辆以及打开并关闭驾驶员侧车门之后，外后视镜会自动展开并恢复到驾驶位置。

可通过信息显示屏开启或者关闭此功能。 参见 **一般信息** (页码 74)。

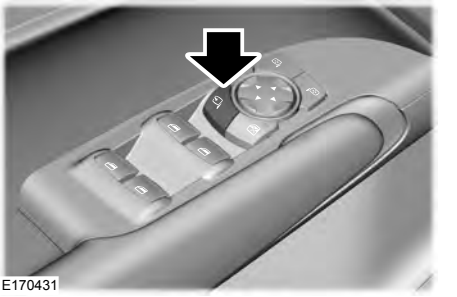
E170431

可以通过按位于车门上的电动折叠后视镜控件，根据需要折叠后视镜。 相应控制装置指示灯将亮起，后视镜会向车窗玻璃方向折叠。 再次按下控制装置以展开后视镜。 控制装置指示灯熄灭。

注意: *如果根据需要使用电动折叠控制装置折叠后视镜且自动折叠功能开启，则您必须再次使用控制装置来将其展开。*

后视镜松动

如果电动折叠后视镜是通过手动方式折叠的，则后视镜即使重新调整后也可能无法正常工作。 在以下情况下需要重置后视镜：

- 后视镜在驾驶过程中晃动。
- 感觉后视镜松动。
- 后视镜未停留在折叠或展开位置。
- 其中一个后视镜未处于其正常的驾驶位置。

要重置电动折叠功能，请使用电动折叠后视镜控制键将后视镜展开。 在重置电动折叠后视镜时您将听到刺耳的噪音。 该声音是正常的。 每次手动折叠后视镜后，均可根据需要重复执行此过程。

加热车外后视镜

参见 **加热车窗和后视镜** (页码 97)。

记忆后视镜 (如有配备)

可通过记忆功能存储并恢复后视镜位置。 参见 **记忆功能** (页码 102)。

转向指示后视镜

激活汽车转向指示灯后，车辆行驶时相应的外后视镜外罩灯将闪烁。

盲区监控系统 (如有配备)

参见 **盲区监控** (页码 155)。

车内后视镜

警告

严禁在车辆行驶中调整车镜。

注意: *严禁使用含碾磨剂、燃油或其他石油成分或含氨基成分的清洁产品清洁车镜和镜壳。*


您可以根据自身习惯调节车内后视镜。 某些车镜还有第二个旋转点。 让车镜可以前后移动或从一侧移动到另一侧。

自动防眩目后视镜

注意: *请勿阻挡内后视镜前后的传感器。 可能会影响内后视镜成像。 后排中间的乘客或者升高的后排中央头枕也可能阻挡光线到达传感器。*

当检测到车后有强光线时，后视镜会自动变暗。 当您选择倒档，后视镜会自动返回正常反射以确保倒车时视线清晰。


遮阳板

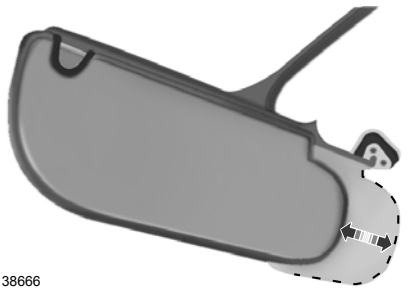

E138666

向侧窗方向旋转遮阳板，并将其向后拉以遮挡更多阳光。

带照明灯的遮阳板化妆镜

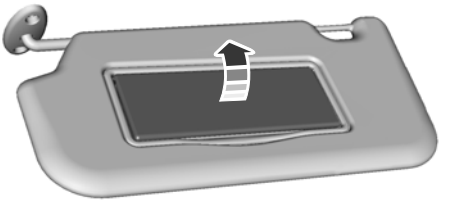

E162197

将盖子向上翻起打开灯。


天窗 (如有配备)

警告

请勿让儿童玩弄天窗，也不要将其单独留在车内。他们可能会严重地弄伤自己。

关闭天窗前，应确保在其运行区域内没有障碍物，及儿童和宠物没有位于天窗开口附近。

天窗控件位于头顶上的控制台，具有一键打开或关闭功能。 在一键操作中终止动作可再次按下控制键。

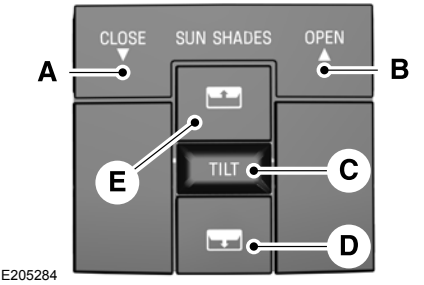

A 关闭天窗。

B 打开天窗。

C 倾斜。

D 关闭遮阳板。

E 打开遮阳板。

打开和关闭遮阳板。

要打开遮阳板，请按下并松开 (E)。

注意: *遮阳板会停止在双面板天窗的第一块面板处。 再次按下并松开以继续让遮阳板穿过第二块面板。*

要关闭遮阳板，请按下并松开 (D)。 天窗处于打开状态时，关闭遮阳板前将自动关闭天窗。

打开和关闭天窗

请按下并松开 (B) 以打开天窗。 遮阳板处于关闭状态时，打开天窗前将自动关闭遮阳板。 天窗在接近完全打开位置时会停止。

注意: *该位置有助于降低天窗完全打开时可能出现的风噪声或行驶的噪音。 请再次按下并松开控制键以完全打开天窗。*

请按下并松开 (A) 以关闭天窗。

防夹功能

天窗在关闭时遇到阻碍，会退回一段距离，并自动停止。


出现反弹时，按住 (A) 2 秒即可恢复正常。 出现反弹时，在您随后三次关闭天窗时每次闭合力都会增大。

天窗通风

要打开天窗通风，请按下并松开 (C)。 要关闭天窗通风，请按住 (C)。

仪表

类型 1

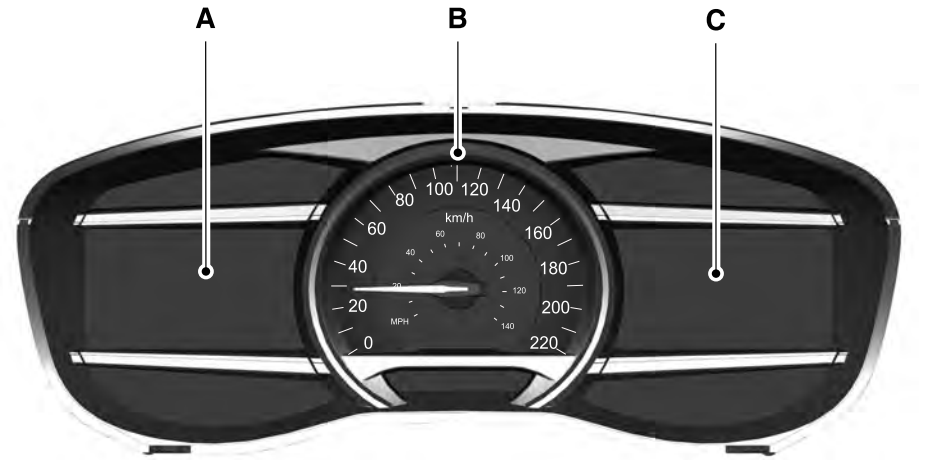


E223603

A 左侧信息显示屏。 参见 **信息显示** (页码 74)。

B 车速表。

C 右侧信息显示屏。 参见 **SYNC™ 3** (页码 237)。

类型 2

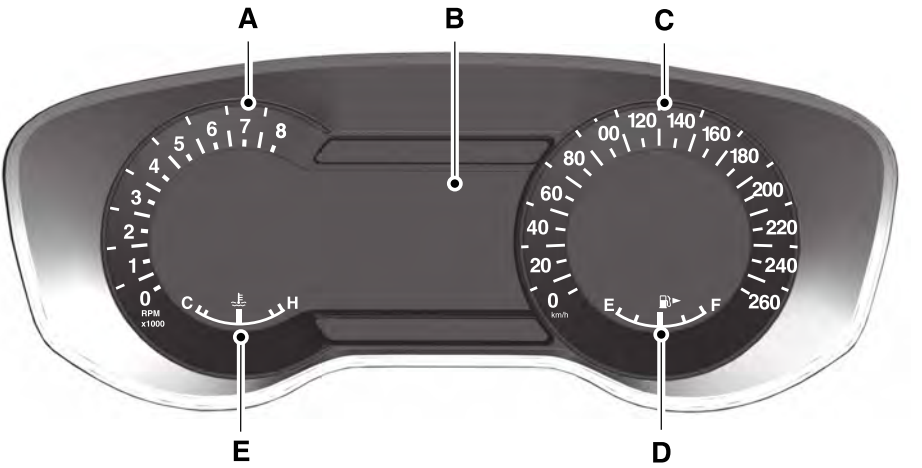

E223604

A 转速表。

B 信息显示屏。 参见 **信息显示** (页码 74)。

C 车速表。

D 燃油表。

E 发动机冷却液温度表。

信息显示屏

里程表

位于信息显示屏的底部。 可存储车辆总计行驶里程。

指南针

显示车辆的行驶方向。

行车电脑

参见 **一般信息** (页码 74)。

车辆设置和个性化

参见 **一般信息** (页码 74)。

发动机冷却液温度表

显示发动机冷却液温度。 正常工作温度下，指针应保持在中间位置。 如果指针进入红色区域，表示发动机过热。 停止发动机，关闭点火开关，发动机冷却后查明原因。

注意: *未排除过热的故障之前，严禁再次起动发动机。*

警告

严禁在发动机运转或高温时打开冷却液储液罐盖。

燃油表

注意: *车辆在行驶过程中或在坡道上时，燃油表读数可能略有不同。*

打开点火开关。 燃油表显示油箱中剩余的大约油量。 燃油泵标志旁箭头指示加油口位于哪一侧。

在您加注燃油时，指针应向 F 移动。 如果添加燃油后指针指向 E，表明您的车辆需要立即维修。

加注燃油后，指针位置的以下变化属于正常现象：

- 离开加油站后，要过一小段时间指针才能到达满箱位置。 这是正常现象，取决于加油站路面的坡度。
- 加注至油箱的燃油量稍微低于或高于仪表显示值。 这是正常现象，取决于加油站路面的坡度。
- 如果加油站的油枪已关闭，而油箱尚未加满，则使用其他油枪。
- 当燃油表指向空箱位置时，油箱中还有少量的储备量。

低燃油油位提醒

当可行驶里程达到120 km、80 km、40 km、20 km 和 0 km 时，将触发低燃油油位提醒。

变量:

注意: *低燃油警告和续航里程警告会在不同的燃油表位置处出现，取决于油耗条件。 该变量属于正常现象。*

警告灯和指示灯

以下警告灯和指示灯在车辆状况变严重前起到提示作用。 在起动车辆时，一些灯会点亮，用于确认其是否工作正常。 启动车辆后，如果仍有警示灯/指示灯点亮，请参考相应的系统警示灯章节获取进一步信息。

注意: *一些警示指示显示在信息显示屏中起到警示灯功能，但在起动车辆时不显示。*

自适应巡行控制 (如有配备)



速度控制系统指示灯会变换颜色，以显示系统所处的模式。 参见 **使用自适应巡航控制** (页码 146)。

开启（白灯）：在您打开自适应巡航控制系统后点亮。 当速度控制系统关闭时熄灭。

运行（绿灯）：当自适应巡航控制系统运行时点亮。 速度控制系统未运行时熄灭。

ABS 警告灯



如果车辆行驶时该警示灯点亮，表明该系统存在故障。 除非制动系统警告灯也点亮，您可以继续使用常规制动系统（无ABS）。请联系授权经销商检查该系统。

自动远光灯控制



开启此功能时会点亮。 参见 **自动远光灯控制** (页码 60)。

电池



如果行驶过程中该指示灯点亮，说明有故障。 关闭所有不必要的电气设备并立即联系授权经销商检查车辆。

盲区监测 (如有配备)



当您关闭此功能时会点亮，或伴随出现一条消息。 参见 **盲区监控** (页码 155)。

制动系统警告灯



在点火开关开启的情况下启用驻车制动时点亮。

如果您你驾驶时其点亮，检查并确认未使用停车制动。 如果未施加停车制动，则表明制动液液位过低或制动系统存在故障。 立即请授权经销商检查该系统。

警告


在警示灯仍点亮的情况下驾驶汽车十分危险。 制动器性能可能会急剧下降。 停车时将需要更多时间。 立即联系授权经销商检查车辆。 在使用停车制动的情况下继续驾驶，可能会导致制动失效，并可能导致人身伤害。

定速巡航控制 (如有配备)



开启此功能时会点亮。

转向指示灯



在打开左/右转向指示灯或危险警告灯时点亮。 如果指示灯持续点亮或快速闪光，请检查是否有灯泡被烧坏。 参见 **更换灯泡** (页码 197)。

车门未关



在点火装置开启且有任意车门未关闭的情况下会点亮。

发动起冷却液温度



当发动机冷却液温度过高时点亮。 尽快停车，并关闭发动机使之冷却。 参见 **发动机冷却液检查** (页码192)。

发动机机油压力警告灯



如果在发动机运转时或在驾驶过程中点亮，则表明出现故障。 请尽快安全停车并关闭发动机。 检查发动机机油油位。 参见 **机油检查** (页码 191)。

***注意:** 如果此警示灯点亮，即便油位正常，也不能继续行驶。 立即联系授权经销商检查系统。*

座椅安全带警告灯



灯会点亮并发出提示音，提醒您系好安全带。 参见 **座椅安全带警告灯** (页码 26)。

正面安全气囊



如果在启动车辆时该警告灯未点亮，持续闪烁或常亮，则表明出现故障。 请联系授权经销商检查该系统。

前雾灯指示灯



当您开启前雾灯时会点亮。

结霜警示灯

警告

即便温度上升至 4ºC 以上，还是无法保证恶劣的天气不会造成路面危险。



该警示灯将在车外空气温度为 4ºC 或以下时亮起。

平视显示屏 (如有配备)



使用自适应巡航控制和/或碰撞警告系统时，挡风玻璃上会在特定情况下点亮红色光束。 当您起动车辆时也会短暂点亮，以确认显示屏是否工作正常。

高度光



当您开启远光前照灯时会点亮。 使用前照灯闪光时，该指示灯闪烁。

引擎盖 未关



点火装置已开启且机罩未完全关闭时将显示。

车道保持辅助功能 (如有配备)



激活车道保持系统后，灯会亮起。

后行李箱门未关



当后备箱未关严时点亮。

近光灯故障警告



前照灯近光灯灯泡发生故障时点亮。

燃油油位过低



燃油油位较低或然后几乎耗尽时灯会点亮。 请尽快加注燃油。

低胎压警告灯



当轮胎气压过低时会点亮。 如果发动机运行时或驾驶中仍持续亮灯，请尽快检查您的轮胎压力。

当您开启点火装置时也会点亮，以确认该灯是否工作正常。 如果在您开启点火装置时灯未点亮，或开始闪烁，请授权经销商检查系统。

清洗液液位过低



挡风玻璃清洗液不足时会点亮。

驻车灯



当您开启驻车灯时会点亮。

动力系故障



系统检测到动力系或 4WD 故障时点亮。 请尽快联系授权经销商。

后雾灯指示灯



当您开启后雾灯时会亮起。

尽快检修发动机



如果尽快检修发动机指示灯在发动机起动后仍然点亮，表明车载诊断系统 (OBD) 检测到车辆排放控制系统存在故障。 更多与车辆检修相关的信息，请参见“燃油和燃油加注”章节的车载诊断（OBD）部分。

如果该指示灯闪烁，说明发生发动机失火，这可能损坏车辆的三元催化器。 采用温和的驾驶方式（避免急加速和急减速），立即检修车辆。

警告



在发动机失火情况下，排气过热可能损坏催化转化器、燃油系统、车内地板覆盖物或其他车辆部件，从而可能引发火灾。 立即请授权经销商检修您的车辆。

在发动机起动之前先打开点火开关时“尽快检修发动机”指示灯亮起，以进行灯泡检查并指示车辆是否做好检查/维护 (I/M) 检测准备。

通常，尽快检修发动机指示灯会在发动机起动之前持续点亮，之后如果不存在故障便会自行熄灭。 然而，如果 15 秒后立即检修指示灯闪烁 8 次，说明车辆还没做好 I/M 检测准备。

稳定控制



系统工作时灯会闪烁。 如果该指示灯持续点亮或者在打开点火开关后未点亮，表明出现故障。 发生故障期间，系统会关闭。 立即联系授权经销商检查系统。 参见 **使用稳定性控制** (页码 132)。

稳定控制关闭



系统关闭时会点亮。 在重新开启系统或关闭点火开关时，指示灯将熄灭。 参见 **使用稳定性控制** (页码 132)。

声音警告和提示

无钥匙警报器

当携带智能进入钥匙离开车辆，但车辆处于运行状态时，喇叭响两次，提示车辆仍处于运行状态。

前大灯开启警告音

当您在前大灯或驻车灯点亮时，若将钥匙从点火开关上拔出并打开驾驶员车门，警告音会响起。

驻车制动器开启警告音

若未释放驻车制动器便驾驶车辆，警告音会响起。 如果警告音在释放驻车制动器后仍然在响，请立即联系授权经销商进行系统检查。

一般信息

警告

驾驶车辆时分心，可能导致车辆失控、撞车以及人身伤害。 在使用任何会分散您对道路交通注意力的设备时，我们强烈建议您一定要加倍小心。 安全驾驶车辆是您的首要职责。 我们建议您在驾驶时不要使用任何手持设备，希望您尽可能使用语音控制系统。 请确保您了解当地适用的法律对于驾驶时使用电子设备的规定。

您可使用方向盘上的信息显示控制装置，对各种汽车系统进行控制。 相应的信息会显示在信息显示屏上。

信息显示控制（类型 1）



E223606

- 按上或下箭头键，滚动并突出显示菜单内选项。
- 按下右箭头键进入子菜单。
- 按下左箭头键退出菜单。
- 任何时候长按住左箭头键可返回到主菜单页面（退出键）。
- 按下 **OK** 键，选择并确认设置或消息。

主菜单

在信息显示屏左边的主菜单里的下述类别可进行选择：

- 显示模式。
- 里程 1 和 2。
- 油耗。
- 辅助驾驶。
- 设置。

向上或向下滚动以高亮显示任一类别，然后按下右箭头键或 OK 进入此类别。 需要返回至主菜单，请按下左箭头键。

显示模式

使用上或下箭头键在如下显示的选项中进行选择。

Explorer (TUB) China, zhCHN, First Printing

显示模式				
显示模式	选项 1*	选项 2	选项 3	选项 4*
还可行驶 XXX 英里（千米）	X	X	-	-
圆形转速表	-	-	X	X
垂直转速表	-	X	-	-
胎压需求屏幕				
数字车速表 - XXX MPH - 对于 km/h 按 OK 键				
智能 4WD — 配备地形管理系统的 4WD 仪表				

*仅配备智能 4WD 的车辆。 您可以选择在该模式下仅显示油量。 请参阅本章后面的“设置”一节下方表格中的“显示 > 仪表显示”。

还可行驶 XXX 英里（千米）

显示油箱燃油耗尽前的大致油位。 该值是动态的，会随驾驶风格而变化（升高或降低）。

燃油表

打开点火开关。 燃油表显示油箱中的大致油量。 燃油泵标志旁的箭头指示车辆的加油门侧。 当油位变低时，油位指示灯将变为琥珀色。 当油位变得极低时，油位指示灯将变为红色。

注意: *当车辆正在移动或在坡道上行驶时，燃油表读数可能略有不同。*

注意: *当使用 MyKey 时，低油位警告较早显示。*

条形或圆形转速表

指示发动机每分钟的转速。 一直维持最大转速行驶可能会损坏发动机。 使用 SelectShift Automatic™ 变速器 (SST) 时，当前已选的挡位会出现在显示屏上。

发动机冷却液温度表

指示发动机冷却液温度。 正常工作温度下，液面指示器的变动处于正常范围内。 如果发动机冷却液温度超出正常变动范围，请立刻安全停车并关闭发动机待其冷却。

智能 4WD（如有配备）

显示前后车轮之间的动力分配。 填充的区域越多，显示的前后车轮分配的动力就越多。 智能 4WD 还会显示当前选择的地形管理模式。

里程 1 和 2

通过使用信息显示控制进入菜单。

注意: *有些可选配置可能显示会略有不同或显示不全。*

里程 1 和 2
所有值

- 所有值 — 显示所有里程值（里程计时器、里程表和平均油耗）。
- 里程表 — 显示累计里程。
- 平均油耗 — 显示此次旅程的平均油耗。
- 里程计时器 — 车辆熄火后计时器停止，重新起动车辆后，其重新开启。

注意: *您可以按住方向盘左侧OK键来重置里程信息。*

油耗

使用左或右箭头键选择所需的油耗显示器。

油耗
瞬时油耗 — 按住 OK 重置
油耗历史记录

- 瞬时油耗 — 显示瞬时油耗、平均油耗和续航里程的可视图。
- 油耗历史记录 — 显示之前 30 分钟油耗历史、平均油耗和续航里程的条形图。

注意: *您可以按住方向盘左侧OK键来重置平均油耗。*

辅助驾驶

在此模式下，您可以配置不同的驾驶员设置选项。

注意: *某些项目显示部分或可能不会显示。*

辅助驾驶		
牵引力控制 — 选中以启用或取消选中以禁用		
盲区 — 选中以启用或取消选中以禁用		
侧方来车 — 选中以启用或取消选中以禁用		
定速巡航控制	自适应或标准	—
驾驶员预警 — 选中以启用或取消选中以禁用		
坡道起步辅助 — 选中以启用或取消选中以禁用		
车道保持系统	模式	警告、辅助或二者
	强度	高、标准或低
碰撞预警	警报灵敏度	高、标准或低
后方泊车辅助 — 选中以启用或取消选中以禁用		
拖车摇摆 — 选中以启用或取消选中以禁用		

注意: *某些项目显示部分或可能不会显示。*

设置


在此模式下，您可以配置不同的驾驶员设置选项。

设置			
车辆	防盗系统	设置	
		周边传感	
		询问退出 — 选中以启用或取消选中以禁用	
	自动关闭发动机 — 选中以启用或取消选中以禁用		
	续航里程计算	标准或牵引	
	舒适进出 — 选中以启用或取消选中以禁用		
	照明	自动远光灯	开启或关闭
		前照灯延时	关闭或延迟 XX 秒
		日间行车灯 — 选中以启用或取消选中以禁用	
	车锁	自动锁车 — 选中以启用或取消选中以禁用	
		自动开锁 — 选中以启用或取消选中以禁用	
		重锁 — 选中以启用或取消选中以禁用	
		遥控开锁	所有车门或驾驶员车门
		开关禁用 — 选中以启用或取消选中以禁用	
	后视镜	自动折叠 — 选中以启用或取消选中以禁用	
	机油寿命重设	XXX% — 按住 OK 重置	
	电动后备箱门	启用开关或禁用开关	
	遥控启动	空调控制	自动或上一次设定
		座椅或座椅和方向盘	自动或关闭
		周期	5、10 或 15 分钟
		系统 — 选中以启用或取消选中以禁用	
	雨刮器	重复雨刮一次 — 选中以启用或取消选中以禁用	
		雨量感应 — 选中以启用或取消选中以禁用	
MyKey	MyKey 状态	MyKey 数量 MyKey 里程表 管理钥匙数量	
	创建 MyKey	按住 OK 键创建 MyKey	

设置		
	紧急救援	一直开启或用户选择
	请勿打扰	开启或关闭
	牵引力控制	一直开启或用户选择
	最高限速	选择所需速度或关闭
	限速警告设定	选择所需速度或关闭
	音量限制 — 选中以启用或取消选中以禁用	
	清除 MyKey	按住 OK 键清除所有 MyKey
显示屏设定	距离单位	英里和加仑、l/100km 或 km/l
	仪表显示	燃油或燃油 + 转速表
	温度单位	华氏度 (°F) 或摄氏度 (°C)
	胎压	psi、kPa 或 bar
	语言	选择适用的设置

注意: *部分 MyKey 项目仅在设置了 MyKey 之后才出现。*

信息显示控制（类型 2）

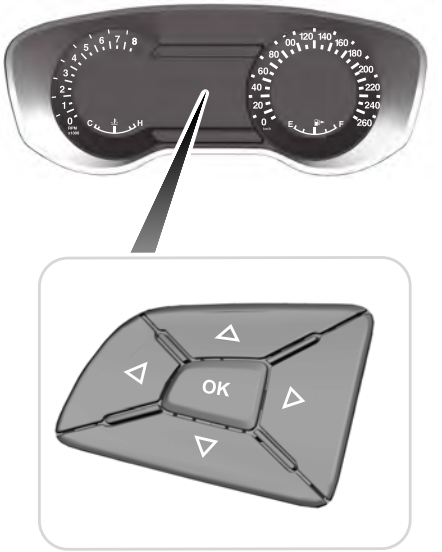

E223607

- 任何时候长按住左箭头键可返回到主菜单页面（退出键）。
- 按下 **OK** 键，选择并确认设置或消息。
- 按上或下箭头键，滚动并突出显示菜单内选项。
- 按下右箭头键进入子菜单。
- 按下左箭头键退出菜单。

主菜单

在信息显示屏左边的主菜单里的下述类别可进行选择：

- 里程 1 和 2。
- 油耗。
- 辅助驾驶。
- 设置。

向上或向下滚动以高亮显示任一类别，然后按下右箭头键或 **OK** 进入此类别。需要返回至主菜单，请按下左箭头键。

里程 1 和 2

通过使用信息显示控制进入菜单。

注意: *有些可选配置可能显示会略有不同或显示不全。*

里程 1 和 2
所有值

- 所有值 — 显示所有里程值（里程计时器、里程表和平均油耗）。
- 里程表 — 显示累计里程。
- 平均油耗 — 显示此次旅程的平均油耗。
- 里程计时器 — 车辆熄火后计时器停止，重新起动车辆后，其重新开启。

注意: *您可以按住方向盘左侧 OK 键来重置里程信息。*

油耗

使用左或右箭头键选择所需的油耗显示器。

油耗
瞬时油耗 — 按住 OK 重置
油耗历史记录

- 瞬时油耗 — 显示瞬时油耗、平均油耗和续航里程的可视图。
- 油耗历史记录 — 显示之前 30 分钟油耗历史、平均油耗和续航里程的条形图。

注意: *您可以按住方向盘左侧OK键来重置平均油耗。*

辅助驾驶

在此模式下，您可以配置不同的驾驶员设置选项。

注意: *某些项目显示部分或可能不会显示。*

辅助驾驶		
牵引力控制 — 选中以启用或取消选中以禁用		
智能 4WD	配备地形管理系统的智能 4WD	
盲区 — 选中以启用或取消选中以禁用		
侧方来车 — 选中以启用或取消选中以禁用		
定速巡航控制	自适应或标准	—
驾驶员预警 — 选中以启用或取消选中以禁用		
坡道起步辅助 — 选中以启用或取消选中以禁用		
车道保持系统	模式	警告、辅助或二者
	强度	高、标准或低
碰撞预警	警报灵敏度	高、标准或低
后方泊车辅助 — 选中以启用或取消选中以禁用		
胎压	四轮胎压显示	
拖车摇摆 — 选中以启用或取消选中以禁用		

注意: *某些项目显示部分或可能不会显示。*

设置

在此模式下，您可以配置不同的驾驶员设置选项。

设置		
车辆	防盗系统	设置
		周边传感
		询问退出 — 选中以启用或取消选中以禁用
	续航里程计算	标准或牵引
	提示音	信息 — 选中以启用或取消选中以禁用


设置			
	舒适进出 — 选中以启用或取消选中以禁用		
	自动关闭发动机 — 选中以启用或取消选中以禁用		
	照明	自动远光灯 — 选中以启用或取消选中以禁用	
		前照灯延时	关闭或延迟 XX 秒
		日间行车灯 — 选中以启用或取消选中以禁用	
	车锁	自动锁车 — 选中以启用或取消选中以禁用	
		自动开锁 — 选中以启用或取消选中以禁用	
		重锁 — 选中以启用或取消选中以禁用	
		遥控开锁	所有车门或驾驶员车门
		开关禁用 — 选中以启用或取消选中以禁用	
	后视镜	自动折叠 — 选中以启用或取消选中以禁用	
	机油寿命重设	XXX% — 按住 OK 重置	
	电动后备箱门	启用开关或禁用开关	
	遥控启动	空调控制	自动或上一次设定
		座椅或座椅和方向盘	自动或关闭
		周期	5、10 或 15 分钟
		系统 — 选中以启用或取消选中以禁用	
	车窗	遥控关闭 — 选中以启用或取消选中以禁用	
	雨刮器	重复雨刮一次 — 选中以启用或取消选中以禁用	
		雨量感应 — 选中以启用或取消选中以禁用	
MyKey	MyKey 状态	MyKey 数量 MyKey 里程表 管理钥匙数量	
	创建 MyKey	按住 OK 键创建 MyKey	
	紧急救援	一直开启或用户选择	
	请勿打扰	开启或关闭	
	牵引力控制	一直开启或用户选择	
	最高限速	选择所需速度或关闭	

设置		
	限速警告设定	选择所需速度或关闭
	音量限制 — 选中以启用或取消选中以禁用	
	清除 MyKey	按住 OK 键清除所有 MyKey
显示屏设定	距离单位	英里和加仑、l/100km 或 km/l
	温度单位	华氏度 (°F) 或摄氏度 (°C)
	胎压	psi、kPa 或 bar
	语言	选择适用的设置
	车速表	车速表 (km/h) — 选中以启用或取消选中以禁用

注意: *部分 MyKey 项目仅在设置了 MyKey 之后才出现。*

信息消息

注意: *根据您的车辆配置情况，并不是所有信息都能显示或可用。某些信息可能以简化或缩短的形式显示，这取决于仪表的类型。*

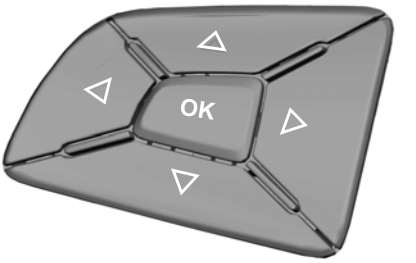

E203207

按 OK 键确认从信息显示中删除某些消息。一段时间后其他消息会自动删除。

进入菜单前，需要确认某些消息。

4WD

信息	解决措施
4WD 临时禁用	由于四轮驱动系统过热，该系统已经自动禁用。
4WD 关闭	由于四轮驱动系统过热或使用了备胎，该系统已经自动禁用。
4WD 还原	在重新安装常用轮胎的情况下短距离行驶后或等待系统冷却后，四轮驱动系统将恢复正常功能并清除该消息。

信息	解决措施
4WD 故障，需要维修	四轮驱动系统无法正常工作且动力系统故障指示灯亮起。 参见 **警告灯和指示灯** (页码 70)。 如果该警告指示灯保持亮起或继续亮起，请尽快联系授权经销商。
更换四轮驱动动力传输装置润滑管	分动箱油需要保养时显示。
四轮驱动动力传输装置润滑管重新设定	当已更换分动箱油且重新设定时显示。

自适应巡航控制

信息	解决措施
自适应巡航 (ACC) 故障	雷达故障防止起动自适应巡航。 参见 **使用自适应巡航控制** (页码 146)。
自适应巡航 (ACC) 不可用	存在某种状况使自适应巡航无法正常运行。 参见 **使用自适应巡航控制** (页码 146)。
自适应巡航 (ACC) 不可用 感应器阻塞 参阅手册	因恶劣天气或雷达前部的冰块/泥浆/水导致雷达能见度低，从而造成雷达受阻。 驾驶员可通过清理传感器来解决此问题。 参见 **使用自适应巡航控制** (页码 146)。

AdvanceTrac™

信息	解决措施
维修 ESC	由于传感器受阻，该系统检测到故障。
ESC 关闭开启	驾驶员已禁用或启用牵引力控制系统。

防盗系统

信息	解决措施
车辆警报，发动车辆以解除警报	未经许可进入触发警报。 参见 **防盗报警器** (页码 51)。

发动机自动关闭

信息	解决措施
引擎将在 XX 秒后关闭	发动机准备关闭。
为节约燃油，发动机已关闭	为节约燃油，发动机已关闭。
发动机在 XX 秒后关闭，按下 OK 键解除	发动机准备关闭。可按下左侧方向盘按钮上的OK键解除关闭状态。

自动远光灯控制

信息	解决措施
前摄像头 可视性低 清洁屏幕	当前置摄像头传感器能见度降低时显示。 清理挡风玻璃。
前摄像头 故障 需要维修	显示系统故障，需要进行维修。 联系授权经销商。
前摄像头 临时 不可用	当前置摄像头传感器故障时显示。等待一小段时间，让传感器冷却。

蓄电池与充电系统

信息	解决措施
检查 充电系统	充电系统需要检修。 如持续或间接发出警报，请尽快联系授权经销商。
电池电量低 功能临时 关闭	蓄电池管理系统检测到长时间低电压情况。 车辆将禁用所有功能，帮助维持蓄电池电量。 关闭尽可能多的电气负荷，尽快提高系统电压。 如系统电压恢复，则禁用的功能将恢复正常工作。
关闭电源，以节约电池电量	蓄电池管理系统断定电池电量低。尽快关闭点火开关以保护蓄电池。车辆起动且蓄电池电量恢复后，该消息即被清除。 关闭不必要的电气负载可加快蓄电池电量状态的恢复速度。

盲区监测与侧方来车警示系统

信息	解决措施
盲区信息 (BLIS) 系统故障	系统发生故障。 请尽快联系授权经销商。
盲区信息 (BLIS) 不可用 感应器阻塞 参阅手册	系统传感器受阻。 请尽快联系授权经销商。 参见 **盲区监控** (页码 155)。
有来自 X 的车辆	当系统检测到车辆时显示。 参见 **盲区监控** (页码 155)。
倒车碰撞不可用，传感器受阻	盲区信息系统与倒档来车预警系统传感器受阻。 参见 **盲区监控** (页码 155)。
两侧来车系统故障	系统发生故障。 请尽快联系授权经销商。

制动系统

信息	解决措施
制动液液位低	制动液液位低。请立即检查制动系统。 参见 **制动液检查** (页码194)。
检查制动系统	制动系统需要维修。 在安全位置停车。 联系授权经销商。
驻车制动已启用	设定停车制动后，发动机处于运行状态且车速超过 3 mph (5 km/h)。 如松开停车制动后仍持续发出警报，请尽快联系授权经销商。

碰撞警告系统

信息	解决措施
碰撞预警 故障	碰撞警告系统出现故障。 该系统会被禁用。 请尽快联系授权经销商。
碰撞预警 不可用 感应器阻塞 参阅手册	因恶劣天气或雷达前部的冰块/泥浆/水导致雷达能见度低，从而造成碰撞警告系统雷达受阻。驾驶员可通过清理传感器来解决此问题。请尽快联系授权经销商。
碰撞预警 不可用	碰撞警告系统出现故障。 该系统会被禁用。 请尽快联系授权经销商。

车门与车锁

信息	解决措施
驾驶座车门 未关好	驾驶座车门未完全关闭。
副驾驶座车门 未关	副驾驶座车门未完全关闭。
左后门 未关	左后车门未完全关闭。
右后门 未关	右后车门未完全关闭。
后行李箱门未关	后行李箱门未完全关闭。
引擎盖 未关	引擎盖未完全关闭。
开关 已禁用 安全模式	该系统已禁用车门开关。
工厂键盘 代码 XXXXX	系统复位键盘后，在信息显示上显示原厂键盘代码。 参见**发动机防盗锁定系统** (页码 50)。

疲劳驾驶预警

信息	解决措施
驾驶员疲劳 警告 请立即休息	尽快安全停车休息。
驾驶员疲劳 警告 请立即休息	尽快休息。

电子稳定控制系统

信息	解决措施
维修 ESC	由于传感器受阻，该系统检测到故障。
ESC 关闭	显示牵引力控制系统状态。
ESC 开启	显示牵引力控制系统状态。

发动机

信息	解决措施
发动机高温安全停止	当发动机温度过高时显示。 在安全位置停车，使发动机冷却。 如果问题仍存在，请联系授权经销商。 参见 **发动机冷却液检查** (页码 192)。
发动机故障，立即检修	需检修发动机。 联系授权经销商。
发动机机油油位过低检查油位	检查发动机机油油位。 参见 **机油检查** (页码 191)。

燃油

信息	解决措施
燃油油位过低	早期提醒油箱油位低。
检查加油 嘴	加油嘴可能未正确关闭。

陡坡缓降控制

信息	解决措施
陡坡缓降控制关闭	当停用陡坡缓降控制模式时显示。
实现陡坡缓降 请降低车速	当陡坡缓降车速超过 32 km/h 时显示。
实现陡坡缓降 请选择档位	当陡坡缓降控制模式需要将变速箱换档时显示。
陡坡缓降 驾驶员 恢复控制	当陡坡缓降控制模式需要恢复控制时显示。
陡坡缓降控制故障	当陡坡缓降控制系统出现故障时显示。
陡坡缓降控制 关闭 系统冷却中	当禁用陡坡缓降控制模式来冷却制动系统时显示。
陡坡缓降控制 就绪	当启用陡坡缓降控制模式时显示。

坡道起步辅助

信息	解决措施
坡道起步 辅助 不可用	坡道起步辅助不可用。 联系授权经销商。 参见 **坡道起步辅助** (页码 129)。

钥匙与智能进入

信息	解决措施
踩刹车 启动	当起动车辆时，显示踩下刹车提醒。
未检测到钥匙	系统无法检测到钥匙。 参见 **免钥匙启动** (页码 113)。
立即重启 或者需要钥匙	当按下起动/停止按钮来关闭发动机时，系统未检测到车辆内有智能进入钥匙。
全部附件 电源激活	当车辆处于运行点火装置状态时显示。
启动系统 故障	车辆起动系统发生故障。 请联系授权经销商获得服务。
钥匙编程 成功	您已为系统成功编程智能进入钥匙。
钥匙编程 失败	您未能为系统编程智能进入钥匙。
最多识别 钥匙数	您已为系统编程最多钥匙数。
识别的 钥匙数不够	您未能为系统编程钥匙数不够。
钥匙 电池电量低 立即更换	钥匙电池电量低。 尽快更换钥匙电池。 参见 **遥控器** (页码 35)。
引擎 运转中	告知您正在使用智能进入钥匙退出车辆且发动机已开启。

车道保持系统

信息	解决措施
车道保持系统 故障 需要维修	系统出现故障。 请尽快联系授权经销商。
前摄像头 临时 不可用	系统检测到造成该系统临时不可用的原因。
前摄像头 可视性低 清洁屏幕	系统检测到需清洗挡风玻璃以使其运行正常的情况。
前摄像头 故障 需要维修	系统出现故障。 请尽快联系授权经销商。
将双手保持在方向盘上	系统要求驾驶员双手握住方向盘。

维护

信息	解决措施
引擎机油压力低	尽快安全停车。关闭发动机。检查油液高度。如发动机运转时持续或继续发出警报，请尽快联系授权经销商。
立即更换机油	发动机机油寿命剩余 10% 或更少。 参见 **机油检查** (页码 191)。
需要换油	机油寿命剩余 0%。 参见 **机油检查** (页码 191)。
引擎冷却液 温度过高	发动机冷却液温度过高。
洗涤液 液量低	洗涤液不足，需要重新加注。
运输模式 请联系经销商	表示您的车辆仍处于运输模式。 这可能会造成某些功能无法正常工作。 联系授权经销商。
出厂模式 请联系经销商	表示您的车辆仍处于出厂模式。 这可能会造成某些功能无法正常工作。 联系授权经销商。

MyKey

信息	解决措施
未创建 MyKey	在钥匙编程过程中无法编程 MyKey。
MyKey 激活 安全驾驶	MyKey 激活。
限速至 XX MPH/km/h	当起动车辆，MyKey 正在使用中，且 MyKey 限速开启时。
接近车辆最高速度	当 MyKey 在使用中且 MyKey 车速限制开启，同时车速接近 80 mph (130 km/h) 时。
检查速度 安全驾驶	MyKey 激活。
系上安全带 解除音响静音	MyKey 正在使用中，且激活安全带提示器。
无法编程集成钥匙	您已尝试使用现有的 MyKey 编程备用钥匙。

泊车辅助

信息	解决措施
检修 泊车辅助	系统检测到需要维修。联系授权经销商。 参见**工作原理**(页码135)。
检修 后泊车辅助	系统检测到需要维修。联系授权经销商。 参见**工作原理**(页码135)。
前泊车辅助 开启 关闭	显示泊车辅助状态。
后泊车辅助 开启 关闭	显示泊车辅助状态。

驻车制动

信息	解决措施
驻车制动已启用	您已设置驻车制动，您以 3 mph (5 km/h) 以上的车速驾驶。 如松开驻车制动后仍持续发出警报，请联系授权经销商。

电动助力转向

信息	解决措施
转向系统故障 请立即检修	电动助力转向系统检测到需要检修的情况。 联系授权经销商。
请立即检修 助力转向系统	电动助力转向系统未运行。 将车辆停靠在安全位置。 联系授权经销商。
转向辅助故障	电动助力转向系统检测到电动助力转向系统、被动式进入或被动式起动系统需要检修的情况。 联系授权经销商。
转向柱锁定：转动车轮解锁时移除并重新插入钥匙	需要转动方向盘以解开转向锁。

前向碰撞预警系统

信息	解决措施
提前碰撞警告 故障	系统发生故障。 联系授权经销商。
提前碰撞警告系统不可用传感器阻塞 参见手册	由于恶劣的天气或者雷达传感器前方的冰、泥或水，使得传感器受阻。 您可通过清理传感器来解决此问题。 参见**碰撞预警辅助**(页码160)。
提前碰撞警告系统不可用	系统发生故障。 联系授权经销商。

遥控启动

信息	解决措施
要驾驶：踩刹车 并按 换档按钮	远程启动后，提醒踩下制动踏板和按下换档按钮，从而驾驶车辆。

座位

信息	解决措施
乘客感应器阻塞请移走副驾驶 座位 附近物品	物品位于乘客座椅旁边。 将物品远离座椅放置时，如持续或继续发出警报，请尽快联系授权经销商。
驾驶中 不允许 记忆位置恢复	驾驶时，显示记忆座椅不可用的提醒。
记忆位置 X 已保存	显示您保存记忆设置的位置。

启动系统

信息	解决措施
踩刹车 启动	在起动车辆时会提示踩下制动踏板。
启动时间 过长	当试图起动车辆时，起动机超出起动时间。
引擎启动 暂停 请等待	起动机试图起动车辆。
暂停启动 已取消	系统已取消即将起动。

轮胎压力监视系统

信息	解决措施
胎压低	车辆上一个或多个轮胎压力低。 参见 **胎压监测系统** (页码 209)。
轮胎压力监控 故障	轮胎压力监测系统故障。 如持续或间接发出警报，请联系授权经销商。 参见 **胎压监测系统** (页码 209)。
胎压 传感器故障	胎压传感器故障，或正在使用备用轮胎。 如持续或间接发出警报，请尽快联系授权经销商。 参见 **胎压监测系统** (页码 209)。

地形管理系统

信息	解决措施
标准模式 激活	显示地形管理标准模式当前已激活。
雪地，碎石，草地模式激活	显示地形管理雪地、碎石、草地模式当前已激活。
泥地，凹陷地 模式激活	显示地形管理泥地、凹陷地模式当前已激活。
沙地模式 激活	显示地形管理沙地模式当前已激活。
地形管理系统故障	当地形管理系统检测到故障时显示。
模式变更未被接受，请重试	当无法根据请求变更地形管理模式时显示。

牵引力控制

信息	解决措施
牵引力控制 关闭	显示牵引力控制系统状态。 参见 **使用牵引力控制** (页码 130)。
牵引力控制 开启	显示牵引力控制系统状态。 参见 **使用牵引力控制** (页码 130)。

挂车

信息	解决措施
拖车 摇晃 请减速	当拖车摇摆控制系统检测到拖车摇摆时显示。 参见 **拖车摇摆控制** (页码 165)。

变速箱

信息	解决措施
变速箱 故障 立即维修	联系授权经销商。
变速箱 温度过热 安全停车	变速箱温度过热，需要冷却。 尽快在安全位置停车。
变速箱 过热 安全停车	变速箱温度过热，需要冷却。 尽快在安全位置停车。
变速箱需要维修	联系授权经销商。
变速箱 太热 请踩刹车	变速箱变热。 停车并让其冷却。
变速箱 功能限制 参阅手册	当变速箱过热且功能被限制时显示。 参见 **自动变速器** (页码 122)。
变速箱 预热中 请等待	变速箱过冷。 驾驶前请等待变速箱预热。

信息	解决措施
变速箱不在 P 档	提醒驾驶员换到驻车档。
踩刹车 踏板	要求根据变速箱的需要执行刹车操作。
变速箱 已调整	变速箱已调整换档策略。
变速箱 AdaptMode	变速箱正在调整换档策略。
变速箱 IndicatMode 锁住开启	变速箱被锁定且无法换档。
变速箱 IndicatMode 锁住关闭	当变速箱解锁可自由换档时显示。

自动空调系统

注意: *温度单位可以在华氏度和摄氏度之间切换。*



E193400

A **A/C**：按下可开启或关闭空调。 可以通过空调系统使用车外空气给车内制冷。 在热天为了缩短到达舒适温度的时间，您可以一直开启车窗直至您感觉到冷风从通风孔吹出。

注意：在某些情况下（比如开启最大除霜），即使关闭了空调系统，空调系统也许会继续运行。

B **MAX A/C**：按下可开启最强制冷模式。 循环空气流经仪表板通风口，空调自动开启，风扇自动调节到最高速度。

C **车内空气循环**：按下可在车外空气循环和车内空气循环之间切换。 当前空气在乘客舱内循环。 这可减少车内冷却所需的时间和车外进入车内的异味。

注意：在高温天气下，空气内循环也可能会在仪表板或仪表板和脚部气流模式下自动开启和关闭，以提高冷却效果。

D **DUAL**：按下可开启车辆乘客侧的控制。

E **加热座椅**：按下可开启和关闭加热座椅。

F **乘客温度控制**：调节乘客侧的温度设置。

G **空调座椅**：按下可打开和关闭空调座椅。

H **风扇转速控制**：调节车内空气流通量。

I **电源**：按下可打开和关闭系统。 系统关闭时，可以防止车外空气进入车内。

J **驾驶员温度控制**：调节驾驶员侧的温度设置。 在取消双区操作的情况下，此控制操作同样适用于乘客侧面温度调节。

K **加热后车窗**：按下此按钮可开启和关闭加热后车窗。

L **除霜**：通过挡风玻璃出风口分配空气。 仪表板和脚部通风口的气流分配关闭。 您也可以使用该设置进行除霜或清除挡风玻璃上的薄冰。

M **MAX 除霜**：按下可开启除霜。 外部空气流经挡风玻璃出风口，空调自动开启，风扇自动调整为最高转速。 您也可以使用该设置进行除霜或清除挡风玻璃上的薄冰。 选择最大除霜模式后，加热式前后车窗也会自动开启。

注意：最大除霜开启时，不要选择车内空气循环以防止起雾。

N **AUTO**：按下此按钮可开启自动操作。 调节到所需的温度。 系统自动调整风速、气流分配、空调操作和车内或车外空气循环以加热或冷却车辆，从而维持所需的温度。 您也可以通过按住按钮超过两秒关闭双区域模式。

车内空调系统操作技巧

一般提示

注意: *长时间使用空气循环可能会引起车窗起雾。*

注意: *无论是否设定了空气分配，您都可能会感觉到有少量空气从脚部通风口吹出。*

注意: *要减少车内湿气的形成，请勿在驾驶时关闭空调系统或一直开着循环空气。*

注意: *请勿在前排座椅下方放置物体，否则可能会阻碍气流流向后排座椅。*

注意: *清除挡风玻璃底座进气部位的冰、雪或树叶。*

注意: *在热天为了缩短到达舒适温度的时间，您可以一直开启车窗直至感觉到冷风从出风口吹出。*

自动空调控制

注意: *车内过热或过冷时，调整设定。 该系统自动调节，制热或制冷，使车厢尽快达到您所选择的温度。 为让系统更有效率的工作，应将仪表板出风口和侧出风口完全打开。*

注意: *外界温度低时，如果您选择* ***AUTO****，则系统会将气流引向挡风玻璃出风口和侧窗出风口。 此外，在发动机暖机前，风扇可能会低速运转。*

注意: *外界温度或车内温度高时，如果您选择* ***AUTO****，系统将自动使用循环空气以最大程度对车内进行降温。 车内达到所选温度时，系统将自动切换为使用外界空气。*

车内快速制热

1. 选择 **AUTO** 功能。
2. 将温度功能调整为所需设置。

制热的推荐设定

1. 选择 **AUTO** 功能。
2. 将温度功能调整为所需设置。 使用 72ºF (22ºC) 作为初始温度，然后根据需要调节设定。

车内快速制冷

1. 选择 **MAX A/C** 功能。

制冷的推荐设定


1. 选择 **AUTO** 功能。

2. 将温度功能调整为所需设置。 使用 72ºF (22ºC) 作为初始温度，然后根据需要调节设定。

在寒冷天气下侧窗除雾

1. 按下除霜按钮。
2. 将温度控制设定到理想温度。 使用 72ºF (22ºC) 作为初始温度，然后根据需要调节设定。

后部乘员空调控件

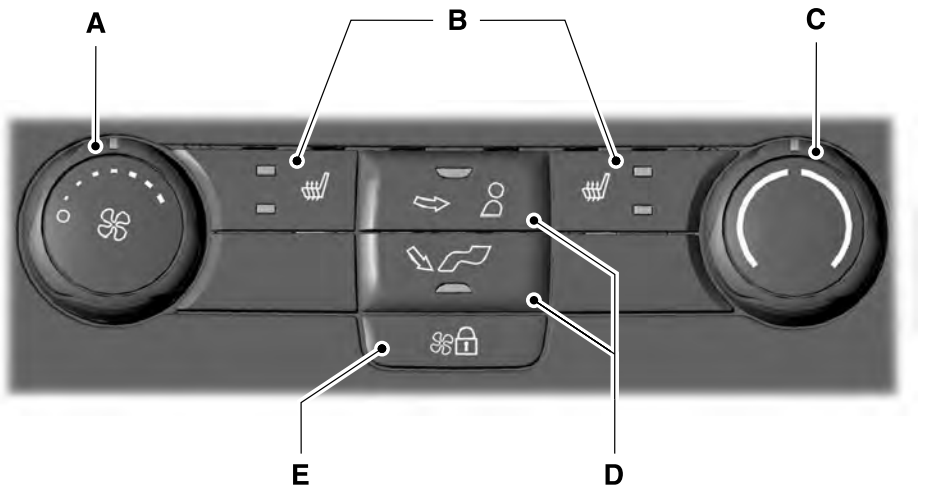

E188689

A **风扇转速控制：** 调节车内空气流通量。

B **座椅加热（如有配备）：** 按下此按钮可打开和关闭座椅加热。 参见 **加热座椅** (页码 109)。

C **温度控制：** 控制车内循环空气的温度。

D **气流分配控制：** 按下这些按键转换仪表板和足部区域通风口的气流开启与关闭。您可通过这些通风口的任意组合分配气流。

E **风速控件锁定：** 当其点亮时，您仅能通过前部控件来调节后部乘客设置。

加热车窗和后视镜 (如有配备)

后车窗加热

注意: *在操作加热式车窗之前确保发动机正在运转。*



按下按钮可清除加热式后车窗上的薄冰与雾气。 加热式后车窗将在不久后自动关闭。 在开启加热式后车窗之前应启动发动机。

注意: *不要使用剃须刀片或其他锋利物品清理加热式后窗内侧或清除加热式后窗内侧的贴纸。 对加热式后窗网格线所造成的损坏并不在本车的保修范围内。*

加热式车外后视镜 (如有配备)

开启加热式后车窗时，加热式车外后视镜将自动打开。

注意: *不得使用刮刀去除后视镜上的冰块，也不得在后视镜玻璃冻结的情况下调节后视镜玻璃。*

注意: *严禁使用含碾磨剂、燃油或其他石油成分的清洁产品清洁后视镜壳体或玻璃。*

车内空气滤清器

您的车辆装有空气过滤装置，可以为您和您的乘客带来以下益处:

- 减少悬浮物集中度，改善您的驾驶舒适度。
- 提高内部隔离空间清洁度。
- 保护恒温控制组件无颗粒物沉积。

您可以将乘员舱空气滤清器放到手套箱后方。

注意: *请确保您的汽车始终装有空气过滤装置。 可防止外来物进入系统。 在无过滤装置的情况下运行该系统会导致系统退化或受损。*

定期更换过滤器。

有关空气过滤装置的信息或重置过滤器，请咨询授权经销商。

遥控起动 (如有配备)

遥控启动功能使您能够预先调整车内温度。 根据以前设置运行温度控制系统，以获得所需的舒适度。

注意: *您无法在遥控启动功能运行中调整此系统。*

打开点火装置，以便将系统恢复至以前的设置。 您现在可以正常调整，但是需要打开车辆相关功能，例如:

- 座椅加热。
- 座椅通风。
- 方向盘加热。
- 后视镜加热。
- 后车窗加热。

您可通过信息显示控制器来调整默认遥控启动设置。 参见 **信息显示** (页码 74)。

自动设置

在炎热天气中，系统被设置为 22ºC。 座椅通风被设置为高（如果可用，在信息显示屏上选择为 AUTO）。

在温暖天气中，系统被设置为加热或通风（根据以前设置）。 后除霜器、后视镜加热和座椅加热不会自动打开。

在寒冷天气中，系统被设置为 22ºC。 座椅加热被设置为高（如果可用，在信息显示屏上选择为AUTO）。 后除霜器和后视镜加热自动打开。


正确的坐姿

警告

坐姿不正确、超出位置或靠背倾斜太远都将减轻座垫承重，由此影响乘员感应系统的判断，在发生事故时引起严重伤亡。 始终采用直立坐姿，紧贴座椅靠背，双脚接触地面。

不要过度倾斜靠背，在发生碰撞时，乘客可能将从下方滑出安全带导致严重受伤。

不得放置比座椅更高的货物，以降低发生碰撞或急刹车时乘员受到受伤的风险。

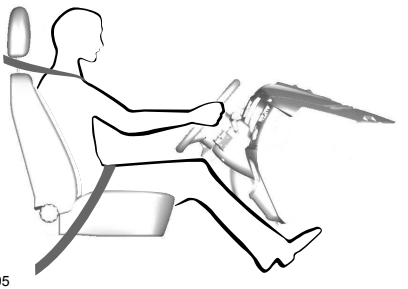

E68595

只有正确使用座椅、头枕、安全带和安全气囊，它们才能在发生碰撞事故时发挥出最佳的保护作用。

我们建议如下：

- 采用直立坐姿，背部尽可能贴近座椅靠背。
- 靠背倾斜度不得超过 30°。
- 调整头枕，使头枕顶端和头顶齐平，并尽可能使其靠前。 确保您仍然感觉舒适。
- 驾驶员身体和方向盘之间需保持足够的距离。 建议驾驶员胸部与安全气囊盖之间的距离不小于 25 cm 。
- 手臂稍微弯曲握住方向盘。
- 稍微弯曲腿部，以便充分踩下踏板。
- 座椅安全带肩带置于肩部中央，腰带紧贴并横过胯部。

确保保持舒适的驾驶姿势，并且能完全控制车辆。

头枕

警告


入座或驾驶车辆前请务必正确调整头枕。这将有助于减少碰撞时对颈部的伤害。严禁在驾驶中调节头枕。

头枕是安全装置。 入座时尽可能正确地安装和调节头枕。

正确安装头枕有助于减小碰撞时对颈部的伤害。


注意: *调节头枕前，先将座椅靠背调节至直立驾驶位置。 调整头枕，使头枕顶部和头顶齐平，并尽可能使其靠前。 确保您仍然感觉舒适。 如果您身高特别高，请将头枕调节到最高位置。*

前排座椅头枕

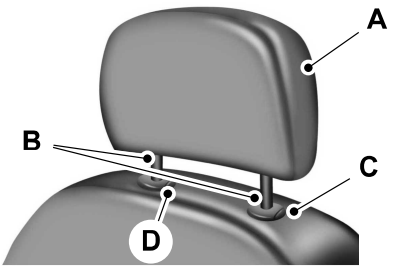

E138642

第二排中部座椅头枕（如果配备）

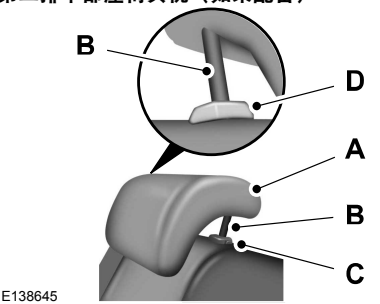

头枕由下列部件组成：

A 能量吸收头枕。
B 两根金属导杆。
C 导向套调节和释放按钮。
D 导向套解锁和卸除按钮。

调节头枕

升高头枕

将头枕向上拉。

降低头枕

1. 长按按钮 C。
2. 将头枕向下推。


拆下头枕

1. 将头枕向上拉到最高位置。
2. 长按按钮 C 和 D。
3. 将头枕向上拉。

安装头枕

将钢杆放入导向套中并将头枕下推，直到锁止为止。

第二排外侧座椅头枕

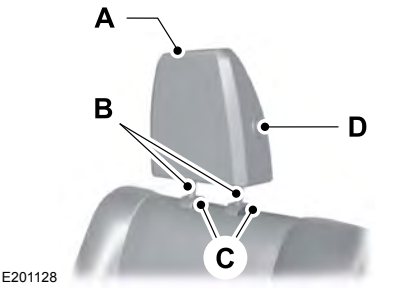

头枕由下列部件组成：

A 能量吸收头枕。
B 两根金属导杆。
C 导向套解锁和卸除按钮。
D 折叠按钮。

折叠头枕

1. 长按按键 D。
2. 拉回头枕以重新调节。


拆下头枕

1. 折叠头枕。
2. 长按两个 C 按钮。
3. 将头枕向上拉。

安装头枕

将钢杆放入导向套中并将头枕下推，直到锁止为止。

第三排头枕

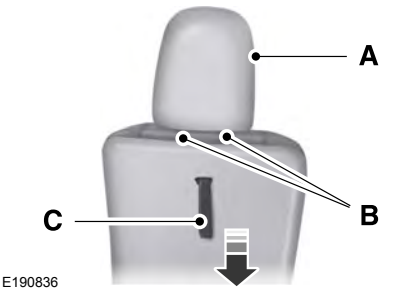

E190836

头枕由下列部件组成：

A 能量吸收头枕。
B 两根金属导杆。
C 折叠带。

折叠头枕

拉动折叠带 (C)。 拉回头枕以重新调节。

注意: *按电动折叠座椅上的收放或折叠按钮以自动折叠头枕。*

倾斜头枕 (如有配备)

倾斜前座头枕，使其更加舒服。 按以下步骤倾斜头枕：


E144727

1. 调节座椅靠背至直立驾驶或乘坐位置。
2. 向您的头部方向转动头枕至所需位置。

头枕达到倾斜最前端位置后，在此将其向前旋转然后向后释放至非倾斜的位置。

电动座椅

警告

当车辆在行驶时，不要调节驾驶员的座椅或椅背。 车辆行驶时调整椅背可能会导致车辆失控。

在还原椅背至原始位置前，不要在椅背后面放置任何行李或物品。



E176038




注意: *发动机必须运转或车辆必须处于附件模式时才能激活座椅。*

注意: *等待几分钟，让选择生效。 椅背按摩和座垫按摩不能同时运行。*

电动腰部支撑 (如有配备)



E176039

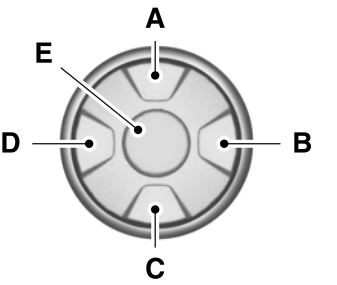

E156301

带有 Active Motion 的多段复合形状前排座椅 (如有配备)

注意: *按摩系统将在运行 20 分钟后关闭。*

	按摩模式	腰部支撑模式
A	后背按摩强度调整	上腰部
B	按摩强度降低并关闭*	腰部按摩强度降低
C	座垫按摩强度调整	下腰部**
D	按摩强度增强	腰部按摩强度增强
E	开启与关闭	-

*调整椅背按摩强度时，按摩功能默认为交替按摩模式。 腰部支撑功能默认为中腰部按摩模式。

**再次按下 C 以调整椅背支撑。 第三次按下 C 可以调整座垫支撑。

您还可以通过触摸屏调节此功能。 开启时，系统会向您显示说明以调整座椅的腰部设置或设置按摩功能。 要进入腰部设置并进行调整：

1. 按下菜单设置图标 > 车辆 > 多仿形座椅。
2. 选择要调整的座椅。
3. 按下 + 或 - 以调整腰部按摩强度。

要进入按摩设置并进行调整：

1. 按下菜单设置图标 > 车辆 >多仿形座椅。
2. 选择要调整的座椅。
3. 按下关闭、低或高。

记忆功能 (如有配备)

警告

在激活记忆座椅之前，确保座椅周围空间无障碍物，且所有乘员均远离运转的零件。

请勿在驾驶过程中使用该记忆功能。

此功能将自动恢复以下位置：

- 驾驶员座椅。
- 电动后视镜。
- 可选电动可调踏板。
- 选配电动转向柱。

记忆控制器位于驾驶员车门上。



E142554

保存预设位置

1. 打开点火开关。
2. 将记忆功能调节至您希望的位置。
3. 按住所需预设按钮，直到听到一声提示音。

您最多可以保存三个预设记忆位置。 您可以随时保存预设记忆位置。

调用预设位置

按下并松开与您希望的驾驶位置相关的预设按钮。 记忆功能将移至该预设存储的位置。

注意: *只能在点火开关关闭时或开启点火开关的情况下将变速器置于驻车挡 (P) 或空挡 (N) 时调用预设记忆位置。*

您也可以通过以下方式调用预设记忆位置：

- 在智能进入遥控钥匙卡联动至预设位置时按下钥匙卡上的解锁按钮。
- 存在联动的钥匙卡时解锁智能驾驶员车门把手。
- 在Securicode键盘上输入个人进入代码。参见 **车门和车锁** (页码 43)。

注意: *点火开关关闭时，使用关联的钥匙卡恢复您的预设记忆位置可使座椅移至舒适进出的位置。*

注意: *在记忆恢复期间，按任何启用的记忆功能调整控制钮（或任何记忆按钮）可取消操作。*

将预设位置关联至智能进入钥匙卡

最多可保存三个智能进入(IA)钥匙的预设记忆位置。

1. 点火开关开启时，将记忆位置移向所需位置。
2. 按住所需预设按钮持续大约五秒钟。 大约两秒后会听第一声提示音。 继续按住直到听到第二声提示音。
3. 在三秒钟内，按下您要设置关联的钥匙卡上的锁定按钮。

注意: *如果范围内不止有一个关联的智能进入钥匙，存储功能将转至第一个钥匙的设置来调用记忆位置。*

舒适进出功能

如果您启用舒适进出功能，当关闭点火开关时，该功能将驾驶员座椅位置自动后移最多二英寸（五厘米）。

当点火开关打开时驾驶员座椅将移至最初位置。

您可以在信息显示屏上启用或禁用此功能。 参见 **信息显示** (页码 74)。

后排座椅

后排座椅调节

第二排座椅

警告

驾驶过程中请保持椅背直立，且将安全带舒适贴身地绕过臀部系好。

向后倾斜座椅靠背会导致乘客从座椅安全带下滑出，如遇碰撞，会造成严重的人身伤害。

调节椅背倾斜角度



E190840

提升把手以向后或向前调节座椅靠背。 座椅靠背也可以向前折叠至放平。

折叠放平座椅靠背



E213288

提起把手并将座椅靠背向前折叠至放平。

注意: *对于长座椅，请确保在折叠座椅靠背之前将中心安全带解开。*

向前和向后移动座椅（如有配备）



E190838

第三排座椅（手动座椅）

警告

将椅背还原至原始位置前，不要在椅背后面放置任何行李或物品。 将椅背还原至原始位置后，上拉椅背以确保其完全锁定。 如果紧急制动或撞车，未拴好的座椅会变得很危险。

当车辆在行驶时，不要调节或松开座椅底板栓锁。 当座椅处于放倒位置时，不要操作车辆。 无论座椅是否被占用，请始终将车辆座椅锁定到底板上。 如果座椅未锁定或已放倒，其在紧急制动过程中可能会造成人身伤害。


注意: *请移除第二排座椅中的物品。 将第二排座椅放倒之前，请确保座椅前的地面上无大件物品（比如手提包或公文包）。*

注意: *对于第二排长座椅，请确保在折叠座椅靠背之前将中心安全带解开。*

注意: *您可能需要向前移动前排座椅，才能完全放倒第二排座椅。*

注意: *您可能需要放低中央头枕。 参见* ***头枕*** *(页码 98)。*

折叠并放倒第二排座椅以进入第三排：

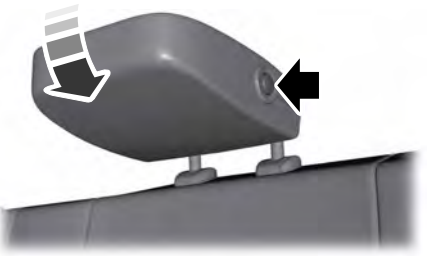

E193964

1. 折叠外侧头枕。



E213288

2. 抬起座椅侧面把手，将椅背折叠放平。



E190844

3. 一直抬起把手，直到座椅从底板松开。 向前旋转座椅才能进入第三排。




E190845

4. 将椅背恢复至放倒位置，向下旋转座椅，直到其锁定到地面上。



E190846

5. 将椅背向后推，转动椅背直到您听到咔嗒声，将椅背锁定在直立位置。**注意：** 如果后闩锁钩未正确连接到底板撞锁，椅背将不会升起。 如果椅背没有升起，请重复步骤 4。
6. 将头枕向后上拉到其正常调节的位置。

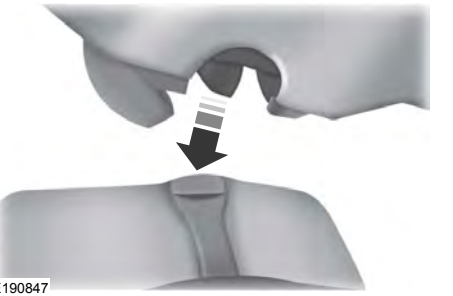

E190847

确保后闩锁钩能够与底板撞锁正确接合。

注意: *确保座椅和椅背牢固锁定入位。 不要在地板区域放置物品，这将影响座椅固定。*

操作第三排座椅（电动折叠和放倒座椅 - 如已配备）

警告

当折叠座椅时确保座位上没有人。 当座位上有人时折叠座椅将导致乘客受伤或座椅损坏。



E190848

控制键位于后车门开口后部。 按住该控制键，将椅背向下折叠并将座椅向前放倒以进入第三排。


离开第三排座椅（手动座椅、电动折叠和放倒座椅）

警告

将椅背还原至原始位置前，不要在椅背后面放置任何行李或物品。 将椅背还原至原始位置后，上拉椅背以确保其完全锁定。 如果紧急制动或撞车，未拴好的座椅会变得很危险。

当车辆在行驶时，不要调节或松开座椅底板栓锁。 当座椅处于放倒位置时，不要操作车辆。 无论座椅是否被占用，请始终将车辆座椅锁定到底板上。 如果座椅未锁定或已放倒，其在紧急制动过程中可能会造成人身伤害。

注意: *您可能需要放低中央头枕。 参见* ***头枕*** *(页码 98)。*

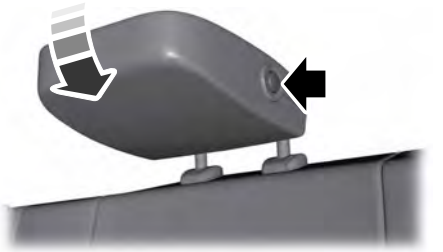

E193964

1. 折叠外侧头枕。



E190849

2. 拉动位于第二排座椅后部的束带。 座椅将向前折叠。 再次拉动束带，将座椅向前放倒，从而可轻松离开第三排座椅。




E190850

3. 将椅背恢复至放倒位置，向下旋转座椅，直到其锁定到地面上。



E190846

4. 将椅背向后推，转动椅背直到您听到咔嗒声，将椅背锁定在直立位置。 **注意:** 如果后闩锁钩未正确连接到底板撞锁，椅背将不会升起。 如果椅背没有升起，请重复步骤 3。
5. 将头枕向后上拉到其正常调节的位置。

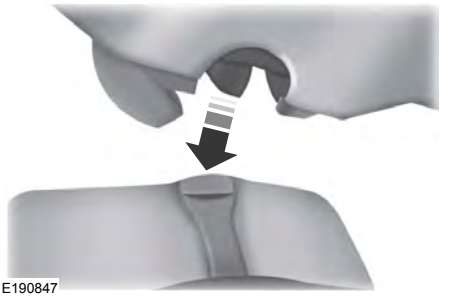

E190847

确保后闩锁钩能够与底板撞锁正确接合。

注意: *确保座椅和椅背牢固锁定入位。 不要在地板区域放置物品，这将影响座椅固定。*

折叠第三排手动座椅

1. 清除座椅和储物盒中的所有物品。

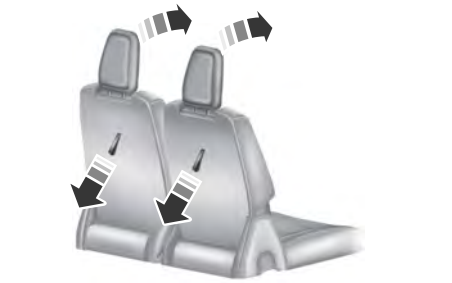
E193843

2. 通过拉动头枕释放束带折叠外侧头枕。


E190854

3. 通过以下方式从车辆后部折叠椅背：向前推动椅背的同时拉住红色束带。 椅背开始向前转动后，松开束带。


E190923

4. 拉动椅背顶部束带的同时拉动黑色短束带，从而释放座垫锁闩，将座椅一直放倒至底板箱中。

注意: *请勿使用座椅固定件作为货物固定装置。*


E190924

注意: *当椅背折叠时，请勿使用第三排座椅靠背作为负载底板。*

注意: *在装载座椅之前，请确保座椅下方区域未存放物品。*

展开第三排手动座椅

警告

通过推拉座椅，确保座椅锁定至车辆底板。 如果座椅未锁定，其在紧急制动过程中可能会造成人身伤害。

警告

将椅背还原至原始位置前，不要在椅背后面放置任何行李或物品。 将椅背还原至原始位置后，上拉椅背以确保其完全锁定。 如果紧急制动或撞车，未拴好的座椅会变得很危险。

当第三排座椅向后转动时，请勿驾驶车辆。 在紧急制动期间，安全带在此位置不起作用，第三排座椅可快速向后倾斜至向前位置，这些均可导致严重人身伤害。



E190927

注意: *在卸下座椅之前，请确保负载底板上无物品（比如书籍、手提包或公文包）。 如果在卸下座椅之前未能清除负载底板顶部的所有物品，可能会对座椅造成损坏。*

注意: *在卸下座椅之前，请确保负载底板下方区域未存放物品。*



E190925

1. 通过挤压并上拉把手，将座椅解开并从底板箱中抬起。 当座椅处于垂直位置后，将座椅向前推动，让其降落到锁闩上。




E190926

2. 将椅背恢复至竖直位置，拉动红色束带。 然后在拉住红色束带的同时，拉动椅背上的长束带以升起椅背。
3. 将头枕上拉至其正常位置。

PowerFold™第三排座椅（如已配备）

第三排电动座椅按钮位于左侧三角装饰板上的第三排座椅之后。

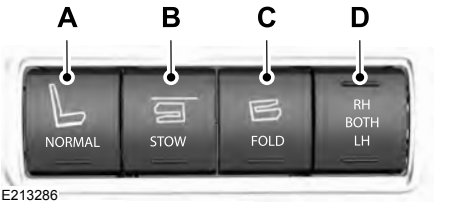

E213286

A NORMAL：按下该按钮可将座椅恢复至正常座椅位置。

B STOW：按下该按钮可将座椅装载至储物底板中。

C FOLD：按下该按钮可将椅背向下折叠。

D RH/BOTH/LH：请选择正常、装载和折叠模式以启用右侧座椅、左侧座椅或两侧座椅。

注意: *第三排座椅包含障碍物检测功能，可让座椅在碰到障碍物时停止并颠倒方向，以便将障碍物移除。*

注意: *当电动座椅功能已经执行时按下另一个按钮可能会取消第一个选定的座椅动作。 在按下按钮执行其他功能之前，请先让第一个座椅动作完成。*

注意: *在卸下座椅之前，请确保负载底板上无物品（比如书籍、手提包或公文包）。 如果在卸下座椅之前未能清除负载底板顶部的所有物品，可能会对座椅造成损坏。*

注意: *为了让座椅完成装载位置，在装载之前请勿在座椅下放置物品。 清除座椅和储物盒中的所有物品。*

注意: *如果在少数情况下，第三排电动座椅暂时停止或转移到非预期位置，请按下 FOLD 按钮 (C) 重置座椅，并将其恢复至正常位置。*

这些座椅具有电动一键操作功能，可以折叠和装载座椅。

- 电动折叠座椅仅在变速器处于驻车挡 (P) 且后备箱打开时工作。
- 如果点火开关关闭且此功能仍然工作，蓄电池节电器将在10分钟后将其关闭。 按下遥控进入钥匙传感器上的解锁键可重新激活电动座椅或使用免钥匙进入键盘将其解锁。 参见 **遥控器** (页码 35)。

加热座椅 (如有配备)

前排座椅


警告

因为老年、慢性疾病、糖尿病、脊髓损伤、药物、饮酒、疲劳或在其他身体状况导致不能感受到自己皮肤疼痛的人群，在使用加热座椅时必须特别小心。 加热座椅即使在低温下仍可能造成烫伤，特别是长时间使用的情况。 严禁在座椅上放置隔热的物品，如毛毯或座垫。可能会导致座椅过热。切勿使用钉、别针或其他尖锐物品刺穿座椅。 这样可能会损坏发热元件，导致座椅过热。 座椅过热可能导致严重的人身伤害。

严禁进行以下行为：

- 在座椅上放置重物。
- 有水或其他液体洒在座椅上时操作加热座椅。 让座椅彻底晾干。

注意: *发动机必须运转才可以使用该功能。*

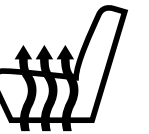

E146322

按下加热座椅符号，在各加热设置中循环并关闭。 更多指示灯指示温度更高的设置。

注意: *根据您的遥控启动设置，在遥控启动车辆后加热座椅可能会保持打开状态。 如果在关闭车辆时加热座椅处于打开状态，则在您启动车辆后加热座椅可能也会打开。*

第二排加热座椅 (如有配备)

警告

因为老年、慢性疾病、糖尿病、脊髓损伤、药物、饮酒、疲劳或在其他身体状况导致不能感受到自己皮肤疼痛的人群，在使用加热座椅时必须特别小心。 加热座椅即使在低温下仍可能造成烫伤，特别是长时间使用的情况。 严禁在座椅上放置隔热的物品，如毛毯或座垫。可能会导致座椅过热。切勿使用钉、别针或其他尖锐物品刺穿座椅。 这样可能会损坏发热元件，导致座椅过热。 座椅过热可能导致严重的人身伤害。

严禁进行以下行为：

- 在座椅上放置重物。
- 有水或者其他液体洒到座椅上时使用座椅加热器。 让座椅彻底晾干。

注意: *发动机必须运转才可以使用该功能。*



E146322

按下加热座椅符号，在各加热设置中循环并关闭。 更多指示灯指示温度更高的设置。

注意: *根据您的遥控启动设置，在遥控启动车辆后加热座椅可能会保持打开状态。 如果在关闭车辆时加热座椅处于打开状态，则在您启动车辆后加热座椅可能也会打开。*

空调座椅 (如有配备)

加热座椅

警告

因为老年、慢性疾病、糖尿病、脊髓损伤、药物、饮酒、疲劳或在其他身体状况导致不能感受到自己皮肤疼痛的人群，在使用加热座椅时必须特别小心。 加热座椅即使在低温下仍可能造成烫伤，特别是长时间使用的情况。 严禁在座椅上放置隔热的物品，如毛毯或座垫。 可能会导致座椅过热。 切勿使用钉、别针或其他尖锐物品刺穿座椅。 这样可能会损坏发热元件，导致座椅过热。 座椅过热可能导致严重的人身伤害。

严禁进行以下行为：

- 在座椅上放置重物。
- 有水或其他液体洒在座椅上时操作加热座椅。 让座椅彻底晾干。

注意: *发动机必须运转才可以使用该功能。*



E146322

按下加热座椅符号，在各加热设置中循环并关闭。 更多指示灯指示温度更高的设置。

注意: *根据您的遥控启动设置，在遥控启动车辆后加热座椅可能会保持打开状态。 如果在关闭车辆时加热座椅处于打开状态，则在您启动车辆后加热座椅可能也会打开。*

冷却座椅

注意: *发动机必须运转才可以使用该功能。*



E146309

按下冷却座椅符号，循环选择各种通风设置或将其关闭。 更多指示灯指示温度更低的设置。

注意: *根据您的遥控启动设置，在遥控启动车辆后冷却座椅可能会保持打开状态。 如果在关闭车辆时冷却座椅处于打开状态，则在您启动车辆后冷却座椅可能也会打开。*

空调座椅空气滤清器更换

您的车辆配备可以终身使用的空气滤清器，与座椅集成在一起。 无需定期保养或更换。

12 伏特直流电源接口

警告

严禁向点烟器插座中插入非指定的电子设备。 不当使用点烟器可能造成不在保修范围内的车辆损坏，并可能导致火灾或严重的人员伤害。

注意: *点火开关打开时，可使用点烟器插孔为标准电压为 12 伏特、最大电流为 15 安培的设备供电。 点火开关关闭后，电源仅可继续工作最多 75 分钟。*

注意: *严禁向电源接口中插入除配件插头以外的物体， 这将损坏电源接口并烧断保险丝。*

注意: *严禁在插座上吊挂任何类型的配件或配件支架。*

注意: *严禁使用负载超过 12 伏特、180 瓦直流电设备，否则保险丝损坏。*

注意: *严禁使用电源接口操作点烟器元件。*

注意: *错误使用电源接口可能导致保修范围外的损坏。*

注意: *当不使用电源接口时，请始终保持电源接口盖关闭。*

发动机运转时能使电源发挥最大供电能力。

避免您的车辆蓄电池被耗尽:

- 当发动机未运转时，非必要情况下，严禁长时间使用电源接口。
- 不要把设备的插座留在电源接口上过夜，或者当您的车辆长时间置于驻车档(P)时。

位置

电源接口位置:

- 中控台上
- 中控台内部
- 中控台后部
- 后备箱内

230 伏特电源接口 (如有配备)

警告

严禁在未使用电气设备时将其插入电源接口。 请勿与 230 伏特交流电源接口搭配使用任何延长线，这会导致安全防护设计失效。 这样做会导致电源接口超负荷。 使用多个设备可能导致负载超过 150 瓦极限，并可能导致火灾或严重伤害。

注意: *保持车辆运行以使用电源接口。*

您可使用电源接口向需要 150 瓦的电气设备供电。 它位于中控台后部。

电源接口指示灯位于电源接口上，当接口可使用时显示。

当电源接口指示灯:

- 开启 — 电源接口准备供电。
- 关闭 — 电源接口供电关闭，点火开关也未打开。
- 闪烁 — 电源接口处于故障模式。

如果电源接口超出 150 瓦极限，其将暂时关闭电源。 如果电源接口检测到过载、过热或者短路的情况，电源接口也会切换到故障模式。

过载或短路时，拔出您的设备，然后关闭再打开点火开关。

过热的情况先让系统自动冷却， 然后关闭点火开关并再次打开。


请勿将电源接口用于某些电气设备，包括:

- 阴极射线管型电视机。
- 电动机负载，例如真空吸尘器、电锯和其他电动工具，或压缩机驱动的冰箱。
- 处理精确数据的测量装置，例如医疗设备或测量设备。
- 其他要求非常稳定的电力供应的电器，例如微型计算机控制的电热毯或触摸感应灯。

中央控制台

由于物品在急刹车、急加速或碰撞时可能四处散落，且热饮可能溢出，因此请将杯托内的物品小心放置。

可用的控制台功能包括：

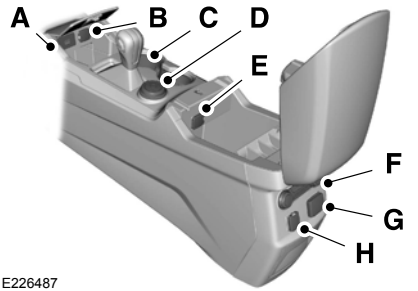

E226487

A USB 端口。

B 电源接口。

C 杯托。

D 陡坡缓降控制系统。

E 110 伏交流电源接口或 USB 端口。

F 后部空调。

G 110 伏交流电源接口/230 伏交流电源接口。


H USB 智能充电器。

后排座椅扶手



E190042

头顶控制台

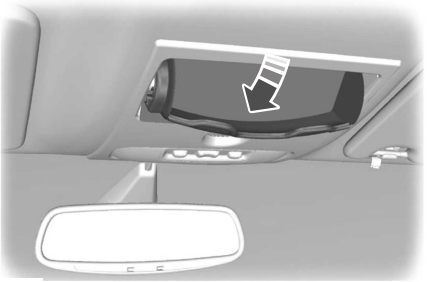

E75193

按眼镜盒的后边缘附近将其打开。

一般信息

警告

发动机高怠速过度运转，会在发动机和排气系统中产生很高的温度，有引起火灾或造成其他损坏的风险。

不要在干树叶或其他干的地面覆盖物上停车或怠速。 排放系统使发动机和排气系统产生热量，有引起火灾的风险。

严禁在封闭的车库或其他密闭空间内起动发动机。 废气是有毒的。 在起动发动机前始终保持车库门开启。

如果您在车内闻到尾气的气味，请立即联系授权经销商检查车辆。 当您闻到有尾气气味时，严禁驾驶车辆。

如果车辆的蓄电池曾被断开，再次连接后，车辆在最初行驶的 8km 内可能会出现某些异常的行驶特性。 这是因为发动机管理系统需要和发动机进行重新匹配。 此时，请忽略这些异常参数。

动力控制系统符合就脉冲电场或无线电噪声的所有加拿大引起干扰设备标准规定。

起动发动机时，在起动前或起动过程中，避免踩踏加速踏板。 只有在发动机起动困难时，才可使用加速踏板。

免钥匙启动

注意: *若被动钥匙附近有金属物体或电子设备（如金属钥匙或移动电话）时，免钥匙进入系统可能会失效。*

注意: *有效钥匙必须置于车内，才可打开点火开关并启动车辆。*

点火模式



E144447

免钥匙启动系统有三种模式：

关闭： 关闭点火开关。

- 点火开关处于开启模式时，或在车辆运行但未行驶时，按下并释放此按钮一次，无需踩下制动踏板。

开启： 所有电路均工作，警示灯和指示灯点亮。

- 按下并释放此按钮一次，无需踩下制动踏板。

启动： 启动车辆。 车辆起动时，发动机可能未启动。

- 踩下制动踏板，接着按下按钮并保持一段时间。 点火开关开启且车辆起动时，按钮上的指示灯会亮起。

方向盘锁

您的车辆配备电子控制方向盘锁，其会自动运行。

一旦您停止车辆，有效钥匙位于车外或锁定车辆时，方向盘锁将在短时间后启动。

注意: *打开点火开关或者车辆行驶时，系统不会锁住方向盘。*

解锁方向盘

打开点火开关方向盘解锁。

注意: *你可能需要稍微转动方向盘帮助解锁。*

启动汽油发动机

起动发动机时，怠速增加。 这可帮助发动机预热。 如果发动机怠速转速不能自动降低，请前往授权经销商处进行检查。

注意: *在起动系统暂时失效前，可转动发动机 60 秒（发动机未处于起动状态）。 不限于一次转动满 60 秒。 例如，如果您在发动机未起动的情况下转动发动机三次，每次持续20秒，将达到 60 秒的上限。 信息显示屏上将显示一条消息，提示您已超过转动时间。 至少 15 分钟内不可起动发动机。 15 分钟后，起动时间将会有15秒的时间限制。 您需等候 60 分钟，才能再次转动发动机 60 秒。*

启动车辆前请做以下检查：

- 确保所有乘客已系紧安全带。
- 确保前照灯和电气附件关闭。
- 确保驻车制动器开启。
- 将变速器换挡杆置于驻车挡 (P)。
- 打开点火开关。 对于免钥匙点火的车辆，请参见下列说明。

配备点火钥匙的车辆

注意: *严禁触碰油门踏板。*

1. 完全踩下制动踏板。
2. 将钥匙转到启动位置以启动发动机。

注意: *发动机启动动作最多持续 15 秒钟或直到发动机成功启动。*

注意: *如果第一次没有成功起动发动机，请等待一小段时间后尝试。*

配备免钥匙启动的车辆

注意: *严禁触碰油门踏板。*


注意: *您的车辆中必须有智能进入钥匙，才能换离驻车挡 (P)。*

1. 完全踩下制动踏板。
2. 按下按钮式点火开关。

如发生以下情况，系统将不会运行：

- 钥匙信号受到干扰。
- 钥匙电池缺电。

如果无法启动车辆，请进行以下操作：

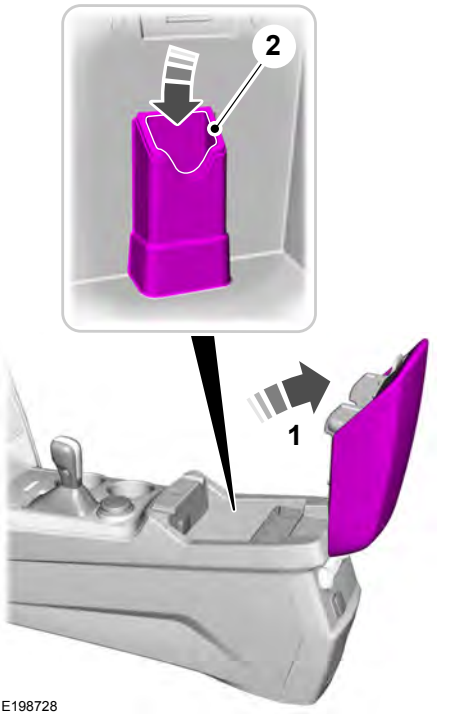

E198728

1. 打开中央控制台储物舱盖子。
2. 将被动钥匙插入备用槽内。
3. 钥匙置于该位置时，踩下制动踏板，然后按下按钮式点火开关开启点火开关并起动车辆。

快速重启

快速重启功能帮助您在汽车熄火后 20 秒之内重新启动您的汽车，即便是在没有有效钥匙的情况下。

在发动机关闭后 20 秒之内踩下制动踏板并按下按钮式点火开关。 20 秒之后，如果未检测到有效的被动钥匙，您就无法起动车辆。

车辆发动后，在您按下按钮式点火开关之前，即使未检测到有效的被动钥匙车辆也仍然可以行驶。 若在汽车行驶过程中打开或关闭车门，系统将搜索有效的被动钥匙。 如果系统在 20 秒内未能检测到有效的被动钥匙，则不可起动车辆。

启动失败

如果尝试三次后仍无法启动发动机，请等待10秒，再进行以下步骤：

1. 完全踩下制动踏板。
2. 换挡杆置于驻车挡 (P)。
3. 完全踩下油门踏板并保持在该位置。
4. 启动发动机。

发动机自动关闭

如果您的车辆配有免钥匙启动系统，则其在怠速一段时间后具有自动停止发动机的功能。 点火开关也将关闭，以节省蓄电池电量。 车辆关闭前，信息显示屏上将出现一条信息，显示一个 30 秒的倒计时器。 如 30 秒内您未进行操作，车辆将熄火。 信息显示屏上将显示另一条消息，提示您，为节省燃油，车辆已熄火。 按正常操作起动您的汽车。

发动机自动停止解除

注意: *不可永久关闭发动机自动停止功能。 当暂时关闭该功能时，其将在下一次点火循环时开启。*

进行以下任一操作，可在 30 秒钟倒计时结束前终止发动机停止或重设计时器：

- 您可以通过与车辆接触重置计时器，例如踩下制动器或油门踏板。
- 每当点火开关打开时，您可以使用信息显示屏临时关闭停止功能。 参见 **信息显示** (页码 74)。此功能仅在当前点火循环中保持关闭。
- 在30秒倒计时期间，该系统会提示您按下 OK 或 RESET 按钮来暂时关闭此功能（仅针对目前的点火循环）。

车辆静止时关闭发动机

配备点火钥匙的车辆

1. 换挡杆置于驻车挡 (P)。
2. 关闭点火开关。
3. 施加驻车制动。

配备免钥匙启动的车辆

1. 换挡杆置于驻车挡 (P)。
2. 按下按钮式点火开关。
3. 施加驻车制动。

注意: *点火装置、所有电路、警告灯和指示灯均会关闭。*

注意: *如果发动机怠速运转 30 分钟，则点火装置与发动机将自动停止。*

车辆行驶时关闭发动机

警告

车辆仍行驶时关闭发动机会导致制动和转向辅助失效。 方向盘不会锁定，但需要更大的力量进行操控。 点火开关关闭后，所有电路（包括安全气囊、警示灯和指示灯）也均会关闭。 如果点火开关意外关闭，您可以切换至空挡 (N) 并重启发动机。

配备点火钥匙的车辆

1. 换至空挡，并踩下制动器使车辆安全停车。
2. 车辆停止后，换至驻车挡(P)，并关闭点火开关。
3. 施加驻车制动。

配备免钥匙启动的车辆

1. 换至空挡，并踩下制动器使车辆安全停车。
2. 车辆停住后，换入驻车挡 (P)。
3. 长按按钮式点火开关，或在两秒内连续按下三次。
4. 施加驻车制动。

防范尾气

警告


如果您在车内闻到尾气气味，请立即联系授权经销商检查车辆。 当您闻到有尾气气味时，严禁驾驶车辆。 尾气中含有一氧化碳。 采取预防措施，避免发生危险。

重要通风信息

如果在停车状态下让发动机长时间怠速运行，建议采取以下措施：

- 将车窗打开至少 3 cm。
- 将空调系统设为外循环模式。

安全措施

警告

严禁将油箱加得过满。 油箱过满时，油箱压力会引起油箱漏油、燃油喷溅，甚至引发火灾。

燃油系统可能会存在压力。 如果听到加油口附近有嘶嘶声，在声音消失之前，请勿加油。 否则燃油可能会喷出，造成严重的人身伤害。

燃油如果使用和处理不当可能引起严重伤亡。

燃油流过加油枪时会产生静电。 如果向未接地的燃油桶加油，这可能引发火灾。

燃油中可能含有苯，这是一种致癌物质。

加油时一定要关闭发动机，油箱加注口阀附近不允许有火花或明火。 严禁在加油时吸烟或使用手机。 燃油蒸气在一定条件下极其危险。 避免吸入过多燃油蒸气。

遵循下列准则处理汽车燃油：

- 在加油前熄灭所有冒烟物品和明火。
- 加油前，务必将车辆熄火。
- 误吞汽车燃油会对身体造成伤害甚至致命。 燃油（如汽油）有剧毒，如果误吞可能会导致死亡或永久性伤害。 如果误吞燃油，即使没有马上表现症状，也应立即就医。 燃油的毒性在几小时内不一定会显现出来。
- 避免吸入燃油蒸气。 任何种类的燃油蒸气吸入过多都可能导致眼睛和呼吸道受到刺激。 在严重的情况下，过量或长期吸入燃油蒸气可引起严重的疾病，造成永久性伤害。
- 避免油液溅入眼中。 如果燃油溅入眼中，取下隐形眼镜（如配戴），用水冲洗 15 分钟，马上就医。 未能获得适当的医疗救助可能导致永久性损伤。
- 燃油如果通过皮肤吸收，也有害健康。 如果燃油溅到皮肤或衣物上，应及时脱去被污染的衣物，用肥皂水彻底冲洗皮肤。 皮肤长期反复接触油液或燃油蒸气会导致皮肤红肿。
- 如果您为了治疗酒精中毒而服用Antabuse戒酒硫或其他戒酒硫，应特别小心。 吸入燃油蒸汽可能导致不良反应、严重的人身伤害或呕吐。 如果燃油溅到皮肤上，应立即用大量的肥皂水冲洗接触部位。 如果发生任何不良反应，应立即就医。

燃油质量

警告

严禁在汽油里混合机油、柴油或其他油液。 这会导致化学反应。

严禁使用含铅汽油或含其他金属化合物（如锰基化合物）添加剂的汽油。 这类汽油会损坏排放系统。

禁止使用：

- 含有甲醇的燃油。

注意： *我们建议您只使用高品质燃油。 建议您不要使用售后市场燃油添加剂或其他发动机养护品。*

选择正确的燃油

请使用符合 GB-17930-2013 或同等国家标准规定的 93 号 (IV)、92 号 (V) 或以上的辛烷无铅汽油。

在北京地区，请使用符合 DB11/238-2012 或同等国家标准规定的 92 号或以上的辛烷无铅汽油。

燃油加注口漏斗位置

燃油加注口漏斗位于备胎存放托盘中。

燃油耗尽

燃油耗尽可能造成不在车辆保修范围内的损坏。

如果车辆的燃油耗尽：

- 加入至少 5 L 的燃油以重新启动发动机。 如果车辆燃油耗尽且正在陡坡上，可能需要更多燃油。
- 加油后可能需要反复开/关点火开关几次，以使燃油系统将燃油从油箱泵入发动机内。 重新启动时，启动时间将比正常情况长几秒钟。

向便携式燃油容器加油

遵照如下准则可避免在向未接地的燃油容器加油时产生静电积聚，以免产生火花：

- 仅使用允许的燃油容器给车辆加油。 向燃油容器加油时，应将其置于地面上。
- 请勿向位于车内（包括后备箱）的燃油容器加注燃油。
- 向燃油容器加注燃油时应使加油枪始终与燃油容器接触。
- 请勿使用会将加油枪杆固定在加注位置的设备。

使用便携式燃油容器加油

警告

请勿将燃油容器的加油嘴或从零配件市场购得的漏斗插入燃油系统加油口颈。 这会损坏燃油系统加油口颈或其密封件，从而导致燃油泄漏到地面上。

请勿试图使用外物撬开或推开无盖加油系统。 这会损坏加油系统及其密封件，对您或他人造成人身伤害。

请勿在生活垃圾或公共污水系统中处理燃油。 使用授权的废物处置设施。

使用燃油容器为车辆油箱加油时，请使用车辆附带的塑料漏斗。 参见 **燃油加注口漏斗位置** (页码 117)。

注意: *不得使用从零配件市场购买的漏斗，因为此类漏斗不能与无盖燃油系统搭配使用，且可能会损坏该系统。*

使用燃油容器为车辆燃油箱加油时，请执行如下操作：

1. 完全打开油箱加注口盖门直至打开到位。
2. 将塑料漏斗完全插入油箱加注口管道开口。


E157452

3. 从燃油箱向车辆加注燃油。
4. 从油箱加注口管道中拔出塑料漏斗。
5. 完全关闭油箱加注口盖门。
6. 清洁塑料漏斗并将其放回车内或将其妥善丢弃。

注意: *如您选择丢弃漏斗，可从授权经销商处另行购买漏斗。*

催化转化器

警告

禁止在干树叶、干草或其他易燃物上停车或让车长时间怠速运转。 在发动机运转，甚至熄火后，排气管仍会释放大量热量。 有引发火灾的危险。

配备催化转化器的车辆

警告

避免将燃油完全耗尽。

严禁长时间点火启动发动机。

当有火花塞断开时，严禁启动发动机。

警告

严禁使用拖曳或推拉的方式启动发动机。请使用跨接电缆。 参见 **跨接启动车辆**(页码 173)。

严禁在车辆行驶中关闭点火开关。

燃油加注

警告


严禁将油箱加得过满。 油箱过满时，油箱压力会引起油箱漏油、燃油喷溅，甚至引发火灾。

在整个加油过程，严禁将加油枪从完全插入的位置取出。

加油时一定要关闭发动机，油箱加注口阀附近不允许有火花或明火。 严禁在加油时吸烟或使用手机。 燃油蒸气在一定条件下极其危险。 避免吸入过多燃油蒸气。

取出加油枪前等待至少10 秒，使剩余燃油全部流入油箱内。

在加油枪第一次跳枪时，停止加注燃油。不遵守上述操作就会加满燃油箱的膨胀空间，从而导致燃油溢出。

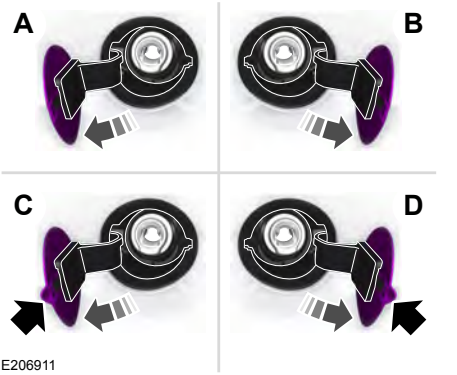

E206911


A 类型 1：左侧 — 按油箱加注口盖门以打开它。

B 类型 1：右侧 — 按油箱加注口盖门以打开它。

C 类型 2：左侧 — 拉油箱加注口盖门以打开它。


D 类型 2：右侧 — 拉油箱加注口盖门以打开它。

1. 完全打开油箱盖直至打开到位。

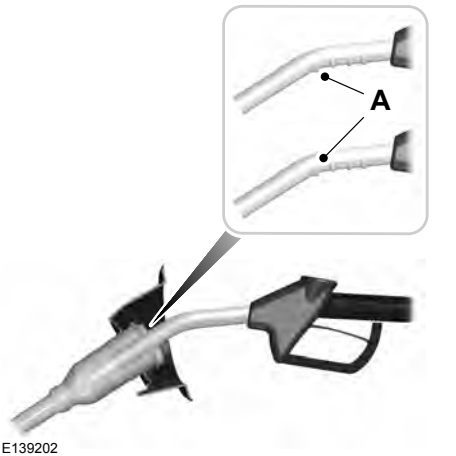


E139202

2. 解锁加油口盖并将其取下。
3. 插入加油枪，直至到达加油枪的第一个刻痕 A。 将加油枪靠在燃油箱加注口管道开口盖上。

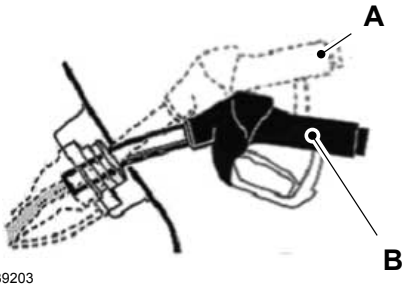

E139203

4. 加油时将加油枪保持在较低位置 B。 将加油枪保持在较高位置 A 可能影响燃油的流动并在油箱注满之前关闭加油枪。

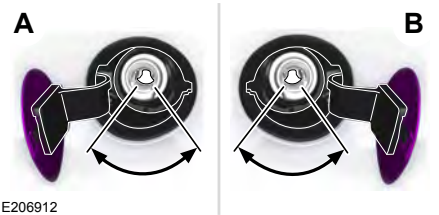

E206912

5. 在所显示的区域范围内操作加油枪。


E119081

6. 轻轻提起加油枪，然后慢慢移开。
7. 装回加油口盖，关好油箱盖。

注意: *如果加错燃油，严禁启动发动机。 使用错误的燃油会造成损坏，该情况不在车辆保修范围内。 请立即检查车辆。*

燃油消耗量

注意: *根据油箱剩余油量的变化推算可驾驶的里程数是不可靠的。 在燃油表显示油箱空箱之后加油，您可能加入的油量和广告宣传的油量不同，因为油箱存在空箱储备量。*

燃油消耗量来自根据GB/T19233-2008所做的实验室测试，且之后的修正都是由车辆制造商提供的。

这些数值只是提供一个对比。 并不代表车辆的实际燃油消耗量。

实际燃油消耗量受诸多因素影响。如：驾驶习惯、高速行驶、停车/起步、空调使用、附件安装、有效载荷和拖车等。

广告宣传的油量结合了指示容量和空箱储备量。指示容量在油箱满箱和燃油表显示空箱的时候是不同的。 空箱储备量是燃油表在显示空箱之后油箱中的燃油量。

加油

要使每次加油量达到一致：

- 在加油前关闭点火开关；发动机在运转时读数不准确。
- 每次加油时使用相同的加油速度（低速-中速-高速）。
- 加油时自动跳枪不能超过 2 次。

加油方法一致，加油结果也将更精确。

燃油经济性计算

不要在最初行驶的的 1,600 km 内（此时您的发动机正处于磨合期）测量燃油经济性。 在行驶 2000 mi - 3000 mi (3200 km - 4800 km) 后进行测量，结果会更准确。 同时，从油费、加油频率或燃油表读数上衡量燃油经济性也是不精确的。

1. 将油箱加满油，并记录初始里程表读数。
2. 每次加油，记录加油量。
3. 加油后行驶，记录里程表当前里程数。记录至少 3 到 5 次加油量和里程数。
4. 用当前里程数减去您记录的初始里程数。

5. 再用行驶的耗油量除以此期间的行驶里程数，计算出准确的燃油经济性。（公制计算：L/100km）

至少保持1个月的数据记录并记录行驶路况（城市路况或者高速路况）。这将提供在当前驾驶环境对燃油经济性的准确预估。另外，在夏天和冬天都请保持记录，这将显示温度对燃油经济性的影响。一般情况下，温度越低燃油经济性越差。

自动变速器

警告

务必完全施加停车制动器，确保换挡杆位于停车挡 (P)。 离开车辆时，将点火开关转到关闭位置，取下车钥匙。

严禁同时踩下制动踏板和油门踏板。 同时踩下两个踏板超过三秒将会限制发动机转速，导致难以在交通中维持车速，并可能引起严重伤害。

了解自动变速器的挡位

换挡：

1. 完全踩下制动踏板。
2. 按住换挡杆前部的按钮。
3. 将换挡杆置于需要的挡位。
4. 松开按钮，变速器仍保留在所选挡位。



E142628

驻车挡 (P)

该挡位锁定变速器，防止前轮滚动。

倒车挡 (R)

换挡杆置于倒车挡 (R)，车辆将向后移动。 在换挡杆置于/移出倒车挡 (R) 之前，确保车辆完全静止。

空挡 (N)

换挡杆置于空挡 (N)，可以启动车辆，并且车轮滚动也不受限。 在此挡位时，踩住制动踏板。

行驶挡 (D)

行驶挡 (D) 是常规行车挡，具有最佳的燃油经济性。 变速器挡位在一到六挡之间切换。

运动挡 (S)

换挡杆置于运动挡 (S)：

- 提供额外等级（发动机）制动和延迟升挡操作，可以提升车辆在爬坡，丘陵地带或山区的行驶时性能。 这将在发动机制动时增加发动机转速。
- 通过自动变速器换挡策略提供额外的低挡位操作。
- 挡位选择更快，发动机转速更高。

低速挡 (L)

- 提供最大发动机制动。
- 变速器可在任意车速下换至低速挡 (L)。
- 不适合在长时间或正常驾驶条件下使用，可导致燃油经济性降低。

SelectShift Automatic™ 变速器

您的车辆配备了 SelectShift Automatic 变速器。 SelectShift Automatic 变速器能够让您根据需要升挡或降挡（无离合器）。

如果已确定您没有及时降挡，为了防止发动机转速过低，这可能导致其熄火，SelectShift 还是会自动降挡的。 尽管 SelectShift 将会为您降挡，但只要 SelectShift 确定过度转速不会导致发动机损坏，就仍将允许您在任何时候降挡。

注意: *如果发动机过度加速，而不换挡，可能损坏发动机。*

SelectShift 不会自动升挡，即使发动机达到极限转速也是如此。 其只能手动换挡，使用 + 按钮。 应注意换挡指示灯，该指示灯可提示您何时换挡，以确保实现最高的效率和燃油经济性。

拉方向盘上的 + 拨片可激活 SelectShift。

- 拉动右侧拨片 (+) 可升挡。
- 拉动左侧拨片 (–) 可降挡。



E144821

处于行驶挡 (D) 的 SelectShift:

- 提供临时手动模式，以执行更苛刻的需要对挡位进行额外控制的操作（例如在拖吊或超车时）。该模式将临时保持选定的挡位，具体取决于驾驶员输入（例如转向或油门踏板输入）。

处于运动挡 (S) 的 SelectShift:

- 提供需要对挡位进行完全控制的永久手动挡位。

要退出 SelectShift 模式，请将变速器换至其他挡位（例如行驶挡 [D]）。

组合仪表将显示您目前所选挡位。如果要求的挡位因车辆条件（低速、对所要求的挡位来说发动机转速过高）而不可用的话，当前挡位会闪烁三次。

注意: *将油门踏板踩到底时，变速器会自动降挡以实现最佳性能。*

注意: *在低牵引力情况下，可以使用 SelectShift 在二挡进行起步。要执行该操作，请选择行驶挡 (D) 或运动挡 (S) 模式，然后按下 + 开关（如配备）或拉动 + 拨片，直到在仪表板中显示 2。您的车辆现在能够以 2 挡行驶了。*

如果车辆陷入泥地或雪地

注意: *如果发动机不在正常工作温度下，严禁摇晃车辆，否则可能会给变速器带来损坏。*

注意: *不要摇晃您的车辆超过一分钟，这也许会损害您的变速器和轮胎，或导致发动机过热。*

如果您的车辆困在泥地或积雪中，也许可以通过以下方式脱困：来回挂前进挡和倒挡，并在每个挡位以固定的节奏停留。轻轻踩下每个挡位下的油门踏板。

工作原理

该系统是一种前摄性系统。 它能够在发生打滑之前预知车轮打滑并将扭矩转移到后轮。 即使不存在车辆打滑，该系统仍会持续调整扭矩分配，以便改善在道路行驶和越野行驶两种情况下的直线和转弯动作。

每次打开点火开关时该系统自动开启。

如果有任何部件需要维护，信息显示屏中将显示一条消息。

使用四轮驱动

警告

高重心的车辆如卡车和四轮驱动车辆比重心较低的车辆更难驾驶。 卡车和四轮驱动车辆不能像车身低矮的乘用型小轿车一样以高速过弯，而是旨在在越野道路条件下提供令人满意的表现。 驾驶这些车辆时，避免急转弯、超速和激烈驾驶动作。 粗心驾驶会导致车辆失控、翻车、人员伤亡的风险增加。

智能 4WD 系统始终监控车辆情况，且可自动调整前后轮的动力分配。 此系统集明晰的全界面操作和超卓四轮驱动与一身。

4WD 系统始终处于激活状态且无需驾驶员输入。 它可轻松应对所有道路状况，包括街道、高速、越野以及冬季驾驶。 驾驶员可通过将地形管理开关切换至正确的底线以优化更多 4WD 控制。 参见 **使用全地形反馈适应系统** (页码 133)。

注意: *4WD 系统发生故障，信息显示屏上会显示警告信息。 参见* ***信息消息*** *(页码 82)。 4WD 系统故障将导致 4WD 系统默认用于仅前轮驱动模式。 当显示这个警告信息时，请将您的车辆送到授权经销商处维修。*

注意: *如果 4WD 系统过热，信息显示屏上会显示警告信息。 参见* ***信息消息*** *(页码 82)。 当车辆在恶劣条件下车轮过度打滑，例如在较深的沙土上行驶时，这种情况就可能发生。 要尽快恢复 4WD 功能，请将车辆停放在一个安全的地方，关闭发动机至少 10 分钟。 重启发动机后，AWD 系统得到了充分冷却，警告信息将消失，AWD 功能将会恢复。*

禁止使用提供的备胎以外的其他不同尺寸的轮胎作为备胎。 如安装了小型备胎，AWD 系统会自动失效，进入前轮驱动模式，以保护传动系统组件。 这种情况会在信息显示屏上显示警告信息。 参见 **信息消息** (页码 82)。 如果信息显示屏上出现了使用备胎的警告信息，重新装上修好的或者常用轮胎后循环打开和关闭点火开关，警告灯会熄灭。 建议立即重新安装修理后的轮胎或更换的常用胎。 前/后桥间轮胎尺寸相差太大，会导致 4WD 系统停止运行并缺省为前轮驱动，或损坏 4WD 系统。

您的车辆与其他车辆有何不同

卡车和多用途运载车与其他车辆可能在存在不同。 车辆更高可容许更高的承载能力，并且能够在颠簸地形上行驶，而不会熄火或损坏车底部件。

这些不同之处令您的车辆用途非常广泛，并且操控方式也不同于普通乘用型小轿车。

始终保持方向盘控制，尤其是在颠簸地形上更需如此。 由于地形突然变化会导致激烈的方向盘运动，确保从外部紧握方向盘。 不要紧握轮辐。

小心驾驶以避免撞击隐蔽物体（例如岩石和树桩），造成车辆损坏。

驾驶前，您应了解相关地形或查看行驶区域的地图。 在该区域驾驶前，在地图上标出驾驶路线。 要保持车辆转向和制动控制，您必须四轮着地，且轮胎必须处于滚动而非滑行或空转状态。

特殊条件下采用采用四轮驱动 (4WD) 驾驶

注意: *4WD 汽车适于在沙地、雪地、泥地或路面粗糙的公路上行驶，不管行驶在公路上还是野外，其与传统的汽车在性能上均有所区别。*

特殊路况下的基本操作原理

- 侧风较大时会影响车辆转向能力，这时应放慢驾驶速度。
- 行驶在有松散的沙、水、碎石或冰雪的路面上时须特别小心，以防打滑。

如果您的车辆驶出路肩

- 如车辆行驶出路肩，先减速，不要突然踩制动踏板，减速后慢慢将车辆倒回至路面。车辆回到路面上时不可将方向盘转动太快。
- 停留在路肩，然后回到路面上前逐渐减速更安全。 如将方向盘转动太急太快或不减速，会导致车辆失控。
- 通常与较小物件发生冲撞风险更小，如公路反光装置，对车辆造成的损害较小，而非突然回到路面，这样会导致车辆失控侧滑或翻车。 时刻记住，您自身的安全以及他人的安全应是您首要关注的问题。

如果您的车辆无法移动

警告

完全施加驻车制动，并在离开车辆前请将换档杆置于驻车档 (P)。 将点火开关置于锁定位置或者使用起动/停止按钮将车辆熄火，离开车辆随时拔下车钥匙。

如果停车制动完全释放，制动灯仍然点亮，刹车可能没有正常工作。 请前往授权经销商处。

车轮空转速度不应超过 56 km/h。 轮胎可能发生损坏并导致乘客或路人受伤。

注意: *如果发动机不在正常工作温度下，严禁摇晃车辆，否则可能会给变速器带来损坏。*

注意: *严禁晃动车辆超过一段时间，否则可能损坏变速器和轮胎，或造成发动机过热。*

如果您的车辆被困在泥土或积雪里，通过来回挂前进和倒档，在每个档位下停留并轻轻地踩下油门踏板，您的车辆也许能被解困。 在每个档位下轻轻地踩下油门踏板。

如果您的车辆配备 AdvanceTrac® 和 Roll Stability Control™，当您试图摇晃车辆时，将 AdvanceTrac® 和 Roll Stability Control™ 系统分离开会更好。

紧急操纵

- 如在不可避免的紧急情况下必须采取急转弯，千万不可驾驶过头（比如说，仅快速调转方向盘，但应尽可能避免造成紧急情况）。 转向过头反而会使车辆更加失控。另外，如需要改变车辆速度，则应平稳改变油门和/或制动踏板。避免急速转向、加速和制动，以免增加车辆失控、翻车及/或人员受伤的风险。 充分利用路面条件，使车辆回到安全的行驶方向。
- 如需要紧急停车，避免让轮胎打滑，不可让车轮急速转向。
- 如车辆从一种路面条件进入到另一种路面条件时(如从混凝土到沙砾)，车辆的操作方式会发生变化(转向、加速或刹车)。 再一次提醒，避免进行突然操作。

沙地

在沙地行驶时，让四个轮子保持在最可靠的区域行驶。 避免减少轮胎压力，但要转换到低档位，平稳地在地面行驶。 慢慢踩下油门踏板，不要让轮胎空转。

避免速度过快，因为车辆的冲力可能适得其反，导致车辆陷在一个地方，需要另一辆车辆的协助。 请时刻记住如果您小心驾驶，您可能会沿原路返回。

泥地和积水

注意: *在深水中驾驶可能导致车辆损坏。*

车辆在行驶过高水位时，须放低速度。 牵引力和制动力会受限。

车辆行驶过积水时，确定积水深度；避免水位高于轮毂的底部（如有可能），并缓慢前行。点火系统如被弄湿，车辆可能会熄火。

车辆行驶过积水时牢记踩制动踏板。 湿制动器不能像干制动器那样有效制动。 向制动踏板轻轻施加压力，慢慢移动车辆，可以提高制动器的干燥情况。

在泥地中行驶时，当心速度或方向突然产生变化。 就算是 4WD 汽车，在泥地中行驶时也可能失去牵引力。 当您在沙地上驾驶时，一定要缓慢地踩下动油门踏板避免车轮打滑。 如发现车辆打滑，向打滑方向转动方向盘，直到重新控制住车辆。

行驶过泥地后，清除滞留在传动轴和轮胎上的残余泥土。 滞留在传动轴和轮胎上的泥土过多会导致车辆失衡，损坏驾驶元件。

在山坡或斜坡地带驾驶

注意: *避免在山坡或斜坡上横向驾驶或急速转弯。 车辆有失去牵引力、打滑及翻车的危险。 车辆在山坡上行驶时，预先确定您将行驶的路线。 没有观察路况不得在山峰上的另外一侧行驶。 没有观察者从旁协助不得在坡上倒车。*

在山坡或陡坡上时，虽然由于地形的障碍有时需要斜向行驶，但应始终保持上下直线行驶。

当车辆正在爬行陡坡或山时，不要从高到低切换档位，而要一开始就选用低档位。 这样就减少了对发动机的牵引力，并降低熄火的可能性。

如果失速，不要尝试掉头，可能会导致翻车。 最好使车辆回到安全位置。

为车轮施加足够的动力，爬上山坡。 动力过足会导致轮胎打滑、空转或失去牵引力，从而引起车辆失控。



E143949

下坡时，使用上坡时同样的档位，避免制动使用过多和制动过热。 不要挂空档下坡；换而言之，分离超速档或手动切换低档位。 车辆由陡坡下行时，避免突然制动，这样容易失控。 前轮须一直处于运动状态，以控制车辆方向。

车辆有防抱死制动系统，因此请平稳地踩踏制动踏板。 不要“踩踏”制动踏板。

在雪地和冰面上驾驶

警告

如果您驾驶在需要防滑链或防滑电缆的光滑路面上，谨慎驾驶尤为重要。 降低速度，允许车辆有较长的制动距离，避免紧急转向，以减少车辆失控的可能性，以免造成任何人身伤害或人员伤亡。 如转弯时车辆后部打滑，向打滑方向转动方向盘，直到重新控制住车辆。

注意: *过度打滑会导致动力传动系统的损坏。*

4WD汽车在冰雪地上行驶比2WD汽车更加具备优势，但与其他任何汽车一样，也有可能打滑。

如车辆在冰雪路面行驶时打滑，向打滑方向转动方向盘，直到重新控制住车辆。

在冰雪地面上行驶时应避免突然施加动力和改变行驶方向。 从完全停止状态起动时，缓慢而平稳地踩踏油门踏板。

避免突然制动。 虽然 4WD 车辆在冰雪地面行驶的速度可能超过两轮驱动车辆，这并不意味着制动更快。因为它也跟其他车辆一样，制动性能取决于四个车轮。 不可太低估路面条件。

确保您的车辆跟其他车辆保持一定距离，以备制动之需。 选用其中一个低档位，以比平常更低的速度行驶。 在紧急情况下制动，要平稳踩踏制动踏板。 由于车辆配有四轮(ABS)，不要“踩踏”制动踏板。 参见**配备防抱死制动系统车辆的行驶提示** (页码 128)。

维护和改装

车辆的悬架系统和转向系统经设计与测试无论在负载或是空载状态下均可提供预知性能和持久的承载能力。 因此福特公司强烈建议您不需要再对车辆进行任何的改装，如增加或移除零件（如降低车身组件或平衡杆），或更换上了与原厂设备并不一致的零件。

任何改装如影响了车辆的重心位置，会使车辆因失控而导致翻车的可能性大大提高。 福特公司建议车辆如装载任何重物或有一定高度的设备(如梯子或行李架)，必须小心驾驶。

对车辆的保养不当会导致保修无效，增加维修成本，并降低车辆性能和操作能力，从而影响驾驶员和乘客的安全。 如车辆经常在野外行驶，建议经常对底盘元件进行检查。

一般信息

注意: *偶尔出现制动噪音为正常现象。 如果听见金属与金属之间有连续的摩擦声，或连续的尖鸣声，那么制动衬片可能已过量磨损。 请联系授权经销商检查该系统。 如果您的车辆在制动时有连续振动或方向盘抖动现象，请立即前往授权经销商处进行检查。*

注意: *即使在正常行驶条件下，制动灰尘也会在车轮上积聚。 随着制动器的磨损，会不可避免地出现部分灰尘，但这些灰尘并不会引发制动噪音。 参见* ***清洁合金车轮*** *(页码 205)。*



参见 **警告灯和指示灯** (页码 70)。

湿的制动器会降低制动效果。 车辆冲洗过后或涉水后，轻踩制动踏板几次，使制动器变干。

越过油门踏板制动

如果油门踏板被卡住或无法动弹，可向制动踏板施加平稳的压力以使车辆降速，同时减少发动机功率。 如果您面临此类状况，请踩下制动器使车辆安全停车。 将变速器置于驻车挡(P)，关闭发动机，并拉起驻车制动器。 检查油门踏板是否受到任何干扰。 如果没有发现任何干扰且问题仍然存在，请将您的车辆拖至最近的授权经销商处。

制动辅助

制动辅助系统会根据您踩下制动踏板的速率来检测是否存在紧急制动的情况。 只要您踩下踏板，此系统均可持续提供最大制动力，并在危险情况下减小制动距离。

防抱死制动系统

该系统可在紧急制动时防止制动器抱死，帮助您保持转向控制。



打开点火开关时，该指示灯会短暂亮起。 如果指示灯在车辆启动过程中未亮起、常亮或闪烁，则表明系统可能存在故障。 请联系授权经销商检查该系统。 如果防抱死制动系统被禁用，正常制动仍然有效。



如果松开驻车制动器后制动警告灯仍然亮起，请联系授权经销商检查该系统。

配备防抱死制动系统车辆的行驶提示

注意: *当系统在工作时，制动踏板会抖动及踏板行程可能会增大。 请保持施加在制动踏板上的压力。 您也可能会听到系统发出噪声。 这是正常现象。*

防抱死制动系统不能消除以下情况带来的危险:

- 行驶过程中，距离前面的车辆过近。
- 车辆打滑。
- 转弯过急。
- 路面状况不良。

驻车制动器

警告



完全施加驻车制动，并确保将变速箱锁定于驻车档 (P)。 未施加驻车制动并启用驻车可能会造成溜车、财产损失或者人身伤害。

要施加驻车制动，请完全踩下驻车制动踏板。 仪表板组中的制动警告灯将会保持亮起，直到释放驻车制动。

要释放驻车制动，请再次踩下驻车制动踏板。

如果在坡道上或使用拖车停放车辆，请踩住制动踏板，然后施加驻车制动。 当施加驻车制动以支撑车辆重量时，车辆可能会发生一些移动。 这属于正常现象而并非故障。 如果需要，请踩住维修制动踏板，然后尝试重新施加驻车制动。 必要时使用止轮块。 如果驻车制动无法承受车辆重量，驻车制动可能需要维修或者车辆可能过载。

坡道起步辅助

警告


该系统不能取代驻车制动。 在您离开车辆时，请务必施加驻车制动。 如果车辆未安全可靠停车，可能会导致车辆碰撞或损坏。 参见 **驻车制动器** (页码 128)。


当系统开启时驾驶员必须待在车内。 在整个过程中，您有责任控制车辆，监控系统运行情况，并在必要时加以干预。 未遵守本操作说明可能导致车辆失控，造成严重的人身伤害甚至死亡。


如果出现明显故障或过度加速发动机，该系统将关闭。 未遵守本操作说明可能导致车辆失控，造成严重的人身伤害甚至死亡。

本系统可使车辆在坡道上更容易起步，而无需使用驻车制动器。

系统一旦激活，松开制动踏板后车辆仍可在斜坡上停留两到三秒钟。 在此期间，您有时间将脚从制动踏板上移动到加速踏板，加速离开。 一旦发动机产生足够的扭矩防止车辆从斜坡滑下，则系统将自动松开制动器。 这是坡道起步辅助的一大优势配置（例如从停车场的斜坡驶出，遇到红绿灯或倒车进入位于坡上的停车区域）。

注意: *该系统仅在您使车辆完全停止并且将挡位置于上坡挡（例如上坡时置于行驶挡 (D) 或在下坡时置于倒车挡 (R)）时起作用。*

注意: *当系统打开或关闭时没有警告灯会发出提示。*

使用坡道起步辅助系统

1. 踩下制动踏板让车辆完全静止。 踩住制动踏板不放。
2. 如果传感器检测到车辆在斜坡上，系统将自动激活。
3. 松开制动踏板后，车辆可在斜坡上停留约两到三秒钟。 如果您正在踩油门，停留时间将自动延长。
4. 按正常方式踩下油门。制动器将自动松开。

注意: *当系统激活时，您释放制动踏板并再次踩下时，您会明显的感觉到制动踏板行程变短。这是正常现象。*

打开和关闭系统

配备手动变速器的车辆

您可以在信息显示屏上打开或关闭此功能。 您启动车辆时，系统会调用上次使用的设置。

配备自动变速器的车辆

您不能打开或关闭该系统。 打开点火开关时，该系统自动打开。

工作原理

牵引力控制系统可减少驱动轮空转的发生以防止牵引力损失。

车辆打滑时，系统对单个打滑车轮施加制动，同时在需要时降低发动机功率。 如果车轮在湿滑或松软路面上加速时空转，系统会降低发动机功率，以提高牵引力。

使用牵引力控制

警告

如果系统检测到故障，则稳定控制和牵引力控制指示灯会常亮。 确保您未使用信息显示屏控制或开关手动禁用牵引力控制系统。 如果稳定控制和牵引力控制指示灯仍持续亮起，则应立即请授权经销商维修该系统。 在牵引力控制系统禁用时操作车辆会导致车辆失控、翻车、人员伤亡的风险增加。

每次打开点火开关时，系统都会自动开启。

如果您的车辆陷入泥里或雪中，关闭牵引力控制可能会有作用，因为这样车轮便可以空转。

注意: *关闭牵引力控制系统后，稳定控制系统仍保持运作。*

关闭系统

关闭或开启系统后，信息显示屏中显示有关系统状态的消息。

可使用信息显示屏控制或开关关闭该系统。

使用信息显示屏控制

您可以在信息显示屏中关闭或开启此功能。 参见 **一般信息** (页码 74)。

使用开关 (如有配备)

使用仪表板上的牵引力控制开关打开或关闭该系统。

系统指示灯与消息



稳定控制和牵引力控制指示灯:

- 在发动机起动时暂时亮起。
- 在驾驶条件激活任一系统时闪烁。
- 在任一系统出现问题时亮起。



稳定控制和牵引力控制关闭指示灯会在发动机刚起动时暂时亮起，并且会在您关闭牵引力控制系统时保持亮起。

工作原理

警告

改装车辆（包括制动系统、售后市场车顶行李架、悬架、转向系统、轮胎结构以及车轮和轮胎尺寸）可能会改变车辆的操控特性，并且可能会对电子稳定控制系统的性能造成负面影响。 另外，安装任何立体声扬声器均可能对电子稳定控制系统造成干扰和负面影响。 安装任何售后市场立体声扬声器时尽量远离前部中央控制台、扶手箱凸起处及前排座椅，将其对电子稳定控制系统传感器的干扰风险降至最小。 电子稳定控制系统的效率降低会导致车辆失控、翻车、人身伤亡的风险增加。

请切记再先进的技术也无法取代物理定律。驾驶员进行与实际情况不符的操作，则在任何时候都有可能会导致车辆失控。无视路况鲁莽驾驶可能会导致车辆失控，进而增加人身伤害或财产损失的风险。 如果电子稳定控制系统启动，则表明不止一个轮胎超过了其抓地能力；这可能会降低驾驶员对车辆的控制能力，从而可能导致车辆失控、翻车和人身伤亡。 如果电子稳定控制系统启动，请务必减速。

每次打开点火开关时，系统都会自动开启。

如果驾驶条件激活电子稳定控制系统或牵引力控制系统，可能会出现以下情况：

- 稳定性控制和牵引力控制指示灯闪烁。
- 您的车辆减速。
- 发动机功率降低。
- 制动踏板振动。
- 制动踏板比平时更不灵活。
- 如果驾驶条件不佳且您的脚未踩在制动踏板上，随着系统施加更大的制动力，制动踏板行程可能会变动。

电子稳定控制系统有几项内置的功能，可帮助您保持对车辆的控制：

电子稳定控制系统

该系统通过单独向一个或多个车轮施加制动力（必要时降低发动机功率）来增强车辆的防滑或横向防滑能力。

侧倾稳定控制系统


该系统通过检测在单独向一个或多个车轮施加制动力时车辆的侧倾动作和变化速率，增强车辆的防侧倾能力。

曲线控制系统

该系统增强车辆在极速拐弯或规避道路中的物体时不脱离道路的能力。 曲线控制系统通过降低发动机功率（必要时单独向一个或多个车轮施加制动力）实现操作。

牵引力控制系统

该系统通过检测并控制车轮空转增强车辆保持车轮牵引力的能力。 参见 **使用牵引力控制** (页码 130)。

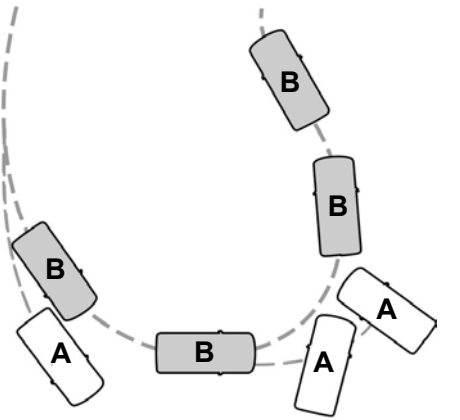

E72903

A 未配备电子稳定控制系统的车辆会滑离原定路线。

B 配备电子稳定控制系统的车辆可以在易打滑的路面上保持可控范围。

使用稳定性控制

每次打开点火开关时，系统都会自动开启。


您无法关闭稳定性控制和侧翻稳定性控制系统，但如果切换到倒车挡 (R)，系统将会停用。

您可关闭或打开牵引力控制系统。 参见 **使用牵引力控制** (页码 130)。

使用全地形反馈适应系统

在不同类型的地形中行驶时，地形管理系统可最优化驾驶性能、舒适度以及最大化牵引力。

转动中央控制台上的控制钮，选择以下模式：

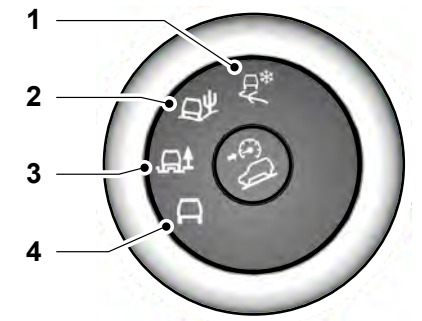

E193313

1 车辆在覆盖松散或湿滑的物体（例如，踩踏后的积雪、冰块、水、草、薄碎石或沙粒）的坚实路面上行驶时，应选择**草地/碎石/雪地**模式。对于厚碎石或沙粒，选择“沙地”模式如果车辆无法在厚厚的积雪中获得牵引力，关闭牵引控制系统可能有所帮助（重新获得牵引力后可再次打开牵引控制系统）。 参见 **使用牵引力控制**（页码 130）。

2 车辆在柔软的干燥沙地或厚厚的碎石层路面行驶时，应选择**“沙地”**模式。 如果车辆在潮湿的且足以导致车轮陷入的沙地上行驶，选择泥浆/车辙模式。

3 车辆在泥泞、遍布辙迹、柔软或不平的地形上行驶时，应选择**泥浆/车辙**模式。

4 **标准**模式适用于普通道路条件，车辆在近似坚硬路面的条件下行驶前或无需选择特殊模式时，应选择此模式。 牵引拖车时，选择“标准”模式。

注意： *沙地、泥浆/车辙模式仅可在越野条件下使用。*

注意： *选择沙地或泥浆/车辙模式时，AdvanceTrac® 系统的曲线控制功能无法使用。*

如果系统无法操作，可能无法选择某些模式，且会显示一条信息。 如果因系统故障无法操作，控制面板上的所有模式指示灯会关闭，信息显示屏中会显示以下信息。

地形管理系统故障： 循环启动/关闭点火钥匙可能会消除此故障。 如果循环启动/关闭点火钥匙无法工作，请联系授权经销商维修系统。

模式变更 未被接受，请重试： 驾驶员请求更改模式不成功。 再次尝试更改模式。

如何使用下坡控制

工作原理

警告

陡坡缓降控制系统无法控制所有表面条件的车辆下坡，例如冰面或陡峭斜坡。陡坡缓降控制系统是辅助驾驶系统，不能代替驾驶员的正确判断。 否则可能导致车辆失控、撞车或严重的人员伤亡。

陡坡缓降控制系统无法提供每小时 0 英里（每小时 0 千米）的坡道控制功能。停车时，必须启用驻车制动或必须将车辆置于 **P**（驻车挡），否则可能会造成溜车。

陡坡缓降控制系统允许驾驶员在不同的表面条件下从陡坡下移时设定并保持车速。

陡坡缓降控制系统可将下坡的车速保持在 5 km/h 到 32 km/h 之间。 在 32 km/h 以上，该系统将保持激活，但无法设定或保持下坡车速。

陡坡缓降控制系统在持续使用一段时间后需要冷却间隔。 该功能在冷却之间保持启用的时间因不同条件而异。 当该系统将要松开进行冷却时，将在消息中心发出警告，并且会有提示音响起。 此时，请根据需要手动启用制动以保持下坡车速。

使用陡坡缓降控制系统



按下并松开位于地形管理系统中央的下坡按钮。 当此功能启用时，控件中的灯光亮起并发出提示音。

要增加下坡速度，请按下油门踏板，直到达到所需的速度。 要降低下坡速度，请踩下制动踏板，直到达到所需的速度。

在车辆加速或减速时，一旦达到所需的下坡速度，请将您的双脚从踏板上移开，陡坡缓降控制系统会保持选定的车速。

注意: *在陡坡缓降控制系统工作期间，您将听到 ABS 泵电机发出的噪音。 这是 ABS 的正常特性，无需担心。*

陡坡缓降模式

- 在车速低于 32 km/h 的情况下：当按下并启用陡坡缓降控制系统时，消息中心将显示**陡坡缓降控制系统已激活**数秒钟。
- 在车速低于32 km/h的情况下：当按下陡坡缓降控制系统开关时，陡坡缓降控制系统启用的条件不正确，陡坡缓降控制系统启用，按钮上的灯光常亮，消息中心显示**陡坡缓降控制系统准备就绪**数秒钟。
- 在车速高于32 km/h的情况下：当按下陡坡缓降控制系统开关时，陡坡缓降控制系统启用，按钮上的灯光亮起，消息中心显示**对于陡坡控制，20 MPH 或以下**数秒钟。
- 对于要启用的陡坡缓降控制系统，车辆必须处于行驶挡或 (R) 倒车挡。 如果车辆处于 P（驻车挡）或 N（空挡）并按下按钮，消息中心将显示 **对于陡坡控制，选择档位**数秒钟。

有关更多陡坡缓降控制系统消息，请参阅信息显示屏。 参见 **信息消息** (页码 82)。

工作原理

警告

为避免人身伤害，请阅读和理解本章节中所述的本系统的一些限制。 传感系统仅可探测在平坦表面以停车速度反向运动的一些物体（一般来说是大型且固定的物体）。 表面可吸收超声波的某些物体、周围车辆的驻车辅助系统、交通控制系统、荧光灯、恶劣的天气、空气制动器以及外部电机和风扇也可能会影响传感系统的功效发挥；包括性能降低或无法激活。

为避免人身伤害，处于倒车挡 (R) 和使用传感系统时务必小心。

本系统不是为防止与小型或运动物体触碰而设计的。 本系统旨在发出警告，以帮助驾驶员探测大型静止物体，从而避免损坏车辆。 系统可能不能探测到较小的物体，特别是贴近地面的物体。

某些加装设备如大型拖车连接装置、自行车或冲浪板架等装置可能会阻挡系统的正常探测范围，造成误鸣。

注意: *确保保险杠或面板上的传感器上没有冰雪和大块污迹。 如果传感器被遮盖，会影响系统精确性。 严禁使用尖锐物体清洁传感器。*

注意: *在车辆保险杠或面板损坏后，如果维持其弯曲状态而不及时修复，则传感器的探测范围可能会因此改变，导致障碍物距离探测不准或误鸣。*

注意: *当使用 MyKey 时，无法关闭传感系统。 参见* ***工作原理*** *(页码 40)。*

注意: *如果您安装了某些加装设备（例如拖车或自行车架），后传感系统可能会检测到加装设备，并因此发出警告。 建议您在向车辆安装加装设备时禁用后传感系统，以免出现这些警告。*

在车辆的一定范围内有障碍物时，传感系统会向驾驶员发出警告。 点火开关开启后，系统将自动启动。

按下泊车辅助按钮可开启或关闭此系统。 如果您的车辆没有泊车辅助按钮，则可通过信息显示屏菜单或在将变速器换至倒车挡 (R) 时显示的弹出信息关闭该系统。 参见 **一般信息** (页码 74)。

如果系统发生故障，信息显示屏上会显示警告消息。 参见 **信息消息** (页码 82)。

后泊车辅助

后传感器仅在变速器处于倒车挡 (R) 时开启。 随着车辆逐渐靠近障碍物，警告音鸣叫频率将加快。 当与障碍物的距离小于 30 cm 时，警告音会长鸣。 如果在车身保险杠侧面 30 cm 外，探测到静止或远离的障碍物，警告音仅会响 3 秒。 一旦系统探测到有物体靠近，警告音会再次响起。



E130178

距离后保险杠的探测距离可到达 1.8 m。 在保险杠侧面，探测距离会减少。

当变速器处于倒车挡 (R) 时，系统在如下情况下可探测到物体：

- 车辆以等于或低于 5 km/h 的速度向静止物体靠近。
- 车辆静止，其他物体在车后以等于或低于 5 km/h 的速度向车辆靠近。
- 您的车辆正以低于 5 km/h 的速度行驶，其他物体正以低于 5 km/h 的速度向车辆后部靠近。

仅当车辆处于运动状态，或者车辆处于静止状态且检测到的障碍物距离保险杠小于 30 cm 时，系统才会发出警告音。

障碍物距离提示器 (如有配备)

系统在信息显示屏上提供了障碍物距离提示。当变速器置于倒车挡 (R) 时，距离提示器将显示。

提示器显示：

- 随着与障碍物的距离逐渐缩短，提示块会亮起并朝向车辆图标移动。
- 如果未检测到任何障碍物，距离提示块显示为灰色。

前泊车辅助

在变速器处于驻车挡 (P) 或空挡 (N) 之外的任何挡位且车速低于10 km/h时，前传感器将处于活动状态。



E187330

距离前保险杠的检测距离最远为70 cm。在保险杠侧面，检测距离会减少。

当车辆接近障碍物时，提示音会鸣叫。随着车辆逐渐靠近障碍物，提示音鸣叫频率将加快。当前保险杠与障碍物的距离小于 30 cm 的时候，提示音会长鸣。

可通过信息显示屏菜单或在变速器换至倒车挡 (R) 时显示的弹出信息关闭系统。参见 **一般信息** (页码 74)。 如果车辆配备泊车辅助按钮，则可按下该按钮来关闭系统。

障碍物距离提示器 (如有配备)

系统在信息显示屏上提供了障碍物距离提示。

提示器显示：

- 随着与障碍物的距离逐渐缩短，提示块会亮起并朝向车辆图标移动。
- 如果未检测到任何障碍物，距离提示块显示为灰色。

如果变速器置于倒车挡 (R)，当车辆处于运动状态且检测到障碍物向车辆靠近时，前传感器系统会发出声音警告。 一旦车辆静止，声音警告在 2 秒后停止。 在置于倒车挡 (R) 时，提示器显示始终出现。


如果变速器置于行驶挡 (D) 或其他行驶挡[如低速挡 (L)，运动模式 (S) 或手动变速器的其他行驶挡]，当车辆以低于12 km/h的速度移动，障碍物进入监测范围时，前传感器系统会发出声音警告和提示器显示。 一旦车辆静止，声音警告在2秒后停止，提示器显示在4秒后关闭。如监测到障碍物在30 cm内，提示器显示将持续开启。

如果变速器置于空挡 (N)，当车辆以等于或低于12 km/h 的速度移动，障碍物进入监测范围时，系统将仅开启提示器显示。 一旦车辆静止，提示器显示在 4 秒后关闭。

侧面传感系统 (如有配备)

侧传感系统采用前后传感器来监测并绘制靠近车辆的障碍物。 当变速器置于除驻车挡 (P) 以外的挡位时，侧传感器将被启动。

注意: *如障碍物进入前后传感器的检测范围却没有被检测到和绘制，则侧传感系统也检测不到。*

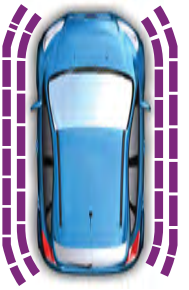

E187810


距离车辆侧面的探测距离可到达 60 cm。

将车辆靠近障碍物时，警告音鸣叫频率加快。警告音鸣叫频率取决于障碍物与车辆之间的距离。

此外，系统会通过中控面板显示屏（如配备）提供障碍物距离指示。

- 随着障碍物距离不断缩短（障碍物不断靠近），指示灯组点亮，并向车辆图标靠近。
- 如果未检测到任何障碍物，距离指示块将显示为灰色。

障碍物距离提示器 (如有配备)

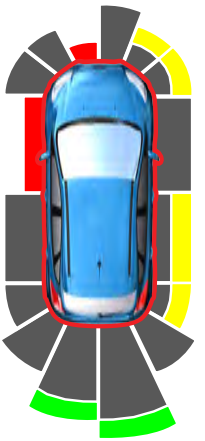

E190459

当换至倒车挡 (R) 时，侧传感系统将在车辆移动且在 30 cm 范围内检测到障碍物或者在 30–60 cm 范围内检测到障碍物并且障碍物位于车辆的行驶路径之内时发出声音警告。 在车辆完全停住之后，声音警告在 2 秒后停止。 在置于倒车挡 (R) 时，提示器显示始终出现。

当换至行驶挡 (D) 或任何其他前进挡（例如低速挡 (L)、运动挡 (S) 或手动变速器中的任何前进挡）时，如果车辆以低于 12 km/h 的速度移动并且在 30 cm 范围内检测到障碍物，或者在 30–60 cm 范围内检测到障碍物并且障碍物位于车辆的行驶路径之内，则侧传感系统会发出声音和视觉警告。 在车辆完全停住之后，声音警告在 2 秒后停止，并且提示器显示在 4 秒后停止。 如监测到障碍物在 30 cm 内，提示器显示将持续开启。

如果变速器处于空挡 (N)，则仅当车辆的移动速度低于 12 km/h 并且在 30 cm 范围内检测到障碍物时侧传感系统会提供视觉指示（而不是声音指示）。 在车辆完全停住之后，提示器显示在 4 秒后停止。

如果侧传感系统不能运行，距离提示器的提示块将不显示。

在以下情况下侧传感系统不可用：

- 牵引力控制系统被关闭。
- 在一个点火循环后，侧传感系统将不能运行，您需操作车辆一段时间直到系统初始化。
- 如果车辆处于静止状态 2 分钟以上，侧传感系统将不能运行，您需操作车辆一段时间直到系统重置。
- 在 ABS 或牵引力控制工作期间，侧传感系统将禁用且不能运行，您需操作车辆一段时间直到系统重置。

主动泊车辅助 (如有配备)

平行泊车、垂直式泊车、平行泊出辅助

警告

当系统开启时驾驶员必须待在车内。 在整个过程中，您有责任控制车辆，监控系统运行情况，并在必要时予以干预。 未遵守本操作说明可能导致车辆失控，造成严重的人身伤害甚至死亡。

在大雨或导致干扰的其他情况下，传感器可能检测不到障碍物。

在任何情况下，主动泊车辅助系统都不会应用制动。

在整个过程中，您有责任控制车辆，监控系统运行情况，并在必要时予以干预。 未遵守本操作说明可能导致车辆失控，造成严重的人身伤害甚至死亡。

该系统检测可用的并行或垂直停车位并自动引导车辆进入停车位（不用手控制方向盘），此过程需要您控制油门、换挡和制动。 此系统通过图像和声音提示来指导您泊车。

如果您对靠近车辆或物体感觉不舒服，您可以选择解除该系统。

平行泊出辅助将自动转向，使汽车驶出平行停车位（双手离开方向盘），您只需要控制油门、换挡和制动。 该系统将通过图像与语音引导您停车。

注意: *盲区监控系统在泊车辅助操控期间无法检测到车辆旁边或后面的来车。*

如发生以下情况，则该系统可能无法正常工作:

- 使用备胎或磨损程度远超其他轮胎的轮胎。
- 一个或多个轮胎的胎压不正常。
- 将车辆停泊在斜坡上。
- 有东西从前保险杠和停车位之间经过（行人或骑行者）。
- 临近的驻车车辆边缘高于地面（例如公共汽车、牵引车或平板车）。
- 气候条件恶劣（大雨，大雪或大雾等）。

注意: *确保保险杠或面板上的传感器上没有冰雪和大块污迹。 传感器被遮挡时系统将无法正常运行。 严禁使用尖锐物体清洁传感器。*

注意: *传感器无法检测到表面吸收超声波或造成超声波干扰的物体（摩托车排气管、卡车空气制动器或喇叭）。*

如果发生下列情况，请勿使用该系统:

- 在车辆前部或后部靠近传感器的位置连接了自行车架、拖车或其他物体。
- 车顶有悬挂物（例如冲浪板）。
- 前保险杠或侧传感器受损或受外物阻碍。
- 使用非标准尺寸轮胎（例如迷你备胎）。

使用主动泊车辅助 — 纵列式泊车



按一下位于换挡杆附近中控台或中央面板右侧的按钮。

当车速低于35km/h，系统自动搜索汽车两侧合适的停车位。 触摸屏显示一条信息及对应的图像显示其正在查找停车位置。 使用转向灯控制杆来选择您希望系统搜索汽车的哪一侧。 如果未使用转向指示灯，系统将默认选择车辆乘客侧。


E130107

注意: *也可以在已部分或完全驶过停车位之后，激活主动泊车辅助系统。 为此，请按"主动泊车"按钮，系统会通知您刚刚是否驶过了适合的停止位置。*

查找到合适的停车位置后，触摸屏将显示一条信息，并发出提示音。 减速至车辆停止，再遵照信息显示中心上的指示进行操作。 当您准备泊车时，将车辆慢慢的移至停车位置前一小段距离。

注意: *您须观察操作过程中所选位置是否始终保持无障碍物。*

注意: *驶过停车位时，您的汽车应与其他汽车保持 1.5 m 的车距并尽可能平行。*


E130108

如果您认为您的车辆已正常泊车，或者您听到泊车辅助系统提示（配以显示消息和提示音），表明您的车辆完全停止。

自动转向完成后，信息显示中心将显示一条信息，并发出提示音，提示您主动泊车辅助过程已经完成。 驾驶员离开车辆前，需要检查泊车工作是否完成，必要时做出修正。

注意: *该系统提供检测到的最后一个停车位置（例如在行驶过程中汽车检测到多个停车位置时，该系统提供最后一个）。*

注意: *如汽车时速超过 35 km/h，则触摸屏将显示一条信息，提示您减速。*

自动转向停车入位

注意: *如果车速超过约 10 km/h 或车辆操控中断（驾驶员输入），系统将关闭，您需要完全控制车辆。*

当变速器置于倒车挡(R)，双手离开方向盘（并保证无其他物品妨碍方向盘旋转），车辆会自动倒入泊车位置。 信息显示中心上会显示操作说明提示车辆向后或向前安全移动。




使用主动泊车辅助 — 垂直式泊车



按两下位于换挡杆附近中控台或中央面板右侧的按钮。

触摸屏显示一条信息及对应的图像显示其正在查找停车位置。 使用转向灯控制杆来选择您希望系统搜索汽车的哪一侧。

注意: *默认状态下，系统自动搜索汽车的右侧。*

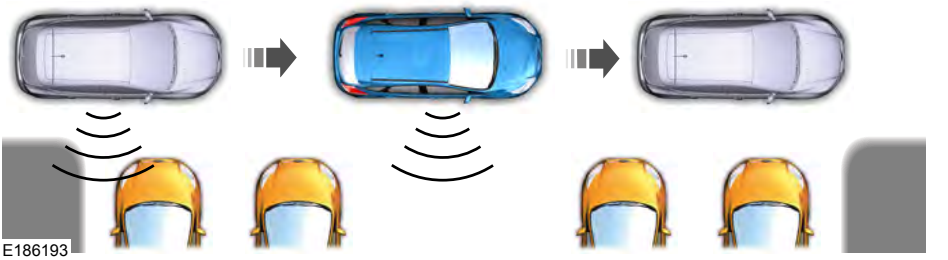
E186193

查找到合适的停车位置后，触摸屏将显示一条信息，并发出提示音。减速至车辆停止，再遵照信息显示中心上的指示进行操作。当您准备泊车时，将车辆慢慢的移至停车位置前一小段距离。

注意: *您须观察操作过程中所选位置是否始终保持无障碍物。*


注意: *驶过停车位时，您的汽车应与其他汽车保持 1.5 m 的车距并尽可能垂直。*

注意: *该系统提供检测到的最后一个停车位置（例如在行驶过程中汽车检测到多个停车位置时，该系统提供最后一个）。*

注意: *如汽车时速超过 30 km/h，则触摸屏将显示一条信息，提示您减速。*

自动转向停车入位

注意: *如果车速超过 10 km/h 或车辆操控中断（驾驶员输入），系统将关闭，您需要将车辆完全控制。*

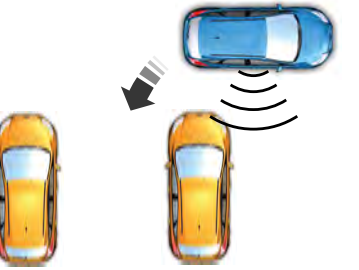
E186191

当变速器置于倒车挡(R)，双手离开方向盘（并保证无其他物品妨碍方向盘旋转），车辆会自动倒入泊车位置。信息显示中心上会显示操作说明提示车辆向后或向前安全移动。

如果您认为您的车辆已正常泊车，或者您听到泊车辅助系统提示（配以显示消息和提示音），表明您的车辆完全停止。

自动转向完成后，信息显示中心将显示一条信息，并发出提示音，提示您主动泊车辅助过程已经完成。驾驶员离开车辆前，需要检查泊车工作是否完成，必要时做出修正。

使用主动泊车辅助 - 平行泊出辅助



当您的车辆停靠在纵列式泊车位，按下主动泊车辅助按钮。

触摸屏显示一条信息要求方向指示。使用转向灯控制杆，以发出您想让车辆哪侧驶离停车位置的信号。



系统确定车辆前后的间隙，并在您操纵油门、换挡杆和制动器的同时，自动控制车辆驶出纵列式泊车位（无需手动操作）。该系统将通过图像与语音引导您停车。

系统确定您的车辆驶离相邻的车辆或物体，它会引导您采取转向控制，直至车辆完全驶出停车位。

注意: *如果您的车辆的前部的间隙过小，平行泊出辅助功能可能无法使用。*

注意: *您要负责控制车辆，并确保将车辆驶入车流之前路径清晰。*

注意: *该系统不是用于帮助找到现有的垂直停车位，可能会对车辆造成损坏。*

注意: *如果车速超过 5 km/h 或车辆操控中断（驾驶员输入），系统将关闭，您需要将车辆完全控制。*

退出主动泊车辅助

该系统可通过以下操作手动退出：

- 在主动操控期间按下主动泊车辅助按钮。
- 在主动操控期间紧握方向盘。
- 在主动车位搜索过程中，汽车时速大约超过 35 km/h 并保持 30 秒。
- 自动转向过程中，车辆时速超过约 10 km/h。
- 关闭牵引力控制系统。

车辆在某些情况下也会关闭该系统，例如：

- 牵引力控制系统启动。
- ABS 制动系统启动或失效。

如该系统出现故障，将显示一条警告信息，并伴有提示鸣声。正常运行状态下可能出现临时系统信息。如系统出现重复或频繁故障，请联系授权经销商以获得汽车服务。

修理系统故障

系统未查找停车位置
牵引力控制系统可能关闭。
变速器位于倒车挡 (R)。汽车须向前行驶以检测是否有停车位置。

系统未提供特定停车位
传感器可能有附着物（例如冰雪或污垢堆积）。 传感器被遮挡会影响系统功能。
汽车两侧无足够空间可供停车。
停车位的相反侧没有可供驻车操控的足够空间。
汽车距离停车位置大于 1.5 m，或距离相邻所停汽车小于 0.4 m。
对于平行停车位，车辆时速超过 35 km/h；对于垂直停车位，车辆时速超过 30 km/h。

该系统并未泊车在我希望的位置
车辆运动的方向和选择的挡位不一致（例如：挡位置于倒车挡 [R] 时，车辆向前运动）。
停车位置的不规则导致系统无法对齐其他汽车。
停车位置边缘的汽车或物体可能导致无法正确定位。
您驾驶汽车驶过停车位置太远。
车胎未正确安装或维修（例如未正确充气、不适合的尺寸或其他尺寸）。
维修或变更对检测能力造成改变。
所停汽车装配有较高的附件（例如装有盐喷洒器、扫雪机、搬家车厢等）。
您的汽车驶过后，停车位置的物体长度或定位发生改变。
您的汽车周围温度发生快速改变（例如从加热的车库驶入低温空间，或洗车后）。

后视摄像头

警告

后视摄像头系统是倒车辅助装置，驾驶员应将其与车内外后视镜一起使用以获得最大的视野覆盖。

由于摄像头系统覆盖范围有限，显示屏可能无法显示保险杠拐角部位或下方的物体。

尽量缓慢倒车，因为较高车速可能缩短停车需要的反应时间。

警告

后备箱未关严时谨慎使用后摄像头。 如果后备箱未关严，摄像头会不在正确位置，视频图像可能显示不真实。 后备箱未关严时所有参考线消除。

打开或关闭摄像头功能时要小心谨慎。 确保您的车辆未在移动。

后视摄像头系统提供车辆后方的视频影像。

运行过程中，显示屏中显示的参考线表示车辆路径以及与车辆后方物体的距离。



E142435

摄像头位于后备箱盖上。

使用倒车影像系统

将变速器置于倒车挡 (R) 时，后视摄像头系统会显示车辆后方的情况。

注意: *倒车感应系统在车速高于 5km/h 时效率降低，并且可能无法探测到特定角度的物体或移动的物体。*

此系统使用三种参考线以帮助识别车后物体：

- 活动参考线（如配备）：显示倒车时车辆的预定行车路径。
- 固定参考线：显示车辆直线倒车时的实际移动路径。 此参考线在您倒车进入停车位或与车辆后方其他物体对齐时很有帮助。
- 中心线：有助于将车辆中心与其他物体（例如拖车）对齐。

注意: *如果变速器处于倒车挡 (R) 且后备箱门未关严，后视摄像头功能可以启动，但参考线无法正常显示。*


注意: *牵引时，摄像头只看到你所牵引的物体。由于正常操作时无法观测到有些物体，因此不能提供合适的覆盖范围。 在某些车型中，参考线将在您连接拖车牵引接头后消失。*

在以下情况下，摄像头可能无法正常运行：

- 夜间或黑暗处时，一个或两个倒车灯不运行。
- 污泥、水或碎屑阻挡摄像头的视野。 使用柔软、不掉毛的软布和不含研磨剂的清洁剂清洁镜头。 您还可使用后洗涤器清洁摄像头。 参见 **后窗洗涤器和雨刮** (页码 57)。
- 车后部位受到撞击或损坏，致使摄像头方向偏离。

摄像头参考线

注意: *活动参考线仅在变速器处于倒车挡 (R) 时可用。*

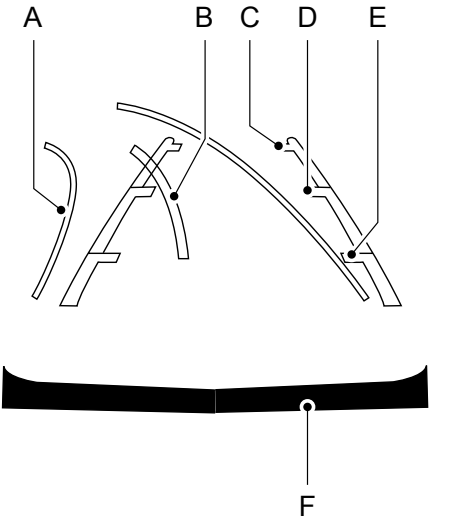

E142436

A 活动参考线（如配备）
B 中心线
C 固定参考线：绿色区域
D 固定参考线：黄色区域

E 固定参考线：红色区域

F 后保险杠

活动参考线线仅在固定参考线出现时显示。要使用活动参考线，请转动方向盘，使参考线指向目标路径。如果在倒车时改变方向盘位置，车辆可能偏离原始指定轨迹。

固定和活动参考线会根据方向盘位置淡入淡出。方向盘位置直线时，活动参考线不显示。

倒车时始终保持谨慎。红色区域内的物体离您的车辆最近，绿色区域内的物体距离最远。物体从绿色区域移动至黄色或红色区域，表明它们距离车辆越来越近。使用车外后视镜和车内后视镜以更好的覆盖车后与两旁的物体。

手动缩放

警告

打开手动缩放时，不显示车辆整个后方部位。使用手动缩放功能时，注意周围情况。

注意: *手动缩放仅在变速器处于倒车挡 (R) 时可用。*

注意: *使用手动缩放时，仅显示中心线。*

可选的设置功能包括放大 (+) 和缩小 (-)。按摄像头显示屏上的符号来改变视角。根据默认设置，缩放处于关闭状态。

这允许您更清楚地看见车辆后方物体。缩放的影像将保险杠保留在图像中以提供参照物。缩放功能仅在变速器处于倒车挡 (R) 时打开。

摄像头系统设置

可通过显示屏访问后视摄像头系统设置。参见**一般信息** (页码 74)。

增强型泊车辅助或泊车预警

该功能的可选设置包括开和关。

当任何感应系统探测到物体时，系统会在视频图像上使用红色、黄色和绿色高亮叠加显示。

配备 MyFord Touch™ 的车辆

系统会提供车辆和传感器区域的图像。当泊车辅助传感器探测到覆盖区域存在物体时，相应的区域会以绿色、黄色和红色高亮显示。

覆盖区域最远可覆盖距离后保险杠 1.8 m 的范围。在保险杠外角，探测覆盖范围会缩小。



E130178

有关区域覆盖范围和后感应系统的额外信息。参见 **后泊车辅助** (页码 135)。

后视摄像头延迟

该功能的可选设置包括开和关。

根据默认设置，后视摄像头延迟处于关闭状态。

将变速器换出倒车挡 (R) 并换入驻车挡 (P) 以外的任何挡位时，摄像头影像仍停留在显示屏中，直至：

- 您的车速达到大约 8 km/h。
- 您将车辆换入驻车挡 (P)。

180 度摄像头 (如有配备)


警告

摄像头系统是辅助系统，驾驶员应将其与车窗观察以及查看内外后视镜一起配合使用以获得最大的视野覆盖。

由于摄像头系统视野范围有限，您可能无法看到靠近保险杠拐角部位的或保险杠下方的物体。

警告

如果车辆不在停车档(P)，打开或关闭摄像头功能时要小心谨慎。 确保您的车辆未在移动。

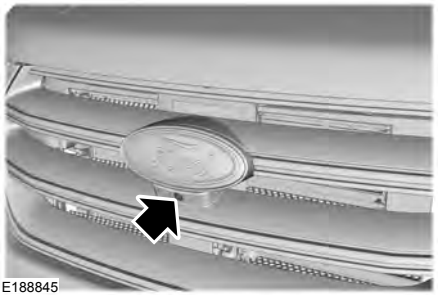
E188845

前视摄像头位于通风栅格内。

前视摄像头系统提供车辆前方的视频图像。

注意: *在屏幕上显示的区域可根据您的车辆的方向和道路状况而有所不同。*

注意: *当车辆的速度超过 10 km/h，前视摄像头系统将关闭。 您可通过按一次位于速度阀值下的摄像头系统按钮，重新开启系统。*

注意: *您可在"后视摄像头"一节找到有关摄像头的更多信息。 参见* ***后视摄像头*** *(页码 142)。*

使用 180 度摄像头系统

180 度摄像头系统包括前置和后置摄像头。 该系统：

- 让您能够看到车辆正前方和正后方的情况。
- 让您可以看到车辆前方和后方的侧方来车。
- 进行停车入位操作时，提供影像。


摄像头系统按钮位于音响装置上，您可以利用它来切换不同的摄像头视角。

注意: *如果泥浆、水或碎屑阻挡摄像头的视野，摄像头系统可能无法正常操作。 您可使用不起毛软布和不含研磨剂的清洁剂或通过前后车窗清洗器清洁镜头。 参见* ***雨刮和洗涤器*** *(页码 56)。*

摄像头视角

按下摄像头按钮可切换不同的视图。

- **常规后方视角：** 处于倒车档 (R) 时，提供车辆正后方的影像。
- **扩大的后方视角：** 处于倒车档 (R) 时，提供车辆正后方的 扩大 180 度后的影像。
- **常规前方视角：** 处于空挡 (N) 或倒车挡 (R) 时，提供车辆正前方的影像。
- **扩展式前视图** 处于空挡 (N) 或倒车挡 (R) 时，提供车辆正前方扩大180度后的影像。

工作原理

若配备巡航控制系统，可以不踩油门踏板就让车辆保持设定的速度行驶。 当车速高于30 km/h 时，才可使用巡航控制系统。

使用巡航控制

警告

严禁在拥挤、弯曲或湿滑路面上使用巡航控制。 坚持使用可能导致车辆失控，造成严重的人身伤害或死亡。

车辆下坡时，车速可能超过设定速度。此时系统不会主动施加制动但会显示一个警告。



E200995

巡航控制位于方向盘上。

开启定速巡航控制

按下并释放 **ON** 按钮。



仪表板上的指示灯将亮起。

设定巡航速度

1. 行驶到您需要的车速。
2. 按下并释放 **SET+**。
3. 抬脚离开油门踏板。

注意: *指示灯的颜色将发生变化。*

注意: *上坡行驶时，如果车速降至低于设定速度16 km/h 以上，则巡航控制会解除。*

改变设定速度

- 按下并释放 **SET+** 或 **SET-**。 在信息显示屏中选择 kph 作为显示单位时，设定速度将以大约 2 kph 的增量发生变化。 在信息显示屏中选择mph作为显示单位时，设定速度将以大约 1 mph 的增量发生变化。
- 踩油门或制动踏板，直到达到需要的速度。按下并释放 **SET+**。
- 按下 **SET+** 或 **SET-** 按钮，以大约 1 mph 或 2 km/h 的增量改变设定车速。
- 按住 **SET+** 或 **SET-** 按钮，以大约 5 mph 或 10 km/h 的增量改变设定车速。

注意: *如果通过踩下油门踏板进行加速，则设定速度不会改变。 当您释放油门踏板后，车辆又会返回到先前的设定速度。*

取消设定速度

按下并松开 **CAN** 或轻踩制动踏板。 不会清除设定速度。

恢复设定车速

按下并释放 **RES** 按钮。

关闭定速巡航控制

当系统处于待机模式或点火开关关闭时，按下并释放 **OFF**。

注意: *关闭该系统时，会清除设定的速度。*

使用自适应巡航控制 (如有配备)

警告

始终注意不断变化的道路状况，尤其是在使用自适应巡航控制时。 自适应巡航控制不能代替谨慎驾驶。 不注意路面状况，可能会导致撞车、严重的人身伤害甚至死亡。

自适应巡航控制并非碰撞警告或防撞系统。

警告


自适应巡航控制功能不会检测到静止的或车速低于 10 km/h 缓慢移动的车辆。

自适应巡航控制不会检测道路中的行人或物体。

自适应巡航控制功能不会检测到相同车道上迎面而来的汽车。

不要在弯曲道路上、交通拥挤或路面打滑的情况下使用自适应巡航控制。 坚持使用可能导致车辆失控，造成严重的人身伤害或死亡。

此系统可调节您的车速以使您的车辆与相同车道上前方的车辆保持适当距离。

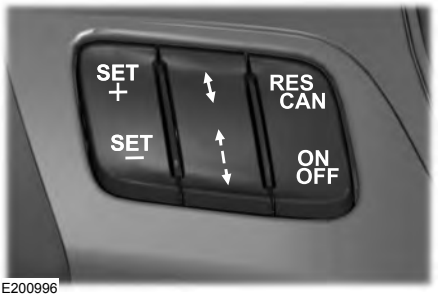

E200996


自适应巡航功能的控制按钮位于方向盘上。

开启自适应巡航控制

按下并释放 **ON** 按钮。



仪表板上的指示灯将点亮。

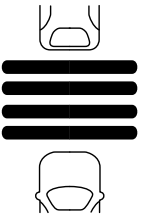


E164805

目前选定的车距设置和**SET**键均会显示于信息显示屏上。

设定自适应巡航车速

1. 行驶到您需要的车速。
2. 按下并释放 **SET+** 按钮。
3. 信息显示屏将显示绿色指示灯、已选的车距设置以及您期望的设定车速。
4. 松开油门踏板。

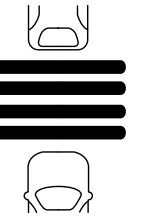

E164805

5. 如果在您前方检测到车辆，则车辆图示会亮起。

注意: *激活自适应巡航控制后，速度表上的速度可能与信息显示屏上显示的设定车速有轻微差异。*

跟随前方车辆

警告

当跟随前方车辆行驶时，如果驾驶员不予介入，汽车不会自动减速至停车，也不会经常迅速减速以避免撞车。 必要时需驾驶员应一直采取制动。 不遵循上述指示可能会导致撞车、严重的人身伤害甚至死亡。

只有当雷达传感器检测到车辆时，ACC 智能自适应巡航控制功能才会发出警告。 在某些情况下，可能不会发出警告或延迟发出警告。 必要时，驾驶员应一直采取制动。 不遵循上述指示可能会导致撞车、严重的人身伤害甚至死亡。

注意: *自适应巡航控制制动时，制动可能发出声音。*

当前方车辆驶入同一车道或同一车道上的前方车辆缓慢行驶时，车速会自动调节以保持预先设定好的车距。

仪表板上的前方汽车图示将点亮。

汽车将与前方车辆保持不变的距离，直到：

- 前方车辆加速至超过本车设定速度。
- 前方车辆离开您所在车道。
- 车速降至20 km/h以下。
- 您设置一个新的车距。

系统会使用制动以降低车速，从而与前方车辆保持安全距离。 系统施加制动时，停车灯自动打开。系统可以施加的最大制动力有限。所以您可以通过施加制动进行主动干预。


如果系统发现它施加的最大制动不能满足需要，将会在继续制动时鸣响声音警告。 此时抬头显示会使挡风玻璃上会点亮红色警示条，您需要立刻采取行动。

注意: *当您跟随前方车辆行驶并打开左侧转向信号灯准备超车时，自适应巡航控制可能会暂时进行稍许加速帮您超车。*

设置车距

您可通过按下车距控制按钮降低或增加您的车辆与前方车辆之间的距离。 您可以从四项车距设置中选择任意一项。


注意: *您有责任选择一个适合行车状况的车距。*

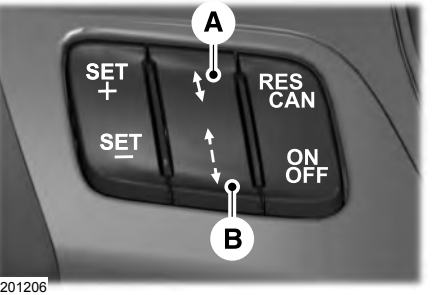

E201206

A 减少车距

B 增加车距

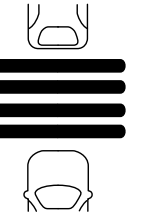

E164805

会在信息显示器内显示选择的车距，如图中水平条所示。 四项车距设置均可用。

设定车距的距离间距和时间间距，会根据您的车速进行自动调整。

自适应巡航控制，设定车距

设定车速 km/h	图形显示器，显示车辆间的水平条	时间间距，秒	距离间距 m	动态行为
100	1	1	28	运动模式
100	2	1,4	39	标准模式
100	3	1,8	50	标准模式
100	4	2,2	61	舒适模式

每次重新启动汽车时，系统会自动为当前驾驶员选定上一次选取的车距。

待机系统

踩下制动踏板或者按下并松开 **CAN** 按钮。 上一次设定的速度不会被清除。

解除系统

警告

驾驶员无论何时踩下油门踏板解除系统，系统都不会自动制动，从而保持与前方车辆的距离。

您可踩下油门踏板临时更改设定的车速与车距。



在您解除系统时，绿色指示灯点亮，在信息显示屏上不会显示跟车图标。

当您松开油门踏板后，系统会恢复运行。 车速会减至预设速度，如果前方车辆运行缓慢，车速将降低。

改变设定速度

- 按下并释放 **SET+** 按钮或 **SET-** 按钮。 设定的速度以约5 km/h的增量改变。
- 增速或减速至期望车速，接着按下并释放 **SET+**。
- 按住 **SET+** 或 **SET-** 直至信息显示屏上出现期望的设定车速。 车速会逐步调整为您选择的速度。

系统可能施加制动以使车辆降速到新设定的速度。 激活系统后，设定的车速会持续显示在信息显示屏上。

恢复设定车速

按下并释放**RES**按钮。汽车将恢复之前设定的行驶速度和设定车距。 激活系统后，设定的车速会持续显示在信息显示屏上。

注意: *只有在您确定并打算返回到已设定的车速时，才可使用恢复功能。*

自动退出

车速低于20 km/h时，此系统不工作。 如车速低于该速度，则会发出警报声且退出自动制动。

山区环境下的使用方法

在汽车长时间行驶于较陡下坡区域（例如山区）时系统处于激活状态，此时您应选择较低的档位。 在上述情况下，系统需要通过发动机制动以减少汽车常规制动系统的负荷，进而防止制动系统温度过高。

注意: *如果系统制动时间过长，则汽车会发出警报声且系统即刻停止。 此方法可以使制动器冷却。 当制动系统冷却后，该系统恢复正常工作。*

关闭自适应巡航系统

按下并释放**OFF**按钮当系统处于待机模式或关闭点火开关。


注意: *在您关闭系统时，将清除设定车速。*

探测问题

警告

在极少数情况下，探测问题可能是由于道路基础设施，例如桥梁，隧道的安全屏障。 在这些情况下，系统可能会延迟或施加制动。 在整个过程中，您有责任控制车辆，监控系统运行情况，并在必要时加以干预。

雷达传感器的可探测范围有限。 某些情况下，雷达传感器可能无法检测到车辆，或延迟检测出车辆的时间。 如系统未检测到您前方的车辆，则前方车辆图示不会点亮。

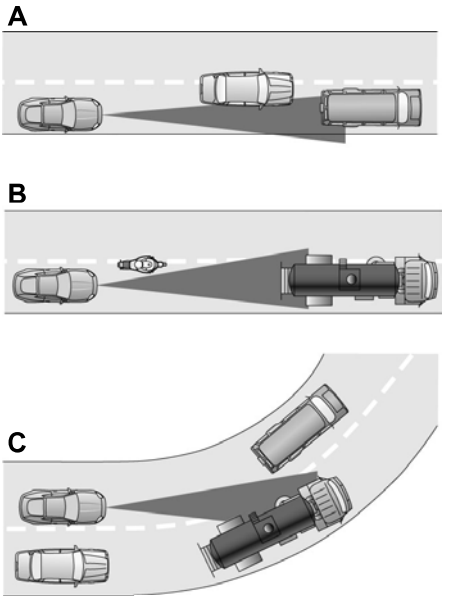

E71621

下列情况中可能发生探测问题：

A 您的车辆行驶车道和前方车辆有偏差。

B 有车辆驶入您的车道。 系统仅可检测到完全驶入您所在车道的相应车辆。

C 当您进入或驶出道路上的弯道时，可能会发生与前方车辆相关的检测问题。

在这些情况下，系统可能会延迟或施加制动。驾驶员应保持警觉，必要时应主动介入。

如有物体撞击您的车辆前端或出现损坏，则雷达探测区域可能发生改变。 这会导致车辆检测发生漏报或误报。 请联系授权经销商检查雷达，以确保覆盖范围与操作得当。

系统无法使用

下列情况可能会在请求时导致系统停用或无法激活：

- 传感器被阻塞。
- 制动温度过高。
- 自适应巡航或相关系统故障。

传感器被阻挡

警告

使用制动控制牵引拖车时，不要使用该系统。 启动系统后，售后市场的拖车制动可能无法正常运行，因为这些制动为电控制动。 不遵循上述指示可能会导致车辆失控，进而导致产生严重的伤害。

不要使用非推荐尺寸的轮胎，否则可能影响系统的正常运行。 不遵循上述指示可能会导致车辆失控，进而导致产生严重的伤害。


E145632

如有物体阻挡传感器发射的雷达信号时，会显示一条消息。此传感器位于前保险杠下方的饰罩背后。 物体阻挡雷达信号时，系统无法检测到前方车辆且无法正常运行。

下表列出显示此消息的可能原因与相应措施。

原因	解决措施
格栅内的雷达表面脏污或在某些地方被遮挡。	清洁雷达前方的格栅表面，或去除遮挡物。
格栅里的雷达表面已清洁，但显示器上仍显示消息。	请稍等片刻。 可能需要数分钟等候雷达检测并确认没有障碍物。
大雨或大雪会干扰雷达信号。	在上述情况下，不得使用系统，因为系统可能无法检测到前方任何车辆。
路面上的涡流或冰雪可能干扰雷达信号。	在上述情况下，不得使用系统，因为系统可能无法检测到前方任何车辆。
您处于沙漠中，或位于远离其他车辆且没有路边物体的地方。	稍等片刻，或切换到标准巡航控制。

由于雷达技术本身的限制，您可能在并未堵塞信号的情况下收到信号堵塞警告。 例如当您在人烟稀少的农村或沙漠环境中行驶的时候，可能发生这种情况。 错误的阻塞警告会自行清除或在一个点火循环后被清除。

开启标准巡航控制

警告

开启标准巡航控制后，汽车不会因前方车辆行驶速度较慢而制动。 始终关注选择的巡航模式，并在必要时进行制动。

您可以通过信息显示屏从自适应巡航控制模式切换至标准巡航控制模式。 参见 **信息消息** (页码 82)。



如您选择标准巡航模式，则巡航控制指示灯将更换成标准巡航控制指示灯。 车距设置不会显示，系统也不会自动对前方车辆做出反应，自动制动也不会激活。

驾驶员预警 (如有配备)

操作准则

警告

驾驶员预警系统为您的辅助工具。 您仍需谨慎驾驶与判断。 您仍须谨慎驾驶。

注意: *该系统会通过点火装置循环来存储信息屏示菜单上的开关设定。*

注意: *如通过菜单启动，该系统将在 64 km/h 以上的时速时启动。 当速度低于启动速度，信息显示器将提示驾驶员该系统目前不可用。*

注意: *摄像头检测到至少一条车道标记线时，该系统将启动。*

注意: *如摄像头受阻或挡风玻璃受损，则该系统可能无法运行。*

注意: *在恶劣天气或低能见度情况下，该系统可能无法使用。*

该系统使用包括前摄像头传感器在内的多种输入来自动监控您的驾驶行为。

如该系统检测到您的驾驶注意力指数低于临界值，将在仪表板显示器上发出提示音与消息来提示您。

使用驾驶员预警系统

制动将会被自动释放。

通过信息显示屏开启和关闭该系统。 参见 **一般信息** (页码 74)。

系统启动后，将根据您与车道标记线或其他因素相关的驾驶行为监控您的驾驶注意力指数。

系统警告

注意: *此时系统在车速低于 64 km/h 时不会主动发出警告。*

警告系统分为两个阶段。 该系统首先发出短暂警告，提示您需要休息。 该信息将仅会出现一小段时间。 如该系统检测到驾驶注意力指数降低，将在信息显示屏上发出另一条警告，此警告将保持较长时间。 按下方向盘控制上的 OK 按钮来清除警告。

重置系统

您可使用任何一种方法重置系统:

- 关闭并打开点火开关。
- 停止车辆，然后打开并关闭驾驶侧车门。

车道保持系统 (如有配备)

警告

车辆行驶时，操作和使用车辆的相关控制功能和配置时要十分的小心和谨慎。

在整个过程中，您有责任控制车辆，监控系统运行情况，并在必要时予以干预。 未遵守本操作说明可能导致车辆失控，造成严重的人身伤害甚至死亡。

在寒冷和恶劣的气候条件下，系统可能无法工作。 雨、雪、雾气都会影响传感器性能。

外部照明存在较大反差时也会影响传感器性能。

如果传感器不能追踪地面上的车道标记，系统将不会运行。

如果传感器紧邻的周边区域受损，请尽快安排检查车辆。

注意: *系统在车速达到 64 km/h 以上时生效。*

注意: *摄像头检测到至少一条车道标记时，该系统将启动。*

注意: *如果摄像头受到阻挡或挡风玻璃受损，则系统将不会运行。*

注意: *当辅助模式开启，且该系统监测到驾驶员在短时间内没有转向控制，将向驾驶员发出警告，提示其握住方向盘。 若您只是轻握或触碰方向盘，该系统也有可能认定您没有控制方向盘。*

当前置摄像头监测到即将发生非主动的车道偏离时，系统会通过转向系统和仪表板警告或者辅助您保持在原车道内行驶。 此系统使用内后视镜后方安装的摄像头自动检测并追踪车道线。

开启和关闭系统

注意: *如果没有检测到 MyKey，该系统开关设置会一直存储到您手动更改为止。 如果系统检测到MyKey，该系统会默认开启且选定警告模式。*

注意: *如检测到 MyKey，按下按钮不会对系统的开启或关闭状态造成影响。*




按方向盘控制杆上的按钮可打开或关闭系统。

系统设置


该系统具有可选的设置菜单。 该系统会存储最近的所有设置选择。 每次开启该系统时，您无需再次调整您的设置。

模式：该设置允许您选择可以启动的系统功能。

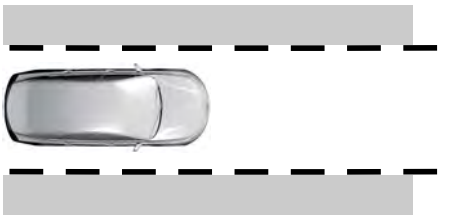


E165515

仅发出警告–当检测到非主观偏离车道标记时，使方向盘发出振动。

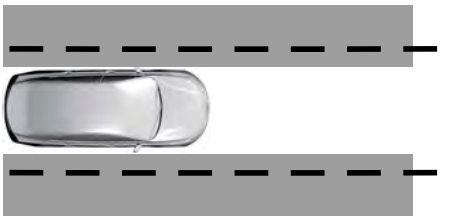

E165516

仅辅助 – 当检测到非主观偏离车道标记时，向方向盘施加扭矩辅助您使车辆回到车道内。

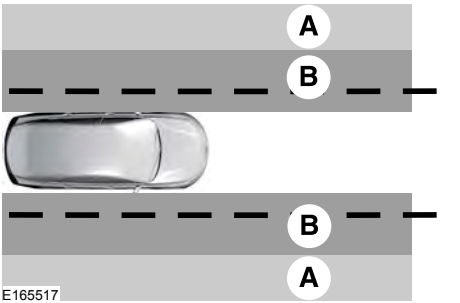

E165517

A 警报

B 辅助

警报+辅助 – 提供扭矩辅助您使车辆回到车道内。 如果您的车辆继续偏离车道，该系统使方向盘发出振动。

注意: *警告和辅助图像会显示覆盖的大致区域范围。 不会提供确切的区域界限。*

强度：此设置将对警告与警告+辅助模式下的方向盘振动强度造成影响。 此设置不会影响到辅助模式。

- 低
- 中
- 高

系统显示



E151660

当系统开启时，信息显示屏将显示由车辆俯视图和车道标记构成的图像。 如果当系统开启时选择辅助模式，还会另外显示一个白色图像符号，某些车辆的车道标记上还会显示箭头。

当该系统关闭时，将不会显示车道标记图。

当该系统开启时，车道标记颜色将发生改变，以表示系统状态。

灰色：表示系统暂时无法针对所示一侧（或两侧）提供警告或辅助介入。 可能由以下原因造成：

- 车辆速度低于系统激活车速。
- 转向指示灯开启。
- 您的车辆正处于机动操控中。
- 摄像头视野中没有车道标记或车道标记不清楚。
- 摄像头模糊或因环境原因（例如光照角度、阴影、雪、大雨、大雾）、交通因素（例如前方大型车辆堵塞或挡住车道标记）或车辆原因（例如前灯照明度不足）无法检测车道标记。

要了解其他信息，请参阅**故障排除**。

绿色：表示该系统可以随时针对所示一侧（或两侧）提供警告或辅助介入。

黄色：表示该系统正在或已经执行车道保持辅助介入。

红色：表示该系统正在或已经发出车道保持警告。

进行以下操作可暂时解除该系统：

- 快速制动。
- 急加速。
- 使用转向信号灯。
- 含糊的转向操控。

故障排除

能看见道路上的车道标记的情况下，为何该功能无法开启（车道标记为灰色）？
车速超出该功能运行范围
阳光直射摄像头透镜
人为快速变道
距离车道标记过近
高速曲线行驶
上一次提醒警告或者辅助介入发生在很短时间之前
车道标记模糊（主要指建筑区域）
由光亮环境到黑暗环境的快速切换，反之亦然
车道标记突然偏移
ABS 系统或 AdvanceTrac 系统开启
挡风玻璃上的灰尘、污物、雾气、霜或水对摄像头造成阻碍
行驶时距离前方车辆过近


能看见道路上的车道标记的情况下，为何该功能无法开启（车道标记为灰色）？
在无车道标记与有车道标记之间切换，反之亦然
道路上有积水
车道标记模糊（水泥路面上的部分黄色车道线）
车道过窄或过宽
更换挡风玻璃后未校准摄像头
在狭小或不平的路面上行驶时

在辅助或辅助+提醒模式中，为何车辆未按预期驶回车道中央？
强侧风
大型路拱
不平路面、凹陷、陡坡
车辆负载不平衡或车胎充气气压不当
如更换车胎（包括雪地车胎），或改装悬架

盲区监控（如有配备）

警告

为避免伤害，变道前严禁使用盲区监控系统来取代使用车内和车外后视镜或回头查看。 盲区监控系统并不能取代谨慎驾驶。

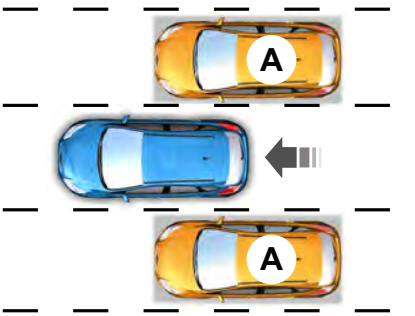

E124788

盲区监控系统可辅助您探测可能已进入盲区（A）的车辆。 探测区域为车身两侧由车外后视镜到保险杠后方约4 m的范围。 驾驶过程中若有车辆进入您的盲区，该系统会发出警告。

注意: *盲区监控系统不会阻止与其他车辆或物体的接触；也不会检测停下来的车辆、行人、动物或基础设施（栅栏、护栏或树木）。该系统仅用于提醒您盲区内的车辆。*

注意: *当有车辆快速穿过盲区时（通常小于两秒），该系统不会触发。*

使用系统

当您启动发动机并以高于 8 km/h 的车速向前驾驶车辆时，盲区监控系统将开启。

对于自动变速器，盲区监控系统将在变速器处于行驶档 (D) 时保持开启状态。如果换至倒车档 (R) 或驻车档 (P)，则盲区监控系统将关闭。一旦将换档杆切换回行驶档 (D)，盲区监控系统会在车速高于 8 km/h 时重新开启。

对于手动变速器，盲区监控系统将在除倒车档 (R) 之外的所有档位上开启。

注意: *当变速器处于倒车档 (R) 或驻车档 (P) 时，盲区监控系统不会工作。*

系统提示灯与信息



E142442

当有车辆接近时，盲区监控系统将在来车一侧的外后视镜中亮起琥珀色警告灯。当车辆的盲区监控系统发出警告并且对应的转向灯打开时，由于警告级别上升，盲区监控系统警告灯将会闪烁。


当系统检测到夜间黑暗时，警告灯亮度将会减弱。

注意: *如果系统发出了警告，同时转向信号灯设置为转向来车侧，则警告灯将会闪烁。*

系统传感器堵塞

警告

为避免伤害，变道前严禁使用盲区监控系统来取代使用车内和车外后视镜或回头查看。盲区监控系统并不能取代谨慎驾驶。

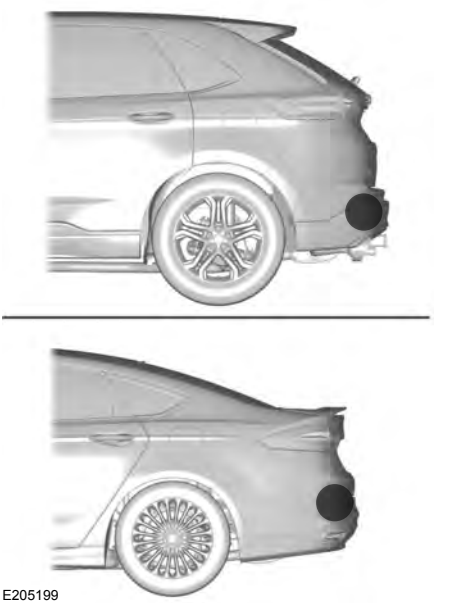

E205199

该系统使用雷达传感器，传感器位于车辆两侧的保险杠面板后面。传感器前部有任何污垢、泥或雪和/或在大雨中行车会导致系统性能下降。传感器前部有其他类型的障碍物也会导致系统性能下降。这称作“堵塞”情况。

注意: *请勿将车尾贴和/或修理化合物附于这些区域，这会导致系统性能下降。*

如果系统检测到性能下降情况，信息显示屏上会显示一条传感器已堵塞的警告消息。此外，BLIS 警告灯将保持开启状态，并且 BLIS 将不再提供任何车辆警告。您可以清除信息显示屏上的警告，但警告灯将保持亮起。

可通过两种方式消除“堵塞”情况：

- 在清除传感器前部的堵塞物或降雨/降雪变小或停止后，在车流中行驶几分钟，让传感器检测过往车辆。
- 通过将点火开关从开启位置切换至关闭位置，然后再切换至开启位置。

注意: *如果车辆具有配备原厂拖车拖吊模块的拖吊杆并且正在拖吊拖车，则传感器会自动关闭盲区监控系统。 如果车辆具有拖吊杆，但未配备原厂拖车拖吊模块，则建议手动关闭盲区监控系统。 在挂接拖车的情况下操作盲区监控系统将降低系统性能。*

系统错误

如果系统感应到左侧或右侧传感器出现故障，则指示器将亮起，并在信息显示屏中显示一条消息。 参见 **信息消息** (页码 82)。

开启和关闭系统

您可在信息显示屏中暂时关闭盲区监控系统。 参见 **一般信息** (页码 74)。 关闭盲区监控系统时，不会出现报警，但在信息显示屏中会显示一条系统关闭消息。 组合仪表中的指示器也将亮起。 打开或关闭盲区监控系统时，警告灯将闪烁两次。

注意: *盲区监控系统会记住上次选择的打开或关闭设置。*

您还可在授权经销商处永久关闭盲区监控系统。 一旦永久关闭，则只能在授权经销商处重新开启盲区监控系统。

倒档来车预警 (如有配备)

警告

为避免人身伤害，在倒车驶出停车位时，严禁使用侧方来车预警系统代替车内与车外后视镜，请注意看清后方情况。 侧方来车预警系统仅是辅助工具，不可代替人为谨慎驾驶。


变速器位于倒车挡（R）时，侧方来车预警系统会提示两侧来车的情况。

使用该系统

当您起动发动机并换挡至倒车挡 (R) 时，侧方来车预警系统启动。 一旦移出倒车挡 (R)，侧方来车预警系统就会关闭。


注意: *仅在变速器位于倒车挡 (R) 时激活侧方来车预警系统。*

侧方来车预警系统会监测车速达到 60 km/h 的驶近车辆。 当传感器部分、大部分或全部被遮挡时，覆盖范围会减小。 缓慢倒车有助于扩大覆盖范围并提高其有效性。

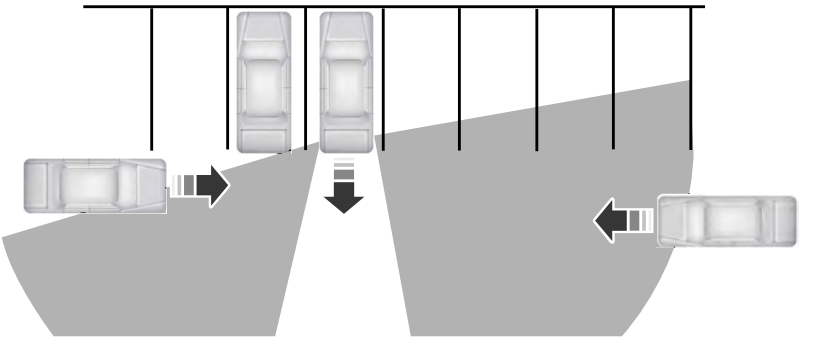

E142440

在第一个例子中，左侧传感器仅有部分被阻挡；其右侧区域覆盖范围接近最大值。

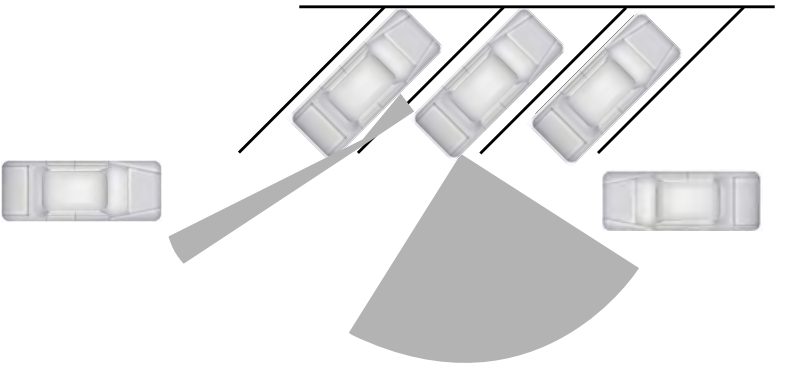

E142441


以小角度停车时，区域覆盖范围亦减小。此处，左侧传感器大部分受阻；该侧的区域覆盖范围受到严重限制。

系统车灯、消息和声音警报



E142442

侧方来车预警系统会亮起来车一侧的外后视镜中的琥珀色警告灯。 侧方来车预警系统发出一次声音警报并在信息显示屏内显示信息，提示左侧或右侧有来车。 侧方来车预警系统与倒车感应系统一同工作，后者会发出一系列其特有的提示声。 参见 **后泊车辅助** (页码 135)。

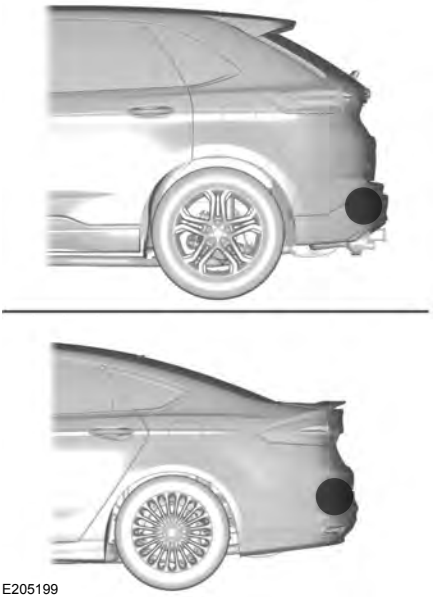

E205199

该系统使用雷达传感器，传感器位于车辆两侧的保险杠面板后面。 请勿让泥浆、积雪或车尾贴阻碍此区域，以免造成系统性能下降。 参见 **盲区监控** (页码155)。 如果盲区信息系统受阻，则侧方来车预警系统也会受阻。 只要将变速器换至倒车挡 (R)，信息显示屏上就会显示相应的消息。

系统局限性

侧方来车预警系统存在局限性，例如在恶劣天气状况下或传感器区域阻塞可能限制汽车监测。

下列为其他可能限制侧方来车预警系统性能的情况：

- 临近停放的车辆或物体阻碍传感器。
- 来车时速超过 60 km/h。
- 倒车行驶时速超过 12 km/h。
- 倒车驶出有角度的停车位。

错误警报

注意: *如果车辆具有配备原厂拖车模块的牵引杆并且正在牵引拖车，传感器会自动关闭侧方来车预警系统。 如果车辆具有牵引杆，但未配备原厂拖车模块，则建议手动关闭侧方来车预警系统。 牵引拖车时运行侧方来车预警系统会降低侧方来车预警系统的性能。*

例如当覆盖区域内无车辆时，侧方来车预警系统亮起警告灯，则此为错误警告。 部分错误警报为正常现象，它们暂时存在并将自我修正。

系统错误

如侧方来车预警系统检测出左侧或右侧传感器出现故障，则信息显示屏上会显示一条故障信息。 参见 **信息消息** (页码 82)。

开启和关闭系统

您可以在信息显示屏上暂时关闭侧方来车预警系统。 参见 **一般信息** (页码 74)。 当您关闭侧方来车预警系统后，您将不会收到警告，信息显示屏将显示一条系统已关闭的消息。

注意: *每当点火装置开启时，侧方来车预警系统则会开启，并且在变速器处于倒车挡 (R) 时发出相应警报。 侧方来车预警系统不会记忆上次选择的启动或关闭设置。*

您可在授权经销商处永久关闭侧方来车预警系统。 一旦永久关闭，只有授权经销商才能重新开启该系统。

转向

电动助力转向

警告

电动助力转向系统可进行诊断检查，持续监控系统。 一旦检测到故障，信息显示屏中会出现消息。 尽快安全停车。 关闭点火开关。 等待 10 秒后，打开点火开关，观察信息显示屏中是否出现转向系统警告消息。 如果出现转向系统警告消息，请让授权经销商检查该系统。

如果系统检测出一缺陷，您有可能无法察觉转向系统异常，然而可能会引起严重的事故。 从授权经销商获取及时服务信息，错误地使用会导致转向系统失控。

您的车辆配有电动助力转向系统。 未配有储液罐。 无需进行维护。

如果车辆在行车过程中没电了，则电动助力转向辅助功能不起作用。 转向系统仍起作用，您可以进行手动转向。 手动转向时需要更大的力。

极端连续的转动方向盘可能会让您在转向时用更大的力。 因为车辆为了避免转向系统过热造成永久性的损伤。 此时您并没有失去手动控制车辆转向的能力。 正常的驾驶和转向可以让转向系统冷却从而恢复到正常状态。

转向技巧

如果转向出现过度或不足，检查以下情况：

- 轮胎气压是否正确。
- 轮胎磨损不均匀。
- 悬架部件松动或磨损。
- 转向部件松动或磨损。
- 车辆四轮定位不正确。

注意: *路面上有高的突起或强侧风也可能会导致转向过度或不足。*

自适应学习

电动助力转向系统自适应学习有助于修正车辆以适应不平整的路面和改进整体的操控和转向路感。 电动助力转向系统会与制动系统进行通信，有助于操控稳定性控制系统和碰撞预警系统。 另外，断开蓄电池或安装新蓄电池时，您应该先驾驶一小段直线距离来辅助重新学习策略和重新激活所有系统。

碰撞预警辅助 (如有配备)

警告

该系统用以作为驾驶辅助功能的补充。 而不是用于取代驾驶员的注意力和判断，或施加制动。 该系统不会自动启动制动。 若必要时不踩制动踏板进行制动可能会与其他车辆碰撞。

带有制动辅助的前向碰撞预警系统并不能预防所有的碰撞。 不要依赖该系统来代替驾驶员的判断，保持车辆间的距离和注意车速是必要的。


注意: *对于后方和两侧的潜在碰撞危险，该系统不会检测、警告或做出反应。*

注意: *当车速超过大约8 km/h时，前向碰撞预警辅助将会开启。*



E156130

该系统用以提醒驾驶员注意某些碰撞风险。 该系统的传感器检测到您前方同向行驶的车辆正靠近您的车载雷达。

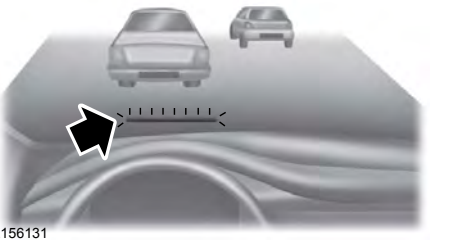

E156131

如果您的车辆迅速地接近另一辆车，红色的抬头显示警告灯闪烁且发出提示音。

制动系统通过制动辅助来帮助驾驶员降低碰撞速度。 如果当警告灯和提示音对驾驶员进行警告后，碰撞的风险进一步增加，制动系统会准备快速制动。 该系统不会自动启动制动，但是，如果踩下制动踏板，即使是轻踩踏板，也会全力制动。

使用前向碰撞预警系统

警告

前向碰撞预警系统的制动辅助功能，只能在驾驶员施加制动时帮助降低发生碰撞时的速度。 制动踏板必须像任何正常制动时一样踩下。

您可以通过信息显示屏调整警告系统的灵敏度。参见 **一般信息** (页码 74)。

注意: *若可能，制造商建议使用最高的灵敏度设置。 如果警告过于频繁，您可以降低系统的灵敏度。 低灵敏度设置可能会导致系统警告减少或滞后。 参见 **一般信息** (页码 74)。*

传感器阻塞



E145632

如果信息显示屏上出现关于传感器阻塞的消息，表明传感器被污物、水或物体阻挡。 传感器位于前保险杠下方的驾驶员侧附近的饰罩背后。 如果有异物阻塞了传感器，车辆可能无法通过传感器进行观察，前向碰撞预警系统不起作用。 在下面图表中列出了信息出现时可能的原因和解决办法。

原因	解决措施
位于饰罩里的雷达表面弄脏或其他阻塞	清理雷达前的表面或移除引起阻塞的物体
饰罩里的雷达表面已清理，但信息仍然出现	请等候较短时间。 当雷达不再阻塞后，可能会花数分钟时间来检测
大雨、喷溅、雪或雾会干扰雷达信号	碰撞预警系统暂时失效。 当天气情况改善后，碰撞预警会在短时间内自动重新激活
道路上的积水或冰雪可能干扰雷达信号	碰撞预警系统暂时失效。 当天气情况改善后，碰撞预警会在短时间内自动重新激活

系统局限性

警告

前向碰撞预警系统的制动辅助功能，只能在驾驶员施加制动时帮助降低发生碰撞时的速度。 制动踏板必须像任何正常制动时一样踩下。

由于雷达特性，在某些情况下，车辆不会发出前方碰撞预警。 例如:

- 车辆静止或以低于10 km/h的速度行驶。
- 行人或物体在车道上。
- 在相同车道上迎面而来的车辆。
- 恶劣天气条件（参见传感器阻塞章节）。
- 靠近前照灯的进气格栅堆积有散落的杂物（参见传感器阻塞章节）。
- 距离前车很小的距离。
- 方向盘和踏板变化状态很大（非常规的驾驶风格）。

如果车辆的前端被撞击或损坏，雷达传感区域可能会被改变。 导致碰撞警告不报警或产生错误的碰撞警告。 请联系授权经销商检查雷达传感器是否正常工作。

一般信息

警告

使用符合认可标准的负载紧固带，比如：DIN。

确保所有松散物品都正确固定。

将行李箱或其他储物空间内的行李或其他物品尽可能的靠下、靠前放置。

请勿在后备箱盖或后车门未关的情况下驾驶。 排放的废气可能进入车内。

严禁超过车辆前后轴的最大承载量。 参见 **车辆识别标牌** (页码 225)。

严禁车内物品触及后车窗。

注意: *车上装有长物品（如管子、木料或家具）时，注意不要损坏内饰。*

行李箱网 (如有配备)

警告

此网并非用于在碰撞或大力制动时固定物品。

载货网用于将较轻的物品固定在后备箱中。 将该网固定到提供的锚点上。 在车辆两侧重复进行固定操作。



E204323

车顶行李架


警告

在车顶横梁上加载时，建议保持负载均匀分布，保持低重心。 负载时车辆重心变高，操控可能会和没有负载时不同。在驾驶重载车辆时，应采取一些额外的预防措施，如减速和增加制动距离。

均匀分布在带天窗车辆的建议载重上限为 20 kg。

确保负载被牢固绑定。 在驾驶前和在每个加油站停留时，请检查负载是否绑牢。

拇指轮套件

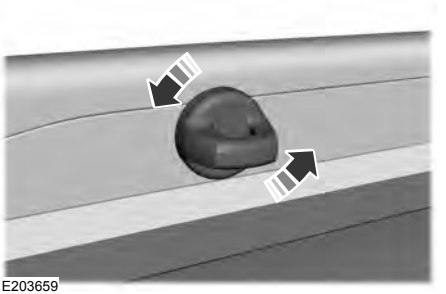
E203659

车辆随配拇指轮套件，可用于捆绑轻量负载至车顶。 该套件位于手套箱内。

每次从车顶架安装或移除负载时，确保检查拇指轮紧固状况，旅行期间也需定期进行相关检查。 旅行前，确保负载被牢固绑定。

注意: *侧轨可能留有卡扣帽，安装拇指轮前必须拆除这些卡扣帽。使用T25内六角工具或类似工具即可拆卸这些卡扣帽。*

牵引拖车

警告

不得超出认证标签上指定的 GVWR 或 GAWR。

超过最大建议车辆总重量限制的牵引拖车，且可能导致发动机、变速器和车体结构损坏、车辆失控、翻车和人员伤亡。

车辆可能配备牵引相关的电气装置，例如保险丝或继电器。 参见 **保险丝** (页码 177)。

车辆负载能力基于重量而非体积进行设计，所以装载车辆或拖车时，您不一定能占用所有可用空间。

牵引拖车对车辆的发动机、变速器、车轴、制动器、轮胎和悬架而言，是额外的负载。 牵引操作期间和之后，请定期检查这些部件。

负载位置

要在驾驶时最小化拖车移动对车辆造成的影响，请执行以下操作：

- 装载最重的物品时，使其最贴近拖车地板。
- 装载最重的物品时，将其居中放置在拖车左右侧轮胎之间。
- 装载最重的物品时，将其放置在拖车车轴上方或锁舌略微靠前处。 拖车锁舌的最终重量不得高于或低于装载重量的 10 - 15%。
- 选择可正常上升和下降的拖车臂。 连接装载好的车辆和拖车时，从侧面观察，拖车车架应与车辆保持水平或轻微向下对准车辆。

在连接拖车或载有有效载荷进行驾驶时，因重量增加，可能会出现轻微的启动振动。 关于正确装载和设置车辆以进行拖车牵引的更多信息，请参阅本手册的另一章。

拖车摇摆控制 (如有配备)

警告

关闭拖车摇摆控制会增加车辆失控风险，造成严重的人身伤害或者死亡。 福特不建议禁用此功能，除非出现下述情况：减速可能导致危险（例如爬坡）；驾驶员具备丰富的拖车牵引经验，且可控制拖车摇摆并保持安全驾驶。

注意: *该功能无法避免拖车摇摆，但可在拖车出现摇摆时提高稳定性。*

注意: *该功能对某些拖车的摇摆不起作用。*

注意: *在某些情况下，如果车速过高，系统会启动多次，逐渐降低车速。*

系统会刹住每个车轮并减少发动机扭矩，以帮助稳定车辆。 如果拖车出现摇摆，稳定性控制警告灯会开始闪烁且信息显示屏会出现一条信息。 参见 **信息消息** (页码 82)。 将车辆减速并安全移至路侧，检查负载分布是否正确。 参见 **车辆负载** (页码 163)。

您可以在信息显示上关闭此功能。 打开点火开关时，该系统自动打开。

推荐的牵引重量

注意: *不得超出下图中所列车辆配置的拖车重量。*

注意: *请务必考虑拖车前方区域。 如果车辆能够牵引 I 级拖车，请勿超过 20 平方英尺（1.86 平方米）；如果车辆能够牵引 III 级拖车，请勿超过 40 平方英尺（3.72 平方米）。*

注意: *对于高海拔行驶，从 300 m 高程点开始，每 300 m 减少组合总重的 2%。*

注意: *在某些国家/地区，对于规定重量需要电动拖车制动。 请务必检查适用于该规定重量的国家/地区法规政策。 列表中的最大拖车重量可能限于此规定重量，因为车辆的电动系统可能不包括启用电动拖车制动所需的线路连接器。*

如果最大拖车重量小于或等于下图所列车辆配置的最大拖车重量，则您的车辆可以牵引 I 级或 III 级拖车。

发动机	风扇最大值	最大拖车高度
2.3L GTDI 四轮驱动[1]	3,221 kg	907 kg
3.5L GTDI 四轮驱动[1]	3,357 kg	907 kg

[1] 不带拖车牵引套件。

基本牵引检查

要进行安全牵引，需遵守以下规定：

- 车辆驾驶里程至少达到1,600 km，方可牵引拖车。
- 牵引拖车时，请查阅当地机动车相关法律规定。
- 请参阅牵引附件附带的相关说明，了解正确安装和调整规范。
- 牵引拖车后，要求更频繁地对车辆进行维护。 请参阅您的例行保养进度表。
- 如果使用租赁拖车，请遵守租赁公司提供的相关说明。

您可参阅轮胎标签和安全合规标签的负载规范条款以及“负载能力”章中的计算车辆负载说明，了解相关信息。 参见 **一般信息** (页码 163)。

计算车辆总重量时，记住将拖车锁舌重量计入车辆负载。

连接装置

不要将连接装置夹在保险杠上或安装至车轴。

分配拖车负载时，将总拖车重量的 10-15% 分配至锁舌处。

重量分配连接装置

警告

不要调整重量分配连接装置的位置，确保车辆后保险杠不高于安装拖车前的位置。 调整位置将使重量分配连接装置失效，可能导致不可预知的后果以及严重的人身伤害。

使用重量分配连接装置挂接拖车时，始终遵守以下步骤：

1. 将装载好且未挂接拖车的车辆停在水平路面上。
2. 测量车辆挡泥板上前轮开口顶部到路面高度。 将其计为 H1。
3. 不使用重量分配杆，将装载好的拖车连接至车辆。
4. 再次测量车辆挡泥板上前轮开口顶部到路面的高度。 将其计为 H2。
5. 设置和调整重量分配杆张力，使车辆挡泥板上前轮开口高度大约为H2的一半，接近H1。
6. 检查拖车是否处于水平状态或轻微向下朝向车辆。 如果不是，请相应地调整牵引球高度并重复步骤 2 - 6。

当拖车处于水平状态或轻微向下朝向车辆时：

- 将杆张力调节器锁定到位。
- 检查拖车锁舌是否紧固安装至且锁定在连接装置上。
- 按照相关法律或拖车制造商要求，安装安全链、照明和拖车制动控制装置。

安全链

注意: *切勿将安全链安装至保险杠。*

始终将安全链连接至车辆连接装置的挂钩固定器。

要连接拖车安全链，将其穿过拖车锁舌下方并预留足够的松弛度以应对转弯角。 不要将安全链拖至地面。

拖车制动器

警告

不要将拖车液压制动系统直接连接至车辆的制动系统。 车辆可能没有足够的制动动力，极大地增加碰撞几率。

如果根据制造商规定正确安装并调整，电子制动器以及手动、自动或电涌制动器较为安全。拖车制动器必须符合当地和联邦法规。

牵引车辆制动系统操作额定值基于车辆总重量额定值，而非组合总重量额定值。

出于安全控制考虑，重量超过1,500磅（680千克）的挂车和拖车必须使用独立运作的制动系统。

拖车灯

警告


切勿将任何拖车灯接线连接至车辆的尾灯布线中；这可能损坏电气系统并导致火灾。 请尽快联系授权经销商，以获取有关拖车牵引布线安装的相关帮助。 可能需要使用额外的电气设备。

大部分挂车要求使用拖车灯。 确保所有行驶灯、制动灯、转向信号灯和危险警告灯均可正常工作。

牵引拖车前

正式行驶前，练习转向、停车和倒车直至对车辆-拖车组合形成良好的车感。 转向时，进行较大幅度转向使拖车车轮远离路肩和其他障碍物。

牵引拖车时

- 在最初的 800 km，驾驶速度不得高于 113 km/h。
- 不要满油门启动。
- 行驶 80 km 后，彻底检车连接装置、电气连接和拖车车轮螺母运作状态。
- 天气炎热期间将车辆停在拥挤和交通繁忙场所时，将换挡杆切换到**驻车挡 (P)** 位置，有助于发动机和变速器冷却以及提升 A/C 制冷性能。
- 车辆负载过重或在山地行驶时，关闭速度控制系统。 长时间于较陡下坡区域牵引行驶时，速度控制系统可能自动关闭。
- 长时间或在陡坡上行驶时，切换到较低挡位。 不要连续施加制动，可能导致过热和降低制动效果。
- 如果变速器配有斜坡辅助或牵引模式功能，牵引时使用此类功能。 此类功能可提供发动机制动且有助于杜绝变速器过度换挡，实现最佳燃油经济性和加速变速器冷却。
- 挂接拖车时，停车需预留更多距离。 提前并逐渐制动直至停车。
- 避免停在坡道上。 但是，如果必须在坡道上停车：

1. 转动方向盘，使车辆轮胎朝向背离车流。
2. 设置车辆停车制动。
3. 将自动变速器换挡杆置于**驻车挡 (P)**。
4. 在拖车前后车轮处放置止轮块。 （止轮块不属于车辆附件。）

放入或收回船只或个人水上用船 (PWC)

注意: *拖车入水**前**，断开拖车布线连接。*

注意: *拖车脱离水域**后**，重新连接拖车布线。*

在坡道上进行船只下水和收回时：

- 不要让静水位超过后保险杠底边。
- 不要让水波超过后保险杠底边 15 cm。

超过上述限制值，可能会使车辆部件进水：

- 导致部件内部损坏。
- 影响驾驶性、排放和可靠性。

后桥被水掩盖过后，随时更换后桥润滑油。 被淹没后，后桥润滑油可能会被水乳化，而且，除非怀疑后桥漏油或需要对其他轴进行维修，否则在常规检查或维修时不会检查后桥润滑油的状态。

车辆四轮着地拖吊 - 2.3升 ECOBOOST™

应急牵引

如您的车辆无法操作（无法使用车轮推车、汽车牵引拖车、或平板运输车），则在下列情况下可平拖（无论动力系统/变速器配置如何，四轮均贴地）：

- 车头朝前以便向前牵引。
- 将变速器挂入 **N** 位置。 如果您无法将变速器移入 **N** 位置，需要对其进行手动超控。 参见 **变速器** (页码 122)。
- 最大速度为 56 km/h。
- 最大距离为 80 km。

警告


如果车辆有方向盘锁，请确保牵引车辆时点火开关处于附件或开启位置。

休闲牵引

注意: *将空调控制系统置于再循环空气模式，以防废气进入车内。 参见* ***气候控制*** *(页码 94)。*

如果您需要进行休闲(RV)牵引，请遵循以下准则。 牵引休闲车的一个实例是使用旅宿车牵引您的车辆。 我们制定这些准则的目的是为防止损坏变速器。

前轮驱动车辆**无法**进行平拖（所有车轮贴地），否则会损坏车辆或变速器。 您必须将前轮放置在二轮牵引台车上。 如果您正在使用牵引台车，请遵循设备提供商指定的说明。

全轮驱动车辆**无法**进行平拖（所有车轮贴地），否则会损坏车辆或变速器。 建议在所有四 (4) 个车轮离地时牵引车辆，例如使用牵引拖车时。否则，无法对您的车辆进行休闲牵引。

车辆四轮着地拖吊 - 3.5升 ECOBOOST™

应急拖吊

如车辆无法正常使用（无法使用车轮推车或车辆运输拖车），则在下列情况下可进行平拖（四轮均着地，无论动力系统和变速器配置如何）：

- 车头朝前，可向正前方拖车。
- 换挡杆置于空挡 (N)。 如果您无法换挡至空挡 (N)，则可能需要进行超控。 参见 **变速器** (页码 122)。
- 最大速度为 56 km/h。
- 最大距离为 80 km。

警告



如果车辆有方向盘锁，请确保拖吊车辆时点火开关处于辅助或开启位置。

房车拖吊

注意: *将空调系统切换到内循环模式，以防止尾气进入车辆。 参见* ***气候控制*** *(页码 94)。*

如果您需要进行房车拖吊(RV)，请遵守下述准则。 在房车后面拖吊您的车辆便是一个房车拖吊的例子。 我们提供了以下指南，以防止损坏变速器。

您可在四轮着地的情况下拖吊配备 3.5升 EcoBoost 或 3.5升 Duratec 的车辆。

如果您在四轮着地的情况下拖吊车辆：

- 仅可正向拖吊。
- 释放驻车制动器。

配备免钥匙启动的车辆

1. 踩下制动器踏板来启动车辆，然后按下免钥匙启动按钮直至车辆启动。
2. 踩下制动器踏板并切换至空挡 (N)。
3. 按一次免钥匙启动按钮，将车辆熄火。
4. 断开蓄电池的负极（黑色）电缆连接。 断开蓄电池电缆连接时，需使用车门钥匙来开和锁车门。 参见 **更换 12 伏蓄电池** (页码 195)。

注意: *重新连接蓄电池电缆前，防盗系统无法工作。*

在重新连接蓄电池电缆15分钟内启动发动机。

配备点火钥匙的车辆

1. 踩下制动器踏板来启动车辆，然后转动点火要钥匙直至车辆启动。
2. 踩下制动器踏板并将变速器切换至空挡 (N)。
3. 转动点火钥匙通过辅助位置，将车辆熄火。点火钥匙位于辅助和关闭位置之间。 参见 **免钥匙启动** (页码 113)。
4. 断开蓄电池的负极（黑色）电缆连接。 参见 **更换 12 伏蓄电池** (页码 195)。

注意: *重新连接蓄电池电缆前，防盗系统无法工作。*

在重新连接蓄电池电缆15分钟内启动发动机。

所有车型

- 严禁车速超过 105 km/h。
- 在每天的开始以及其后每隔六小时启动发动机并让其运行五分钟。 保持发动机运行且踩下制动器，切换至行驶挡 (D)，然后在切换回空挡 (N) 前，切换至倒车挡 (R)。

前轮驱动车辆

另外，您可使用拖车架在前轮离地的情况下拖吊前轮驱动车辆，也可以使用车辆运输拖车使车辆四轮离地进行拖吊。 如果您正在使用拖车架，请遵守设备供应商规定的说明。

四轮驱动车辆

另外，您可使用车辆运输拖车以四轮离地的方式拖吊四轮驱动车辆。 不要在前轮离地（使用拖车架）且后轮着地的情况下拖吊四轮驱动车辆。此操作会导致四轮驱动系统损坏。如果您使用的是车辆运输拖车，请遵守设备供应商规定的说明。

磨合

新轮胎需要约 300 英里（480 公里）的磨合里程。 在此期间，您的车辆可能会出现不同的行驶特性。

在最初的 1000 英里（1600 公里）内，避免过快行驶。 车速变换时，请切换到合适的挡位。 避免过度使用发动机。

严禁在最初的 1000 英里（1600 公里）内拖车。

经济驾驶

油耗受多种因素影响，例如您的驾驶方式，驾驶情况以及如何保养汽车。

牢记这些事项可降低油耗：

- 平稳加速与减速，即温和驾驶。
- 在不停车的同时以稳定的速度驾驶。
- 预见性停车与减速可免除停车需要。
- 结合路况，并最大程度减少走走停停的驾驶情况。
- 高速行驶时请关闭车窗。
- 以合理的速度（以 55 mph [88 km/h] 的速度驾驶消耗的燃油比以 65 mph [105 km/h] 的速度驾驶消耗的燃油少 15%）驾驶。
- 将轮胎保持在适当的充气状态，并且仅使用推荐的型号。
- 请使用推荐的发动机机油。
- 请进行所有定期保养。

避免以下操作，否则会提高油耗：

- 突然加速或急加速。
- 在关闭发动机前高速运转发动机。
- 怠速运转时间超过一分钟。
- 在寒冷的早晨暖车。
- 使用空调或前除霜器。
- 在丘陵地带使用速度控制。
- 驾驶时将脚放在制动踏板上。
- 驾驶重载车辆或牵引拖车。
- 携带不必要的重物（每携带 400 lb [180 kg] 的重物会消耗大约 1 mpg [0.4 km/L] 的燃油）。
- 在车轮位置不正的情况下驾驶。

条件

- 车辆重载或牵引拖车在任何速度下都会提高油耗。
- 在车辆上加装某些附件（例如昆虫挡板、横向稳定杆、光条、踏脚板、滑雪板放置架或行李架）会提高油耗。
- 为最大程度降低油耗，在安装有车身顶盖（若配备）的情况下驾驶。
- 使用混合酒精的燃油会降低燃油经济性。
- 在驾驶的最初 8–10 英里（12–16 公里）期间，由于温度较低，因此油耗较高。
- 在平坦地带行驶比在丘陵地带行驶的油耗要低。
- 变速器在高巡航档位下工作并且以稳定的压力踩下加速踏板时，即可达到最佳燃油经济性。
- 全轮驱动模式（若配备）的油耗比二轮驱动模式高。
- 高速行驶时请关闭车窗。

涉水行驶

警告

禁止涉水经过水流或深水，否则可能会导致车辆失控。

注意: *涉水行驶积水区会造成车辆受损。*

注意: *如果有水进入空气滤清器，发动机可能会被损坏。*

涉水行驶积水区前，需检查深度。 严禁涉水行驶高于车辆前部裙边底部的积水区域。



E176360

在涉水行驶积水区时，应缓慢行驶而且不要停车。制动性能和抓地力可能会受到限制。涉水行驶后在保证安全的情况下立即进行：

- 轻踩制动踏板以使制动器干燥并检查制动器是否工作。
- 检查喇叭是否工作。
- 检查外部车灯是否工作。
- 转动方向盘以检查转向助力系统是否工作。

脚垫

警告

务必使用为车辆脚部空间特别设计的脚垫。不要让脚垫挡住踏板。脚垫要与固位钉牢牢固定，不要让其阻碍踏板，或以其他方式妨害车辆的安全操作。

如果踏板受到阻碍，车辆可能失去控制，还可能造成人身伤害。

始终确保脚垫正确固定在汽车随附的地毯固位钉处。脚垫必须与两个固位钉同时固定，以防止脱离。

不要将未固定的脚垫或其他覆盖物放在车辆的脚部空间，这样会影响踏板的使用或车辆的控制。

不要将脚垫或其他覆盖物置于装好的脚垫上。脚垫要置于车辆的地毯表面，而不能置于另外的脚垫或覆盖物上。额外的脚垫或其他覆盖物将挡住踏板从而可能影响其操作。

警告

定期检查脚垫的固定情况。在取下脚垫进行清洗或更换后，务必正确重新安装和固定脚垫。

确保车辆行驶过程中，物件不要掉落在驾驶员的脚部空间。松动的物体可能会卡在踏板下方，造成车辆失控。

未能遵守脚垫安装或固定说明，可能会影响踏板的操作从而造成车辆失控。



E142666

安装脚垫时，将脚垫摆放在正确的位置，让孔眼与固位钉对准，然后按下锁定。

按照与安装相反的顺序取下脚垫。

危险警示灯

注意: *在车辆未运行时使用蓄电池将会消耗其电量。 蓄电池电量不足可能导致车辆启动困难。*



危险报警按钮位于仪表板上。 车辆可能伤害到其他驾驶员时按下此按钮。

- 按下按钮启动危急报警功能，前后转向指示灯将会闪烁。
- 再次按下按钮，关闭前后转向指示灯。

燃油关闭

警告

在发生碰撞后，未检查且未在必要时维修燃油泄漏故障，可增加火灾与严重人身伤害的风险。 福特汽车公司建议在发生任何碰撞后均应到授权经销商处检查燃油系统。

在中度碰撞到严重碰撞中，该车辆配备的燃油泵切断装置可阻止燃油流入发动机内。 并非每次碰撞都会切断燃油。

如果您的车辆在发生碰撞后切断燃油，则需要重新起动车辆。 配备钥匙系统的车辆：

1. 关闭点火开关。
2. 打开点火开关。
3. 重复步骤 1 和 2 以重启燃油泵。

配备一键启动系统的车辆：

1. 按下 **START/STOP** 按钮以关闭点火开关。
2. 踩下制动踏板并按下 **START/STOP** 按钮以开启点火开关。
3. 将脚从制动踏板上移开并按下 **START/STOP** 按钮以关闭点火开关。
4. 您可尝试踩下制动踏板并按下 **START/STOP** 按钮起动发动机，或者是在未踩下制动踏板的情况下按下 **START/STOP** 按钮仅打开点火开关 两种方法均可重启燃油系统。

注意: *您在燃油切断后尝试重新起动车辆时，车辆会先确保各种系统是否安全再重新起动。 一旦车辆判定系统安全后，即可允许您重新起动车辆。*

注意: *如果尝试三次后车辆仍无法重新起动，请联系授权经销商。*

跨接启动车辆

警告

蓄电池通常会产生易爆气体，可能造成人身伤害。 因此，切勿让明火、火花或点燃的物质靠近蓄电池。 在蓄电池附近工作时，请务必对面部和眼睛做好防护措施。 请始终确保良好通风。

确保儿童接触不到蓄电池。 蓄电池内含硫酸。 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 在蓄电池附近工作时，做好眼睛防护，以防酸溶液溅出。 如果皮肤或眼睛接触到酸，则立即用水冲洗至少 15 分钟并立即就医。 如果误吞酸，应立即联系医生。

仅使用带绝缘钳的规格足够大的电缆。

车辆准备工作

严禁试图推车起动自动变速器车辆。

注意: *试图推车起动带自动变速器的车辆可能会损坏变速器。*

注意: *只能使用 12 伏电源起动车辆。*

注意: *请勿断开缺电车辆的蓄电池，否则会损坏车辆的电气系统。*

将供电车辆停放在缺电车辆的发动机罩附近，但严禁两车接触。

连接跨接电缆

警告


严禁将电缆作为接地点与燃油管、发动机摇臂盖、进气歧管或电气元件相连。 避免接触运转部件。 为避免反极性连接，确保在连接电缆前正确识别缺电车辆和供电车辆的正极（+）和负极（-）端子。

警告

严禁将正极电缆的末端连接到车辆蓄电池的正极 (+) 端子上方的螺柱或 L 形孔眼中。 强电流可能会从中流过，对保险丝造成损坏。

严禁将另一根电缆的端部连接到要跨接的蓄电池的负极 (-) 端子上。 火花可能引起蓄电池周围的气体发生爆炸。

注意: *在此图片中，下面的车辆代表供电车辆。*

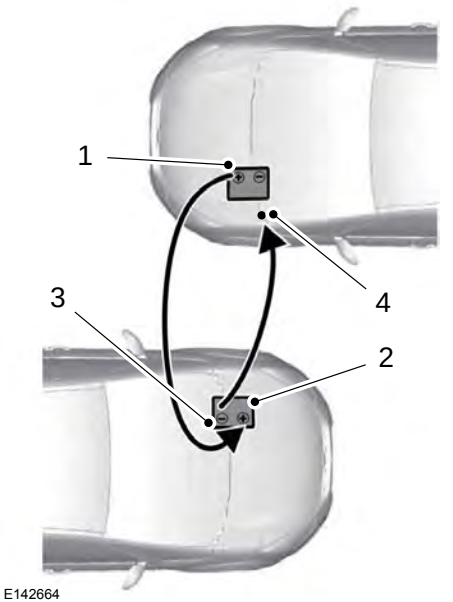

E142664


1. 将正极 (+) 跨接电缆连接到缺电蓄电池的正极（+）端子上。
2. 将正极 (+) 电缆的另一端连接到供电车辆蓄电池的正极 (+) 端子上。
3. 将负极 (-) 电缆连接到供电车辆蓄电池负极 (-) 端子上。
4. 最后将负极 (-) 电缆连接到缺电车辆发动机上远离蓄电池和喷油系统的金属裸露部位，或将负极 (-) 电缆连接到接地点（如果有）。

跨接起动

1. 起动供电车辆的发动机并适当提高发动机转速，或轻踩油门踏板以保持转速表显示的发动机转速在 2000 至 3000 RPM 之间。
2. 起动缺电车辆的发动机。
3. 一旦缺电车辆起动，两车发动机均需要额外运转 3 分钟后才能断开跨接电缆。

拆卸跨接电缆

按照和连接电缆相反的顺序拆下跨接电缆。

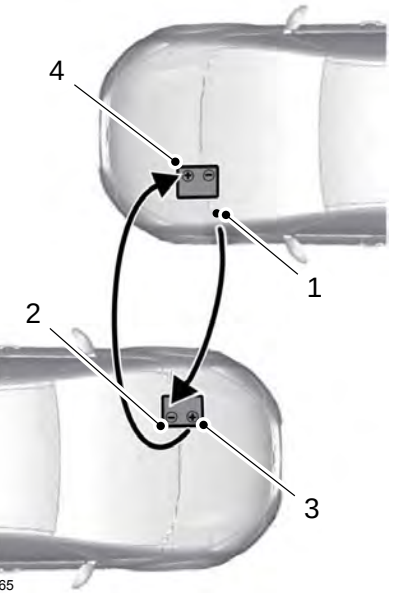

E142665

1. 从缺电车辆蓄电池的负极 (-) 端子上拆下跨接电缆。

2. 从供电车辆蓄电池的负极(-)端子上拆下跨接电缆。
3. 从供电车辆蓄电池的正极 (+) 端子上拆下跨接电缆。
4. 从缺电车辆蓄电池的正极 (+) 端子上拆下跨接电缆。
5. 让发动机怠速运转至少一分钟。


碰撞发生报警系统


当发生导致安全气囊（正面、侧面、侧帘或安全顶篷）或安全带预紧器展开的严重碰撞时，该系统促使转向指示灯闪烁，并使喇叭发出间歇的鸣响。


喇叭和转向指示灯关闭当：

- 按下危险警告灯控制键。
- 按下遥控进入发射器上的紧急按钮（如有配备）。
- 车辆蓄电池耗尽。

运输车辆



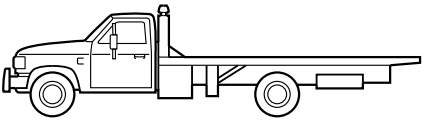

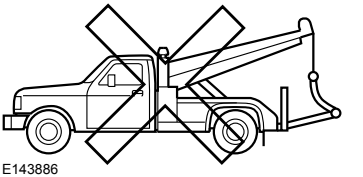

E143886

如果您需要拖吊车辆，请联系专业的拖车服务；或者，如果您是道路救援计划的成员，请联系您的道路救援服务提供商。

我们建议使用车轮举升机和支地轮或平板车设备来拖吊您的车辆。严禁使用拖绳拖车。福特汽车公司不允许使用拖绳拖车。如果使用其他方式或不正确的方式进行拖车，则可能会损坏车辆。

福特汽车公司制订了拖车手册，供所有授权拖车操作员使用。请您的拖车操作员参考该手册，正确地挂好挂钩并执行拖车流程。

如果使用合适的车轮举升机设备来将前轮抬离地面，则可以从前面拖吊您的前轮驱动车辆。用此方法进行拖吊时，可将后轮一直保持在地面上。

使用车轮举升机设备从后面拖吊车辆时，必须将前轮驱动车辆的前轮放到拖车架上。 这样可防止损坏变速器。

拖吊全轮驱动或四轮驱动车辆需要使所有轮胎离开地面，例如使用轮胎举升设备和推车或平板车设备。 此操作可防止损坏变速器、全轮驱动或四轮驱动系统和车辆。

保险丝规格表

配电盒

警告


维修大电流保险丝之前，一定要断开蓄电池连接。

警告

为降低触电风险，重新连接蓄电池或重新加注储液罐之前务必盖好配电盒罩。

配电盒位于发动机舱内。 配电盒内的大电流保险丝会防止您的车辆的主要电路系统过载。

当您断开和重新连接电池时，您需要重新设置一些功能。 参见 **更换12伏蓄电池** (页码195)。

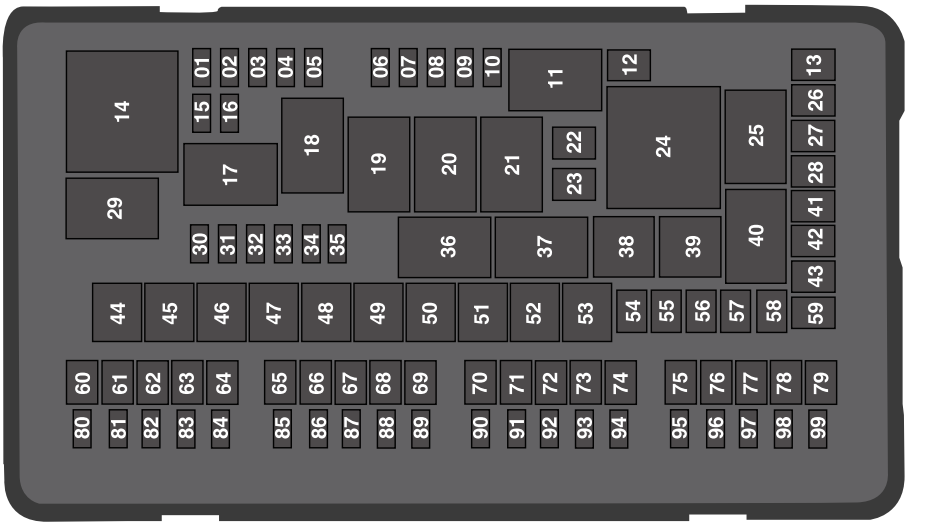

E193713

保险丝或继电器编号	保险丝额定电流	受保护部件
1	20A[1]	动力系控制模块功率。
2	20A[1]	发动机排放 (MIL)。
3	20A[1]	空调离合器控制继电器线圈。 VACC。 进气格栅主动关闭系统。

保险丝或继电器编号	保险丝额定电流	受保护部件
4	20A[1]	点火线圈。
5	—	未使用。
6	—	未使用。
7	—	未使用。
8	—	未使用。
9	—	未使用。
10	15A[1]	加热后视镜。
11	—	右侧电动冷却风扇 3 继电器。
12	40A[2]	加热后车窗。
13	—	未使用。
14	—	动力系控制模块继电器。
15	20A[1]	喇叭继电器功率。
16	10A[1]	空调离合器继电器功率。
17	—	后加热车窗和加热后视镜继电器。
18	—	后鼓风机电机继电器。
19	—	未使用。
20	—	左侧冷却风扇继电器。
21	—	冷却风扇串联/并联继电器。
22	25A[2]	电动风扇继电器 2。
23	—	未使用。
24	—	未使用。
25	—	未使用。
26	30A[2]	防抱死制动系统阀。
27	30A[2]	拖车牵引蓄电池充电继电器功率。
28	—	未使用。

保险丝或继电器编号	保险丝额定电流	受保护部件
29	—	运行/启动继电器。
30	10A[1]	前照灯水平调节。
31	10A[1]	电子助力转向。
32	10A[1]	防抱死制动系统模块。
33	10A[1]	动力系控制模块 (ISPR)。
34	10A[1]	盲区监控系统。 自适应巡航控制。 前视摄像头。 后视摄像头。
35	—	未使用。
36	—	鼓风机电机继电器。
37	—	拖车牵引蓄电池充电继电器。
38	—	空调压缩机离合器继电器。
39	—	喇叭继电器。
40	—	未使用。
41	40A[2]	后鼓风机电机。
42	—	未使用。
43	40A[2]	前鼓风机电机。
44	50A[3]	电压质量模块总线。
45	40A[3]	电动风扇继电器 1。
46	30A[3]	拖车牵引制动器控制器。
47	—	未使用。
48	50A[3]	车身控制模块 RP1 总线。
49	—	未使用。
50	50A[3]	车身控制模块 RP2 总线。

保险丝或继电器编号	保险丝额定电流	受保护部件
51	50A[3]	电动风扇继电器 3。
52	60A[3]	防抱死制动系统泵。
53	—	未使用。
54	—	未使用。
55	—	未使用。
56	40A[2]	电源逆变器。
57	—	未使用。
58	—	未使用。
59	—	未使用。
60	20A[2]	电源接口（前端控制台存储仓）。
61	—	未使用。
62	20A[2]	电源接口（仪表板）。
63	30A[2]	燃油泵。
64	—	未使用。
65	20A[2]	电源接口（第二排）。
66	—	未使用。
67	20A[2]	电源接口（后备箱）。
68	—	未使用。
69	30A[2]	电动后备箱门。
70	15A[2]	拖车牵引左侧和右侧制动灯和转向指示灯。
71	—	未使用。
72	30A[2]	加热/冷却座椅。
73	30A[2]	驾驶员座椅模块。 驾驶员座椅电源。
74	30A[2]	乘客座椅电源。

保险丝或继电器编号	保险丝额定电流	受保护部件
75	30A[2]	前雨刮电机。
76	—	未使用。
77	—	未使用。
78	30A[2]	第三排电动折叠座椅模块继电器。
79	30A[2]	起动机继电器。
80	—	未使用。
81	10A[1]	拖车牵引倒车灯继电器。
82	20A[1]	转向柱锁。
83	10A[1]	制动打开/关闭开关。
84	—	未使用。
85	5A[1]	第二排 USB 充电器（如配备）。
86	—	未使用。
87	—	未使用。
88	—	未使用。
89	—	未使用。
90	—	未使用。
91	—	未使用。
92	15A[1]	多仿形座椅模块继电器。
93	10A[1]	交流发电机传感器。
94	15A[1]	后车窗清洗器继电器。
95	15A[1]	后车窗雨刮继电器。
96	10A[1]	动力系控制模块继电器线圈功率。
97	5A[1]	雨量传感器。

保险丝或继电器编号	保险丝额定电流	受保护部件
98	20A[1]	第二排座椅电机。
99	20A[1]	拖车牵引驻车灯继电器。

[1]微型保险丝。


[2]M 型保险丝。

[3]J 型保险丝。

注意: *拆下装饰面板更易接近保险丝面板。*

乘客舱保险丝面板

保险丝面板在仪表板下部，位于转向柱左侧。

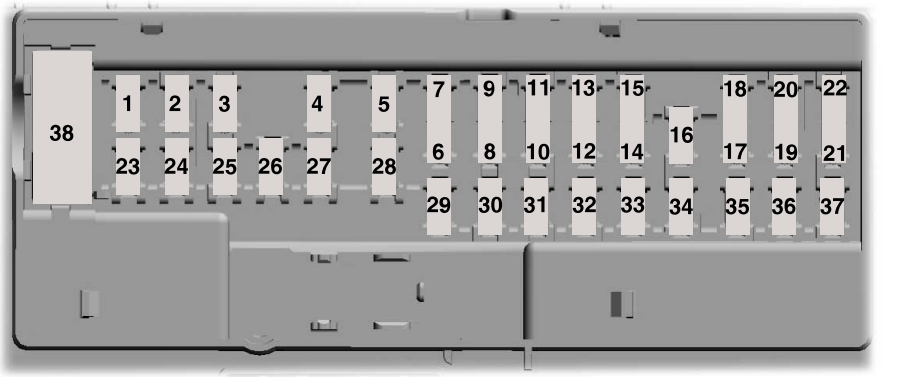

E145984

保险丝或继电器编号	保险丝额定电流	受保护部件
1	10A[1]	车内门控灯。 省电功能。
2	7.5A[1]	记忆座椅开关（腰托电机）。
3	20A[1]	驾驶员解锁继电器。
4	5A[1]	售后市场电子制动器控制器。

保险丝或继电器编号	保险丝额定电流	受保护部件
5	20A[1]	后排加热座椅模块。
6	—	未使用。
7	—	未使用。
8	—	未使用。
9	—	未使用。
10	5A[2]	Securicode™ 免钥匙进入键盘。 免手动后备箱门。
11	5A[2]	后排空调模块。
12	7.5A[2]	前排空调模块。
13	7.5A[2]	组合仪表。 智能数据通讯。 转向柱控制模块。
14	10A[2]	扩展电动模块。
15	10A[2]	智能数据通讯接头功率。 平视显示器。
16	—	未使用。
17	5A[2]	电子面板。
18	5A[2]	按钮启动开关。 点火开关。 钥匙抑制。
19	7.5A[2]	变速器控制开关。
20	—	未使用。
21	5A[2]	地形管理开关。 平视显示器。 湿度传感器。
22	5A[2]	乘客分类传感器。
23	10A[2]	延迟附件电源。 电动车窗。 天窗。 折叠后视镜继电器。

保险丝或继电器编号	保险丝额定电流	受保护部件
		直流逆变器。 车窗/天窗开关照明。
24	20A[1]	中控锁继电器。
25	30A[1]	左前智能车窗电机。 门区模块。
26	30A[1]	右前智能车窗电机。 门区模块。
27	30A[1]	天窗。
28	20A[1]	Sony 放大器 - 10 频道。
29	30A[1]	Sony 放大器 - 14 频道。
30	—	未使用。
31	—	未使用。
32	10A[1]	SYNC。 GPS 模块。 显示屏。 无线电频率接收器。
33	20A[1]	收音机。
34	30A[1]	运行/启动继电器。
35	5A[1]	乘员保护系统控制模块。 扩展电动模块。
36	15A[1]	偏航警示模块。 电子控制后视镜。 自动远光灯。 后排加热座椅。
37	20A[1]	加热式方向盘。
38	30A[3]	左前车窗电机。 后部电动车窗电机。

[1]微型保险丝。

[2]双微型保险丝。


[3]断路器。

更换保险丝

保险丝

警告


始终使用规定额定安培数的保险丝进行更换。 使用高电流保险丝可能导致严重的线路损坏和火灾。

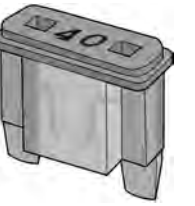

E217331

如果车辆中的电气元件不工作，保险丝可能已烧断。 可通过保险丝中的断裂电线判断其是否已烧断。 更换任何电气元件前先检查相应的保险丝。

保险丝类型

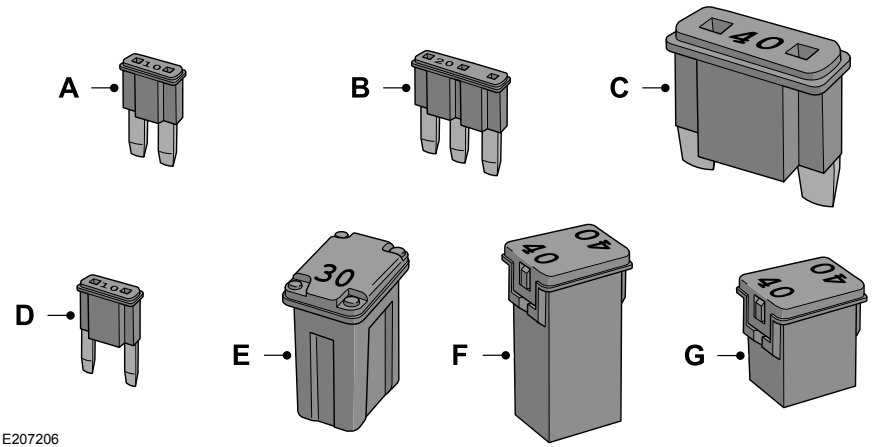

E207206

标注	保险丝类型
A	微型 2
B	微型 3
C	最大
D	迷你

标注	保险丝类型
E	M 盒式
F	J 盒式
G	J 盒半高式

一般信息

警告

关闭点火开关并踩踏制动踏板。

打开点火开关后或发动机运转时，严禁触摸电子点火系统的零件。 该系统以高电压运行，有人身伤害的风险。 不遵守本警告可能导致严重的人身伤亡。

确保手和衣物远离发动机冷却风扇。

在特定条件，发动机冷却风机在您熄火车辆后可能继续运行数分钟。

在执行保养维修检查后，确保油液盖安全装上。

定期保养车辆，可以保持车辆的使用性能和转售价值。 长安福特授权经销商网络遍布全国，拥有众多专业的维修技术专家为您服务。 授权经销商配备大量专业的设备和工具，可以为您的车辆提供更合理和专业的高品质服务。

除了定期保养，我们还建议您对车辆进行下列检查。

日常检查

- 车外灯。
- 车内灯。
- 警告灯和指示灯。

加油时检查


- 制动液液位。 参见**制动液检查**(页码194)。
- 洗涤器液位。 参见**洗涤液检查**(页码195)。
- 轮胎压力。 参见 **技术规格** (页码 215)。
- 轮胎状况。 参见**车轮与轮胎**(页码207)。

月度检查

- 发动机机油位。 参见**机油检查**(页码191)。
- 发动机冷却液液位。 参见 **发动机冷却液检查** (页码 192)。
- 管道、软管和储液罐是否泄漏。
- 空调系统操作。
- 驻车制动器操作。
- 喇叭操作。
- 车轮螺母紧固。 参见**技术规格**(页码215)。


打开和关闭发动机舱盖

打开发动机舱盖

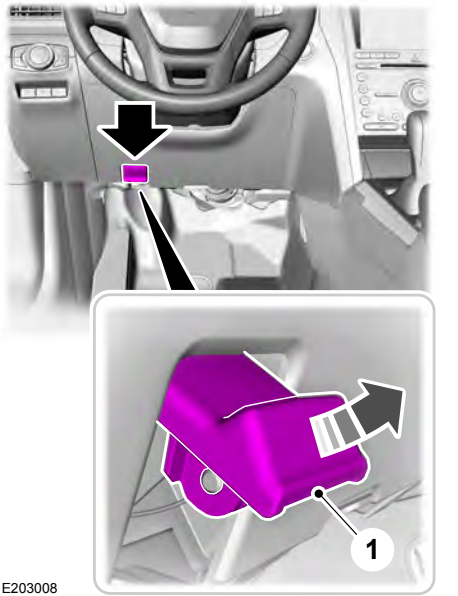


E203008

1. 在车内拉动位于仪表板左下方的发动机罩开启手柄。
2. 发动机舱盖会稍稍的抬起。

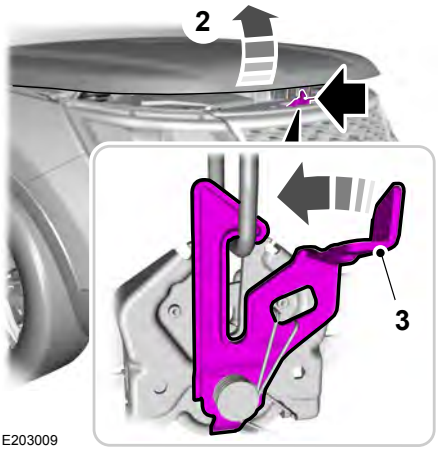

E203009

3. 将门拉手移动至左侧。

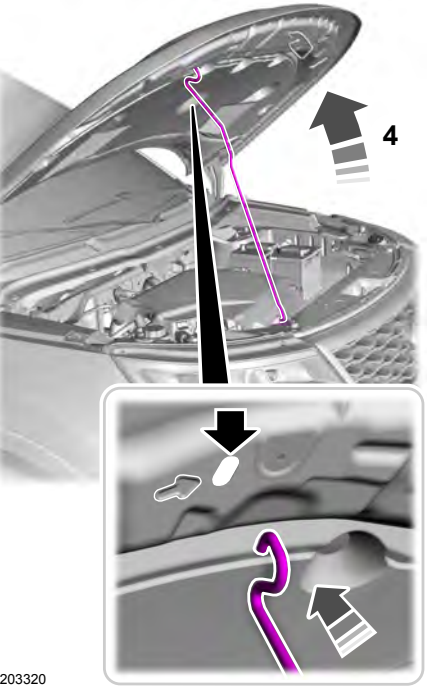

E203320


4. 打开发动机舱盖。 使用撑杆来支撑发动机舱盖。

关闭发动机舱盖

1. 使用后，将撑杆从插孔中取出并正确固定。
2. 降低发动机舱盖，使其距关闭位置 20–30 cm 的高度自由落下即可。


注意: *确保发动机舱盖正确关闭。*

发动机舱概览 - 2.3升 ECOBOOST™

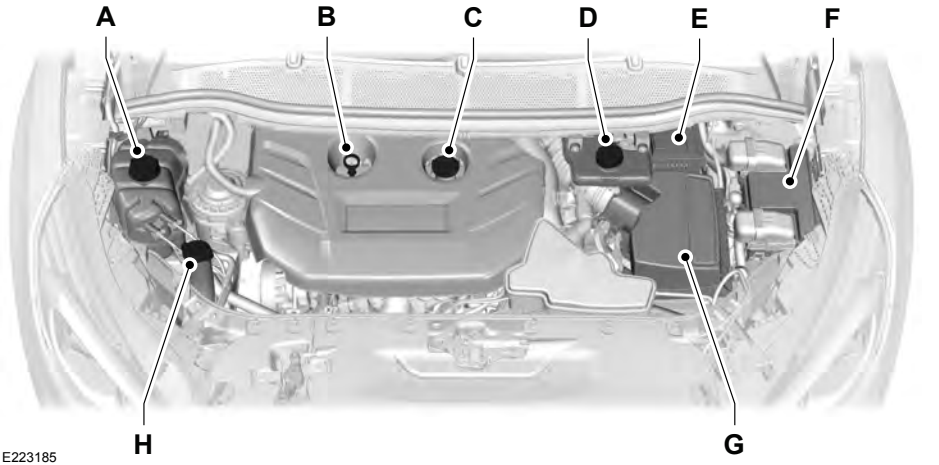

A 发动机冷却液储液罐。 参见 **发动机冷却液检查** (页码 192)。
B 发动机机油尺。 参见 **机油尺** (页码 191)。
C 发动机机油加油口盖。 参见 **机油检查** (页码 191)。
D 制动液储液罐。 参见 **制动液检查** (页码 194)。
E 蓄电池。 参见 **更换 12 伏蓄电池** (页码 195)。
F 发动机舱保险丝盒。 参见 **保险丝规格表** (页码 177)。
G 空气滤清器总成。
H 挡风玻璃洗涤器储液罐。 参见 **洗涤液检查** (页码 195)。

发动机舱概览 - 3.5升 ECOBOOST™

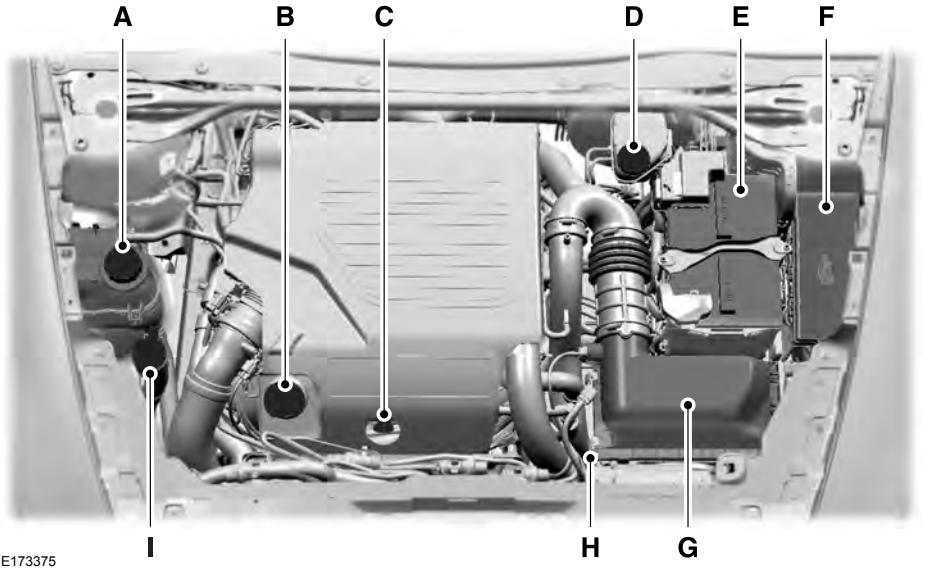

A. 发动机冷却液储液罐。 参见 **发动机冷却液检查** (页码 192)。
B. 发动机机油加油口盖。 参见 **机油检查** (页码 191)。
C. 发动机机油尺。 参见 **机油尺** (页码 191)。
D. 制动液储液罐。 参见 **制动液检查** (页码 194)。
E. 蓄电池。 参见 **更换 12 伏蓄电池** (页码 195)。
F. 发动机舱保险丝盒。 参见 **保险丝** (页码 177)。
G. 空气滤清器总成。
H. 自动变速器机油尺。 参见 **自动变速器油液检查** (页码 193)。
I. 洗涤液储液罐。 参见 **洗涤液检查** (页码 195)。


机油尺 - 2.3升 ECOBOOST™



E161560

A 最小值。
B 最大值。

机油尺 - 3.5升 ECOBOOST™

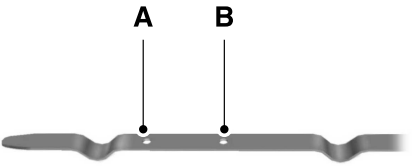

E146429

A 最小值
B 最大值

机油检查

1. 确保车辆停放在水平地面上。
2. 起动发动机前检查机油油位，或关闭发动机并等待 15 分钟以便机油流回油底壳。
3. 取出机油尺，并用干净的无绒软布擦拭。重新插入机油尺后拔出，检查机油油位。

如果油位低于最小值标记，应立即加注机油。

请勿使用辅助发动机机油添加剂，因为没有必要，而且添加剂可能会损坏发动机，而这类损坏不在车辆保修范围内。

注意: *确保机油油位在最小值和最大值标记之间。*

注意: *在车辆行驶大约 5,000 km 后，新发动机的机油油耗会达到正常值。*

加注发动机机油

警告

只能在发动机冷态时加注。 如果发动机处于热态，请等待10分钟，待其冷却。

严禁在发动机运转时拆下储液罐盖子。

拆下机油加油口盖之前先清理周围区域。

要加满机油，请执行以下操作:

1. 拆下发动机机油加油口盖。
2. 加注符合福特技术规格的发动机机油。
3. 装回机油加油口盖。 顺时针转动盖子，拧紧至感觉有强烈的阻力。

注意: *加注机油时，油位严禁超出最大值标记。油位超过最大刻度线可能会损坏发动机。*

注意: *用吸水布立即吸掉溅出的油液。*

换油指示灯重置

使用方向盘上的控制键，根据信息显示屏的信息重置机油更换指示灯。

从主菜单滚动至:

信息	说明与操作
设置	按下向右箭头按钮，然后从该菜单滚动到下面的信息。
车辆设置	按下向右箭头按钮，然后从该菜单滚动到下面的信息。
机油寿命	按下向右箭头按钮，然后从该菜单滚动到下面的信息。
按 OK 键重置	按住 **OK** 键，直到仪表上显示以下信息。 重置成功
	当机油更换指示灯重置后，仪表上会显示 100%。 剩余寿命 {00}%
	假如仪表上显示以下信息，请重复以上的步骤。 未重置 重置已取消

发动机冷却液检查

警告

不要将发动机冷却液倒入家用垃圾或公共污水系统中。 使用授权的废物处置设施。

请勿将发动机冷却液置于挡风玻璃清洗液容器内。 如果将发动机冷却液喷到挡风玻璃上，可能难以看清前方道路。



E170684

确保冷却液液位在冷却液储液罐的 **MIN** 和 **MAX** 标记之间。 如果冷却液液位处于或低于最小值标记，应立即添加冷却液。

冷却液浓度应保持在 48% 至 50%，这相当于冰点在 -30ºF (-34ºC) 和 -34ºF (-37ºC) 之间。

注意: *冷却液遇热会膨胀。 液位可能会超过* ***MAX*** *标记。*

注意: *请勿使用防泄漏颗粒、冷却系统密封剂或非指定添加剂，否则会损坏发动机冷却系统或加热系统。*

添加冷却液

警告

严禁在发动机运转或高温时打开冷却液储液罐盖。

仅可在发动机冷态时添加冷却液。 如果发动机热态时，等待 10 分钟，待其冷却。

防止冷却液接触皮肤或进入眼内。 如果此类情况不幸发生，立刻用大量清水冲洗接触部位，并尽快就医。

未稀释的冷却液是可燃物，如果溅到发烫的排气管上可能引发燃烧。

福特汽车公司建议您不要使用回收的发动机冷却液，因为福特批准的回收流程目前尚不可用。

请勿在车辆中混合使用不同颜色或类型的冷却液。

注意: *使用满足福特规范的液体添加由 50% 冷却液与 50% 蒸馏水构成的混合液。*

注意: *使用符合规格要求的油液。 使用其他油液可造成损坏，因此而发生的损坏不在车辆质保范围内。 参见* ***车辆参数*** *(页码 217)。*

请遵照以下步骤加注冷却液：

1. 拆下冷却液储液罐盖。
2. 添加冷却液至 **MAX** 标记，勿过量加注。
3. 放回冷却液储液罐盖。 顺时针转动盖子，拧紧至感觉有强烈的阻力。

注意: *发生紧急情况时，可添加不含发动机冷却液的水，以到达车辆维修站。*

注意: *长期使用不正确的冷却液稀释剂会因为腐蚀、过热或者冷冻对发动机造成损伤。*

自动变速器油液检查 - 2.3升 ECOBOOST™

注意: *应由授权经销商检查变速器液体。 如有需求，则应由授权经销商添加液体。*

自动变速器不含变速器液体量尺。

适当使用一段时间后由授权经销商检查更换变速器液体。 您的变速器不耗油。 但是，如变速器无法正常工作（如变速器打滑或换档迟缓），或您注意到液体泄漏的某种迹象，则应检查液位。

不得使用补充的变速器液体添加剂、处理液或清洁剂。 使用上述材料会影响变速器的工作环境，导致内部的变速器组件损坏。

自动变速器油液检查 - 3.5升 ECOBOOST™

警告

不得使用额外的变速器油添加剂、处理剂或清洁剂。 使用上述材料会影响变速器的工作，导致变速器内部组件损坏。


变速器油不会被消耗。 然而，如果出现变速器打滑或换挡迟缓，您需检查油液液位。 如果发现油液泄漏的迹象，请联系授权经销商。

变速器油液液位检查

警告

油尺及周围部件温度较高。 在移动部件和检查变速器油液液位时，请使用手套。 如果不遵守上述警告可能造成严重的人身伤害。

仅当发动机处于正常工作温度 82°C - 93°C 时，检查变速器油液液位。 大约行驶 30 km 后，可以达到正常工作温度。

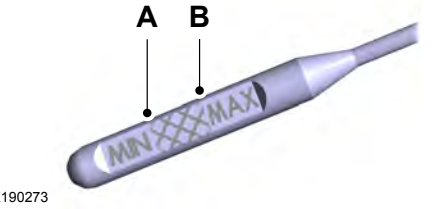

E190273

A 最小值。

B 最大值。

注意: *当变速器置于驻车挡 (P) 且发动机运行时检查油液液位。*

1. 确保车辆停放在水平地面上。
2. 逆时针方向旋开自动变速器油液盖。
3. 取出油液尺，并用干净的无绒软布擦拭。 重新插入油液尺后拔出，检查油液液位。

4. 确保液位在 MIN 和 MAX 标记之间。 如果油液液位低于 MIN 标记，应立即加注油液。 参见**加注自动变速器油**。
5. 装回自动变速器油液尺和盖。 顺时针转动盖子，拧紧至感觉有强烈的阻力。

油液液位过低

如果油液液位在最小值以下区间（低于A点），加注符合技术规格的油液到标准标记区间。 参见 **车辆参数** (页码 226)。

注意: *如果油液液位低于最小值以下区间，严禁驾驶您的车辆。 低油位会损坏变速器。*

油液液位标准

如果油液液位在标准标记区间（在 A 和 B 点之间），则无需加注油液。

油液液位过高

如果油液液位高于最大值以上区间（高于 B 点），则需排放油液。 油液液位过高会导致变速器过热。 如果您的车辆在高速行驶、牵引拖车或运行在炎热天气的城市交通，在检查油液液位之前，让您的车辆冷却至少 30 分钟。

注意: *油液过满状态会损坏变速器。*

加注自动变速器油*

1. 逆时针方向旋开自动变速器油液盖。
2. 取出油液尺，并用干净的无绒软布擦拭。
3. 加注符合福特技术规格的油液。 参见 **车辆参数** (页码226)。从自动变速器油尺口直接加注油液。
4. 重新插入油液尺后拔出，检查油液液位。
5. 确保液位在 MIN 和 MAX 标记之间。
6. 装回自动变速器油液尺和盖。 顺时针转动盖子，拧紧至感觉有强烈的阻力。

***配备 EcoBoost 发动机的车辆**

警告

当空气滤清器未连接时严禁启动发动机。

1. 松开将空气滤清器总成固定到橡胶管上的夹子。
2. 拆下空气滤清器总成固定螺栓。
3. 抬起空气滤清器总成以松开定位销。
4. 逆时针方向轻微地旋转空气滤清器总成。
5. 检查变速器液液位。
6. 按照相反顺序安装空气滤清器总成。 紧固空气滤清器总成固定螺栓直至感觉有强烈的阻力。

制动液检查

警告

如果使用非厂家推荐的制动液可能会降低制动性能。 使用不正确的制动液，可能会导致车辆的失控，严重的人身伤害或死亡。

仅使用密封完好的制动液。被灰尘、水、石油产品或其他材料污染可能会导致制动系统损坏并出现故障。不遵循此警告，会导致车辆的失控，严重的人身伤害或死亡。

严禁制动液接触皮肤或进入眼中。 如果此类情况不幸发生，立刻用大量清水冲洗接触部位，并尽快就医。

介于 **MAX** 和 **MIN** 线之间的液位都在正常工作范围内，无需添加制动液。 如果液位在正常工作范围之外，系统的性能可能会受到影响。 请立即检查车辆。



E170684

为避免制动液污染，除在添加制动液时之外，储液罐盖必须盖好并且完全拧紧。

仅能使用符合福特技术规格的油液。 参见 **车辆参数** (页码 217)。

洗涤液检查

加注时，使用洗涤液和水的混合液可帮助预防洗涤液在寒冷天气下结冰并且能改善清洁能力。 有关液体的稀释信息，请参阅相关产品说明书。

注意: *前后洗涤器系统的洗涤液均来自同一储液罐。*

更换 12 伏蓄电池

警告

蓄电池通常会产生爆炸性气体，可能造成人身伤害。 因此，切勿让明火、火花或点燃的物体靠近蓄电池。 在蓄电池附近工作时，请务必对面部和眼睛做好防护措施。 请始终确保良好通风。

警告

抬起塑料蓄电池体时，端壁上的压力过大可能会导致酸流过通气孔盖，从而造成人身伤害并损坏车辆或蓄电池。 请通过蓄电池托架抬起蓄电池或将手放在对角。

请确保蓄电池远离儿童。 蓄电池包含硫酸。 请避免接触皮肤、眼睛或衣服。 在蓄电池附近工作时，请做好眼睛防护，以防酸溶液溅出。 如果皮肤或眼睛接触到酸，则立即用水冲洗至少 15 分钟，并尽快就医。 如果误吞酸，则尽快就医。

蓄电池接线柱、端子和相关附件含有铅和铅化合物。 接触后要洗手。

带自动启停功能的车辆对蓄电池的要求是不同的。 替换蓄电池的规格必须和原装蓄电池完全一样。

蓄电池位于发动机舱中。 参见 **发动机舱概览** (页码 189)。

您的车辆配有免维护蓄电池。 在维修过程中无需添加额外的水。

如果车辆蓄电池配有护盖，则应确保在清洁或更换蓄电池后重新安装该护盖。

为了实现更长时间的无故障工作，请确保蓄电池顶部清洁和干燥并且蓄电池电缆牢牢紧固到蓄电池端子上。 如果蓄电池或端子上有任何腐蚀，则从端子上拆下电缆并用钢丝刷清洁。 可用碳酸氢钠和水溶液中和酸。

如果计划长时间停放车辆，我们建议将蓄电池电缆负极端子从蓄电池上断开。

要使蓄电池管理系统保持正常工作，在向车辆加装任何电气设备时，请勿将接地线直接连接至蓄电池负极端子。 连接至蓄电池负极端子会造成蓄电池状态测量不准确以及系统可能运行不正常。

注意: *由您或授权经销商在车辆上加装的电气附件或部件可能会对蓄电池性能和耐用性以及车辆上其他电气系统的性能产生不利影响。*

如果需要替换用蓄电池，我们建议使用符合车辆电气要求的福特替换用蓄电池。

如果断开或更换蓄电池并且车辆配有自动变速器，则变速器必须重新学习其自适应策略。因此，首次驾驶时变速器换挡可能比较紧。这是正常的工作现象，因为变速器此时在对其工作方式进行彻底的更新以实现最佳的换挡平滑性。

拆下并重新安装蓄电池

要断开或拆下蓄电池，请执行以下操作：

1. 拉起驻车制动并关闭点火开关。
2. 关闭所有电气设备（例如灯和收音机）。
3. 在断开蓄电池之前，等待一两分钟。 *
4. 首先断开蓄电池负极电缆端子。
5. 最后断开蓄电池正极电缆端子。
6. 拆下蓄电池固定夹。
7. 拆下蓄电池。
8. 按照相反的顺序进行安装。 **

*发动机管理系统具有电源保持功能，可在您关闭点火开关后的一段时间内保持通电状态。这样就可以存储诊断和自适应表。如果不做任何等待就断开蓄电池，则可能造成不在车辆保修范围内的损坏。

**在重新连接蓄电池之前，请确保点火开关保持关闭状态。

注意: *如果仅断开蓄电池负极电缆端子，请确保将其与蓄电池端子隔离或放置在较远的位置，以避免意外连接或电弧放电。*

注意: *确保蓄电池电缆端子完全拧紧。*

注意: *如果断开或更换蓄电池，则必须在重新连接蓄电池后对时钟进行复位并预设广播电台。*

蓄电池废弃处理



爱护环境，请不要随意丢弃废旧蓄电池。 征询当地政府回收旧蓄电池。

检查雨刮片



E142463

用指尖沿雨刮边缘滑动，以检查其粗糙度。


用软海绵或软布，蘸上雨刮洗涤液或清水清洁雨刮。

更换雨刮片

通过清洗雨刮片和挡风玻璃可改善不良的雨刮性能。

请至少每年更换一次雨刮片以获得最佳性能。

前雨刮片

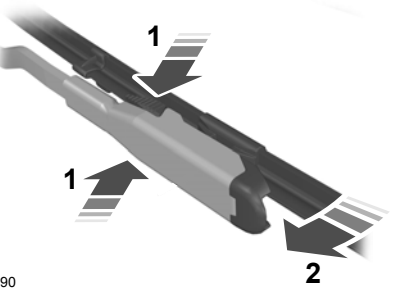

E129990

1. 拉起雨刮片和雨刮臂，然后按下锁定按钮。


注意: *抬起雨刮臂时不要握住雨刮片。*

注意: *在未安装雨刮片的情况下，确保雨刮臂不会回弹到挡风玻璃上。*

2. 稍微旋转雨刮片。
3. 拆下雨刮片。
4. 按照相反的顺序进行安装。

注意: *确保雨刮片锁止到位。*

后窗雨刮片

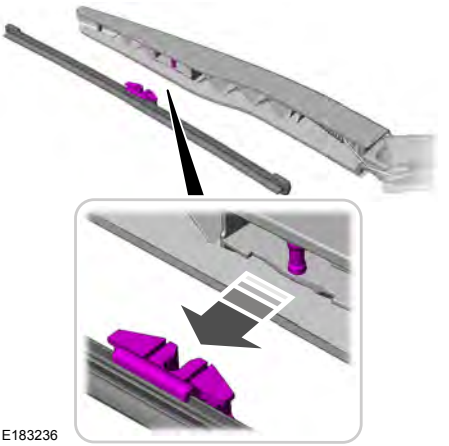

E183236

1. 抬起雨刮臂。


注意: *抬起雨刮臂时不要握住雨刮片。*

注意: *在未安装雨刮片的情况下，确保雨刮臂不会回弹到挡风玻璃上。*

2. 拆下雨刮片。

注意: *确保雨刮片锁止到位。*

拆卸前照灯

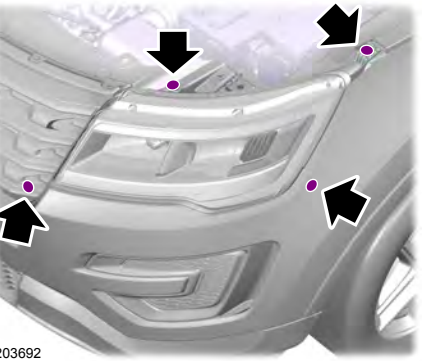

E203692

要触及前照灯固定螺栓并拆卸前照灯总成，您必须先拆除前保险杠和前保险杠总成。 我们建议您联系授权经销商。

更换灯泡


警告

关闭车灯和点火开关。 未能遵照此操作会导致严重的人身伤害。

灯泡在使用时会发烫。 等其冷却后进行拆卸。

只选用满足正确技术规格的灯泡。 参见 **灯泡规格表** (页码200)。除非有特别说明，否则按照相反的步骤进行安装。


前照灯

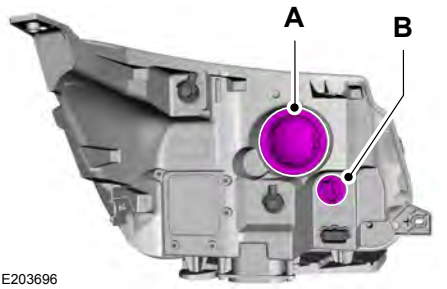

E203696

A 前照灯（远光）和日间行车灯。
B 前转向指示灯。


前转向指示灯

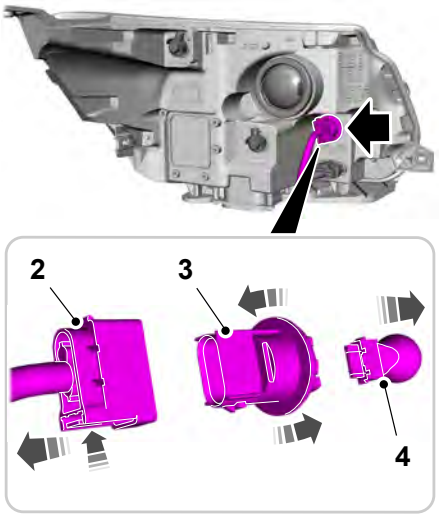

E203698

1. 关闭灯光和点火开关。
2. 断开电气连接件。
3. 逆时针转动灯座，拆下灯座。
4. 直接拉出灯泡。

前照灯（远光）/日间行车灯

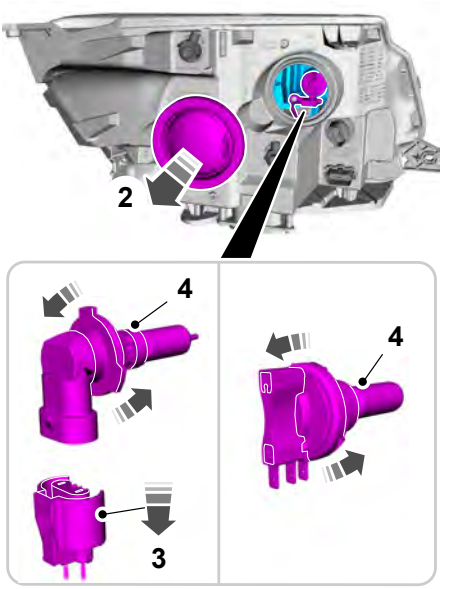


E203697

1. 关闭灯光和点火开关。
2. 小心拆下盖子。
3. 断开电气连接件。
4. 逆时针转动灯座，拆下灯座。

注意: *灯泡与灯座不可分离。*


注意: *严禁触摸灯泡玻璃。*

后转向指示灯和倒车灯

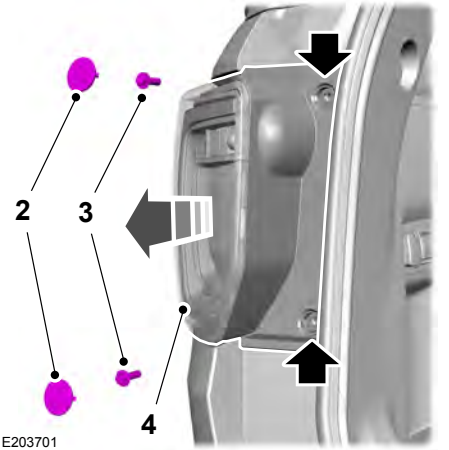

E203701

1. 关闭灯光和点火开关。
2. 使用合适的工具（例如螺丝刀）小心地拆下螺钉盖。
3. 拆下车灯总成上的固定螺栓。
4. 将车灯总成轻轻移出车辆。

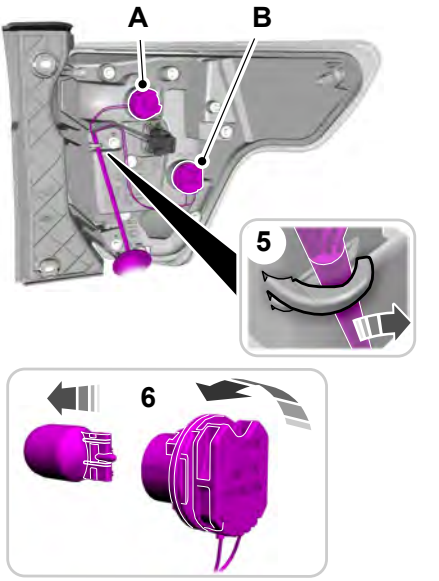

E203702

5. 松开固定夹上的电线。
6. 逆时针转动灯座，拆下灯座。
7. 直接拉出灯泡。


LED 灯

LED 灯不可维修。 如有故障请联系授权经销商。

以下车灯均采用 LED：

- 前侧示廓灯。
- 前位置灯。
- 前照灯（近光）。
- 前雾灯。
- 侧面转向指示灯。
- 后侧示廓灯。
- 制动灯和尾灯。
- 中置高位制动灯。

牌照灯

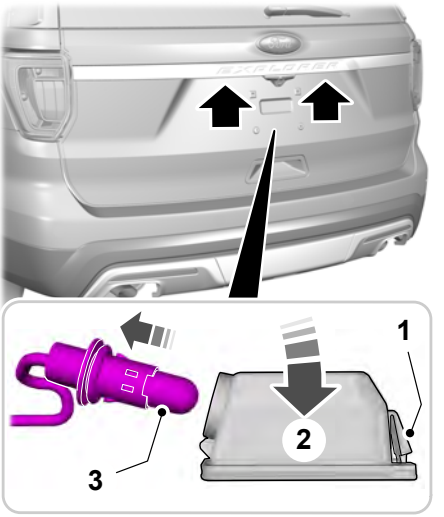

E203703

1. 使用适当的工具（如螺丝刀）小心拆下车灯。
2. 逆时针转动灯座，拆下灯座。
3. 直接拉出灯泡。

灯泡规格表

下表中对替换灯泡的规格进行了说明。 针对北美地区，前照灯灯泡必须标有授权的D.O.T.标志，以确保它们具备适当的车灯性能、灯光亮度、光形以及安全的能见度。 正确的灯泡既不会损坏车灯总成，也不会导致车灯总成保修无效，同时还可提供优良的灯泡照明时间。

车外灯

车灯	规格	功率（瓦特）
前侧示廓灯（如有配备）	LED	LED
前位置灯	LED	LED
前转向指示灯	3757NAK	27
前照灯（近光）	LED	LED
前照灯（远光）/日间行车灯	H15	64 / 19
前雾灯	LED	LED
侧面转向指示灯	LED	LED
后侧示廓灯（如有配备）	LED	LED
制动灯和尾灯	LED	LED
中置高位制动灯	LED	LED
后转向指示灯	WY21W	21

车灯	规格	功率（瓦特）
倒车灯	W21W	21
牌照灯	W5W	5
后雾灯	LED	LED

注意: *LED 灯不可维修。 如有故障请联系授权经销商。*

车内灯

车灯	规格	功率（瓦特）
手套箱灯	194	4
车内灯	W5W	5
化妆镜灯	A6224PF	
顶置中控台灯	W5W	5
后顶灯	LED	LED
后备箱灯	LED	LED

注意: *LED 灯不可维修。 如有故障请联系授权经销商。*

一般信息

福特或林肯授权经销商有许多优质产品，可用来清洁您的爱车并保护其面漆。

材料

名称	规格
除菌剂	-
金属清洗剂	-
车辆清洁液	ESR-M14P4-A
发动机清洗剂和去污剂	-
发动机清洗剂	-
皮革清洗剂	-
多功能清洗剂	-
挡风玻璃洗涤液	WSS-M14P19-A
地毯和饰板清洗剂	-
除锈剂	-
玻璃清洗剂	ESR-M14P5-A
车轮清洗剂	-

外观清洁

使用冷水或温水配合中性 pH 清洗剂（例如 Motorcraft 洗护剂）定期清洗车辆。

- 严禁使用洗洁精或洗衣液等刺激性较强的家用洗涤剂或肥皂。 此类产品会使漆面褪色或留下污渍。
- 严禁清洗表面发烫或阳光直射、暴晒下的车辆。
- 使用麂皮巾或软毛巾擦干车辆以去除水渍。
- 立即去除溅出的燃油、鸟粪、虫迹和筑路焦油。 久而久之这些可能会损坏车辆的漆面或饰板。 我们推荐使用 Motorcraft 昆虫与沥青清除剂。
- 进行车辆清洗之前，拆下天线等任何外部附件。

注意: *防晒霜和驱虫剂可损坏漆面。 如果这些物质碰到车辆，请尽快清洗受影响的区域。*

清洁产品

为了获得最佳清洁效果，请使用以下产品或同等质量的产品：

外部镀铬部件

- 使用高品质清洁产品来清洁保险杠和其他镀铬部件。 按照制造商的说明进行操作。 我们推荐使用Motorcraft定制光亮金属清洁剂。
- 请勿在发烫的表面使用清洁产品。 清洁产品在镀铬表面上的滞留时间不得超过推荐的时间。
- 如使用其他我们未推荐的清洁剂，则可能引起外观上的永久性损伤。

注意: *严禁使用钢丝绒或塑料垫等研磨材料，否则会刮花镀铬表面。*

注意: *严禁对车轮和轮罩使用铬合金清洗剂、金属清洗剂或抛光剂。*

外部塑料部件

我们推荐使用 Motorcraft 洗护剂进行日常清洁。 如果出现了柏油斑或油渍，我们推荐使用 Motorcraft 昆虫与沥青清除剂。

贴条或贴图 (如有配备)

手工清洁车辆是首选，但在以下条件下可以使用高压清洗：

- 不得使用高于 14,000 kPa 的水压。
- 不得使用温度高于 82ºC 的热水。
- 使用具有 40º 宽喷雾角度的喷枪。
- 让喷嘴离车辆表面 305 mm 远并倾斜 90º。

注意: *用高压洗涤器喷嘴在特定角度喷射车辆表面可以破坏贴图并使贴图边缘与车辆表面分离。*

车底

经常彻底冲洗车辆底面。 确保车身和车门排水孔没有碎屑或异物。

发动机罩下

我们推荐使用 Motorcraft 车轮和轮胎清洗剂或 Motorcraft 昆虫与沥青清除剂来清除发动机罩下的黑色橡胶痕迹。

上蜡

定期打蜡对保护车漆不受天气影响是必要的。 我们建议每年对车漆表面进行一两次清洁和打蜡。

清洁和打蜡时，车辆应停放于免受日光直射的阴影区域。 请在打蜡前清洁车辆。

- 使用不含研磨剂的优质车蜡。
- 依照制造商说明进行打蜡和除蜡。
- 使用少量车蜡，前后来回擦拭，而非绕圈方式。
- 严禁车蜡接触除车身（亚光黑）之外的任何彩色饰件。 随着时间的推移，车蜡将褪色或在零件上留下污迹。
    - 车顶行李架。
    - 保险杠。
    - 木纹车门把手。
    - 侧防护条。
    - 外后视镜罩。
    - 挡风玻璃前围板区域。
- 严禁在玻璃部位使用车蜡。
- 打蜡后，车漆表面应手感光滑，无条痕和污迹。

发动机清洁

由于油脂和污垢会致使发动机温度高于常态，因此发动机在清洁后效率更高。

在清洗时：

- 请小心使用电动清洗器清洗发动机。 高压液体可能渗入密封件从而引起损坏。
- 严禁将冷水喷在热发动机上，以免发动机缸体和其他发动机部件开裂。
- 给所有需要清洗和强力冲洗的部件喷洒 Motorcraft 发动机清洗剂和脱脂剂。 在加拿大，使用 Motorcraft 发动机清洗剂。
- 严禁在发动机处于热态或处于运转状态时清洗或冲洗发动机；运转的发动机进水可能会引起内部损坏。
- 严禁清洗或冲洗任何点火线圈、火花塞电线或插头，以及这些部件内部或周围区域。
- 盖住蓄电池、配电箱和空气滤清器总成，防止在清洁发动机时进水损坏。

车窗和雨刮片清理

车辆清洁剂和环境放射性尘埃可导致挡风玻璃和雨刮器刮片脏污。 挡风玻璃和雨刮器脏污会导致挡风玻璃雨刮器工作情况变差。 请保持挡风玻璃和雨刮器刮片清洁以确保挡风玻璃雨刮器性能。

清洁挡风玻璃和雨刮器刮片：

- 用非研磨性玻璃清洁剂清洁挡风玻璃。 清洁挡风玻璃内部时，避免将玻璃清洁剂留在仪表板或车门面板上。 请立即擦去这些表面上的玻璃清洁剂。
- 对于沾有树液、化学剂、蜡或昆虫的挡风玻璃，使用钢丝绒（等级低于 0000）以绕圈方式清洁整个挡风玻璃并用水冲洗。
- 用异丙基外用酒精或挡风玻璃清洗剂浓缩液清洁雨刮器刮片。

注意: *不要使用剃须刀片或其他锋利物品清理加热式后窗内侧或清除加热式后窗内侧的贴纸。 对加热式后窗网格线所造成的损坏并不在本车的保修范围内。*

内部清洁

警告

禁止在车辆的安全带上使用清洁溶剂、漂白剂或染料，因为这些行为可能损伤安全带。

车上安装有座式安全气囊的，禁止使用化学溶剂或烈性洗涤剂。 此类产品会污坏侧面安全气囊系统并影响其在碰撞中的性能。

对织物、地毯、布座椅、安全带和配有侧面安全气囊的座椅:

- 使用真空吸尘器除去灰尘和松散的尘土。
- 使用Motorcraft专业烈性地毯&内饰清洁剂去除轻微污渍和泥土。
- 如果润滑脂或焦油出现在材料上，先用Motorcraft斑点去污剂清洁该区域。 在加拿大，使用Motorcraft多功能清洁剂。
- 如果在斑点清洁后在织物上形成了一个环，立即清洁该区域（但不要过于饱和），否则此环将固定。
- 禁止使用家庭清洁产品或玻璃清洁剂，这些会使织物受到污染或变色，并影响阀座材料的阻燃性能。

仪表板和组合仪表清理

警告

清洁方向盘或仪表板时严禁使用化学溶剂或强力去污剂，以免污损安全气囊系统。

注意: *请遵照与清洁皮革座椅相同的程序来清洁皮革仪表板和皮革内饰板表面。 参见* ***皮革座椅清理*** *(页码 204)。*

使用清洁柔软的湿布清洁仪表板和组合仪表镜片，然后使用清洁柔软的干布擦干相应区域。

- 避免使用清洁剂或抛光剂增加仪表板上部的光泽度。 该部位的哑光处理有助于防止挡风玻璃的不良反射。
- 不要使用家用清洁产品或玻璃清洁剂，因为这些产品会损伤仪表板、内饰板和组合仪表镜片的光泽度。
- 如接触过杀虫剂或防晒霜等用品，请确保清洗或擦拭干净手部，以免损坏车内着色表面。
- 严禁将空气清新剂和洗手液泼洒在车辆内饰表面。 如果发生泼溅，请立即清除。 此类受损不在包修范围内。

如果诸如咖啡或果汁等污染液体被泼溅在仪表板或内饰表面:

1. 尽快使用清洁柔软的抹布擦干净泼溅液体。
2. 使用Motorcraft优质皮革和乙烯基清洁剂或用于车辆内饰的商用皮革清洁类产品。 在不显眼的区域测试清洁剂或去污剂。
3. 作为替代，可使用清洁的软布和中性肥皂水擦拭表面。 使用清洁的软布擦干相应区域。
4. 如有必要，可将更多的肥皂水或清洁产品喷洒在干净的软布上，并将软布压在受污区域上。 在室温下保持 30 分钟。
5. 移除浸有清洁剂的抹布，然后使用清洁的湿布来回擦拭受污区域 60 秒。
6. 使用清洁的软布擦干相应区域。

皮革座椅清理 (如有配备)

注意: *请遵照与清洁皮革座椅相同的程序来清洁皮革仪表板和皮革内饰板表面。*

对于日常清洁，可使用柔软的湿布和中性肥皂水。 使用柔软干燥的抹布擦拭相应区域。

有关清洁和去除因掉色等产生的污渍，可使用Motorcraft优质皮革和乙烯基清洁剂或用于车辆内饰的商用皮革清洁类产品。

注意: *在不显眼的区域测试清洁剂或去污剂。*

您应该：

- 使用真空吸尘器除去灰尘和浮尘。
- 请尽快清洁和处理滴渍和污渍。

为防止损坏皮革，严禁使用以下用品：

- 石油或有硅皮革保养剂。
- 家用清洁剂。
- 乙醇溶液。
- 橡胶、乙烯基和塑料材质专用溶剂或清洁剂。

小面积车漆损伤修补

授权经销商处提供与您的车辆颜色匹配的修补漆。 车辆的颜色代码印在左前车门边框的标签上。 将车辆的颜色代码告知授权经销商，以确保与您的颜色匹配。

修补轻微油漆损坏之前，使用Motorcraft昆虫柏油去除剂等清洁剂除去鸟粪、树液、虫渍、沥青污点、道路用盐和工业尘埃等微粒。

在使用清洁产品之前，务必阅读说明。

清洁合金车轮 (如有配备)

注意: *严禁在热车轮和车轮盖上使用化学清洁剂。*

注意: *某些自动洗车场可能会对您的轮毂或车轮罩造成损坏。*

注意: *长期用刷子蘸取功效超强的工业洗涤剂或清洁类化学品来清洁制动器上的灰尘和污垢，可能会导致清漆层脱落。*

注意: *严禁使用含有氢氟酸基或高腐蚀性车轮清洁剂、钢丝球、燃油或家用强力清洁剂。*

注意: *如在使用车轮清洗剂清洗车轮后，打算将您的车辆停用较长的一段时间，则应在此之前将车行驶数分钟。 这样做能够降低制动盘发生腐蚀的可能性。*

所有合金车轮和车轮盖上都涂有清漆涂层。 为保持其良好的状况，我们建议您：

- 每周使用Motorcraft车轮车胎清洁剂清洁车轮。 根据制造商的说明进行操作。
- 用海绵清除车轮和车轮盖上厚重的灰尘和制动器上堆积的灰尘。
- 在完成清洗后，用强力的水流彻底冲洗。
- 使用Motorcraft昆虫与柏油清洗剂来清除沥青与油脂。

车辆的储存

如果您计划长期（30天及其以上）闲置车辆，请阅读以下保养建议以确保车辆保持良好的操控性能。

我们对所有车辆和其部件在可靠性和常规行驶方面进行了严格的设计和测试。 在各种条件下，长期存放会导致发动机性能下降或故障，除非您遵照特定的注意事项来保养发动机部件。

基本信息

- 将所有车辆停放在干燥通风的位置。
- 尽可能减少光照。
- 如果将车辆停放在户外，需要定期进行保养以免生锈和损坏。

车身

- 彻底冲洗车辆以清除车身外表面、后轮罩和前翼子板下面的污垢、油脂、机油、沥青或泥土。
- 如果车辆停放在露天场所，则需要定期清洗。
- 修整或在露出的金属涂上底漆以防生锈。
- 在镀铬或不锈钢部件表面打上一层厚厚的车蜡以防变色。 在洗车后需要再次打蜡。
- 使用轻级机油润滑所有发动机罩、车门、后备箱铰链和锁销。
- 将内饰罩住以防褪色。
- 避免所有橡胶零件接触油和溶剂。

发动机

- 在存放前更换发动机机油和机油滤清器，因为用过的发动机机油含有污染物，可能会导致发动机损坏。
- 每隔 15 天运行发动机至少 15 分钟。 在空调控制器设置为除霜模式时以快怠速运行发动机，直到发动机到达正常工作温度。
- 将脚放在制动踏板上，发动机运转时在所有档位之间连续换档。
- 建议在再次使用车辆前更换发动机机油。

燃油系统

- 向燃油箱加注优质燃油，直到加油枪第一次自动关闭。

冷却系统

- 防止冷却系统达到冰点温度。
- 将车辆开离车库前，请检查冷却液液位。确保冷却系统没有泄漏，冷却液处于推荐液位。

蓄电池

- 检查并视需要充电。 保持连接点干净。
- 如果车辆闲置超过30 天以上而未给蓄电池充电，建议断开蓄电池电缆，以维持蓄电池电量来快速起动车辆。

注意: *如果蓄电池电缆断开，则需要重置记忆功能。*

制动

- 确保行车制动器和驻车制动器完全释放。

轮胎

- 维持推荐的轮胎压力。

其他

- 确保车辆下面的所有连杆、拉索、杆和销均涂有油脂以防生锈。
- 每隔 15 天将车辆移动至少 7.5 m 以润滑工作部件并防止腐蚀。

将车辆开离车库

计划将车辆开离车库时，请进行以下操作：

- 洗车，清除车窗表面上的所有污垢和油脂薄膜。
- 检查挡风玻璃雨刮器是否老化。
- 检查发动机罩下面是否有车辆存放期间可能出现的任何异物（老鼠窝/松鼠巢）。
- 检查排气管是否在车辆存放期间积聚有异物。
- 检查轮胎压力，并根据轮胎标签为轮胎充气。
- 检查制动踏板工作状态。 前后来回驾驶车辆 4.5 m 以清除锈迹。
- 检查液位（包含冷却液、机油和汽油），以确保无泄漏并且油液处于推荐的液位。
- 如果拆下蓄电池，请清洁蓄电池电缆端部，并检查是否损坏。

如果您有任何疑虑或问题，请联系授权经销商。

一般信息

仅使用经认可的车轮和轮胎尺寸，使用其他尺寸会损坏车辆。 如果您更换了其它直径的轮胎，可能导致速度表无法正确显示车速。 前往授权福特经销商，对车辆系统进行重新编程。 如果想要更改制造商配备的车轮尺寸，您可通过授权经销商检查其适用性。

了解轮胎功能性和维护相关的其他信息，请参阅本章后续部分。 参见 **轮胎保养** (页码208)。

您可在B柱或驾驶员车门边缘上找到轮胎标签，其中包含福特推荐的充气压力相关信息。 还可查看安全合规认证标签（贴在驾驶员座椅旁的车门铰链柱、门闩柱或与门闩柱相接的车门边缘上），了解此类信息。

福特强烈建议始终保持这些轮胎压力。 不遵循推荐轮胎压力可导致胎面磨损不均匀、减低燃油经济性以及严重影响车辆的操控性。

注意: *在轮胎冷态时检查胎压，然后根据车辆将要行驶的环境温度设置胎压。*

注意: *每月至少检查一次轮胎压力。*

设置备用胎压力至车辆和轮胎尺寸组合给定的最高值（如有配备）。

载货车辆和卡车车主需知

警告

载货车辆的侧翻率远远高于其他类型车辆。 要降低因侧翻或其他碰撞而造成严重伤害或死亡的风险，您必须避免急转弯和激烈驾驶动作，以适合路况的安全速度驾驶，确保胎压处于福特的建议值，绝不使车辆超载或负载不当，以及确保每位乘员都正确使用安全带。

发生侧翻事故时，相较于佩戴安全带的乘员，不系安全带的人死亡风险要大得多。 所有乘客必须系好安全带，儿童/婴幼儿必须使用适当的约束装置来尽可能降低受伤或者抛离座位的风险。

不要迷信四轮驱动车辆的能力。 虽然在低牵引力情况下四轮驱动车辆的加速性能优于两轮驱动车辆，但其制动速度并不快于两轮驱动车辆。 始终以安全速度驾驶。



E145298

与普通乘用型小轿车相比，载货车辆和卡车在街道、公路和越野行驶中的各种驾驶条件下的操控性有所不同。 载货车辆和卡车不能像车身低矮的乘用型小轿车一样以高速过弯，而是旨在在越野道路条件下提供令人满意的表现。

请学习您的车主手册及任何补充材料，以了解关于设备功能的具体信息、安全驾驶和其他预防措施的指导，以降低事故或严重伤害的风险。

四轮驱动系统 (如有配备)

警告

不要迷信四轮驱动车辆的能力。 虽然在低牵引力情况下四轮驱动车辆的加速性能优于两轮驱动车辆，但其制动速度并不快于两轮驱动车辆。 始终以安全速度驾驶。

配备了四轮驱动的车辆（选中后）能够使用全部四个车轮来驱动车辆。 这可以增加驱动牵引力，使您可以安全地在传统两驱车所不能穿越的地形和路况上驾驶。


通过分动箱或动力传输装置为全部四个车轮提供动力。 必要时，四轮驱动车辆可为您提供多种选择模式。 有关分动箱操作和换档步骤的信息，请参阅 参见 **四轮驱动** (页码124)。 有关分动箱维护的信息，请参阅 参见 **保养** (页码187)。 您应在驾驶车辆前，完全熟悉上述相关信息。

某些四轮驱动车辆行驶期间，从两轮驱动至四轮驱动的初始阶段可能发出短暂的闷响和刻锯齿声。 这些声音属于正常现象，无需担忧。

对于四轮驱动车辆，禁止使用提供的备胎以外的其他尺寸的轮胎作为备胎。 备胎尺寸差异（不同于提供的备胎尺寸）或前后轴上的轮胎尺寸差异过大会导致四轮驱动系统停止工作并切换为前轮驱动。 参见**工作原理**(页码124)。


您的车辆与其他车辆有何不同

SUV和卡车与一些其他车辆可能在几个方面存在明显不同。 您的车辆可能：

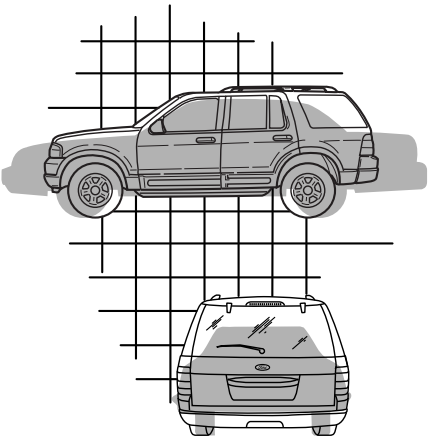

E145299


- 更高-以允许更高的承载能力，并且能够在颠簸地形上行驶，而不会熄火或损坏车底部件。
- 更短-使其能够在斜坡和山脊上行驶，而不会熄火或损坏车底部件。 在所有其他参数相同的情况下，较短的轴距能够使车辆比较长的轴距更快地响应转向输入。
- 更窄-以紧凑空间提供更高的操控性，尤其是在越野时。

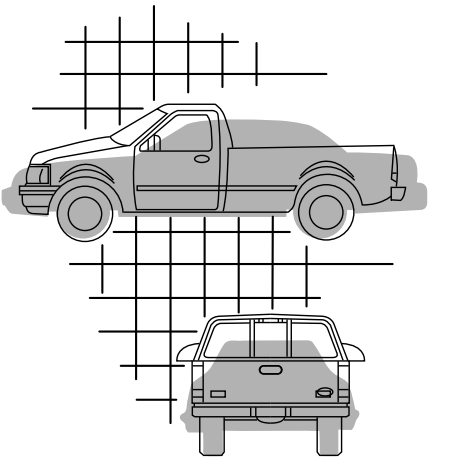

E168583

由于以上尺寸上的差异，SUV和卡车的重心通常更高，并且在负载和空载情况下重心的差别更大。 这些不同之处令您的车辆用途非常广泛，并且操控方式也不同于普通乘用型小轿车。

轮胎保养

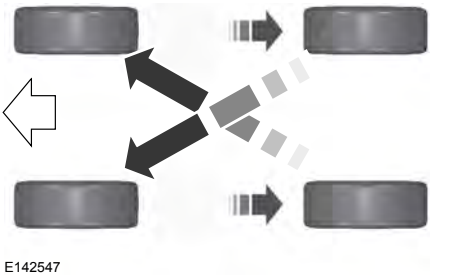

E142547

为确保车辆的前后轮胎磨损均匀并延长其使用寿命，建议每行驶 5,000 km 到 10,000 km 时进行一次轮胎换位。

警告



停车时，严禁擦刮轮胎的侧壁。

如果车辆需要跨上路肩，应使车轮沿路肩的直角方向缓慢驶入。

定期检查轮胎胎面有无切口，异物和不均匀磨损。 若胎面磨损不均匀，可能表示车轮定位不符合标准。

每两周检查一次轮胎压力（含备胎），在轮胎冷态时进行。

使用雪地防滑链

警告



雪地轮胎的尺寸、载重指数和速度等级必须与福特原装轮胎相同。 使用非福特建议的轮胎或车轮会影响车辆安全和性能，可能增加汽车失控、翻车和人身伤亡的风险。 此外，使用非建议的车轮和轮胎会导致转向装置、悬架、车轴、分动箱或变速箱出现故障。 还强烈建议遵循福特推荐的轮胎充气压力，该推荐压力可在安全合规认证标签（贴在驾驶员座椅旁的车门铰链柱、门闩柱或与门闩柱相接的车门边缘上）上，或者位于驾驶座车门 B 柱或车门边缘上的轮胎标签上找到。 不遵循推荐轮胎压力可导致胎面磨损不均匀以及严重影响车辆的操控性。

车辆上的轮胎（不包括 265/45ZR20 运动轮胎）可能具有适应各种气候条件的螺纹，能为车辆提供在雨雪天气条件下的摩擦力。 然而，在某些气象条件下，您可能需要使用防滑链。

您的车辆出厂时配备的车轮或轮胎可能不适合安装防滑链或防滑。 福特仅对以下车轮和轮胎组合认可了一些特定的防滑链或防滑绳可以安全使用：18”x8”x44mm 车轮配备 P245/60 R18 轮胎。 安装的防滑链或防滑绳厚度应为 10 毫米或者低于胎壁上规定的尺寸。 并非所有 S 级防滑链或防滑绳均能满足这些限制。 链条的尺寸限制还包括张力调整器。 防滑链只应成对安装在前轮上。 如果需要使用防滑链，建议使用钢制车轮（具有相同的尺寸和规格），因为防滑链可能会磨损铝制车轮。

在使用雪地胎和防滑装置时需遵守以下规定

- 如有可能，避免满载车辆。
- 必须从明确在产品上标明轮胎尺寸限制的制造商处购买雪地链或雪地绳。
- 装有轮胎防滑绳行驶时，不要超过 30 mph (48 km/h) 或防滑链制造商推荐的速度上限；二者以较低的为准。
- 小心驾驶。 如果听见雪地绳发出与车辆间的摩擦或碰撞声，应停车并重新紧固。 如果不起作用，需拆除雪地绳以防止车辆受损。
- 如果不再需要防滑绳，请将其拆除。 不得在干燥路面上使用防滑绳。
- 如果车上安装了临时备胎，请勿在装有临时备胎的车轴上使用防滑链。

如果您对雪地链条或雪地绳存在任何疑问，请联系授权经销商。

胎压监测系统

警告



轮胎压力监测系统不适合手动检查轮胎压力。 应使用胎压计定期检查轮胎压力（至少每月），参见此章节轮胎充气部分。 未能正确保持轮胎压力可能增加轮胎故障、失控、车辆翻转和人员伤害的风险。

当充气达到福特汽车公司在车辆标语或轮胎充气压力标签上推荐的充气压力时，应每月检查包括备用轮胎（如果提供）在内的所有轮胎。（如果车辆配有与车辆标语或轮胎充气压力标签所示尺寸不同的轮胎，您应确定各尺寸轮胎所需的正确轮胎充气压力。）

作为一个增加的安全功能，您的车辆已配备轮胎压力监测系统（TPMS）。当一个或多个轮胎充气明显不足时，该系统可使轮胎压力低指示灯亮起。因此，当轮胎压力低指示灯亮起时，您应停车，尽快检查轮胎，并使轮胎充气至适当压力。驾驶时，轮胎充气明显不足可造成轮胎过热，导则轮胎发生故障。充气不足也可降低油耗和轮胎胎面使用寿命，同时也会影响车辆操控和停车能力。

请注意：轮胎压力监测系统（TPMS）不可替代正确保养轮胎，即使充气不足没有达到点亮TPMS轮胎压力低指示灯的等级，驾驶员应始终确保保持正确的轮胎压力。

您的车辆也配备了TPMS故障指示器，在系统没有正常运行时提供指示。TPMS故障指示器可与轮胎压力低指示灯组合使用。当系统检测出故障时，指示灯将闪烁大约一分钟，然后，保持连续亮起。如果发生故障，此顺序将根据随后的车辆启动继续。

当故障指示器亮起时，该系统不能如预期的那样检测出或发出轮胎压力低的信号。TPMS可由于各种原因发生故障，包括更换设备、更换轮胎或车辆，防止 TPMS 无法正常运行。更换一个或多个轮胎或车轮后，检查TPMS故障指示灯，以确保更换轮胎和车轮可使TPMS继续正常运行。

轮胎压力监测系统符合 FCC 规则第 15 部分和加拿大工业部 RSS-210 要求。操作应符合以下两个条件：(1)此设备不会产生有害干扰，和(2) 此设备必须接受任何接收到的干扰，包括可能造成意外操作的干扰。

轮胎压力监测系统更换轮胎


E142549

注意: *每个轮胎配备一个位于车轮和轮胎总成内部的轮胎压力传感器。压力传感器与阀杆相连。压力传感器被轮胎覆盖，是看不见的，除非拆下轮胎。更换轮胎时，避免损坏传感器。*

应由授权经销商维修轮胎。

使用准确的胎压计定期检查轮胎压力（至少每月）。参阅本章轮胎充气。

了解轮胎压力监测系统

轮胎压力监测系统测量四个轮胎的压力，并将轮胎压力读数发送给车辆。如果轮胎压力明显不足，轮胎压力低警示灯将打开。一旦警示灯亮起，轮胎充气不足，需要充气达到福特汽车公司推荐的轮胎压力。即使指示灯打开，短时间后关闭，仍需要检查轮胎压力。

当安装临时备胎时

当其中一个轮胎需要换成临时备胎时，此系统将继续查找问题，以提醒您损坏的车轮和轮胎总成需要维修或放回到车上。

为了恢复轮胎压力监测系统的全部功能，维修损坏的车轮和轮胎总成，并重新安装在车上。

当您认为此系统不能正常运行时

轮胎压力监测系统的主要功能是提醒您轮胎何时需要充气。此系统也能提醒您此系统不再能如预期运行的情况。关于轮胎压力监测系统的相关信息请参阅下图：

轮胎压力低警示灯	可能原因	需要客户行动
立体图形警示灯	轮胎充气不足	确保轮胎在适当的压力下。 参阅本章轮胎充气。 轮胎充气达到轮胎标签上（位于驾驶员车门或 B 柱边缘处）所示的福特汽车公司推荐的压力后，关闭指示灯前，车辆必须行驶至少 2 分钟 20 mph 以上（32 km/h）。
	正在使用备胎	维修损坏的车轮和轮胎总成，并重新安装在车辆上，以恢复系统功能。 关于系统如何运行的描述，请参阅本节中**何时安装临时备胎**。
	TPMS 故障	如果轮胎充气适当且未使用备胎，但是指示灯仍亮起，请尽快联系授权经销商。
警示灯闪烁	正在使用备胎	维修损坏的车轮和轮胎总成，并重新安装在车辆上，以恢复系统功能。 关于系统如何运行的描述，请参阅本节中**何时安装临时备胎**。
	TPMS 故障	如果轮胎充气适当且未使用备胎，但是指示灯仍亮起，请尽快联系授权经销商。

当轮胎充气时

轮胎充气时（例如：在加油站或车库中），轮胎压力监测系统不能立即对轮胎新充的空气作出反应。

轮胎充气达到福特汽车公司推荐的充气压力后，可行驶 2 分钟 20 mph（32 km/h）以上，然后指示灯关闭。

温度如何影响轮胎压力

轮胎压力监测系统监控每个充气轮胎的轮胎压力。 正常行驶时，标准轿车轮胎充气压力可从冷启动状态下增加 2 至 psi（14 至 28 kPa）。 如果车辆整夜保持静止状态，夜间室外温度明显低于白天温度时，轮胎压力可在室温下降 30ºF（17ºC）的情况下降低 3 psi（21 kPa）。 轮胎压力监测系统可检测出较低的压力值，由于明显低于福特汽车公司推荐的充气压力，因轮胎压力低而激活系统警示灯。 如果轮胎压力低警示灯亮起，目视检查每个轮胎，以验证轮胎是否瘪了。 如果一个或多个轮胎瘪了，必要时进行维修。 检查轮胎的气压。 如果轮胎充气不足，小心驾驶车辆到最近的轮胎充气站。 向所有轮胎充气，使其达到福特汽车公司推荐的充气压力。

更换车轮

警告

使用轮胎密封剂可能损坏轮胎压力监测系统，只能在道路紧急情况下使用。 如果必须使用轮胎密封剂，则应使用福特轮胎移动工具箱密封剂。 使用密封剂后，必须由授权经销商更换车轮上的轮胎压力监测系统传感器和气门杆。

参见**胎压监测系统**(页码209)。 如果轮胎压力监测传感器损坏，则将不再起作用。

注意: *使用备用轮胎时，轮胎压力监测系统指示灯将点亮。 要完全恢复监测系统的功能，必须将配备轮胎压力监测传感器的所有公路用车轮安装到车辆上。*

如果驾驶时轮胎漏气，则不要用力施加制动。 相反，应逐渐降低车速。 握紧方向盘并将车辆缓慢移至路边的安全地点。

请联系授权经销商来维修漏气轮胎，以防损坏轮胎压力监测系统传感器。 参见**胎压监测系统**(页码209)。 应尽快将备用轮胎更换为公路用轮胎。 在维修或更换漏气轮胎期间，请联系授权经销商来检查轮胎压力监测系统传感器是否损坏。

非全尺寸备用车轮和轮胎总成信息

警告

未遵循这些准则会导致车辆失控和人身伤亡的风险升高。

如果车辆配备非全尺寸备用车轮和轮胎，则仅供暂时使用。 这意味着如果您需使用它，应尽快使用与福特原厂提供的公路用轮胎和车轮尺寸和类型相同的公路用车轮和轮胎总成进行更换。 如果非全尺寸备用轮胎或车轮损坏，则应更换而非维修。

非全尺寸备用车轮和轮胎总成是指在品牌、尺寸或外观方面与公路用轮胎和车轮不同的备用车轮和轮胎总成，并且可能是三种类型中的一种:

1. **T 型小型备用轮胎:** 这种备用轮胎的轮胎尺寸以字母T开头，且轮胎侧壁上印有“仅限临时使用”字样。

2. **车轮上带标签的非全尺寸备用轮胎:** 该备用轮胎在车轮上标有标签，其内容为: 该车轮和轮胎总成仅供暂时使用。

驾驶装有上述所列的其中一种非全尺寸备用轮胎的车辆时，切勿:

- 超过 80 km/h。
- 车辆载重量超过安全合格证标签上列出的最大车辆额定载荷。
- 牵引拖车。
- 在使用非全尺寸备用轮胎的车辆一端使用防滑链。
- 一次使用多个非全尺寸备用轮胎。
- 使用商用洗车设备。
- 尝试维修非全尺寸备用轮胎。

在任一车轮位置使用上述所列的任一非全尺寸备用轮胎均可能会对以下方面造成不良影响:

- 操纵性、稳定性和制动性能。
- 舒适性和噪音。
- 离地间隙和路边停车。
- 冬季驾驶性能。
- 雨天驾驶性能。
- 全轮行驶能力。

3. **车轮上不带标签的非全尺寸备用轮胎**

驾驶装有非全尺寸备用车轮和轮胎总成的车辆时，切勿:

- 超过 113 km/h。
- 一次使用多个非全尺寸备用车轮和轮胎总成。
- 使用商用洗车设备。
- 在使用非全尺寸备用车轮和轮胎总成的车辆一端使用防滑链。

使用非全尺寸备用车轮和轮胎总成可能会对以下方面造成不良影响:

- 操纵性、稳定性和制动性能。
- 舒适性和噪音。
- 离地间隙和路边停车。
- 冬季驾驶性能。
- 雨天驾驶性能。
- 全轮行驶能力。

驾驶装有非全尺寸备用车轮和轮胎总成的车辆时，应特别注意以下事项:

- 牵引拖车。
- 驾驶装有露营车身的车辆。
- 驾驶货架上装有货物的车辆。

使用非全尺寸备用车轮和轮胎总成时，应谨慎驾驶，并尽快寻求维修帮助。

轮胎更换程序

警告

其中一个前轮离地时，即使变速箱处于驻车档 (P) 或空档 (N)，单靠变速箱也不能防止车辆移动或从千斤顶上滑落。

更换轮胎时，为有助于防止车辆移动，务必施加驻车制动，然后挡住（沿两个方向）与要更换的轮胎成对角线（车辆另一侧的后端）的车轮。

严禁置身于仅有千斤顶支撑的车辆下方。如果车辆从千斤顶上滑落，则可能会导致您或其他人受到严重伤害。

请勿尝试在靠近有车辆来往的一侧更换轮胎。 操作千斤顶或更换车轮时，将车辆移至路边以免被撞的危险。


务必使用车辆原配千斤顶。 如果使用非车辆初始配备的千斤顶，应确保千斤顶足以支撑起车辆重量，包括任何装载货物及车辆改装件。

要降低严重伤亡风险，请勿从工厂固定位置移除全尺寸的备用轮胎。 该位置对于达到警方规定的 75 mph 后部碰撞测试性能很重要。 移除该轮胎将增加高速后部碰撞漏油的风险。

注意: *用千斤顶举升车辆时，乘客不应停留在车内。*

注意: *在规定位置使用千斤顶举起车辆以免将其损坏。*

1. 在平整的路面上驻车，施加驻车制动并激活危险警告灯。
2. 将变速箱置于驻车 (P) 挡并关闭发动机。

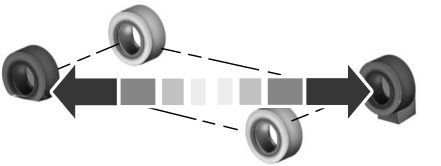


E142551

3. 挡住斜对角处的车轮。



E194295

4. 逆时针转动地漏上的两个旋钮，然后拆除地漏和车辆后部带地毯的底板。

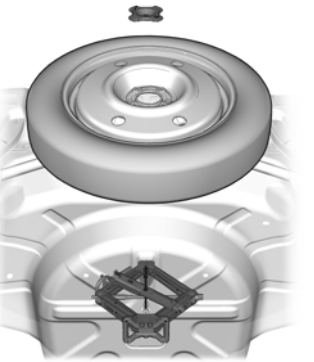

E226763

5. 逆时针转动固定备胎的蝶形螺母，将其拆下。
6. 从备用轮胎室中取出备用轮胎。

7. 逆时针转动固定千斤顶套件的蝶形螺母螺栓，将其拆下。
8. 拆下千斤顶套件，该套件包含千斤顶、车轮扳手、L 形螺栓和牵引救援挂钩。
9. 用手转动千斤顶的导螺杆（连接了单向扳手）以从千斤顶释放单向板手。 按下扳手上的按钮以延伸把手。向下折叠扳手套筒。
10. 逆时针松开各车轮螺母半圈，但不要将其拆下，直到车轮离开地面。




E145908

11. 此处标示了车辆顶升点，并且千斤顶的警告标签上也对此进行了说明。
12. 凸台上所示的小箭头状标记为顶升点的位置。



E201156

13. 顺时针转动千斤顶手柄，升高车轮。
14. 使用车轮扳手拆下车轮螺母。
15. 使用备用轮胎更换漏气轮胎，确保气门杆朝外。 重新安装车轮螺母，直到车轮紧贴轮毂。 降下车轮后才能完全紧固车轮螺母。
16. 逆时针转动千斤顶手柄，降下车轮。

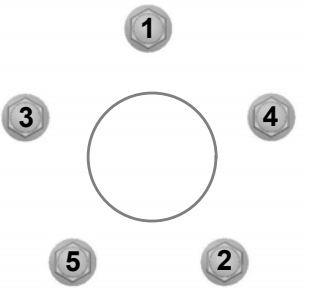


E75442

17. 移除千斤顶并按图示顺序完全紧固车轮螺母。 参见 **技术规格** (页码 215)。

存放漏气轮胎


1. 将瘪胎垂直竖立在小型备胎舱中，确保备胎阀杆向后朝着后备箱。

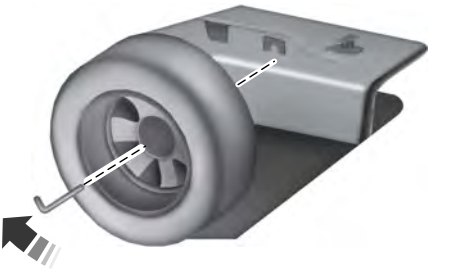

E194296

2. 将 L 形螺栓插入车轮的任一螺栓孔，将瘪胎固定到后备箱背板上。
3. 将 L 形螺栓沿顺时针方向转入后备箱背板的螺纹孔中，直到轮胎紧固。
4. 移除斜对角处的车轮。

存放千斤顶

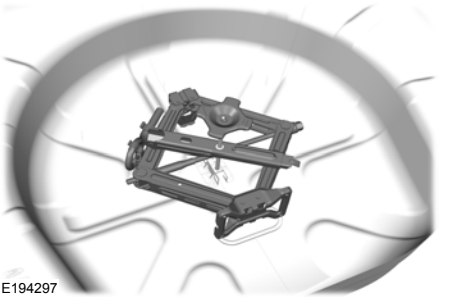
E194297

由于车轮垂直放置在备用轮胎箱中，千斤顶总成将无法装入其标准位置。 按图中所示将蝶形螺栓插入千斤顶，将千斤顶固定在其他位置。

技术规格

车轮螺母扭矩技术规格

警告

安装车轮时，一定要将车轮安装表面和轮毂、制动鼓或制动盘安装表面上的腐蚀、污垢或异物清除。确保将轮子固定到轮毂上的所有紧固件均牢固，使之不会影响到车轮的安装表面。安装车轮时，车轮安装表面上没有正确的金属间接触会导致在行驶过程中车轮螺母松动和车轮脱出，从而导致车辆失控。

螺栓尺寸	lb-ft (Nm)*
1/2-20 x 1.5	100 (135)

*扭矩规格适用于无污垢和铁锈的螺母和螺栓螺纹。 仅使用福特推荐的更换用紧固件。

在任何车轮扰动（如轮胎旋转、更换瘪胎或拆除车轮）后 100 英里（160 公里）里程内带耳螺母重新拧紧至规定的扭矩。



E145950

A 车轮轮毂座孔

安装前检查车轮轮毂座孔和安装表面。 清除任何可见的锈蚀和脱落的粉末。

发动机规格 - 2.3升 ECOBOOST™

测量对象	规格
发动机型号	H
发动机排量 (cc)	2261
缸径 (mm)	87,5
活塞行程 (mm)	94
压缩比	10:1
最大净功率 KW (r/min)	203/5500
标称最大功率 KW (r/min)	203/5500
额定功率/速度	203/5500
最大净扭矩 N·m (r/min)	410/3500
额定扭矩/速度	410/3500
标定发动机怠速 (r/min)	750
高发动机怠速 (r/min)	2500
最大发动机转速 (r/min)	6500
点火顺序	1-3-4-2
车辆排放等级	国五*
	京五**

* 符合 GB18352.2013 第五阶段标准要求。

** 在北京市内符合北京 DB11/946-2013 第五阶段标准要求。

发动机规格 - 3.5升 ECOBOOST™

测量对象	规格
发动机型号	T
发动机排量	3,496 cm^3
缸径	92.5 mm
活塞行程	86.7 mm
压缩比	10:1
最大净功率	262 kW / 5500
标定最大功率	262 kW / 5500
额定功率	262 kW / 5500
最大净扭矩	474.5 N / 3500
额定扭矩	475.5 N / 3500
标定发动机怠速 (r/min)	600
高发动机怠速 (r/min)	2500
最大发动机转速 (r/min)	6400
点火顺序	1-4-2-5-3-6
车辆排放等级	国 V*
	京 V**

* 符合 GB18352.2013 第五阶段标准要求。

** 在北京市内符合北京 DB11/946-2013 第五阶段标准要求。

制动系统规格

说明	规格
制动踏板自由行程。	10 mm - 26 mm
前制动器可用厚度。	10.5 mm
后制动器可用厚度。	9.5 mm

悬架系统规格

2.3 升 EcoBoost（全轮驱动）

前定位				
后倾角（左/右）	后倾角（左-右）	外倾角（左/右）	外倾角（左-右）	总前束
3.1º / 3.3º	-0.2º	-0.4º / -0.6º	0.2º	0.2º
公差 +/- 0.75º	公差 +/- 0.75º	公差 +/- 0.75º	公差 +/- 0.75º	公差 +/- 0.2º

后定位			
外倾角（左/右）	前束（左/右）	总前束	推力角
-0.7º / -0.7º	0.15º / 0.15º	0.3º	0º
公差 +/- 0.75º	公差 +/- 0.2º	公差 +/- 0.2º	公差 +/- 0.3º

2.3 升 EcoBoost 和 3.5升 EcoBoost（前轮驱动）

前定位				
后倾角（左/右）	后倾角（左-右）	外倾角（左/右）	外倾角（左-右）	总前束
3.2º / 3.4º	-0.2º	-0.5º / -0.7º	0.2º	0.2º
公差 +/- 0.75º	公差 +/- 0.75º	公差 +/- 0.75º	公差 +/- 0.75º	公差 +/- 0.2º

后定位			
外倾角（左/右）	前束（左/右）	总前束	推力角
-0.85º / -0.85º	0.15º / 0.15º	0.3º	0º
公差 +/- 0.75º	公差 +/- 0.2º	公差 +/- 0.2º	公差 +/- 0.3º

重量 - 2.3升 ECOBOOST™

参数	2.3 升 XLT	2.3 升 Limited
前整备质量。	1,148 kg	1,165 kg
后整备质量。	970 kg	1,004 kg
车辆整备质量。	2,118 kg	2,169 kg
允许的最大总质量。	2,643 kg	2,694 kg

重量 - 3.5升 ECOBOOST™

参数	3.5 升 Platinum
前轴轴荷。	1,245 kg
后轴轴荷。	1,034 kg
车辆整备质量。	2,279 kg
允许的最大总质量。	2,804 kg

参数	3.5 升 Limited
前轴轴荷。	1,243 kg
后轴轴荷。	1,033 kg
车辆整备质量。	2,276 kg
允许的最大总质量。	2,801 kg

参数	3.5 升 Sport
前轴轴荷。	1,235 kg
后轴轴荷。	1,025 kg
车辆整备质量。	2,259 kg
允许的最大总质量。	2,784 kg

车辆尺寸 - 2.3升 ECOBOOST™

尺寸	2.3 升 XLT	2.3 升 Limited
总长。	5,037 mm	5,037 mm
总宽（不含车外后视镜）。	2,005 mm	2,005 mm
总高（不含选装件）。	1,816 mm	1,821 mm

车辆尺寸 - 3.5升 ECOBOOST™

尺寸	3.5 升限制
总长。	5,037 mm
总宽（不含车外后视镜）。	2,005 mm
总高（不含选装件）。	1,818 mm


车辆识别标牌

FoMoCo 福特汽车公司制造
品牌: 制造国:
生产厂:
型号:
制造年月: 发动机型号:
发动机排量: 最大净功率:
乘员数: 最大允许总质量:
车辆识别代号:

E178068

车辆识别牌位于右侧B柱上。车辆识别牌显示车辆类型、车辆识别号、车辆总重量与其他车辆信息。

车辆识别代码

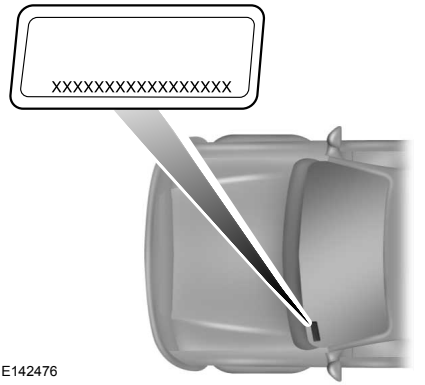


E142476

仪表板的左侧和车辆识别标牌上标有车辆识别号码。



E208044


车辆识别代码位于减震支撑右侧。

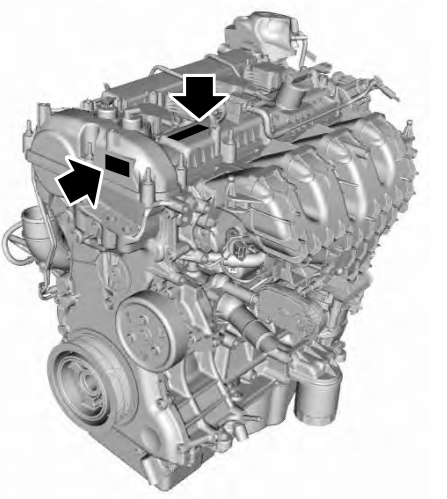


E184282

发动机上有几个位置也有发动机号码。

发动机号

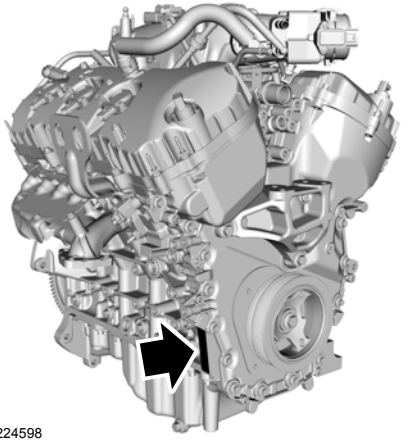

E224598

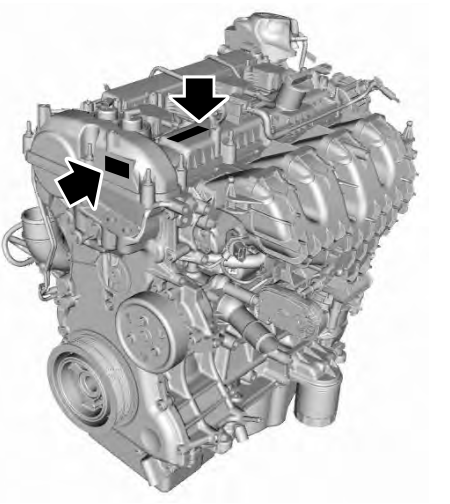

E184282

可在发动机上的几个位置找到发动机编号。

车辆参数 - 2.3升 ECOBOOST™

容量

警告

空调制冷剂系统包含高压下使用的制冷剂。 空调制冷系统仅可由专业人员进行维修。 拆开空调制冷系统可能会造成人身伤害。

项目	容量
发动机机油（带机油滤清器）。	5.4 L
发动机冷却液。	11 L
制动液。	位于制动液储液罐上的 MIN/MAX 之间
自动变速器液。	8.5 L *

项目	容量
后桥液（四轮驱动）。	2.11 pt (1.0 L)
动力传输装置 (PTU) 液（四轮驱动）。	700 ml
挡风玻璃清洗液。	按需加注
燃油箱。	70.4 L
空调制冷剂。	1.276 kg
空调制冷剂压缩机油。	215 ml

* 大概的干加注量。 实际量会随着油液变化而不同。

规格

材料

名称	规格
发动机油 - 5W30 - 半合成	WSS-M2C946-A
防冻液	WSS-M97B44-D2
制动油	WSS-M6C65-A2
自动变速器油	MERCON® LV WSS-M2C938-A
挡风玻璃洗涤液	WSS-M14P19-A
制冷剂 - R-134A	WSH-M17B19-A
制冷剂油	WSH-M1C231-B
多功能润滑脂	ESB-M1C93-B

如果您使用了无法满足特定规格和粘度等级的油液，则可能会导致以下问题：

- 不在车辆保修范围内的部件损坏。
- 发动机启动时间延长。
- 排放量增加。
- 发动机性能降低。
- 燃油经济性降低。
- 制动性能下降。

我们建议您的车辆使用 Motorcraft 机油。 如果买不到 Motorcraft 机油，请使用符合 API SN 要求且标有汽油发动机 API 认证标志的推荐粘度等级的机油。 请勿使用标有 API SN 维修分类标签的机油，除非标签同时显示 API 认证标志。



E142732

带此符号的机油符合国际润滑油规范咨询委员会 (ILSAC) 制定的当前发动机、排放系统和燃油经济性性能标准。

请勿使用辅助发动机机油添加剂，因为没有必要，而且添加剂可能会损坏发动机，而这类损坏可能不在车辆保修范围内。

注意: *福特建议使用 DOT 4 低粘度 (LV) 高效制动液或符合 WSS-M6C65-A2 标准的等效制动液。 使用推荐油液之外的任何油液都可能会造成制动性能下降，而且无法达到福特性能标准。 确保制动液干净干燥。 灰尘、水、石油产品或其他材料的污染可能导致制动系统损坏并出现故障。*

注意: *需要 MERCON LV 变速器液的自动变速器仅能使用 MERCON LV 变速器液。 使用任何其他油液都可能会造成变速器受损。*

车辆参数 - 3.5升 ECOBOOST™

容量

警告

空调制冷剂系统包含高压下使用的制冷剂。 空调制冷系统仅可由专业人员进行维修。 拆开空调制冷系统可能会造成人身伤害。

项目	容量
发动机机油（带机油滤清器）。	5.7 L
发动机冷却液。	12.4 L
制动液。	位于制动液储液罐上的 MIN/MAX 之间
自动变速器液。	10.3 L *
后桥液（四轮驱动）。	2.11 pt (1.0 L)
动力传输装置 (PTU) 液（四轮驱动）。	700 ml
挡风玻璃清洗液。	按需加注
燃油箱。	70.4 L
空调制冷剂。	1.276 kg
空调制冷剂压缩机油。	215 ml

* 大概的干加注量。 实际量会随着油液变化而不同。

规格

材料

名称	规格
发动机油 - 5W30 - 半合成	WSS-M2C946-A
防冻液	WSS-M97B44-D2
制动油	WSS-M6C65-A2
自动变速器油	MERCON® LV WSS-M2C938-A
挡风玻璃洗涤液	WSS-M14P19-A
齿轮/变速器油 - 80W90	WSP-M2C197-A
齿轮/变速器油 - 75W140	WSL-M2C192-A
制冷剂 - R-134A	WSH-M17B19-A
制冷剂油	WSH-M1C231-B
多功能润滑脂	ESB-M1C93-B

注意: *要维修 PTU，请使用 SAE 75W-140 (WSL-M2C192-A) 液。*

要维修 RDU，请使用 SAE 80-90 (WSP-M2C197-A) 液。

如果您使用了无法满足特定规格和粘度等级的油液，则可能会导致以下问题：

- 不在车辆保修范围内的部件损坏。
- 发动机启动时间延长。
- 排放量增加。
- 发动机性能降低。
- 燃油经济性降低。
- 制动性能下降。

我们建议您的车辆使用 Motorcraft 机油。 如果买不到 Motorcraft 机油，请使用符合 API SN 要求且标有汽油发动机 API 认证标志的推荐粘度等级的机油。 请勿使用标有 API SN 维修分类标签的机油，除非标签同时显示 API 认证标志。



E142732

带此符号的机油符合国际润滑油规范咨询委员会 (ILSAC) 制定的当前发动机、排放系统和燃油经济性性能标准。

请勿使用辅助发动机机油添加剂，因为没有必要，而且添加剂可能会损坏发动机，而这类损坏可能不在车辆保修范围内。

注意: *福特建议使用 DOT 4 低粘度 (LV) 高效制动液或符合 WSS-M6C65-A2 标准的等效制动液。 使用推荐油液之外的任何油液都可能会造成制动性能下降，而且无法达到福特性能标准。确保制动液干净干燥。灰尘、水、石油产品或其他材料的污染可能导致制动系统损坏并出现故障。*

注意: *需要 MERCON LV 变速器液的自动变速器仅能使用 MERCON LV 变速器液。 使用任何其他油液都可能会造成变速器受损。*

油耗图 - 2.3升 ECOBOOST™

耗油量	2.3升 EcoBoost
市区。	17.2 L/100 km
郊区。	8.3 L/100 km
综合。	11.6 L/100 km

油耗图 - 3.5升 ECOBOOST™

燃油消耗量	3.5升 EcoBoost
市区。	13.8 L/100 km
郊区。	7.2 L/100 km
综合。	9.6 L/100 km

车辆性能规格 - 2.3升 ECOBOOST™

测量对象	2.3 升 XLT	2.3 升 Limited
最高车速。	183 km/h	183 km/h
最小转弯直径。	12.7 m	12.7 m
最小离地间隙。	147 mm	155 mm
最大爬坡度。(≥30%)	是。	是。

车辆性能规格 - 3.5升 ECOBOOST™

测量对象	3.5 升限制
最高车速。	193 km/h
最小转弯直径。	12.7 m
最小离地间隙。	156 mm
最大爬坡度。 (≥ 30%)	是。

一般信息

无线电频率和接收因素

您的收音机可接收的频率为：

- AM：530-1600 kHz
- FM：76-108 MHz

无线电接收因素	
距离和强度	距离 FM 发射站越远，信号就越弱，接收也就越弱。
地形	丘陵、山地、高大建筑、桥梁、隧道、高速路立交桥、车库、茂密的丛林和雷暴都会对您的接收造成干扰。
发射站超载	当经过地面上的广播发射塔时，较强的信号可能会取代较弱的信号，从而导致音响系统静音。

CD 和 CD 播放器信息

注意: *CD机只能播放商业压制的4.75英寸（12厘米）音频压缩光盘。由于技术不兼容，在福特CD播放器中使用可刻录或者可重复刻录的CD时，可能无法正常播放。*

注意: *不得将贴有自制的纸质（有粘性）标签的CD放入CD播放器，以防标签脱落导致CD卡住。您应该使用永久性的毡尖记号笔标记自制CD，不要使用带有粘性的标签。圆珠笔可能会损坏CD。请联系授权经销商了解更多信息。*

注意: *请勿放入任何形状不规则或贴有防刮保护膜的光盘。*

拿放光盘时总是仅触碰其边缘。只能使用经过认可的 CD 清洁剂清洁光盘。自光盘中心朝着边缘擦拭光盘。不可以圆周运动的方式进行清洁。

不要使光盘长时间受阳光直射或接触热源。

MP3 和 WMA 曲目和文件夹结构

音响系统能识别并播放 MP3 和 WMA 单独曲目和文件夹结构，其工作方式如下：

- MP3 和 WMA 光盘有两种不同的播放模式：MP3 和 WMA 曲目模式（系统默认）以及 MP3 和 WMA 文件夹模式。
- MP3 和 WMA 曲目模式会忽略 MP3 和 WMA 光盘上的文件夹结构。播放器对光盘上的每一个 MP3 和 WMA 曲目进行编号（扩展名为 MP3 或 WMA），编号从 T001 开始，最多可达 T255。可播放的 MP3 和 WMA 文件的最大数量可能会低于 255，具体取决于 CD 的结构和所配备的具体的音响型号。
- MP3 和 WMA 文件夹模式代表的是由一级文件夹构成的文件夹结构。CD 播放器对光盘上的所有 MP3 和 WMA 曲目（扩展名为 MP3 或 WMA）及所有包含 MP3 和 WMA 文件的文件夹进行编号，编号从 F001（文件夹）和 T001（曲目）到 F253 和 T255。
- 创建仅包含一个文件夹级别的光盘可以有助于在光盘中的文件间进行导航。

如果您要自行刻录 MP3 和 WMA 光盘，务必要了解系统是如何读取您创建的文件结构的。虽然光盘上可以有各种文件（扩展名不是MP3和 WMA 的文件），但系统只能播放扩展名为 MP3 和 WMA 的文件；系统将忽略其他类型的文件。 这样，您可以在工作计算机、家庭计算机和车载系统中使用相同的 MP3 和 WMA 光盘完成不同的任务。


在曲目模式下，系统会像光盘上只有一级文件夹一样显示并播放文件夹结构（会播放所有 MP3 和 WMA 文件，不论其在哪个具体的文件夹下）。 在文件夹模式下，系统仅播放当前文件夹内的 MP3 和 WMA 文件。

收音机单元 - 车辆配备：SONY AM/FM/CD

警告

驾驶车辆时分心，可能导致车辆失控、撞车以及人身伤害。 在使用任何会分散您对道路交通注意力的设备时，我们强烈建议您一定要加倍小心。 安全驾驶车辆是您的首要职责。 我们建议您在驾驶时不要使用任何手持设备，希望您尽可能使用语音控制系统。请确保您了解当地适用的法律对于驾驶时使用电子设备的规定。

注意: *触摸屏可以控制大多数音响功能。 请参见您的 SYNC 信息。*

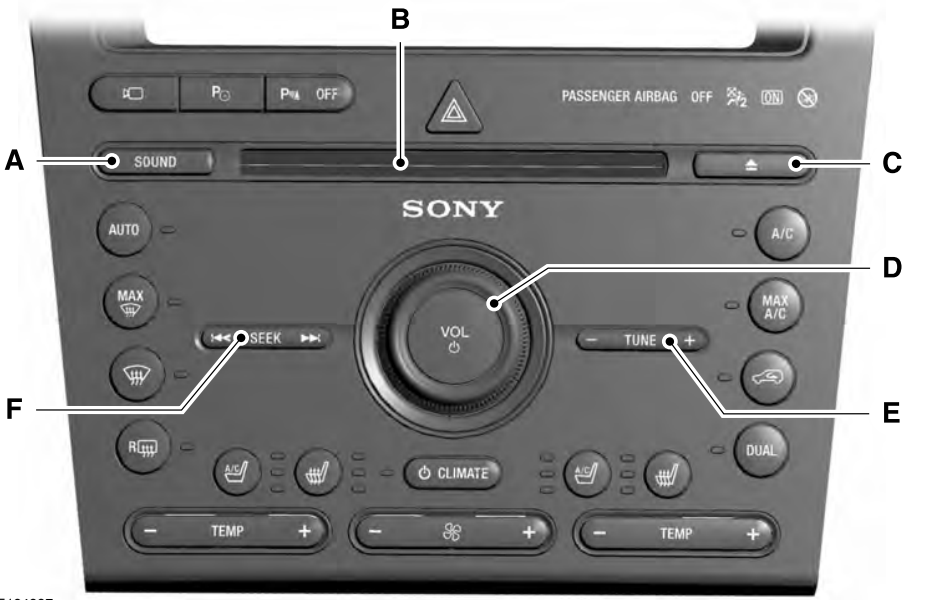

E194337

A **SOUND**：按下可访问高音、中音、低音、前后均衡或左右均衡设定。

B **CD 插槽**：插入 CD。

C **弹出：**按下弹出 CD。

D **VOL 和电源：**按下可打开和关闭系统。 旋转可调节音量。

E **TUNE：**在收音机模式下，按下可手动搜索收音机频段。

F **查找、后退和快进：**在收音机模式下，选择频段并按下其中一个按钮。在该方向上找到第一个电台时系统停止。 在 CD 模式下，按下可选择上一首或下一首曲目。

USB 端口 (如有配备)

警告

驾驶车辆时分心，可能导致车辆失控、碰撞并造成人员伤害。 在使用任何会分散您对道路交通注意力的设备时，我们强烈建议您一定要加倍小心。 安全驾驶车辆是您的首要职责。 我们建议您在驾驶时不要使用任何手持设备，希望您尽可能使用语音控制系统。 请确保您了解当地适用的法律对于驾驶时使用电子设备的所有规定。



E201595

USB端口允许您插入多媒体播放设备、记忆卡及充电设备（如果可支持此功能）。

多媒体中心 (如有配备)

媒体中心位于前储物盒和中央控制台中，具备以下功能：



E201595

请参见您的 SYNC 信息。

一般信息

警告

驾驶时注意力不集中可能会导致车辆失控、碰撞以及受伤。 在使用任何会分散您对道路交通注意力的设备时，我们强烈建议您一定要加倍小心。 安全驾驶车辆是您的首要职责。 我们建议您在驾驶时不要使用任何手持设备，希望您尽可能使用语音控制系统。 请确保您了解当地适用的法律对于驾驶时使用电子设备的所有规定。

了解您的系统

通过 SYNC 3 系统，您可以使用触摸屏和语音命令与各种功能进行交互。 通过与支持蓝牙的手机整合，您可以使用触摸屏与音频、多媒体、空调系统、导航系统及手机的 SYNC 3 兼容应用程序轻松进行交互。

使用触摸屏

要操作触摸屏，您只需触摸要选择的项目或选项。 在选择按钮时，按钮会改变颜色。

SYNC 3 的布局使您可以快速选择要使用的功能。




项目	菜单项	操作和说明
A	状态栏	此栏显示与当前系统活动相关的图标和消息，包括空调设置、语音命令和电话功能（如短信）。
B	主屏幕	此按钮在主屏幕上提供。 按下此按钮将转至主屏幕视图。
C	时钟	此项显示当前时间。您可以手动设置时钟，或设置为根据车辆的 GPS 定位控制时钟。 参见 **音效设置** (页码 268)。
D	外部温度	此项显示当前的车外温度。
E	功能栏	您可以触摸此栏上的任何按钮选择功能。

触摸屏使您能够快速访问所有舒适性调节、导航、通信和娱乐选项。 使用状态和功能栏，您可以快速选择要使用的功能。

注意: *您的系统配有使您能够在关闭点火开关后的 10 分钟内访问和控制音频功能的功能。*

状态栏

根据市场、车辆选配件及当前操作，状态栏还会显示其他图标。 如果某项功能未启用，则图标不会显示。 根据处于活动状态的选项，某些图标可以移动到左侧或右侧。

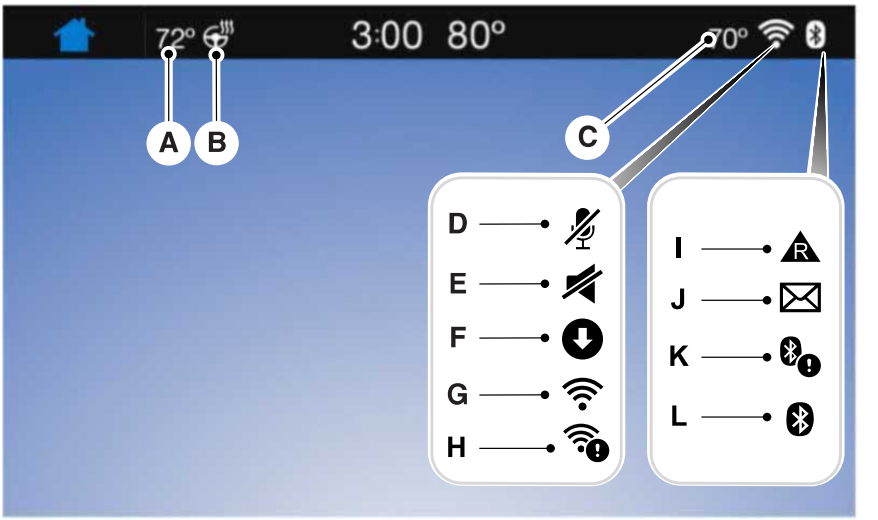

E222826

标注	项目	说明
A	驾驶员侧温度	此项显示驾驶员通过空调系统选择的温度。
B	加热式方向盘： （如配备）	如果在触摸屏上选择了加热式方向盘选项，则会显示此图标。 只有在加热式方向盘没有物理按钮时才会显示此图标。
C	乘客侧温度	当乘客调节其空调设置时显示乘客侧温度。 如果将空调设置为“自动”，空调系统会将驾驶员侧和乘客侧的温度设置关联起来。 在“自动”模式下，不会显示乘客侧温度。
D	麦克风静音	此图标在手机麦克风静音时显示。 来电者听不到您的声音。
E	静音	将音频系统静音时会显示此图标。
F	下载	当 SYNC 3 接收到软件更新时会显示此图标。 按下此图标将显示关于新软件的更多详细信息。
G	Wi-Fi	连接了 Wi-Fi 网络时会显示此图标。
H	Wi-Fi 在范围内	可用的 Wi-Fi 网络在覆盖范围内。
I	漫游	手机漫游时会显示此图标。
J	短信	此图标在您的手机收到短信时显示。
K	蓝牙警报	存在活动的蓝牙警报时，会显示蓝牙警报图标。
L	蓝牙	此图标显示时说明存在活动的蓝牙连接。

消息也可能出现在状态栏中，以便为您提供通知。 您可以选择该消息以查看相关功能。

功能栏

功能栏项目	功能
音频	用于控制在车辆中播放的媒体。 您可以通过蓝牙设备或 USB 连接控制所有音频功能（包括 AM、FM 和卫星广播、CD 及媒体流）。
空调	用于调节车辆内部的温度、风扇转速和气流。
电话	用于拨打电话、接听电话以及访问所连接设备的电话簿。
导航	用于在虚拟道路地图上查看车辆位置，获取前往目的地的行车路线以及查找沿线的兴趣点。

功能栏项目	功能
（如配备）	
应用程序	连接并控制在 iphone 或 android 设备上运行的 SYNC 3 兼容应用程序。
设置	您可以通过触摸屏显示、功能偏好选项以及您希望如何与车辆进行交互的不同设置自定义您的系统。

清洁触摸屏

您可以用干燥、清洁的软布清除指印。

如果屏幕上仍有污垢或指印，可在布上涂抹少量的酒精并再次尝试清洁屏幕。

注意: *请勿使用清洁剂或任何类型的溶剂清洁触摸屏。*

注意: *请勿将酒精倒在或喷在触摸屏上。*

使用语音识别


通过使用语音命令，在驾驶时不必将手从方向盘上移开，从而可以更专心地驾驶。 该系统根据情况和所选互动级别（语音设置）以声音信号、提示、询问和语音确认方式提供反馈。

该系统在不确定您的要求或有多种回答时还会提出简短的问题（确认提示）。


在使用语音命令时，状态栏可能会显示文字和图标，指示语音命令会话的状态。 参见 **如何使用语音识别** (页码 247)。

通过车辆信息显示屏进入和调整模式(如有配备)

根据您的车辆和所选的选项，您可以在信息显示屏上控制某些 SYNC 3 功能。 也可以在右侧显示屏 (A) 中或在显示屏中央 (B) 看到这些功能。

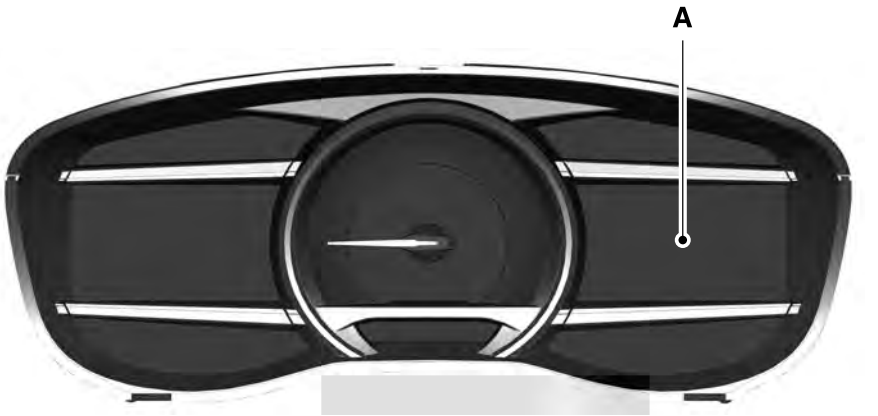

E208626

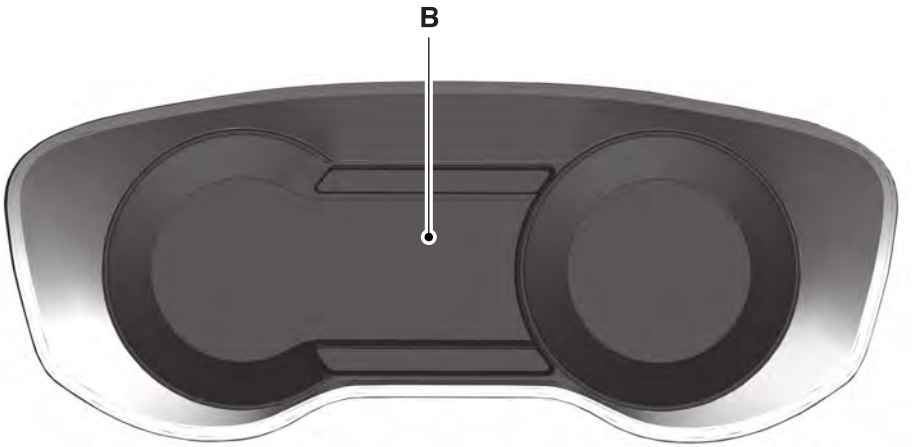

E208634

您可以使用信息显示 SYNC 3 屏幕进行以下调整：

选项	信息				
音频	有关当前播放的音频的信息。				
	选择源。				
导航	查看当前道路和限速（如果该信息可用）。				
	查看当前路线、下一个转弯、到目的地的时间（取决于组合仪表级别）、到目的地的距离（取决于组合仪表级别），还可以取消路线。				
	如果您未就有效的导航路线进行编程，则会显示指南针。				
电话	如果您未在通话，则可以通过选择以下选项拨打电话：*				
	快速拨号	所有呼叫	来电	已拨电话	未接来电

选项	信息
	如果您正在通话，信息显示屏上会显示呼叫信息。
	如果您接收到呼叫，则可以选择右侧方向盘控件上的“确定”进行接听。

* 可能不会显示所有选项，具体取决于车辆选配件。

使用**确定**和方向盘右侧的箭头按钮在可用模式中滚动。

所选菜单将进行扩展并显示不同选项。

- 按上下箭头可滚动显示不同的模式。
- 按向右箭头可进入模式，使用向左箭头可退出模式。
- 按上下箭头可在所选模式中进行调整。
- 按下**确定**可确认选择。

注意: *如果您的车辆未配备导航功能，显示屏上将显示指南针而不是导航功能。 如果按向右箭头进入指南针菜单，则可以看到指南针图形。 指南针显示汽车正在行驶的方向，并非真正的方向（例如，如果汽车向西行驶，则指南针图形的中心显示西，北显示在西的左侧，但其真正的方向是在西的右侧）。*

使用方向盘控件

根据车辆和选装包的不同，您可以使用方向盘上的不同控件，以不同的方式与触摸屏系统进行交互。

音量： 控制音频输出的音量。

静音： 音频输出静音。

语音： 按下可启动语音会话。 再次按下可停止语音提示，并立即开始说话。 按住可结束语音会话。

搜索下一个：

- 在广播模式下，按下可在记忆预设之间进行搜索。
- 在 USB、蓝牙音频或 CD 模式下，按下可在歌曲之间进行搜索，按住可进行快速搜索。

搜索上一个：

- 在广播模式下，按下可在记忆预设之间进行搜索。
- 在 USB、蓝牙音频或 CD 模式下，按下可在歌曲之间进行搜索，按住可进行快速搜索。

接听来电： 按下可接听来电或在来电之间进行切换。

拒接来电： 按下可结束通话或拒接来电。

注意: *在某些模式下，**搜索下一个**可能会与**拒接来电**合并；**搜索上一个**可能会与**接听来电**合并。*

M： 反复触摸该控件可在媒体源（模式）之间切换。

参见 **方向盘** (页码 52)。

使用面板控件

根据车辆和选装包的不同，仪表板上可能还包含以下控件：

- **电源：** 用于打开和关闭音频系统。
- **音量：** 用于控制音频播放的音量。
- **搜索**和**调谐：** 按照通常在音频模式下的使用方式使用。
- **弹出：** 从音频系统中弹出 CD。
- **源**或**媒体：** 反复按下可滚动显示可用媒体模式。
- **声音：** 按下可访问“声音”菜单，并在其中调整声音及其他音频设置。
- **1-6：** 按住可存储，按下可选择 AM、FM 或 SIRIUS 记忆预设。 参见 **音响系统** (页码 234)。

- **显示屏：** 打开或关闭显示屏。 还可以触摸屏幕以重新打开显示屏。
- **温度、风扇和空调按钮：** 控制温度、风扇转速或空调系统设置。 参见 **气候控制** (页码 94)。

安全信息

警告

驾驶时注意力不集中可能会导致车辆失控、碰撞以及受伤。 在使用任何会分散您对道路交通注意力的设备时，我们强烈建议您一定要加倍小心。 安全驾驶车辆是您的首要职责。 我们建议您在驾驶时不要使用任何手持设备，希望您尽可能使用语音控制系统。请确保您了解当地适用的法律对于驾驶时使用电子设备的所有规定。

- 请勿尝试保养或维修该系统。 让授权经销商检查您的车辆。
- 如果电源线或电缆破碎、裂开或损坏，请勿操作使用中的设备。 将电线和电缆置于一旁，使其不会干扰踏板、座椅、车厢或安全驾驶操作功能。
- 严禁在极端条件下将使用中的设备留在车中，因为这样会损坏这些设备。 有关详细信息，请参阅您的设备用户指南。
- 为了安全起见，某些 SYNC 3 功能取决于车速。仅限于在车速低于5km/h时使用。在将设备与 SYNC 3 配合使用之前，请务必查看设备手册。

创建 SYNC 用户帐户

我为什么需要一个 SYNC 用户帐户?

- 对于始终获得最新软件和关联功能必不可少。
- 在遇到问题时可获得客户支持。
- 保留帐户权限。

访问网站以进行注册。

网站
owner.ford.com.cn

更新您的系统

您可以选择将更新下载到USB驱动器中或使用 Wi-Fi 传送自动更新。

USB 更新

要使用USB更新，您需要登录到自己的用户帐户并访问 SYNC 软件更新页面。

网站
owner.ford.com.cn

如果有可用的更新，网站会通知您。 然后可选择下载更新。

您需要有空的 USB 驱动器。 请查看网站，以了解最低要求。将USB驱动器插入计算机后，选择开始下载。 按照提供的说明将文件下载到 USB 驱动器上。

大多数文件的安装在后台进行，不会妨碍您使用系统。 导航更新无法在后台安装，因为文件太大。

要将更新安装在车辆中，请移除插入媒体中心 USB 端口的任何设备，然后插入包含更新的 USB 驱动器。 插入 USB 驱动器后，安装应该会立即开始。 安装成功后，更新将在下次启动车辆时可用。

安装完成后，请将USB驱动器重新插入计算机以报告更新。 登录到您自己的用户帐户并返回SYNC软件更新页面，然后确认您已安装更新。将用于更新的USB驱动器插入计算机，然后选择报告更新。 网站会更新您的记录，以反映您当前的软件版本。

通过 Wi-Fi 更新

要通过 Wi-Fi 更新您的系统，您的车辆必须位于 Wi-Fi 接入点覆盖范围内。 可能会产生数据传输费用。

要将系统连接到 Wi-Fi，请选择：

菜单项	
设置	
Wi-Fi	
可用的 Wi-Fi 网络	然后可以选择您的 Wi-Fi 网络。 如果网络受保护，您可能必须输入安全代码。 系统会在连接到网络后进行确认。

此外，还必须提供系统权限以自动更新。 在交车时，系统会询问您是否要使用自动更新功能。 如果您同意自动更新，可以按“确定”进行确认。 如果在交车时没有出现此选项，您可以通过“常规设置”访问该选项。 参见 **音效设置** (页码 268)。 您还可以执行主复位。 参见 **SYNC™ 3 故障处理** (页码 278)。

如果您想以后打开此功能，请选择：

菜单项	
设置	
常规	
自动更新系统	在此菜单中，您可以启用自动更新。 如果您尚未执行此操作，系统会在您启用此功能时提示您建立 Wi-Fi 连接。

启用 Wi-Fi 和自动更新后，系统会定期检查有无软件更新。 如果有可用的新版本，系统会即时下载。 在您关闭车辆后，软件下载最多可能需要 30 分钟。 更新不会妨碍您正常使用 SYNC 3 系统。 如果出于任何原因而导致下载未完成，则在下次连接 Wi-Fi 时，会从上次中断的位置继续下载。 启用更新后，触摸屏上会显示一条标题，指示系统更新。 选择该图标可查看更多详细信息。 此图标显示会持续两个点火循环。

关闭此功能：

菜单项	
设置	
常规	
自动更新系统	在此菜单选项中，您可以将自动更新选项更改为“关闭”。

支持

林肯中国客户服务中心秉承林肯经营之道，竭诚为您解答有关林肯产品、品牌或经销商的任何问题，倾听您的关切和服务需求，为您提供专业高效的客户服务解决方案。

星期一至星期日，上午 8:00 至晚上 9:00。

服务热线（中国大陆）：400-988-6789。

电子邮箱：info12@lincoln.com

隐私信息

连接手机至 SYNC 3 时，系统会在车辆内创建关联至该手机的配置文件。 此文件可帮助提供更多手机功能和更有效操作。 除其他信息之外，该文件夹还包含您的手机电话薄、短信（可读和不可读）和电话记录数据（包括您的手机在未接入系统时的电话）。 此外，如果连接媒体设备，该系统会创建并保留所支持媒体内容的索引。 系统还会记录约 10 分钟的所有近期系统活动简短诊断日志。 可使用日志配置文件和其他系统数据提升系统并帮助诊断可能出现的任何问题。

在您删除之前，手机配置文件、媒体设备索引和诊断日志将一直保留在车辆中；一般而言，这些信息只有在连接了手机或媒体播放器时才能在车内看到。

如果您打算不再使用该系统或车辆，我们推荐您使用主复位清除储存的所有信息。 您可以在“常规设置”中找到关于“主复位”的更多信息。 参见 **音效设置** (页码 268)。 如果没有专用设备及访问车辆 SYNC 3 模块的权限，则不能访问系统数据。 福特汽车公司、加拿大福特汽车公司及林肯汽车公司不会出于任何目的访问系统数据，除非有书面缺席同意书、法院指令或根据法律、政府机构或其他拥有合法权力的第三方的要求。 其他各方可能会不通过林肯汽车公司而尝试单独访问该信息。

主页屏幕



E218036

项目	标题	主屏幕显示
A	收音机	显示活动媒体源。 如果您的车辆未配备导航系统，则此空间包含指南针。
B	电话	所连接的电话名称显示在屏幕上。 还会显示电话功能的状态。 其中包括信号强度、电池电量、短信和漫游。
C	导航 *	此地图实时显示您当前的位置或当前路线。 启用导航系统后，您还会看到下一个转弯以及到目的地的时间长度和距离。

项目	标题	主屏幕显示
		如果您的车辆未配备导航系统，则此空间包含音频信息。

* 如已安装。

您可以触摸任何功能显示访问该功能。

每次在您选择主页按钮时，系统都会返回此屏幕。

如何使用语音识别

通过 SYNC 3 系统，您可以使用语音命令控制音频和空调系统等控制功能。 通过使用语音命令，您在驾驶时可以始终手握方向盘且视线不离开路面。

您可以通过各种命令访问由 SYNC 3 控制的各项功能。



要启用 SYNC 3 语音命令，请按方向盘上的语音按钮并等待提示。

___是一个动态列表，即它可以是任何名称，例如艺术家、联系人姓名或号码。 命令的上下文和说明将告诉您针对此动态选项要发出的命令内容。

有一些命令适用于各项功能，这些命令包括：

语音命令	操作和说明
主菜单	带您前往主菜单。
返回	返回上一个屏幕。
取消	结束语音会话。
指令列表	为您提供可能的语音命令列表。
___ 指令列表	您可以说出任意功能，系统会提供适用于该功能的命令列表。 例如，您可以说：
	电话指令列表
	卫星导航指令列表
后一页	如果提供了多页选项，您可以使用此命令在任意屏幕上查看下一页选项。
前一页	如果提供了多页选项，您可以使用此命令在任意屏幕上查看上一页选项。
帮助	为您提供可在当前屏幕上使用的可用命令。

此处包括一些针对各项 SYNC 3 功能的最受欢迎的命令。

音频语音命令

___是一个动态列表，即对音频语音命令而言，它可以是 Sirius 频道名称或频道号、无线电频率号，或艺术家、专辑、歌曲或流派的名称。

要控制媒体功能，请按下语音按钮并在听到提示后说出：

语音命令	描述
AM ___ FM ___	用于调谐到特定的 FM 或 AM 频率，如“88.7 FM”或“1580 AM”。
蓝牙音频	用于在连接蓝牙的设备上收听音乐。
USB	用于在连接 USB 的设备上收听音乐。
播放流派 ___ 播放播放列表 ___ 播放艺术家___ 播放专辑___ 播放播客 ___ 播放 ___ 播放有声读物 ___	您可以说出艺术家、专辑、歌曲或流派的名称，以收听该选项，但仅限于 USB 音频。 您的系统必须完成索引，然后才能提供此选项。 例如，您可以说“播放艺术家，甲壳虫乐队”或“播放歌曲，便士巷”。
浏览 ___	您可以说出艺术家、专辑或流派的名称，以根据该选项进行浏览，但仅限于 USB 音频。 您的系统必须完成索引，然后才能提供此选项。 例如，您可以说“浏览甲壳虫乐队”或“浏览民谣”。

空调语音命令 (如有配备)

___是一个动态列表，即对空调语音命令而言，它可以是所需的温度设置度数。

您可以使用语音命令控制车辆温度。

要调节温度，请说出：

语音命令	描述
温度设定为 ___ °C	在 15°C-30°C 之间调整温度。
空调帮助	

电话语音指令

对手机进行配对

您可以使用语音命令将支持蓝牙的手机连接到系统。

要对手机进行配对，请按下语音按钮并在听到提示后说出：

语音命令	描述
配对电话	按照屏幕上的说明完成配对过程。 参见 **音效设置** (页码 268)。

拨打电话

___是一个动态列表，即对电话语音命令而言，它可以是您要呼叫的联系人姓名或您要拨打的数字。

按下语音按钮，并说出如下命令：

语音命令	描述
呼叫 ___	用于呼叫电话簿中的特定联系人，如“呼叫张三”。
呼叫 ___ ___	用于呼叫电话簿中在特定位置的特定联系人，如“呼叫张三在家”。
拨打 ___	用于拨打特定号码，如“拨打 867-5309”。

请确保您说出的联系人姓名与联系人列表中显示的姓名完全相同。

在提供电话号码的数字之后，您可以说出以下命令：

语音命令	描述
<0-9>	如果使用第一个命令未输入完整号码，您可以继续说出号码。
拨号	让 SYNC 3 拨打电话。
删除	让 SYNC 3 删除说出的数字的最后一个数据块。
清除	让 SYNC 3 删除整个号码。

短信语音命令

要访问短信选项，请按下语音按钮并说出：

语音命令	描述
阅读短信	
阅读第___条短信	您可以说出要听到的短信编号。
回复短信	

导航语音命令

设置一个目的地

您可以使用以下任何命令来设置目的地或找到兴趣点。

___是一个动态列表，即对导航语音命令而言，它可以是 POI 类别或地址。

您可以查找地址、兴趣点 (POI)，或者按类别搜索兴趣点：

语音命令	描述
寻找地址	用于进入地址搜索功能。
寻找 ___	说出要搜索的 POI 类别名称，如“查找餐馆”。
寻找兴趣点	用于进入 POI 搜索功能。
寻找交叉路口	用于进入交叉路口搜索功能。
寻找附近的 ___	说出要搜索的附近 POI 类别名称，如“目的地最近的餐馆”。
寻找历史目的地	用于查看以前的目的地列表。
目的地家	用于途经您的家庭地址。

此外，您可以在路线处于活动状态时说出以下命令：

语音命令	描述
取消导航	取消当前路线。
变更路径	用于选择替代路线。
重复指令	重复上一个导航提示。
显示路径	重复上一个导航提示。
我在哪里?	提供当前位置。
放大	用于放大地图。
缩小	用于缩小地图。

移动应用程序语音命令 (如有配备)

下面的语音命令总是可用的:

语音命令	描述
移动应用程序	SYNC 3 将提示您说出应用程序的名称，以便在 SYNC 3 上启动该应用程序。
列出应用程序	SYNC 3 将列出所有当前可用的移动应用程序。
查找应用程序	SYNC 3 会搜索并连接到在您的移动设备上运行的兼容应用程序。

还有一些可在应用程序连接到 SYNC 3 后使用的语音命令:

语音命令	描述
说出应用程序的名称	您可以随时说出移动应用程序的名称，以便在 SYNC 3 上启动该移动应用程序。
说出应用程序的名称，随后是帮助	如果指定的应用程序在 SYNC 3 上运行，SYNC 3 将列出适用于该应用程序的语音命令。

语音设置命令

您可以说出以下命令，以访问语音设置:

语音命令	描述
语音设置	用于进入语音设置功能。
标准互动模式	设置使用较长提示的标准提示。
高级互动模式	设置使用较短提示的高级提示。
打开呼叫确认	允许系统在拨打电话之前进行确认。
关闭呼叫确认	系统在发出呼叫之前不进行确认。
打开语音指令列表	系统将显示可用命令的短列表。
关闭语音指令列表	系统不显示命令列表。

注意: *根据当前空调系统设置，在通过 SYNC 发布语音命令或者拨打和接听电话时，风扇转速可能会自动下降，以减小车内的背景噪音量。在语音会话结束后，风扇转速将自动恢复至正常工作转速。在语音会话过程中，也可以正常调整风扇转速，只需按风扇按钮（或者旋转风扇旋钮）将风扇转速提高或降低至所需位置即可。*

要禁用这项在语音会话过程中自动降低风扇转速的功能，请同时按住空调系统空调和车内空气循环按钮，然后释放并在 2 秒钟内提高风扇转速即可。要重新启用这项功能，请重复上述步骤。

娱乐



E205443

消息	消息和描述
A	来源
B	直接调谐
C	预设

可通过触摸屏或语音命令进入这些选项。

来源

按此按钮选择要收听的媒体源。

菜单项	
AM	
FM	
CD	
USB	插入的 USB 名称显示在此处。
蓝牙音频	
应用程序	如果您连接的智能手机上有兼容 SYNC 3 的应用程序，它们会作为单独的来源选项显示在此处。

AM/FM 广播

电台调谐

您可以使用收音机面板上的调谐或搜索控件来选台。

要使用触摸屏进行电台调谐，请选择：

菜单项
直接调谐

此时会出现弹出窗口，用于键入电台频率。 您只能为当前收听的来源输入有效的电台。

您可以按下退格键删除之前输入的数字。

输入电台的呼号之后，您可以选择：

菜单项	操作和说明
输入	按下可开始播放您输入的电台。
取消	按下可退出而不更改电台。

预设

要设置新的预设，请调谐到电台，然后按住其中一个记忆预设按钮。 在系统保存电台然后返回时，音频会短暂地静音。

AM有两个预设电台组可供使用，FM有三个预设电台组。 要访问其他预设，请点击预设按钮。 预设按钮上的指示灯显示您当前正在查看的预设电台组。

CD

选择此选项后，系统会返回主音频屏幕。

当前音频信息会出现在屏幕上。

还提供以下按钮：

按钮	功能
浏览	您可以使用浏览按钮来选择曲目。
请重试	选择此按钮后，将显示小号数字一以指示该曲目设置为重复。

按钮	功能
	对于 MP3 CD，此按钮用于在重复关闭、重复一首曲目（显示小号数字一）以及重复当前文件夹（显示小号文件夹）之间进行切换。
随机播放	选择随机播放符号，让光盘上的音频以随机顺序播放。

您可以使用前进、后退、暂停或播放按钮来控制音频播放。

蓝牙立体声或 USB

蓝牙立体声和USB用于访问您存储在蓝牙设备或USB设备上的媒体，如音乐、有声读物或播客。

以下按钮适用于蓝牙和 USB：

按钮	功能
请重试	按下重复按钮可将重复设置在三种模式下切换：重复关闭（按钮不突出显示）、重复播放全部（按钮突出显示）以及重复曲目（按钮突出显示，并带有小号数字一）。
随机播放	以随机顺序播放曲目。

您可以使用前进、后退、暂停或播放按钮来控制音频播放。

要获得关于当前播放曲目的更多信息，请按封面图片或“信息”按钮。

对于某些设备，在您收听有声读物或播客时，SYNC 3 能够提供 30 秒跳过按钮。 这些按钮用于在曲目内快进或快退。

播放USB设备上的音频时，您可以通过选择以下选项查找某些音乐：

按钮	功能
浏览	如果可用，将在“正在播放”播放列表中显示曲目列表。
新建搜索	此选项在浏览模式下可用，用于播放所有曲目或将可用媒体筛选到以下类别之一。
	播放全部
	播放列表
	艺术家
	专辑
	歌曲
	流派
	播客

按钮	功能
	有声读物
	作曲家
A - Z 跳转	此按钮用于选择特定字母，在您正在浏览的类别内进行查看。
浏览设备	如果可用，此按钮用于浏览 USB 设备上的文件夹和文件。

USB 端口



E201595

USB 端口位于中央控制台或仪表板上。

使用此功能，可插入USB媒体设备、记忆棒、闪存盘或指状储存器以及充电设备（如支持该功能）。

选择此选项可播放 USB 设备上的音频。

应用程序

系统支持通过USB或支持蓝牙的设备使用某些音频应用程序，如Pandora或iHeartRadio。

根据应用程序的内容，每个应用程序都会提供不同的屏幕选项。 参见 **移动应用程序** (页码 267)。

支持的媒体播放器、格式和元数据信息

系统能够承载几乎任何数字媒体播放器，包括 iPod、iPhone 和大部分 USB 驱动器。

支持的音频格式包括 MP3、WMA、WAV、AAC 和 FLAC。

支持的音频文件扩展名包括 MP3、WMA、WAV、M4A、M4B、AAC 和 FLAC。

支持的 USB 文件系统包括：FAT、exFAT 和 NTFS。

SYNC 3 还可根据元数据标签组织 USB 设备上的媒体。 元数据标签为嵌于媒体文件中的描述性软件标识符，可提供文件信息。


如果编入索引的媒体文件中不包括嵌入这些元数据标签的信息，则 SYNC 3 可能会将空元数据标签归类为未知。

SYNC 3 最多可为 10 个设备将最多 50,000 首歌曲（每个 USB 设备）编入索引。

空调

按触摸屏上的空调按钮可访问空调系统功能。根据车辆生产线和选装包的不同，空调屏幕可能与下图所示的屏幕之一不同。 您的屏幕可能并不包含图示的所有功能。

注意: *温度单位可以在华氏度和摄氏度之间切换。 参见 **音效设置** (页码 268)。*

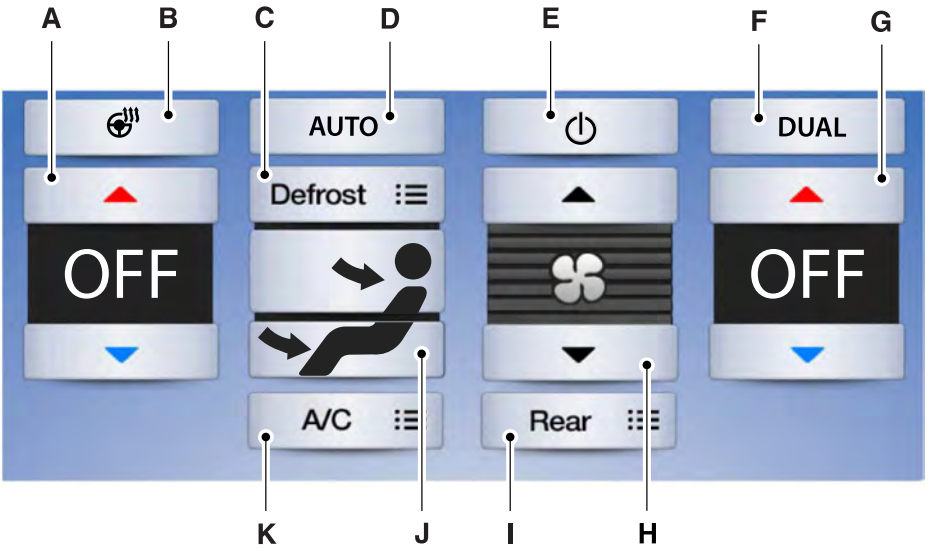

E223958

A **驾驶员侧温度：**触摸向上或向下箭头调节温度。

B **加热式方向盘：**

注意：此功能仅在打开发动机时才起作用。

触摸此图标可开启和关闭加热式方向盘。 在温度低至 -4°F 时，将方向盘加热至 74°F 可能需要约 5 分钟。 方向盘保持约 90°F 的温度，并独立于加热座椅及其他空调功能工作。 加热元件位于皮革覆盖层和泡沫芯之间，有助于提供最大的热量而不会对方向盘手感产生不良影响。

注意：根据您的遥控启动设置，在遥控启动车辆后，加热式方向盘可能会保持打开状态。 如果在关闭车辆后加热式方向盘处于打开状态，则在您启动车辆后，加热式方向盘可能也会打开。

注意：对于带木饰的方向盘，在方向盘处于 10 点钟和 2 点钟之间的位置时，加热功能不会加热方向盘。

C **除霜：**屏幕上会出现弹出窗口，其中会显示除霜选项。

最大除霜：触摸此按钮可获得最大除霜效果。 空气流经挡风玻璃通风口，风扇会自动调整到最高转速，驾驶员侧和乘客侧温度设置为 HI。 您可以使用此设置为挡风玻璃除霜或清除薄冰。 最大除霜功能开启时，加热式后窗功能也将自动打开。

除霜：通过挡风玻璃除霜器通风口和除雾器通风口分配空气。

后窗加热：开启和关闭后窗加热。 参见 **加热车窗和后视镜** (页码 97)。

D **AUTO**：触摸此按钮可开启自动运行。 使用温度控制按钮，选择所需温度。 系统会调整风扇转速、气流分配、空调操作并选择使用车外空气或车内循环空气来加热或制冷车辆，以保持所需温度。

E **电源**：触摸该按钮可开启和关闭系统。 关闭空调系统可以防止车外空气进入车内。

F **DUAL**：乘客侧控制处于活动状态时，此按钮将亮起。要将其关闭并将乘客侧温度与驾驶员侧温度相关联，请触摸 DUAL 按钮。

注意：在您或乘客调整乘客侧温度时，乘客侧温度和 DUAL 指示会自动打开。

G **乘客侧温度**：触摸向上或向下箭头调节温度。

H **风扇速度**：触摸向上或向下箭头可增加或减少在车内循环的空气量。

注意：系统设置为“自动”或“最强空调”时，您不能调整风扇速度。

I **后排**：屏幕上会出现弹出窗口，其中会显示后部控制选项。

触摸电源图标可打开和关闭后排空调功能。

触摸**后排控制**可让后排座椅乘客调节后排空调设置。再次触摸可阻止后排座椅乘客调节设置。 当使用触摸屏调节后排空调设置时，**后排控制**会自动关闭。

如果车辆具有自动空调，请选择**自动**将后排空调设置连接到驾驶员的自动设置。

触摸向上和向下箭头调节温度。

J **手动送气控制**：单独或同时选择这些控件或者与除霜功能一起选择，可将气流引导到您所需的区域。

仪表板：通过仪表板通风口送气。

地板：通过除雾器通风口、地板通风口和后座地板通风口送气。

K **空调**：屏幕上会出现弹出窗口，其中会显示空调选项。

最强空调：触摸该按钮可以激活制冷并达到最大制冷效果。驾驶员和乘客侧温度设置为低，再循环空气流经仪表板通风口，空调自动开启，并且风扇自动调节到最高转速。

空调：触摸可开启或关闭空调。 使用空调和循环空气改进降温性能和效率。

注意：在某些情况下（例如，最大除霜），即使在您关闭“空调”按钮后，空调压缩机可能仍会继续工作。

车内空气循环：触摸可打开或关闭车内循环空气。打开车内空气循环时，它可能会缩短让车内降温所需的时间（与空调结合使用时），并帮助减少进入车内的异味。

注意：车内空气循环可在除最强空调以外的所有气流模式下自动关闭（或者系统可能会阻止其打开），以降低起雾的可能性。在炎热的天气下，车内空气循环可能还会在面板或面板/地面气流模式下自动开启和关闭，以提高制冷效率。

电话

警告


驾驶时注意力不集中可能会导致车辆失控、碰撞以及受伤。 在使用任何会分散您对道路交通注意力的设备时，我们强烈建议您一定要加倍小心。 安全驾驶车辆是您的首要职责。 我们建议您在驾驶时不要使用任何手持设备，希望您尽可能使用语音控制系统。 请确保您了解当地适用的法律对于驾驶时使用电子设备的所有规定。

免提呼叫是该系统的主要功能之一。 您的手机一旦完成配对，您就可以通过触摸屏或语音命令访问许多选项。 虽然系统支持各种功能，但许多功能要依托您手机的功能才能实现。

首次为您的手机配对

在使用手机的免提模式功能之前，需要将支持蓝牙的手机与系统配对。

请开启设备上的蓝牙以开始配对。 必要时请参阅手机使用手册。

要添加手机，请选择：

菜单项
添加电话

1. 按照屏幕上的说明进行操作。
2. 一条提示会提醒您在手机上搜索系统。
3. 当手机上显示车辆品牌和型号时，选择您的车辆品牌和型号。
4. 确认您的手机上显示的六位号码与触摸屏上显示的六位号码相匹配。
5. 触摸屏会在匹配成功时进行提示。
6. 您的手机可能会提示您提供系统权限以访问信息。 要检查手机的兼容性，请参阅手机使用手册，或访问网站。

要通过另一种方式添加手机，请选择：

菜单项
添加电话
然后选择：
查找其他蓝牙设备

1. 按照屏幕上的说明进行操作。
2. 触摸屏上出现设备名称时，选择您的手机名称。
3. 确认您的手机上显示的六位号码与触摸屏上显示的六位号码相匹配。
4. 触摸屏会在匹配成功时进行提示。
5. 您的手机可能会提示您提供系统权限以访问信息。 要检查手机的兼容性，请参阅手机使用手册，或访问网站。


大多数采用蓝牙无线技术的手机至少支持以下功能：

- 接听来电。
- 结束通话。
- 拨号。
- 呼叫等待通知。
- 来电者识别。

其他功能（例如利用蓝牙发送短信、电话簿自动下载等）因手机而异。

电话菜单

此菜单可在对手机进行配对后使用。

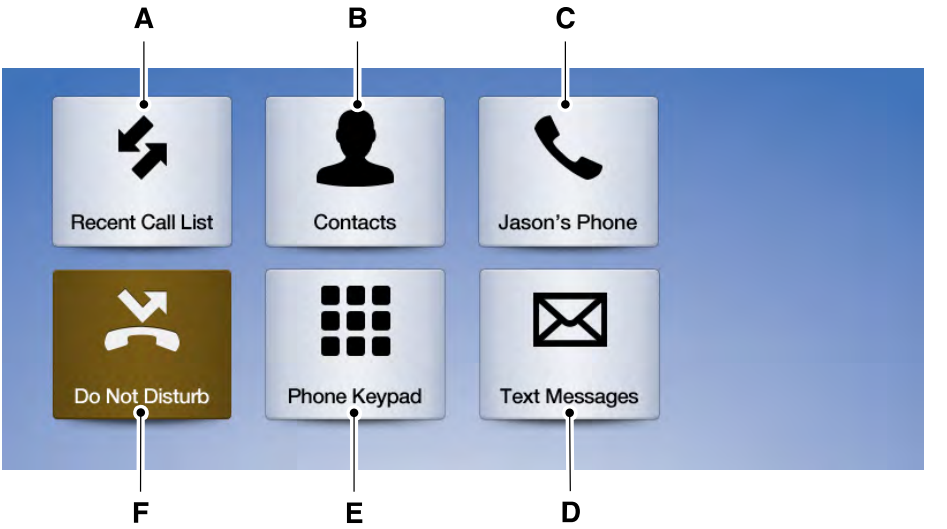

E205447

项目	菜单项	操作和说明			
A	最近通话记录	显示最近通话。 选择此列表中的条目可进行呼叫。 也可以选择屏幕顶部的下拉菜单，对呼叫进行排序。 您可以选择：			
		所有	已接来电	已拨电话	未接来电
B	联系人	手机上所有的联系人均按字母顺序显示。			
		A - Z 跳转		选择此按钮可使您选择特定字母进行查看。	
C	电话设置	显示您的手机名称，并转至电话设置选项。 在此菜单中，您可以对后续设备进行配对、设置铃声和提醒。			
D	短信	显示所有最近的短信。			
E	电话键盘	使用此键盘可拨打电话号码。			

项目	菜单项	操作和说明	
		使用退格键可删除号码。	
		呼叫	按下此按钮可开始通话。
F	请勿打扰	触摸此按钮可将所有呼叫直接发送到语音信箱。 屏幕上不会显示短信通知。 所有铃声和提醒均设置为静音。	

拥有带语音服务的手机的用户可能会看到用于访问该功能的按钮。 例如，iPhone 用户会看到 Siri 按钮。 按住方向盘上的语音按钮也可以访问此功能。

拨打电话

您可以通过多种方式利用 SYNC 3 系统拨打电话，包括使用语音命令。 参见 **如何使用语音识别**(页码247)。您还可以使用触摸屏拨打电话。

要呼叫联系人中的号码，请选择：

菜单项	操作和说明
联系人	然后，您可以选择要呼叫的联系人姓名。 针对该联系人存储的任何号码都将与存储的联系人照片一起显示。 然后，您可以选择要呼叫的号码。 系统会开始呼叫。

要呼叫最近通话中的号码，请选择：

菜单项	操作和说明
最近通话记录	然后，您可以选择要呼叫的条目。 系统会开始呼叫。

要呼叫手机中未存储的号码，请选择：

菜单项	操作和说明
电话键盘	选择要呼叫的号码的数字。
呼叫	系统会开始呼叫。

按下退格键会删除您键入的最后一个数字。

接听来电

有来电的时候会有提示音响起。 如有任何来电者信息，会出现在显示屏上。

要接听电话，请选择：

菜单项
接听

注意: *您还可以通过按下方向盘上的电话按钮来接听电话。*

要拒接电话，请选择：

菜单项
拒绝

注意: *您还可以通过按下方向盘上的电话按钮来拒接电话。*

不进行任何操作可忽略来电。 SYNC 3 会将其记录为未接电话。

通话期间

在通话期间，联系人姓名和号码会随通话时长一起显示在屏幕上。

还可以看到手机状态项目：

- 信号强度。
- 电池。

在主动呼叫期间，您可以选择以下任意选项：

项目	
结束通话	立即结束通话。 也可以按下方向盘上的按钮。
键盘	按此键可使用手机键盘。
静音	您可以关闭麦克风，使来电者听不到您的声音。
私密模式	将呼叫转移到手机或转移回 SYNC 3。

发送短信

注意: *使用蓝牙下载和发送短信功能因手机而异。*

注意: *短信的某些功能取决于车速，汽车行驶速度超过 5 km/h 时，这些功能不可用。*

接收短信

收到新短信时，系统会发出提示音，而且屏幕上会显示包含来电者姓名和 ID（如果您的手机支持该功能）的弹出窗口。 您还可以选择：

菜单项	操作和说明
阅读	让 SYNC 3 为您读出短信。
查看	在触摸屏上查看文本。
呼叫	呼叫发送者。
回复	您可以从 15 个预设短信中进行选择。 按下您要使用的短信，然后确认以发送短信。 短信成功发送后，SYNC 3 会进行确认。
关闭	退出屏幕。

智能手机连接 (如有配备)

SYNC 3 允许使用 Apple CarPlay 和 Android Auto 访问您的手机。

使用 Apple CarPlay 或 Android Auto 时，您可以：

- 拨打电话。
- 发送和接收短信。
- 听音乐。
- 使用手机的语音助手。

Apple CarPlay 和 Android Auto 会禁用某些 SYNC 3 功能。

大多数 Apple CarPlay 和 Android Auto 功能会使用移动数据。

Apple CarPlay

Apple CarPlay 要求使用安装了 iOS 7.1 或更高版本的 iPhone 5 或更高版本手机。 建议更新至最新的 iOS 版本。

1. 请将手机插入 USB 端口。 参见 **USB 端口** (页码 236)。
2. 在触摸屏上选择 Apple CarPlay。

要从“设置”屏幕中禁用此功能，请选择：

菜单项
苹果 CarPlay 首选项
如果 SYNC 检测到 Apple CarPlay，会列出您的设备。 选择设备的名称并选择：
禁用

要返回至 SYNC 3，请转至 Apple CarPlay 主屏幕并选择 SYNC 应用程序。

注意： *请联系 Apple 获取 Apple CarPlay 支持。*

Android Auto

Android Auto 与大多数安装了 Android 5.0 或更高版本的设备兼容。

1. 从 Google Play 将 Android Auto 应用程序下载到您的设备中以准备设备（这可能需要使用移动数据）。
2. 请将设备插入 USB 端口。 参见 **USB 端口**（页码 236）。

注意： *Android Auto 可能默认为关闭状态，因此可能需要从“设置”屏幕中将其启用。*

要从“设置”屏幕中禁用此功能，请选择：

菜单项
Android Auto 首选项
如果 SYNC 检测到 Android Auto，会列出您的设备。 选择设备的名称并选择：
禁用

注意： *您可能需要向左滑动设置屏幕来选择 苹果 CarPlay 首选项 或 Android Auto 首选项。*

要返回至 SYNC 3，请在触摸屏底部的 Android Auto 菜单栏中选择车速表图标，然后触摸用于返回至 SYNC 的选项。

注意： *请联系 Google 获取 Android Auto 支持。*

导航

导航系统有两个主要功能：目的地模式和地图模式。

地图模式

地图模式显示高级视图，包括 2D 城市地图、3D 地标和 3D 城市模型（如果可用）。2D 城市地图可显示世界上大部分重要城市中建筑的轮廓细节、可见的土地使用、景观特征以及铁路基础设施细节。

3D 地标清晰可见，是容易识别且具有特定的旅游价值的对象。

3D 城市模型是整个城市区域的完整 3D 模型，包括通航道路、公园、河流和呈现的建筑物。3D 地标和城市模型仅在 3D 地图模式下才能显示。 它们的覆盖区域会变化，并随着地图版本更新而改进。



选择放大图标可查看较近的地图视图。



选择缩小图标可查看较远的地图视图。

您可以按预设的增量调整视图。 还可以双指缩放地图。

使用十字光标悬停在街道、城市或地标上方时，信息栏会告诉您它们的名称。

点按屏幕右侧的位置指示图标，可切换您的地图视图。 可以选择下列选项：



车头方向（2D 地图）此模式始终将前进的方向显示为指向屏幕上方。此视图适用的最高制图比例为 5 km。



指北（2D 地图）模式始终将北方显示为指向屏幕上方。



3D地图模式提供拉高的地图视角。触摸地图两次，然后沿地图底部带箭头的阴影条拖动手指，可调节此视角并将地图旋转 180 度。



每当您将地图滚动离开车辆当前位置时，按下此图标可将车辆位置重新显示在地图中心。



兴趣点 (POI) 分组图标：您最多可以选择三个 POI 图标以显示在地图上。 如果所选的 POI 位置彼此靠近或处于相同位置，系统会使用一个框来显示同一类别的图标，而不是重复相同的图标，以使界面更简洁。 在地图上选择该框时，会出现一个弹出窗口，指示此位置的 POI 数量。 选择该弹出窗口可查看可用 POI 的列表。 您可以滚动浏览此列表并从中选择 POI。

如果您的车辆蓄电池电量低或燃油不足，加油站图标会自动显示在地图上。

您可以选择在地图上显示代表十二种不同类型事件的交通图标。 参见**音效设置**(页码268)。

您可以设置目的地，方法是悬停在某个位置上方并选择：

按钮
开始

目的地模式

要设置目的地，请按：

菜单项	说明
目的地	
按以下任意格式输入导航目的地：	
选择搜索区域： 城市内 （城市或副城） 或 附近	街道地址 （街道，号码） 例如，您可以选择“上海”作为城市名称，然后输入“世纪大道 211 号”。
	兴趣点 （名称或类别）
	交叉路口 （街道 1 街道 2） 两条街道之间的分隔符可支持“无”、“空格”/“多个空格”、“/”、“@”和“-”。
	在您键入时，系统会在地址栏下方提供自动完成的选项供您选择。 如果您未提供确切的目的地，会显示一个菜单，其中包含可能的选择。
历史目的地	您上次的 40 个导航目的地的集合显示在此处。 您可以从该列表中选择任意选项，以将其选择为您的目的地。

菜单项	说明	
	这些位置不能单个删除。 要删除它们，请执行主复位。 参见 **SYNC™ 3 故障处理** (页码 278)。	
家	选择以导航到您设置的“家”目的地。 系统将显示从您当前的位置回家所花费的时间。 要设置“家”，请按：	
	家	系统会提示您是否要为家创建收藏夹。 选择：
	是	在搜索栏中输入位置，然后按：
	保存	
公司	选择以导航到您设置的“工作”目的地。 系统将显示从您当前的位置前往工作目的地所花费的时间。 要设置“工作”，请执行以下操作：	
	公司	系统会提示您是否要为工作创建收藏夹。 选择：
	是	在搜索栏中输入位置，然后按：
	保存	
收藏夹	收藏夹包括您先前保存的所有位置。 要添加“收藏夹”，请执行以下操作：	
	添加收藏	选择此按钮，然后在地址栏中输入位置。
	搜索	选择此选项可以让系统找到您输入的地址。
	保存	您输入的地址出现在屏幕上时选择此按钮。
	该地址将存入收藏夹，您会看到收藏夹屏幕。现在，您可以从收藏夹屏幕选择此地址。	
兴趣点 (POI) 类别	可能显示的 POI 类别（因市场和车辆配置而异）：	
	燃油	
	停车	
	餐饮	
	住宿	
	查看全部	按下可查看其他类别。 选择了类别之后，按照菜单来找到您要找的内容。
	在这些类别中，您可以按以下方式搜索：	
	附近	

菜单项	说明
	沿途
	目的地附近
	城市内

选择了目的地之后，请按：

菜单项	操作和说明	
保存	这会将目的地保存到您的收藏夹。	
开始	这会显示整个路线的地图。 然后，您可以通过三个不同的选项来选择路线。	
	最快	使用尽可能最快到达的路线。
	最短	使用距离尽可能短的路线。
	经济的路线	使用最省油的路线。
	还会显示每条路线所对应的时间和距离。	
取消	在路线屏幕上，您可以选择取消当前导航。 系统会要求进行确认，然后会返回到地图模式屏幕。	

选择了目的地之后，请按：

菜单项	操作和说明
开始	系统会使用各种屏幕和提示，引导您到达目的地。 在路线导航过程中，如果您想让系统重复路线导航指示，可按下地图上的操作箭头图标。 系统重复上一个导航指示时，会更新到下一个导航指示的距离，从其检测到车辆正在移动之时开始。 导航地图会显示您的预计到达时间、剩余行驶时间以及到目的地的距离。 SYNC 3 不一定会在确切的目的地地点通知车辆到达，您可能必须手动取消路线。

导航菜单

在地图模式下，以及在有效导航期间，您可以访问导航菜单。

在有效导航期间，触摸屏幕底部可查看菜单及其他按钮。

要访问“导航”菜单，请按：

按钮		
菜单		
然后，您可以选择：		
屏幕视图	完整地图	在导航期间显示全屏地图。
	服务区信息	在导航期间，服务区域信息会显示在屏幕右侧。 餐馆、酒店、加油站和自动取款机出现在服务区域时，会显示对应的兴趣点图标。在前方100km范围内，您最多可以看到两个服务区域。
	转向列表	仅当在有效路线上行驶期间可用。 显示当前路线上的所有转弯。 您可以选择避开转弯列表上的任何道路，方法是在转弯列表中选择该道路。 此时会出现一个屏幕，您可以按：
		避让
		系统会计算新路线，并显示新的转弯列表。
导航设置	按此按钮可调整您的偏好选项。 参见 **音效设置** (页码 268)。	
我在哪里?	提供您当前位置所在的城市以及最近的道路。	
只有在有效导航路线上行驶时，才能在菜单上使用以下按钮：		
取消导航	系统会要求进行确认，然后会返回到地图模式屏幕。	
浏览路径	按下此按钮可看到完整路线的地图。	
绕行	显示替代路线，以便与当前路线进行比较。	
编辑途经点	仅在您的路线上存在有效途经点时可用。 有关如何设置途经点的信息，请参阅本节后面的**途经点**。	
	使用此按钮可对途经点进行重新排序或删除途经点。	
	还可以让系统为您设定顺序，方法是按：	优化 顺序
	要返回您的路线，请按：	开始

途经点

您可以向导航路线添加途经点，作为沿线的目的地。

要添加途经点，请执行以下操作：

1. 在有效路线上行驶时，选择搜索图标（放大镜）。 这将调出目的地菜单。
2. 使用给定的任意方法设定您的目的地。 选择目的地之后，屏幕会允许您通过选择以下选项将该目的地设置为途经点：

菜单项	
添加途经点	此时会出现途经点列表，您可以对所有途经点进行重新排序，方法是选择位置右侧的菜单图标。您最多可以选择五个途经点。
还可以让系统为您设定顺序，方法是按：	优化 顺序
要返回您的路线，请按：	开始

导航地图更新

您可以从经销商处购买每年两次的导航地图更新，或者可以拨打客户服务中心电话获得帮助或解释。

进口车型：

- 福特品牌 800-810-0740（座机）。
- 林肯品牌 400-988-6789。

国产车型：

- 800-810-8168（座机）。
- 400-887-7766（手机）。

Nav2 负责为导航应用提供数字地图。

移动应用程序

使用该系统，用户能够对支持 SYNC 3 AppLink的智能手机应用程序进行语音、方向盘和触摸屏控制。 通过 AppLink 运行应用程序后，您可以通过语音命令和方向盘控件来控制该应用的主要功能。

注意: *支持 AppLink 的可用应用因市场而异。*

注意: *您必须通过蓝牙将您的智能手机与SYNC 3 进行配对和连接，才能访问 AppLink。*

注意: *iPhone 手机用户需将手机连接至车辆 USB 端口。*

注意: *有关可用的应用程序、支持的智能手机设备及故障排除提示的信息，请访问：*

网站
owner.ford.com.cn

注意: *对于您已经下载好的应用程序，请确保您有一个已经激活的帐户。 一些应用程序不用设置就可以自动运行。 其他应用程序需要您配置个人设置，并通过创建站点或收藏夹来实现个性化体验。 进行这类设置时我们推荐您在家里或在车外进行。*

注意: *我们建议您查看智能手机应用程序的服务条款和隐私政策，因为福特对您的应用程序或其数据使用不承担任何责任。*

注意: *为了将应用程序与 SYNC 3 结合使用，该应用程序需要在您的手机后台运行。 如果您在手机上关闭应用程序，也会在 SYNC 3 上关闭该应用程序。*

注意: *如果“应用程序域”未显示兼容 SYNC 3 AppLink 的应用程序，请确保所需的应用程序在移动设备上运行。*

菜单项	操作和说明
连接移动应用程序	SYNC 3 会搜索并连接到在您的移动设备上运行的兼容应用程序。

启用 SYNC 3 移动应用程序

为了启用移动应用程序，SYNC 3 要求用户同意使用与所连接的设备相关的数据计划发送和接收应用程序授权信息和更新。

在美国，所连接的设备会将数据发送到福特。该信息是加密的，包括您的 VIN、SYNC 3 模块编号、匿名使用统计信息和调试信息。 发送操作可能会随时自动发生。

注意: *首次使用该系统选择移动应用程序时，必须针对每个连接的设备启用移动应用程序。*

注意: *福特保留限制功能或随时停用移动应用程序的权利。*

注意: *会产生标准的数据传输费用。 当您的车辆通过连接设备发送或接收数据时，对于服务提供商收取的任何额外费用，福特不承担任何责任。 这包括驾驶车辆超出服务网络所在地所产生的任何额外费用。*

您可以通过设置启用和禁用应用程序。 参见 **音效设置** (页码 268)。

应用程序权限

系统会以分组的形式组织应用程序权限。 您也可以单独对这些不同的分组授予权限。 可在车辆处于停止状态时随时使用设置菜单更改权限组状态。 处于设置菜单时，您还可以查看各个组包含的数据。

使用 SYNC 3 启动应用程序时，系统可能会要求您授予特定的权限，例如车辆信息、驾驶特性、GPS 和车速及/或推送通知。 您可以在最初出现应用程序权限提示时启用所有分组或均不启用。 设置菜单提供单个分组权限控制。

注意: *系统只会在您第一次将应用程序与 SYNC 3 结合使用时提示您授予权限。*

注意: *如果您禁用分组权限，仍可以在 SYNC 3 中使用应用程序，除非您在设置菜单中停用“所有应用程序”。*

音效设置

在此菜单下，您可以访问和调整许多系统功能的设置。 要访问其他设置，请向左或向右滑动屏幕。

声音

按此按钮可调整以下各项：

声音设置	
全部重置	将高音、中音和低音声音设置恢复为出厂水平。
高音	调整高频音量。
中音	调整中频音量。
低音	调整低频音量。
平衡 / 衰减	调整从一侧到另一侧或从前到后的声音比率。
车速音量调整	调整音响系统音量随车速的增加量，或将该功能关闭。
方位选择	根据听者的位置优化音效。

声音设置	
音效设置	立体声
	环绕声

您的车辆可能并不包含上述所有功能。

媒体播放器

此按钮在蓝牙立体声或USB设备等媒体设备作为有效音源时可用。 按此按钮可访问以下选项（仅限活动设备）。

菜单项	操作和说明		
播客速度	对于某些 Apple 设备，SYNC 3 可以调整播客的播放速度。 播客正在播放时，您可以选择：		
	慢速	正常	快速
有声读物回放速度	对于某些 Apple 设备，SYNC 3 可以调整有声读物的播放速度。 有声读物正在播放时，您可以选择：		
	慢速	正常	快速
封面	媒体播放器	显示您的设备上音乐文件的封面图片。 如果设备上没有音乐文件封面图片，则Gracenote数据库会提供封面图片。	
	Gracenote®	Gracenote数据库提供的封面图片将用于您的音乐文件。 这将覆盖您的设备上的任何封面图片。	
重置媒体	清除存储的媒体信息以便重新编制索引。		
Gracenote® 数据库信息	使用此选项，您可以查看 Gracenote 数据库的版本级别。		
设备信息	使用此选项，您可以查看媒体设备的制造商和型号。		

菜单项	操作和说明		
播客速度	对于某些 Apple 设备，SYNC 3 可以调整播客的播放速度。 播客正在播放时，您可以选择：		
	慢速	正常	快速
有声读物回放速度	对于某些 Apple 设备，SYNC 3 可以调整有声读物的播放速度。 有声读物正在播放时，您可以选择：		

菜单项	操作和说明		
	慢速	正常	快速
封面	媒体播放器	显示您的设备上音乐文件的封面图片。 如果设备上没有音乐文件封面图片，则Gracenote数据库会提供封面图片。	
	Gracenote®	Gracenote数据库提供的封面图片将用于您的音乐文件。 这将覆盖您的设备上的任何封面图片。	
重置媒体	清除存储的媒体信息以便重新编制索引。		
Gracenote® 数据库信息	使用此选项，您可以查看 Gracenote 数据库的版本级别。		
设备信息	使用此选项，您可以查看媒体设备的制造商和型号。		

时钟

要调整时间，请选择屏幕任意一侧的向上和向下箭头。 左侧的箭头用于调整小时，右侧的箭头用于调整分钟。 然后，您可以选择上午或下午。

您可以调整以下功能：

菜单项	操作和说明
时钟格式	选择时间的显示方式。
将时钟重置为 GPS 时间	选中时，车辆时钟将重置为 GPS 卫星时间。

系统会自动保存您对设置做出的任何更新。

蓝牙

按此按钮可访问以下各项：

菜单项	操作
蓝牙	关闭蓝牙将断开所有设备，且不允许进行新的连接。

您必须激活蓝牙才能配对支持蓝牙的设备。

对蓝牙设备进行配对的过程与对手机进行配对的过程相同。 **请参阅电话设置中的“对设备进行配对”**，了解如何对设备进行配对及可用的选项。

电话

在使用手机的免提模式功能之前，需要将支持蓝牙的手机与系统配对。

请开启设备上的蓝牙以开始配对。 必要时请参阅手机使用说明。

要添加手机，请选择：

菜单项
添加电话

1. 按照屏显说明进行操作。
2. 一条提示会提醒您在手机上搜索系统。
3. 当手机上显示车辆品牌和型号时，选择您的车辆品牌和型号。
4. 确认您的手机上显示的六位号码与触摸屏上显示的六位号码相匹配。
5. 触摸屏会在配对成功时进行提示。
6. 您的手机可能会提示您提供系统权限以访问信息。 要检查手机的兼容性，请参阅手机使用手册，或访问网站。

要通过另一种方式添加手机，请选择：

菜单项
添加电话
然后选择：
查找其他蓝牙设备

1. 按照屏显说明进行操作。
2. 触摸屏上出现设备名称时，选择您的手机名称。
3. 确认您的手机上显示的六位号码与触摸屏上显示的六位号码相匹配。
4. 触摸屏会在配对成功时进行提示。
5. 您的手机可能会提示您提供系统权限以访问信息。 要检查手机的兼容性，请参阅手机使用手册，或访问网站。

其他功能（例如利用蓝牙发送短信、电话簿自动下载等）因手机而异。

对设备进行配对后，您可以调整以下选项。

菜单项	操作和说明
查看设备	
然后，您可以选择：	
添加一个蓝牙设备	您可以按照上表中的步骤添加支持蓝牙的设备。
您可以通过触摸屏幕上的手机名称来选择手机。 然后，您可以选择以下选项：	
连接	根据设备的状态，您可以选择任一选项，以便与所选择的设备进行交互。
断开连接	
设备信息	用于查看手机和设备信息。
设为首选	用于选择此设备作为您的首选设备。
删除	从系统中删除所选的设备。

菜单项	操作和说明	
管理联系人		
然后，您可以选择：		
自动下载电话簿	启用此选项可让 SYNC 3 定期重新下载您的电话簿，使您的联系人列表保持最新。	
排序方式:	选择您希望系统如何显示您的联系人。 您可以选择：	
	名字	姓氏
重新下载电话簿	选择此选项可手动重新下载您的联系人列表。	
删除电话簿	选择此选项可删除车辆上的联系人列表。 删除车辆上的列表不会清除所连接的手机上的联系人列表。	

菜单项	操作和说明
设置电话铃声	
然后，您可以选择：	
无铃声	手机有来电时不会播放声音。
使用电话铃声	在您接到电话时播放手机上当前选择的铃声。 此选项可能并不适用于所有手机。 如果此选项可用，则此选项为默认设置。
还可以从三个可用铃声中选择一个。	

菜单项	操作和说明
短信	
然后，您可以选择：	
无提示音（静音）	手机收到消息时不会播放声音。
可以从三个可用通知声音中选择一个。	
语音读出	启用后，当您收到新消息时，会有语音提示提醒您。

您也可以启用和禁用以下选项：

菜单项	操作和说明
静音私密模式	启用后，车辆音频（如收音机或应用程序）将在通话期间静音，即使通话处于隐私模式也是如此。
漫游提醒	启用后，当您尝试拨打电话时，会有警报显示您的手机处于漫游模式。
低电池电量通知	启用后，如果手机上的电池电量低，会显示一条消息。

紧急救援

选择此按钮可修改此功能的开启/关闭设置。
下载手机联系人后，您可以调整以下选项：

菜单项	操作和说明
设置多个紧急联系人	您最多可以在手机的电话簿中选择两个号码作为紧急联系人，以便在紧急救援拨号过程结束时快速访问。

收音机

如果AM或FM等收音机信号源是活动媒体源，
则此按钮可用。 按此按钮可访问以下功能：

菜单项	操作和说明
广播文本	如果 FM 收音机是活动媒体源，则此功能可用。 激活此功能可让系统显示广播文本。
自动设置预设电台 (AST)	刷新
	选择此选项可将您当前位置内六个信号最强的电台存储到当前调谐源的最后一个预设电台组中。

导航

您可以通过选择以下菜单调整多个导航首选项。

地图首选项

菜单项	操作和说明	
地图选项		
然后选择下列任意选项：		
3D 城市模型	此选项处于活动状态时，系统会显示建筑物的 3D 效果图。	
显示轨迹	启用后，以白点显示车辆先前的行驶路线。	
兴趣点图标	启用此功能最多可在导航地图上显示 3 个 POI 图标。	
	激活此功能后，您可以选择希望显示的图标，方法是选择：	选择兴趣点

路线首选项

菜单项	二级消息、操作和说明		
路径选项			
然后选择下列任意选项：			
首选路径	选择此项可让系统显示您选择的路线类型。		
	最快	最短	经济
始终使用___路径	绕过目的地编程中的路线选择。 系统会根据偏好路线设置仅计算一条路线。激活后，系统会使用所选路线类型仅计算一条前往所需目的地的路线。		
自动找到停车位	在您接近目的地时，系统会搜索并显示可用的停车位置。		
经济优先耗时评分	为计算的经济路线选择成本级别。 设置越高，路线的时间分配越长。		
动态路径导航	允许或禁止在规划路线时考虑交通信息。 系统可根据繁忙交通流量信息找到更快的路线，或者检测到道路封闭事件并在可能的情况下找到绕道路线。		

导航首选项

菜单项	操作和说明
导航选项	
导航提示音	您可以调整系统提供提示的方式。
然后选择下列任意选项：	
声音和语音	

菜单项	操作和说明
仅语音	
仅铃音	
危险点警告	
然后选择下列任意选项：	
关闭	
仅图标	
视觉和语音	

移动应用程序

您可以在 SYNC 3 上实现对您的蓝牙或 USB 设备上运行的兼容移动应用程序的控制。 为了启用移动应用程序，SYNC 3 要求用户同意使用与所连接的设备相关的数据计划发送和接收应用程序授权信息和更新。

所连接的设备会将数据发送到位于美国的福特公司。 这些经过加密的信息包括您的 VIN、SYNC 3 模块编号、匿名使用统计信息和调试信息。 更新可能会自动进行。

注意： *此过程将收取标准流量使用费。 当您的车辆通过所连接的设备发送或接收数据时，对于服务提供商收取的任何额外费用，福特汽车公司概不负责。 这包括驾驶车辆超出服务网络所在地所产生的任何额外费用。*

菜单项	操作和说明		
移动应用程序	在 SYNC 3 上允许或禁止使用移动应用程序。 在设置菜单中禁用移动应用程序将在SYNC3上禁用自动更新以及移动应用程序的使用。		
	您可以在设置菜单中查看移动应用程序权限状态。		
启用移动应用程序之后，您可以选择以下选项：			
更新移动应用程序	此选项提供有关可用应用程序更新当前状态的信息。		
	有三种可能的状态：		
	需要更新	最新	正在更新移动应用程序...
	系统检测到需要授权的新应用程序，或者需要一般权限更新。	无需进行更新。	系统正在尝试接收更新。
	请求更新		如果需要更新且您希望手动请求此更新，则选择此按钮。 例如，在移动设备连接到 Wi-Fi 热点时，选择：

菜单项	操作和说明	
		请求更新
所有应用程序	同时向所有应用程序授予或拒绝授予权限。	
这些选项下方可能还会列出支持 SYNC 3 的应用程序。	向单个应用程序授予或拒绝授予特定权限。 应用程序权限以分组的形式组织。 按下参考书图标，您可以查看各个分组包含的信号。	

注意: *对于应用程序使用过程中涉及到的任何隐私损失，或您同意福特提供给某个应用程序的车辆数据发生泄露，福特不承担任何责任。*

常规

访问并调整系统设置、语音功能以及电话、导航和无线设置。

菜单项	
语言	选择此项可选择触摸屏显示的语言。
距离	选择此项可以公里或英里作为显示单位。
温度单位	选择此项可以摄氏度或华氏度作为显示单位。
触摸屏提示音	选择此项可让系统发出提示音来确认触摸屏上的选择。
自动更新系统	激活此选项时，如果可通过 Wi-Fi 网络或移动连接获得互联网连接，系统会自动更新。
关于	与系统及其软件相关的信息。
软件证书	系统软件许可文档。
系统复位	选择此项可恢复出厂默认设置。 该操作会清除所有个人设置和个人数据。

Wi-Fi

您可以调整以下功能：

菜单项	操作和说明
Wi-Fi	启用此选项可连接到 Wi-Fi，以进行 SYNC 3 车辆软件更新。
查看可用的网络	此选项为您提供覆盖范围内的可用 Wi-Fi 网络的列表。
	单击该列表中的网络可以连接该网络或断开与该网络的连接。该系统可能需要安全代码才能进行连接。
	单击网络旁边的信息按钮时，将显示关于该网络的更多信息，如信号强度、连接状态和安全类型。
Wi-Fi 可用通知	驻车时，如果 Wi-Fi 网络在范围内，但尚未连接 SYNC，系统会提醒您。

氛围灯 (如有配备)

点按某个颜色一次可启用氛围灯。 这会将该颜色设置为最大强度。

您可以上下拖动颜色来增加或降低强度。

要关闭氛围灯，请按活动颜色一次，或将活动颜色向下一直拖动到零强度。

车辆

注意: *您的车辆可能并不包含以下所有功能。*

您可以选择以下功能以更新其设置。

车门键盘码

选择此按钮可添加或清除个人车门键盘码。 要添加或清除个人代码，首先需要输入五位出厂设置代码。 您可以在手套箱内的车主钱包卡上找到此代码，也可从授权经销商处获得。

摄像头设置

要使用触摸屏进行调整，请选择:

消息	操作和说明
影像设置	调整车辆的摄像头设置。
然后从下列选项中选择:	
后视保持	您可以使用滑块启用或禁用此选项。

您可以在车主手册的泊车辅助一章找到关于后视摄像头系统的更多信息。

车载调制解调器序列号 (ESN)

在设置菜单上选择此按钮将显示您系统的ESN编号。 您在进行某些注册（如卫星广播）时需要使用此编号。

显示

要使用触摸屏进行调整，请选择：

菜单项	操作和说明	
亮度	调亮或调暗屏幕。	
模式	您可以选择：	
	自动	屏幕会根据外界光线强度在日间和夜间模式之间自动切换。
	白天	屏幕会以明亮背景显示，以增强日间视觉效果。
	夜晚	屏幕会以较暗的背景显示，以便于夜间查看。
	关闭	屏幕变为黑色，且不显示任何内容。 要重新打开屏幕，只需要点按屏幕。
自动亮度调节	启用此选项可根据环境光照条件自动调节显示屏的亮度。	

语音控制

您可以通过选择以下选项调整语音控制设置。

菜单项	
高级模式	启用此选项可删除其他语音提示和确认。
呼叫确认	启用此选项可让系统在您拨打电话之前向您确认联系人姓名。
语音指令列表	启用此选项可在按下语音按钮时，让系统显示可用语音命令的列表。

代客模式

代客模式允许您锁定系统。 使用正确PIN码解锁系统前无法访问任何信息。

选择代客模式时，会出现一个弹出窗口，通知您必须输入四位数代码才能启用和禁用代客模式。 您可以使用您选择的任何PIN码，但必须使用相同的PIN码来禁用代客模式。 系统会要求您输入该代码。

注意: *如果系统锁止，且您需要重置 PIN 码，请联系授权经销商。*

要启用代客模式，请输入您选择的PIN码。 然后，系统会要求您重新输入PIN码以确认该代码。 随后系统会锁定。

要解锁系统，请输入同一PIN码。 系统会重新连接到您的手机，所有选项将再次可用。

SYNC™ 3 故障处理

您的SYNC 3系统非常易于使用。 不过，如果出现问题，请参见下列各表。

要检查手机的兼容性，请访问福特网站。

网站

网站
owner.ford.com

手机问题		
问题	可能原因	可行的解决方案
通话期间存在背景噪声。	您手机上的音响控制设置可能在影响 SYNC 3 性能。	有关音频调整，请查阅您的设备使用手册。
通话期间，我能听见另一方说话，但他们听不见我说话。	可能出现的手机故障。	尝试关闭您的手机、重置手机或卸下电池，然后重试。
		确保 SYNC 3 的麦克风未设置为关闭。 在手机屏幕上查找麦克风图标。
通话期间，我听不见另一方说话，他们也听不见我说话。	可能需要重新启动系统。	要重新启动系统，请关闭发动机，打开并关闭车门，然后锁定车门，等待 2-3 分钟。 确保您的 SYNC 3 屏幕为黑色，且点亮的 USB 端口处于关闭状态。
SYNC 3 无法下载我的电话簿。	该功能因手机不同而有所差别。	查看手机的兼容性。
	可能出现的手机故障。	确保您允许 SYNC 3 检索手机上的联系人。 请参阅您的手机手册。
		必须打开手机及 SYNC 3 上的自动电话簿下载功能。
		尝试关闭您的手机、重置手机或卸下电池，然后重试。
系统提示“已下载电话簿”，但我的 SYNC 3 电话簿仍为空白或出现联系人缺失。	手机容量限制。	确保您允许 SYNC 3 检索手机上的联系人。 请参阅您的手机手册。
		如果缺失的联系人存储在您的 SIM 卡上，请将它们移至手机内存卡。
		必须打开手机及 SYNC 3 上的自动电话簿下载功能。
无法将手机连接至 SYNC 3。	该功能因手机不同而有所差别。	查看手机的兼容性。
	可能出现的手机故障。	尝试关闭您的手机、重置手机或卸下电池，然后重试。
		尝试从 SYNC 3 删除您的设备，从您的设备上删除 SYNC，然后重试。

手机问题		
问题	可能原因	可行的解决方案
		始终检查手机上与 SYNC 3 蓝牙连接相关的安全性和自动接受提示设置。
		更新你的手机固件。
		关闭自动下载设置。
在 SYNC 3 上无法发送短信。	该功能因手机不同而有所差别。	查看手机的兼容性。
	可能出现的手机故障。	尝试关闭您的手机、重置手机或卸下电池，然后重试。
	iPhone	• 转到手机的“设置”。 • 转到蓝牙菜单。 • 按下名为 SYNC 的设备右侧的蓝色圆圈，进入下一级菜单。 • 打开“显示通知”。 • 从 SYNC 3 系统断开然后重新连接您的 iPhone，以启用此设置更新。 您的 iPhone 现在设置为将收到的短信转发到 SYNC 3。 为您连接的所有其他 SYNC 3 车辆重复上述步骤。 如果未在消息传送应用程序中解锁 iPhone，则您的 iPhone 只会将收到的短信转发给 SYNC 3。 iPhone 不支持使用 SYNC 3 回复短信。 不支持从 WhatsApp 和 Facebook Messenger 发送短信。
我的手机的短信提示音无效。	该功能因手机不同而有所差别。	您的手机必须支持通过蓝牙下载短信才能接收传入的短信。
	这是一个手机限制。	由于每部手机都有所不同，有关您要配对的特定手机，请参阅设备的手册。 实际上，手机因品牌、型号、服务提供商和软件版本不同而有所不同。

USB 和蓝牙立体声问题		
问题	可能原因	可行的解决方案
手机在连接设备时出现问题。	可能出现设备故障。	从SYNC 3断开设备连接。尝试关闭您的设备、重置设备或卸下电池，然后将其重新连接到SYNC 3。
		确保您使用的是制造商提供的连接线。
		确保将USB数据线正确插入设备和车辆的USB端口。
		确保设备未配备自动安装程序或动态安全设置。
	设备启用了锁定屏幕。	在将设备连接到 SYNC 3 之前，确保将设备解锁。
启动车辆时SYNC 3无法识别我的设备。	这属于设备限制问题。	确保在温度过高或过低时未将设备遗留在车辆内。
蓝牙音频设备未传输。	该功能因设备不同而有所差别。	确保将设备连接至 SYNC 3，并且已启动设备上的媒体播放器。
	未连接设备。	
SYNC 3无法识别设备上的音乐。	您的音乐文件可能不包含正确的艺术家、曲目、专辑或流派信息。	确保包含所有歌曲的具体信息。
	文件可能被损坏。	尝试用新版本替换损坏的文件。
	该歌曲可能受版权保护，不允许播放。	一些设备要求您将USB设置从原先的海量存储改成媒体传输协议类型。
	SYNC 3 不支持该文件格式。	将文件转换为支持的格式。 参见 **娱乐** (页码 252)。
	该设备需要重新编制索引。	执行主复位。 参见 **音效设置** (页码 268)。
	设备启用了锁定屏幕。	在将设备连接到 SYNC 3 之前，确保将设备解锁。

USB 和蓝牙立体声问题		
问题	可能原因	可行的解决方案
在连接我的设备时，有时听不到任何声音。	这属于设备限制问题。	从SYNC3断开设备连接。尝试关闭您的设备、重置设备或卸下电池，然后将其重新连接到SYNC 3。
		要通过 USB 收听 Apple 设备，请从设备“控制中心”选择 AirPlay，然后选择“基座接口”。
		要通过蓝牙立体声收听 Apple 设备，请从设备“控制中心”选择 AirPlay，然后选择 SYNC。

Wi-Fi 问题		
问题	可能原因	可行的解决方案
连接失败。	密码错误。	验证密码。
	信号弱。	检查 Wi-Fi 信号是否较弱。
	同一 SSID 在覆盖范围内有多个接入点。	为您的SSID使用唯一的名称，不要使用默认名称，除非该名称包含唯一的标识符，如MAC地址的一部分。
在成功连接后又断开连接。	信号较弱，原因可能是与热点的距离较远、存在障碍物或较强的干扰。	将车辆停放在靠近热点的位置，使车辆前部朝向热点方向并清除障碍物（如果可以）。 其他Wi-Fi、蓝牙、微波和无绳电话可能造成干扰。
尽管靠近热点，SYNC 3 仍显示信号弱。	SYNC 3 与热点之间可能存在障碍物。	如果车辆配备加热式挡风玻璃，请尝试调整车辆位置，使挡风玻璃不会朝向热点。 如果您使用金属材质的车窗贴膜，但挡风玻璃上没有贴膜，请调整车辆位置，使之朝向热点。 如果所有车窗均有贴膜，您可以在可行的情况下朝热点方向打开车窗。 尝试清除可能影响信号质量的其他障碍物，如打开车库门。
可用网络的列表中未列出热点。	热点定义为隐藏的网络。	请将网络设置为可见，然后重试。

Wi-Fi 问题		
问题	可能原因	可行的解决方案
从手机或其他设备搜索 Wi-Fi 网络时，看不到 SYNC 3。	SYNC 3 未提供热点。	SYNC 3 当前未提供热点
软件下载花费的时间过长。	信号强度差、距离热点太远、热点支持多个连接、互联网连接速度慢或其他问题。	检查信号质量（在网络详细信息下），如果 SYNC 3 指示良好或很好，请通过其他配备高速连接、环境更可预测的热点进行测试。
SYNC 3 似乎与热点连接且信号强度很好，但未更新软件。	可能没有新软件。 连接的热点可能是受管理的热点，需要订阅或同意条款和条件。	通过其他设备测试连接，如果热点需要订阅，您可以联系服务提供商。

AppLink 问题		
问题	可能原因	可行的解决方案
AppLink 移动应用程序：在选择“查找新的应用程序”时，SYNC3未找到任何应用程序。	您未将兼容 Applink 的手机连接到 SYNC 3。	确保您拥有兼容的智能手机：系统为 OS 2.3 或更高版本的 Android 手机，或者系统为 iOS 5.0 或更高版本的 iPhone 3GS 或更新一代手机。 此外，确保将手机配对并连接至 SYNC3，以便在设备上查找支持 AppLink 的应用程序。 iPhone 用户还必须使用 Apple USB 数据线连接至 USB 端口。
手机已连接，但仍然无法找到任何应用程序。	支持 AppLink 的应用程序未安装且未在手机上运行。	确保通过手机应用商店下载并安装最新版的应用程序。 确保该应用程序在您的手机上运行。 在与 AppLink 搭配使用前，部分应用程序需要您在手机上注册该应用程序或登录到该应用程序。 此外，部分应用程序具有“福特 SYNC”设置，因此需检查手机上的应用程序设置菜单。
手机已连接，应用程序正在运行，但仍然无法找到任何应用程序。	应用程序有时未正确关闭并重新开启与 SYNC 3 的连接，例如在各个点火循环期间。	如果您无法在车内发现应用程序，关闭和重启该应用程序可帮助 SYNC 3 找到它。 在 Android 设备中，如果应用程序具有“离开”或“退出”选项，可在选择该选项后重启应用程序。 如果应用程序没有该选项，请选择手机的设置菜单，选择“应用程序”，然后找到特定应用程序并选择“强行停止”。之后不要忘记重启应用程序，然后在 SYNC 3 上选择“查找新的应用程序”。

AppLink 问题		
问题	可能原因	可行的解决方案
		在系统为 iOS7+ 的 iPhone 中，如要强行关闭应用程序，可以点按两次主页按钮，然后向上滑动应用程序将其关闭。再次点按主页按钮，然后再次选择应用程序以重新启动。 数秒后，应用程序应该会在 SYNC 3 的移动应用程序菜单内出现。
Android 设备已连接，应用程序正在运行，我重启了应用程序，但仍然无法找到任何应用程序。	一些较旧版本的 Android 操作系统存在蓝牙问题，如果您未关闭蓝牙，可能会导致在您以前的车辆驱动器上找到的应用程序无法再次找到。	关闭然后打开蓝牙，以便在手机上重置蓝牙。 如果您在车内，SYNC 3 应该会在您按下“电话”按钮后自动重新连接电话。
iPhone设备已连接，应用程序正在运行，我重启了该应用程序，但仍然无法在 SYNC 3 上找到它。	您可能需要重置与 SYNC 3 的 USB 连接。	从手机上拔下USB数据线，稍作等待后将USB数据线插回至手机。 数秒后，应用程序应该会在 SYNC 3 的移动应用程序菜单内出现。 如果没有，强行关闭应用程序，然后重启。
我有一部 Android 手机。 已在 SYNC 3 中找到并启动媒体应用程序，但没有声音或声音很小。	手机上的蓝牙音量可能较低。	使用设备的音量控制按钮（通常可在设备一侧找到）增大设备的蓝牙音量。
仅能看到 SYNC 3 移动应用程序菜单中列出的部分 AppLink 应用程序在我的手机上运行。	部分 Android 设备可供应用程序连接的蓝牙端口数量有限。 如果您的手机拥有的 AppLink 应用程序数量大于可用的蓝牙端口数量，您不会看到 SYNC 3移动应用程序菜单中列出的所有应用程序。	强行关闭或卸载您不希望 SYNC 3 找到的应用程序。 如果应用程序具有“福特 SYNC”设置，在手机的应用程序设置菜单内关闭该设置。

语音命令问题		
问题	**可能原因**	**可行的解决方案**
SYNC 3 不明白我在说什么。	您可能使用了错误的语音命令。	在进行相关操作前，查看手机语音命令和媒体语音命令。
		在活动语音会话过程中，请查看音频显示屏，在其中找到语音命令列表。
	您说出语音命令的时间太早或者时间不对。	等待系统提示之后再说出您的命令。
SYNC 3 不理解歌曲名称或艺术家姓名。	您可能使用了错误的语音命令。	请查看媒体部分开头处的媒体语音命令。
	您说出的名称可能与设备上显示的名称不完全相同。	请说出与设备上显示的名称完全相同的歌曲名称或艺术家姓名。 例如，您可以说“播放艺术家 Prince”或“播放歌曲 Purple Rain”。
		确保说出完整的标题，例如“加州混音专题詹妮弗·内特丝”。
		如果名称中有任何缩写，如 ESPN 或 CNN，您必须拼出这些缩写：“E-S-P-N”或“C-N-N”。
	歌曲名称或艺术家姓名可能包含一些 SYNC 3 无法识别的特殊字符。	确保歌曲名称、艺术家、专辑和播放列表名称不包含任何特殊字符，如 *、- 或 +。
我想要打电话时，SYNC 3 不能理解或呼叫错误的联系人。	您说出的姓名可能与电话簿上显示的姓名不完全相同。	确保您说出的姓名与手机上显示的姓名完全相同。 例如，如果您的联系人是“乔·威尔逊”，则说出“呼叫乔·威尔逊”。 如果您的联系人名称是“妈妈”，请说出“呼叫妈妈”。
	联系人姓名可能包含特殊字符。	确保您的联系人姓名不包含任何特殊字符，如 *、- 或 +。
SYNC 3 语音控制系统难以识别存储在手机上的外文名称。	您说出的姓名可能与电话簿上显示的姓名不完全相同。	SYNC 3 会将所选语言的语音发音规则应用于存储在您手机上的联系人姓名。
		实用提示： 您可以手动选择联系人。按下**电话**。选择电话簿选项，然后选择联系人姓名。 按下软键选项来听发音。 SYNC 3 会向您读出联系人姓名，让您了解它可以识别的发音。

语音命令问题		
问题	**可能原因**	**可行的解决方案**
SYNC 3 语音控制系统难以识别我的媒体播放器或 USB 闪存驱动器中的外国歌曲、艺术家、专辑、流派和播放列表名称。	您在说出外文名称时使用的可能是当前针对 SYNC 3 选择的语言。	SYNC 3 会将所选语言的语音发音规则应用于存储在您的媒体播放器或 USB 闪存驱动器上的名称。 部分非常受欢迎的艺术家名称（例如，U2）等例外，你可以一直使用这些艺术家的英语发音进行查找。
系统生成的语音提示和一些单词的发音对我的语言来说可能不准确。	SYNC 3 使用文字转语音的语音提示技术。	SYNC 3 采用的是合成产生的声音，而不是预先录制的人声。
		SYNC 3 提供适用于各种语言的多种新的语音控制功能。 在没有预先录入的情况下直接呼叫电话簿中的联系人姓名（例如，“呼叫约翰·史密斯”），或者直接从媒体播放器中选择曲目、艺术家、专辑、流派或播放列表（例如，“播放艺术家麦当娜”）。

综合		
问题	**可能原因**	**可行的解决方案**
针对仪表板组及信息和娱乐显示屏选择的语言与 SYNC 3 语言（电话、USB、蓝牙音频，语音控制和语音提示）不匹配。	SYNC 3 不支持当前针对仪表板组及信息和娱乐显示屏选择的语言。	在一个模块中，SYNC 3 只支持使用四种语言进行文本显示、语音控制和语音提示。 您购买车辆所在的国家/地区将根据四种最流行的口语决定这四种语言。 如果所选的语言不可用，SYNC 3 会继续使用当前有效的语言。
		SYNC 3 提供适用于各种语言的多种新的语音控制功能。 在没有预先录入的情况下直接呼叫电话簿中的联系人姓名（例如，“呼叫约翰·史密斯”），或者直接从媒体播放器中选择曲目、艺术家、专辑、流派或播放列表（例如，“播放艺术家麦当娜”）。

SYNC 3 系统复位
系统带有系统复位功能；您可在某项 SYNC 3 功能丢失时执行该功能。 此复位功能专用于恢复功能，不会擦除之前存储在系统中的任何信息（例如配对的设备、电话簿、通话记录、短信或用户设置）。 要执行系统复位，请同时按住“向上搜索”(>>) 按钮和“无线电功率”按钮。 大约 5 秒钟后，屏幕会变黑。 请等待 1-2 分钟，以便系统复位操作完成。 然后，您可以继续使用 SYNC 3 系统。

有关 SYNC 3 故障排除的其他帮助，请访问福特网站。

网站
owner.ford.com

最终用户许可证协议

车辆软件最终用户许可协议 (EULA)

- 您（“您”或“您的”，如适用）已购买配备多个设备（包括 SYNC ® 及各种控制模块（以下简称“设备”））的车辆，其中包含由福特汽车公司及其附属机构（以下简称“福特汽车公司”）许可或拥有的软件。这些福特汽车公司出品的软件产品以及相关的媒体、印刷品和“在线”或电子文档（以下简称“软件”）受国际知识产权法和条约的保护。软件为授权使用，而非贩售可得。版权所有。
- 软件可能会与福特汽车公司提供的其他软件和/或系统对接和/或通信，或者在后来升级后对接和/或通信。

如果您不同意本最终用户许可协议（以下简称“EULA”），请不要使用设备或复制该软件。任何使用该软件的行为，包括但不限于在设备上使用，将视为您同意本 EULA（或认可之前的任何同意书）。

软件许可授权：本 EULA 授予您以下许可：

- 您可使用如下位置的软件：安装在设备上以及以其他方式连接到福特汽车公司或其第三方软件和服务提供商提供或通过其提供的系统和/或服务。

其他权利和限制说明

- **语音识别：**如果软件包含语音识别组件，您应当认识到语音识别本身是一个统计过程且识别误差也是该过程中固有的。福特汽车公司和软件供应商不对语音识别过程中出现的误差造成的损害负责。您有责任监察系统中包含的任何语音识别功能。
- **逆向工程、反编译和反汇编方面的限制：**您不得对软件进行逆向工程、反编译、翻译、反汇编或者尝试发现软件的任何源代码或基本想法或算法，也不得允许他人对软件进行逆向工程、反编译或反汇编，除非适用法律明确允许此类活动（尽管有此限制）且仅限于此允许范围内，或者限于约束软件附带的任何开源组件使用的许可条款可能允许的范围内。
- **分发、复制、修改、创造衍生作品方面的限制：**您不得分发、复制、修改软件或在软件的基础上创造衍生作品，除非适用法律明确允许此类活动（尽管有此限制）且仅限于此允许范围内，或者限于约束软件附带的任何开源组件使用的许可条款可能允许的范围内。
- **单一 EULA：**设备及相关系统和服务的最终用户文档可能包含诸如多种译文和/或多种媒体版本的多个 EULA（例如在用户文档和软件内）。即使您收到多份 EULA，您只被授权使用一 (1) 份软件副本。
- **软件转让：**您可以在设备的出售或转让过程中永久性地转让本EULA赋予您的权利，但前提是您不保留副本，并转让所有软件（包括所有组成部分、媒体和印刷品、任何升级版本以及任何适用的真品证书），并且受让人同意本 EULA 的条款。如果软件是升级后版本，任何转让必须包括所有以前的软件版本。
- **终止：**在不损害任何其他权利的情况下，如果您违反了本 EULA 的条款和条件，福特汽车公司可以终止本 EULA。
- **基于互联网的服务组件：**该软件可能包含能促进使用某些基于互联网的服务的组件。您承认并同意福特汽车公司、第三方软件和服务供应商、其附属机构及/或其指定代理商可自动检查您正在使用的软件版本和/或组件，并可为您的软件提供可自动下载到设备的升级或补充。
- **附加软件/服务：**软件可允许福特汽车公司、第三方软件和服务供应商、其附属机构及/或其指定代理商在您获得您软件的初始副本后为您提供或供您使用软件更新、补充、附加组件或基于互联网的软件服务组件（以下简称“补充组件”）。软件更新可能会导致您向无线服务提供商支付额外费用。如果福特汽车公司或第三方软件和服务供应商为您提供或供您使用补充组件，并且没有随附加组件提供其他 EULA 条款，则应适用本 EULA 的条款。福特汽车公司、其附属机构及/或其指定代理商保留停止任何通过使用软件为您提供或供您使用基于互联网的服务的权利，并不承担责任。

- **第三方网站链接：**软件可能会为您提供链接到第三方网站的能力。 第三方网站并不受福特汽车公司、其附属机构/或其指定代理商的控制。 无论福特汽车公司还是其附属机构或其指定代理商均对以下内容概不负责：(I) 任何第三方网站的内容、第三方网站中包含的任何链接或第三方网站的任何更改或更新，或 (ii) 从任何第三方网站接收到的网络广播或任何其他形式的传播内容。 如果软件提供第三方网站的链接，则这些链接只是为您提供方便，而且包含任何链接并不意味着福特汽车公司、其附属机构和/或其指定代理商对第三方网站的认可。
- **负责任驾驶之义务：**您认识到自身负责任驾驶以及注意看路的义务。 您会阅读并遵守设备操作说明，特别是涉及安全性的说明，并同意承担任何与设备使用有关的风险。

升级和恢复媒体：如果软件由福特汽车公司以 ROM 芯片、CD ROM 光盘或通过网络下载或其他手段等媒体方式与设备分开提供，并标有“仅用于升级”或“仅用于恢复”字样，则您可以在设备上安装一 (1) 份软件副本，作为现有软件的更换副本，并在使用时遵守本 EULA，包括升级软件所随附的任何其他 EULA 条款。

知识产权：软件（包括但不限于纳入到软件中的任何图像、照片、动画、视频、音频、音乐、文字和“小程序”）、随附的印刷品以及软件任何副本内的和对于它们的全部所有权和知识产权，均为福特汽车公司或其附属机构或供应商所有。软件为授权使用，而非贩售可得。您不得复制软件随附的印刷品。 可通过使用本软件访问的内容内的或对于它们的全部所有权和知识产权，是各内容所有者的财产，并可能会受适用的版权或其他知识产权法律和条约的保护。本 EULA 并未授予您在预期用途以外使用这些内容的权利。 福特汽车公司、其附属机构及第三方软件和服务提供商和供应商保留本 EULA 下未明确授予的所有权利。 任何可通过软件访问的在线服务的使用，可能会受到这些服务的使用条款的限制。 如果该软件包含仅以电子形式提供的文档，则您可以打印一份此电子文档的副本。

出口限制：您承认软件受美国和欧盟出口法律的管辖。 您同意遵守所有应用于该软件的适用国际和国家/地区法律，其中包括美国 出口管理条例以及美国和其他政府签发的关于最终用户、最终用途和目的地的限制。

商标：本 EULA 并未授予您与福特汽车公司、其附属机构及第三方软件和服务提供商的任何商标或服务商标有关的任何权利。

产品支持：请参阅福特汽车公司在设备产品支持文档中提供的说明，如车辆用户手册。

如果您有任何关于本 EULA 的问题，或者如果您因任何其他原因希望联系福特汽车公司，请参阅设备的文档中提供的地址。

对某些损害免责：除法律禁止的情况之外，福特汽车公司、任何第三方软件或服务供应商及其附属机构不对任何由使用软件或软件性能引起或关联的间接、特殊、从属或附带损害承担责任。 这种限制将适用于即使任何补救措施没能达成其主要目的的情况。 除新车明确提供的保修外，不提供其他保修。

SYNC® Automotive 重要安全信息 请阅读并遵守以下说明：

- 在使用 SYNC® 系统前，请阅读并遵守本最终用户手册（以下简称“用户手册”）提供的所有说明和安全信息。不遵循用户手册中提到的预防措施可导致发生事故或者其他严重伤害。

一般操作

- **语音命令控制：**使用语音命令可实现 SYNC® 系统内的某些功能。 在驾驶时使用语音命令，有助于您在手不离开方向盘或视线不离开路面的情况下操作系统。
- **长时间查看屏幕：**您在驾驶时不要访问任何需要长时间查看屏幕的功能。 对需要长时间关注的系统功能，请在访问之前以安全及合法的方式将车停至路边。
- **音量设置：**不要过度调高音量。 将音量保持在驾驶时仍然可以听到外界的交通和紧急信号的水平上。 在驾驶途中无法听到这些声音可能导致事故。

- **导航功能：**系统中所含的任何导航功能均旨在为您提供逐向道路导航指示，以使您抵达目的地。 请确保使用此系统的所有人员均仔细阅读并严格遵守操作说明与安全信息。
- **分心危害：**任何导航功能均可能要求手动（非语音）设置。 在驾驶时尝试进行此类设置或插入数据会分散您的注意力，并可能导致车祸或其他严重伤害。 进行上述操作前请安全合法地停车。
- **车主判断优先：**导航功能仅作为辅助功能。请在遵守当地环境和现有交通法规的基础上做出驾驶决策。 任何功能均不能替代您的个人判断。 该系统给出的路径建议不能代替任何当地的交通法规或您的个人判断或安全驾驶规程。
- **路径安全：**如果路径建议将引起不安全或非法操作，会让您处于危险境地，或您将被导向至您认为不安全的区域，请勿遵循该路径建议。 最终由驾驶员负责安全操作汽车，因此驾驶员必须评估根据上述建议驾驶是否安全。
- **潜在地图错误：**因路面、交通控制或驾驶条件改变，此系统所用的地图可能不准确。按照建议路线驾驶时始终保持良好的判断并运用常识。
- **紧急服务：**寻找紧急服务机构时，不要依赖系统配备的导航功能。 请向当地相关机构或紧急服务机构人员询问这些地点。 此类导航功能的地图数据库可能并未涵盖如警局、消防站、医院和诊所等所有紧急服务机构。

您的责任与风险承担

- 您同意以下每一项内容：(a) 在违反适用法律的情况下驾驶汽车或其他车辆，或者在其他方面以不安全的方式驾驶时使用软件的任何行为都会带来分心驾驶的重大风险，在任何情况下都不应尝试此类行为；(b) 以过高的音量使用软件会带来听力受损的重大风险，在任何情况下都不应尝试此类行为；(c) 软件可能与操作系统的新版本或不同版本、第三方软件或第三方服务不兼容，且软件可能会潜在地导致操作系统、第三方软件或第三方服务出现严重故障。(d) 软件访问的任何第三方服务或与软件结合使用的第三方软件 (i) 可能会收取额外的访问费用，(ii) 可能无法正常工作、无法不间断地工作或无法无错误地工作，(iii) 可能会改变流媒体格式或中止运行，(iv) 可能包含成人、亵渎或令人反感的内容，以及 (v) 可能包含不准确、虚假或误导性的交通、天气、财务或安全信息或其他内容；并且 (e) 使用软件可能会导致您向无线服务提供商 (WSP) 支付额外费用；软件程序中可能包含的任何数据或分钟计算器仅供参考，无法提供任何形式的保证，不应以任何方式依赖此类信息。
- 使用软件时，您同意对上面第 (a) – (e) 节所述的各项负责并承担全部风险。

担保免责声明

您明确承认并同意，使用设备和软件由您自行承担风险，且与令人满意的质量、性能、兼容性、准确性和成果有关的全部风险由您承担。在适用法律允许的最大范围内，软件和任何第三方软件或第三方服务按“原样”及“可用状态”提供，不保证无瑕疵，也不提供任何形式的担保。福特汽车公司特此声明不提供有关软件、第三方软件及第三方服务的任何担保和条件，无论是明示、暗示还是法定担保和条件，包括但不限于适销性、令人满意的质量、适用于特定用途、准确性、不受干扰地享用及不侵犯第三方权利的暗示担保和/或条件。 福特汽车公司并不保证 (a) 您可以不受干扰地使用软件、第三方软件或第三方服务；(b) 软件、第三方软件或第三方服务能够满足您的要求；(c) 软件、第三方软件或第三方服务的运行/运作能够不间断或不出现错误；(d) 或者软件、第三方软件或第三方服务的缺陷将得到纠正。 福特汽

车公司或其授权代表提供的任何口头或书面信息或建议均不构成任何担保。 如果软件、第三方软件或第三方服务证明有缺陷，您将承担所有必要的维修、修复或纠正的全部费用。 某些司法管辖区不允许对消费者适用法定权利的暗示担保免责或限制，因此上述免责声明可能不完全适用于您。 福特汽车公司提供的唯一担保应在您的用户手册附含的担保信息中找到。 如果本节的条款与担保手册存在任何冲突，应以担保手册为准。

适用法律、地点、管辖权

- 本 EULA 及您对软件的使用受密歇根州法律管辖。 您对软件的使用可能还受其他地方、州、国家/地区或国际法律约束。由本 EULA 引起的或与之相关的任何诉讼均应只提请位于韦恩县的密歇根州法院或密歇根州东区美国地方法院审理。 对于由本 EULA 引起的或与之相关的任何争议，您在此同意服从位于韦恩县的密歇根州法院以及密歇根州东区美国地方法院的属人管辖权。

具有约束力的仲裁与集体诉讼豁免

(a) 适用范围。 本节适用于任何争议，但不包括与侵犯版权相关，或与您的、福特汽车公司的或福特汽车公司任何许可方的知识产权的执行或有效性相关的争议。 争议是指由合同、保证、侵权、法规、规章、条例或任何其他法律或具有同等效力的规定而产生的关于软件（包括其价格）或本 EULA 的任何争议、诉讼或您与福特汽车公司之间的其他争议（上面列出的例外情况除外）。

(b) 争议通知。 如果发生争议，您或福特汽车公司必须向对方发出“争议通知”，即发出通知一方的名称、地址和联系信息及引发争议的事实以及所要求的救济的书面声明。 自争议通知发出之日起的 60 天内，您和福特汽车公司将尝试通过非正式协商解决任何争议。 60 天之后，您和福特汽车公司可以提请仲裁。

(c) 小额索赔法院。 如果争议满足在小额索赔法院听证的所有要求，您还可以在您居住的区县或福特汽车公司主要营业地点的小额索赔法院就任何争议提起诉讼。 无论您是否先进行了非正式协商，都可以在小额索赔法院提起诉讼。

(d) 具有约束力的仲裁。 如果您和福特汽车公司未能通过非正式协商或在小额索赔法院解决任何争议，将只能通过具有约束力的仲裁进行解决争议的任何其他工作。 您将放弃在法院法官或陪审团面前就所有争议提起诉讼（或作为一方成员或申诉委托人参与）的权利。 所有争议都将在中立仲裁员面前解决，中立仲裁员将做出最终裁决，根据联邦仲裁法享有的有限上诉权除外。 对各方当事人具有司法管辖权的任何法院均可强制执行仲裁员的裁决。

(e) 集体诉讼豁免。 在任何场所解决任何争议或就任何争议提起诉讼的任何法律程序都只能在个案基础上进行。 无论是您还是福特汽车公司都不能寻求以集体诉讼或私人律师进行的通常诉讼形式，或者在任何一方以（或意图以）代表身份行事的任何其他诉讼中对任何争议进行听证。 未经所有受影响的仲裁或诉讼各方当事人事先书面同意，不得将任何仲裁或诉讼与其他仲裁或诉讼合并。

(f) 仲裁程序。 任何仲裁都将由美国仲裁协会（以下称“AAA”）依据其商业仲裁规则进行。 如果您是个人并将软件用于个人或车辆用途，或者如果争议的价值为 75,000 美元或以下金额，则无论您是否是个人，或无论您如何使用软件，还将适用与消费者相关的争议的 AAA 补充程序。 要提请仲裁，请向 AAA 提交商业仲裁规则仲裁请求表格。 您可以通过遵循 AAA 规则请求电话或在场听证。 在涉及 10,000 美元或以下金额的争议中，任何听证均将采用电话听证，除非仲裁员找到举行在场听证的正当理由。 有关更多信息，请访问 adr.org 或拨打 1-800-778-7879。您同意仅在您居住的区县或福特汽车公司主要营业地点提请仲裁。 仲裁员可以像法院那样判给您相同的个人损害赔偿。仲裁员只能判给您个人确认性救济或禁止令救济，且只能在满足您的个人索赔所需的范围内。

(g) 仲裁费用和优待。

- I. 涉及 75,000 美元或以下金额的争议。福特汽车公司将及时补偿您的立案费并支付 AAA 和仲裁员的费用和开支。 如果您拒绝福特汽车公司在指定仲裁员之前做出的最后书面和解提议（以下简称“最后书面提议”），您的争议将一直等待仲裁员的决策（以下简称“裁决”），且如果仲裁员判给您超过最后书面提议的金额，福特汽车公司将为您提供三项优待：(1) 支付裁决金额或

1,000 美元（两者中取较高者）；(2) 两倍支付您的合理律师费（如有）；以及 (3) 补偿您的律师在仲裁中调查、准备和进行索赔而合理产生的任何费用（包括专家证人费用和成本）。 具体的金额将由仲裁员决定。

- ii. 涉及超过 75,000 美元的争议。 AAA 规则将决定立案费以及 AAA 和仲裁员费用和开支的支付。
- iii. 涉及任何金额的争议。 在您提出的任何仲裁中，福特汽车公司都将争取其 AAA 或仲裁员费用和开支，或其补偿您的立案费，但前提是仲裁员认为仲裁无意义或提出仲裁的目的不正当。 在福特汽车公司提出的任何仲裁中，福特汽车公司将支付所有立案、AAA 和仲裁员的费用和开支。 福特汽车公司不会在任何仲裁中向您收取其律师费或开支。 在确定争议所涉及的金额时不计算相关费用和开支。

(h) 索赔或争议必须在一年内提出。在法律允许的范围内，本 EULA 项下适用本节的任何索赔或争议必须于一年内在小额索赔法院（第 c 节）或通过仲裁（第 d 节）提出。 一年期限自索赔或争议最早可以提出时开始。 如果未在一年内提出此类索赔或争议，则将永久禁止该索赔或争议。

(I) 可分割性。如果对于争议的所有或某些部分，集体诉讼豁免（第 e 节）被认定为非法或不可执行，则第 e 节的该部分将不适用于这些部分。 这些部分将被分割并在法院处理，剩余部分通过仲裁处理。 如果第 e 节的任何其他条款被认定为非法或不可执行，该条款将被分割，第 e 节的其余条款仍然具备完全效力。

TeleNav 软件最终用户许可协议

请在您使用TeleNav软件前仔细阅读这些条款和条件。 使用 TeleNav 软件表示您接受这些条款和条件。 如果您不接受这些条款和条件，请勿损坏软件包的密封、启用或以其他方式使用 TeleNav 软件。 TeleNav可能随时修订此协议和隐私策略，无论是否另行通知。 您同意时常访问 http://www.telenav.com 网站以查看本协议和隐私权政策的最新版本。

1. 安全合法使用

您承认在需要将注意力集中于驾驶的情况下，将注意力分散在TeleNav软件上可能对您或其他人造成人身伤害或死亡风险，因此，您同意在使用 TeleNav 软件时遵守以下要求：

(a) 遵守所有交通法规和安全驾驶要求；

(b) 驾驶时运用个人判断。 如果您认为TeleNav软件建议的路线将指示您执行不安全或非法操作，让您置身不安全的状况或引导您进入您认为不安全的区域，请勿遵循此类指示；

(c) 除非您的车辆处于静止或停车状态，否则请勿输入目的地或以其他方式操作TeleNav软件；

(d) 请勿将TeleNav软件用于任何非法、未授权、计划外、不安全、危险或违法目的，或以任何与本协议不一致的方式使用该软件；

(e) 以安全的方式排放TeleNav软件使用过程中所需的所有GPS、无线设备和电缆，确保它们不会干扰驾驶，也不会妨碍操作安全装置（例如：安全气囊）。

您同意，针对因任何危险或不恰当使用任何移动车辆上的TeleNav软件而引发的所有索赔，TeleNav无需承担任何责任，其中包括您未能遵守上述指示所造成的后果。

2. 账户信息

您同意：(a) 注册TeleNav软件时向其提供自身真实、准确、现行和完整的信息，并 (b) 及时通知TeleNav任何此类信息之变更，以便保持其真实性、准确性、现行性和完整性。

3. 软件许可

- 鉴于您遵守此协议之条款，TeleNav 特此授予您使用TeleNav软件（仅以目标码形式使用）的个人、非排他、不可转让之许可证（除了下文中有关您永久转让 TeleNav 软件许可证之明文许可外），以便您访问和使用TeleNav软件，您无权发放从属许可证。 本许可应在本协议终止或期满时终止。 您同意将TeleNav软件用于个人事务或休闲用途，不向其他方提供商业导航服务。

3.1 许可限制

- **(a)** 逆向工程、反编译、反汇编、翻译、修改、更改或以其他方式变更 TeleNav 软件或其中任何部分；**(b)** 事先未经 TeleNav 明确的书面同意，试图获得 TeleNav 软件的源代码、音频库或结构；**(c)** 从 TeleNav 软件中删除（或更改）任何 TeleNav 或其供应商的商标、商品名、标识、专利或版权声明，或其他声明或标记；**(d)** 分发、发放从属许可证或以其他方式将 TeleNav 软件转让给他人，除非作为永久性转让 TeleNav 软件的一部分；或者 **(e)** 按以下任何方式使用 TeleNav 软件：

I. 违反知识产权或所有权、公开权或隐私权，或任何一方的其他权利；

ii. 违反任何法律、法规、条例或规章，包括但不限于与兜售信息、隐私、消费者和儿童保护、淫秽或诽谤有关的法律和法规；或

iii. 具有有害、威胁、辱骂、骚扰、侵害、中伤、粗俗、淫秽、诽谤性质或在其他方面令人反感；以及 (f) 事先未经 TeleNav 书面同意，租赁、出租或以其他方式允许第三方未授权访问 TeleNav 软件。

4. 免责声明

- 在适用法允许的范围内，TeleNav 及其许可人和供应商或代理人或前述各方之员工，概不对您或其他任何人依靠 TeleNav 软件提供之信息而做出的决定和采取的行动承担任何责任。TeleNav 也不担保 TeleNav 软件所用之地图或其他数据的精确性。 此类数据不总是反映真实情况，尤其因为以下因素会造成影响：封路、施工、天气、新路和其他变化条件。 您将承担使用 TeleNav 软件而产生的全部风险。 例如（但不限于），在您或其他人的健康或生存取决于导航精确性的区域，您同意不依赖 TeleNav 软件执行关键导航，因为 TeleNav 软件的地图或功能并非设计用于支持此类高风险应用，尤其是在许多偏远地区。
- TeleNav 明确否认和排除所有与 TeleNav 软件有关的保证，无论是法定、明示还是默示的保证，包括所有可能由交易习惯、海关或贸易引起的所有保证，包括但不限于：适销性、适用于特定用途和违反与 TeleNav 软件有关的不侵犯第三方权利的默示保证。
- 某些辖区不准许某些保证的免责声明，所以该限制条款可能对您不适用。

5. 责任限制

- 在适用法所允许的范围内，TeleNav 或其许可方和供应商概不对您或任何第三方因使用 TeleNav 软件而造成的任何间接、偶发、后果性、特殊或惩罚性损害（包括但不限于无法使用此设备或访问数据造成的损失、数据丢失、业务损失、利润损失、营运中断等损害）承担责任，即便 TeleNav 已被告知发生此类损害的可能性也是如此。 虽然您可能因为任何原因而引起任何损害赔偿（包含但不限于本文件所指的所有损害赔偿以及合同、侵权行为（包括疏忽）等涉及的所有直接或一般性损害赔偿），TeleNav 及其所有供应商的全部责任限于您为 TeleNav 软件实际支付的金额。 某些州和/或辖区不允许排除或限制偶发或后果性损害，所以上述限制或排除条款可能对您不适用。

6. 仲裁和适用法律

- 您同意，由此协议或 TeleNav 软件引起或与其有关的任何争端、索赔或争论应由中立仲裁员参与的独立仲裁解决，并由加利福尼亚州圣克拉拉县美国仲裁协会管辖。仲裁员应使用美国仲裁协会的商业仲裁规则，一旦仲裁员作出裁决，该裁决将提交至任何拥有管辖权的法院。 注意，仲裁程序中没有法官或陪审团，且仲裁员的裁决对双方均具约束力。 您明确同意放弃陪审团审案的权利。 本协议和协议的履行情况

将依据加利福利亚州法律为基准，并据其作出解释，不考虑与其冲突的法律规定。在约束仲裁需要结合司法行为的范围内，您和TeleNav双方均同意接受加利福利亚州克拉克县法院之排他管辖权。《联合国国际货物销售合同公约》并不适用。

7. 转让

- 您不能转售、让与或转让此协议或您的任何权利或义务，除非整体转让并与您永久转让 TeleNav 软件有关，且 TeleNav 软件的新用户明文同意接收此协议的条款和条件约束。 未在本款明文许可的任何此类销售、让与或转让将导致此协议立即终止，TeleNav 不须负任何责任，在此情况下，您和所有其他方应立即停止 TeleNav 软件的所有使用行为。 尽管有前述规定，TeleNav 可能随时将此协议让与任何其他方，事前将不会另行通知，前提是：受让人仍接受此协议约束。

8. 其他

8,1

本协议构成TeleNav与您就本协议标的物所达成的全部协议。

8,2

除了本协议明文授予的有效许可证外，TeleNav保留 TeleNav 软件的所有权利、所有权和权益，包括但不限于所有相关的知识产权。 除本协议明确规定之外，TeleNav未通过暗示、法规、引诱、禁止反言或其他方式，授予或赋予您任何许可或权利。TeleNav及其供应商和许可方特此保留所有除本协议明确授予的许可之外各自拥有的权利。

8,3

通过使用TeleNav软件，您同意以电子方式来接收TeleNav所有通信，包括通知、协议、法律要求的披露或与TeleNav软件有关的其他信息（统称“通知”）。TeleNav可能通过将这些通知发布到TeleNav网站上或将这些通知下载到您的无线设备上来通知您。 如果您希望停止接收我们的电子通知，您必须停止使用TeleNav 软件。

8,4

TeleNav或您若未能要求对方履行任何条款将不影响该方此后随时要求对方履行条款的权利，一方放弃追究另一方违反或不履行此协议，不应构成对任何后续的违反或违约行为的弃权或对这一条款的弃权。

8,5

如果此处条款不可强制执行，可修改此条款以反映双方的意图，同时，本协议的剩余条款仍然有效。

8,6

本协议中的标题仅为便于查阅，不被视为本协议的一部分，并不涉及本协议的理解或解释。在此协议中，词语“包括”和“包含”及它们的变体不得被视为限制条件，但后面若接“但不限于”，则将被视为限制条件。

9. 其他供应商条款和条件

- 为了您和其他最终用户的利益，TeleNav 软件使用第三方供应商授予 TeleNav 的地图和其他数据。 本协议包括适用于相关公司（包含在协议结尾处）的最终用户条款，因此您对 TeleNav 软件的使用行为受这些条款约束。 您同意遵守以下适用于 TeleNav 第三方供应商许可方的附加条款和条件：

9.1 HERE North America, LLC 要求的最终用户条款

提供的数据（“数据”）仅供本人内部使用，不得转售。 数据受版权保护，并受到您（作为一方）与 TeleNav（“TeleNav”）及其许可方（包括这些许可方的许可方和供应商）（作为另一方）约定的以下条款和条件的约束。

© 2013 HERE。 版权所有。

加拿大地区的数据包括在加拿大当局（包括：©Her Majesty the Queen in Right of Canada、© Queen's Printer for Ontario、©加拿大邮政公司、GeoBase®、©加拿大自然资源部）准许的情况下获得的信息。

HERE 拥有美国邮政管理局®提供的非独占许可，有权出版和销售 ZIP+4® 信息。

©美国邮政管理局®2014。价格不是由美国邮政管理局®制定、控制和批准的。 以下商标和注册为美国邮政管理局所有：United States Postal Service（美国邮政管理局）、USPS 和 ZIP+4

墨西哥的数据包括来自 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 的某些数据。

9.2 上海纳维信息技术有限公司 (NAV2) 要求的最终用户条款

提供的数据（“数据”）仅供本人内部使用，不得转售。 数据受版权保护，并受到您（作为一方）与上海纳维信息技术有限公司（“NAV2”）及其许可方（包括这些许可方的许可方和供应商）（作为另一方）约定的以下条款和条件的约束。20xx. 版权所有

条款和条件

许可用途。您同意，此数据与 TeleNav 软件仅可用于特许的内部业务和个人目的，不用于服务机构、分时共享或其他类似目的。 相应地，受到以下条款中限制条件的约束，您同意不对此数据的任何部分进行复制、拷贝、修改、反编译、反汇编或反向工程，不根据此数据的任何部分创建任何衍生作品，也不会出于任何目的以任何形式对此数据的部分进行转让或分发，除非是在强制性法律允许的范围内。

限制。除非得到 TeleNav 的特别许可且不限制前款规定，否则您不得将此数据用于 (a) 任何安装在车辆中或以其他方式连接到车辆上或与车辆进行通信的能够实现车辆导航、定位、调度、实时路线指导、车队管理或类似应用的系统、产品或应用；(b) 也不得将此数据用于以下设备或与以下设备通信：任何定位设备或任何移动或无线连接的电子或计算机设备，包括但不限于手机、掌上型电脑和手持式计算机、寻呼机以及个人数字助理（即 PDA）。

警告。由于时间的推移、不断变化的情况、使用的信息来源以及全面的地理数据收集的性质，此数据可能会包含不准确或不完整的信息，从而可能会导致不准确的结果。

无担保。此数据“按原样”提供，您同意自行承担使用此数据的风险。 TeleNav 及其许可方（以及这些许可方的许可方和供应商）不作任何形式的法定或其他明示或默示的保证、声明或担保，包括但不限于关于此数据的内容、质量、准确性、完整性、有效性、可靠性、特定用途适用性、实用性、从此数据中获得的用途或结果，以及此数据或服务器不会中断或不会出错的保证、声明或担保。

担保免责声明：TELENAV 及其许可方（包括这些许可方的许可方和供应商）拒绝作出任何关于质量、性能、适销性、特定用途适用性或非侵权性的明示或默示担保。 一些国家、地区和州不允许排除某些担保，在这种情况下，上述排除条款可能对您不适用。

免责声明：对于因使用或占有此信息产生的任何直接或间接的损失、伤害或损害赔偿所导致的任何索赔、要求或诉讼（无论原因是什么），或因使用或无法使用此信息或此信息存在的缺陷或违反这些条款及条件而产生的利润、收入、合同或节省量损失，或任何其他直接、间接、偶发、特殊或后果性损害赔偿，无论因何种原因导致也无论基于何种责任理论（合同、侵权或担保），即使 TELENAV 或其许可方已被告知发生该等损害赔偿的可能性，TELENAV 及其许可方（包括这些许可方的许可方和供应商）也无需承担任何责任。 一些国家、地区和州不允许特定责任免除或赔偿限额，在这种情况下，上述排除条款可能对您不适用。

出口控制。您不得从任何地方出口此数据的任何部分或此数据的任何直接产品，除非符合适用出口法律、法规或规定（包括但不限于美国海外资产控制办公室颁布的出口法律、法规或规定）并获得上述出口法律、法规或规定要求的所有许可和批准。 美国商务部和美国商务部工业安全局。 如果出口法律、法规或规定禁止 HERE 根据协议义务来交付或分发数据，则未能履约应得到原谅，并且不构成违反本协议。

完整协议。这些条款和条件构成了 TeleNav（及其许可方，包括这些许可方的许可方和供应商）与您之间就标的物达成的完整协议，并完全取代双方之前就此标的物达成的任何及所有书面或口头协议。

适用法律。上述条款和条件受到伊利诺伊州[使用欧洲HERE数据时插入“荷兰”]法律的约束，但不受(i)其法律冲突规则的约束，也不受(ii)《联合国国际货物销售合同公约》的约束，后者已明确排除在外。 就因根据本协议提供给您的数据而起或与之相关的任何及所有争议、索赔和诉讼，您同意服从伊利诺伊州[使用欧洲HERE数据时插入“荷兰”]的管辖。

政府最终用户。如果数据的购买方是美国政府或美国政府代表人或任何其他寻求和行使与美国政府通常声明的权利类似的权利的实体，则此数据是“商业项目”，该术语定义见48C.F.R.（“FAR”）2.101，根据这些最终用户条款许可使用，并且交付或以其他方式提供的每一份数据副本应标记或体现为符合以下“使用通知”，并且应按照该使用通知处理：

使用声明
订约人（制造商/供应商）名称：HERE
订约人（制造商/供应商）地址：c/o Nokia, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
此数据是商业项目，定义见FAR 2.101，受到提供数据所依据的这些最终用户条款的约束。
© 1987 – 2014 HERE – 版权所有。

如果签约人员、联邦政府机构或任何联邦官员拒绝使用此处提供的符号，诉求数据中的其他权利或替代权利时必须事先通知HERE。

I. 美国/加拿大地区

A. 美国数据。针对包含美国数据的任何应用的最终用户条款应包含以下声明：

“HERE拥有美国邮政管理局®提供的非独占许可，有权出版和销售ZIP+4®信息。”

“©美国邮政管理局®20XX。价格不是由美国邮政管理局®制定、控制和批准的。以下商标和注册为美国邮政管理局所有：United States Postal Service（美国邮政管理局）、USPS和ZIP+4。”

B. 加拿大数据。以下条款适用于加拿大的数据，此数据可能包括或反映来自第三方许可方的数据（“第三方数据”），第三方许可方包括Her Majesty the Queen in Right of Canada（“Her Majesty”）、加拿大邮政公司（“加拿大邮政”）以及加拿大自然资源部（“NRCan”）：

1. 免责声明和限制：客户同意其使用第三方数据受到以下条款约束：

a. 免责声明：第三方数据按“原样”许可使用。 此数据的许可方（包括Her Majesty、加拿大邮政和加拿大自然资源部）不作任何与此数据相关的法定或其他明示或默示的保证、声明或担保，包括但不限于关于有效性、完整性、准确性或特定用途适用性的保证、声明或担保。

b. 责任限制：第三方数据许可方（包括Her Majesty、加拿大邮政和加拿大自然资源部）对(i)因使用或占有此数据产生的任何直接或间接的损失、损伤或损害所导致的任何索赔、询问或诉讼（无论原因是什么）；或(ii)因数据存在的缺陷产生的收入或合同损失，或任何其他后果性损失不承担任何责任。

2. 版权声明：对于加拿大地区的此数据的所有及任何部分的每一副本，客户应至少在以下几项之一上以相当引人注目的方式附上以下版权通知：(i)副本存储介质的标签；(ii)副本包装；或(iii)与副本放在一起的其他材料，如用户手册或最终用户许可协议：“此数据包括在加拿大当局（包括© Her Majesty the Queen in Right of Canada、© Queen's Printer for Ontario、© 加拿大邮政公司、GeoBase®、© 加拿大自然资源部）准许的情况下获得的信息。 版权所有。”

3. 最终用户条款：除非双方另有约定，否则在根据本协议之规定向最终用户提供加拿大地区的此数据的任何部分时，客户应代表第三方数据许可方（包括 Her Majesty、加拿大邮政和加拿大自然资源部）以引人注意的方式向该等最终用户提供条款（与根据本协议之规定必须提供的其他最终用户条款列在一处，或由客户另外提供），且该条款应包括以下条款：

此数据可能包括或反映许可方的数据，许可方包括 Her Majesty the Queen in Right of Canada（“Her Majesty”）、加拿大邮政公司（“加拿大邮政”）以及加拿大自然资源部（“NRCan”）。此数据按“原样”许可使用。许可方（包括 Her Majesty、加拿大邮政和加拿大自然资源部）不作任何与此数据相关的法定或其他明示或默示的保证、声明或担保，包括但不限于关于有效性、完整性、准确性或特定用途适用性的保证、声明或担保。许可方（包括 Her Majesty、加拿大邮政和加拿大自然资源部）对于因使用或占有此数据产生的任何直接或间接的损失、损伤和损害所导致的任何索赔、询问或诉讼（无论原因是什么），应不承担任何责任。许可方（包括 Her Majesty、加拿大邮政和加拿大自然资源部）对于因数据存在的任何缺陷产生的收入或合同损失，或任何其他后果性损失，应不承担任何责任。
对于因使用或占有此数据产生的任何损失、成本、费用、损害或损伤（包括导致死亡的损伤）所导致的任何索赔、询问或诉讼（无论原因是什么），最终用户应负责赔偿并确保使许可方（包括 Her Majesty、加拿大邮政和加拿大自然资源部及其官员、员工和代理人）免于承担责任。

4. 额外条款：本部分包含的条款是对本协议项下之双方的所有权利和义务的补充。如果本部分的任何条款与本协议的任何其他条款不一致或相冲突，应以本部分的条款为准。

II. 墨西哥。以下条款适用于墨西哥的数据，包括来自 Instituto Nacional de Estadística y Geografía（“INEGI”）的数据：

A. 此数据的任何及所有副本和/或包含墨西哥数据的包装应包含以下声明：“Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)”

III. 拉丁美洲地区

A. 第三方声明。此数据的任何及所有副本和/或与此数据相关的包装应包含下面列出的各个第三方声明，并应如下所述依据该等副本中包含的地区（或部分地区）加以使用：

地区	声明
厄瓜多尔	“INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADOR AUTORIZACION Nº IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011” “来源：© IGN 2009 - BD TOPO ®”
瓜德罗普岛、法属圭亚那和马提尼克岛墨西哥	“Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)”

IV. 中东地区

A. 第三方声明。此数据的任何及所有副本和/或与此数据相关的包装应包含下面列出的各个第三方声明，并应如下所述依据该等副本中包含的地区（或部分地区）加以使用：

国家/地区	声明
约旦	“© Royal Jordanian Geographic Centre”. The foregoing notice requirement for Jordan Data is a material term of the Agreement. If Client or any of its permitted sublicensees (if any) fail to meet such requirement, HERE shall have the right to terminate Client’s license with respect to the Jordan Data.

B. 约旦数据。 客户及其特许的子被许可方（如果有）不得向 (i) 仅在约旦使用约旦数据的非约旦实体或 (ii) 基于约旦的客户许可和/或以其他方式分发 HERE 设在约旦的供企业应用使用的数据库（“约旦数据”）。此外，客户、客户特许的子被许可方（如果有）和最终用户如果是 (i) 仅在约旦使用约旦数据的非约旦实体或 (ii) 基于约旦的客户，则不得使用企业应用中的约旦数据。在前款中，“企业应用”应指Geomarketing应用、GIS 应用、移动业务资产管理应用、呼叫中心应用、远程信息处理应用、公共组织互联网应用或用于提供地理信息编码服务的应用。

V. 欧洲地区

A. 欧洲某些交通代码的使用

1. 适用于交通代码的一般限制。 客户承认并同意在欧洲地区的某些国家/地区，客户需要直接从第三方 RDS-TMC 代码提供商处获得接收和使用此数据中的交通代码的权利，以及进行该等交通代码产生或基于该等交通代码的最终用户交易的权利。 在该等国家/地区，HERE 应仅在收到证明客户拥有该等权利的证明后方可交付包含交通代码的数据。

2. 比利时第三方权利符号显示 针对使用比利时交通代码的每一交易，客户应向最终用户提供以下声明：“Traffic Codes for Belgium are provided by the Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap and the Ministère de l’Equipement et des Transports.”

B. 纸质地图。 针对向客户授予的与制作、销售或分发纸质地图（即固定在纸张或与纸张类似的媒介上的地图）有关的任何许可：(a) 涉及英国地区的数据的此类许可生效的前提条件是客户与英国地形测量局（“OS”）另外签订了一份书面协议且遵守该协议的相关规定创建和销售纸质地图，客户向 OS 支付了任何及所有适用的纸质地图特许权使用费，以及客户满足 OS 版权声明要求；(b) 有关销售或以其他方式有偿分发且涉及捷克共和国地区的数据的此类许可生效的前提条件是客户事先获得了 Kartografie a.s. 的书面同意；(c) 有关销售或分发且涉及瑞士地区的数据的此类许可生效的前提条件是客户获得了 Bundesamt für Landestopografie of Switzerland 的许可；(d) 客户不得使用法国地区的数据来创建比例在 1:5,000 和 1:250,000 之间的地图；(e) 客户不得使用任何数据来创建、销售或分发在数据内容、颜色使用、符号和比例上与欧洲国家测绘机构（包括但不限于 Landervermessungämter of Germany、Topografische Dienst of the Netherlands、Nationaal Geografisch Instituut of Belgium、Bundesamt für Landestopografie of Switzerland、Bundesamt für Eich-und Vermessungswesen of Austria 以及瑞典国家测绘局）发布的纸质地图完全相同或大体相似的地图。

C. OS 强制执行。 在不限制上述第 IV(B) 条的情况下，对于英国地区的数据，客户承认并同意英国地形测量局（“OS”）可以采取直接行动以强制要求客户满足本协议中包含的 OS 版权声明（见下述第 IV(D) 条）和纸质地图要求（见上述第 IV(B) 条）。

D. 第三方声明。 此数据的任何及所有副本和/或与此数据相关的包装应包含下面列出的各个第三方声明，并应如下所述依据该等副本中包含的地区（或部分地区）加以使用：

国家/地区	声明
奥地利	“© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen”
克罗地亚、塞浦路斯、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、摩尔多瓦、波兰、斯洛文尼亚和/或乌克兰	“© EuroGeographics”
法国	“source: © IGN 2009 – BD TOPO ®”
德国	“Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen”
英国	“Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2010 Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2010”
希腊	“Copyright Geomatics Ltd.”
匈牙利	“Copyright © 2003；Top-Map Ltd.”
意大利	“La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.”
挪威	“Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority”
葡萄牙	“Source: IgeoE – Portugal”
西班牙	“Información geográfica propiedad del CNIG”
瑞典	“Based upon electronic data © National Land Survey Sweden.”
瑞士	“Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie。”

E、 各个国家/地区的分发。 客户承认并同意 HERE 尚未获得在该等各个国家/地区分发下列国家/地区的地图数据的批准：阿尔巴尼亚、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦和乌兹别克斯坦。HERE可能会不时更新此列表。 依据本 TL 授予客户的与该等国家/地区的数据相关的许可权的有效性视客户有无遵循所有适用法律和法规而定，包括但不限于客户有无获得任何在该等各个国家/地区分发包含此数据的应用所需的许可或批准。

VI. 澳大利亚地区

A. 第三方声明。 此数据的任何及所有副本和/或与此数据相关的包装应包含下面列出的各个第三方声明，并应如下所述依据该等副本中包含的地区（或部分地区）加以使用：

Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au).

Product incorporates data which is © 20XX Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd and Continental Pty Ltd.

B. 澳大利亚第三方声明。除前述条款之外，包含澳大利亚RDS-TMC交通代码的任何应用的最终用户条款应包含以下声明：
“Product incorporates traffic location codes which is © 20XX Telstra Corporation Limited and its licensors.”

VII. 中国地区

仅限个人使用

您同意，此数据与[插入客户应用的名称]仅可用于特许的个人、非商业目的，不得允许第三方通过服务机构、分时共享方式或其他类似形式从中获益。 相应地，受到以下条款中限制条件的约束，您可以在仅供您个人 (i) 查看和 (ii) 保存的基础上根据需要复制此数据，但前提是您绝对不会删除出现的任何版权声明，也绝对不会修改数据。 您同意不对此数据的任何部分进行复制、拷贝、修改、反编译、反汇编或反向工程，也不会出于任何目的以任何形式对此数据的部分进行转让或分发，除非是在强制性法律允许的范围内。

限制

除非得到 NAV2 的特别许可且不限制前款规定，否则您不得 (a) 将此数据用于任何安装在车辆中或以其他方式连接到车辆上或与车辆进行通信的能够实现车辆导航、定位、调度、实时路线指导、车队管理或类似应用的系统、产品或应用；也不得将此数据用于 (b) 与任何定位设备通信的或任何移动或无线连接的电子或计算机设备，包括但不限于手机、掌上型电脑和手持式计算机、寻呼机以及个人数字助理（即 PDA）。 您同意在无法遵循这些条款和条件的情况下停止使用此数据。

有限担保

NAV2 保证 (a) 数据自收货后九十 (90) 天内基本符合随附书面材料所述的功能，(b) NAV2 提供的任何支持服务应基本与 NAV2 提供的适用书面材料中所述相符，并且 NAV2 支持工程师将在商业所允许的范围内尽力解决任何问题。

客户所享有的补偿

NAV2 及其供应商对您所应负的全部责任，以及您所享有的排他补偿以下列两者之一为限（以何种为准，由 NAV2 全权决定）：(a) 退换您已付的价款（如有），(b) 修正或更换不符合 NAV2 有限担保的数据，但您应将该数据连同您所持有的收据一同退还 NAV2。 如果由于事故、滥用或误用而导致本数据无法使用，则本有限担保无效。 更换后的数据的质保期为原质保期的剩余期限或三十 (30) 天（以较长者为准）。 仅在提供授权国际供应商的购买凭证的情况下，NAV2 才提供这些补偿和任何产品支持服务。

无其他担保：

除了上述明确规定的有限担保外，在适用法律所允许的最大范围内，NAV2 及其许可方（包括这些许可方的许可方和供应商）拒绝作出关于质量、性能、适销性、特定用途适用性、所有权或非侵权性的明示或默示担保。 某些担保除外条款可能是适用法律所不允许的，在这种情况下，上述除外条款可能对您不适用。

有限责任：

在适用法律允许的范围内，对于因使用或占有此信息产生的任何直接或间接的损失、损伤或损害所导致的任何索赔、询问或诉讼（无论原因是什么），或因使用或无法使用此信息或此信息存在的缺陷或违反这些条款及条件而产生的利润、收入、合同或存款损失，或任何其他直接、间接、偶发、特殊或后果性损害，无论因何种原因导致也无论基于何种责任理论（合同、侵权或担保），即使 NAV2 或其许可方已被告知发生该等损害的可能性，NAV2 及其许可方（包括这些许可方的许可方和供应商）也无需承担任何责任。 在任何情况下，NAV2 或其供应商的赔偿金额均不会超出已付价款。 某些责任除外条款可能是适用法律所不允许的，在这种情况下，上述除外条款可能对您不适用。

出口管制

您同意不向任何地方出口提供给您的此数据的任何部分或此数据的任何直接产品，除非符合适用出口法律、法规或规定并获得上述出口法律、法规或规定要求的所有许可和批准。

知识产权保护

此数据为 NAV2 或其供应商所有，并受到使用版权法和其他知识产权法律和条约保护。 此数据基于许可提供，仅供使用，不得出售。

完整协议

这些条款和条件构成了 NAV2（及其许可方，包括这些许可方的许可方和供应商）与您之间就标的物达成的完整协议，并完全取代双方之前就标的物达成的任何及所有书面或口头协议。

适用法律。

上述条款和条件受到中华人民共和国法律的约束，但不受 (i) 其法律冲突规则的约束，也不受 (ii)《联合国国际货物销售合同公约》的约束，后者已明确排除在外。 就因根据本协议提供给您的数据而起的或与之相关的任何争议，应交由上海国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。

Gracenote® 版权

CD 和音乐相关数据来自 Gracenote, Inc.，版权所有©

2000-2007 Gracenote。Gracenote 软件，版权所有© 2000-2007 Gracenote。本产品和服务可能涉及一项或多项以下美国 专利 5,987,525；6,061,680；6,154,773；6,161,132；6,230,192；6,230,207；6.240,459；6,330,593 以及其他公开的或正在申请的专利。 有些服务根据 Open Globe, Inc. 公司的许可提供，涉及美国 专利 6,304,523。

Gracenote 和 CDDB 是 Gracenote 的注册商标。 Gracenote 徽标和标识以及“Powered by Gracenote™”徽标是 Gracenote 的商标。

Gracenote® 最终用户许可协议 (EULA)

此设备包含位于 2000 Powell Street Emeryville, California 94608 的 Gracenote, Inc. 公司（“Gracenote”）提供的软件。

Gracenote 的软件（“Gracenote 软件”）使此设备能够识别光盘和音乐文件并获得相关音乐信息，包括从在线服务器（“Gracenote 服务器”）获得的名称、艺术家、曲目和标题信息（“Gracenote 数据”），并使此设备能够执行其他功能。 您只能按照此设备最终用户功能的预定用途使用 Gracenote 数据。 此设备可能包含属于 Gracenote 提供商的内容。 若是如此，此处规定的有关 Gracenote 数据的所有限制也适用于这些内容，并且这些内容提供商有权享有此处规定的向 Gracenote 提供的所有权益和保护。 您同意仅将来自 Gracenote 的内容（“Gracenote 内容”）、Gracenote 数据、Gracenote 软件和 Gracenote 服务器用于您自己的个人用途，不得用于任何商业用途。 您同意不将 Gracenote 内容、Gracenote 软件或任何 Gracenote 数据（不包括与音乐文件相关的标签上的信息）让与、拷贝、转让或传送给任何第三方。 您同意不使用或利用 Gracenote 内容、Gracenote 数据、Gracenote 软件或 Gracenote 服务器，除非此处明确允许。

您同意，如果您违反这些限制，您使用 Gracenote 内容、Gracenote 数据、Gracenote 软件和 Gracenote 服务器的非独占许可将终止。 如果您的许可终止，您同意停止使用任何以及所有 Gracenote 内容、Gracenote 数据、Gracenote 软件和 Gracenote 服务器。

Gracenote 分别保留 Gracenote 数据、Gracenote 软件、Gracenote 服务器和 Gracenote 内容的所有权利，包括一切所有权。 在任何情况下，对于您提供的任何信息，包括任何受版权保护的材料或音乐文件信息，Gracenote 都不负责支付任何费用。 您同意 Gracenote 根据与您签订的协议，可直接以各公司自己的名称共同或单独强制实施其各自权利。

为了进行统计，Gracenote 采用唯一识别符来记录查询次数。 随机分配的数字识别符仅用于 Gracenote 的查询统计，而不会了解您的任何身份信息。 有关 Gracenote 隐私权政策的更多信息，请访问网站 www.gracenote.com。

Gracenote 软件、各项 Gracenote 数据和 Gracenote 内容按“原样”许可使用。 对于 Gracenote 服务器上的任何 Gracenote 数据或 Gracenote 内容的准确性，Gracenote 不做任何明示或默示的声明或担保。Gracenote 共同以及单独保留从公司的各个服务器上删除数据和/或内容的权利，或基于 Gracenote 视为必要的任何原因单方更改数据类别的权利。 Gracenote 不保证 Gracenote 内容或 Gracenote 软件或 Gracenote 服务器中没有错误，也不保证 Gracenote 软件或 Gracenote 服务器的运行不间断。 Gracenote 将来可选择为您提供增强数据类型或其他数据类型，但这不属于其义务，并有权随时放弃其在线服务。 Gracenote 拒绝作出所有明示或默示的担保，包含但不限于关于适销性、特定用途适用性、所有权和非侵权性的默示担保。 对于您通过使用 Gracenote 软件或任何 Gracenote 服务器所获得的结果，Gracenote 也不作任何保证。在任何情况下，对于任何原因引起的任何间接损害、附带损害、利润损失或收入损失，Gracenote 不负任何责任。© Gracenote 2007。

FCC ID：ACJ-SYNCG3-L

IC：216B-SYNCG3-L

此设备符合 FCC 规则第 15 部分和加拿大工业部 RSS-210 要求。操作应符合以下两个条件：

(1) 此设备不得产生有害干扰；并且

(2) 此设备必须接受任何接收到的干扰，包括可能造成意外操作的干扰。

警告

负责合规性的一方未明确批准的变更或改装会使用户丧失操作该设备的权力。 无线电认证编号前面的术语“IC”仅代表满足加拿大工业部的技术规范。

该发射器上所用的天线不得与任何其他天线或发射器处于同一位置或一起工作。

SUNA TRAFFIC CHANNEL：条款和条件

一经激活、使用和/或访问 SUNA Traffic Channel、SUNA Predictive 或 Intelematics 提供的其他内容或材料（统称 **SUNA 产品和/或服务**），即表明您必须接受特定的条款和条件。 下面是适用于您的条款和条件的简要总结。 要查看与使用 SUNA 产品和/或服务有关的完整条款和条件，请参阅：

网站
www.sunatraffic.com.au/termsandconditions/

1. 接受

一经使用 SUNA 产品和/或服务，即表示您接受并同意遵守这些条款和条件，详见：

网站
www.sunatraffic.com.au/termsandconditions/

2. 知识产权

SUNA 产品和/或服务供您个人使用。 您不得记录或转发相关内容，也不得将相关内容用于任何其他交通信息或路线指引服务或未经 Intelematics 批准的设备。 您未获得用于提供 SUNA 产品和/或服务的数据的任何知识产权（包括版权）的所有权。

3. 合理使用

SUNA 产品和/或服务旨在协助个人进行驾驶和旅行规划，无法在所有场合都提供全面或准确的信息。 有时候，您使用 SUNA 产品和/或服务后可能会导致额外的延迟。 您同意其不适合或不适用于到达时间或行驶路线可能会影响到公众或您自身安全的应用场合。

4. 在驾驶时使用 SUNA 产品和服务

您及可以使用或安装并激活了 SUNA 产品和/或服务的车辆的其他获授权驾驶员应始终遵守关于安全驾驶的所有法律、法规。 特别地，您同意只在车辆处于完全静止状态且绝对安全的情况下主动操作 SUNA 产品和/或服务。

5. SUNA Traffic Channel 服务的持续性和接收情况

我们将在合理范围内尽最大努力提供全天候的 SUNA Traffic Channel 服务。 SUNA Traffic Channel 偶尔会因技术原因或计划维护而不可用。 我们会尽量选择低使用量的时段进行维护。 我们保留随时撤销 SUNA 产品和/或服务的权利。

同时，我们无法保证您能在任意特定位置不间断地收到 SUNA Traffic Channel RDS-TMC 信号。

6. 责任限制

对于因使用或无法使用 SUNA 产品和/或服务而导致的任何直接的、间接的、偶然的、必然的或任何其他形式的损害，即使 Intelematics 或供应商已得知发生此类损害的可能性，Intelematics（及其供应商或您的设备的制造商（“**供应商**”））也无需对您或任意第三方负责。 此外，您还同意 Intelematics 及任何供应商都不对 SUNA 产品和/或服务的可用性、准确性或完整性提供任何保证或承诺，且在法律允许的最大范围内，Intelematics 及各个供应商均不提供与 SUNA 产品和/或服务有关的可能会被任何州或联邦法律视为隐含的任何担保。

7. 注意事项

我们在编制本手册时非常谨慎。 但持续的产品研发可能意味着某些信息不完全是最新的。 本文档中的信息如有更改，恕不另行通知。

警告

驾驶车辆时分心，可能会导致车辆失控、碰撞并造成人员伤害。 我们强烈建议您在使用任何会分散您对道路交通注意力的设备或功能时，一定要非常小心。 安全驾驶车辆是您的首要职责。 我们建议您在驾驶时不要使用任何手持设备，希望您尽可能使用语音控制系统。 请确保您了解有关驾车时使用电子设备的所有适用的当地法律法规。

180 度摄像头.....144
摄像头视角.....145
使用 180 度摄像头系统.....145
4WD
参见:四轮驱动.....124
A/C
参见:气候控制.....94
ABS
参见:制动器.....128
ACC
参见:使用自适应巡航控制.....146
DRL
参见:日间行车灯.....60
HDC
参见:如何使用下坡控制.....133
MyKey 故障诊断.....42
MyKey™.....40
工作原理.....40
PATS
参见:发动机防盗锁定系统.....50
Safety Canopy™.....32
SYNC™ 3.....237
一般信息.....237
SYNC™ 3 故障处理.....278
USB 端口.....236
VIN
参见:车辆识别代码.....225
安全措施.....117
安全性.....50
安装儿童安全座椅.....15
ISOFIX 固定点.....17
不同儿童群体使用的安全座椅.....16
配备有上拉带的儿童安全座椅的安装.....18
增高座椅.....16
保险丝.....177
保险丝规格表.....177
乘客舱保险丝面板.....182
配电盒.....177
保养.....187
一般信息.....187
报警器
参见:防盗报警器.....51
变速器.....122
变速器
参见:变速器.....122
泊车辅助.....135
工作原理.....135
侧安全气囊.....31
侧面传感系统.....136
障碍物距离提示器.....137
拆卸前照灯.....197
车窗和后视镜.....64
车窗和雨刮片清理.....203
车道保持系统.....152
开启和关闭系统.....153
车顶行李架.....163
拇指轮套件.....164
车辆参数 - 2.3升 EcoBoost™.....226
规格.....227
车辆参数 - 3.5升 Ecoboost™.....228
规格.....229
车辆参数.....217
车辆尺寸 - 2.3升 EcoBoost™.....223
车辆尺寸 - 3.5升 Ecoboost™.....224
车辆的储存.....205
车身.....205
发动机.....206
基本信息.....205
将车辆开离车库.....206
冷却系统.....206
轮胎.....206
其他.....206
燃油系统.....206
蓄电池.....206
制动.....206
车辆负载.....163
一般信息.....163
车辆内部概览.....12
车辆清洗
参见:外观清洁.....202
车辆识别标牌.....225
车辆识别代码.....225
车辆四轮着地拖吊 - 2.3升 EcoBoost™.....168
休闲牵引.....169
应急牵引.....168
车辆四轮着地拖吊 - 3.5升 Ecoboost™.....169
房车拖吊.....169
应急拖吊.....169
车辆维护.....202
一般信息.....202
车辆性能规格 - 2.3升 EcoBoost™.....232
车辆性能规格 - 3.5升 Ecoboost™.....233
车轮与轮胎.....207
技术规格.....215

一般信息.....207
车门和车锁.....43
车内灯.....62
第二排顶灯和地图灯.....62
第二排顶灯和门控灯.....63
第三排货物装卸照明灯.....63
顶灯.....62
前排地图灯.....62
省电功能.....63
车内后视镜.....66
自动防眩目后视镜.....66
车内空调系统操作技巧.....95
车内快速制冷.....95
车内快速制热.....95
一般提示.....95
在寒冷天气下侧窗除雾.....96
制冷的推荐设定 95
制热的推荐设定.....95
车内空气滤清器.....97
车外后视镜.....64
电动车外后视镜.....64
记忆后视镜.....65
加热车外后视镜.....65
盲区监控系统.....66
折叠外后视镜.....65
转向指示后视镜.....66
自动折叠后视镜.....65
乘客膝部气囊.....32
乘员保护系统.....28
工作原理.....28
创建一个 MyKey.....41
设定或更改可配置的设置.....41
催化转化器.....118
配备催化转化器的车辆.....118
打开和关闭发动机舱盖.....187
打开发动机舱盖.....187
关闭发动机舱盖.....188
带ABS系统的车辆驾驶提示
参见:配备防抱死制动系统车辆的行驶提示.....128
挡风玻璃洗涤器.....57
前视摄像头洗涤器.....57
挡风玻璃雨刮.....56
车速感应式雨刮器.....56
倒档来车预警.....157
错误警报.....159
开启和关闭系统.....159
使用该系统.....157
系统车灯、消息和声音警报.....159
系统错误.....159
系统局限性.....159
导航.....262
导航菜单.....265
导航地图更新.....267
地图模式.....262
目的地模式.....263
途经点.....267
灯光.....58
一般信息.....58
灯光控制.....58
前照灯闪光.....59
远光灯.....58
灯泡规格表.....200
电动车窗.....64
车窗上锁.....64
防夹功能.....64
附件延迟.....64
一键上升.....64
一键下降.....64
电动车门锁
参见:锁定和解锁.....43
电动后备箱门.....45
打开和关闭后备箱门.....46
免手动操作功能.....47
设置后备箱门开启高度.....47
停止后备箱门运动.....46
障碍物探测.....47
电动座椅.....100
带有 Active Motion 的多段复合形状前排座椅 101
电动腰部支撑.....101
电话.....258
拨打电话.....260
电话菜单.....258
发送短信.....261
接听来电.....260
首次为您的手机配对.....258
通话期间.....260
智能手机连接.....261
调整方向盘 - 车辆配备： 电动可调转向柱 52
记忆功能.....53
舒适进出功能.....53
运行位置末端.....52
调整方向盘 - 车辆配备： 可手动调节转向柱 52
调整踏板.....55

索引

多媒体中心.....236
儿童安全.....15
一般信息.....15
儿童安全锁.....21
右侧.....21
左侧.....21
儿童安全座椅定位.....18
儿童安全座椅系统和座椅安全带维护.....27
发动机舱概览 - 2.3升 EcoBoost™.....189
发动机舱概览 - 3.5升 Ecoboost™.....190
发动机防盗器
参见:发动机防盗锁定系统.....50
发动机防盗锁定系统.....50
SecuriLock®.....50
发动机规格 - 2.3升 EcoBoost™.....217
发动机规格 - 3.5升 Ecoboost™.....218
发动机号.....226
发动机冷却液检查.....192
添加冷却液.....192
发动机清洁.....203
发动机罩锁扣
参见:打开和关闭发动机舱盖.....187
参见:打开和关闭发动机舱盖.....187
方向盘.....52
方向盘锁.....113
解锁方向盘.....113
防盗报警器.....51
解除警报.....51
进入警戒状态.....51
符号信息.....5
本手册中的符号.....5
车辆上的标志符号.....6
辅助电源接口.....111
12 伏特直流电源接口.....111
230 伏特电源接口.....111
附录.....289
更换 12 伏蓄电池.....195
拆下并重新安装蓄电池.....196
更换保险丝.....185
保险丝.....185
更换车轮.....211
非全尺寸备用车轮和轮胎总成信息.....212
轮胎更换程序.....213
更换灯泡.....197
LED 灯.....199
后转向指示灯和倒车灯.....199
牌照灯.....200
前照灯.....198
前照灯（远光）/日间行车灯.....198
前转向指示灯.....198
更换零件建议.....8
定期保养和机械维修.....8
碰撞维修.....8
替换件的保修.....8
更换雨刮片.....196
后窗雨刮片.....197
前雨刮片.....196
更换钥匙或遥控器.....39
关于本手册.....5
后泊车辅助.....135
障碍物距离提示器.....136
后部乘员空调控件.....96
后部外观概览.....11
后窗洗涤器和雨刮.....57
后车窗雨刮.....57
后挡风玻璃清洗器.....57
后视摄像头清洗器.....57
后排座椅.....103
后排座椅调节.....103
后视摄像头.....142
使用倒车影像系统.....143
后视摄像头
参见:后视摄像头.....142
后雾灯.....61
后雾灯
参见:后雾灯.....61
换油指示灯重置.....191
基本牵引检查.....167
安全链.....167
放入或收回船只或个人水上用船 (PWC).....168
连接装置.....167
牵引拖车前.....168
牵引拖车时.....168
拖车灯.....168
拖车制动器.....167
机油尺 - 2.3升 EcoBoost™.....191
机油尺 - 3.5升 Ecoboost™.....191
机油检查.....191
加注发动机机油.....191
机油检查
参见:机油检查.....191
技术规格
参见:车辆参数.....217
记忆功能.....102
保存预设位置.....102
将预设位置关联至智能进入钥匙卡.....103

舒适进出功能.....103
加热车窗和后视镜.....97
后车窗加热.....97
加热式车外后视镜.....97
加热方向盘.....54
加热
参见:气候控制.....94
加热座椅.....109
第二排加热座椅.....109
前排座椅.....109
驾驶辅助.....152
驾驶提示.....171
驾驶员和副驾驶正面安全气囊.....28
儿童和安全气囊.....29
正确调节驾驶员和前排乘客座椅.....29
驾驶员预警.....152
操作准则.....152
使用驾驶员预警系统.....152
检查 MyKey 系统状态.....41
MyKey 里程.....41
MyKey 数量.....41
管理员钥匙数量.....41
检查雨刮片.....196
脚垫.....172
脚踏板
参见:调整踏板.....55
介绍.....5
经济驾驶.....171
警告灯和指示灯.....70
ABS 警告灯.....70
车道保持辅助功能.....72
车门未关.....71
低胎压警告灯.....72
电池.....70
定速巡航控制.....71
动力系故障.....72
发动机机油压力警告灯.....71
发动起冷却液温度.....71
高度光.....71
后雾灯指示灯.....72
后行李箱门未关.....72
结霜警示灯.....71
近光灯故障警告.....72
尽快检修发动机.....72
盲区监测.....70
平视显示屏.....71
前雾灯指示灯.....71
清洗液液位过低.....72
燃油油位过低.....72
稳定控制.....72
稳定控制关闭.....72
引擎盖 未关.....71
正面安全气囊.....71
制动系统警告灯.....71
驻车灯.....72
转向指示灯.....71
自动远光灯控制.....70
自适应巡行控制.....70
座椅安全带警告灯.....71
空调.....255
空调
参见:气候控制.....94
空调座椅.....110
加热座椅.....110
冷却座椅.....110
扣紧座椅安全带.....22
安全带加长件.....25
安全带锁止模式.....23
后排气囊式安全带.....24
怀孕期间安全带的使用.....23
跨接启动车辆.....173
拆卸跨接电缆.....174
车辆准备工作.....173
跨接起动.....174
连接跨接电缆.....173
快速入门.....10
冷却液检查
参见:发动机冷却液检查.....192
路边紧急情况.....173
轮胎保养.....208
轮胎
参见:车轮与轮胎.....207
轮胎防滑链
参见:使用雪地防滑链.....209
盲区监控.....155
开启和关闭系统.....157
使用系统.....156
系统错误.....157
免钥匙进入.....48
SECURICODE™ 免钥匙进入键盘.....48
免钥匙启动.....113
点火模式.....113
磨合.....171
磨合
参见:磨合.....171
内部清洁.....204

配备防抱死制动系统车辆的行驶提示.....128
配件
参见:更换零件建议.....8
碰撞传感器和安全气囊指示器.....33
碰撞发生报警系统.....175
碰撞预警辅助.....160
使用前向碰撞预警系统.....161
皮革座椅清理.....204
坡道起步辅助.....129
打开和关闭系统.....129
使用坡道起步辅助系统.....129
启动和关闭发动机.....113
一般信息.....113
启动汽油发动机.....114
车辆静止时关闭发动机.....115
车辆行驶时关闭发动机.....115
发动机自动关闭.....115
防范尾气.....116
配备点火钥匙的车辆.....114
配备免钥匙启动的车辆.....114
启动失败.....115
重要通风信息.....116
气候控制.....94
气囊废气处理.....33
牵引力控制.....130
工作原理.....130
牵引拖车.....165
负载位置.....165
前泊车辅助.....136
障碍物距离提示器.....136
前部外观概览.....10
前乘客座传感系统.....29
前雾灯.....61
前雾灯
参见:前雾灯.....61
前照灯拆除
参见:拆卸前照灯.....197
前照灯延迟熄灭（伴我回家灯）.....60
清除全部 MyKey.....41
清洁产品.....202
清洁合金车轮.....205
清洗
参见:外观清洁.....202
全地形反馈适应系统.....133
燃油关闭.....173
燃油耗尽.....117
使用便携式燃油容器加油.....118
向便携式燃油容器加油.....118
燃油和燃油加注.....117
燃油加注口漏斗位置.....117
燃油加注.....119
燃油消耗量.....120
加油.....120
燃油经济性计算.....120
燃油质量.....117
选择正确的燃油.....117
日间行车灯.....60
如何使用 MyKey 与遥控起动系统.....41
如何使用下坡控制.....133
工作原理.....133
使用陡坡缓降控制系统.....134
如何使用语音识别.....247
导航语音命令.....250
电话语音指令.....248
空调语音命令.....248
移动应用程序语音命令.....251
音频语音命令.....247
语音设置命令.....251
上蜡.....203
涉水行驶.....171
声音警告和提示.....73
前大灯开启警告音.....73
无钥匙警报器.....73
驻车制动器开启警告音.....73
使用牵引力控制.....130
关闭系统.....130
使用开关.....130
使用信息显示屏控制.....130
系统指示灯与消息.....130
使用全地形反馈适应系统.....133
使用四轮驱动.....124
您的车辆与其他车辆有何不同.....124
特殊条件下采用采用四轮驱动 (4WD) 驾驶.....124
使用稳定性控制.....132
使用雪地防滑链.....209
使用巡航控制.....146
关闭定速巡航控制.....146
开启定速巡航控制.....146
使用自适应巡航控制.....146
传感器被阻挡.....150
待机系统.....149
改变设定速度.....149
跟随前方车辆.....147
关闭自适应巡航系统.....149
恢复设定车速.....149

解除系统.....149
开启标准巡航控制.....151
开启自适应巡航控制.....147
山区环境下的使用方法.....149
设定自适应巡航车速.....147
设置车距.....148
探测问题.....149
系统无法使用.....150
自动退出.....149
事件数据记录
参见:数据记录.....7
视镜
参见:车窗和后视镜.....64
参见:加热车窗和后视镜.....97
收音机单元 - 车辆配备: Sony AM/FM/CD.....235
手制动
参见:驻车制动器.....128
数据记录.....7
四轮驱动.....124
工作原理.....124
锁定和解锁.....43
从车内部打开车后门.....43
电动车锁.....43
激活智能进入功能.....43
集成钥匙头发射器的智能解锁.....44
启用或禁用自动落锁和自动解锁.....45
省电功能.....45
使用钥匙齿片锁定和解锁车门.....43
遥控器.....43
照明离开.....45
照明上车.....45
智能进入钥匙的智能解锁.....44
自动开锁.....44
自动锁车.....44
锁紧车轮螺母
参见:更换车轮.....211
参见:更换车轮.....211
踏板.....55
胎压监测系统.....209
了解轮胎压力监测系统.....210
轮胎压力监测系统更换轮胎.....210
特别注意事项.....8
车载诊断数据通讯插口.....8
皮卡或载货车辆车主须知.....8
特殊说明.....8
新车有限质保.....8
作为除雪车使用.....9
作为救护车使用.....9
天窗.....66
打开和关闭天窗.....67
打开和关闭遮阳板。.....67
防夹功能.....67
天窗通风.....67
天窗
参见:天窗.....66
通风
参见:气候控制.....94
头顶控制台.....112
头枕.....98
调节头枕.....99
倾斜头枕.....100
推荐的牵引重量.....165
拖车摇摆控制.....165
拖吊.....165
外观清洁.....202
车底.....203
发动机罩下.....203
贴条或贴图.....203
外部镀铬部件.....202
外部塑料部件.....202
危险警示灯.....173
尾门
参见:电动后备箱门.....45
稳定性控制.....131
工作原理.....131
无线频率一般信息.....35
智能进入.....35
洗涤器
参见:雨刮和洗涤器.....56
洗涤液检查.....195
消息中心
参见:信息显示.....74
小面积车漆损伤修补.....205
信息显示控制.....54
信息显示.....74
一般信息.....74
信息消息.....82
4WD.....82
AdvanceTrac™.....83
MyKey.....89
变速箱.....92
泊车辅助.....90
车道保持系统.....88
车门与车锁.....86
地形管理系统.....92

电动助力转向.....90
电子稳定控制系统.....86
陡坡缓降控制.....87
发动机.....87
发动机自动关闭.....84
防盗系统.....83
挂车.....92
轮胎压力监视系统.....91
盲区监测与侧方来车警示系统.....85
碰撞警告系统.....85
疲劳驾驶预警.....86
坡道起步辅助.....87
启动系统.....91
牵引力控制.....92
前向碰撞预警系统.....90
燃油.....87
维护.....89
蓄电池与充电系统.....84
遥控启动.....91
钥匙与智能进入.....88
制动系统.....85
驻车制动.....90
自动远光灯控制.....84
自适应巡航控制.....83
座位.....91
行李箱网.....163
蓄电池
参见:更换 12 伏蓄电池.....195
悬架系统规格.....220
2.3 升 EcoBoost（全轮驱动）.....220
2.3 升 EcoBoost 和 3.5升 EcoBoost（前轮驱动）.....220
巡航控制
参见:使用巡航控制.....146
巡航控制.....54
工作原理.....146
类型1.....54
类型2.....54
参见:巡航控制.....146
遥控起动.....97
自动设置.....97
遥控器.....35
车辆定位装置.....38
更换电池.....36
集成钥匙头发射器.....35
记忆功能.....38
鸣响紧急警报.....38
遥控启动.....38
智能进入钥匙.....36
移动通讯设备.....9
移动应用程序.....267
.....267
仪表板概览.....13
仪表板和组合仪表清理.....204
仪表.....68
发动机冷却液温度表.....70
类型 1.....68
类型 2.....69
燃油表.....70
信息显示屏.....69
仪表照明调节器.....59
音响控制.....53
类型 1.....53
类型 2.....53
搜索和媒体.....53
音响系统.....234
一般信息.....234
音效设置.....268
Wi-Fi.....276
常规.....276
车辆.....277
代客模式.....278
导航.....273
电话.....270
氛围灯.....277
紧急救援.....273
蓝牙.....270
媒体播放器.....269
声音.....268
时钟.....270
收音机.....273
显示.....278
移动应用程序.....275
语音控制.....278
油耗图 - 2.3升 EcoBoost™.....230
油耗图 - 3.5升 Ecoboost™.....231
娱乐.....252
AM/FM 广播.....253
CD.....253
USB 端口.....255
来源.....252
蓝牙立体声或 USB.....254
应用程序.....255
支持的媒体播放器、格式和元数据信息.....255
雨刮和洗涤器.....56

雨刮片
参见:检查雨刮片....196
语音控制....54
钥匙和遥控器....34
工作原理....34
运输车辆....175
载荷支架
参见:车顶行李架....163
遮阳板....66
带照明灯的遮阳板化妆镜....66
正确的坐姿....98
置物盒....112
制动器....128
一般信息....128
制动系统规格....219
制动液检查....194
中央控制台....112
后排座椅扶手....112
重量 - 2.3升 EcoBoost™....221
重量 - 3.5升 Ecoboost™....222
主动泊车辅助....138
平行泊车、垂直式泊车、平行泊出辅助....138
退出主动泊车辅助....141
修理系统故障....141
主页屏幕....246
驻车制动器....128
转向指示灯....61
转向....160
电动助力转向....160
自动变速器油液检查 - 2.3升 EcoBoost™....193
自动变速器油液检查 - 3.5升 Ecoboost™....193
变速器油液液位检查....193
加注自动变速器油 194
自动变速器....122
SelectShift Automatic™ 变速器....122
了解自动变速器的挡位....122
如果车辆陷入泥地或雪地....123
自动大灯....59
挡风玻璃雨刮器启动的前照灯....59
自动空调系统....94
自动雨刮....56
自动远光灯控制....60
启动系统....60
手动解除系统....61
组合仪表....68
最终用户许可证协议....289
车辆软件最终用户许可协议 (EULA)....289
座椅安全带高度调整....25
座椅安全带警告灯和指示器蜂鸣器....25
操作条件....25
座椅安全带警告灯....26
Belt-Minder™....26
座椅安全带....22
工作原理....22
座椅....98