



JSMJY10

多媒体人脸识别门禁
安装调试说明书

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

SHENZHEN JIESHUN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO.,LTD

版 权 声 明

版权声明:

捷顺和  捷顺 JIESHUN 是深圳市捷顺科技实业股份有限公司的注册商标。

本公司已取得由国家质量监督检验检疫总局颁发的《全国工业产品生产许可证》(XK09-008-00009)。

本手册版权归深圳市捷顺科技实业股份有限公司所有，未经书面许可，不可复制、使用本手册内容，违者追究其法律责任。

本公司保留对该手册进行改进、完善的权利。本手册如有任何修订，恕不另行通知。

深圳捷顺科技实业股份有限公司

一、 产品简介

JSMJY10门禁是我司新研发的一款采用TCP/IP组网模式,支持广告播放,集IC/CPU卡、二维码、手机APP、蓝牙、人脸、密码组合认证于一体的门禁设备。

外观精巧美观,安装拆卸方便,并设有防撬报警以防止被盗或非法拆卸。

此外本产品还具有火警报警功能、开门超时未关报警功能,使系统更加安全、可靠。

二、 技术参数

主要参数项	参数值
-------	-----

产品型号	JSMJY10
工作电压	DC12V/2A
工作温度	-25℃～70℃
储运温度	-30℃～75℃
相对湿度	≤90%，不凝露
使用环境	室内
安装高度	≥1.4M
通讯方式	TCP/IP
鉴权距离	2cm≤IC卡≤3cm
	1cm≤CPU卡≤2cm
	蓝牙≤1m
	5cm≤二维码≤10cm
	0.5m≤人脸≤2m
白名单数量	10万
人脸容量	50000个

最大记录	20万条
开门方式	人脸识别、刷卡、密码（访客动态密码、个人密码、公共密码、胁迫密码）、手机APP开门、卡加密码、人脸加卡、蓝牙、二维码、按钮开门、PC远程开门
开锁信号保持（开门延时）	1~254秒，默认3秒；

三、 功能特点

1. 具有 TCP/IP 通讯能力。
2. 支持人脸识别的识别间隔、识别阈

值、活体检测、移动侦测设置。


3. 警情检测：支持门磁实时检测、开门超时检测、非法开门检测、报警输入检测。
4. 支持 4 个开门时段设置。
5. 支持卡自动下载、刷卡记录自动提取、非法记录自动提取、实时监控等功能。
6. 支持火警打开逃生门，也支持多台设备之间火警联动。
7. 支持设备在线升级。

8. 支持通过 web 浏览器访问设备的基本信息(如 MAC 地址、版本、视频参数等)。
9. 对处于已恢复出厂设置的门禁设备可通过 web 浏览器设置设备 IP 地址、设备注册等。

四、 安装说明


1. 设备外形安装尺寸:


单位: mm

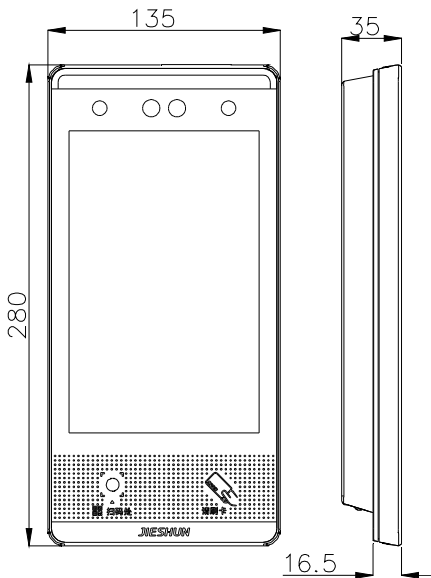


2. 设备安装示意图

安装前，需先把装墙板螺钉拆下，取出装墙板，用M4x20的螺钉把装墙板固定在墙面上，确定防撬磁铁(磁铁需放2块)位置正确后，把门禁上面壳的扣位对正装墙板的扣位，把门禁上部压到底，再把门禁往上推，然后把门禁压入装墙板，打上M4x8的装墙板螺钉。

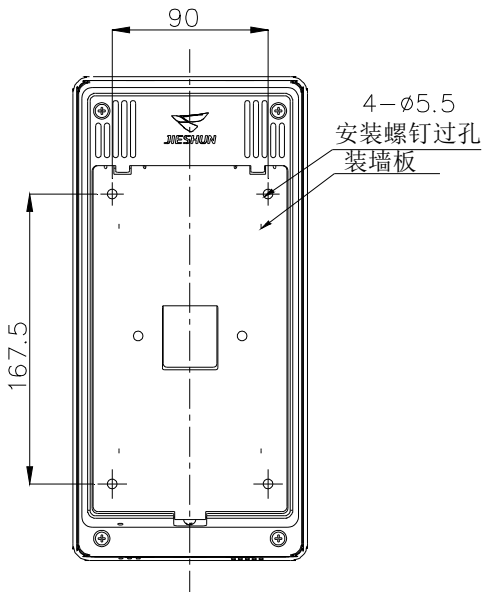

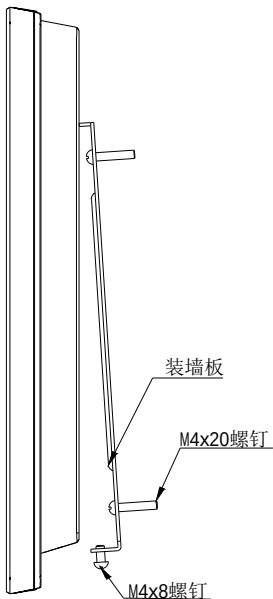

五、 接口说明

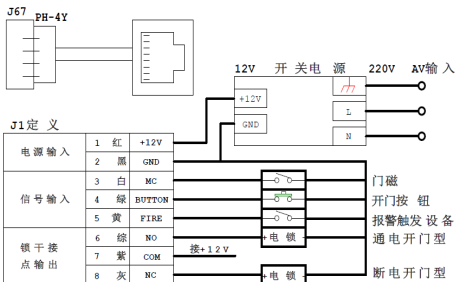

序号	标示名称	接线含义
1	+12V	接 DC+12V
2	GND	接 DC12V 电源地
3	MC	门磁信号输入，低电平输入有效
4	BUTTON	按钮开门信号输入，低电平输入有效
5	FIRE	报警信号输入，低电

		平输入有效
6	NO	继电器常开端
7	COM	继电器公共端
8	NC	继电器常闭端


注：（1）接门锁时，COM 端接电源 12V，通电开门型锁正极接 NO 端，断电开门型锁正极接 NC 端，负极接 GND；（2）J67 PH-4Y 接网口转接线。

六、 调试步骤

1. 正确安装门禁、电插锁等设备。
2. 上电之前检查所有设备是否连接正确，
确认无误后上电检查各设备工作状态是

否正常；已恢复出厂设置的门禁设备，蜂鸣器会持续“嘀~嘀”鸣叫(每间隔 10 秒 2 声)。

3. **设备恢复出厂设置操作：**使用顶针插入设备底部恢复位按键小孔，长按 5 秒直到设备提示“恢复出厂设置中，请稍等”，且蜂鸣器有持续“嘀~嘀”鸣叫。

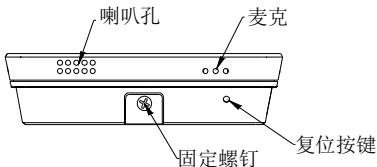

4. **镜头矫正**：长按门禁设备屏幕，进入【菜单】界面，选择“镜头矫正”，将人脸置于屏幕正中间，待屏幕下方进度条完成，语音提示操作成功即可（设备正式启用前，请务必进行镜头矫正操作，以免影响人脸识别体验）。
5. **软件配置**：**JieLink+配置**：在配置设备以前需要安装 JieLink+和门禁服务（具体操作请参考《JieLink+软件使用说明书》）。

6. **设备搜索添加：**在 JieLink+平台的【运维中心】->【设备管理】界面点击“搜索设备”搜索局域网内所有的多媒体人脸门禁，选择要“入库”的设备，修改设备 IP 和配置其管理机（门禁服务）IP 即可。
7. **设备主动注册：**当设备跨网段，无法通过上位机搜索添加时需在设备 web 端主动注册到上位机。门禁设备 web：打开 IE 浏览器输入设备默认的 IP:192.168.0.1，电脑必须存在 IP

(192.168.0.XX)，进入 web 设置登录界面。默认用户名：admin，密码：123456，默认端口：5802。

第一步，在 web 端【系统配置】下的【网络设置】界面配置 IP 地址、子网掩码、网关地址等信息。MAC 地址信息不可修改。网关地址必须是真实有效的网关地址。点击确认按钮保存设置信息，设备会重启。

第二步：设备注册，配置服务器 IP，在 web 端【网络设置】界面填写服

务器 IP。此处填写服务器（JieLink+的门禁服务）IP 点击“确定”，提示系统注册成功。

注意事项：

- a) 必须使用 IE 浏览器登录；
- b) 第一次登录时需下载控件（点击界面“OCX 下载”下载控件）；
- c) 若登录后不能正常浏览视频，请在 IE 浏览器工具选项中将可信站点的默认安全级别降至最低，将设备 IP 添加到可信站点，删除历史浏览

记录（删除临时文件、历史记录、
cookie 等等）。

8. **设备激活：**在 JieLink+ **【运维中心】** -> **【设备管理】** 或 **【认证与联云】** 界面在线认证激活（具体操作请参考软件使用说明书）。
9. **上位机软件参数配置：**在 JieLink+ 平台 **【运维中心】** -> **【设备配置】** 界面，配置相关设备的开门时段、开门方式、门禁报警等，下载相关参数后，发行凭证，

观察监控界面是否上传验权信息，凭证权限是否有效等。

10. **广告加载：**在 jielink【信息发布】新增“广告文件”添加相应广告文件，选择对应设备发布广告（具体操作请参考软件使用说明书）。

11. 设备 Web 界面其他信息

- a) **视频预览：**可查看到当前设备的可见光视频画面和红外视频画面，画面下方有录像和抓拍按钮，可对两个画面进行视频录像和图片抓拍。

该界面还有可见光和红外的视频和图像设置，可见光设置可选择应用场景（普通、室外逆光、室内逆光），无特殊场景，默认即可。非专业人士请勿操作。

- b) **智能配置：**即人脸识别配置，该界面可设置单次或连续识别方式，连续识别的时间间隔；识别阈值设置，设置范围 0.7-0.9，数值越大安全等级越高；活体检测开关设置；移动侦测的灵敏度设置；侦测方式设置；

白色补光灯和红外补光灯亮度级设置；头像内容显示等。

- c) **系统配置：**设置设备名称、时间、系统维护、恢复出厂设置、固件升级。
- d) **其他设置：**设置设备定时重启，音量、屏幕亮度、防撬报警、UI 显示名字、亮屏超时等
- e) **查询回放：**查询视频画面录像和图片抓拍。
- f) **日志查询：**查看设备日志。

g) **门禁卡查询**：可查询已下载的门禁设备的卡号。

12. **设备升级**：在 web 端【固件升级】界面浏览程序文件（.zip 后缀升级包），点击升级等待系统响应即可。也可以通过 JieLink+ 对设备在线升级。

13. **门禁设备屏幕操作**：长按屏幕 5 秒，可进入设置菜单界面。

a) **网络信息**：可查看当前设备 IP、子网掩码、网关、服务器 IP、服务器端口，不能改写。

- b) 系统设置：设置设备音量、休眠时间、屏幕亮度和姓名显示设置等。
- c) 产品信息：可查看设备型号、产品型号、MAC 地址、软件及算法版本、认证模式、人脸数量、记录数量等。
- d) 镜头校正：校正镜头人脸识别区域。

七、 注意事项

1. 平台服务器电脑、门禁设备、供电电源都应良好接地。

2. 当设备在跨网段环境中使用，设备的网关配置需是真实有效的网关，防火墙是否关闭，否则设备注册不成功。
3. 接线时，请确保切断电源，以免造成人身伤害或对设备造成损坏。
4. 对门禁设备外围装置进行装卸时，尽量断电，以免造成人身伤害或对设备造成损坏。
5. 对设备进行升级完成后无需断电设备会自动重启。但升级过程中请确保电源供电正常，以免引起设备故障。

6. 持卡者注意不要将感应卡折弯、折断等，以免造成卡片损坏。
7. 非专业人员不得随意拆卸门禁系统的各个部件，以免损坏设备。
8. 系统出现故障后应及时通知厂商或与厂商指定的售后服务部门联系，不得自行处理，以免造成不必要的损失。

八、 客户服务和技术支持承诺

用户自购买产品之日起，由深圳市捷顺科技实业股份有限公司提供一年的免费保修和免费技术支持，并实行终身保修，超过免

费保修期只收取维护成本费。但当用户对本产品有下列行为时，本承诺将自动终止。

1. 用户自行改装、拆卸以及其他不能保证本产品完整性的操作的。
2. 用户未按照本说明书的内容进行正确的使用而导致产品全部或部分损坏的。



安全警告

本产品是技术性较强之设备，使用时系统若发生故障，应及时通知我公司售后服务部门、当地分公司、代理商或技术服务中心进行处理。切不可自行随意拆卸，以免损坏

内部结构或操作不当而损害您的权益。

声 明

此为ITE的A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。
在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。



深圳市捷顺科技实业股份有限公司

SHENZHEN JIESHUN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO.,LTD.

总部地址：深圳市福田区梅林街道龙尾路 10 号捷顺科技

邮编：518049

全国客服热线：400-700-5305

[Http://www.jieshun.cn](http://www.jieshun.cn)

[E-mail:jieshun@jieshun.cn](mailto:jieshun@jieshun.cn)