
fortress

豐澤牌

電磁爐

使用說明書

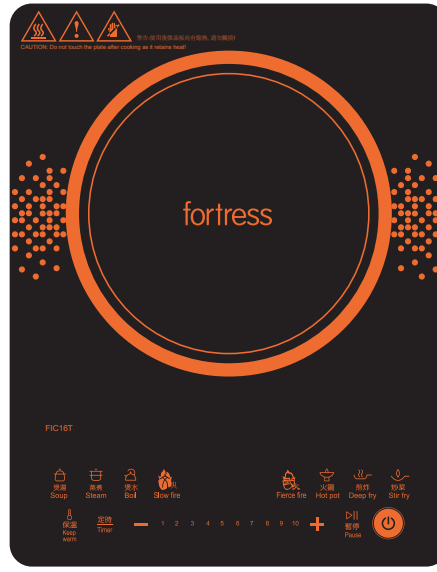

型 號：FIC16T

***使用本產品前，請仔細閱讀本說明書，及所有安全注意事項，並請妥善保存以備日後參考查閱。**

目　錄	頁
安全注意事項	3
產品零件介紹	5
操作說明	6
保養指示	9
疑難小百科	9
規格表	10
保用期資料	11

安全注意事項

重要安全事項 – 請小心閱讀並妥善保存以備日後參考查閱。

1. 為避免觸電、火警或人身傷害的危險，在使用本機前，請仔細閱讀本說明書，並保留作日後參考。
2. 本機只供家庭用途及只能在規定電壓和頻率下使用。(請參考規格表)
3. 請勿將本機浸放於水或其他液體中。
4. 請勿在陽光直接照射下使用本機。
5. 爲保障安全，不使用本機時，必須關機，以免發生意外。
6. 當使用者離開產品時, 必須關機及拔掉插頭, 以免發生意外。
7. 請確保兒童遠離本機。
8. 除非有安全人員的指導或協助下，並確保使用者的安全，否則本機不可由兒童、精神病人、殘疾人士及反應過慢之人士使用。
9. 請照顧好小孩，不要讓小孩把玩本機。
10. 如果本機出現任何損壞或故障，為避免危險，請立即停止使用，並與本公司的維修中心聯繫/以及到本公司的指定維修中心，讓合資格人員檢查及維修。請勿自行拆卸、檢查或更換不符合安全規格的配件。
11. 如果電源線損壞，為免發生意外，電源線必須由廠方、廠方指定的維修中心或同等合資格的技術人員進行更換。
12. 清潔或檢查本機前，必須先關機及拔掉插頭。
13. 清潔本機時，應用乾布抹擦，不要用任何腐蝕性的洗滌劑或溶劑等產品清潔，及嚴禁用水沖洗。
14. 停止使用時，應先關機並將插頭拔下。拔下插頭前請先關機，不要用手拉拔電源線。
15. 本機長期不使用時，應關機及拔下插頭，並包裝好本機以防止灰塵進入機內，以及存放於乾爽通風處。
16. 嚴禁擺放易燃、易爆物品在本機周圍，也不可在充滿可燃氣體及粉塵的場合下使用本機。請將本機遠離任何火源及熱源。
17. 密封食品不能放在電磁爐上加熱，如高壓類、罐頭類、咖啡壺等，避免受熱膨脹而產生爆炸危險。
18. 請勿在操作時長時間離開。切勿空鍋乾燒，以免影響產品使用性能，甚至發生危險。
19. 請勿將鐵片放在面板上加熱，避免因高溫而產生危險。
20. 請勿將電磁爐放置在燃氣爐灶上使用。
21. 不能插入鐵絲等異物或堵塞排氣口及吸氣口，以免發生危險。
22. 請勿以紙張、鋁箔紙、布等無關物品墊在面板上間接加熱，以免產生意外。
23. 請勿將電磁爐放在任何金屬（鐵質，不銹鋼，鋁質等）平檯上使用，包括在其上放置厚度少於 10 厘米的非金屬墊。
24. 使用心臟起搏器者，請與專業醫生或起搏器廠家研究確認無影響後方可使用本產品。
25. **警告:** 請避免用力衝擊面板，以免面板損壞，如有損壞請停止使用，以免發生觸電。
26. 使用時，電磁爐應水平放置，側面、背面與牆須有 10 厘米以上的距離。請勿將電磁爐放在狹窄的空間內使用，不要被異物擋在吸氣或排氣口而影響散熱。

27. 請使用合規格的插座（13A 或以上)。不要與冷氣機，電爐等大功率電器共用一個插座，以免出現插座負荷過載引致火災。
28. 避免將電磁爐放置在電毯、檯布、薄紙上使用，以免堵塞吸氣或排氣口影響爐腔散熱。
29. 金屬物件，如刀、叉、勺和蓋，不應放在發熱位置表面，以免它們變熱。
30. 請勿將電磁爐擺放在靠近瓦斯爐、煤油爐、燃氣爐等有明火或高溫環境中使用。
31. 請勿用濕手連接本機之插頭或對控制面板進行操作。
32. 本機不可供任何外用計時器或單獨的遠程控制系統進行操作。

警告：使用後，面板尚有餘熱，請勿觸摸！

警告：電源綫須遠離兒童可接觸的地方。不能將電源綫懸掛在放置產品的檯面或工作檯邊緣。

警告：本產品運作時，可接觸表面可能會呈高溫。


表面高溫，小心燙傷


警告


請勿用手觸摸

產品零件介紹



- 使用前，請先檢查插頭與插座的連接沒有鬆脫及已妥善將插頭完全插入插座。
- 放置鍋具前，請將鍋具外表面和本機面板上的水漬、油污或其他黏附物清潔乾淨。
- 請將需要加熱的鍋具放於電磁爐的加熱位置，切勿將空鍋放於面板上加熱。

操作說明

連接電源和開關



- 在按下＂電源＂鍵後，按功能鍵選擇所需之烹調模式。電磁爐進入工作狀態。
- 在按下＂電源＂鍵後，若１０秒內沒有選擇任何功能鍵，電磁爐將自動關機。
- 按下功能鍵後，若不放置合適的鍋具，電磁爐將不會加熱並發出警示聲音，約一分鐘後自動關機。

功能選擇

- 開機後，按下所需的功能鍵即可進入相應的烹飪功能。
- 相應的烹飪功能加熱過程，請參閱＂功能烹飪模式說明＂。

火力調節



- 選擇功能後，若要調節火力，可按“+”或“-”鍵進行調節。
- 部分功能在加熱過程中，電磁爐會根據烹飪要求自動控制火力。
- 個別功能會因烹飪效果而有火力調節限制。

定時調節



- 若不進行定時操作或無定時操作時，電磁爐會以默認加熱時間進行加熱。
- 若要定時，先按“定時”鍵。顯示屏數字閃爍時，可以按“+”或“-”進行定時時間調節。
  注意：每個烹飪功能的可定時範圍各有不同。
- 定時調節完畢後，顯示器數據閃爍幾秒後穩定顯示，電磁爐開始定時時間倒計。
- 定時器倒計時時間到後，電磁爐自動停止加熱並關機。

暫停調整



- 暫停功能是為了在電磁爐正常工作過程中暫時停止加熱而設。任何烹飪功能均可切換至暫停狀態。
- 在電磁爐使用過程中，當需要暫停加熱時，請按下“暫停”功能鍵。此時，電磁爐暫停指示燈亮，顯示器和其他功能等保持原來狀態，火力指示燈不亮，電磁爐停止加熱。
- 當電磁爐處於暫停工作狀態時，再按“暫停”鍵或任何烹飪功能可解除暫停狀態，返回正常加熱狀態。
- 設定暫停後，電磁爐處於不加熱狀態；默認暫停時間約十分鐘，若未取消暫停狀態，電磁爐會發出警示聲音，幾秒後將自動關機。

關機

- 工作時間到後，電磁爐自動關機。
- 若要提前關機，請先按下＂電源＂鍵關機。



功能烹飪模式說明

用戶可以根據烹飪效果選擇不同的功能烹飪模式。為了方便操作，作以下說明：

- ＂火鍋＂烹飪模式用於火鍋、煮水等加熱模式。在加熱過程中，可隨時調節時間和火力。當鍋內水燒乾後或者溫度偏高異常，電磁爐會自動關機作保護。



- ＂武火＂、＂炒菜＂和＂煎炸＂烹飪模式，適用於高溫烹飪。在加熱過程中，可隨時調節時間和火力。

當鍋內食物達到功能要求的溫度點後（不同的功能的最高溫度有差異）。

電磁爐會出現間歇加熱或者停止加熱，待溫度降低後再恢復加熱。







- ＂煲湯＂及＂蒸煮＂烹飪模式，電磁爐會根據定時時間和鍋內食物溫度變化控制加熱火力。在這些模式下，可隨時在可調範圍內調整火力，約兩分鐘後電磁爐根據烹飪效果恢復自動控制火力。此外，＂煲湯＂功能在工作時間完成後，將自動進入兩小時的保溫狀態。





- ＂文火＂烹飪模式，適用於需要以低溫進行持續加熱的狀況。當使用此模式煲湯或煮粥時，請先用＂火鍋＂模式煮沸材料，然後通過＂文火＂進行加熱。烹調的持續時間可根據原材料的特點或個人喜好進行設置。

注意：在此模式下，不能調整功率。如需調整，請切換到其他模式，如＂火鍋＂。



- " 煲水 " 模式，適用於煲開水，電磁爐在水燒開一段時間後會自動關機。



注意：


1. 建議煲水的水量為鍋具容量的 30%到 80%。
2. 鍋具底部不平、鍋具內有水垢或天氣等因素，或會引致煲水效果有所偏差。
3. 煲水請選配專用湯鍋或水壺。

- " 保溫 " 烹飪模式，適用於溫火保溫的烹飪。在此模式下，電磁爐使用溫火加熱材料。



注意：在此模式下，不能調整功率

適用鍋具

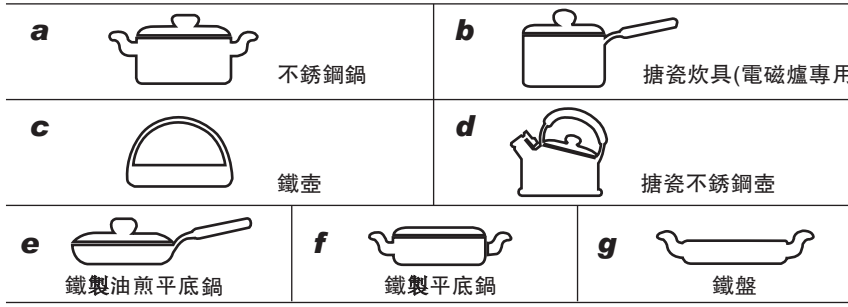

- 面板的最大承載重量為 4 公斤，所容納的食物不要超過此重量，以免產生危險。
- 如果使用其他鍋具，請遵守以下條件：

  鍋具材質要求：含有鐵製材料 / 導磁性材料。

  形狀要求：底部平坦，直徑不小於 15 厘米，不大於 20 厘米。

  注意：為實現最佳使用效果，請使用配鍋。

保養指示

- 清潔前，請先關機並把電源插頭拔離插座，待電磁爐面板不燙手後進行。
- 電磁爐長時間使用後，吸氣/排氣口會積聚一些灰塵或其他髒污，清潔時請以柔軟乾布輕擦。吸氣及排氣口灰塵，可用柔軟的毛刷子或微型吸塵器清理。

  注意：請勿用水沖洗。
- 面板的油污垢，可用柔軟的濕抹布沾少量牙膏或中性清潔劑拭擦，再以柔軟的濕抹布拭擦至不留殘漬。
- 長時間不使用時，請將電源插頭拔離插座，並注意做好防塵防蟲保護。

疑難小百科

故障	檢查要點
插上電源線，按＂電源＂鍵後，指示燈不亮	• 插頭是否插緊 • 插座開關及電源線是否完好 • 其他原因，請聯絡本公司的維修中心
電源指示燈亮，功能顯示正常，但不加熱	• 鍋具材料是否符合 • 是否處於＂預約＂工作狀態 • 其他原因，請聯絡本公司的維修中心
使用過程中突然停止加熱	• 是否烹調時油溫過高 • 四周環境的溫度是否很高 • 電磁爐吸氣口或排氣口是否堵塞 • 是否加熱時間已完成 • 電磁爐安全保護中，待幾分鐘後再嘗試通電使用 • 其他原因，請聯絡本公司的維修中心
出現保護代碼	**解決方法**
E:06 E6 爐內溫度高進入保護狀態	• 電磁爐內部溫度過高，待溫度下降後按＂電源＂鍵可正常加熱 • 其他原因，請聯絡本公司的維修中心
E:03 E3 E:10 EA 面板溫度高進入保護狀態	• 電磁爐微晶板溫度過高，待溫度下降後按＂電源＂鍵可正常加熱 • 其他原因，請聯絡本公司的維修中心
E:01 E1 E:02 E2 E:04 E4 E:05 E5 E:11 E6 電磁爐內部傳感器異常保護	• 如在環境溫度過低情況下使用電磁爐，或需加熱之食物/水的溫度過低，當加熱約１０分鐘後仍未達到所設定的溫度，即本機有機會啟動自動保護裝置並自動關機。重新開啟並進行加熱，可自動恢復正常工作 • 其他原因，請聯絡本公司的維修中心

規格表

型　號	FIC16T
名　稱	電磁爐
額 定功 率	2000 瓦
額 定 電 壓	220-240 伏特~
額 定 頻 率	50/60 赫茲
淨　重	2.56 公斤
體　積 (長 x 濶 x 高)	380 x 296 X 40 毫米

保用期資料

1. 由購買日期計正常使用下提供兩年保用。

2. 保用不包括下列各項:
   A. 產品錯誤使用、被更改、天災、因運輸拆卸不當、錯誤測試或不合格維修;
   B. 在正常使用情況下產生的正常損耗導致外觀問題或瑕疵而不影響產品功能;
   C. 如產品被拆開或更改;
   D. 產品的包裝、運輸費及出入口關稅或任何相關費用。
   在保用期內，所有正常使用下損壞的電器之檢查、維修及零件費均會獲得豁免。免費更換的零件並不包括以下項目：
   - 各類隔塵網、外殼、塑膠附件及配件。
   - 非家庭使用或非個人用途之貨品。

3. 請妥善保存產品購買發票/單據。必須出示產品購買發票/單據方可獲兩年保養服務。

4. 請自行攜同本產品及有關購買單據前往下列地址維修:
   地址 : 葵涌青山道業成街 19 號業成工業中心 20 樓 A 室
   服務熱線 : (852) 2428 1500
   服務時間
   星期一至五 : 上午 9:00 -下午 6:00
   星期六 : 上午 9:00 -下午 4:00
   星期日及公眾假期 : 休息

注意事項

- 本產品必須插在 220-240V 的專用插座, 並確保插頭完全插入插座後方能使用。切勿使用萬能插座及延長電源線。

- 本產品屬高耗電量電器，不應與其他高耗電量電器共用插座。

- 此產品只作一般家庭用途。

環境保護

本產品使用壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品放置於政府指定的回收站。此舉能為環保盡一份心力。



重要信息

儘管本公司或其生產商受知會，在任何情況下本公司或其生產商將不須就任何聲明、承諾及保證的索償而負責及不會向客戶或第三方承擔任何因使用或未能使用此產品所帶來直接的、非直接的、非專業的、特殊的、偶然的、間接的、有代表性的或其他任何損傷的責任(包括但不限於身體的損傷、財產的損失、公司盈利的損失、公司運作受中斷)。在任何情況下本公司或其生產商所承擔之責任將不會超過此產品之購買金額。

產品如有任何技術規格更改不作另行通知。