KUGA FORD 車主手冊



本手冊中的資訊在送印時皆為正確。 基於產品持續研究改進，因此我們保有隨時修改技術規格、設計或配備的權利，恕不另行通知。 非經本公司書面同意，不得以任何型式將本手冊內的任何內容重製、傳送、儲存於檢索系統，或翻譯成其他語言。 錯誤遺漏，不在此限。

© Ford Motor Company 2017

版權所有。

件號: 201608 20170109122535

目次

介紹
關於本手冊 5
符號資訊.....5
資料記錄.....7
建議替換零件.....7
特殊注意事項 8
行動通訊設備 8

快速指引
儀錶板概觀.....10

兒童安全
一般資訊.....12
安裝兒童安全設備.....12
兒童安全設備定位.....15
兒童安全鎖.....18

安全帶
操作原則.....19
繫上安全帶.....19
安全帶高度調整.....20
安全帶提示器 21
兒童安全設備和安全帶維護.....21

輔助防護系統
操作原則.....23
駕駛座與乘客座氣囊.....23
側向輔助氣囊.....24
駕駛座膝部安全氣囊.....25
側簾幕氣囊.....25
碰撞感知器與氣囊指示燈.....25

鑰匙和遙控
操作原則.....27
無線電頻率一般資訊.....27
遙控 - 車輛配備： 整合式鑰匙傳送器/免鑰匙進入.....27
更換遺失的鑰匙或遙控器 29

MyKey™
操作原則.....30
建立 MyKey.....31
清除所有 MyKey.....31
檢查 MyKey 系統狀態.....31
搭配使用 MyKey 與遙控起動系統.....31
MyKey 故障排除.....32

車門和門鎖
上鎖和開鎖.....33

掀背門
手動尾門.....37
電動尾門.....37

安全性
被動防盜系統 41
防盜警報 42

方向盤
調整方向盤.....43
音響控制.....43
語音控制.....44
定速控制.....44
資訊顯示控制器 45

雨刷和清洗器
擋風玻璃雨刷.....46
自動雨刷.....46
擋風玻璃清洗器.....47
後擋風玻璃雨刷和清洗器.....47
頭燈清洗器.....48

照明
一般資訊.....49
照明控制.....49
自動頭燈.....50
儀錶亮度調節器.....50
頭燈關閉延遲.....50

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

日間行駛燈.....50
自動遠光燈控制器.....51
前霧燈.....52
後霧燈.....52
頭燈水平控制.....52
轉彎燈.....54
方向燈.....54
室內燈.....54
環境照明.....56

車窗和後視鏡
電動窗.....57
全球打開和關閉.....58
車外後視鏡.....59
車內後視鏡.....60
遮陽板.....60
天窗.....61

儀錶板
儀錶.....62
警示燈和指示燈.....63
警示音和指示燈.....65

資訊顯示
一般資訊.....66
時鐘.....70
旅程電腦.....70
個人化設定.....70
資訊訊息.....70

空調控制
操作原則.....79
自動空調控制.....79
控制車內空調的提示.....81
加熱擋風玻璃和後視鏡.....81
輔助加熱器.....82
車艙空氣濾芯.....85

座椅
乘坐在正確的位置.....86
頭枕.....86
手動座椅.....87
電動座椅.....88
後座椅.....90
後座椅扶手.....90

電源插座
電源插座.....91

置物盒
置杯架.....93
中控台.....93
車頂控制台.....93

啟動與關閉引擎
一般資訊.....94
點火開關.....94
跨接啟動.....94
方向盤鎖定.....95
啟動汽油引擎.....95
啟動柴油引擎 - 2.0L Duratorq-TDCi (132kW/180PS).....95
柴油微粒過濾器 - 2.0L Duratorq-TDCi (132kW/180PS).....96
關閉引擎.....97
自動引擎關閉.....97

獨特行駛特性
引擎自動啟閉系統.....98

燃油和加油
安全注意事項.....100
燃油品質 - 柴油.....100
燃油品質 - 汽油.....101
燃油加油漏斗位置.....101
燃油耗盡.....101
觸媒轉換器.....102
加油.....102

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

目次

燃油消耗.....104
廢氣排放控制系統.....105

變速箱
自動變速箱.....107

四輪驅動
操作原則.....110
使用四輪驅動.....110

煞車
一般資訊.....113
使用防鎖死剎車行駛時的提示 113
電動駐車煞車.....113

循跡控制
操作原則.....116
使用循跡控制.....116

穩定控制
操作原則.....117
使用穩定控制.....117

停車輔助
操作原則.....119
後方駐車輔助.....119
前方駐車輔助.....120
車側感知系統.....120
主動駐車輔助.....122
倒車攝影機.....126

定速控制
操作原則.....129
使用定速控制.....129
使用自適應巡航控制系統 129

駕駛輔助
車速限制 - 車輛配備： 自動調整定速控制 135
車速限制 - 車輛配備： 定速控制.....135
駕駛員警示.....136
車道維持系統 137
駕駛視覺盲點資訊系統.....139
叉路交通警示.....141
轉向.....143
撞擊警告系統.....144

負載裝運
一般資訊.....147
行李蓋.....147
車頂架和負載托架.....147

拖吊
以四輪著地方式拖曳車輛.....149

駕駛提示
磨合.....150
行駛積水路段.....150
腳踏墊.....150

道路緊急情況
危險閃光器.....152
燃油切斷.....152
跨接啟動車輛.....152
運輸車輛.....154
拖吊位置.....154

保險絲
保險絲盒位置.....155
保險絲規格表.....156
更換保險絲.....165

保養
一般資訊.....167
打開和關閉引擎蓋.....167
引擎室總覽 - 1.5L EcoBoost™.....168
引擎室總覽 - 2.0L Duratorq-TDCi (DW) 柴油.....169
引擎室總覽 - 2.0L EcoBoost™.....170

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

目次

引擎機油尺 - 柴油.....171
引擎機油尺 - 汽油.....171
引擎機油檢查.....171
換油更換指示燈歸零.....171
引擎冷卻風扇 - 汽油.....172
引擎冷卻風扇 - 柴油.....172
引擎冷卻液檢查.....172
自動變速箱油檢查.....173
煞車油檢查.....173
動力方向盤油位檢查.....173
清洗器液量檢查.....174
燃油濾清器洩水閥 - 柴油.....174
更換 12V 電瓶.....175
檢查雨刷片.....176
更換雨刷片.....176
調整頭燈.....176
拆下頭燈.....178
更換燈泡.....178
燈泡規格表.....184
更換引擎空氣芯.....186

車輛維護

清潔外觀.....187
清潔內裝.....187
小面積車漆損傷修補.....188
清潔車輪.....188

車輪和輪胎

一般資訊.....190
補胎劑和充氣組.....190
輪胎維護.....193
使用夏季胎.....193
使用雪鏈.....193
輪胎壓力監測系統.....194
更換車輪.....196
技術規格.....201

容量與規格

車輛尺寸.....203
車輛辨識牌.....204
車輛辨識碼.....205
容量與規格 - 1.5L EcoBoost™.....205
容量與規格 - 2.0L EcoBoost™.....207
容量與規格 - 2.0L Duratorq-TDCi (DW) 柴油.....208

音響系統

一般資訊.....211
音響主機 - 車輛配備： SYNC 3.....212
音響主機 - 車輛配備： Sony 音響系統.....213
音響主機 - 車輛配備： AM/FM/CD.....216
音響主機 - 車輛配備： AM/FM/CD/SYNC.....217
音響主機 - 車輛配備： AM/FM/CD/SYNC/觸控螢幕.....219
數位收音機.....220
線路輸入插座.....222
USB埠.....223

SYNC™

一般資訊.....224
使用語音辨識.....225
搭配使用 SYNC™ 和您的手機.....227
SYNC™ 應用程式與服務.....237
搭配使用 SYNC™ 和您的媒體播放器.....241
SYNC™ 故障排除.....250

SYNC™ 3

一般資訊.....258
首頁畫面.....267
使用語音辨識.....268
娛樂.....273
電話.....276
應用程式.....281
設定.....282
SYNC™ 3 問題排除.....292

附錄

使用者授權合約.....302

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

關於本手冊

感謝您選購福特汽車。 我們誠心建議詳閱此手冊讓您充分了解您的愛車。 當您越了解您的愛車，您就能擁有更高的安全性和更多的駕駛樂趣。

警告

駕駛時分心可能導致車輛失控、撞車及受傷。 我們強烈建議您，使用任何會影響您專注路況的通訊裝置時，必須極度謹慎。 您的首要責任是安全地操控車輛。 我們建議您在駕駛時勿使用任何手持裝置，並且盡可能使用聲控系統。 請確認您已了解所有對行駛中使用電子裝置有所影響的當地適用法規。


注意: *本手冊詳述全車系的產品特色和選購配備，其中包括尚未正式提供的產品。 並且也可能包含不適用於您新購買車輛的選購配備。*

注意: *本手冊中的某些圖示可能使用在所有的車型，所以看起來會與您的愛車配備有所不同。*

注意: *使用和操控您的愛車時，請務必遵守所有適用的法律及規定。*

注意: *當您轉售車輛時請將本手冊轉交予新車主。 本手冊亦為車輛的一部份。*

本手冊可能會描述零組件的位置位於左側或右側。 此處是以乘坐面向前時判定左右側。

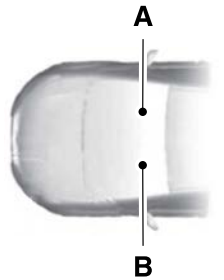

E154903

A 右側。

B 左側。

符號資訊

以下是一些您可能在車上看到的符號。


空調系統


空調系統潤滑劑類型



防鎖死煞車系統


嚴禁抽菸、火苗或火花


電瓶


電瓶酸液


煞車液 - 不含石油成分


煞車系統


車艙空氣濾芯


檢查燃油蓋


兒童安全車門上鎖或開鎖


兒童安全座椅下固定器


兒童安全座椅繫索固定器


定速控制

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing


未冷卻前請勿開啟


引擎空氣濾清器


引擎冷卻液


引擎冷卻液溫度


引擎機油


爆炸性氣體


風扇警告


繫上安全帶


可燃性


前方氣囊


前霧燈


燃油泵重設


保險絲盒


危險警示閃光器


加熱式後車窗


加熱式擋風玻璃



內部行李箱釋放


千斤頂


請放在兒童拿不到的地方


照明控制


輪胎壓力不足警示


請保持正確液位


留意操作指示


緊急警鈴


停車輔助


手煞車


動力轉向液


前／後電動窗


電動窗鎖定


需要註冊技師


安全警示


請參見車主手冊


請參閱維修手冊


盡速回廠檢修引擎


側氣囊


請保護眼睛


穩定性控制


擋風玻璃清洗器與雨刷

資料記錄

您車上的各種電子組件都有能夠暫時或永久儲存車輛、事件和故障狀況等相關技術資料的資料儲存模組。

一般來說，此技術資訊會記錄各零件、模組、系統或環境的狀況條件。

- 各系統組件的運作狀況（例如油液填充程度）。
- 車輛狀態和獨立組件相關訊息（例如車輪轉動次數／轉速、減速度、側向加速度）。
- 重要系統組件故障和異常（例如照明和煞車系統）。
- 特定行車狀況下的車輛反應（例如氣囊充氣、穩定控制系統作動）。
- 環境條件（例如溫度）。

這些都屬於技術性資料，並且有助於確認和修正故障以及提升車輛功能。 表示行車路線的動態檔案無法透過這些資料建立。

若有使用保修服務（例如維修作業、保養程序、保固案件、品質保障），保修體系（包括車廠）的員工都能利用特殊診斷裝置從事件和故障資料儲存模組讀取技術資訊。 如有需要，您也會收到進一步資訊。 修正故障後，這些資料就會從故障儲存模組中刪除或者持續覆寫。

使用車輛時，這些技術資料有可能會與其他資訊（意外事故報告、車輛損傷、目擊證人口供等）相關，在專業人士的協助下，有可能會指向特定相關人員。

與客戶達成約定的額外功能（例如緊急情況時的車輛位置）允許從車上傳輸特定車輛資料。

注意: *請勿將無線插入式裝置連接至資料鏈結接頭。 未經授權的第三方可存取車輛資料，而影響到安全相關系統效能。 只允許符合服務維修指示的維修設施連接其設備到資料鏈結接頭。*

建議替換零件

我們根據最高的標準，採用高品質的零件打造您的愛車。 不論何時，當您的愛車需要定期保養或維修時，建議您使用福特及 Motorcraft 原廠零件。 您可以在零件及其包裝上找到福特、FoMoCo 或 Motorcraft 等品牌名稱，而清楚辨識出福特及 Motorcraft 原廠零件。

定期保養與機械修理

福特建議您使用符合本車主手冊詳述之零件規格進行保養，這是確保您的愛車使用壽命的最佳方式之一。 福特及 Motorcraft 原廠零件可以滿足這些規格。

碰撞修理

我們希望您永遠都不會遭遇到撞車事故，但是意外總可能不期而遇。 福特原廠碰撞更換用零件，能在裝配、塗裝、結構完整性、鏽蝕保護及抗凹性上滿足我們最嚴苛的要求。 在研發車輛期間，我們驗證了這些零件能為整個系統提供預期中的保護層級。 使用福特原廠碰撞替換零件正是確認得到這種保護層級的不二途徑。

替換零件保固

福特及 Motorcraft 原廠替換零件，是唯一享有福特保固的替換零件。 因失效的非福特零件所導致的車輛損壞，不在福特保固的範圍之內。 更進一步的資料，請參考福特保固條款及條件。

特殊注意事項

新車有限保固

關於車輛適用的新車有限保固範圍詳細說明，請參閱車主手冊隨附的保固指南。

其他保固資訊

您的車輛享有與其他福特車款相同的保固。 保固資訊完整詳述於福特保固指南中。 全國授權經銷商皆可為您的車輛提供保固服務。

福特車輛的設計製造是要讓客戶能駕駛到有如剛出廠的車輛。 福特保固指南將探討車輛使用及安裝副廠零件，以及它們對保固範圍的影響。 詳情請參閱福特保固指南。

在專用賽道上使用車輛可能會造成功能下降，以及引擎、變速箱和後軸等主要系統因為這些系統過熱而故障。 若要在專用賽道駕駛車輛，車輛必須加裝額外配備。 請洽詢授權經銷商以了解詳情。

此外，如果車輛會用於專用賽道，建議您進行下列的車輛耐用性保養：

- 高速運轉第一小時後更換軸潤滑劑和減摩劑；之後每 12 小時 (在這些情況下) 更換一次軸潤滑劑和減摩劑。
- 若車輛個別賽道行駛期間超過 15 分鐘，請在各個期間後更換變速箱油。
- 各個期間後更換引擎機油和濾芯。

此外，請在專用賽道行駛之前及之後針對本車主手冊預定保養一節規定的項目執行多點檢查。 參閱 **一般資訊** (頁167)。 請參閱車輛維修手冊以了解拆下和安裝程序。 視需要更換原廠福特和 Motorcraft™ 維修零件。

以上措施不一定足以保護動力傳輸系統在專用賽道行駛時免於損壞。 即使已經採取上述預防措施，在專用賽道行駛車輛時，仍有可能會發生保固範圍外不受補償的維修。

特別說明

警告

若未遵照警示符號的特別說明，您將承受引發個人及他人致死或嚴重受傷的風險。 未遵照特定警告和說明將使人受傷。

極度危險！禁止將兒童安全座椅安置在主動式氣囊的前方。 兒童可能會受到嚴重或致命的傷害。

為了加強您的安全，車輛配備了精密的電子控制。

車上診斷 (EOBD)

車輛的車上診斷 (EOBD) 系統配備了可供診斷掃描工具進行診斷、維修及重新程式化服務之用的資料連接埠。 安裝非福特核可的副廠 EOBD 插入式裝置，且此裝置在一般行駛期間會使用此連接埠 (如保險公司遠端監測、遠端車輛診斷、自動通訊或引擎重新程式化) 時，可能會對車輛系統造成干擾或引發損壞。 本公司不建議使用非福特核可的副廠 EOBD 插入式裝置，亦不對此背書。 車輛保固範圍不涵蓋使用非福特核可的副廠 EOBD 插入式裝置所引發的損壞情形。


行動通訊設備

警告

駕駛時分心可能導致車輛失控、撞車及受傷。 我們強烈建議您，使用任何會影響您專注路況的通訊裝置時，必須極度謹慎。 您的首要責任是安全地操控車輛。 我們建議您在駕駛時勿使用任何手持裝置，並且盡可能使用聲控系統。 請確認您已了解所有對行駛中使用電子裝置有所影響的當地適用法規。

行動通訊裝置的使用，在處理業務及個人事務中的重要性已與日俱增。 然而，使用這些裝置時，您卻不能在個人或他人的安全上有所妥協。 適當使用行動通訊裝置可以提升個人的安全性，尤其是在緊急情況下。 使用行動通訊裝置時，必須將安全性列為最高考量，以免使這些優點蒙上陰影。 行動通訊裝置包含 (但不限於) 行動電話、呼叫器、可攜式電腦、傳訊裝置及可攜式雙向無線電。

儀錶板概觀

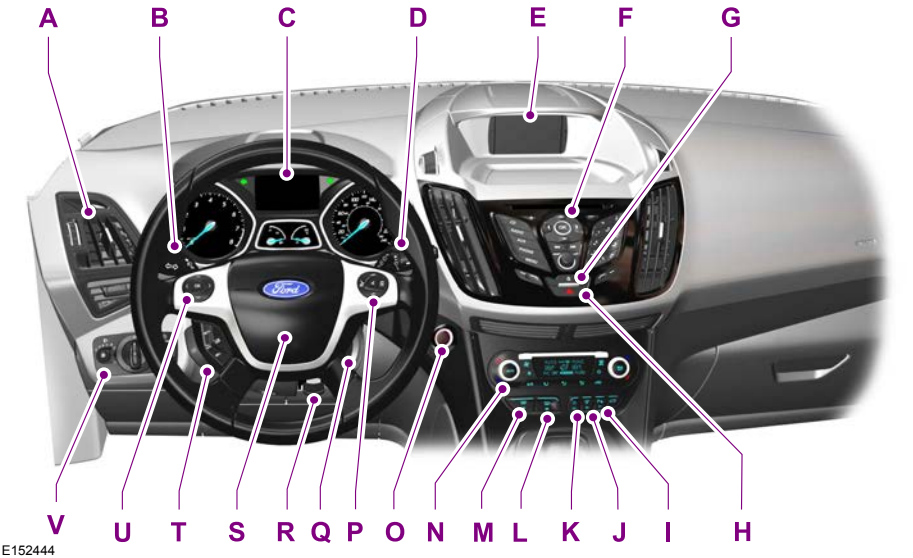

A 出風口。
B 方向燈。 參閱**方向燈** (頁54)。 照明。 參閱**照明控制** (頁49)。
C 儀錶組。 參閱**儀錶** (頁62)。 參閱**警示燈和指示燈** (頁63)。
D 雨刷控制桿。 參閱**雨刷和清洗器** (頁46)。
E 資訊娛樂顯示幕。
F 音響單元。 參閱**音響系統** (頁211)。
G 車門鎖開關指示燈。 參閱**上鎖和開鎖** (頁33)。
H 危險警示燈閃爍開關。 參閱**危險閃光器** (頁152)。
I 停車輔助系統開關。 參閱**停車輔助** (頁119)。
J 自動停車協助系統開關。 參閱**主動駐車輔助** (頁122)。
K 停車熄火系統開關。 參閱**引擎自動啟閉系統** (頁98)。
L 後擋風玻璃加熱除霧開關。 參閱**加熱擋風玻璃和後視鏡** (頁81)。
M 前擋風玻璃加熱除霧開關。 參閱**加熱擋風玻璃和後視鏡** (頁81)。
N 空調。 參閱**空調控制** (頁79)。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

O 啟動鍵。 參閱**跨接啟動** (頁94)。
P 音響控制。 參閱**音響控制** (頁43)。 語音控制鍵。 參閱**語音控制** (頁44)。
Q 點火開關。 參閱**點火開關** (頁94)。
R 方向盤調整。 參閱**調整方向盤** (頁43)。
S 喇叭。
T 定速巡航系統。 參閱**使用定速控制** (頁129)。
U 資訊顯示幕控制鍵。 參閱**資訊顯示** (頁66)。
V 照明控制。 參閱**照明控制** (頁49)。

一般資訊

請參閱下列章節以了解如何正確使用兒童安全保護系統。

警告

務必確認兒童是否已使用適合兒童身高、年齡及體重的裝置正確保護。 兒童安全保護系統必須與車輛分開購買。 未遵照以上說明和指引可能會提高兒童嚴重受傷或死亡的風險。

兒童安全保護系統建議

兒童	兒童身材、身高、體重或年齡	建議保護系統類型
嬰幼兒	體重 18 kg 以下的兒童 (通常為四歲以下)。	使用兒童安全座椅 (有時稱為嬰兒安全座椅、增高型座椅或幼兒安全座椅)。
小兒童	兒童已長大或無法正確乘坐兒童安全座椅(身高未達 1.45 m、超過 4 歲未滿 12 歲的兒童，及體重介於 18 kg 至 36 kg 之間的兒童，兒童保護系統製造商若有建議則最重可達 45 kg)。	使用能以安全帶固定的增高型輔助椅。
大兒童	兒童已長大或無法正確乘坐以安全帶固定的增高型輔助椅 (身高 1.45 m 以上或體重超過 36 kg的兒童，兒童保護系統製造商若有建議則最重可達 45 kg)。	使用腰部安全帶可服貼腹部以下位置，且肩部安全帶橫跨肩部和胸部中央的車輛安全帶，向後靠座椅並坐直。

- 多個州及省皆規定小兒童必須在滿八歲、身高達 1.45 m 或體重達 36 kg 前使用經核可的增高型輔助椅。 請查閱當地和州或省法律，以了解關於兒童車內安全的特定法規。
- 如果可能，務必讓 12 歲以下的兒童乘坐車輛後座並適當保護。 事故統計資料指出，在後座椅位置正確保護的兒童安全性比前座椅位置更高。

安裝兒童安全設備



E181357



E68916

警告

身高 150 cm 以下的兒童應該乘坐經核准的兒童保護系統，並固定在後座椅上。

禁止在前方裝有主動式氣囊保護的座椅上，使用面朝後式的兒童保護系統；否則兒童可能會死亡或嚴重受傷。

當前座椅配備面朝後式的兒童保護系統時，請務必關閉乘客座氣囊。

拆下兒童保護系統後，您必須開啟乘客座氣囊。

安裝兒童保護系統時，請閱讀並遵守製造商指示進行。

請勿以任何方式改裝兒童保護裝置。

請勿在車輛行進間將兒童抱在腿上。

請勿將兒童或寵物在無人看顧的情況下留在車內。 未確實遵守這個指示有可能會導致受傷或死亡。

當車輛遭遇撞擊，請檢修兒童保護系統。

您的車輛僅能使用通過 ECE-R44.03 (或更新規定) 測試及核准的兒童保護裝置。 如需了解我們所提供的各種座椅型式，請洽福特授權經銷商。

注意: *關於兒童保護裝置的使用方式，各國皆有不同規定。*

不同體重類別的兒童保護裝置

請使用下列正確的兒童保護裝置：

面朝後式嬰兒安全座椅



E68918

將體重不到 13 kg 的兒童安置於面朝後式的嬰兒安全座椅 (等級 0+)，並疊放在後座椅上。

兒童安全座椅



E68920

將體重介於 13 kg 和 18 kg 的兒童安置於兒童安全座椅 (等級 1)，並疊放在後座椅上。

增高型輔助椅

警告

請勿只以安全帶的腰帶安裝增高型輔助椅或增高型座墊。

請勿以鬆弛或扭結的安全帶安裝增高型輔助椅或增高型座墊。

請勿將安全帶置於兒童腋下或背後。

請勿使用枕頭、書本或毛巾將兒童墊高。

請確認兒童是以身體近乎坐直的情況。

在後座椅使用兒童保護系統時，請確認兒童保護系統牢固的靠在車輛座椅上。 切勿讓此座椅碰觸到頭枕。 必要時，拆卸頭枕。

拆下兒童保護系統後，您必須重新安裝頭枕。

注意: *將兒童保護系統用在後座椅時，請調整前座椅位置，以免接觸兒童的腳、腿或兒童保護系統。*

將體重超過 15 kg 但身高不超過 150 cm 的兒童安置在增高型輔助椅或是增高型椅墊上。

增高型輔助椅 (第 2 類別)



E70710

建議您以座墊和椅背結合的增高型輔助椅取代單純的增高型座墊。 上升的座椅高度可讓您將成人安全帶的肩部安全帶順利穿過兒童肩膀中心，並讓膝部安全帶穿過髖部。

增高型座墊 (第 3 類別)

警告

使用增高型座墊時，確認已調整該座椅位置的車輛頭枕。




E68924

ISOFIX 固定扣

警告

使用 ISOFIX 系統時，請使用抗翻轉裝置。 建議您使用上繫帶或支撐腳。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

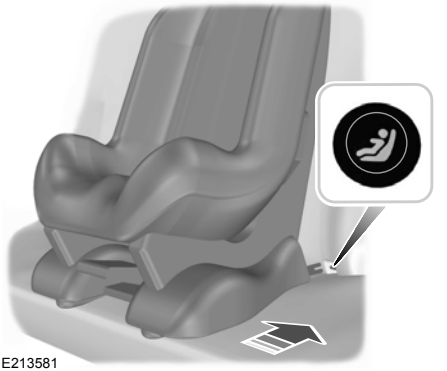

E213581

您的車輛配備有 ISOFIX 錨環點，適用於廣泛核准使用的 ISOFIX 兒童保護系統。

ISOFIX 系統會在兒童保護系統上配置兩個硬式的附加支臂。 這些支臂會與外側後座椅上靠近椅墊與靠背相接處的錨環點相扣。 如果是配備上繫索的兒童保護系統，則繫索錨環點位於第二排外側座椅的後面。

注意: *若您購買 ISOFIX 兒童保護系統時，請確認已了解正確的體重類別以及所欲乘坐位置的 ISOFIX 體型類別。 參閱**兒童安全設備定位** (頁 15)。*

使用上繫索固定兒童保護系統

警告

請勿將繫帶固定於正確繫帶固定點以外的地方。

請確認上繫帶沒有鬆弛或扭結，並且有正確位於固定點上。

安裝兒童保護系統時，請閱讀並遵守製造商指示進行。


注意: *可以的話也能將行李廂護蓋拆下以利安裝。 參閱**行李蓋** (頁147)。*

注意: *您可能需要拉起或是拆卸頭枕以利安裝。參閱**頭枕** (頁86)。*



E142244

1. 將繫帶從頭枕下方繞至固定點處。

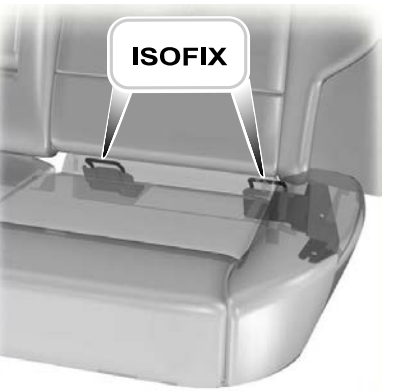

E87145

2. 將兒童保護系統向後推，即可將其卡入 ISOFIX 的下固定扣。
3. 依照兒童保護系統製造商的說明綁緊繫帶。

兒童安全設備定位

警告

極端危險！請勿在前方裝有氣囊保護的座椅上，使用面朝後式的兒童保護裝置！

警告

如果使用具備支撐腳的兒童保護系統，請確認支撐腳確實靠在地板上。

如果使用兒童保護系統與安全帶，請確認安全帶並未鬆弛或扭結。

在後座椅使用兒童保護系統時，請確認兒童保護系統牢固的靠在車輛座椅上。 切勿讓此座椅碰觸到頭枕。 必要時，拆卸頭枕。

參閱**頭枕** (頁86)。

警告

拆下兒童保護系統後，您必須重新安裝頭枕。

參閱**頭枕** (頁86)。

注意: *請洽詢授權經銷商取得與福特建議之兒童保護系統有關的最新詳情。*

乘坐位置	體型等級分類				
	0	0+	1	2	3
	最大 22 磅 (10 公斤)	29 磅以下 (13 公斤)	20 - 40 磅 (9 - 18 公斤)	33 - 55 磅 (15 - 25 公斤)	46 - 79 磅 (22 - 36 公斤)
氣囊啟用的前乘客座椅	X	X	UF[1]	UF[1]	UF[1]
前乘客座椅(氣囊為關閉狀態)	U[1]	U[1]	U[1]	U[1]	U[1]
後座椅	U	U	U	U	U

X 不適合屬於此體型等級的兒童使用。

U 適合經核准使用，屬於此體型等級的通用類別兒童保護系統。

U[1] 適合經核准使用，屬於此體型等級的通用類別兒童頭枕。 不過，建議您讓兒童坐在政府核可的兒童保護系統，並安排在後座椅上。

UF[1] 適合經核可能在此體型等級中使用的通用類別、面朝前方之兒童保護系統。 不過，建議您讓兒童坐在政府核可的兒童保護系統，並安排在後座椅上。

注意: *將兒童保護系統用在前座椅時，應遵守以下縱向座椅位置調整準則：兒童保護系統不得接觸儀錶板。 乘客座椅位置應盡可能往後，使安全帶路徑(從B柱環到兒童保護系統)朝車輛前進方向。 如果無法讓腰部安全帶完全沒有鬆弛現象，請將椅背豎直並且將座椅調高。 參閱* ***座椅*** *(頁86)。*

注意: *將兒童保護系統用在後座椅時，請調整前座椅位置，以免接觸後座乘客、兒童的腳或腿。*

ISOFIX 兒童保護系統

乘坐位置		體型等級分類		
		0+	1	
		面朝後方	面朝前方	面朝後方
		29 磅以下 (13 公斤)	20 - 40 磅 (9 - 18 公斤)	
前座椅	體型等級	未配備 ISOFIX		
	座椅型式			
後座外側 ISOFIX 座椅	體型等級	C、D、E[1]	A, B, B1[1]	C、D[1]
	座椅型式	IL[2]	IL[2]、IUF[3]	IL[2]
後座中央座椅	體型等級	未配備 ISOFIX		
	座椅型式			

IL 適合半通用類別的特殊 ISOFIX 兒童保護系統使用。 請洽詢兒童保護系統供應商取得車輛建議清單。

IUF 適合通用類別、面朝前方的 ISOFIX 兒童保護系統，其經核可，可於此體型等級及 ISOFIX 尺寸等級中使用。

[1]通用與半通用兒童保護系統的 ISOFIX 尺寸等級是以大寫字母 A 到 G 定義。 這些識別字母會顯示在 ISOFIX 兒童保護系統上。

[2]本文發佈時，建議的 O+ 級 ISOFIX 嬰兒安全座椅為 Britax Romer Baby Safe。 請洽詢授權經銷商取得與福特建議之兒童保護系統有關的最新詳情。

[3] 本文發佈時，建議的 1 級 ISOFIX 兒童保護系統為 Britax Romer Duo。 請洽詢授權經銷商取得與福特建議之兒童保護系統有關的最新詳情。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

兒童安全鎖

電動兒童安全鎖

兒童安全鎖開關位於駕駛座車門上。



E232036

此安全鎖會禁止乘客開啟後車門或使用後車窗開關。

按下開關可加以開啟。

再次按下開關即可關閉。

注意: *您可使用外部門把手開啟後車門。*

操作原則

警告

駕車或乘坐時，務必將椅背豎直，使腰部安全帶緊貼於髖部。

為降低受傷風險，請務必孩童坐在可受到適當保護的位置。

車輛行進時，切勿讓乘客將孩童抱在腿上。 如發生車禍，乘客無法保護孩童免受傷害。

即使配備氣囊安全輔助系統，包括駕駛在內的所有車輛乘客仍應隨時繫好安全帶。 若未繫好安全帶，可能會大幅增加受傷或死亡的風險。

坐在車內或車外的貨物區非常危險。 如發生車禍，坐在這些區域的乘客較易受到重傷或死亡。 請勿讓乘客坐在未配備座椅或安全帶的區域。 請確保車上每位乘客皆在座位上，並且正確使用安全帶。

在翻車事故中，未繫安全帶者的死亡機率比繫安全帶者高出許多。

車內各個座椅位置均配有安全帶總成，由經設計為成對使用的一個扣環和一個舌簧組成。1) 肩部安全帶僅可用在外側肩部。請勿將安全帶置於腋下。2) 請勿將安全帶繫在內側肩部而接觸頸部。3) 請勿多人共用同一條安全帶。

如果可能，應讓 12 歲以下的兒童乘坐後座並受到適當保護。 若未遵守此原則，可能會使傷亡風險大幅增加。

烈日下密閉車內的安全帶和座椅可能會變燙，有可能會燙傷孩童。 請先檢查椅套和扣環，再將孩童安置在座椅上。

前座與後座椅乘客 (包括懷孕婦女) 均應繫上安全帶，以便發生意外時獲得最佳保護。

後座椅中央並沒有設計為乘坐位置，且沒有配備安全帶。 LATCH 錨環的用途不是為了用在中央位置的兒童座椅，且中央無繫索錨環。 若嘗試使用中央做為座椅位置，將使車禍傷亡風險提高。

車內所有座椅位置均配有腰部和肩部安全帶。即使配備氣囊安全輔助系統，所有車輛乘客仍應隨時繫好安全帶。

安全帶系統包含：

- 腰部和肩部安全帶。
- 前排外側乘坐位置的緊急收縮式安全帶。
- 前排外側乘客座椅位置的皮帶張力感知器。



· 安全帶警示燈和警告鈴聲。



· 碰撞感知器和監控系統裝有就緒指示燈。

前排座椅位置的安全帶預緊器啟動時，將束緊安全帶。 若發生正面和近正面撞擊，單獨安全帶預緊器會單獨啟動；若撞擊嚴重程度較高，則與前氣囊一併啟動。 側簾幕氣囊觸發時，預緊器也會啟動。

繫上安全帶


警告

將舌片插入鎖扣內，直到您清楚聽到卡入聲為止。 如果未聽到卡入聲，表示您尚未正確繫上安全帶。

請確認您的安全帶牢牢的收捲起，且在關門時未被卡在車門外。



E74124

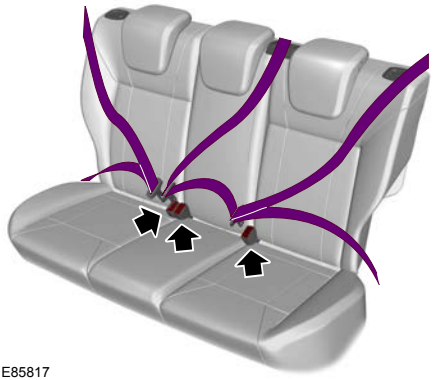


E85817

將安全帶緩緩拉出。 急促拉出或者車輛停駐於斜坡上，安全帶有可能會鎖定。

在您將椅背從折疊位置強行恢復到直立位置時，後座外側安全帶會鎖定。 安全帶鎖定時，請使用傾斜度調整裝置傾斜座椅。 參閱**後座椅** (頁 90)。

按下鎖扣上的紅色鍵可放開安全帶。 請抓住舌片然後讓安全帶平順的完全收回。

懷孕時的安全帶使用方式

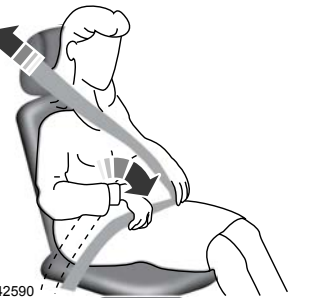

E142590

警告

為了您及尚未出生之寶寶的安全，請正確繫上安全帶。 請勿單獨使用腰部安全帶或肩部安全帶。

孕婦同樣應該確實繫好安全帶。 三點式安全帶的腰部安全帶應該在舒適範圍內盡可能服貼於腹部以下位置，橫跨整個髖部。 肩部安全帶應置於肩膀中間，並且跨越胸部中間。

安全帶高度調整

警告

請將安全帶高度調整器置於適當位置，使安全帶能繫掛過您的肩膀中央。 無法正確地調整安全帶位置的話，可能會降低其效果，並增加車禍時的受傷風險。



E87511

若要調整肩部安全帶高度，請擠壓按鈕並上下滑動高度調整器。 放開按鈕，將高度調整器向下拉，以確認其已鎖至定位。

安全帶提示器

警告

系統只能在正確使用安全帶時提供保護。

符合下列條件時，警示燈會亮起並且聽到警示聲響：

- 前座未繫安全帶。
- 車輛行駛較低的速度時。

在車輛行駛中解開前座安全帶時警示燈也會亮起。

若您未繫上安全帶，警示音及警示燈皆會在五分鐘後自動關閉。

關閉安全帶提醒裝置

請洽詢授權經銷商。

後安全帶提醒裝置

警告

如果在間隔幾秒內解開多個安全帶，只會響起單一警示音。

注意: *按下方向盤控制鍵上的* ***OK*** *以確認訊息。*

下列狀態更新資訊會出現在顯示幕上：

- 打勾符號：安全帶已繫上。
- 驚嘆號：安全帶在車輛行駛間被解開。 您也會聽到一聲警示音響起。

兒童安全設備和安全帶維護

定期檢查車輛安全帶和兒童安全座椅系統，確認可正確作用且未損壞。 檢查車輛和兒童座椅的安全帶，確認無缺口、磨損或切口。 視需要更換。 包括收縮器、扣環、前座安全帶扣環總成、扣環支架總成 (滑動桿 - 如有配備)、肩部安全帶高度調整器 (如有配備)、椅背上的肩部安全帶導件 (如有配備)、兒童安全座椅繫索錨環，以及安裝用硬體在內的所有車輛安全帶總成皆必須在碰撞後加以檢查。 詳閱兒童保護系統製造商的說明，以了解兒童保護系統的其他專門檢查及保養資訊。

建議您在碰撞後更換車內使用的所有安全帶總成。 但是，如果是輕微碰撞且授權經銷商發現安全帶沒有損壞可繼續正確操作，就不需要更換。 碰撞時未使用的安全帶總成也同樣需要檢查，並在發現損傷或無法正確運作時更換。

正確保養安全帶。 參閱**車輛維護** (頁187)。

法律明確規定：

後座乘客必須隨時繫上安全帶。 根據相關全國交通法規，在一般道路、高速公路或快速道路駕駛小型車輛時，後座乘客必須繫上如同前座或駕駛座的安全帶。 有鑒於促銷手冊中的名稱經過修訂，本文加入正確使用安全帶、實施方法，以及無法繫上安全帶的例外情況合法處理方式等的相關資訊。

駕駛和乘客繫上安全帶之實施及推廣條例，第 3 條：

車輛在道路上行駛時，小型車輛的駕駛、前座和後座乘客必須根據下列規定使用安全帶：

1. 安全帶和相關配件必須完整，不可出現損壞、鬆脫或變形的跡象。
2. 每一安全帶只能用於一人。
3. 安全帶的扣環必須確實繫上。 禁止扭轉或向外翻出安全帶，並且必須適度綁緊。 腰部安全帶應置於腰部下方，肩部安全帶必須調整到貼合乘客。 請勿將安全帶環繞頸部，並請將安全帶置於手臂上方。

操作原則

警告

氣囊會猛烈極速充氣，氣囊展開使人受傷風險最高的位置是氣囊模組飾板附近。

即使配備了氣囊安全輔助系統，包括駕駛在內的所有乘員仍應隨時繫好安全帶。 如果未正確地繫好安全帶，會顯著地增加受傷或死亡的風險。

禁止將手臂放在氣囊模組上方，否則氣囊展開會導致手臂嚴重骨折或其他受傷情形。

請勿嘗試保養、維修或改裝配備氣囊的車輛上的氣囊安全輔助系統或其保險絲，否則您可能會嚴重受傷或死亡。 盡速聯絡授權的經銷商。

多項氣囊系統組件會在充氣後變熱。 請勿在充氣後觸摸這些組件，以降低受傷的風險。

已展開的氣囊無法重新作用，必須立即更換。 如果未更換氣囊，未維修部位在車禍時使人受傷的風險會增加。

承載孩童時，請務必將其放在後座椅上，並正確使用合適的兒童保護系統。

極端危險！請勿在前方配備主動式氣囊保護的座椅上，使用面朝後式的兒童保護系統。 兒童可能會發生死亡或嚴重傷害。



E181357

氣囊為乘員安全輔助系統，設計搭配安全帶使用，以保護駕駛和右前座乘客免於特定上肢傷害。 氣囊展開的速度極快；氣囊展開有使人受傷的風險。

注意: *氣囊觸發時，您會聽見聲響，並且看見一片無害的粉塵煙霧。 此為正常現象。*

氣囊會在啟動時快速充氣再洩氣。 氣囊展開後，出現煙霧狀的粉塵殘留或聞到推進劑燃燒的味道屬於正常現象。 這種物質為玉米澱粉、滑石粉（用來潤滑氣囊）或鈉化合物（如小蘇打）的混合物，經過燃燒後可將氣囊充氣。 少量的氫氧化鈉可能會殘留並刺激皮膚和眼睛，但殘留物全都沒有毒性。

雖然系統的設計可以避免嚴重受傷，但是接觸展開中的氣囊還是可能會出現擦傷或腫起。 另外也可能因氣囊展開產生的噪音使人暫時失去聽力。 氣囊必須猛烈快速充氣，因此仍然會有死亡或嚴重受傷的風險（如骨折、臉部和眼睛受傷或內傷），如果乘客未正確保護或氣囊展開時位置偏移更有可能如此。 因此，請務必將乘客保護好，盡可能遠離氣囊模組，同時保持車輛操控性。


氣囊不需要進行例行保養。

駕駛座與乘客座氣囊

警告

禁止將手臂放在氣囊模組上方，否則氣囊展開會導致手臂嚴重骨折或其他受傷情形。

氣囊會導致乘坐兒童保護裝置的兒童死亡或受傷。 12 歲以下的兒童務必乘坐後座椅以正確保護。

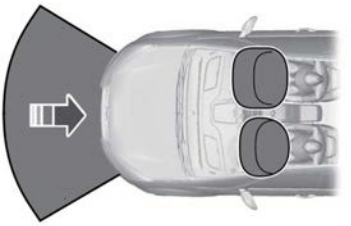

E151127



E142846

駕駛座和前方乘客座氣囊會在車頭和近車頭的碰撞事故中展開。

駕駛座和乘客座前氣囊系統包括：

- 駕駛座和乘客座氣囊模組。
- 前方乘客座感應系統。

· 撞擊感知器和監測系統具有就緒指示燈。 參閱**碰撞感知器與氣囊指示燈** (頁25)。

駕駛座和前方乘客座的正確調整

讓自己處於離開氣囊的一段適當位置：

- 盡可能將座椅往後移，同時確保能舒適地觸及踏板。
- 稍微從豎直的位置傾斜座椅 (一或二度)。

所有乘客調整好座椅並繫上安全帶後，必須保持正確坐姿。 正確就座的乘客應靠著椅背在椅墊中心上方坐直，同時使雙腳舒適地伸展到地板上。 坐姿不當會提高車禍時受傷的機率。 舉例來說，如果乘客攤坐、後躺、轉向一邊、往前坐、前傾或側傾、抬起一腳或雙腳，車禍時受傷的機率將大幅提高。

兒童和氣囊

警告

氣囊會導致乘坐兒童保護裝置的兒童死亡或受傷。 12 歲以下的兒童務必乘坐後座椅以正確保護。

務必將兒童正確保護好。 事故統計資料指出，在後座椅位置正確保護的兒童安全性比前座椅位置更高。 未遵照以上指示說明會提高車禍時受傷的風險。

側向輔助氣囊

警告

氣囊護蓋上或附近、椅背 (前座椅) 的側邊或前座椅部位等會與展開的氣囊接觸的地方，請勿放置物體或安裝設備。 未遵照以上指示說明會提高車禍時人員受傷的風險。

請勿使用座椅罩配件。 使用座椅罩配件會讓側氣囊無法展開，導致發生車禍時受傷的風險增加。

請勿將頭靠在車門上。 否則從椅背側邊展開的側氣囊會使您受傷。

如果座椅含有氣囊，請勿嘗試保養、維修或改裝氣囊、氣囊保險絲或座椅罩，否則您可能會嚴重受傷或死亡。 儘速聯絡福特授權經銷商。

已展開的側氣囊無法重新作用。 側氣囊系統 (包括座椅) 必須交由授權經銷商檢查及維修。 如果未更換氣囊，未維修部位在車禍時使人受傷的風險會增加。

側氣囊位於前座椅椅背的外側。 發生特定的側向碰撞時，受碰撞影響的側邊氣囊會充氣。 氣囊的設計是在車門面板與乘客之間充氣，以在發生側邊撞擊時為乘客提供更多保護。



E152533

系統包含下列各項：

- 代表車輛安裝側氣囊的標誌或壓花側板。
- 位於駕駛座和前乘客座椅背內部的側氣囊。
- 前乘客感應系統。



- 具有就緒指示燈的碰撞感知器和監控系統。參閱**碰撞感知器與氣囊指示燈** (頁25)。

注意: *乘客感應系統會在偵測到乘客座無人時，將安裝在乘客座椅的側氣囊停用。*

側氣囊系統的設計開發納入由側氣囊技術工作小組的汽車安全專家團隊研擬的建議測試程序。這類建議測試程序有助於降低與側氣囊展開有關的受傷風險。

駕駛座膝部安全氣囊


警告

請勿試圖開啟氣囊護蓋。

當車頭正面遭遇碰撞，或是車頭正面到左右兩側 30 度之間的範圍遭遇碰撞情況，氣囊會自動爆開。 氣囊會在數千分之一秒內充氣，並在碰觸到乘客時洩氣，提供駕駛人膝部與轉向柱之間的緩衝。 但在翻覆、後方和側面碰撞時，膝部氣囊不會爆開。

注意: *此氣囊的作動門檻較前方氣囊低。 輕微碰撞時，可能只有膝部氣囊會作動。*

側簾幕氣囊

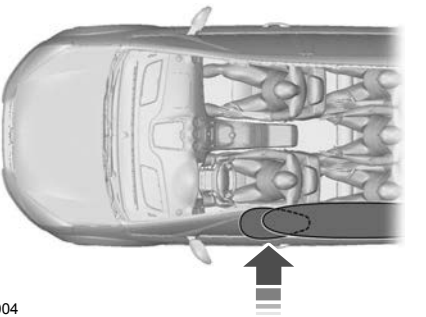

E75004

側邊簾幕式氣囊的安裝於前座到後座的側窗。

側邊氣囊會在遇到嚴重的側面撞擊時觸發。 也會在嚴重的正面偏位撞擊中觸發。 但輕微的側面及正面撞擊、後方撞擊或翻覆時，側邊簾幕式氣囊是不會觸發的。

碰撞感知器與氣囊指示燈

警告

在車頭修改或加裝設備(包括框架、保險桿、車頭車體結構和拖車鉤)可能會影響氣囊系統的性能，增加受傷的風險。 請勿改裝車頭。

您的車輛具有多個碰撞和乘客感知器，可提供資訊給乘員安全設備控制模組。 乘員安全設備控制模組可以展開(啟動)前座安全帶預緊器、駕駛座氣囊、乘客座氣囊、膝部氣囊、安裝在座椅的側氣囊，以及 Safety Canopy 氣囊。根據碰撞類型而定 (正面碰撞或側面碰撞)，乘員安全設備控制模組會展開合適的安全裝置。

乘員安全設備控制模組另外也會監控以上安全裝置的準備度，以及碰撞和乘客感知器的準備度。 安全系統的準備度會以儀錶組的警告指示燈指出，如果警告燈無作用，則會改為發出備用音。 氣囊不需要進行例行保養。

系統發生問題時會以下列其中一種以上的方法代表：



就緒燈會在點火開關開啟後立即熄滅。

- 就緒燈會閃爍或恆亮。
- 發出連續五次嗶聲。 音調會定期重複，直到問題解決、燈熄滅或兩者同時解決為止。

如果發生以上情形，即使只是偶爾發生，請立即前往授權經銷商維修乘員安全輔助系統。 未經維修的系統可能無法在車禍時正常發揮作用。

安全帶預緊器和前氣囊安全輔助系統的啟動機制設計，是在汽車承受的正面減速足以導致乘員安全設備控制模組展開安全裝置時進行啟動。

如果兩個前座椅乘客的安全帶預緊器或前氣囊未於車禍時同時啟動，不代表系統有問題。 而是代表乘員安全設備控制模組判斷事故條件(車禍嚴重性、安全帶使用性)不適合啟動以上安全裝置。

- 前氣囊的設計只會在正面和近正面碰撞時啟動(除非翻車、側面碰撞或後方碰撞導致充分的正面減速，否則不會作動)。
- 安全帶預緊器的設計是在正面、近正面和側面碰撞時啟動。
- 膝部氣囊會根據車禍嚴重性和乘客狀況展開。
- 側氣囊的設計是在特定側面碰撞時充氣。 Safety Canopy的設計是在特定側面碰撞時充氣，以及在翻覆感知器偵測到可能發生翻覆事故時充氣。 如果車輛發生充分的側向移動或變形，側氣囊和 Safety Canopy氣囊會在其他類型的碰撞中啟動。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

操作原則

遙控器可讓您執行下列操作：

- 遠距離上鎖或解鎖車門。
- 不需使用鑰匙或遙控器（僅適用於智慧型上下車）即可解鎖車門。
- 遠距離開啟電動上掀式尾門（若有配備）。
- 遠距離啟動或停止引擎和使用者預設功能（若有配備）。
- 設定和解除防盜系統。
- 啟用緊急警鈴。

無線電頻率一般資訊

此裝置符合 FCC 規定第 15 條及加拿大工業部免執照 RSS 標準。 運作必須遵守下列兩項基本條件：(1) 本設備不可造成有害干擾，且 (2) 本設備必須要能承受任何已接收的干擾，其中包括可能引起預期外之運作的干擾。

注意: *使用者在未經許可下擅自變更或修改，可能導致其操作裝置的權限失效。 無線電認證碼前的「**IC**」一詞僅代表符合加拿大工業部之技術規格。*

發射器的作動範圍為概略值 10 m。 具備遙控啟動功能的車輛操作範圍較大。

操作範圍會因為下列各項而縮小：

- 天候。
- 鄰近的無線電塔。
- 車輛周圍的建築物。
- 停在車輛旁的其他車輛。

遙控器使用的無線電頻率可能也被其他離無線電傳送器使用，例如業餘無線電、醫療設備、無線耳機、無線遙控器、行動電話、電瓶充電器和警報系統。 若是頻率壅塞，您將無法使用遙控器。 請使用鑰匙上鎖和解鎖車門。

注意: *離開車輛之前，請務必將車輛上鎖。*

注意: *如果您在有效範圍內不經意地按下任何按鈕，遙控器將會作動。*

注意: *遙控器內含精密電子組件。 受溼或受到碰撞可能會造成永久損壞。*

智慧型上下車 (如有配備)


系統使用無線電頻率訊號與車輛進行通訊，以及在符合下列其中一項條件時授權給車輛進行解鎖：

- 啟動前外部門把開關。
- 按下行李箱按鈕。
- 按傳送器上的按鈕。

如果所處區域內的無線電頻率干擾過於嚴重，或是傳送器電池電量不足，可能需要以機械方式將車門解鎖。 在此情況下，可使用智慧型上下車鑰匙中的機械鑰匙打開駕駛座車門。 參閱 **遙控** (頁27)。


遙控-車輛配備： 整合式鑰匙傳送器/免鑰匙進入

整合式鑰匙傳送器 (如有配備)

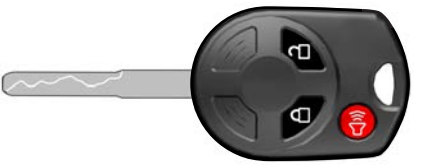

E222511

使用鑰匙片發動車輛，從車外將駕駛座車門解鎖或上鎖。 傳送器部分的功能為遙控器。

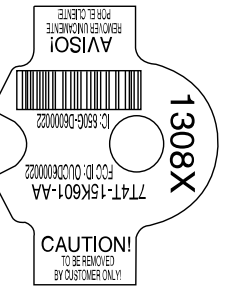

E138615

注意: *車輛的鑰匙配備防盜標籤，可提供重要的鑰匙打造資訊。 請將標籤收藏在安全處以供日後參考。*

免持鑰匙功能鑰匙 (如有配備)

注意: *三鍵遙控器的操作方式大致相同。*



E138616

智慧型上下車鑰匙可操控中控鎖及遙控啟動系統。 鑰匙必須在車內才能使用按鈕啟動功能。



E142431

智慧型上下車鑰匙另有可拆卸的鑰匙供您用來將車輛解鎖。 將發射機背面的釋放卡榫滑開，然後拉出鑰匙片。



E138618

注意: *車輛的鑰匙配備防盜標籤，可提供重要的鑰匙打造資訊。 請將標籤收藏在安全處以供日後參考。*

更換電池

注意: *請依照當地法規棄置傳送器的電池。*

注意: *請勿擦去電池端子上或電路板背面上的潤滑脂。*

注意: *更換電池不會消除車輛的設定鑰匙。 傳送器應可正常運作。*


遙控器使用一顆鈕釦型三伏特鋰電池 CR2032 或等效電池。

整合式鑰匙傳送器



E138619

1. 使用薄硬幣旋轉鑰匙圈旁的發射機槽，以卸下電池蓋。
2. 拆下舊電池。

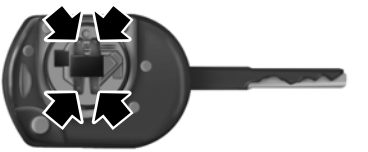

E138620

3. 裝入新電池。 請參考發射機內的符號，使用正確方向擺放電池。 向下按下電池，確保完全進入電池殼內。
4. 蓋上電池蓋。

免持鑰匙功能鑰匙

1. 摘下發射機的鑰匙片。



E142432

2. 使用薄硬幣旋轉鑰匙片頭後的隱藏鎖片，以卸下電池蓋。請勿使用鑰匙片卸下蓋子，否則蓋子可能會受損。



E138622

3. 拆下舊電池。
4. 插入新電池，+ 朝下。 向下按下電池，確保完全進入電池殼內。
5. 重新裝上電池蓋和鑰匙片。

車輛定位器

在三秒內按兩下上鎖按鈕。 喇叭會響起，方向燈也會閃爍。 建議您使用此方法找出車輛所在位置，不要使用緊急警鈴。

啟動緊急警報

注意: *緊急警報只能在點火開關關閉時啟動。*

按下按鈕即可啟動緊急警報。 再次按下按鈕或開啟點火開關以關閉緊急警報。

記憶功能 (如有配備)

您可以使用遙控器恢復記憶位置。

按下已連結遙控器上的解鎖按鈕即可恢復記憶位置。 如果啟用便利上下車功能，座椅會移到方便上車的位置。 開啟點火開關時，座椅會移動到駕駛記憶位置。

將預設位置連結至遙控器

更換遺失的鑰匙或遙控器

替代鑰匙或遙控器可從授權經銷商處購得。 授權經銷商能為您的車輛設定遙控器。 參閱**被動防盜系統**（頁41）。

操作原則

MyKey可供您設定具有限定行駛模式的鑰匙，以促進良好駕駛習慣。 您可以將這些限制設定在所有鑰匙上，只有一把除外。 未設定的鑰匙則為管理員鑰匙。

您可使用管理員鑰匙進行以下動作：

- 建立有特定駕駛限制的 MyKey。
- 設定特定的 MyKey 設定值。
- 清除所有 MyKey 限制。

設定完 MyKey 後，可以透過資訊顯示幕檢視下列資訊：

- 車輛管理員鑰匙和 MyKey 總數量。
- 車輛駕駛以 MyKey 行駛的總行車距離。

注意: *每個 MyKey 都會收到相同的限制與設定。 無法個別設定它們。*

注意: *針對配備按鈕啟動開關的車輛：若在發動車輛時同時使用 MyKey 和管理員鑰匙，系統僅會辨識管理員鑰匙。*

標準設定

並非所有車輛都有以下功能。 如果您的車輛有此配備，那麼在使用 MyKey 則無法改變下列設定：

- 安全帶提醒裝置或 Belt-Minder™。 在駕駛 (在某些情況下是乘客) 繫緊安全帶前，MyKey 會讓音響系統靜音。 **附註：** 若車輛有 AM/FM 收音機或是有基本音響系統，收音機可能不會靜音。
- 燃油不足預警。 啟動燃油不足警告會提早通知 MyKey 駕駛，讓駕駛有更多時間加油。
- 當使用MyKey系統時，某些駕駛警示、穩定系統或停車輔助會自動開啟， 例如駕駛視覺盲點資訊系統 (BLIS)、叉路交通警示、車道偏移警示或前方碰撞警告。 **附註：** MyKey 駕駛可將車道偏移警示關閉，但此功能會在每次鑰匙啟動循環之後自動恢復。
- 在部分市場觸控螢幕操作會有所限制。 例如當車輛排入除了停車檔 (P) 外的任何檔位，或當車輛抵達特定車速時，MyKey 會阻止手動輸入導航目的地。
- 衛星廣播成人內容限制 (如果您的市場提供這項功能)。

額外設定

首次建立 MyKey 時可以進行特定的車輛功能設定。 您也可以事後使用管理員鑰匙變更設定值。

注意: *並非所有功能皆適用於各市場內所有車輛。 若該功能適用於您的車輛，則會出現在資訊顯示螢幕上並提供開啟或關閉選項，或是可讓您選擇特殊設定。*

- 您可以設定不同的車速限制，MyKey 駕駛就無法超過限定車速。 當 MyKey 駕駛到達設定速度時，資訊顯示幕會顯示警告，然後發出警示音。 您無法將油門踏板踩到底以超控設定車速。

警告

為顧及速限和目前的道路條件，請勿設定MyKey最高速限為駕駛無法保持的安全速度者。 駕駛有責任遵守當地法律及目前的條件下駕駛車輛。 未確實遵守此規定者，有可能會導致事故或人身傷害。

- 您可以設定不同的車速限制提示，讓 MyKey 駕駛知道其車速已接近速限。 當 MyKey 駕駛超過設定車速時，資訊顯示幕會顯示警告並發出警示音。
- 可將音響系統最大音量限制在 45%，讓 MyKey 駕駛可專注在道路上。 當 MyKey 駕駛嘗試超過限制音量時，資訊顯示幕會顯示訊息。 MyKey 也會停用自動音量控制。 **附註：** 若車輛有 AM/FM 收音機或是有基本音響系統，收音機可能不會受限。
- 常開設定。 此設定會使特定功能保持開啟且啟用，以供 MyKey 駕駛使用。 例如，即便是 MyKey 駕駛使用功能控制鈕將其關閉，E911 或緊急協助和勿擾功能仍會保持開啟。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

建立 MYKEY

使用資訊顯示幕建立 MyKey。

1. 使用您想設定的鑰匙或發射機開啟點火開關。
2. 在資訊顯示幕上存取主選單，並捲動選單開始設定您的 MyKey。 參閱**資訊顯示** (頁66)。
3. 依照音響顯示幕上的指示。
4. 完成 MyKey 設定後顯示幕會出現確認訊息。 使用設定好的鑰匙或發射機重新啟動車輛時，即會啟用設定的限制。

注意: *務必將已設定的 MyKey 貼上標籤，以辨別該鑰匙與管理員鑰匙。*

您也可以設定額外的 MyKey 設定。

設定或變更可設定的設定值

使用資訊顯示幕設定或變更額外的 MyKey 設定值。

1. 使用您想設定的鑰匙或發射機開啟點火開關。
2. 在資訊顯示幕上存取主選單，並捲動選單變更您的 MyKey 設定值。 參閱**資訊顯示** (頁66)。
3. 依照音響顯示幕上的指示。
4. 完成 MyKey 設定後顯示幕會出現確認訊息。 使用設定好的鑰匙或發射機重新啟動車輛時，即會啟用設定的限制。

注意: *您可在建立 MyKey 的同一鑰匙週期中，隨時清除或變更 MyKey 的設定值。 若將引擎熄火，則必須使用管理員鑰匙才能變更或清除額外的 MyKey 設定。*

清除所有 MYKEY

清除 MyKey 時，將刪除所有限制，並將所有 MyKey 還原成原本的管理員鑰匙狀態。 使用資訊顯示幕清除所有 MyKey 設定值的所有 MyKey。

1. 使用管理員鑰匙開啟點火開關。
2. 在資訊顯示幕上存取主選單，並捲動選單開始清除您的 MyKey 設定。 參閱**資訊顯示** (頁66)。
3. 依照音響顯示幕上的指示。
4. 完成清除 MyKey 後顯示幕會出現確認訊息。

注意: *清除 MyKey 後，即可移除所有限制，並將所有 MyKey 恢復到初始管理員鑰匙的狀態。 MyKey 的限制無法個別移除。*

檢查 MYKEY 系統狀態

您可以使用資訊顯示幕來查詢關於已設定 MyKey 的資訊。 參閱**資訊顯示** (頁66)。

MyKey 距離

追蹤駕駛使用 MyKey 時的距離。 刪除累計距離的唯一方法是使用管理員鑰匙清除所有 MyKey。 如果距離未如預期累計，表示預定使用者未使用 MyKey，或管理員鑰匙使用者最近已清除並重新建立 MyKey。

MyKey 數量

顯示車輛已設定的 MyKey 數量。 請使用此功能檢查 MyKey 數量，並確定所有 MyKey 遭刪除的時間。

管理員鑰匙數量

顯示車輛已設定的管理員鑰匙數量。 請使用此功能確定管理員鑰匙的數量，並檢查是否有其他已設定 MyKey。

搭配使用 MYKEY 與遙控起動系統

MyKey 與未經福特核可的非原廠遙控啟動系統不相同。 如果選配安裝遙控啟動系統，請洽詢授權經銷商以取得經福特核可的遙控啟動系統。

MYKEY 故障排除

條件	可能的原因
無法建立 MyKey。	·用來啟動車輛的鑰匙或發射機沒有管理員權限。 ·可無鑰匙啟動的車輛：確認發射機在備用位置。參閱**啟動汽油引擎** (頁95)。 · 用來啟動車輛的鑰匙或發射機是唯一的管理員鑰匙。 必須隨時有一把以上的管理員鑰匙。 · SecuriLock 被動防盜系統停用或處於無限模式。
無法設定可設定的設定值。	·用來啟動車輛的鑰匙或發射機沒有管理員權限。 · 車輛未設定任何 MyKey。 參閱**建立 MyKey** (頁31)。
配備免鑰匙啟動功能的車輛：啟動車輛時，沒有可用的 MyKey 限制。	· 啟動車輛時，存在管理發射機。 · 車輛未設定任何 MyKey。 參閱**建立 MyKey** (頁31)。
無法清除 MyKey。	·用來啟動車輛的鑰匙或發射機沒有管理員權限。 · 未建立任何 MyKey。 參閱**建立 MyKey** (頁31)。
遺失唯一的管理員鑰匙。	· 請向授權經銷商購買新的鑰匙或發射機。
遺失鑰匙。	·設定備用鑰匙或發射機。 請洽詢授權經銷商。參閱**被動防盜系統** (頁41)。
MyKey 無法累計行駛距離。	· MyKey 使用者未使用 MyKey。 · 管理員鑰匙的持有人已清除 MyKey 並建立新的 MyKey。 · 鑰匙系統已重設。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing


上鎖和開鎖

您可以使用電動車門鎖控制或遙控器將車輛上鎖和解鎖。

注意: *下車時，請記得隨身攜帶鑰匙並鎖住所有車門。*

電動車門鎖

電動車門鎖控制位於駕駛座和前乘客座車門面板上。

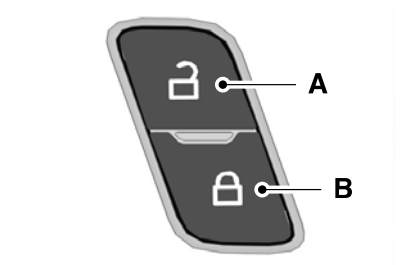

E196954

A 解鎖。

B 上鎖。

車門鎖開關指示燈

將車門上鎖時，電動車門鎖控制的LED燈會亮起。

遙控器

將車門解鎖（兩段式解鎖）



按下按鈕將駕駛座車門解鎖。

在三秒內再按一下按鈕即可將所有車門解鎖。 方向燈會閃爍。

同時按住遙控器上的上鎖和解鎖按鈕三秒，即可在駕駛座車門或所有車門解鎖模式之間做切換。 方向燈會閃兩下表示已切換解鎖模式。 駕駛座車門模式只會在按一下解鎖按鈕時解鎖駕駛座車門。 在所有車門模式下，按一下解鎖按鈕會將所有車門都解鎖。 遙控器、免鑰匙進入鍵盤和智慧型上下車功能皆可使用解鎖模式。

將車門上鎖



按下按鈕可將所有車門上鎖。 方向燈會閃爍。

在三秒內再次按下按鈕，以確認所有車門皆已關閉。 如果所有車門和行李箱皆已關閉，車門會重新上鎖、喇叭會響起且方向燈會閃爍。

未上鎖

如果任一車門或上掀式尾門已開啟，或配備防盜警報器或遙控啟動功能的車輛引擎蓋已開啟，喇叭會響兩次且方向燈不會閃爍。

開啟尾門



在三秒內按兩下上鎖按鈕。


以鑰匙片將車門上鎖及解鎖

將鑰匙上端朝車頭轉動一次可將所有車門上鎖。

將鑰匙上端朝車尾轉動一次可以只解鎖駕駛座車門。

如果中控鎖功能無法運作，請以鑰匙在圖示位置將車門個別上鎖。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

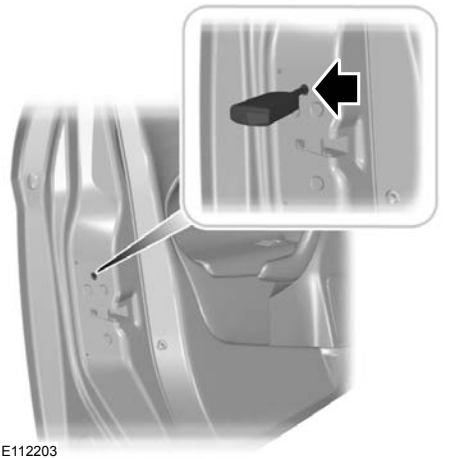

E112203

左側

順時針轉動上鎖。

右側

逆時針轉動上鎖。

由車內開啟後車門

拉動內部門把兩次可將後車門解鎖及開啟。 第一次拉動會將車門解鎖，第二次則會將車門開啟。

啟動免持鑰匙功能 (如有配備)

一般資訊

系統在下列情況下無法作動：

- 車輛電瓶電量不足。
- 鑰匙電池電量不足。
- 被動式感應鑰匙頻率壅塞。

注意: *如果被動式感應鑰匙靠近金屬物體或電子裝置 (如鑰匙或手機)，系統可能無法運作。*


注意: *如果系統無法作動，使用鑰匙片將車輛上鎖或解鎖。 參閱遙控 (頁27)。*

智慧型上下車鑰匙必須在距離欲鎖上或解鎖的車門或行李箱1 m 範圍內。

於車門處

拉動前外部門把可解鎖及開啟車門。 解鎖感知器位於把手後方。 確認未觸摸把手前方的上鎖感知器區域。

當將車輛解鎖時，方向燈會閃爍以確認車輛已解鎖，且警報系統已關閉。

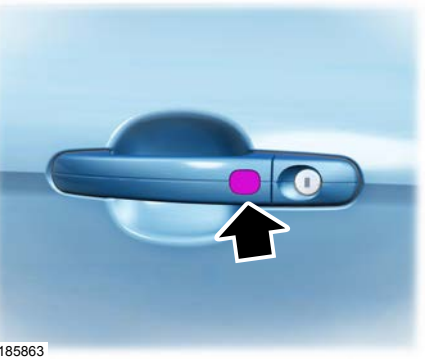

E185863

觸碰上鎖感知器區域幾秒鐘以鎖定車輛。 為避免意外將車門解鎖，確認您只觸碰上鎖感知器，且未觸碰車門把手的其他區域。

利用感知器上鎖車門後，會有短暫的時間延遲，然後才能解鎖您的車輛。 這個延遲讓您有時間拉動車門把手，以確認愛車已上鎖。

當將車輛上鎖時，方向燈會閃爍以確認車輛已上鎖，且警報系統已開啟。

注意: *請讓車門把手保持乾淨，以確保系統正常運作。*

於上掀式尾門處

按下上掀式尾門頂端拉把處的按鈕將上掀式尾門解鎖，然後拉動外把手。

整合式鑰匙發射機智慧型解鎖 (如有配備)

當鑰匙仍插在點火開關時，它能有效避免自己被鎖在車外。

若鑰匙仍插在點火開關上時，您開啟其中一道前車門並以電動車門鎖將車輛上鎖，所有車門會上鎖隨即又解鎖，且喇叭會響兩聲。

鑰匙插在點火開關時，您仍然可以下列方式將車輛上鎖：

- 在駕駛座車門關閉時使用免鑰匙進入鍵盤
- 即使車門沒有關閉，只需按下發射機的上鎖按鈕。

無論鑰匙是否在點火開關上，只要兩側前車門都已關閉，便能以任何一種方式將車輛上鎖。

智慧型上下車鑰匙智慧型解鎖 (如有配備)

此功能可防止將智慧型上下車鑰匙鎖在車輛的乘客室或後貨物區。

在任一車門開啟、變速箱排入停車檔 (P) 及點火開關關閉的情況下將車輛的電子鎖上鎖時，系統會在您關閉最後一扇車門後搜尋車輛內有無智慧型上下車鑰匙。 如果系統有搜尋到鑰匙，所有車門便會立即解鎖且喇叭會響兩次，表示鑰匙在車內。

若點火開關開啟，當您打開其中一扇前車門並使用電動車門鎖控制鍵將車輛上鎖時，所有車門會在上鎖後隨即解鎖。

失效的被動式感應鑰匙

當上鎖失效時，被動式感應鑰匙留在車內。

您無法使用失效的被動式感應鑰匙開啟點火開關。

當您用有效的鑰匙開啟點火開關時，便會重新啟用失效的被動式感應鑰匙。

自動上鎖 (如有配備)

符合下列所有條件時，自動上鎖功能便將所有車門上鎖：

- 所有車門已關閉。
- 點火開關開啟。
- 排入任何檔位讓車輛移動。
- 車速已超過 7 km/h。

自動解鎖 (如有配備)

符合下列所有條件時，自動解鎖功能便將所有車門解鎖：

- 點火開關已開啟、所有車門已關閉，且車速已超過 7 km/h；
- 車輛停下，並將點火開關切換至關閉或配件位置；且
- 將點火開關切換至關閉或配件位置後 10 分鐘內開啟駕駛座車門。

注意: *假如在關閉點火開關後且駕駛座車門開啟的狀態下將車輛的電子鎖上鎖，車門並不會自動解鎖。*

啟用或停用自動解鎖

您可以啟用或停用自動上鎖功能，或是請授權經銷商代為處理。

在程序開始後 30 秒內執行所有步驟。

1. 開啟點火開關。
2. 按三下電動車門解鎖控制鍵。
3. 關閉點火開關。
4. 按三下電動車門解鎖控制鍵。
5. 開啟點火開關。 喇叭響起表示車輛進入程式模式。
6. 按電動車門上鎖控制鍵，然後在 5 秒內按下電動車門解鎖控制鍵。 若已停用，喇叭響一聲；若已啟用則響兩聲。
7. 關閉點火開關。 喇叭響表示設定已完成。

進入照明

內部燈和部分車外燈會在您使用遙控器將車門解鎖時亮起。

已亮起的進入系統會在下列情況中熄滅：

- 點火開關開啟。
- 按下遙控器的上鎖按鈕。
- 亮起 25 秒後。

在下列情況中燈不會熄滅：

- 使用燈控制鍵將燈開啟。
- 任一車門開啟。

離開照明

內部燈和部分車外燈會在所有車門已關閉且關閉點火開關時亮起。

照明燈會在所有車門保持關閉且符合下列條件時熄滅：

- 經過 25 秒後。
- 從車外將車輛上鎖。

電瓶省電器

如果腳步燈、內部燈或頭燈未關，電瓶省電器會在點火開關關閉後 10 分鐘將其關閉。

智慧型上下車鑰匙的配件模式電瓶省電器 (若有配備)

如果下車後將點火開關維持在開啟狀態，點火開關會在所有車門關閉後 15 分鐘關閉。

手動尾門 (如有配備)

警告

坐在車內或車外的貨物區非常危險。 如發生車禍，坐在這些區域的乘客較易受到重傷或死亡。 請勿讓□員乘坐於車輛內任何未配備座椅和安全帶的區域。 確認每個在車輛內的□員都坐在座椅上且正確使用安全帶。 未確實遵守此警告事項有可能會導致嚴重受傷或死亡。

請確保尾門確實關閉並閂緊，以防止廢氣吸入車內。 如此亦能避免乘客及貨物掉出車外。 如果您在行駛期間不得不開啟尾門，請保持車輛通風良好，以便車外空氣能夠流入車輛。 未確實遵守以下警告事項有可能會導致嚴重受傷。


注意: *在車庫或其他封閉區域開啟或關閉尾門時請小心，以免損壞尾門。*

注意: *請勿在玻璃或尾門上懸掛任何物品，如自行車架。 如此可能會損壞尾門及其組件。*

注意: *請勿在行駛中使尾門保持開啟。 如此可能會損壞尾門及其組件。*

開啟尾門

手動

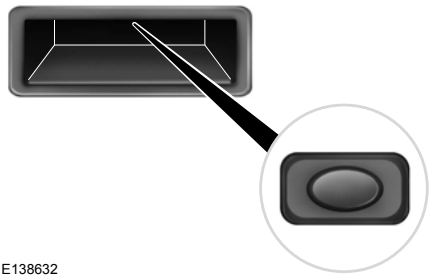

E138632

按下上掀式尾門頂端拉把處的按鈕將上掀式尾門解鎖，然後拉動外把手。

使用遙控器



在三秒內按兩下上鎖按鈕。

關閉尾門



E155976

使用內裝上的把手關閉上掀式尾門。

電動尾門 (如有配備)

警告

坐在車內或車外的貨物區非常危險。 如發生車禍，坐在這些區域的乘客較易受到重傷或死亡。 請勿讓□員乘坐於車輛內任何未配備座椅和安全帶的區域。 確認每個在車輛內的□員都坐在座椅上且正確使用安全帶。 未確實遵守此警告事項有可能會導致嚴重受傷或死亡。

請確保尾門確實關閉並閂緊，以防止廢氣吸入車內。 如此亦能避免乘客及貨物掉出車外。 如果您在行駛期間不得不開啟尾門，請保持車輛通風良好，以便車外空氣能夠流入車輛。 未確實遵守以下警告事項有可能會導致嚴重受傷。

請將鑰匙放在兒童接觸不到的地方。 請勿讓孩童操作或嬉戲於開啟的或開啟中的電動上掀式尾門附近。 請全程監看電動上掀式尾門的操作。

注意: *操作或開動您的車輛之前，請確認上掀式尾門已關閉，尤其是在密閉空間，例如：車庫或室內停車場。 如此可能會損壞尾門及其組件。*

注意: *請勿在玻璃或尾門上懸掛任何物品，如自行車架。 如此可能會損壞尾門及其組件。*

上掀式尾門只能在變速箱位在停車檔 (P) 的情況下進行操作。

開始電動關閉上掀式尾門時，會響起三聲警告音。 五聲短促鈴響表示開啟或關閉要求發生問題，原因為：

- 點火開關開啟，且變速箱不在停車檔(P)。
- 電瓶電壓低於最小操作電壓。
- 車速等於或高於1km/h。

如果當上掀式尾門完全開啟後又開始關閉，表示上掀式尾門超重或可能的支撐故障。 持續發出重複的提示音，且上掀式尾門在受到控制的情況下關閉。 移除上掀式尾門上的任何超額重量。 如果上掀式尾門開啟後又關閉，請交由授權經銷商檢查此系統。

開啟及關閉尾門

警告

使用電動上掀式尾門控制鍵之前，確認沒有任何人員站在電動式上掀式尾門附近。

注意: *請確認車輛後面的區域暢通無阻，並且有足夠的空間供您操作上掀式尾門。 太靠近車輛的物體，例如牆壁、車庫門或其他可能與移動中的上掀式尾門碰觸到的車輛。 如此可能會損壞尾門及其組件。*

注意: *在車庫或其他封閉區域開啟或關閉尾門時請小心，以免損壞尾門。*

注意: *請勿在行駛中使尾門保持開啟。 如此可能會損壞尾門及其組件。*

來自儀錶板



按下照明控制附近儀錶板上的按鈕。

使用遙控器




在三秒內按兩下上鎖按鈕。

利用外部控制按鈕

開啟尾門

1. 利用遙控器或電動車門解鎖控制鍵解鎖上掀式尾門。 如果智慧型上下車鑰匙位在上掀式尾門的1m內，按下上掀式尾門釋放按鈕即可解鎖上掀式尾門。

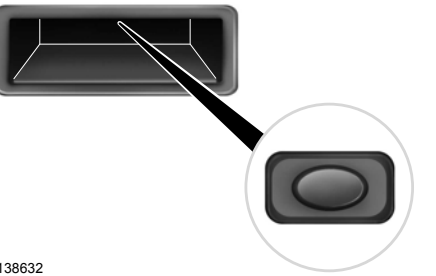

E138632


2. 按下位在上掀式尾門頂端拉把處的按鈕。

注意: *讓此系統開啟上掀式尾門。 以手動方式推或拉上掀式尾門可開啟障礙物偵測功能，並停止動力操作或反轉其方向。 以人為方式干預上掀式尾門的動作也可以複製出一個支撐故障的事件。*

關閉尾門

警告

當啟動後方開關時，請保持上掀式尾門為無礙的。

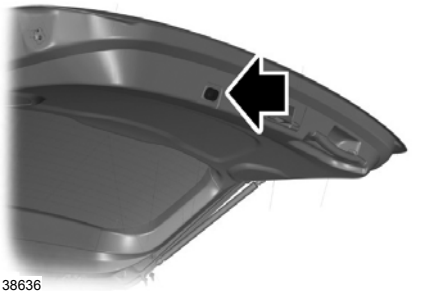

E138636

按壓並釋放上掀式尾門控制鍵。

停止上掀式尾門的動作

注意: *當上掀式尾門正在動作的時候，請勿猛然施力於此上掀式尾門。 如此做可能會損壞上掀式尾門及其組件。*

您可以採用以下任一方式來停止上掀式尾門的動作：

- 按下上掀式尾門控制按鈕。
- 按壓遙控器上的上掀式尾門鍵兩次。
- 按壓儀錶板上的上掀式尾門鍵。
- 將腳移到中央後保險桿下方然後再移開，做一個單次踢腳的動作。*

*此方法僅適用於配備免手動功能的車輛。

設定上掀式尾門的開啟高度

1. 開啟尾門。
2. 當上掀式尾門到達所希望的高度時，按壓上掀式尾門上的控制鍵來停止它。

注意: *當上掀式尾門停止動作時，您也可以以手動方式將其移到所需要的高度。*

3. 按壓並按住上掀式尾門控制鍵，直至發出提示音，表示已完成設定。

注意: *您只能使用上掀式尾門控制鍵設定其高度。*

注意: *如果上掀式尾門位置過低，則無法設定其高度。*

當電動上掀式尾門被開啟時，新的開啟上掀式尾門高度會被調回。 要變更已設定好的高度，請重複上述步驟。 一旦您開啟電動上掀式尾門，您可以以手動的方式將其移動到不同的高度。 在設定的高度低於全開高度之後操作電動上掀式尾門，能夠以手動的方式將它向上推至最高的開啟位置。

注意: *此系統調回新近設定的高度，即使斷開電瓶也是如此。*

障礙物偵測

當正在關閉時

當它偵測到障礙物時，此系統會停止。 發出兩聲短音，此系統會反向開啟。 清除障礙物後，就可以電動方式關閉上掀式尾門。


注意: *上掀式尾門正在關閉時進入車輛，會導致車輛彈動並啟動障礙物偵測功能。 為了避免出現這種情況，在進入車輛前，請先完全關閉電動上掀式尾門。 在駛離之前，請檢查儀錶組是否出現上掀式尾門或車門未關緊的訊息或警告指示燈。 如果未這樣做，可能會於駕駛時卻讓上掀式尾門開啟著而不自知。*

當正在開啟時

偵測到障礙物時，系統會停止並發出兩聲短音。 清除障礙物後，就可以繼續操作上掀式尾門。

免手動功能 (如有配備)

請確認上掀式尾門的 1 m 內裝有智慧型上下車發射機。

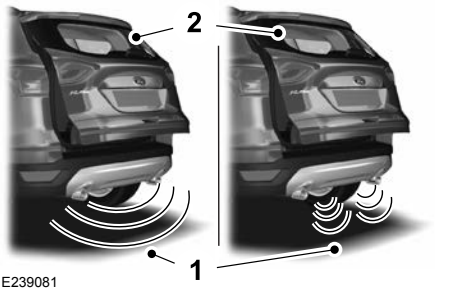

E239081

1. 將腳移到後保險桿偵測區域下方然後再移開，做一個單次踢腳的動作。 請不要側向移出腳，否則感知器可能無法偵測動作。 如果車輛配備車鉤，請在排氣口和車鉤之間踢腳。
2. 上掀式尾門電動開啟或關閉。

注意: *可讓電動系統開啟上掀式尾門。 以手動方式推或拉上掀式尾門可啟用系統的障礙物偵測功能，並停止動力操作或反向其方向。 以人為方式干預上掀式尾門的動作也可以複製出一個支撐故障的事件。*

注意: *飛濺的水可能會導致免手動上掀式尾門開啟。 洗車時，請將智慧型上下車鑰匙遠離後保險桿偵測區域。*

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

被動防盜系統

注意: *此系統與非福特原廠遙控啟動系統不相容。 使用這類系統會導致引擎啟動時發生問題，以及車輛無法防盜。*

注意: *金屬物體、電子裝置或同一鑰匙圈上的另一把編碼鑰匙會造成車輛啟動問題，特別是當前述物品在車輛啟動時太靠近鑰匙時。 啟動車輛時，請勿讓這類物體接觸編碼鑰匙。 如果發生問題，請關閉點火開關，將鑰匙圈上的所有物體從編碼鑰匙移開，然後再重新啟動車輛。*

注意: *車內不要放置另一把同樣編碼的鑰匙。 下車時，請記得隨身攜帶鑰匙並鎖住所有車門。*

SecuriLock®

此系統可以限制使用車輛已設定的編碼鑰匙，否則無法啟動引擎。 使用錯誤的鑰匙將無法啟動車輛。 資訊顯示幕會顯示訊息。

如果無法用編碼鑰匙啟動車輛，代表無法正常運作。 資訊顯示幕會顯示訊息。

自動啟用警報

系統會在點火開關時啟用警報。

自動解除警報

使用編碼鑰匙開啟點火開關時系統會解除警報。

替換鑰匙

注意: *您的車輛配備兩把鑰匙。*

整合式鑰匙發射機可做為設定使用的點火鑰匙，用來操作所有的鎖也可啟動車輛，另外也可以做為遙控器使用。

智慧型上下車鑰匙可做為設定使用的鑰匙，透過按鈕啟動系統操作駕駛座車門鎖和開啟智慧型上下車功能，另外也可以做為遙控器使用。

如果編碼鑰匙遺失或失竊，且沒有另一把編碼鑰匙，就必須將鑰匙編碼自車輛清除並再設定新的編碼鑰匙。 請聯絡授權經銷商。

請將另一把設定鑰匙存放在非車內的安全場所。 您可以從 Ford 授權經銷商處購買替代鑰匙或遙控器。

設定備用整合式鑰匙發射機

注意: *您的車輛最多可以設定 8 把編碼鑰匙。 8 個皆可為整合式鑰匙發射機。*

您可為車輛自行設定整合式鑰匙發射機或標準 SecuriLock 編碼鑰匙。 此程序可為您的愛車設定車匙辨識系統的鑰匙編碼及遙控器。

只可使用整合式鑰匙發射機或標準 SecuriLock 鑰匙。

必須將兩把先前設定的編碼鑰匙及未設定的新鑰匙放在容易拿取的地方。 如果無法取得兩把已設定的舊鑰匙，請洽詢授權經銷商以設定備用鑰匙。

請先詳閱並理解完整程序後再開始。

1. 將之前設定的第一把編碼鑰匙插入點火開關。
2. 將點火開關從關閉切換為開啟。 保持點火開關開啟至少 3 秒鐘，但請勿超過 10 秒鐘。
3. 請關閉點火開關並從點火開關取下第一把編碼鑰匙。
4. 在關閉點火開關後至少 3 秒鐘 (但在 10 秒鐘內)，將第二把之前設定的編碼鑰匙插入點火開關。
5. 將點火開關從關閉切換為開啟。 保持點火開關開啟至少 3 秒鐘，但請勿超過 10 秒鐘。
6. 關閉點火開關並從點火開關取下第二把之前設定的編碼鑰匙。
7. 在關閉點火開關且取下之前設定的編碼鑰匙後至少 3 秒鐘 (但在 10 秒鐘內)，將未設定的新鑰匙插入點火開關。
8. 將點火開關從關閉切換為開啟。 保持點火開關開啟至少 6 秒鐘。
9. 將新設定的編碼鑰匙從點火開關取出。

如果新的整合式鑰匙發射機已成功完成設定，即可以其啟動車輛並可操作遙控進入系統。

如果設定未成功，請靜待 10 秒，然後再重複步驟 1 到 9。 如果仍然不成功，請將車輛交由授權經銷商處理。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

設定備用的智慧型上下車鑰匙


注意: *您的車輛最多可以設定 8 把編碼鑰匙。 8 把皆必須為智慧型上下車鑰匙。*

您可為車輛自行設定智慧型上下車鑰匙。 此程序可為您的愛車設定車匙辨識系統的鑰匙編碼及遙控器。

必須將兩把先前設定的智慧型上下車鑰匙放在車內，並將未設定的新鑰匙放在容易拿取的地方。 如果無法取得兩把已設定的舊鑰匙，請洽詢授權經銷商以設定備用鑰匙。

確認點火開關以關閉再開始此程序。 確認已關閉所有車門再開始操作，並且在全程保持車門關閉狀態。 在程序開始後 30 秒內執行所有步驟。 如果未依照順序執行步驟，請先停下並靜待至少一分鐘，然後再重新開始。

請先詳閱並理解完整程序後再開始。

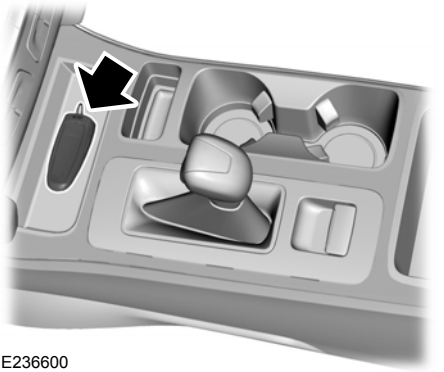

E236600

1. 如圖所示，將第一把設定使用的智慧型上下車鑰匙放在托盤中央。
2. 按下按鈕點火開關。
3. 靜待五秒，然後再按一下按鈕點火開關。
4. 取出智慧型上下車鑰匙。
5. 10 秒內將第二把設定使用的智慧型上下車鑰匙放在托盤中央。
6. 按下按鈕點火開關。
7. 靜待五秒，然後再按一下按鈕點火開關。
8. 取出智慧型上下車鑰匙。
9. 10 秒內將未設定使用的智慧型上下車鑰匙放在托盤中央。
10. 按下按鈕點火開關。 保持點火開關開啟至少 6 秒鐘。
11. 取下新設定的智慧型上下車鑰匙。

至此完成設定。 檢查遙控功能可以使用，並且可以使用新的智慧型上下車鑰匙啟動車輛。

如果設定未成功，請靜待10秒，然後再重複步驟 1 到 11。 如果仍無法成功完成設定，請洽授權經銷商。

防盜警報

週界警報是防止他人從車門和引擎蓋未授權進入您的車內。 觸發警報後，警報喇叭會響起，同時危險警示閃光器會閃爍。

若是車輛的防盜警報系統可能有任何問題，請將所有遙控器送至授權經銷商處。

啟用警報

要啟用警報，請將車輛上鎖。 參閱**車門和門鎖** (頁33)。

解除警報

未配備免鑰匙進入功能之車輛

使用鑰匙將車門解鎖，並且用正確編碼的鑰匙發動車輛，或者用遙控器將車門解鎖，即可關閉和解除警報。

配備免鑰匙進入功能之車輛

注意: *在該車門的免鑰匙進入偵測區域內，必須要有一支有效的感應鑰匙。*


將車門解鎖並發動車輛，或者用遙控器將車門解鎖，即可關閉和解除警報。

調整方向盤

警告

請勿在車輛行進時調整方向盤。

***注意:** 請確認您有保持正確坐姿。 參閱乘坐在正確的位置 (頁86)。*

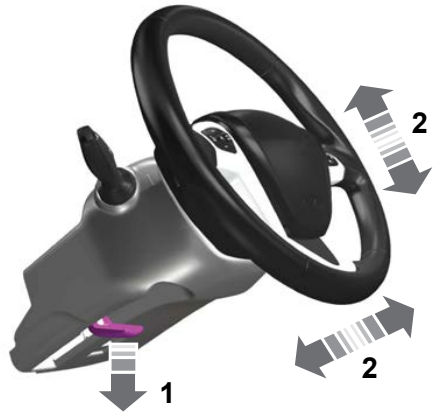

E95178

1. 將方向機柱解鎖。
2. 將方向盤調整至理想位置。



E95179


3. 將方向機柱鎖定。

音響控制

請由音響系統挑選所需的音源。

您能以控制鍵操作下列功能：

第一型

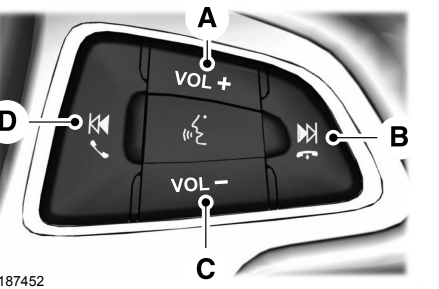

E187452


A 提高音量。

B 往後搜尋或下一首。

C 降低音量。

D 往前搜尋或上一首。

第二型

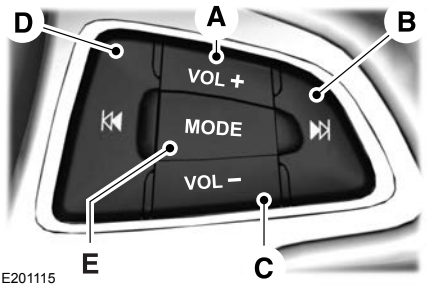

A 提高音量。

B 往後搜尋或下一首。

C 降低音量。

D 往前搜尋或上一首。

E 按下以選擇來源。

搜尋、下一首或上一首

按下搜尋按鈕即可：

- 將收音機轉至下一個或上一個預先儲存的頻段。
- 播放下一首或上一首曲目。

按住搜尋按鈕即可：

- 將收音機轉至上一個或下一個頻段的電台。
- 快轉或倒轉曲目。


語音控制



按下此按鍵選擇或取消語音控制。 參閱**使用語音辨識** (頁225)。

定速控制

類型 1

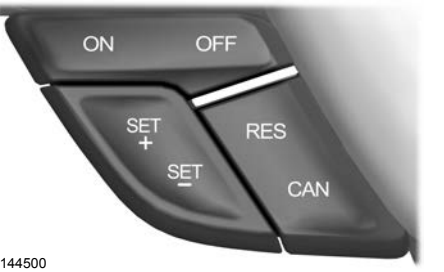

類型 2



E200801

類型 3



E200802

參閱**定速控制** (頁129)。

資訊顯示控制器



E188902

參閱**一般資訊** (頁66)。

擋風玻璃雨刷


注意: *開啟擋風玻璃雨刷之前，請先徹底完成擋風玻璃除霜作業。*

注意: *接受自動洗車服務時，請確保關閉擋風玻璃雨刷及車輛電源。*

注意: *如果擋風玻璃上有條痕或髒污，請同時清理擋風玻璃及雨刷片。 參閱**檢查雨刷片** (頁176)。 如果無法解決問題，請安裝新雨刷片。參閱**更換雨刷片** (頁176)。*

注意: *請勿在乾燥的擋風玻璃上作動雨刷。 這可能會刮傷玻璃、損壞雨刷片或使雨刷馬達燒毀。 刷動乾燥的擋風玻璃前，務必先使用擋風玻璃清洗器。*

注意: *雨刷片擦拭乾的擋風玻璃時，可將其切換到下一個較低的擦拭模式 (低速或間歇)。當擋風玻璃再次變濕之後，可以恢復其原先的擦拭模式。*

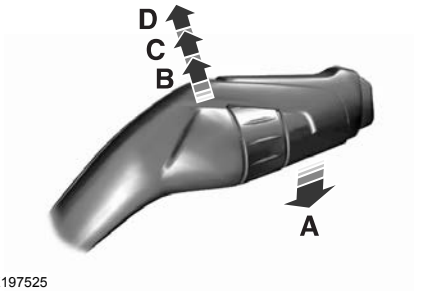


E197525

A 單次刷動。
B 間歇刷動
C 正常刷動。
D 高速刷動。

注意: *移至雨刷控制桿上的 **O** 位置關閉。*

間歇刷動

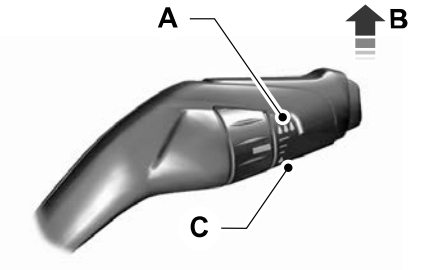

E197526

A 快速刷動。
B 間歇刷動
C 慢速刷動。

將雨刷控制桿往上推，開啟雨刷，然後使用旋鈕調整間歇刷動間隔。

速度感應式雨刷 (如有配備)

車速增加時，雨刷間隔速度會縮短。


自動雨刷 (如有配備)

注意: *開啟擋風玻璃雨刷之前，請先徹底完成擋風玻璃除霜作業。*

注意: *進入自動洗車機前，務必關閉擋風玻璃雨刷。*

注意: *如果擋風玻璃上有條痕或模糊，請同時清理擋風玻璃及雨刷片。 參閱**檢查雨刷片** (頁176)。 如果這個方法無法解決該問題，請安裝新的雨刷片。 參閱**更換雨刷片** (頁176)。*

自動雨刷使用位於車內後視鏡周圍的雨量感知器來運作。 雨水感知器會繼續監控擋風玻璃上的水滴量，並自動調整雨刷速度。

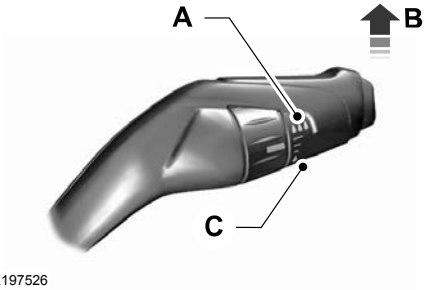

E197526

A 高敏感度
B 開啟
C 低敏感度

可使用旋鈕調整自動雨刷的零敏度。 選擇低靈敏度時，必須等到感知器在擋風玻璃上偵測到大量的水份時，雨刷才會開始操作。 選擇高靈敏度時，一旦感知器在擋風玻璃上偵測到少量的水份，雨刷就會開始操作。

請保持擋風玻璃外側的清潔。 雨量感知器非常敏感，只要擋風玻璃沾染上泥土、霧氣或是昆蟲，就會開始運作。

在結冰、積雪或有鹽霧的潮濕或冬季氣候下行駛，可能會導致刷動不穩、意外刷動或留下污跡。

在這些情況下，您可以這麼做：

- 降低自動雨刷的敏感度，以減少擋風玻璃上的模糊程度。
- 切換至正常或高速刷動。
- 關閉自動雨刷。

注意: *如果您開啟了自動燈及自動雨刷功能，在擋風玻璃雨刷持續運作期間，頭燈會自動亮起。*

自動雨刷設定 (如有配備)

自動雨刷功能預設為啟用，且會一直保持在啟用的狀態，直到您在訊息顯示幕上將其關閉。 在自動雨刷功能關閉的情況下，雨刷片會以間歇模式運作。 參閱**一般資訊** (頁66)。

擋風玻璃清洗器

注意: *請勿在雨刷水筒內無水時操作清洗器。 如此可能導致清洗器泵過熱。*



E129188

只要將功能桿往您的方向拉，清洗器就會開始噴灑。 放開功能桿後，雨刷會刷動一小段時間。

後擋風玻璃雨刷和清洗器

後擋風玻璃雨刷

注意: *接受自動洗車服務時，請確保關閉後擋風玻璃雨刷及點火開關。*




E171615

A 間歇刷動
B 低速刷動
C 關閉

按下按鍵上半部，開啟間歇刷動功能。 再次按下按鍵上半部，開啟低速刷動功能。 按下按鍵下半部，關閉後車窗雨刷功能。

當您開啟前擋風玻璃雨刷並將換檔桿排入倒檔(R)時，後車窗雨刷會自動開啟間歇刷動功能。

後擋風玻璃清洗器

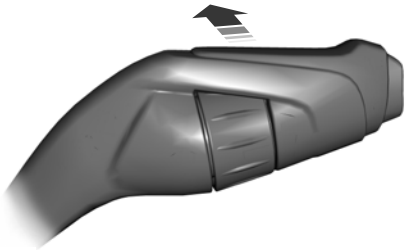

E167407

將撥桿往前推，以操作後擋風玻璃清洗器。 放開撥桿後，雨刷會繼續刷動一小段時間。

頭燈清洗器 (如有配備)

頭燈開啟時，可用擋風玻璃清洗器操作頭燈清洗器。

注意: *使用擋風玻璃清洗器時，頭燈清洗器將無法運作，以免清洗液儲液筒快速用盡。*

一般資訊

外部前燈及尾燈內凝結

外部前燈及尾燈都設計有透氣孔，以適應空氣壓力的正常變化。

凝結水氣則是此設計下的正常現象。 當潮濕空氣從透氣孔跑進車燈總成內，溫度下降時就有可能會出現凝結水氣。 發生正常凝結現象時，燈殼內側表面有可能會形成一道薄霧。 這一層薄霧最後會在正常使用情況下從透氣孔逐漸散去。

在乾燥氣候下，霧氣消散時間大約需48小時。

輕微的凝結現象實例包括：


- 出現一道薄霧(無水痕、水漬或大顆水珠)。
- 薄霧覆蓋面積小於燈殼的 50%。

嚴重的凝結現象實例包括：

- 燈組內有積水。
- 燈殼內側出現水痕、水漬或大顆水珠。

若您有發現嚴重的凝結現象，請至福特授權經銷商進行車輛檢修。

照明控制

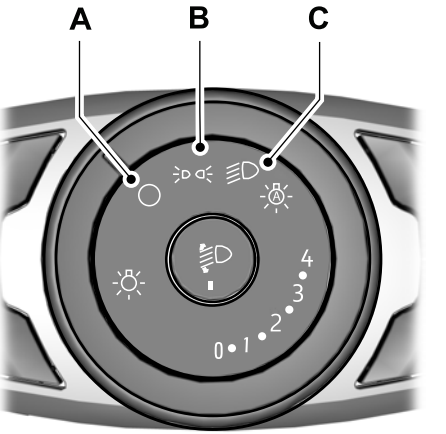

E231824

A 關閉
B 定位燈、儀錶板燈、牌照燈及尾燈。
C 頭燈。

遠光燈




E231825

將功能桿往前推送，以開啟遠光燈。

再次往前推動操縱桿，或是將操縱桿拉回以關閉遠光燈。

頭燈閃光

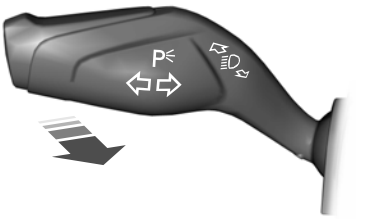

E231826

將控制桿稍微往回拉然後放開，即可使頭燈閃光。

自動頭燈



E231827


在低光源環境或天候不良時，頭燈會自動開啟和關閉。

注意: *天候極度不佳時，有可能會需要手動開啟頭燈。*

關閉點火開關後，頭燈會持續亮起一段時間才關閉。 您可以使用資訊顯示幕控制鍵，調整延長時間。 參閱**資訊顯示** (頁66)。

注意: *如果您開啟了自動頭燈及自動雨刷功能，當雨滴感知器持續作動擋風玻璃雨刷時，近光燈便會亮起。*

儀錶亮度調節器

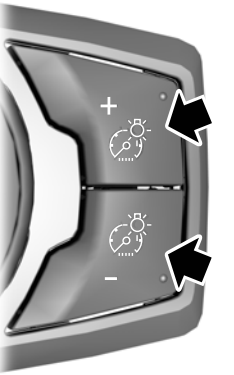

E231828

頭燈關閉延遲

關閉點火開關後，您可以朝自己的方向拉方向燈撥桿以開啟頭燈。 您會聽見一聲短促的聲響。 在任何一扇車門持續開啟三分鐘後，或是在最後一扇車門被關閉 30 秒後，頭燈便會自動關閉。 您可以朝自己的方向拉方向燈撥桿，或是開啟點火開關來取消這項功能。

日間行駛燈

警告

自動燈開關位置無法在低能見度情況下啟動頭燈，例如日間起霧。 在低能見度情況下，請務必視情況將頭燈切換至自動或開啟。 否則可能導致車禍。

開啟系統：

1. 開啟點火開關。
2. 將燈光控制切換到關閉或自動燈位置。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

自動遠光燈控制器

警告

請小心並專注的駕駛，系統無法減輕您應隨時注意安全的責任。 如果系統無法開啟或關閉遠光燈，請手動關閉此功能。請參閱本節後面的「**手動關閉系統**」。 未遵守此警告可能會導致車輛碰撞或人身傷害。

當環境昏暗以及前方沒有其他車輛時，系統會自動開啟遠光頭燈。 當偵測到來車頭燈、前車的尾燈，或是前方的路燈，系統會關閉遠光頭燈。 近光頭燈會維持亮起。

攝影機感知器位於車內擋風玻璃後方正中央的位置。 此裝置會持續監控路況，判斷何時該開啟與關閉遠光頭燈。

遠光頭燈會在下列情況中開起：

- 環境夠昏暗，需要用到遠光頭燈。
- 前方沒有其他來車或路燈。
- 車速超過 25 mph (40 km/h)。

遠光頭燈會在下列情況中關閉：

- 周圍光線夠亮，不需要用到遠光頭燈。
- 偵測到來車頭燈。
- 偵測到前車的尾燈。
- 前方有路燈。
- 車速低於 16 mph (25 km/h)。
- 攝影機感知器過熱，或是遭到異物阻擋。

注意: *接近其他用路人，例如自行車騎士時，可能需要手動關閉此功能。*

注意: *在寒冷或惡劣天候下，系統也許無法正常運作，可能需要手動關閉此功能。*

注意: *請勿在濃霧中使用此系統。*

注意: *如果來車頭燈被物體擋住 (例如護軌)，則此系統可能不會關閉遠光頭燈。*


注意: *請定期檢查並更換雨刷片，確保擋風玻璃後方的攝影機感知器能夠清楚看到車外環境。更換的雨刷片長度必須正確。*

注意: *請保持擋風玻璃清潔，沒有任何異物，如鳥糞、昆蟲和冰雪。*

注意: *如果偵測到會反射光線的路標，系統可能會關閉遠光頭燈。*

開啟系統

使用資訊顯示器開啟此系統。 參閱**資訊顯示** (頁66)。

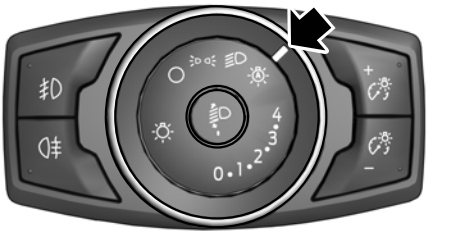

E132707

將照明控制開關切換到自動燈位置。 參閱**自動頭燈** (頁50)。



指示燈亮起，表示系統已準備就緒。

注意: *自動燈開啟頭燈後，指示燈才會亮起。*

注意: *在周圍光線極昏暗的環境下開啟點火開關後，系統可能需要一點時間完成初始化作業。在這段期間，遠光頭燈不會自動開啟。*

設定系統敏感度

您可藉由資訊顯示幕控制介面選擇所需的三段式系統敏感度設定。 參閱**資訊顯示** (頁66)。

在偵測到車流或路燈離開攝影機感知器視野後，設定的等級會控制遠光頭燈何時重新開啟。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

手動關閉系統




E133632

推動或拉回操縱桿，以切換遠光燈與近光燈。

若要永久關閉此系統，請使用資訊顯示幕控制介面，或是將照明控制開關轉到頭燈位置。

注意: *這是暫時性的關閉動作，系統會在短時間內自行回復到自動操作狀態。*

前霧燈

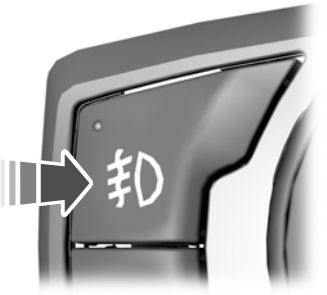


E232249

按下即可開啟或關閉霧燈。

照明控制位於自動遠光燈或關閉以外的任何位置時，都可以開啟霧燈。

後霧燈

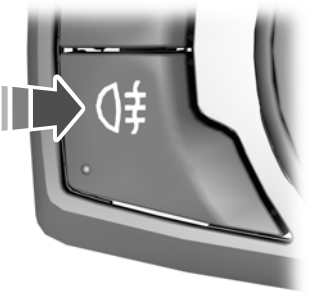

E232250

警告


請勿在下雨或下雪以及能見度大於50 m時使用後霧燈。

按下即可開啟或關閉霧燈。

當前霧燈或頭燈近光燈開啟時，您就可以開啟後霧燈。

頭燈水平控制

注意: *配備 LED 頭燈的車輛有自動頭燈水平校正功能。*

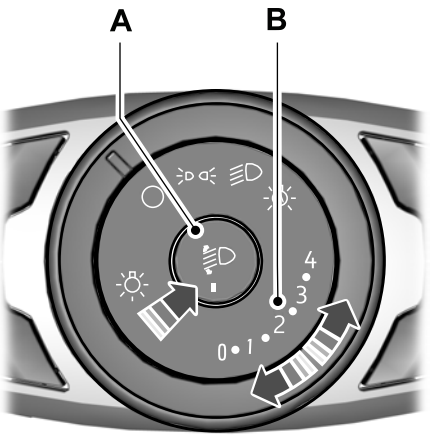

E232251

A 頭燈水平校正控制鍵。

B 頭燈水平校正設定。


您可以依照車輛負載調整頭燈光束的高度。

頭燈水平校正開關的建議位置

負載		行李廂負載*	開關位置
前座椅	第二排座椅		
1-2	-	-	0
1-2	3	-	1
1-2	3	滿載	2
1	-	滿載	2,5

* 參閱**車輛辨識牌** (頁204)。

轉彎燈（如有配備）

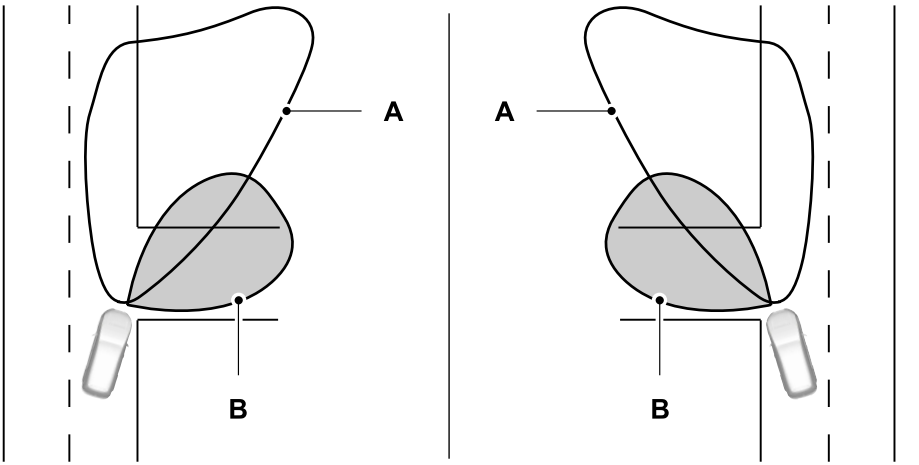

E72898

A 頭燈光束
B 轉彎燈光束

轉彎燈可在您轉彎時照亮角落內側。

方向燈



E162681

若欲使用方向燈，請將控制桿向上或向下推。

注意: *上下輕拉控制桿，使方向燈閃爍三次指示即將變換車道。*


室內燈

當滿足下列任一條件時，燈會亮起：

- 打開車門。
- 按下遙控器按鈕。
- 按下前內部燈上的開關 B。

前部車內燈

無全景式天窗

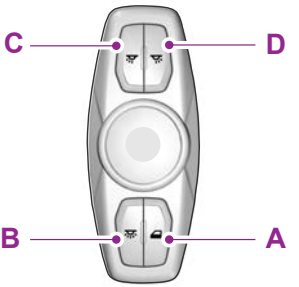

E161163


A 車門功能開關。 按下此開關，即可停用內部燈。 車門功能指示燈會亮黃色並會將燈停用。 再按一次開關即可重新開啟內部燈。 指示燈會亮藍色。

B 所有燈光開關。

C 乘客個別燈光開關。

D 駕駛個別燈光開關。

有全景式天窗

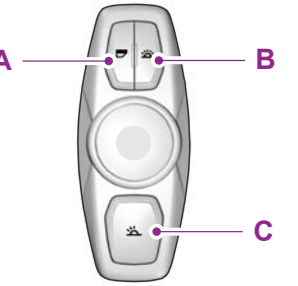

E142454

A 車門功能開關。 按下此開關，即可停用內部燈。 車門功能指示燈會亮黃色並會將燈停用。 再按一次開關即可重新開啟內部燈。 指示燈會亮藍色。

B 所有燈光開關。

C 個別燈光開關。

後內部燈 (如有配備)



E241370

A 按下開關即可分別開啟個別地圖燈。

環境照明 (如有配備)

周圍照明系統可選用多種不同燈色照明車內。
周圍照明控制位於SYNC系統。 參閱**SYNC™ 3** (頁258)。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

電動窗

警告

請勿將兒童單獨留置車內無人照顧，也不可讓他們玩電動窗。 他們可能會使自己嚴重受傷。

關閉電動窗時，您應該確認車窗上無障礙物，並且確認兒童及寵物皆不在車窗開口附近。



E70848

按下控制鍵將車窗開啟。

扳起控制鍵將車窗關閉。

注意: *行駛中若只開啟一扇車窗，您可能會聽到一陣陣的風聲。 稍微降下另一側的車窗可減少這種噪音。*

單觸開啟 (如有配備)

將控制鍵完全按下然後放開。 再次按下或扳起可使車窗動作停止。

單觸關閉 (如有配備)

將控制鍵完全扳起然後放開。 再次按下或扳起使車窗停止。

車窗鎖定



E70850

按下控制鍵將後車窗各項控制鎖定或解鎖。 後車窗控制鍵鎖定後，此燈號會亮起。

防夾保護 (如有配備)

車窗會在關閉中自動停止。 如果車窗關閉時碰到障礙物，車窗會略為下降。

手動解除防夾保護功能

警告

當您以手動方式解除防夾保護功能時，如果偵測到障礙物，車窗將不會下降。 請小心關閉車窗以免人員受傷或使車輛損壞。

關閉車窗時若有阻力，例如冬季，請依照下列步驟手動解除此保護功能：

1. 關閉車窗二次，每次皆關至阻力點，然後降下。
2. 第三次關閉車窗時將其關至阻力點。 此時防夾保護功能已關閉，現在能以手動控制將車窗關閉。 車窗會越過阻力點，讓您可以完全關閉。

如果車窗在第三次嘗試後仍無法關閉，請盡速前往授權經銷商進行檢修。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

防夾保護功能歸零

警告

防夾保護功能會保持關閉直到您將記憶歸零為止。

如果您曾將電瓶拆開，則需單獨將每一個車窗的防夾保護功能歸零。

1. 扳住控制鍵直到車窗完全關閉為止。
2. 放開控制鍵。
3. 再次扳起並按住控制鍵數秒。
4. 放開控制鍵。
5. 再次扳起並按住控制鍵數秒。
6. 放開控制鍵。
7. 按住控制鍵直到車窗完全開啟為止。
8. 扳住控制鍵直到車窗完全關閉為止。
9. 放開控制鍵。
10. 開啟車窗然後試用車窗的自動關閉功能。
11. 如果車窗未能自動關閉，請重複上述步驟。

配件繼電器 (如有配備)

車窗控制鍵可在您關閉點火開關後或是開啟前車門前，持續使用幾分鐘。


全球打開和關閉

您也可以在點火開關關閉後使用全域開啟及全域關閉功能操作電動窗。

注意: *全域開啟功能只能在您以遙控器將車輛解鎖後的短時間內才可操作。*

注意: *全域關閉功能只有在您已正確設定每扇車窗的記憶後才可操作。 參閱**電動窗** (頁57)。*

全域開啟 (如有配備)

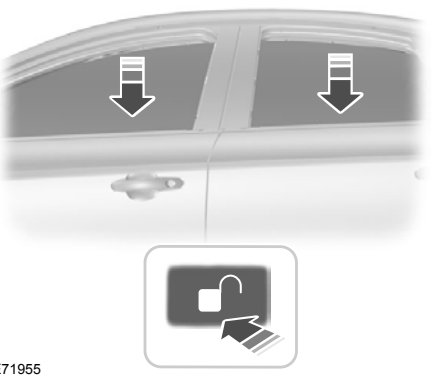

E71955

開啟所有車窗並打開全景式天窗通風口：

1. 按下及放開遙控器解鎖鍵。
2. 按住遙控器解鎖鍵三秒鐘以上。

按下上鎖或解鎖鍵停止開啟功能。


全域關閉 (如有配備)

未配備免鑰匙進入功能之車輛

警告

請小心使用全域關閉功能。 未確實遵守以下警告事項有可能會大幅增加受傷或死亡的風險。 發生緊急情況時，請立即按下上鎖或解鎖鍵使動作停止。


Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

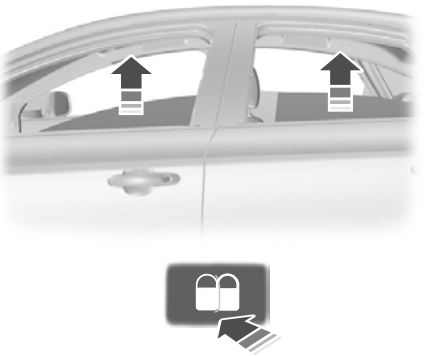

E71956

若要關閉所有車窗和全景式天窗，請按住遙控器的鎖定按鈕至少三秒。 按下上鎖或解鎖鍵停止全域關閉功能。 防夾保護功能也會在全域關閉功能作動時開啟。

配備免鑰匙進入功能之車輛

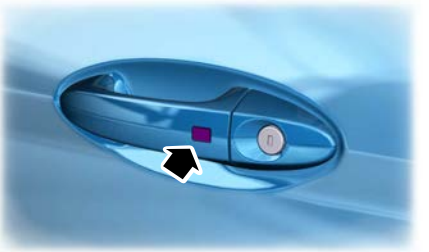

E87384

警告

請小心使用全域關閉功能。 發生緊急情況時，請觸摸門把上鎖感知器使動作停止。

注意: *您可使用駕駛側門把開啟全域關閉功能。亦可使用感應鑰匙上的按鍵開啟全域開啟及全域關閉功能。*


若要關閉所有車窗和全景式天窗，請按住駕駛座車門把手至少三秒。 防夾保護功能也會在全域關閉功能作動時開啟。

車外後視鏡

電動車外部後視鏡


警告

請勿在車輛行進間調整後視鏡。

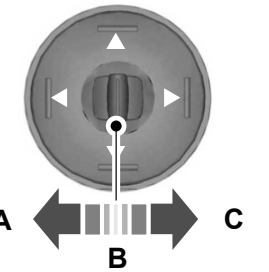

E70846

A 左側後視鏡
B 關閉
C 右側後視鏡

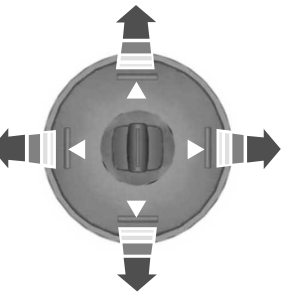

E70847

按下方向箭頭調整後視鏡。

自動折疊與展開

當您使用鑰匙、遙控器或免鑰匙進入系統上鎖車輛時，後視鏡會自動折疊。 使用鑰匙、遙控器、免鑰匙進入系統或駕駛側的內部門把解鎖車輛時，後視鏡會自動展開。

注意: *如果您是使用手動折疊鍵來折疊後視鏡，那麼您只能再次手動展開它們。*

手動折疊與展開

在點火開關開啟時，以及點火開關關閉後的數分鐘內，都可操作電動折疊後視鏡。

注意: *如果關閉點火開關然後打開車門，就無法操作後視鏡。*



E72623

按此鍵折疊或展開後視鏡。

再次按下按鈕可停止並逆轉移動方向。

注意: *連續折疊與展開後視鏡會導致它們過熱並關閉一小段時間。此機制是為了避免永久性損害。*

收摺車外部後視鏡

請將後視鏡朝車門車窗玻璃的方向推。當您要把後視鏡恢復至原位時，請確認已經將後視鏡完全卡入固定處。

車內後視鏡

警告

請勿在車輛行進間調整後視鏡。

注意: *請勿以粗糙的研磨劑、燃油或是其他以石油或氨類為主的清潔用品清潔鏡座或玻璃。*

您可以依個人喜好調整車內後視鏡。


朝自己方向拉動後視鏡下方的撥桿，可以減少夜間的炫光。

自動防眩後視鏡

注意: *請勿擋住後視鏡前方及後方的感知器。否則後視鏡的性能會受到影響。後座中央的乘客或是後座中央頭枕升起後，亦可能會擋住照射感知器的光線。*

當感知器偵測到車輛後方的亮光時，後視鏡會自動變暗以減少炫光。而當您選擇倒檔時，後視鏡會自動回復至正常的光線反射，以此確保您在倒車時能擁有清晰的視野。


遮陽板

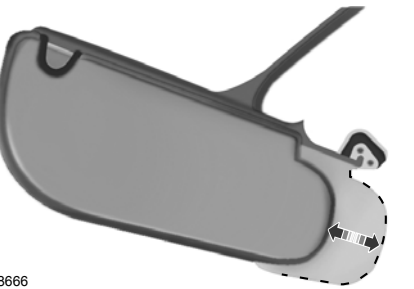

E138666

將遮陽板朝側窗轉動並向後伸展以增加遮陽面積。

開啟化妝鏡燈 (如有配備)

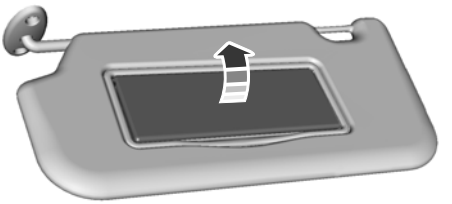

E162197

掀起護蓋以開啟化妝鏡燈。

天窗 (如有配備)

警告

請勿讓兒童玩弄全景式天窗，或將他們單獨留在車內，無人看管。 否則可能會使兒童嚴重受傷。

關閉全景式天窗時，應確認天窗上無障礙物，並且確認兒童及寵物皆不在車頂開口附近。

全景式天窗及遮陽板控制鍵位於頂部控制台。

全景式天窗及遮陽板具有單觸開關功能。 若要在單觸操作期間停下天窗及遮陽板，請再按一次控制鍵。

開啟和關閉遮陽板




E138668

按下再放開控制鍵的後半部，以開啟遮陽板。

按下再放開控制鍵的前半部，以關閉遮陽板。若為開啟狀態，全景式天窗會在遮陽板關上前自動關閉。

開啟和關閉全景式天窗

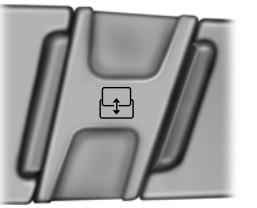

E138669

按下再放開控制鍵後半部以開啟全景式天窗。若為關閉狀態，遮陽板會在全景式天窗開啟前自動開啟。 全景式天窗會在抵達完全開啟位置之前停止。

注意: *這個位置有助於減少全景式天窗完全開啟時產生的風切聲或風嘯聲。 再次按住控制鍵可完全開啟全景式天窗。*

按下再放開控制鍵前半部以關閉全景式天窗。

防夾保護

全景式天窗會在關閉中自動停止。 如果車窗關閉時碰到障礙物，車窗會略為下降。


觸發防夾功能後兩秒內按住控制鍵前半部，可超控此功能。 防夾保護功能啟用時，接下來三次的全景式天窗關閉操作皆會增加關閉力道。

全景式天窗通風

按下再放開控制鍵前半部以開啟全景式天窗進行通風。 按下再放開控制鍵後半部以關閉全景式天窗。

注意: *開啟全景式天窗進行通風時，天窗會升起 4 cm 再稍微降下。 此為正常現象。 您無法將全景式天窗停在更高的位置。*

儀錶

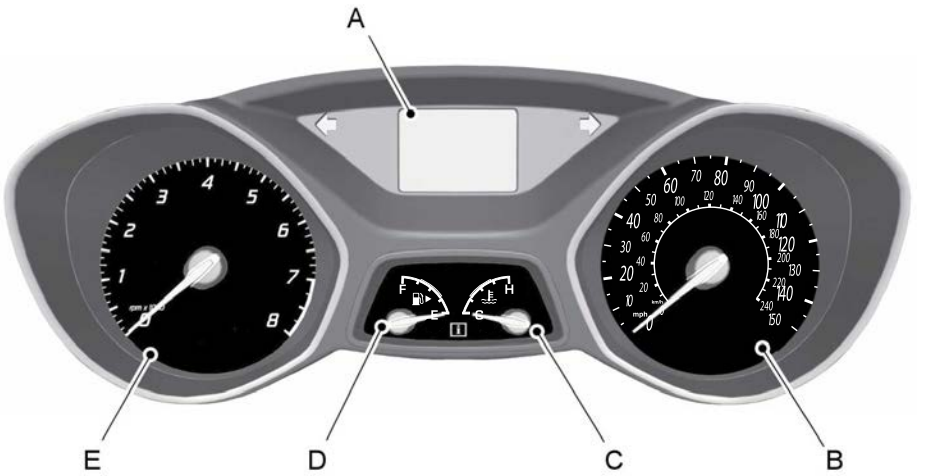

E145825

A 資訊顯示
B 車速錶
C 引擎冷卻液溫度表
D 油量表
E 轉速錶

資訊顯示器

里程表

此表位於資訊顯示幕下方位置，記錄了車輛的累積行駛旅程。

車外空氣溫度

顯示車外空氣溫度。

行車電腦

參閱旅程電腦 (頁70)。

車輛設定與個人化

參閱一般資訊 (頁66)。

引擎冷卻液溫度計

警告

引擎運轉中或處於高溫時，請勿取下冷卻液儲液桶蓋。

在正常操作溫度下，指針會停留在中間區域。

注意: *在排除過熱原因之前，切勿重新啟動引擎。*

如果指針進入紅色區域，表示引擎過熱。 請停止引擎、關閉點火開關，並在引擎完全冷卻後找出原因。 參閱**引擎冷卻液檢查** (頁172)。

燃油計

開啟點火開關。 油量表會顯示燃油箱大約剩餘多少燃油。 車輛行進中或在斜坡上時，油量表會有些微差異。 加油機旁的箭頭符號，代表加油口蓋位於車輛的哪一側。

警示燈和指示燈

當車輛狀況可能變嚴重時，下列警示燈及指示燈會提出警告。 某些燈號會在起動車輛時亮起，以確認它們能夠正常運作。 如果任何燈號在發動車輛後持續亮起，請參閱各個系統警示燈的詳細資訊。

注意: *某些警告指示燈會出現在資訊顯示器上，其功能與警示燈相同，但是起動車輛時並不會顯示出來。*

防鎖死煞車系統警示燈



如果在行駛中亮起，代表系統發生故障。 除非煞車系統警示燈也同時亮起，否則您仍然保有正常的煞車系統(無ABS防鎖死煞車系統之輔助)。 請至福特授權經銷商進行車輛檢修。

自動遠光燈 (如有配備)



此功能開始時，燈號會亮起。 參閱**自動遠光燈控制器** (頁51)。

電瓶警示燈



如果此燈號在行駛中亮起，代表系統發生故障。 請關閉所有非必要的電氣設備。 請立即至福特授權經銷商進行車輛檢修。

駕駛視覺盲點監控指示燈 (如有配備)



將這個功能關閉，或搭配訊息時，指示燈會亮起。 參閱**駕駛視覺盲點資訊系統** (頁139)。 參閱**資訊訊息** (頁70)。

煞車系統警示燈



當您在點火開關開啟狀態下拉起手煞車時，此警示燈就會亮起。

如果在行駛中亮起，請確認手煞車並未拉起。 如果未拉起手煞車，代表煞車油位過低或者系統發生故障。 請立即至福特授權經銷商進行車輛檢修。

警告

在警示燈亮起的情況下行駛非常危險。 有可能會發生煞車效能銳減的情況。 將車輛煞停的所需距離會更長。 請立即至福特授權經銷商進行車輛檢修。 於手煞車拉起的情況下長時間行駛，可能會導致煞車失效，並且可能導致人員受傷的危險。

定速控制指示燈 (如有配備)




當您開啟此功能時，此燈號會亮起。 參閱**使用定速控制** (頁129)。

距離警示



當與前方車輛的車距過小時亮起。

方向燈



會在作動左側或右側方向燈，或者危險警示燈時亮起。 若方向燈恆亮或快速閃爍，請檢查是否有燈泡燒毀。 參閱**更換燈泡** (頁178)。

引擎機油警示燈

警告



如果此燈號亮起，即使機油油位正常，亦請勿繼續行駛。 請立即至福特授權經銷商進行車輛檢修。



如果在引擎運轉或行駛途中亮起，代表系統發生故障。 請於安全條件下盡快停車並將引擎關閉。 檢查引擎機油油位。 參閱**引擎機油檢查** (頁171)。

引擎警示燈



故障指示燈



動力系統警示燈

所有車輛

如果任何一個燈號在引擎運轉中亮起，代表引擎發生故障。 此時引擎仍可繼續運轉，但是動力輸出可能受限。 如果在行駛中閃爍，請立即放慢車速。 如果此燈號持續閃爍，請避免重踩油門或減速。 請立即至福特授權經銷商進行車輛檢修。

警告



請立即檢修此問題。

如果兩個燈號同時亮起，請於安全條件下盡快停車 (繼續行駛可能使動力輸出降低以及引擎停止運轉)。 將點火開關關閉並且嘗試重新啟動引擎。 如果引擎順利重新啟動，請速洽福特授權經銷商進行車輛檢修。 如果引擎無法順利重新啟動，請洽 Ford 授權經銷商進行車輛檢修。

繫上安全帶警示燈



此燈號會亮起並且發出警示聲以提醒您繫上安全帶。 參閱**安全帶提示器** (頁21)。

前座氣囊警示燈



在起動車輛時，若它沒有亮起，或者有持續閃爍或恆亮情況，代表發生故障。 請至福特授權經銷商進行車輛檢修。

前霧燈指示燈



當您開啟前霧燈時，此燈號會亮起。

結霜警示燈

警告



即使車外溫度已上升至4°C以上，仍然無法保證路面上沒有因惡劣天候所導致的危險。



當車外空氣溫度為4°C或更低時，此燈號就會亮起。

預熱塞指示燈



參閱**啟動柴油引擎** (頁95)。

遠光燈指示燈



當您開啟遠光燈時，此燈號就會亮起。 當您使用頭燈閃光時，此燈號會閃爍。

資訊指示燈



當資訊顯示幕內儲存有新訊息時就會亮起。 此燈號會視訊息的嚴重性呈現紅色或琥珀色，並且會持續亮起，直到發生的原因已經修正為止。 參閱**資訊訊息** (頁70)。

車道保持系統指示燈



將這個功能關閉，或搭配訊息時，指示燈會亮起。 參閱**車道維持系統** (頁137)。

低燃油油位警示燈



此燈號亮起時，請盡快添加燃油。

頭燈與駐車燈指示燈



當您開啟頭燈或駐車燈時，此燈號就會亮起。

後霧燈指示燈



當您開啟後霧燈時，此燈號會亮起。

換檔指示燈





當此燈號亮起時，表示您應該按照指示變換至較高或較低檔位，以節省油耗並減少二氧化碳排放量。 在重加速、煞車或離合器踏板踩下時，此燈號不會亮起。

電子車身動態穩定系統關閉指示燈



當您關閉系統時，此燈號會亮起。 當您重新開啟系統或是關閉點火開關時，此燈號會熄滅。

電子車身動態穩定系統警示燈



系統使用期間，此燈號會閃爍。 若此燈號在您開啟點火開關後出現恆亮或是無法亮起的情況，代表發生故障。若是發生故障，則此系統會關閉。 請立即至福特授權經銷商進行車輛檢修。

啟動-停止指示燈



當引擎關閉或是帶有訊息時，此燈號會亮起。 參閱**引擎自動啟閉系統** (頁98)。 參閱**資訊訊息** (頁70)。

警示音和指示燈

鑰匙插入點火開關警告蜂鳴器

當您開啟駕駛員車門後，如果將鑰匙留在點火開關的關閉或附件位置時，會發出此警告聲響。

頭燈開啟警告提示

若從點火開關取下鑰匙並開啟駕駛座車門，而讓頭燈或停車燈繼續亮著，蜂鳴器就會作響。

手煞車開啟警告蜂鳴器

若未釋放手煞車即開動車輛，蜂鳴器就會作響。在您釋放手剎車之後，如果仍發出此聲響，請速洽 Ford 授權經銷商進行車輛檢修。

自動變速箱警告蜂鳴器

當您忘記將變速箱排檔桿排入駐車檔時，會發出此聲響。 顯示幕上會顯示相關訊息。

一般資訊

警告

駕駛時分心可能導致車輛失控、撞車及受傷。 強烈建議您以格外謹慎的態度，使用任何會導致您無法專注於路況的裝置。您的首要責任是安全地操控車輛。 建議行車時勿使用任何手持裝置，並且盡可能使用聲控系統。 請務必了解所有與行車時使用電子裝置相關的當地適用法規。

您可以使用方向盤上的資訊顯示幕控制鍵控制車輛的各種系統。 資訊顯示幕會顯示對應的資訊。

資訊顯示幕控制鍵



E138659

- 按向上或向下箭頭鍵可捲動功能表內的選項，並使其以高亮度顯示。
- 按向右箭頭鍵可進入次功能表。
- 按向左箭頭鍵可離開是次功能表。
- 在任何時候按住向左箭頭鍵可返回主功能表顯示畫面。
- 按下**OK**鍵可選擇及確認各項設定或訊息。

選單架構 - 資訊顯示幕

您可以使用資訊顯示幕控制鍵介面存取這些選單。

注意: *如果該項目為選配，某些選項就可能會有所不同或者不存在。*

旅程電腦（Trip computer）[1]

訊息
短程里程表
車速
可行駛里程
瞬間油耗

訊息
平均油耗
平均車速

[1] 參閱**旅程電腦** (頁70)。 參閱**儀錶** (頁62)。

資訊

訊息
安全帶
駕駛員警示
交通訊號
智慧四輪驅動

設定

訊息		對策
駕駛輔助	循跡控制	開啟或關閉
	盲點資訊系統	開啟或關閉
	都會安全系統	開啟或關閉
	前方預警	靈敏度
	駕駛員警示	開啟或關閉
	斜坡起步輔助	開啟或關閉
	漏氣偵測	
	交通訊號	開啟或關閉
		車速警示
	車道偏離警示	重設
		靈敏度
		強度
照明	自動雨中照明	開啟或關閉
	亮度調整	手動或自動

訊息			對策
	自動遠光燈		開啟或關閉
			靈敏度
	Hdlamp delay		手動或是等候 xx 秒鐘
顯示	導航資訊		選擇您適用的設定
	語言		選擇您適用的設定
	度量單位		選擇您適用的設定
	溫度單位		選擇您適用的設定
提示音	找到停車位		開啟或關閉
	資訊		開啟或關閉
	警告		開啟或關閉
其他功能	警報		選擇您適用的設定
	指南針		開啟或關閉
	輔助預熱	Park heater	開啟或關閉
			時間1
			時間 2
			單次設定
			立即加熱

系統檢查

所有目前警告項目都會顯示。 系統確認選單畫面可能會因配備選項和目前車輛狀態而有所不同。 按下向前箭頭或向後箭頭按鍵瀏覽清單。

選單架構 - 資訊和娛樂顯示幕

您可以利用資和娛樂顯示幕控制介面存取這些選單。 參閱**快速指引** (頁10)。

注意: *如果該項目為選配，某些選項就可能會有所不同或者不存在。*

SYNC-媒體 (SYNC-Media) 可讓您存取SYNC功能。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

電話

訊息	
撥號	
重撥	
電話簿	
通話記錄	來電
	去電
	未接來電
快速撥號	
文字訊息	
藍牙裝置	
電話設定	設為主機
	電話簿偏好
	設定鈴聲
	電話狀態
	文字訊息通知
緊急救援	

選單

訊息		對策
SYNC-設定	開啟藍牙	
	藍牙裝置	
	設為預設值	
	主機重設	
	安裝於 SYNC	
	系統資訊	

訊息		對策
	語音設定	選擇您適用的設定
	瀏覽 USB	
SYNC-Applications		

時鐘

類型 1

若要調整時鐘，請開啟點火開關，視需要按下資訊娛樂顯示幕上的按鍵 H 或 M。

類型 2

注意: *使用資訊顯示幕調整時鐘。 參閱一般資訊 (頁66)。*

旅程電腦

重設行車電腦

按住現行畫面上的 **OK** 鍵，重設個別的里程、距離、時間與平均燃油資訊。

旅程里程錶

記錄個別旅程的行駛距離。

燃油消耗量

顯示車輛能以油箱內的剩餘燃油繼續行駛的大約距離。 改變駕駛方式可能會改變此數值。

平均燃油

顯示此功能最後一次歸零後的平均燃油消耗。

按下目前螢幕上的「右箭頭」按鈕，即可看到「節能模式」選單。

數位速度計

您的車速將會以數字顯示。

所有數值

指出所有個別的里程、距離、與平均燃油資訊。

個人化設定

測量單位

若要在英制和公制單位之間切換，請捲動顯示幕，按下**OK** 鍵。

關閉警示音

若要關閉警示音，請捲動至此顯示畫面，按下 **OK** 鍵。

可關閉的警示音如下：

- 警示類訊息。
- 資訊類訊息。

資訊訊息

注意: *依據您的車輛選購配備與儀錶組類型而定，系統不一定會顯示或提供所有訊息。除此之外，資訊顯示幕可能會以縮寫或簡寫表示特定訊息。*



E130248

按「確定」鍵可確認及刪除資訊顯示幕上的一些訊息。 資訊顯示幕會在短時間內自動移除其他訊息。

您必須先確認特定訊息，才可存取選單。

訊息指示燈 (如有配備)



訊息指示燈會亮起，用來補充某些訊息。 此燈號會視訊息的嚴重性呈現紅色或琥珀色，並且會持續亮起，直到您的授權經銷商已經修正此車輛問題為止。

某些訊息會另外顯示系統中的特定符號及訊息指示燈。

氣囊

訊息	訊息指示燈	對策
安全氣囊 故障 請保養	琥珀色	系統故障，需要維修時顯示。 請聯絡授權經銷商。

警報

訊息	訊息指示燈	對策
防盜系統 已觸發 請檢查車輛	琥珀色	每當因為未授權進入車內而觸發防盜警報系統時，就會顯示。 參閱**防盜警報**（頁42）。
防盜系統 故障 請保養	-	系統故障，需要維修時顯示。 請聯絡授權經銷商。

自動引擎熄火

訊息	訊息指示燈	對策
為節省燃油 已關閉引擎	-	在引擎已關閉時顯示，以便改善油耗表現。
引擎將在 {seconds to shut off:#0} 秒鐘後關閉 按OK 解除	-	在引擎關閉前置作業即將完成時顯示。 可按下左方向盤按鈕上的「OK」(確定)，取消關閉。

自動啟閉

訊息	訊息指示燈	對策
引擎自動啟閉 請按開關 熄火	紅色	如果系統已將引擎熄火，請先關閉點火開關再下車。 參閱**引擎自動啟閉系統** (頁98)。
自動啟動/停止 故障 需要保養	琥珀色	請至福特授權經銷商進行車輛檢修。
自動啟動/停止 請踩踏板 啟動引擎	-	引擎需要重新啟動，踩下離合器踏板即可開始。 參閱**引擎自動啟閉系統** (頁98)。
自動啟動/停止 請切N檔 啟動引擎	-	將系統排入空檔，重新啟動引擎。 參閱**引擎自動啟閉系統** (頁98)。
自動啟動/停止 需要手動 重新啟動	-	系統無法運作。 需要手動重新啟動。

電瓶與充電系統

訊息	訊息指示燈	對策
電氣系統 電壓過高 請安全停車	紅色	請於安全許可下盡快停車並將點火開關關閉。 請聯絡授權經銷商。
電池 電量低 參考使用手冊	琥珀色	會顯示以警告電瓶電力不夠。 請關閉所有不需要的電氣配件。 請聯絡授權經銷商。

駕駛視覺盲點資訊和叉路交通警示系統

訊息	訊息指示燈	對策
盲點資訊系統 能見度不足 參考使用手冊	琥珀色	駕駛視覺盲點資訊系統和叉路交通警示系統感知器遭到阻擋時顯示。 參閱**駕駛視覺盲點資訊系統** (頁139)。
BLIS：X 感知器故障，需要維修服務	琥珀色	系統發生故障時顯示。 盡速聯絡授權的經銷商。
拖車已連接 盲點資訊系統不可用	琥珀色	系統因使用尾車而無法使用時顯示。 參閱**駕駛視覺盲點資訊系統** (頁139)。
叉路交通 X 方向來車	琥珀色	系統偵測到車輛時顯示。 參閱**駕駛視覺盲點資訊系統** (頁139)。

訊息	訊息指示燈	對策
側邊預警 感測器受阻 參考使用手冊	琥珀色	駕駛視覺盲點資訊系統和叉路交通警示系統感知器遭到阻擋時顯示。 參閱**駕駛視覺盲點資訊系統** (頁139)。
側邊預警 故障 請保養	琥珀色	系統故障，需要維修時顯示。 請聯絡授權經銷商。
拖車已連接 停用 側邊預警	-	系統因使用尾車而無法使用時顯示。 參閱**駕駛視覺盲點資訊系統** (頁139)。

定速控制和自動調整定速控制 (ACC)

訊息	方向燈	對策
前雷達感測器受阻 參考使用手冊	琥珀色	參閱**定速控制** (頁129)。
主動定速巡航 不可用	琥珀色	參閱**定速控制** (頁129)。
防撞警告故障需要送修	琥珀色	參閱**定速控制** (頁129)。
碰撞警告 不可用	琥珀色	參閱**定速控制** (頁129)。
ACC/防撞警告故障需要送修	琥珀色	參閱**定速控制** (頁129)。

車門

訊息	訊息指示燈	對策
X 車門開啟	紅色	當列出的車門未完全關閉且車輛行駛時會顯示。
	-	當列出的車門未完全關閉時會顯示。
後車廂 未關緊	紅色	當行李箱未完全關閉且車輛仍在行駛時會顯示。
	-	當行李箱未完全關閉時會顯示。
引擎蓋 未關	紅色	當引擎蓋未完全關閉且車輛仍在行駛時會顯示。
	-	當引擎蓋未完全關閉時會顯示。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

引擎

訊息	訊息指示燈	對策
引擎 故障 請立即保養	琥珀色	需要維修引擎。 請聯絡授權經銷商。
引擎 高溫 請安全停車	紅色	在引擎溫度過高時顯示。 請在安全地點停車，並讓引擎冷卻。如果問題持續發生，請洽詢授權經銷商。參閱**引擎冷卻液檢查** (頁172)。
已降低馬力 降低 引擎溫度	-	引擎已降低動力以協助降低高熱冷卻液的溫度時顯示。

坡道起步輔助

訊息	訊息指示燈	對策
斜坡起步 輔助 不可用	琥珀色	無法使用斜坡起步輔助系統時顯示。 請聯絡授權經銷商。

免鑰匙車輛

訊息	訊息指示燈	對策
福特免持鑰匙 鑰匙 在車內	琥珀色	顯示以提醒您鑰匙在行李廂內。 參閱**跨接啟動** (頁94)。
福特免持鑰匙 未檢測到 鑰匙	-	系統偵測不到鑰匙時顯示。 參閱**跨接啟動**(頁94)。
請按ENGINE Start/Stop鍵 關閉電源	紅色	顯示以提醒您將車輛熄火。 參閱**跨接啟動**(頁94)。
請踩煞車 啟動	-	發動車輛時顯示，做為踩下煞車的提醒。
福特免持鑰匙 鑰匙 不在車內	紅色	車內偵測不到有效鑰匙時顯示。 參閱**跨接啟動** (頁94)。
鑰匙 電池電量低 請盡速更換	-	鑰匙電力不足時顯示。 請盡快更換電池。 參閱**遙控** (頁27)。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

照明

訊息	訊息指示燈	對策
煞車燈 燈泡故障	-	當剎車燈燈泡燒毀時顯示。 請聯絡授權經銷商。
近光燈 燈泡故障	-	當近光頭燈燈泡燒毀時顯示。 請聯絡授權經銷商。
前大燈 故障 請保養	琥珀色	當頭燈系統出現電氣系統問題時顯示。 請聯絡授權經銷商。

保養

訊息	訊息指示燈	對策
盡速更換引擎機油	-	當引擎機油壽命已盡且需要更換時顯示。 參閱**引擎機油檢查** (頁171)。
煞車油 油量低 請立即保養	紅色	代表煞車液液位過低，請立即檢查煞車系統。 參閱**煞車油檢查** (頁173)。

MyKey

訊息	訊息指示燈	對策
MyKey 已啟動 請小心駕駛	-	MyKey 啟用時顯示。
MyKey 速限為 XX MPH/km/h	-	當發動車輛、MyKey 啟用且 MyKey 速限開啟時會顯示。
MyKey 車輛接近 最高車速	琥珀色	MyKey 啟用，MyKey 速限開啟，且車速接近 80 mph (130 km/h) 時顯示。
MyKey 車輛已達 最高車速	琥珀色	MyKey 啟用，且達到 MyKey 速限時顯示。
MyKey 檢查車速 請小心駕駛	-	MyKey 啟用時顯示。
MyKey 請繫安全帶以 解除音響靜音	-	MyKey 啟用，且 Belt-Minder 啟動時顯示。
MyKey 無法停止 停車輔助	-	MyKey 啟用，且駐車輔助啟動時顯示。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

訊息	訊息指示燈	對策
MyKey此鎖匙已是MyKey	-	用已指定為 MyKey 的鑰匙嘗試建立 MyKey 時顯示。
轉向柱上符號旁的保留鑰匙	-	正在設定 MyKey 時顯示。
無法停止 MyKey 電子穩定控制	-	正在設定 MyKey 時顯示。

停車輔助

訊息	訊息指示燈	對策
停車輔助故障，需要維修服務	琥珀色	當系統偵測到需要維修的情況時顯示。 請聯絡授權經銷商。 參閱**操作原則** (頁119)。

手煞車

訊息	訊息指示燈	對策
駐車系統 已啟用	紅色	手煞車已作動，引擎持續運轉，且車速超過5km/h時顯示。 假如手煞車釋放後警示燈恆亮，請聯絡授權經銷商。

動力轉向系統

訊息	訊息指示燈	對策
失去 轉向動力 請安全停車	紅色	動力轉向系統無作用。 請將車輛停至安全處。 請聯絡授權經銷商。
動力轉向 故障 請保養	琥珀色	動力轉向系統無作用。 請將車輛停至安全處。 請聯絡授權經銷商。
轉向系統 故障 請立即保養	琥珀色	動力轉向系統已偵測到動力轉向系統、或被動進入或被動啟動系統內需要送修的狀況。 請聯絡授權經銷商。

起動系統

訊息	訊息指示燈	對策
請踩煞車 啟動	-	發動車輛時顯示，提醒您踩下煞車。
啟動引擎 時間過長	-	車輛無法發動時顯示。

變速箱及四輪驅動

訊息	訊息指示燈	對策
變速箱 故障 請立即保養	-	請洽授權經銷商。
變速 溫度過高 請安全停車	琥珀色	變速箱過熱需要冷卻。 盡快找到安全地點停車。
變速 需要維修	琥珀色	請洽授權經銷商。
變速箱變熱，請停車或加速	-	變速箱逐漸變熱。 停車讓變速箱冷卻或加速。
變速箱變熱，請等待<XX>分鐘	-	變速箱變熱。 請靜待變速箱冷卻。
4WD 故障，需要維修服務	琥珀色	系統無法正常運作，並預設為前輪驅動。 請洽授權經銷商。 參閱**使用四輪驅動** (頁110)。
4WD 關閉	琥珀色	當系統自動停用且進入前輪驅動模式以保護傳動線組件時會顯示。 參閱**使用四輪驅動** (頁110)。
4WD 暫時停用	琥珀色	系統過熱，並預設為前輪驅動。 參閱**使用四輪驅動** (頁110)。
4WD 恢復運作	-	當系統運作恢復時就會顯示。 參閱**使用四輪驅動** (頁110)。
變速箱 未在P檔 請排P檔	-	顯示訊息，提醒您排入停車檔。
請踩煞車 解除排檔桿鎖定	-	顯示訊息，要求操作人員視變速箱需要踩下煞車。
排檔桿 解除鎖定	-	變速箱換檔桿解鎖且可以選擇檔位時顯示。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

輪胎壓力監測系統

訊息	訊息指示燈	對策
胎壓 低	琥珀色	一個以上的輪胎胎壓過低時顯示。 參閱**輪胎壓力監測系統** (頁194)。
胎壓 監測器故障	琥珀色	輪胎壓力監測系統故障時顯示。 如果警示燈恆亮，或一再亮起，請聯絡授權經銷商。 參閱**輪胎壓力監測系統** (頁194)。
胎壓 感測器故障	琥珀色	胎壓感知器故障或使用備胎時顯示。 如果警示燈恆亮或一再亮起，請盡速洽詢授權經銷商。 參閱**輪胎壓力監測系統** (頁194)。

循跡控制

訊息	訊息指示燈	對策
循跡控制 關	-	當循跡控制系統被關閉時，就會顯示。 參閱**使用循跡控制** (頁116)。

尾車

訊息	訊息指示燈	對策
拖車 搖晃 請減速	-	當尾車搖擺控制偵測到尾車搖擺時會顯示。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

操作原則

車外空氣

擋風玻璃前方的進氣口須保持暢通(避免積雪、樹葉)，以使空調系統能有效運作。

循環空氣

警告

長時間使用再循環空氣可能導致車窗起霧。 若車窗起霧，請依照擋風玻璃除霧設定操作。

座艙內的空氣會開始循環。 車外空氣不會進入車內。

暖氣

暖氣性能取決於冷卻液溫度。

控制車內溫度的一般資訊

關閉車窗。

使車內溫暖

將空氣導向您的腳部。 在寒冷或潮濕的天候條件下，將一些空氣導向擋風玻璃及車窗。

使車內冷卻

將空氣導向您的臉部。


空調

系統產生的凝結水會直接排出車外，而可能在車底形成一小灘水。 此為正常現象。

注意: *空調系統只有在環境溫度高於4°C時才會作動。*

注意: *當您使用空調系統時，您車輛的油耗會增加。*

自動空調控制

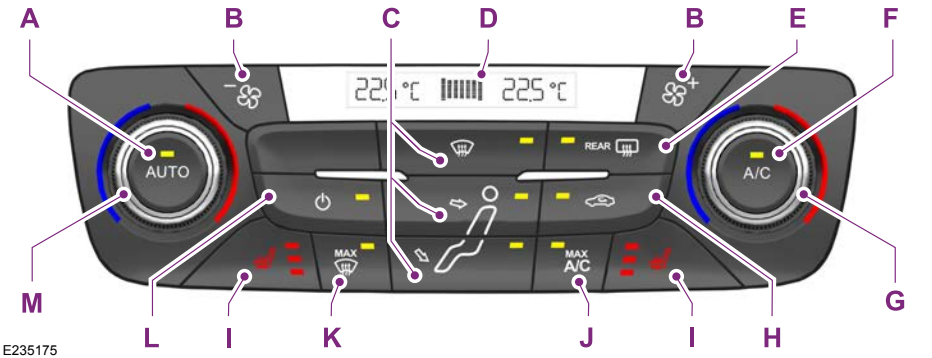

A **AUTO：**按此來啟用自動運作。 調整以選擇所想要的溫度。 系統會自動調整風扇速度、空氣分配、空調運作、車外空氣或再循環空氣，使車輛升溫或降溫，以維持所想要的溫度。 您也可以關閉雙區模式，方法是長按兩秒以上。

B **風扇轉速控制：**調整車內循環的空氣量。

C **空氣分配控制：**按下即可開啟或關閉來自擋風玻璃、儀錶板或腳坑通風口的氣流。 您可以透過以上出風口的組合分配空氣。

D **恆溫控制顯示幕：**顯示幕可顯示設定溫度和風扇速度。

E **加熱式後車窗：**按此來啟用或關閉加熱式後車窗。 參閱**加熱擋風玻璃和後視鏡**(頁81)。

F **A/C：**按此來啟用或關閉空調。 空調系統能以車外空氣使座艙冷卻。 為了在天氣炎熱的時候，縮短達到舒適溫度的時間，開車時請先將車窗打開，直到您感覺到冷風流過出風口。

G **駕駛側溫度控制：**調整駕駛側的溫度設定。 關閉雙區模式時，此控制鈕也可以調整駕駛側溫度。

H **再循環空氣：**按此即可切換車外空氣與再循環空氣。 目前在乘客室內的空氣會開始循環。 這可以減少冷卻座艙所需的時間，和減少令人不悅的氣味進入車內。

I **加熱式座椅：**按此按鈕可啟用或關閉加熱式座椅。

J **MAX空調：**按此獲取最大冷度。 再循環空氣將流經儀錶板出風口，空調自動開啟，風扇則自動調整成最高速度。

K **MAX除霜：**按此來啟用除霜功能。 車外空氣流過擋風玻璃出風口，空調自動啟動，且風扇自動調整至最高轉速。 您也可以使用此設定來除霜和清除覆蓋在擋風玻璃上的薄冰。 當選擇最大除霜功能時，加熱式後車窗也會自動啟用。

L **電源：**按此來啟用或關閉系統。 系統關閉時，其會阻止車外的空氣進入車內。

M **乘客側溫度控制：**調整乘客側的溫度設定。

溫度控制



E183686

您可以將溫度設定在15.5°C到29.5°C的範圍。 若選擇「低」位置，會將系統設定為持續提供冷氣。 若選擇「高」位置，會將系統設定為持續提供暖氣。

注意: *若選擇「低」或「高」位置，系統不會維持穩定溫度。*

單區溫度控制

在此模式下，恆溫控制系統會連結駕駛座側和乘客座側的溫度設定。 如果使用駕駛座側的旋鈕調整設定，系統會將乘客座側的溫度調整至相同的設定。

若要從雙區控制切換回單區控制，請按住「**AUTO**」幾秒鐘。 乘客座側的溫度就會切換為駕駛座側溫度設定。

雙區溫度控制

使用乘客座側的旋鈕選擇乘客座側的溫度。 單區溫度控制自動關閉。 駕駛座側的溫度維持不變。 您現在可以分別調整駕駛座側和乘客座側的溫度。 兩側的溫度設定會顯示在顯示幕中。

控制車內空調的提示

一般性建議

注意: *長時間使用再循環空氣可能導致車窗起霧。*

注意: *不論是何種空氣分配設定，您都會感覺到地板出風口有少量空氣流出。*

注意: *為了減少車內所集結的濕氣，請勿在空調系統關閉或是持續開啟再循環空氣下行駛。*

注意: *請勿將物品放置在前座椅下方，因為如此可能會阻擋吹向後座椅的氣流。*

注意: *請清除擋風玻璃底部進氣區域的所有積雪、結冰或樹葉。*

注意: *為了在天氣炎熱的時候，縮短達到舒適溫度的時間，開車時請先將車窗打開，直到您感覺到冷風流過出風口。*

恆溫空調控制

注意: *車內高熱或寒冷時不需要調整設定。 系統會自動調整以將座艙盡快升溫或降溫至您選擇的溫度。 為了讓系統運作更有效率，應將儀錶板和側邊出風口完全開啟。*

注意: *如果在車外低溫時選擇「**AUTO**」，系統會將氣流導向擋風玻璃和側窗出風口。 此外，風扇也會以較慢的速度運轉，直到引擎暖機為止。*

注意: *如果在車外高溫和車內高溫時選擇「自動」，系統會自動使用再循環空氣以盡可能提升車內冷卻效果。 車內達到所選溫度時，系統會自動切換為使用車外空氣。*

使車內快速升溫

1. 選擇「**自動**」功能。
2. 將溫度功能調整至所需設定。

暖氣設定建議

1. 選擇「**自動**」功能。
2. 將溫度功能調整至所需設定。 請從 72°F (22°C) 開始，視需要調整設定。

使車內快速冷卻

1. 選擇「**MAX A/C**」功能。

冷氣設定建議

1. 選擇「**自動**」功能。
2. 將溫度功能調整至所需設定。 請從 72°F (22°C) 開始，視需要調整設定。

在寒冷天候中為側窗除霧

1. 按下除霜鍵。
2. 將溫度控制調整至所需設定。 請從 72°F (22°C) 開始，視需要調整設定。

加熱擋風玻璃和後視鏡 (如有配備)

加熱式後車窗

注意: *操作加熱式車窗前，請確保引擎正在運轉。*



按下按鈕可去除加熱式後車窗上的薄冰與霧氣。 加熱式後車窗會在一小段時間後自動關閉。 開啟加熱式後車窗前，請啟動引擎。

注意: *請勿使用刀片或其他尖銳物體來清潔或去除加熱式後車窗內部的貼紙。 車輛保固未涵蓋加熱式後車窗加熱線的損傷。*

加熱式外部後視鏡 (如有配備)

開啟加熱式後車窗時，加熱式外部後視鏡會自動開啟。

注意: *切勿使用刮刀去除後視鏡上的結冰，或調整已完全凍結的後視鏡玻璃。*

注意: *請勿使用粗糙的研磨劑、燃油或其他石油製成的清潔用品清潔後視鏡外殼或玻璃。*

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

輔助加熱器

燃油運轉駐車加熱器

警告



請勿在加油站、易燃氣體來源附近、灰塵或密封空間內使用燃油運轉駐車加熱器。 這可能會導致人員重傷或死亡。

系統使引擎和車內變暖；使用車輛燃油箱的燃油。 系統只會在車輛靜止且引擎關閉的情況下運作。

正確使用系統將：

- 使引擎和車內變暖。
- 於起霧時，防止車窗結冰並防止水氣凝結。
- 避免冷車啟動，協助引擎更快達到操作溫度。

一次暖氣循環之後，如果未啟動引擎，系統不會開啟下一次編程的暖氣循環。

一次暖氣循環之後，建議您以至少等同暖氣循環的時間長度駕駛車輛。 此舉可防止車輛的電瓶電力耗盡。

建議您每個月開啟系統約10分鐘，以免水泵浦或加熱器馬達卡住。

車輛燃油箱至少必須有 7.5 公升 (1.6 加侖) 的燃油，且車外空氣溫度低於 15° C，系統才會運作。 如果電瓶電量過低，系統不會運作。

注意: *系統運作期間，廢氣會從車底冒出。 此為正常現象。*

注意: *車輛配備手動恆溫控制時，車輛暖氣視加熱器控制設定而定。 參閱* ***空調控制*** *(頁79)。*

編程燃油運轉駐車加熱器

使用方向盤上的資訊顯示器控制項目。 參閱**資訊顯示** (頁66)。

注意: *車輛時鐘的日期和時間必須正確設定。 參閱* ***時鐘*** *(頁70)。*

注意: *您必須將時間編程為目標設定時間的 70 分鐘前 (最少)。*

注意: *編程時間為車輛變暖、隨時可駕駛的時間，而非加熱器開啟的時間。*

若要編程燃油運轉駐車加熱器，請捲動至：

訊息	對策與說明
設定	按下「**OK**」鍵。
其他功能	按下「**OK**」鍵。
停車預熱	按下「**OK**」鍵。
選擇下列其中一項：	
時間1	可針對當週各天編程暖氣循環。這些時間會一直儲存，系統會在編程時間使車輛變暖。
時間 2	可針對當週各天編程第二次暖氣循環。這些時間會一直儲存，系統會在編程時間使車輛變暖。 選擇可設定第二次暖氣循環，例如不同天的不同次或同一天二次。
單次設定	可針對特定日子編程一次暖氣循環。
立即加熱	立即開啟系統。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

編程時間功能

設定車輛變暖、可隨時駕駛的預定時間。 使用方向盤上的資訊顯示器控制項目。 參閱**資訊顯示** (頁66)。

1. 選擇所需日子，使系統暖車。 反白每個所需日子，然後按下「**OK**」按鈕。
2. 反白選單上方的時間，然後按下「**OK**」按鈕。 小時會閃爍。
3. 使用上箭頭和下箭頭按鈕設定小時。
4. 按下右箭頭按鈕。 分鐘會閃爍。 使用上箭頭和下箭頭按鈕設定分鐘。 按下「**OK**」鍵。

編程一次功能

選擇此功能，即可針對單一特定日子編程一次暖氣循環。

設定車輛變暖、可隨時駕駛的預定時間。 使用方向盤上的資訊顯示器控制項目。 參閱**資訊顯示** (頁66)。

1. 反白選單上方的時間，然後按下「**OK**」按鈕。 小時開始閃爍。
2. 使用上箭頭和下箭頭按鈕設定小時。
3. 按下右箭頭按鈕。 使用上箭頭和下箭頭按鈕設定分鐘。 按下「**OK**」鍵。

關閉編程功能

使用方向盤上的資訊顯示器控制項目。 參閱**資訊顯示** (頁66)。

若要關閉編程功能，請捲動至：

訊息	對策與說明
設定	按下「**OK**」鍵。
其他功能	按下「**OK**」鍵。
停車預熱	按下「**OK**」鍵。
選擇下列其中一項：	
時間1	視需要取消核取使用中的已編程暖氣循環。
時間 2	視需要取消核取使用中的已編程暖氣循環。
單次設定	視需要取消核取使用中的已編程暖氣循環。

開啟立即加熱功能

警告

請勿在加油站、易燃氣體來源附近、灰塵或密封空間內使用燃油運轉駐車加熱器。 這可能會導致人員重傷或死亡。

選擇此功能即可立即開啟系統。

使用方向盤上的資訊顯示器控制項目。 參閱**資訊顯示** (頁66)。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

若要開啟立即加熱功能，請捲動至：

訊息	對策與說明
設定	按下「**OK**」鍵。
其他功能	按下「**OK**」鍵。
停車預熱	按下「**OK**」鍵。
立即加熱	按下「**OK**」鍵。 開啟加熱器時，方塊中出現 X。 若要關閉加熱器，請取消核取選項。

使用遙控器開啟和關閉立即加熱功能(如有配備)

選擇此功能即可立即使用遙控器開啟此系統。

注意: *不需要解鎖車輛。*

1. 按下遙控器上的「**開啟**」按鈕開啟系統。
2. 按壓遙控器上的「**關閉**」按鈕關閉系統。

燃油運轉加熱器

警告

請勿在加油站、易燃氣體來源附近、灰塵或密封空間內使用燃油運轉駐車加熱器。 這可能會導致人員重傷或死亡。

加熱器的運作方式為暖化引擎冷卻系統，使用車輛燃油箱的燃油。 系統只會在車輛靜止且引擎關閉的情況下運作。

車輛燃油箱至少必須有 7.5 公升 (1.6 加侖) 的燃油，系統才會運作。 如果電瓶電量過低，系統不會運作。

除非自行關閉系統，否則車外空氣溫度低於 3°C 時，系統會根據引擎冷卻液溫度自動開啟和關閉。

注意: *預設設定為開啟。*

注意: *系統運作期間，廢氣會從車底冒出。 此為正常現象。*

注意: *車輛配備手動恆溫控制時，車輛暖氣視加熱器控制設定而定。 參閱**空調控制** (頁79)。*

使用方向盤上的資訊顯示器控制項目。 參閱**資訊顯示** (頁66)。

若要開啟和關閉輔助暖氣，請捲動至：

訊息	對策與說明
設定	按下「**OK**」鍵。
其他功能	按下「**OK**」鍵。
輔助預熱	按下「**OK**」鍵。 開啟系統時，方塊中出現 X。

車艙空氣濾芯

車輛配備了車艙空氣濾芯，該濾芯對您及乘客的好處如下：

- 降低微粒濃度，提升駕駛舒適度。
- 提升車內座艙的乾淨度。
- 保護恆溫控制組件免於微粒沈積。

車艙空氣濾芯位於乘客腳坑區的儀錶板下方。

注意: *確認車輛隨時裝有車艙空氣濾芯。 如此可防止外部進入系統。 未安裝濾芯就運轉系統，會造成系統劣化或損壞。*

請定期更換濾芯。 參閱**保養** (頁167)。

如需車艙空氣濾芯的詳細資訊，或需要更換濾芯，請洽詢授權經銷商。


乘坐在正確的位置

警告

請勿過度傾斜座椅靠背，如此可能使乘客從安全帶下滑出，而在碰撞發生時造成嚴重的傷害。

坐姿不良、位置偏移或是座椅靠背過度傾斜，可能會在碰撞發生時造成嚴重的傷害或死亡。 務必保持直立坐姿靠在座椅靠背上，並將雙腳放在地板上。

物體的放置高度請勿高於座椅靠背，以減少碰撞發生時或是重踩煞車時發生嚴重傷害的危險。

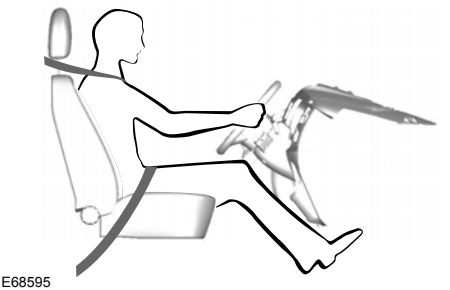

E68595

在正確的使用情況下，座椅、頭枕、安全帶和氣囊能在發生碰撞時提供最佳保護。

建議您遵守以下準則：

- 保持直立坐姿並且將背部儘量往後靠。
- 座椅靠背傾斜角度切勿超過 30 度。
- 調整頭枕，使其頂端與頭部頂端高度一致，並且儘量往前。確認您能保持乘坐舒適性。
- 與方向盤保持足夠距離。 建議您的胸部與氣囊護蓋保持至少25 公分以上的距離。
- 以手臂微彎的方式握持方向盤。
- 將腿保持微彎，以便能完全踩下踏板。
- 請將安全帶肩帶繫掛過肩部中央，並使腰帶緊緊橫拉過髖部。

請確認您的駕駛姿勢十分舒適，並且能完全掌控車輛。

頭枕


警告

坐定或駕駛車輛前，請先調整好頭枕。 這樣會有助於將發生撞擊事故時的頸部受傷風險降至最低。 請勿在車輛行進間調整頭枕。

頭枕為安全裝置。 應盡可能安裝頭枕，座椅上若有乘客，應加以適當調整。


請正確安裝頭枕，以協助降低碰撞時頸部受傷的風險。

前座椅頭枕

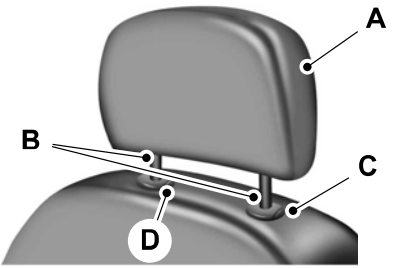

E138642

後座頭枕

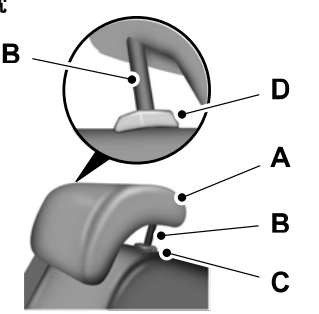

E138645

頭枕包含：

A 一個能量吸收頭枕
B 兩根鋼桿
C 導向套筒調整與解鎖按鈕
D 導向套筒解鎖與拆卸按鈕

***注意:** 調整頭枕之前，請先將椅背調整成直立駕駛位置。 調整頭枕，使其頂端與頭部頂端高度一致，並且盡量往前。確保您能保持舒適。如果您的身高非常高，請將頭枕調整至最高位置。*

調整頭枕

升高頭枕

將頭枕往上拉。

降低頭枕

1. 按住按鈕 C。
2. 將頭枕往下推。

拆卸頭枕

1. 將頭枕往上拉，直到抵達其最高位置。
2. 按住按鈕 C 和 D。
3. 將頭枕往上拉。

安裝頭枕

將鋼桿插入導向套筒，將頭枕往下推，直到鎖定。

傾斜頭枕

前座頭枕可能有傾斜功能以提高舒適度。 若要傾斜頭枕，請進行以下動作：



E144727

1. 將椅背調整成直立駕駛或駕乘位置。
2. 將頭枕往前朝頭部轉到想要的位置。

頭枕到達最前傾斜位置後，再次往前轉動頭枕以讓頭枕往後方釋放，回到未傾斜的位置。

手動座椅

警告

請勿在車輛行進間調整駕駛座或椅背。

座椅向前及向後移動



E130249

警告


放開調整桿後，請將座椅前後搖動，以確認其已完全接合。

調整腰部支撐




E152451

調整駕駛座的高度

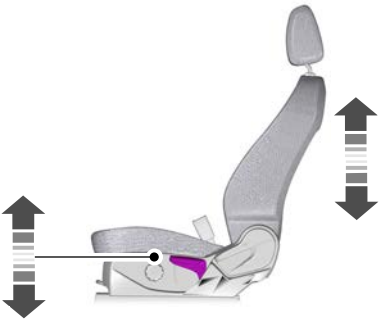

E70730

傾斜度調整

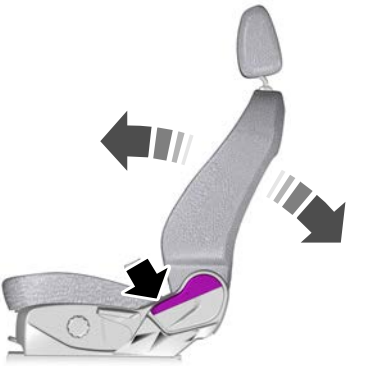

E138646

警告

將椅背恢復原本位置之前，請勿在椅背後方放置貨物或任何物品。 將椅背回復原本位置之後，拉上椅背以確保其完全扣入卡閂。 如果您突然煞車或是發生撞擊，未扣入的座椅可能會導致危險。


電動座椅

警告

請勿在車輛行進間調整駕駛座或椅背。 如此可能會導致車輛失控、人員重傷或死亡。

將椅背恢復原本位置之前，請勿在椅背後方放置貨物或任何物品。

10 向

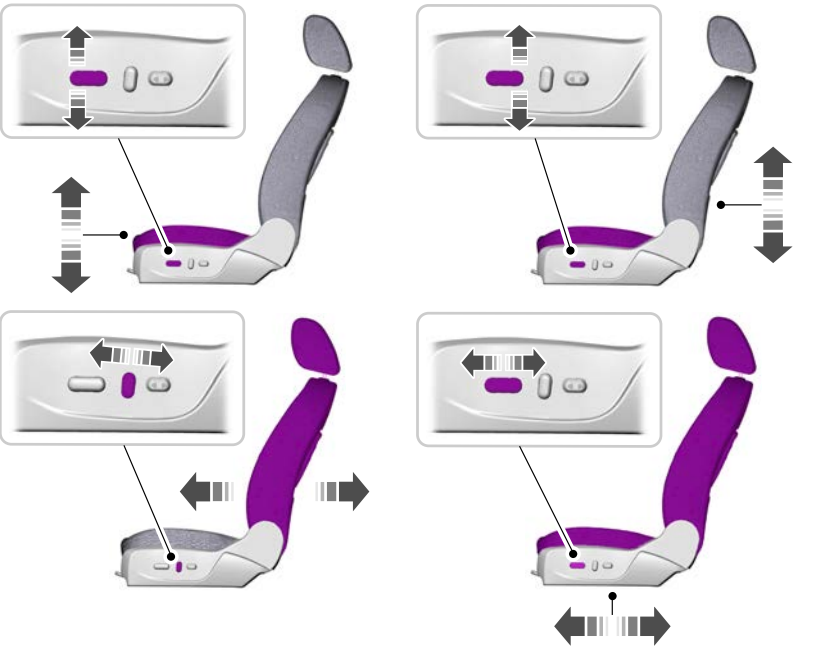

E138647

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

電動腰靠



E138648

後座椅

收摺椅背

警告

向下收摺椅背時，請小心避免讓椅背及座椅框架夾傷手指。



E159654

座椅上沒有人時，請向上拉起調整桿將椅背往前收摺。

注意: *降低頭枕。* *參閱頭枕 (頁86)*。

翻回椅背

警告

將椅背向上翻起時，請確認乘客仍可正常的使用安全帶，並且未被卡在座椅背後。

請確認座椅及椅背已確實固定，並且完全卡入卡閂內。

傾斜度調整

座椅上有人時，請向上拉起調整桿將椅背往後傾斜。

後座椅扶手 (如有配備)



E138656

將扶手向下摺疊，以便使用扶手和置杯架。

12 伏特直流電電源插座

警告

請勿在點煙器插座中插入不必要的電器配件。 不當使用點煙器可能導致保固範圍外的損壞，並且引起火災或嚴重傷害。

注意: *請勿將配件插頭以外的物品插入電源插座。 如此會損壞插座並使保險絲燒毀。*

注意: *請勿在插頭上懸掛任何形式的配件或配件架。*

注意: *使用電源插座時，請勿超過 12 伏特直流電 180 瓦的車輛供電能力，否則保險絲可能會燒毀。*

注意: *請勿使用電源插座操作點煙器。*

注意: *不當使用電源插座可能導致保固範圍以外的損壞。*

注意: *未使用電源插座時務必保持護蓋關閉。*

注意: *關閉點火開關後 12 伏特電源插座會保持開啟。 長時間插入裝置可能導致電瓶沒電。*

使引擎運轉，才能充分使用電源插座的電力。 欲防止電瓶電力耗盡：

- 請勿於引擎未運轉時長時間過度使用電源插座。
- 請勿讓裝置整夜或是長時間停車時插在電源插座上。

位置

電源插座可能出現在下列位置：

- 中控台上。
- 在中控台後方。
- 在行李箱中。

交流電源插座 (如有配備)

警告

電氣裝置不使用時，請勿將裝置插入電源插座。 將勿於電源插座使用延長線，因為延長線會破壞安全保護設計。 這麼做可能會導致電源插座因為多個裝置供電而過載，可能會超過 150 瓦負載限制，造成火災或重傷。

注意: *如果點火開關關閉或電瓶電壓降至 11 伏特以下，電源插座將自動關閉。*

注意: *依車輛原始製造國家/地區不同，電壓供應可能為 110 伏特或 230 伏特。*



E143941

使用電源插座為需要 150 瓦以下的電氣裝置供電。 插座位在中控台後方。

當位於電源插座的指示燈：

- 亮起 — 電源插座供電中，點火開關已開啟且裝置插頭已插入。
- 熄滅 — 電源插座未供電，點火開關已關閉或裝置插頭未插入。
- 閃爍 — 電源插座處於故障模式。

如果裝置超過 150 瓦限制，電源插座會在故障模式中暫時切斷電源。 拔除裝置並關閉點火開關。 重新開啟點火開關，但不要插回裝置。 讓系統冷卻並關閉點火開關，以重設故障模式。 重新開啟點火開關，並確定指示燈保持亮起。

電源插座的設計不適合下列電氣裝置使用：

- 陰極射線管型電視。
- 馬達負載，如吸塵器、電鋸及其他電動工具、由壓縮機驅動的冷藏箱等。
- 處理精確資料的測量裝置，如醫療設備、測量設備等。
- 其他需要極穩定電力供應的電器：如微電腦控制電熱毯、觸控感應燈等。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

置杯架

注意: *放在杯架內的物品可能會在重踩煞車、加速或碰撞時鬆動，因此請小心收納物品，包括可能會噴灑出來的熱飲。*


警告

只能在置杯架中放置不易破碎的容器。堅硬的物品可能會在撞擊時使您受傷。

中控台

放在杯架內的物品可能會在重踩煞車、加速或碰撞時鬆動，因此請小心收納物品，包括可能會噴灑出來的熱飲。

中控台功能包括：

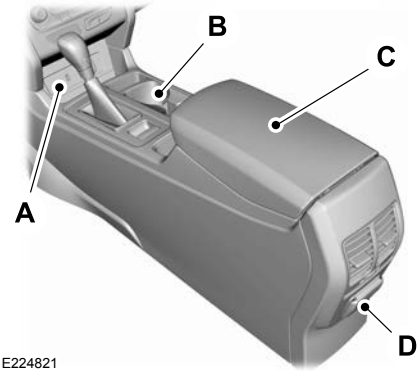

E224821


A 內含輔助電源插座及USB連接埠的前方置物空間。

B 杯架。

C 內含輔助電源插座及USB連接埠的置物空間。

D 輔助電源插座。

車頂控制台

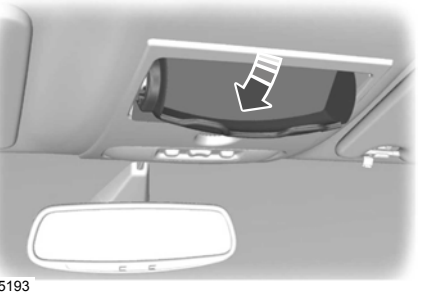
E75193

請按壓車門後緣附近來加以開啟。

一般資訊

警告

以高引擎轉速保持長時間怠速會使引擎及排氣系統產生高溫，可能引發火災或其他損害。

請勿於乾草地或其他的乾燥地面覆蓋物上停車、怠速或行駛。 排放系統會使引擎室及排氣系統升溫，產生火災的風險。

請勿在關閉的車庫或其他密閉區域內起動引擎。 廢氣煙霧可能具有毒性。 起動引擎前，務必先開啟車庫門。

如果在車內聞到廢氣煙霧，請立即將車輛交由福特經銷商檢查。如果聞到廢氣，請勿駕駛車輛。

若斷開電瓶，接回電瓶後10 km，車輛可能會展現異常的駕駛特性。 這是因為引擎管理系統必須重新調整自身與引擎的配合。 您可以忽略此短期內的異常駕駛特性。

起動引擎時，請避免在操作前或操作時踩踏油門踏板。 唯有難以起動引擎時，才可使用油門踏板。

點火開關



E72128

O(關閉) - 點火開關關閉。

注意: *當您關閉點火開關離開車輛時，不可將鑰匙留在點火開關上。 如此可能使車輛電瓶電力耗盡。*

I(配件) - 使電器配備如收音機等，於引擎未運轉時仍可操作。

注意: *請勿將點火鑰匙長時間置於此位置。 如此可能使車輛電瓶電力耗盡。*

II (開啟) - 所有電路進入運作狀態，警示燈和指示燈亮起。

III (啟動) - 搖轉引擎。

跨接啟動 (如有配備)

注意: *如果鑰匙靠近金屬物體或行動電話等電子裝置，免鑰匙啟動系統可能無法運作*

注意: *有效鑰匙必須位在車內，才能開啟點火開關和啟動引擎。*

點火模式



E142555

免鑰匙啟動系統共有三種模式：

關閉：關閉點火開關。

- 點火開關處於開啟模式，或引擎運轉中但車輛未移動時，不踩煞車踏板，按下再放開按鈕一次。

開啟：所有電路進入運作狀態，警示燈和指示燈亮起。

- 不踩煞車踏板，按下再放開按鈕一次。

啟動：啟動引擎。

- 踩下煞車踏板，然後按住按鍵，直到引擎啟動為止。

方向盤鎖定

警告


務必在準備駕駛車輛前先確認方向盤已解鎖。

未配備免鑰匙起動之車輛

方向盤上鎖

1. 將鑰匙從點火開關取出。
2. 輕輕轉動方向盤使其鎖定。

方向盤解鎖

1. 將鑰匙插入點火開關。
2. 開啟點火開關。

注意: *可能需要稍微旋轉方向盤以幫助解鎖。*

配備免鑰匙起動之車輛

注意: *當點火開關開啟或是您的車輛在行駛中時，方向盤鎖將不會鎖定。*

您的車輛配備著一組電子控制式的方向盤鎖。此系統採自動方式運作。

一旦您將車輛停妥，且被動式感應鑰匙位在車外，方向盤鎖會在短時間後鎖定。

方向盤解鎖

注意: *可能需要稍微旋轉方向盤以幫助解鎖。*

配備自動變速箱的車輛

開啟點火開關或踩下煞車踏板。

啟動汽油引擎

注意: *您只能短暫地操作起動機(例如不超過10秒)。起動嘗試的次數大約限制在六次以內。若超出此限制次數，系統會等到一段時間後(例如 30 分鐘)才允許您再度嘗試啟動。*

引擎冷車或熱車

配備自動變速箱的車輛

注意: *請勿踩踏油門踏板。*

1. 將排檔桿排入**P 檔** 或**N 檔**.
2. 起動引擎。

所有車輛

如果引擎無法在10秒內起動，請等候一小段時間再重新嘗試起動。

如果嘗試三次後仍無法啟動引擎，請等候10秒鐘，執行引擎油氣過濃程序。

假如在溫度低於 -25°C 時難以起動引擎，請將油門踏板踩到一半的深度並再度嘗試起動。

引擎油氣過濃

配備自動變速箱的車輛

1. 將排檔桿排入**P 檔** 或**N 檔**.
2. 將油門踏板完全踩下，在該位置保持不動。
3. 起動引擎。

所有車輛

假如引擎無法起動，請重複引擎冷車或熱車程序。

引擎起動後之怠速

引擎在啟動後的怠速，會根據最低的廢氣排放以及最高的座艙舒適性和油耗表現進行最佳化。

怠速高低會視某些因素而有所不同。 這些因素包括了車輛組件、外界溫度以及電氣和空調系統的需求。

啟動柴油引擎 - 2.0L DURATORQ-TDCI (132KW/180PS)

引擎冷車或熱車

所有車輛

注意: *當溫度低於 -15°C 時，您可能需要讓引擎發動 10 秒左右再起步。*

注意: *您只能短暫地操作起動機。*

注意: *超出引擎起動的限制次數後，系統會等到一段時間後 (例如：30 分鐘) 才會您再次試著起動。*



請開啟點火開關，並等候預熱塞指示燈熄滅。

配備手動變速箱的車輛

注意: *請勿踩踏油門踏板。*

注意: *啟動引擎時若放開離合器踏板，會使引擎停止啟動曲軸搖轉而回到點火開關開啟的狀態。*

1. 完全踩下離合器踏板。
2. 起動引擎。

配備自動變速箱的車輛

注意: *請勿踩踏油門踏板。*

注意: *啟動引擎時若放開煞車踏板，會使引擎停止啟動曲軸搖轉而回到點火開關開啟的狀態。*

1. 將變速箱排檔桿排入停車檔 (P) 或空檔 (N)。
2. 完全踩下煞車踏板。
3. 起動引擎。

無法起動

配備手動變速箱的車輛

注意: *從中控台取下所有其他鑰匙。*

如果將離合器踏板踩到底，且點火鑰匙轉至位置 **III 時仍無法使引擎轉動**。

1. 請將離合器及煞車踏板踩到底。
2. 將點火鑰匙轉到位置 **III** 直到引擎起動為止。

柴油微粒過濾器 - 2.0L DURATORQ-TDCI (132KW/180PS)

濾芯構成了車輛部分的廢氣排放減量系統。 它會過濾廢氣中有害的柴油微粒 (黑煙)。

再生

警告

請勿於枯葉、乾草或其他易燃物上將車輛停放或保持怠速。 再生程序會產生極高溫的廢氣，而這些廢氣又會在再生期間、再生之後與關閉引擎後放射出極大量的熱能。 如此會有發生火災的潛在風險。

注意: *請避免耗盡燃油。*

注意: *低速或引擎怠速狀態下的再生期間，您會聞到熱金屬味道及金屬拍擊聲。 這是再生期間達到高溫所引發的自然現象。*

注意: *再生期間，可能會聽到不一樣的引擎或廢氣排放聲響。*

注意: *再生期間，關閉引擎後，風扇會繼續轉動一段時間才停止。 這可能發生在低環境溫度和獨立的發動機冷卻液的溫度，例如短行程或低冷卻液溫度。*

車輛上的柴油微粒過濾器需要定期再生以保持正常運作。 您的車輛會定期執行這項程序。

如果您的旅程符合下列一項情況：

- 您僅行駛短距離。
- 您經常開啟與關閉點火開關。
- 您在行駛期間頻繁地加速與減速。

在下列情況中，您必須偶而行駛以協助車輛進行再生程序：

- 在正常行駛狀態下提高車速，例如在一般道路或高速公路上行駛至少 20 分鐘。 行駛期間可包括短暫停車，但以不影響再生程序為主。
- 避免長時間怠速並隨時注意速限與道路狀況。
- 切勿關閉點火開關。
- 選擇適當的檔位，將引擎轉速維持在1500與 3000 RPM 之間。

關閉引擎

配備渦輪增壓器的車輛

警告

高速行駛下不可關閉引擎。 若是如此，渦輪增壓器會在引擎機油壓力降至零時繼續運轉。 如此會導致渦輪增壓器提早磨損。

放開油門踏板。 等到引擎達到怠速時將其關閉。

自動引擎關閉

對於配備免鑰匙點火開關的車輛，若車輛長時間怠速時此功能將自動讓其熄火。 點火開關也會關閉，以節省電瓶電力。 車輛熄火前，資訊顯示幕會出現訊息，顯示倒數計時。 若未在 30 秒內介入，車輛就會熄火。 請以正常方式啟動車輛。

自動引擎熄火超控

注意: *您無法永久關閉自動熄火功能。 若暫時關閉功能，其會在下一個點火週期開啟。*

30 秒倒數結束前，隨時可停止熄火或重設計時器，方式如下：

- 請與車輛互動，例如踩下煞車或油門踏板。
- 使用資訊顯示幕將熄火功能停用。 參閱**資訊顯示** (頁66)。
- 在 30 秒內按下 ***OK*** 或 ***RESET*** 按鈕。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

引擎自動啟閉系統

系統會在車輛停止時自動間關閉並重新啟動引擎，以協助減少燃油消耗。 當釋放煞車踏板時，引擎會自動重新啟動。 在部分情況下，車輛會自動重新啟動，例如：

- 為了維持內部舒適度。
- 將電瓶充電。

注意: *引擎關閉時，動力輔助轉向也會關閉。*

警告

務必將手煞車拉到底再開啟引擎蓋。 未確實遵守此警告事項有可能會導致嚴重受傷或死亡。

請務必將手煞車拉到底，並確保已排入停車檔 (P)。 不論何時，當您離開車輛時，請關閉點火開關並且取下鑰匙。

自動啟閉系統可以在資訊顯示幕上即可使用。 參閱**資訊顯示** (頁66)。

啟用自動啟閉

每次啟動車輛時，若下列條件符合時，系統便會自動啟用：

- 自動啟閉按鈕未按下 (未亮起)。
- 車輛第一次啟動後，車速超過5km/h時。
- 車輛停止。
- 您的腳在煞車踏板上。
- 變速箱排入行駛檔 (D)。
- 駕駛座車門關閉。
- 煞車真空足夠。
- 內部空間已冷卻或變暖至可接受程度。
- 前擋風玻璃除霜器關閉。
- 方向盤未快速轉動或轉動角度不大。
- 車輛不在陡峭道路坡度上。
- 電瓶處在最佳操作條件下(電瓶已充電且溫度狀態在範圍內)。
- 引擎冷卻液操作溫度高。
- 海拔低於大約 3,048 m。
- 周圍溫度適中。

注意: *系統允許多次連續的自動啟閉動作，但不可在交通繁忙或長時間低速運轉情況下運作。*



當發生引擎自動停止時，儀錶組上的綠色自動啟閉指示燈會亮起顯示。



如果儀錶組配有灰色自動啟閉指示燈，當引擎自動停止因上述條件之一未符合而無法使用時，該指示燈即會亮起。

引擎自動重新啟動

下列任一情況皆會造成引擎自動重新啟動：


- 您的腳從煞車踏板上移開。
- 按下油門踏板。
- 同時踩下油門與煞車踏板。
- 駕駛安全帶解開或駕駛座車門未關。
- 變速箱自行駛檔 (D) 排出。
- 車輛移動中。
- 當空調或暖氣開啟時，內部空間不符合客戶舒適度。
- 可能發生車窗起霧且空調為開啟狀態。
- 電瓶未處在最佳操作條件下。
- 超過引擎關閉最長時間。
- 在引擎自動停止時按下自動啟閉按鈕。
- 加熱式擋風玻璃已開啟。

下列任一情況皆會造成引擎自動重新啟動：

- 鼓風機風扇速度增加或恆溫控制系統的溫度改變。
- 電氣配件已開啟或插頭已插入。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

停用自動啟閉

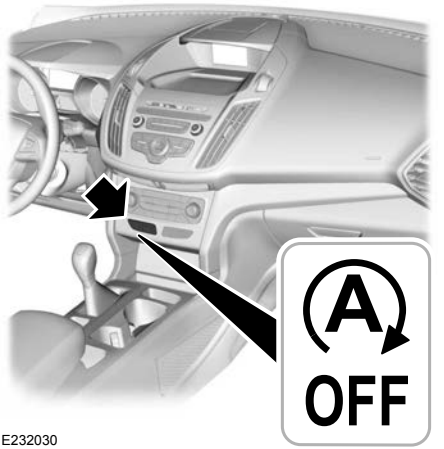

E232030

按中控台上的自動啟閉按鈕以將系統關閉。 按鈕會亮起。 系統將只針對目前的點火週期作停用。 再次按下按鈕以恢復自動啟閉功能。

如果車輛在自動啟閉狀態，且在煞車未踩下時將變速箱排至倒檔，就會出現訊息通知您踩下煞車。 您必須在 10 秒內踩下煞車踏板，否則將會需要排至停車檔或手動重新啟動。

注意: *如果排至停車檔，會出現引擎重新啟動訊息且琥珀色自動啟閉指示燈會閃爍，自動重新啟動則無法使用。 車輛必須手動進行重新啟動。 參閱**資訊顯示** (頁66)。*

安全注意事項

警告

請勿在燃油箱內添加過量的燃油。 燃油過量的油箱，其壓力會造成洩漏並且導致燃油噴濺及火災。

燃油系統可能處於受壓的狀態。 如果您聽見燃油加油口入口附近有嘶嘶聲，在聲音停止前請不要加油。 否則燃油可能會噴出，造成嚴重的人身傷害。

如果使用或處置燃油的方式錯誤，可能會造成嚴重的傷害或死亡。

燃油流經加油槍時會產生靜電。 如果將燃油泵入未經搭鐵的油箱內，可能會引起火災。

燃油中可能含有苯，其為一種致癌劑。

加油時，務必將引擎熄火，且燃油箱加油閥附近不可有火花或火焰。 絕對不可在加油時抽菸或是使用行動電話。 在某些情況下，燃油蒸氣相當危險。 避免吸入過多燃油蒸氣。

處理汽車燃油時請遵守下列參考線：

- 加油前請先熄滅所有冒煙中的物品以及開放性火焰。
- 加油前務必將車輛熄火。
- 如果吞食汽車燃油，其對身體有害或致命。 汽油等燃油具有極強的毒性，如果吞食可能會造成死亡或永久性傷害。 如果吞食了燃油，即使沒有立刻出現明顯症狀，亦請立即就醫。 燃油的毒性的影響可能在數小時內都無法看得出。
- 請避免吸入燃油蒸氣。 吸入過多此種燃油的燃油蒸氣，可能使眼睛及呼吸道過敏。 在嚴重的情況下，過多或是長時間吸入燃油蒸氣，可能造成嚴重的疾病及永久性的傷害。
- 眼睛請避免接觸到燃油。 如果燃油不慎濺到眼睛，請將隱形眼鏡取下 (若已受損)，以清水沖洗 15 分鐘，並立即送醫。 若未立即送醫可能會導致永久性傷害。
- 燃油如果是透過皮膚吸收，亦可能對人體有害。 如果燃油不慎濺到皮膚、衣服或是兩者皆有，請立即脫下受汙染的衣服，並以肥皂及清水徹底將皮膚洗淨。 皮膚若是重複或長時間接觸燃油或燃油蒸氣，可能會引起皮膚過敏。
- 如果您正在服用戒酒硫，或其他形式的戒酒發泡錠治療酒精中毒，請特別小心。 吸入燃油蒸氣可能會引起不良反應、嚴重身體傷害或生病。 如果燃油濺到皮膚，請立即用充足的肥皂和清水清洗受影響的部位。 如果您感到任何不良反應，請立即就醫。

燃油品質 - 柴油

警告

切勿將柴油與機油、汽油或其他油品混合使用。 如此可能會引起化學反應。

請勿在柴油中添加媒油、石蠟或是汽油。 如此會使燃油系統損壞。

請使用符合 EN 590 規定或相關國際規定的柴油。

注意: *建議您僅添加高品質燃油。*

注意: *建議您在正常的車輛使用下，勿添加額外的添加劑或是其他的引擎處理劑。*

注意: *建議您不要使用額外的添加劑以防止燃油析蠟。*

注意: *這款車輛可使用生質柴油含量低於 10% 的燃油 (B10)。*

長期存放

大多數柴油燃油都含有生質柴油，建議應以純礦物柴油加入油箱 (若情況允許)，或者，若要長期存放車輛超過兩個月，請先添加抗氧化劑。 經銷商可以協助您選購合適的抗氧化劑。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

柴油冬季行駛

城市和沿海地區與高寒地區販售的柴油燃油低溫性能往往不同。 如果車輛留在室外過夜或處於零度以下的環境達數小時，車輛的燃油管路內會有蠟形成。 這表示在蠟融化之前，車輛都無法啟動或正常運轉。 為了避免這個問題，如果計劃在高寒地區長期停留或過夜，強烈建議要前往高寒地區的車輛攜帶足夠燃油，然後在當地加油，使燃油中至少混合 50% 高寒地區的柴油。 在本文件出版時，下列 BP 加油站提供高寒混合柴油：**Victoria** Bright、Corryong 和 Mansfield **NSW** Jindabyne、Thredbo、Tumut、Talbingo、Adaminaby 和 Cooma。 請在出發前確認目前是否提供。

燃油品質 - 汽油

警告

請勿將汽油與機油、柴油或其他液體混合， 如此可能會引起化學反應。

請勿使用含鉛汽油或含有其他金屬化合物（例如錳化合物）的汽油。 此類汽油可能會損壞排氣系統。

注意: *建議您僅添加高品質燃油。*

注意: *建議您在正常的車輛使用下，勿添加額外的添加劑或是其他的引擎處理劑。*

車輛引擎已針對使用符合 **EN 228** 規定或同等級的**辛烷值 95 無鉛**汽油運轉完成最佳化。

車輛可使用 **辛烷值 91 無鉛**汽油運轉，但若選擇這麼做，您會注意到有輕微的性能與燃油效率損失，及引擎噪音增加。

注意: *車主應注意使用含有乙醇的汽油可能會增加車輛燃油消耗。*

注意: *您的車輛可使用乙醇含量低於 10% 的汽油。 請勿在車輛上使用乙醇含量高於 10% 的汽油。 使用乙醇含量高於 10% 的汽油會對車輛造成損害，並影響車輛保固。*

您的車輛適合使用乙醇含量 10% (E5 及 E10) 以下的燃油。

長期存放

大部分的汽油都含有乙醇。 如果想要將車輛停放二個月以上，建議您添加滿不含乙醇的燃油。或者建議您洽詢授權經銷商。

燃油加油漏斗位置

燃油加油漏斗位於備胎儲放盤。

燃油耗盡

燃油完全用完可能會導致車輛受損 (不在車輛保固範圍內)。

如果您的車輛燃油用盡：

- 添加至少 5L 的燃油，以便重新啟動引擎。 如果您的車輛耗盡燃油且位於陡坡上，則需要更多燃油。
- 加油後，可能需要將點火開關關閉並開啟數次，以使燃油系統將燃油從油箱泵入引擎。 重新啟動時，搖轉引擎的時間會較一般情況多數秒鐘。

將燃油注入可攜式燃油桶

將燃油注入未接地的燃油桶時，請依照以下指示進行以避免靜電累積而產生火花：

- 僅可使用核准的燃油桶將燃油輸送到您的車輛油箱中。 注入燃油時，請將燃油桶置於地面。
- 切勿於燃油桶仍在車內時 (包括貨物區) 注入燃油。
- 注入燃油時，請將加油槍插入燃油桶內。
- 請勿使用器具將加油槍桿固定在加油位置。

從可攜式燃油桶中添加燃油

警告

請勿將燃油桶油嘴或是副廠漏斗插入燃油系統的加油口中。 此舉可能會損壞燃油系統加油口或其密封條，並導致燃油溢出地面。

請勿嘗試以異物撬開或推開無蓋式燃油系統。 如此可能會損壞燃油系統及其密封條，使您或其他人受傷。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

警告

請勿將燃油與家庭廢棄物一起丟棄，或是倒入公共下水道系統。 請委託授權的廢棄物處理廠商妥善處理。

使用燃油桶為車輛的燃油箱再加油時，請使用車輛隨附的燃油加油漏斗。 參閱**燃油加油漏斗位置** (頁101)。

注意: *請勿使用副廠漏斗，因為副廠漏斗無法用於無蓋式燃油系統，且會損壞系統。*

從燃油桶為車輛的加油時，請執行下列步驟：

1. 將燃油箱加油蓋完全開啟，直到其卡住為止。
2. 將燃油加油漏斗完全插入燃油箱加油管開口。


E157452

3. 從燃油桶為車輛加油。
4. 將燃油加油漏斗從燃油箱加油管開口取下。
5. 將燃油箱加油蓋完全關閉。
6. 清潔燃油加油漏斗，並放回原來位置或是妥善棄置。

注意: *如果選擇棄置此塑膠漏斗，可向授權經銷商購買新品。*

觸媒轉換器

警告

請勿於枯葉、乾草或其他易燃物上將車輛停放或保持怠速。 排氣管在使用中和關閉引擎後會散發大量的熱氣。 如此會有發生火災的潛在風險。

駕駛著配備觸媒轉換器的車輛

警告

請避免耗盡燃油。

請勿長時間搖轉引擎。

請勿在拆下火星塞導線時啟動引擎。

請勿以推車起動或拖車起動的方式發動車輛。 請使用跨接線。 參閱**跨接啟動車輛** (頁152)。

請勿在行駛中關閉引擎。

加油

警告

加油時，務必將引擎熄火，且燃油箱加油閥附近不可有火花或火焰。 絕對不可在加油時抽菸或是使用行動電話。 在某些情況下，燃油蒸氣相當危險。 避免吸入過多燃油蒸氣。

燃油系統可能處於受壓的狀態。 如果您聽見燃油加油蓋附近有嘶嘶聲，在聲音停止前請不要加油。 否則燃油可能會噴濺，造成嚴重的人身傷害。

加油時，請勿從完全插入位置取出加油槍。

請勿在燃油箱內添加過量的燃油。 燃油過量的油箱，其壓力會造成洩漏並且導致燃油噴濺及火災。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing


警告

當加油槍首次自動關閉時，請停止加油。否則，燃油將會佔據燃油箱內的膨脹空間，導致燃油溢流。

請等候至少 10 秒鐘再取出加油槍，讓剩餘的燃油流進燃油箱內。

請勿嘗試以異物撬開或推開無蓋式燃油系統。 如此可能會損壞燃油系統及其密封條，使您或其他人受傷。

注意: *您的車輛並未配備燃油加油口蓋。*

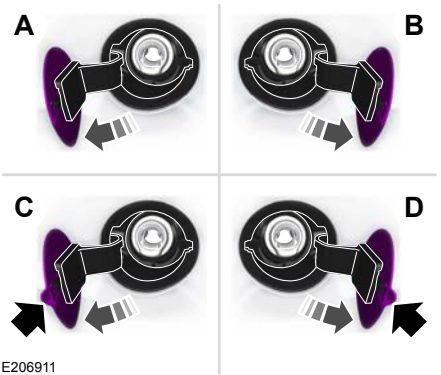

E206911


A 左側。 如欲開啟燃油加油蓋，按壓燃油加油蓋尾端的中央位置，然後鬆開。

B 右側。 如欲開啟燃油加油蓋，按壓燃油加油蓋尾端的中央位置，然後鬆開。

C 左側。 拉燃油箱加油蓋的尾端將其開啟。

D 右側。 拉燃油箱加油蓋的尾端將其開啟。


1. 將燃油箱加油蓋完全開啟，直到其卡住為止。

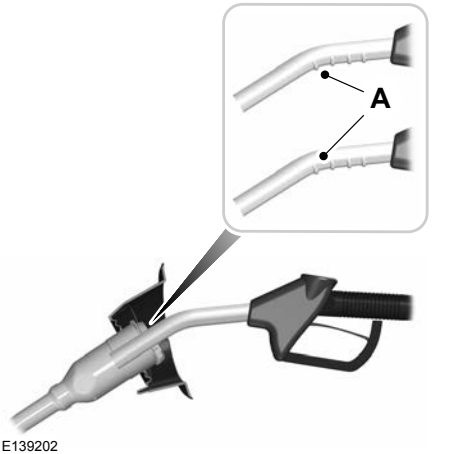

E139202

注意: *當您插入正確尺寸的加油槍後，就會將彈簧負載限制蓋板推開。*


2. 插入加油槍時，請從位置 A 插入至第一個刻痕。 讓加油槍靠在燃油箱加油管開口護蓋上。

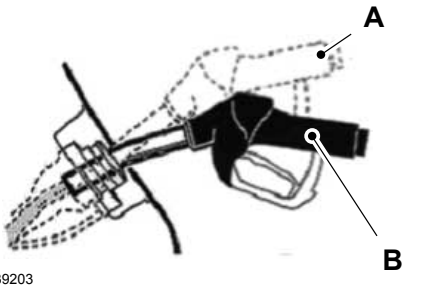

E139203

3. 加油時將加油槍保持在 B 位置。 將加油槍固定在位置 A 可能會影響燃油流動，進而讓加油槍在燃油箱還未加滿時就跳停。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

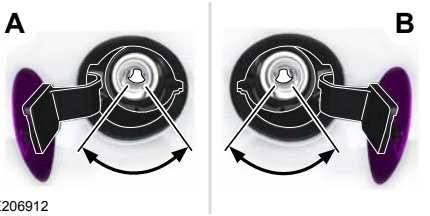

E206912

4. 請在指示的範圍內操作加油槍。


E119081

5. 稍微提起加油槍，再緩慢拔出。
6. 將燃油箱加油蓋完全關閉。

注意: *如果您在燃油箱內添加錯誤的燃油，請勿啟動引擎。 不正確的燃油可能會導致車輛受損(不在車輛保固範圍內)。 請立即檢修您的車輛。*

系統警示 (如有配備)

若燃油加油口未完全關閉，資訊顯示幕會出現警示訊息。

1. 請於安全許可下盡快停車，並將變速箱排入停車檔 (P) 或空檔 (N)。
2. 拉上手剎車並關閉點火開關。
3. 將燃油箱加油蓋完全開啟，直到其卡住為止。
4. 檢查燃油加油口和周圍區域有無阻礙動作的物品或碎物。
5. 於燃油箱加油管開口插入加油槍或車輛隨附的加油漏斗。 執行此動作時應去除任何可能造成燃油加油口無法完成密合的碎物。

注意: *如果這個動作修正了問題，訊息可能不會立即重設。 若資訊顯示幕上仍顯示訊息和儘速回廠檢修引擎警示燈，請盡快檢查車輛。*

燃油消耗

公告的容量是指當燃油已耗盡時，您可於燃油箱內添加的最大燃油量， 公布容量包括預備油存量。 預備油是指燃油計顯示燃油已耗盡時，燃油箱內剩餘的不確定油量。

注意: *油箱耗盡時的預備燃油存量可能會產生變化，不應依賴預備油來增加行駛里程。*

為燃油箱加油

在加油時得到一致的結果：

- 加油前請將點火開關關閉；如果引擎仍在運轉的話，會導致讀數錯誤。
- 每次為油箱加油時，請使用相同的加油速度 (低-中-高速)。
- 加油時只允許自動跳停一次。

加油方式保持一致時，會有最準確的加油結果。

計算燃油經濟性

請勿在新車前1,600 km內計算燃油經濟性(此期間為引擎的磨合期)。 在 3,200 km 到 4,800 km 後可以得到較準確的計算結果。 此外，燃油費用、加油頻率或燃油計讀數並不是計算燃油經濟性的正確方式。

1. 將燃油箱加滿，記錄里程錶的起始讀數。
2. 每次加滿燃油箱後，記錄所添加的油量。
3. 至少在加油三次以後，再次將燃油箱加滿並記錄目前的里程錶讀數。
4. 將目前的里程錶讀數減去起始里程錶之讀數。

若要計算 L/100 km (每 100 公里消耗的公升數) 燃油消耗，請先將公升數乘以 100，再除以行駛公里數。 若要計算 MPG (每加侖英里數) 燃油消耗，請將行駛英里數除以使用的加侖數。

至少持續記錄一個月，並且記錄行駛路段類型(市區或高速公路)。 如此才能在目前的行駛條件下為車輛油耗計算出正確的估計值。 在夏季和冬季持續記錄，就能看出溫度對燃油經濟性有何種影響。

狀況

- 車輛載重會使燃油經濟性降低。
- 車內裝載不必要的重量會導致燃油經濟性降低。
- 車輛加裝防蟲板、防傾桿或燈桿、腳踏板及雪橇架等特定配件會導致燃油經濟性降低。
- 使用混合酒精的燃油會導致燃油經濟性降低。
- 溫度降低時，燃油經濟性也會降低。
- 短距離行駛會導致燃油經濟性降低。
- 行駛於平坦地形的燃油經濟性會比行駛於坡度地形更好。

廢氣排放控制系統

警告

請勿於乾草或其他乾燥的覆蓋物上停車、保持怠速或行駛。 排氣系統會使引擎室及排氣系統升溫，可能引發火災。

排氣洩漏可能會導致有害及潛在致命廢氣進入乘客室。如果您在車內聞到廢氣，請速洽經銷商檢修車輛。 如果您聞到廢氣，請勿繼續行駛。

您的車輛配備多種廢氣排放控制組件以及一組觸媒轉化器，讓車輛能符合相關廢氣排放標準。

為了確保觸媒轉化器和其他廢氣排放控制組件能持續正確作用：

- 僅限使用規定表列燃油。
- 請避免耗盡燃油。
- 車輛行進時請勿關閉點火開關，特別是高速行駛時。
- 根據規定的時間表執行定期保養資訊列出的項目。

定期保養資訊列出的定期保養項目對於車輛的壽命及性能以及廢氣排放系統十分重要。

如果使用福特、Motorcraft或福特授權零件以外的零件進行保養更換，或是用於維修與廢氣排放控制有關的組件，這類非福特零件的性能和耐用性需等同原廠福特汽車公司零件。

盡快維修引擎指示燈、充電系統警示燈或溫度警示燈亮起，或是油液洩漏、異味、冒煙或失去引擎動力，皆代表廢氣排放控制系統未正常作用。

異常操作或受損的排氣系統會導致排氣進入車內。 請立即檢查並維修受損或異常操作的排氣系統。

請勿任意改裝車輛或引擎。 根據法律規定，車主以及製造、維修、保養、銷售、租賃、交易車輛的任何人或車隊管理人皆禁止蓄意移除廢氣排放控制裝置，或是阻止廢氣排放控制裝置運作。 關於車輛廢氣排放系統的資訊，請參閱引擎上或旁邊的車輛廢氣排放控制資訊標牌。此標牌另外列出引擎排氣量。

請參閱保固資訊以了解完整詳情。

車上診斷 (OBD-II)

您的車輛配備車上診斷系統 (OBD-II)，可用來監控引擎的廢氣排放控制系統。 此系統可確保車輛持續符合政府規定的排放標準，以保護環境。 OBD-II 系統也能協助維修技術人員正確維修車輛。



盡快維修引擎指示燈亮起時，OBD-II 系統會偵測到故障。 暫時的故障會導致盡快維修引擎指示燈亮起。 範例包括：

1. 車輛用盡燃油 — 引擎不點火或運轉不順。
2. 燃油品質不佳或燃油內有水 — 引擎不點火或運轉不順。
3. 燃油加油口未正確關閉。 參閱**加油** (頁 102)。
4. 行駛經過深水 — 電氣系統可能受潮。

以品質良好的燃油加注燃油箱、正確關閉燃油加油口或讓電氣系統乾燥即可修正以上暫時故障。 經過三個駕駛週期未發生上述或任何其他暫時故障情形後，盡快維修引擎指示燈就會在下次啟動引擎時熄滅。 駕駛週期包括冷車引擎啟動以及市區和高速公路混合行駛。 無需進行其他車輛維修作業。

如果盡快維修引擎指示燈仍然亮起，請盡早檢修車輛。 雖然 OBD-II 偵測到的某些故障可能沒有明顯的徵狀，但如果在盡快維修引擎指示燈亮起時繼續行駛，會導致廢氣排放增加、油耗表現降低、引擎和變速箱運作不順暢，以及維修費用增加。

檢查和保養 (I/M) 測試的準備度

某些州/省和地方政府設有檢查/保養 (I/M) 方案以檢查車輛的廢氣排放控制設備。 未通過此檢查將無法完成車輛登記。



如果盡快維修引擎指示燈亮起或燈泡無作用，可能需要檢修車輛。 請參閱車上診斷。

如果盡快維修引擎指示燈亮起或未正常作用 (燈泡燒毀)，或是 OBD-II 系統判定廢氣排放控制系統的一部分未正確檢查，您的車輛可能就不會通過 I/M 測試。 在這種情況下，表示車輛還不能接受 I/M 測試。

如果車輛的引擎或變速箱才剛經過維修，或是電瓶最近耗盡電力或經過更換，OBD-II 系統可能會指出車輛未準備好進行 I/M 測試。 如需判斷車輛是否準備好進行 I/M 測試，請將點火鑰匙轉到開啟位置 15 秒，不要發動引擎。 如果盡快維修引擎指示燈閃爍八次，代表車輛未準備好進行 I/M 測試；如果盡快維修引擎指示燈恆亮，代表車輛準備好進行 I/M 測試。

OBD-II 系統會在正常駕駛期間檢查廢氣排放控制系統。 完整檢查需要數天的時間。

如果車輛未準備好進行 I/M 測試，可能需要執行下列混合市區和高速公路行駛的駕駛週期：

1. 在快速道路或高速公路上穩定駕駛 15 分鐘，之後以走走停停的方式駕駛 20 分鐘，並搭配至少四次 30 秒的怠速期。
2. 關閉點火開關，停放車輛至少八小時。 然後，啟動車輛並完成以上的駕駛週期。 車輛必須暖機到正常操作溫度。 啟動車輛後，只能在駕駛週期完成後關閉。

如果車輛仍未準備好進行 I/M 測試，必須重複以上的駕駛週期。

自動變速箱

警告

請務必將手煞車拉到底，並確保已排入停車檔 (P)。 不論何時，當您離開車輛時，請關閉點火開關並且取下鑰匙。

請勿同時踩踏煞車踏板和油門踏板。 同時踩踏兩個踏板達數秒鐘會限制引擎性能，造成無法在車流中保持車速，且可能因此遭致嚴重傷害。

排檔桿位置



E142628

P	駐車檔
R	倒檔
N	空檔
D	行駛檔
S	運動模式

按下換檔桿前方的按鍵，可換至個別檔位。

換檔桿位置如儀錶組顯示幕中所示。

駐車檔 (P)

警告

只有在車輛靜止時才可將變速箱排檔桿排入停車檔 (P)。

在此檔位下，動力將無法輸出至各個驅動車輪，而且變速箱會鎖住。 換檔桿排入此檔位時，您可以發動引擎。

注意: *在您開啟駕駛員車門時，若換檔桿未排入駐車檔 (P)，這時會發出警示聲響。*

倒檔 (R)

警告

只有在車輛靜止且引擎以怠速運轉時才可將變速箱排檔桿排入倒檔 (R)。

將換檔桿排至倒檔 (R)，車輛會往後行駛。

空檔 (N)

警告

位於空檔 (N) 時，車輛可自由滑動。 若要離開車輛，應確實作動手煞車。

在此檔位下，動力將無法輸出至各個驅動車輪，但是變速箱不會鎖住。 換檔桿排入此檔位時，您可以發動引擎。

行駛檔 (D)

行駛檔 (D) 為正常行駛檔位，可提供最佳燃油經濟性和順暢度。 將換檔桿排至行駛檔 (D)，車輛會往前行駛並透過前進檔自動換檔。

變速箱會根據環境溫度、道路坡度、車輛負載和駕駛輸入，排入可獲得最佳性能的適當檔位。

運動模式 (S)

將換檔桿排至運動模式 (S)，即可開啟運動模式。 在運動模式下，變速箱會選擇適用最佳性能的最佳檔位。 此檔位選擇通常會較行駛檔低，且換檔較為快速。

SelectShift™ 自動變速箱

此功能讓您能依需要向上或向下變換檔位。

只要引擎轉速未逾所容許的最大速限，可進行降檔。 在低引擎轉速時，SelectShift 會自動降檔，以防止引擎熄火。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

注意: *如果維持過度的引擎轉速而不換檔，可能會造成引擎損壞。*

即使引擎轉速將達到RPM上限，SelectShift也不會自動升檔，除非將油門踏板踩到底。注意換檔指示燈，它會提醒換檔時刻，以確保達到最高效率及燃油經濟性。

如果換檔桿配備按壓開關，按下換檔桿側邊的 + 按壓開關可啟動 SelectShift。

- 按下 (+) 按鈕即可升檔：
- 按下 (-) 按鈕即可換低檔：



E142629

如果配備方向盤撥片，拉方向盤上的 + 撥片可啟動 SelectShift。

- 拉動右側撥片 (+) 可升檔。
- 拉動左側撥片 (–) 可降檔。



E144821

行駛檔 (D) 中的 SelectShift：

- 當需要更好的反應時 (例如：拖車或超車時)，會暫時提供手動檔位選擇控制。視駕駛的輸入而定(例如，方向盤或油門踏板輸入)，此模式會暫時保持在所選的檔位一段時間。

運動檔 (S) 中的 SelectShift：

- 提供無時間限制的手動檔位選擇。

欲退出 SelectShift 模式：

- 若位於行駛檔 (D)，將排檔桿排入運動檔 (S)，然後再回到行駛檔 (D)。
- 若位於運動檔 (S)，將排檔桿排入行駛檔 (D)，然後再回到運動檔 (S)。 **或是**
- 僅限柴油車輛：按住 + 切換 (若有配備) 或 + 方向盤撥片 (若有配備) 3 秒鐘。

儀錶組會顯示您目前的檔位。如果要求排入某檔位，但因車輛情況(引擎轉速過低或過高)而無法入檔，則目前的檔位會閃爍三次。

注意: *在完全踩下油門踏板時，變速箱會自動降檔以獲得最大的性能。*

注意: *在低摩擦力的情況下，能夠利用SelectShift以第二檔開走。若要執行此運作，請選擇行駛檔 (D) 或運動檔 (S) 模式並按下 + 開關 (如有配備) 或拉動 + 撥片 (如有配備)，直到儀錶組上顯示 2 為止。車輛現在準備好以第 2 檔行駛。*

駐車檔緊急釋放桿

警告


在您確認煞車燈功能正常前請勿駕駛車輛。

在進行此程序時，需要將變速箱排離停車檔(P)，也就是說車輛可任意地滑動。為避免車輛意外移動，進行此程序前請務必將手煞車完全拉起。請使用輪擋 (如果有)。

如果已完全放開手煞車，但煞車警示燈依然亮起，則煞車功能可能異常。請盡快檢查車輛。

萬一發生電氣故障或是車輛電瓶沒電，請使用下列步驟將換檔桿從駐車檔 (P) 排出。

1. 拉上手剎車並關閉點火開關。

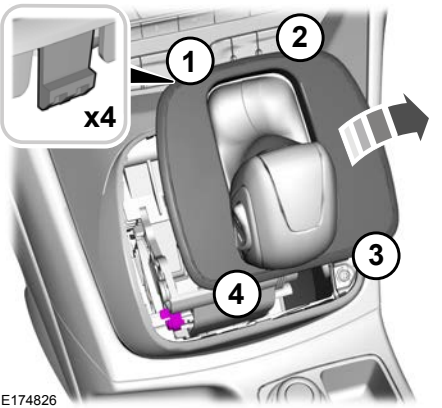


E174826

2. 使用螺絲起子拆下換檔桿外蓋。


E142627

3. 找到位於換檔桿左邊的白色拉柄。

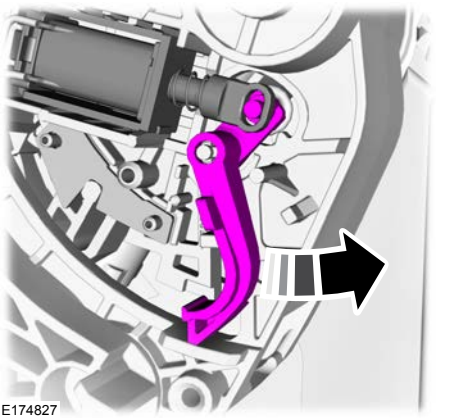
E174827

4. 將白色拉柄往車輛後方移動，以將換檔桿從駐車檔 (P) 排出，並排入空檔 (N)。
5. 蓋上換檔桿外蓋、踩下剎車踏板、開啟點火開關，然後釋放手剎車。

注意: *盡速將車輛開至福特授權經銷商檢修。*

自動變速箱自調適學習

此功能可以提高耐用性，並且在車輛使用壽命期內提供一致的換檔感。 新車或新的變速箱可能有較硬、較軟或兩者兼有的換檔感。 這是正常現象，不影響變速箱的功能或耐用性。 隨著時間過去，自適應學習程序將徹底更新變速箱運作。

如果您的車陷在泥濘或積雪中時

注意: *當引擎工作溫度異常時，不可強行脫困，否則會損壞變速箱。*

注意: *強行脫困時請勿超過一分鐘，否則會損壞變速箱及輪胎，或是使引擎過熱。*

如果您的車輛陷在泥濘或積雪中，可利用切換前進及倒檔的方式脫困，換檔時請先以穩定的方式將車停下。

在各檔位中皆請輕踩油門。

操作原則

此為主動式系統。 該系統能夠預測車輪打滑，並在打滑前將扭力傳送至後車輪。 即使未發生車輪打滑，系統持續對扭力分配進行調整，嘗試改善公路及越野的直線和轉彎方式。

每次當您開啟點火開關時，此系統就會自動開啟。

系統所有組件皆已密封，不需要刻意保養。

使用四輪驅動


注意: *當系統發生異常，資訊顯示幕會出現警告訊息。 參閱**資訊訊息** (頁70)。 這表示系統無法正常運作，並預設為只有前輪驅動。 請至福特授權經銷商進行車輛檢修。*

注意: *當系統過熱且切換到前輪驅動時，資訊顯示幕會出現警告訊息。 如果以極高負載狀況操作車輛或車輪過度打滑，可能會發生此情況(例如在較深的沙地)。 若要盡快恢復四輪驅動功能，請將車輛停在安全地點並關閉點火開關。 當系統冷卻且恢復正常四輪驅動功能時，會出現警告訊息大約 5 秒。*

注意: *如果在使用備胎時資訊顯示幕出現警告訊息，訊息應會在重新裝上已修復的或替換的道路用胎並開啟點火開關後消失。*

注意: *建議盡快重新裝上已修復的輪胎或更換輪胎。 前軸和後軸間的輪胎尺寸差異過大可能導致系統損壞，或使系統預設為前輪驅動。*

系統提供了車輛一些受限的越野能力。 在中度沙地、雪地、泥濘或崎嶇路面以外情況下操作車輛，可能使其過壓及過熱，造成系統損壞。 此狀況不在車輛保固範圍內。

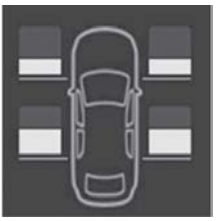

E142669

資訊顯示幕會出現圖形告知您前後車輪的動力分布。 填滿的區域越多，表示該車輪分配到越多動力。

以四輪驅動行駛於特殊環境

四輪驅動車適合行駛於沙地、雪地、泥濘及崎嶇道路，且無論是否行駛於高速公路上其運作特性與傳統車輛有些許差異。

注意: *將循跡控制關閉或許有幫助。 可在部分越野路況或是當車輛卡住時，提供更多車輪空轉及引擎扭力。*

以高負載狀態低速越野時，請盡量使用低速檔。 低速檔的運作能使引擎和變速箱達到最大的冷卻效果。

在惡劣的操作條件下，空調會重覆開啟和關閉，以避免引擎過熱。

基本作用原理

- 低速行駛於強側風路段時，車輛的正常轉向特性會受影響。
- 車輛行經鬆軟沙地、積水、碎石、雪地或結冰等容易打滑的路面時應格外小心。

假如車輛駛離道路

假如車輛駛離道路，請降低車速並避免重踩煞車。 降低車速後再和緩的開回道路。 車輛開回道路時請勿急轉方向盤。

較安全的方式是先停留在路肩，慢慢減速再匯入主車道。 如果沒有先減速或者急轉方向盤，您可能會失控。

撞及高速公路反光片等小型物體，對車身造成損傷的危險性，遠低於車輛突然匯入主線道而造成側滑失控或翻車的危險。 切記，您本身及他人的安全務必列為第一優先考量。

緊急操控

在無法避免、必須急轉方向盤的緊急狀況下，切記應避免過度操駕您的愛車 (也就是只依需要迅速轉動方向盤避免緊急事故發生)。 過度的轉向會導致車輛失控。 需要調整車速時，請和緩的踩下油門踏板或煞車踏板。 避免魯莽的轉向、加速及煞車。 否則會使車輛翻覆、車輛失控及人員受傷的風險提高。 運用所有有利的路面將車輛帶往安全的行駛方向。

緊急煞車時，避免輪胎打滑且不可嘗試任何激烈的方向盤動作。

假如車輛從一種路面行駛到另一種路面 (也就是從水泥路面到碎石子路)，車輛對操控 (即轉向、加速或煞車) 的反應方式會有所改變。

沙地

行經沙地時，試著將四輪都保持在路線上最堅硬的部位。 避免降低胎壓，而是應該排到低速檔然後平穩的通過地形。 慢慢的踩油門並避免車輪過度打滑。

請勿長時間行駛在較深的沙地。 這會導致系統過熱。 資訊顯示幕將出現訊息。 參閱**資訊訊息** (頁70)。

關閉點火開關，讓系統冷卻15分鐘以上，即可恢復運作。 當系統冷卻後，資訊顯示幕會短暫出現警告訊息。 參閱**資訊訊息** (頁70)。

高車外溫度低速行駛於較深沙地時，請盡量使用低速檔。 低速檔的運作能使引擎和變速箱達到最大的冷卻效果。

避免以太高的速度通過，否則車輛的動力會適得其反且車輛會因此而受困，可能需要另一部車前來救援。 切記，假如您小心處理還是可以原路倒退脫困。

泥濘與積水

泥濘

當您駛過泥濘時，應避免突然改變車速或方向。 即使四輪驅動車在光滑的泥地也會喪失牽引力。 假如車輛打滑，請將方向盤往打滑的方向轉，直到您重新掌控車輛。

通過泥濘後，將黏在旋轉的驅動軸和輪胎上之殘留物清理乾淨。 輪胎和旋轉的驅動軸若黏上太多的泥土會導致不平衡，會損傷驅動組件。

水

假如必須通過較高的積水，請減速慢行。 循跡性或煞車能力可能會受影響。

通過積水時，先判斷深度，水面不可高於車輪輪圈的下緣。 假如點火系統受潮，車輛會熄火。

涉水過後，務必吹乾煞車。 潮濕的煞車將無法像正常的煞車有效煞住車輛。 慢速行駛同時輕踩煞車踏板，可以加快乾燥速度。

注意: *行經較深積水會損傷變速箱。 假如前軸或後軸泡水，必須檢查軸潤滑劑和動力傳輸機組潤滑劑並視需要更換。*

行駛於山丘或斜坡地形

雖然自然界的障礙導致必須以對角方式往上或往下開過山丘或陡坡，您應習慣試著以直線方式往上或往下行駛。

注意: *避免在陡坡或山丘上迴轉。 會有喪失循跡性、側滑及可能翻車的危險。 行駛於丘陵時，事先決定將採用的路線。 在看不到另一邊的情況下，切勿通過丘陵的頂部。 在沒有旁人協助下，不可在丘陵倒車行駛。*

爬陡坡或越過丘陵時，最好在一開始就採用較低檔位，而不是等它從較高檔位降到更低檔位。 如此可降低引擎的負擔及失速的可能性。

若車輛失速，切勿嘗試迴轉，因為可能會導致翻車。 最好倒車到安全的位置。

爬坡時只提供所需的動力給車輪。 過多的動力會造成輪胎打滑、空轉或喪失循跡性，導致車輛失控。


E143949

下坡時應採用上坡時相同的檔位，以避免過度的煞車導致過熱。下坡切勿排入空檔。解除超速傳動或將變速箱排檔桿排入較低檔位。下陡坡時，避免突然煞車否則會失控。前車輪必須維持轉動才能操控您的車輛。

您的愛車配備防鎖死煞車系統，因此請平穩的踩煞車。無需對煞車踏板重複踩放動作。

行駛於雪地及結冰路面

警告

假如您行駛在需要輪胎鏈或鋼索的溼滑環境下，請務必小心駕駛。保持緩慢的速度，預留較長的煞車距離及避免激列的轉向，便能減少車輛失控 (會導致人員重傷或死亡) 的機會。假如轉彎時車尾打滑，請將方向盤往打滑的方向轉，直到您重新掌控車輛。

注意: *輪胎過度打滑會導致變速箱損壞。*

在雪地及結冰路面上，四輪驅動車比二輪驅動車更佔優勢，而不像其他車輛一樣容易打滑。假如行駛於雪地或結冰路面時開始打滑，請將方向盤往打滑的方向轉，直到重新掌控車輛為止。

在雪地及結冰路面應避免突然的動力湧現及瞬間改變方向。從靜止起步時，緩滿且平穩的輕踩油門。

避免突然煞車。雖然在雪地及結冰路面四輪驅動車的加速勝過二輪驅動車，四輪全都煞車時並不會更快煞停。切勿對路況過於自信。

確認您與其他車輛之間有足夠的煞車距離。以低於平常的車速行駛並考慮使用較低檔位。在緊急煞車的情況下，請平穩的踩煞車。由於您的愛車配備四輪防鎖死煞車系統，請勿對煞車踏板做踩放的動作。參閱**使用防鎖死剎車行駛時的提示** (頁113)。

如果車輛陷在泥濘或積雪中

如果您的車輛陷在泥濘或積雪中，可利用切換前進及倒檔的方式脫困，換檔時請先以穩定的方式將車停下。使用各個檔位時，皆請輕踩油門。

注意: *如果引擎操作溫度異常，請勿強行脫困，否則會損傷變速箱。*

注意: *請勿強行脫困超過一分鐘，否則會損壞變速箱及輪胎或引擎可能過熱。*

保養與改裝

您愛車的懸吊和轉向系統設計通過多項檢驗，無論載重或空車都能提供如預期的表現。因此，強烈建議您不要進行加裝或拆除零件 (即加高套件或穩定桿) 的改裝，或使用與原廠配備不同等級的替代零件。

若您的車輛裝有高負載或裝置 (即梯子或行李架)，建議您應謹慎使用。會提高車身重心的任何改裝，在車輛失控時可能會導致翻車。

未確實保養車輛會使保固失效、增加您的維修成本、車輛性能及運作功能衰退，且對您和車上乘客的安全都有不利的影響。若您的愛車當做越野用途時，建議您應勤加檢查車輛的底盤組件。

一般資訊

警告

駕駛時分心可能導致車輛失控、撞車及受傷。 強烈建議您以格外謹慎的態度，使用任何會導致您無法專注於路況的裝置。您的首要責任是安全地操控車輛。 建議行車時勿使用任何手持裝置，並且盡可能使用聲控系統。 請務必了解所有與行車時使用電子裝置相關的當地適用法規。

注意: *偶然出現的煞車噪音為正常現象。 若是出現金屬對金屬，持續磨削或者尖銳刺耳的聲音，代表有可能是煞車來令片已經磨損。 剎車時若是方向盤出現持續震動或是抖震情況，請速洽福特授權經銷商進行車輛檢修。*

注意: *即使是在一般行車環境下，煞車粉塵也有可能會堆積在輪圈上。 由於煞車會磨損，因此粉塵也是無法避免的正常現象。 參閱清潔車輪 (頁188)。*

注意: *依據車輛原產國家/地區相關法令規定，煞車燈可能會在重踩煞車時閃爍。 根據這些規定，車輛停止時，危險警示閃光器可能也會閃爍。*

潮濕的煞車會使煞車效率降低。 車輛從自動洗車機或積水區域開出來時，請輕踩煞車踏板數次將煞車弄乾。

煞車優先於油門

如果油門踏板卡住，請對煞車踏板施加穩定壓力，以減緩車速並降低引擎動力。 如遇此情況，請踩煞車，安全地將車輛煞停。 將變速箱排入停車檔 (P) (自動變速箱) 或低檔位 (手動變速箱)，將引擎熄火再拉手煞車。 檢查油門踏板和周圍部位有無阻礙動作的物品或碎物。 若未發現問題而情況持續，請尋求拖車服務將車輛拖至經銷商維修。

煞車輔助

煞車輔助功能會測量您踩下煞車踏板的速率，偵測您是否重踩煞車。 只要您踩下煞車，系統就能為您提供最大的煞車效能。 煞車輔助功能可在關鍵時刻縮短停車距離。

防鎖死煞車系統

這套系統能在緊急煞車時避免煞車鎖死，進而協助您維持轉向控制能力以及車輛穩定性。

使用防鎖死剎車行駛時的提示

注意: *系統運作時，煞車踏板可能會出現脈衝震動，並可能導致踏板行程加長。 請保持煞車踏板的踩踏壓力。 您也可能聽到系統發出的噪音。 此為正常現象。*

防鎖死煞車系統於下列情況時無法解除危險：

- 與前車距離太近。
- 您的車輛發生打滑。
- 您的過彎速度太快。
- 路面品質不良。

電動駐車煞車

電子駐車煞車取代傳統手煞車。 操作開關位於中控台。

警告

下車時，請務必拉手煞車並將變速箱排入停車檔 (P)。

注意: *在特定情況下作動電子駐車煞車，例如在陡坡上，電子駐車煞車可能會在三到十分鐘內重新作動煞車。*

注意: *作動和釋放電子駐車煞車時，可能會聽到許多噪音。 此為正常現象，不必擔心。*

作動電子駐車煞車

警告

作動電子手煞車時，煞車系統警告燈會閃爍。 如果煞車系統警告燈持續閃爍，可能是電子手煞車發生問題。 請盡快檢查車輛。

移動車輛時作動電子手煞車，會導致防鎖死煞車系統作動。 除非一般煞車系統無法停住車輛，否則車輛行進期間，請勿使用電子駐車煞車系統。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

警告

除非發生緊急情況(例如，煞車踏板受損或受阻)，否則車輛行進期間，請勿作動電子手煞車。 轉彎、路面不佳或天氣不佳時，緊急煞車可能導致車輛打滑失控或衝出道路。

注意: *如果在作動電子手煞車後關閉點火開關，或在關閉點火開關後作動電子手煞車，煞車系統警示燈會亮起十秒。*

注意: *電子駐車煞車不會自動作動。 您必須使用電子駐車煞車開關作動電子駐車煞車。*



E227395

將開關向上拉，可作動電子駐車煞車。

煞車系統警示燈會閃爍大約 2 秒，然後亮起，以確認電子手煞車已作動。 參閱**資訊顯示** (頁66)。

若在車輛行進期間作動電子手煞車，煞車系統警示燈會亮起，且會發出警示聲響。 參閱**資訊顯示** (頁66)。

如果車速高於 6 km/h，拉起開關後，會持續施加煞車力。 釋放或按下開關，或踩下油門踏板，都會停止煞車力。


釋放電子駐車煞車

若要釋放電子駐車煞車，可按下開關手動釋放，或自動釋放。

手動釋放

警告

釋放手煞車後，如果煞車系統警示燈恆亮或閃爍超過四秒，表示煞車系統可能發生問題。 請盡快檢查車輛。

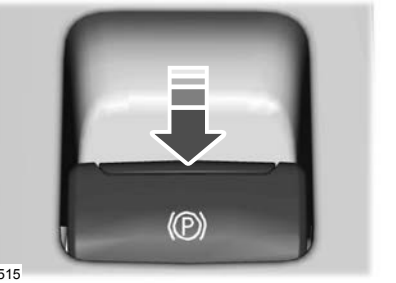

E227515

手動釋放電子駐車煞車的方式如下：

1. 開啟點火開關。
2. 踩下煞車踏板。
3. 按下電子駐車煞車開關。

釋放電子手煞車後，煞車系統警示燈會熄滅。

自動釋放 - 起步釋放

如果滿足下列所有條件，車輛會自動釋放手煞車：

- 駕駛座車門關閉。
- 已按壓油門踏板。
- 變速箱在行駛檔 (D)、倒檔 (R) 或運動模式 (S)。
- 未在駐車煞車系統偵測到任何故障。

注意: *如果電子駐車煞車警示燈恆亮，電子駐車煞車不會自動釋放。 您必須使用電子駐車煞車開關釋放電子駐車煞車。*

煞車系統警示燈會熄滅，確認電子手煞車已釋放。

注意: *電子駐車煞車起步釋放功能會使上坡起步變得更加容易。這個功能會在車輛前進動力足以開上坡道時，自動釋放手煞車。若要確保起步釋放功能在上坡起步時發揮作用，請快速踩下油門踏板。*

電瓶電力用盡

警告



如果電瓶電力過低或用盡，便無法作動或釋放電子駐車煞車。

如果電瓶電力過低或用盡，請使用跳接電線和增壓器電瓶。

操作原則

循跡控制系統有助於避免驅動輪空轉而失去抓地力。

若您的車輛開始打滑，系統就會針對個別車輪煞車，必要時也會同時降低引擎動力輸出。若車輪在濕滑或鬆軟路面加速而空轉時，系統就會降低引擎動力輸出來提升抓地力。

使用循跡控制

警告

若系統偵測到故障，車身穩定與循跡控制燈會一直亮著。請使用資訊顯示控制鍵或開關確定未手動停用循跡控制系統。如果穩定控制和循跡控制燈仍持續亮著，請立即前往授權經銷商檢修系統。若在循跡控制停用的情況下操作車輛，則可能會造成車輛失控、車輛翻覆或人員傷亡的風險升高。

每當您開啟點火開關時，系統就會自動開啟。

假如您的車輛陷入泥濘或積雪，關閉循跡控制可能較有幫助，如此可使車輪空轉。

注意: *當您關閉循跡控制系統時，穩定控制仍維持完全啟用。*

關閉系統

當關閉或開啟系統時，資訊顯示幕上就會出現系統狀態說明訊息。

您可以使用資訊顯示幕控制鍵或開關將系統關閉。

使用資訊顯示幕控制鍵

您可以在資訊顯示幕關閉或開啟此功能。參閱**一般資訊** (頁66)。

使用開關 (如有配備)

使用位於儀錶板上的循跡控制開關將系統關閉或開啟。

系統指示燈與訊息



穩定和循跡控制指示燈：

- 引擎啟動時會短暫亮起。
- 當駕駛情況啟用其中一個系統時會閃爍。
- 若其中一個系統出問題時會亮起。



穩定及循跡控制系統關閉指示燈在引擎啟動時會短暫亮起，並且在循跡控制系統關閉時持續亮起。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

操作原則

警告

與煞車系統、副廠車頂架、懸吊、轉向系統、輪胎構造，以及車輪和輪胎尺寸有關的車輛修改可能會改變您車輛的操控特性，且可能會對電子穩定控制系統的性能造成不良影響。 此外，安裝立體聲揚聲器會對電子穩定控制系統造成干擾並產生不良影響。 安裝任何副廠立體聲揚聲器時，應盡量遠離前中控台、中央通道和前座椅，以便將電子穩定控制感知器受干擾的風險降至最低。 電子穩定控制系統效能降低可能會導致車輛失控、翻覆或人員傷亡的風險升高。

請記住，科技不管如何先進，也無法違抗物理定律。 車輛隨時都有可能因為駕駛對路況的輸入不當而失控。 對任何路況皆以躁進方式駕駛會造成車輛失控，提高人身傷害或財物損壞的風險。 電子穩定控制系統啟用代表至少有部分輪胎無法繼續維持抓地力；這種情形會導致駕駛無法控制車輛，有可能造成車輛失控、翻覆、人員受傷和死亡。 電子穩定控制系統作動時，請降低車速。

每當您開啟點火開關時，系統就會自動開啟。

若穩定控制系統或循跡控制系統故障，您可能會遇到下列情況：

- 穩定和循跡控制指示燈一直亮著。
- 穩定控制和循跡控制系統不會提高車輛的性能，以維持車輪的牽引力。

若啟用穩定控制或循跡控制系統，您可能會遇到下列情況：

- 穩定和循跡控制指示燈一直閃爍。
- 車輛減速。
- 引擎動力降低。
- 煞車踏板抖動。
- 煞車踏板較平時僵硬。
- 若行駛狀況惡劣且您的腳未置於煞車上，當系統施加較大的煞車力時，煞車踏板可能會移動。

穩定控制系統內建多項功能，可協助您保持車輛操控性：

電子穩定控制


藉由對一個或更多個別車輪施加煞車，以及降低引擎動力（如有需要），系統可提升車輛的能力，以避免打滑或橫向滑動。

滾動穩定控制

藉由對一個或多個個別車輪施加煞車，以偵測車輛的滾轉運動及其變化的速率，系統可提升車輛的能力，以避免翻車。

循跡控制

藉由偵測和控制車輪空轉，系統可提升車輛的能力，以維持車輪的牽引力。 參閱**使用循跡控制**（頁116）。

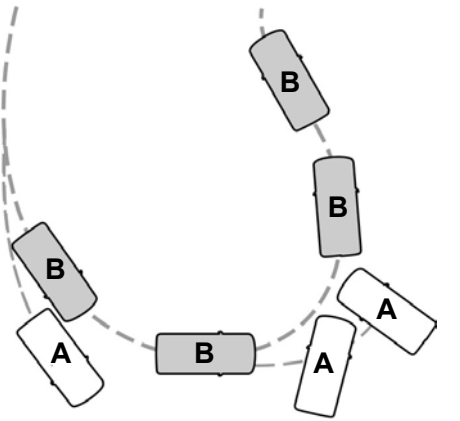

E72903

A 未配備穩定控制的車輛打滑偏離預定路線。

B 配備穩定控制的車輛在濕滑路面維持控制性。

使用穩定控制

每當您開啟點火開關時，系統就會自動開啟。

您無法關閉穩定控制及滾動穩定控制系統，但當切換至倒檔 (R) 時，系統會停用。

您可關閉或開啟循跡控制系統。 參閱**使用循跡控制** (頁116)。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

操作原則

警告

為避免人身傷害，請詳閱並了解本節所載的系統限制。 感知功能僅適於以停車的速度行駛於平坦地面時，協助偵測特定的(通常為大型的且固定的)物體。 某些表面會吸收超音波的物體、周圍車輛的停車輔助系統、交通控制系統、螢光燈、惡劣天候、空氣煞車、外部馬達及風扇等等，都會影響感知系統的功能；包括降低的性能或誤啟動。

為避免人身傷害，使用倒檔 (R) 和感知系統時，請務必謹慎。

本系統並非為了防止碰撞小型或移動物體而設計。本系統的用途在於提供警告，協助駕駛人偵測大型靜止的物體，避免您的愛車受損。 本系統無法偵測小型物體，尤其是貼近地面的物體。

某些附加的裝置(例如大型尾車鉤、自行車或衝浪板固定架)及任何會擋住本系統正常偵測區的裝置，皆可能引起誤報。

注意: *請保持位在保險桿或前飾板上的感知器免於積雪、結冰或積聚大量塵土。 如果該感知器被遮住，會影響本系統的準確度。 請勿以尖銳物體清潔感知器。*

注意: *如果車輛保險桿或前飾板受損，因而歪斜或彎曲，感知區域可能會因此改變，導致障礙物測量失準或誤報。*

注意: *當 MyKey 在使用中時，則無法關閉感知系統。 參閱**操作原則** (頁30)。*

注意: *如果您加掛某些附加裝置 (如尾車或自行車架)，後感知系統可能會偵測到該附加的裝置，進而發出警告。 當您的車輛加掛附加的裝置時，建議您關閉後感知系統，以免發出這些警告。*

感知系統會提醒駕駛人注意距離車輛特定範圍內的障礙物。 當您開啟點火開關時，該系統會自動啟用。

按下停車輔助按鈕，即可啟用或關閉該系統。 如果車輛沒有停車輔助按鈕，您可以可透過訊息顯示幕選單或變速箱排入倒檔 (R) 時所出現的快顯視窗訊息來關閉該系統。 參閱**一般資訊** (頁66)。

若系統發生異常，資訊顯示幕會出現警告訊息。參閱**資訊訊息** (頁70)。

後方駐車輔助

後方感知器只會在變速箱處於倒檔(R)時作動。車輛接近障礙物時，警示音的速率會跟著提高。與障礙物的距離不到30 cm時，警示音會持續作響。 如果系統偵測到與保險桿角落距離30 cm以上有靜止物體或漸遠物體，警示音只會響起三秒。 一旦系統偵測到物體接近，警示音就會再次響起。



E130178

涵蓋範圍是從後保險桿算起 1.8 m 以內。 保險桿外側角落的涵蓋範圍較小。

變速箱排入倒檔(R)時，系統會偵測特定物體：

- 車輛正以低於 5 km/h 的時速朝靜止物體前進。
- 車輛靜止，但有移動物體以 5 km/h 以下的速度接近車尾。
- 車輛以低於 5 km/h 的車速移動，且有一個移動物體以低於 5 km/h 的速度朝車尾接近。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

只有在車輛移動中或靜止時，且偵測到的障礙物距離保險桿不到30cm時，系統才會發出警示音。

障礙物距離指示燈 (如有配備)

系統會透過資訊顯示器提供障礙物距離指示。變速箱處於倒檔 (R) 時，距離指示燈會顯示。

指示燈會顯示：

- 隨著與障礙物的距離縮短，指示燈區塊會亮起，並朝車輛圖示移動。
- 若未偵測到障礙物，距離指示燈區塊會呈現灰色。

前方駐車輔助 (如有配備)

當變速箱位在停車檔 (P) 以外的任何檔位且車輛正以低速行駛時，前感知器會主動作用。



E187330

涵蓋範圍是從前保險桿算起 70 cm 以內。 在外側角落的覆蓋區域會減小。

車輛接近物體時，警示音響起。 車輛與物體的距離越近，警示音的重複速率越快。 物體與前保險桿的距離在30cm以內時，警示音連續響起。

您可以透過資訊顯示幕選單或變速箱排入倒檔 (R) 時所出現的彈出式視窗訊息來關閉此系統。參閱一般資訊 (頁66)。 如果車輛配置了駐車輔助按鈕，您可以按下此按鈕來關閉此系統。

障礙物距離指示燈 (如有配備)

系統會透過資訊顯示器提供障礙物距離指示。

指示燈會顯示：

- 隨著與障礙物的距離縮短，指示符燈塊會亮起，並朝車輛圖示移動。
- 若未偵測到障礙物，距離指示燈區塊會呈現灰色。

變速箱處於倒檔 (R) 時，如果車輛正在行進，而且偵測到的障礙物正朝車輛移動，前感知系統便會發出警示音。 車輛靜止後，警示音會在 2 秒後停止。 視覺指示在倒檔 (R) 時會一直出現。

如果變速箱位在前進檔 (D) 或任何其他前進檔位 (例如，低速檔 (L)、運動 (S) 或在手動變速箱的任何前進檔位) 時，當您的車輛以低於 8 km/h 的速度移動且某個障礙物正位於偵測區域以內時，前感測系統會發送警示音和視覺性警告。 當車輛停止後，警示音會在 2 秒後停息，視覺指示會在 4 秒後停息。 如果被偵測到的障礙物位於 30 cm 內，此視覺指示不會消失。

如果變速箱位在空檔 (N)，此系統僅當車輛以 8 km/h 或以下的速度移動且某個障礙物正位於偵測區域以內時，會發送視覺指示。 車輛靜止後，此視覺指示會在 4 秒後停止。

車側感知系統 (如有配備)

車側感知系統利用前側和後側感知器來偵測並標示接近車側的障礙物。 車側感知器會在變速箱位於任何除停車檔 (P) 以外的檔位時啟用。

注意: *若障礙物進入車側偵測區，但前側或後側感知器未偵測到並加以標示，系統就無法偵測到障礙物。*

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing




E187810

覆蓋範圍最高可達車側 60 cm 內。

系統偵測到物體接近車側時，警示音會響起。隨著物體與車側的距離越近，警示音的速率也會跟著增加。 警示音速率依障礙物是否位於車輛行進路徑上而異。

障礙物距離指示燈 (如有配備)

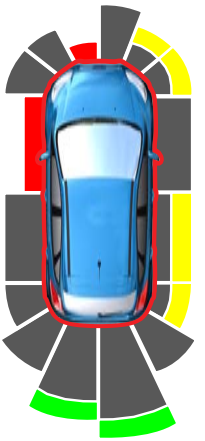

E190459

系統會透過資訊顯示幕提供障礙物距離指示。

隨著與障礙物的距離縮短，指示符區塊便會亮起，並朝車輛圖示移動。 若未偵測到障礙物，距離指示符區塊會呈現灰色。

排入倒檔 (R) 時，如果車輛正在移動，並偵測到障礙物出現在 15 cm 範圍內，或者偵測到障礙物出現在 15–60 cm 範圍內，且位於車輛行進路徑上，車側感知系統就會提供聽覺和視覺距離指示。 停車時，警示音會在兩秒後停止。

注意: *變速箱處於倒檔 (R) 時，視覺距離指示持續開啟。*

排入行駛檔 (D) 或其他任何前進檔時，例如低速檔 (L)、運動檔位 (S) 或手動變速箱的任何前進檔，如果車速為 12 km/h 以下，且偵測到障礙物出現在 15 cm 範圍內，或者偵測到障礙物出現在 15–60 cm 範圍內，且位於車輛行進路徑上，車側感知系統就會提供聽覺和視覺距離指示。 停車時，警示音會在 2 秒後停止，視覺距離指示會在 4 秒後停止。

注意: *如果障礙物仍在 30 cm 範圍內，視覺距離指示保持開啟。*

如果變速箱排入空檔 (N) 時，當車速為 12 km/h 以下 (如行駛於斜坡上)，且偵測到障礙物出現在 15 cm 範圍內，車側感知系統只會提供視覺距離指示。 停車時，視覺距離指示會在 4 秒後停止。

如果車側感知系統無法使用，則不會出現車側距離指示方塊。

車側感知系統無法在下列情況下使用：

- 關閉循跡控制系統。

在下列情況下，您必須駕駛大約與車身等長的距離，讓車側感知系統再初始化，系統才可使用：

- 您開啟點火開關，然後關閉再開啟。
- 車輛保持靜止超過兩分鐘。
- 防鎖死煞車系統已啟用。
- 循跡控制系統已啟用。

主動駐車輔助

平行停車、直角停車、平行駛離停車位輔助

警告


系統啟動時，您必須留在車內。 您應隨時負責控制車輛、監控系統，於必要時介入。 一旦不小心，有可能會導致車輛失控、嚴重受傷或死亡。


感知器在大雨或其他會造成干擾的情況下，可能無法偵測到物體。


自動停車輔助在任何情況下都不會作動煞車。


本系統設計目的在於提供駕駛員協助。 該系統並無法取代您的注意力和判斷力。 駕駛時，您仍然必須謹慎小心、注意安全。

注意: *自動停車輔助的步驟較多，可能需要多次變換變速箱檔位。 請遵循畫面上的指示完成停車。*

注意: *駕駛視覺盲點資訊系統不會在自動停車輔助操控期間偵測車輛沿途或後方的交通。*

自動停車輔助會偵測可用的平行或直角停車位，自動將車輛駛入車位（免手動），而您只需控制油門、換檔和煞車。 系統會以影像和聲音引導您停車。

如果您不喜歡過於靠近車輛或物體，可以握緊方向盤或按下「自動停車輔助」按鈕來超控系統。

「平行駛離停車位輔助」功能會自動將車輛駛離平行停車位（免手動），而您只需控制油門、換檔和煞車。 系統會以影像和聲音引導您進入車流中。

在以下情況下，此系統可能無法正常運作：

- 使用備胎，或是某一輪胎的磨損程度明顯大於其他輪胎。
- 一個以上的輪胎胎壓不正確。
- 嘗試停車在急彎道。
- 有人或物在前保險桿和停車位之間通過。 例如，行人或單車騎士。
- 相鄰的停放車輛邊緣離地面較高。 例如，巴士、拖吊車或平台式卡車。
- 天候狀況不良。 例如，大雨、下雪或起霧時。

注意: *為保險桿或儀表板上的感知器清除積雪、結冰和大塊泥土。 如果感知器被遮蔽，會影響系統的準確度。 請勿以尖銳物體清潔感知器。*

注意: *感知器可能無法偵測到表面會吸收超音波或引發超音波干擾的物體。 例如，機車排氣管、卡車空氣煞車或喇叭。*

注意: *更換為不同尺寸的輪胎後，系統必須重新校準，並且可能在短時間內對操作造成不利影響。*

請勿在下列情況下使用系統：


- 車前感知器或車尾感知器附近加裝外物。 例如，自行車架或尾車。
- 車頂加裝突出物。 例如，衝浪板。
- 外物損壞或阻礙前/後保險桿或側邊感知器。
- 車輛未使用正確尺寸的輪胎。 例如，迷你備胎。

使用自動停車輔助 - 平行停車


按下「自動停車輔助」按鈕一次，可搜尋平行停車位。

在35 km/h以下的車速行駛時，系統會自動掃描車輛兩側有無停車位。 系統會顯示訊息和對應的圖形以表示其正在搜尋停車位。 用方向燈選擇搜尋車輛的左側或右側。

注意: *若未使用方向燈，系統預設為車輛的乘客座側。*

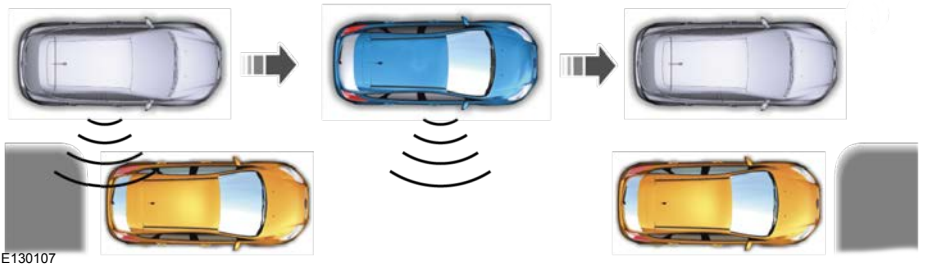
E130107

注意: *您也可以在已經超過部分或整個停車位後才將系統開啟。 請按下「自動停車輔助」按鈕，如果您剛路過合適的停車位，系統就會通知您。*

找到合適車位時，系統會顯示訊息並發出音效。 請遵照螢幕上的指示停車。 如果車輛移動速度極慢，您可能需要稍微拉近距離，讓系統準備停車。

注意: *進行操控時，您必須隨時觀察系統所選車位是否仍然保持淨空，沒有任何障礙物。*

注意: *經過停車位時，盡可能讓車輛與其他車輛距離 1.5 m 以內並保持平行。*


注意: *系統一律會建議最後偵測到的停車位。 舉例來說，如果系統在您開車時偵測到多個車位，就會建議偵測到的最後一個車位。*

注意: *如果行駛速度超過 35 km/h，系統會顯示訊息，提醒您降低車速。*

自動駛入停車位

注意: *如果車速超過約 10 km/h 或是您中斷操控，系統就會關閉，而您必須自行控制車輛。*

將變速箱排入倒檔 (R) 時，車輛會在方向盤沒有手扶且移動不受任何阻礙的情況下，自動駛入停車位 (免手動)。 系統會顯示說明，指示您在車位上前後移動車輛。

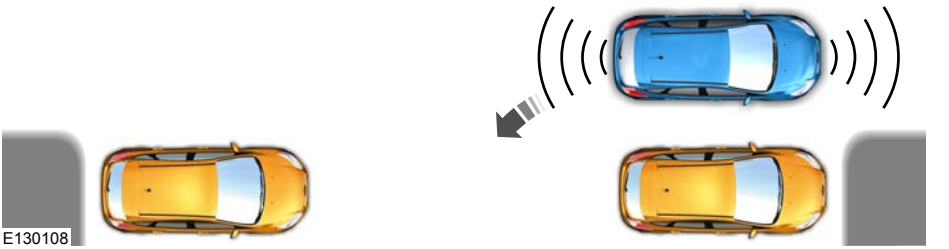
E130108

如果您認為車輛已停妥，或聽到停車輔助伴隨顯示幕訊息發出連續一致的提示音時，請讓車輛完全停止。

自動停車輔助操控完成時，系統會顯示訊息並發出提示音。

注意: *下車之前，您要負責檢查停放的車輛，並進行必要的修正。*


使用自動停車輔助 - 直角停車



按下「自動停車輔助」按鈕兩次，可搜尋直角停車位。

在 30 km/h 以下的車速行駛時，系統會顯示訊息和對應圖形以表示其正在搜尋停車位。 用方向燈選擇搜尋車輛的左側或右側。

注意: *未選擇任何選項時，系統預設搜尋乘客座側。*

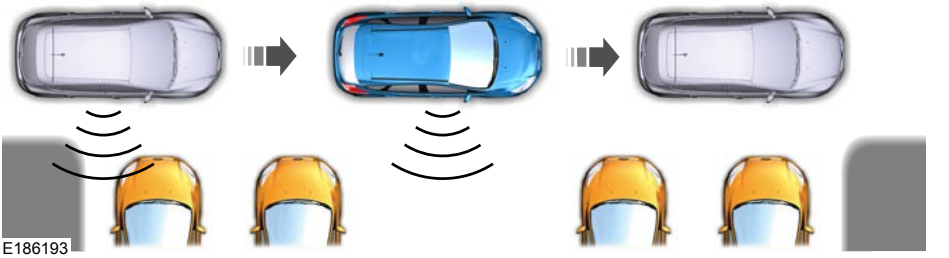
E186193

找到合適車位時，系統會顯示訊息並發出音效。請遵照螢幕上的指示停車。 如果車輛移動速度極慢，您可能需要稍微拉近距離，讓系統準備停車。

注意: *進行操控時，您必須隨時觀察系統所選車位是否仍然保持淨空，沒有任何障礙物。*


注意: *經過停車位時，應盡可能讓車輛與其他車輛距離 1.5 m 以內並保持垂直。*

注意: *系統一律會建議最後偵測到的停車位。舉例來說，如果系統在您開車時偵測到多個車位，就會建議偵測到的最後一個車位。*

注意: *如果行駛速度超過 30 km/h，系統會顯示訊息，提醒您降低車速。*

自動駛入停車位

注意: *如果車速超過約 10 km/h 或是您中斷操控，系統就會關閉，而您必須自行控制車輛。*

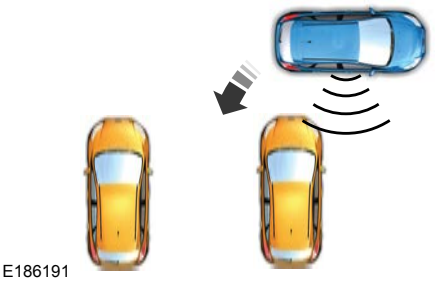
E186191

將變速箱排入倒檔 (R) 時，車輛會在方向盤沒有手扶且移動不受任何阻礙的情況下，自動駛入停車位。 系統會顯示說明，指示您在車位上前後移動車輛。

如果您認為車輛已停妥，或聽到停車輔助伴隨顯示幕訊息發出連續一致的提示音時，請讓車輛完全停止。

自動停車輔助操控完成時，系統會顯示訊息並發出提示音。

注意: *下車之前，您要負責檢查停放的車輛，並進行必要的修正。*

使用自動停車輔助 - 平行駛離停車位輔助



車輛停在平行停車位時，按下「自動停車輔助」按鈕一次，即可使用平行駛離停車位輔助。

系統會顯示訊息，指示您選擇從哪一側駛離。請使用方向燈選擇您想要車輛從哪一側駛離停車位。



系統會判斷車輛前後的間距，自動將車輛駛出平行停車位（免手動），而您只需控制油門、換檔和煞車。 系統會以影像和聲音引導您進入車流中。

系統引導車輛通過鄰近車輛或物體之後，會提示您控制方向盤，以完成駛離停車位的動作。

注意: *如果車輛前方的間隙可讓您輕鬆駛離，「平行駛離停車位輔助」功能或許就無法使用。*

注意: *您需負責控制車輛並確認路徑淨空，然後才能切入車流。*

注意: *請勿使用此系統來協助駛離直角停車位，否則車輛可能受損。*

注意: *如果車速超過約 10 km/h 或是您中斷操控，系統就會關閉，而您必須自行控制車輛。*

停用自動停車輔助功能

您可以手動停用系統，方式如下：

- 在系統進行自動操控時，按下「自動停車輔助」按鈕。
- 系統自動操控時，抓住方向盤。
- 在系統搜尋停車位的同時，以超過 35 km/h 的車速行駛 30 秒。
- 在系統進行自動操控時，以超過 10 km/h 的車速行駛。
- 關閉循跡控制系統。

特定的車輛狀態也會停用系統，例如：

- 循跡控制系統啟動。
- 防鎖死煞車系統啟動或故障。

如果系統發生問題，會出現警示訊息及音效。請盡快檢查車輛。

系統故障排除

徵狀	可能原因
系統未搜尋停車位。	您可能關閉了循跡控制系統。
	變速箱處於倒檔 (R)。 車輛必須前進，才能偵測停車位。
系統沒有建議停車位，	感知器可能遭遮蔽。例如，積雪或結冰或積垢。感知器遭到遮蔽可能會影響系統運作的情形。
	停車位的空間不足，無法安全停放您的車輛。
	停車位對側的空間不足，無法進行停車操控。
	車輛與停車位距離超過 1.5 m 或不到 0.4 m。
	車速大於 35 km/h (平行停車) 或 30 km/h (直角停車)。

徵狀	可能原因
	您最近曾經斷開或更換電瓶。 電瓶斷開後，您必須在直路上行駛一小段時間。
系統未將車輛停在正確位置。	車輛朝變速箱檔位的相反方向滾行。 例如，選擇倒檔 (R) 時向前滾行。
	停車位旁的路邊不規則，導致系統無法正確對齊車輛。
	停放不當的車輛或物體佔據了停車位。
	車輛超過停車位太遠。 車輛超過停車位的距離與車位長度相等時，系統效果最佳。
	輪胎未正確安裝或維護。 例如，未正確充氣、尺寸不當或尺寸不同。
	維修或改裝改變了偵測能力。
	停放的車輛裝有較高的附件。 例如，鹽水噴霧機、掃雪機或活動卡車平台。
	車輛通過停車位後，停車位長度或停放物體的位置改變。
	車輛周遭溫度快速變化。 例如，從較熱的車庫駛入寒冷環境，或離開自動洗車機後。

倒車攝影機 (如有配備)

警告

後視攝影機系統為倒車輔助裝置，駕駛員仍須將其搭配車內與外部後視鏡使用，以取得最大視野範圍。

由於攝影機系統的涵蓋範圍有限，螢幕上可能看不見靠近保險桿角落或保險桿下方的物體。

倒車時請盡量放慢速度，因為較高的車速可能會使您的反應時間不足，無法及時停住車輛。

使用後視攝影機而行李箱門半開時，請格外小心。 如果行李箱門半開，攝影機的位置會偏離，視訊影像可能會不正確。行李箱門半開時，所有導引線都將消失。

開啟或關閉攝影機功能時，請格外小心。請確保車輛靜止不動。

後視攝影機系統提供車輛後方區域的視訊影像。

運作時，顯示幕上會出現線條，以表示車輛的路徑和與後方物體的距離。



E142435

攝影機位在行李箱蓋上。

使用後視攝影機系統

將變速箱排入倒檔 (R) 時，後視攝影機系統會顯示車輛後方的情況。

注意: *倒車感知系統在車速超過 10 km/h 時無效，且可能無法偵測特定角度或移動物體。*

系統以三種導引線助您檢視車輛後方情況：

- 動態導引線：顯示車輛倒車時的預定路徑。
- 固定導引線：顯示直線倒車時實際的車輛移動路徑。 將車輛倒入停車位或對齊後方物體時，此功能相當實用。
- 中線：協助您將車輛中心對齊物體(例如尾車)。

注意: *如果變速箱排入倒檔 (R) 而行李箱門或上掀式尾門打開，則不會顯示後視攝影機功能。*

注意: *拖曳時，攝影機只會顯示拖曳的物體。與正常情況相比之下，此時提供的涵蓋範圍較為不足，可能無法檢視所有的物體。部分車型的設計是當接上尾車拖曳接頭，導引線就會消失。*


攝影機在下列情況下可能無法正常運作：

- 於夜間或黑暗區域行駛而一個或兩個倒車燈故障。
- 泥、水或碎物擋住攝影機的視野。 請使用軟的無絮布和非研磨性清潔劑清潔鏡頭。
- 車尾遭撞或受損，導致攝影機歪斜。

攝影機導引線

注意: *動態導引線唯有在變速箱處於倒檔 (R) 時才可使用。*

注意: *電瓶斷開後，動態導引線可能會消失，直到車輛行駛一小段距離且車速超過 20 km/h 後才出現。*

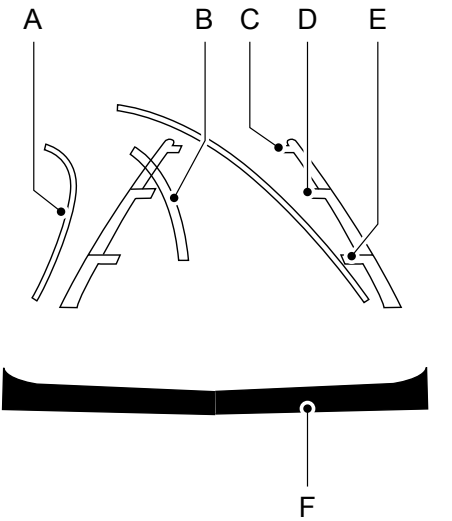

E142436

A	動態導引線
B	中線
C	固定導引線：綠色區域
D	固定導引線：黃色區域
E	固定導引線：紅色區域
F	後保險桿

動態導引線只會與固定導引線一併顯示。 若要使用動態導引線，請轉動方向盤，將導引線指向預定路徑。 如果倒車時改變方向盤位置，車輛可能會偏離原來的預定路徑。

固定和動態導引線會隨方向盤位置而淡入或淡出。 方向盤處於直線行進位置時，動態導引線不會顯示。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

倒車時請務必小心。 紅色區域中的物體離車輛最近，綠色區域中的物體則較遠。 物體從綠色區域移到黃色或紅色區域時，表示物體與車輛的距離縮短。 請利用車側後視鏡與車內後視鏡留意車輛兩側與後方。

手動變焦

警告

手動變焦開啟時，可能不會顯示完整的車輛後方區域。 使用手動變焦功能時，請留意周遭環境。

注意: *手動變焦唯有在變速箱處於倒檔 (R) 時才可使用。*

注意: *啟用手動變焦時，只會顯示中線。*

此功能的可選設定包括放大 (+) 和縮小 (-)。 按攝影機畫面中的符號可以改變畫面。 預設設定為關閉變焦。

這樣可讓您更仔細觀察車輛後方的物體。 變焦的影像會保留保險桿，以提供參考點。 變焦唯有在變速箱處於倒檔 (R) 時才可使用。

攝影機系統設定

可透過顯示器幕存取後視攝影機系統設定。 參閱**一般資訊** (頁66)。

障礙物距離指示燈



E190459

感知系統偵測到物體時，系統提供的視訊影像會顯示紅色、黃色和綠色區域。

後視攝影機延遲

此功能的可選設定包括開啟和關閉。

後視攝影機延遲的預設設定為 OFF。

在延遲模式開啟情況下，將變速箱從倒檔 (R) 換到停車檔 (P) 以外的任一檔位時，顯示幕會持續顯示攝影機影像，直到：

- 車速提高到一定程度。
- 在配有自動變速箱的車輛上將車輛排入停車檔 (P)。
- 在配備手動變速箱之車輛上啟用手煞車。

操作原則


定速控制讓您無需踩油門踏板即可保持設定速度。車速超過30 km/h時即可使用定速控制。

使用定速控制

警告

請勿在蜿蜒道路、交通繁忙或路面濕滑時使用定速控制。 如此可能導致車輛失控、嚴重受傷或是死亡。

下坡時，車速可能會超出設定的速度。系統不會施加煞車。 未確實遵守此警告事項有可能會導致嚴重受傷或死亡。

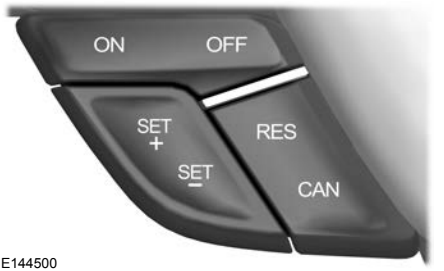

E144500

定速控制鍵位於方向盤上。

開啟定速巡航

按一下 ***ON***。



指示符號會出現在資訊顯示幕。

設定定速

1. 使車速達到所需速度。
2. 按一下 ***SET+***。
3. 將腳從油門踏板上移開。

注意: *指示符變色。*

注意: *上坡行駛時，如果車速比設定車速慢了16 km/h 以上，定速控制將會解除。*

變更已設定的車速

- 按下及放開 **SET+** 或 **SET-**。 當您在資訊顯示選擇 km/h 為顯示單位，設定的速度將以將近 1 km/h 的幅度改變。 當您在資訊顯示幕選擇mph為顯示單位，設定的速度會以大約 1 mph 的幅度改變。
- 踩油門或煞車踏板，直到您達到想要的車速為止。 按下及放開**SET+**.
- 按住 **SET+** 或 **SET-**。 當您達到想要的車速時，放開控制鍵。

注意: *如果您踩下油門踏板加速，所設定的車速不會改變。放開油門踏板時，車輛會回到先前設定的車速。*

取消設定的車速

按下並放開 **CAN**，或是踩下煞車踏板。 系統不會刪除設定的車速。

恢復所設定的車速

按一下 ***RES***。

關閉定速巡航

系統處於待機模式時按一下 ***OFF***，或關閉點火開關。

注意: *關閉系統後會將設定的車速刪除。*

使用自適應巡航控制系統

警告

使用自動調整定速控制時，務必注意路況的改變。 此系統不會取代專心駕駛，未注意路況會引發車禍、使人重傷或死亡。

自動調整定速控制不是撞擊警告或防止系統。

自動調整定速控制可能偵測不到靜止的車輛或車速低於 10 km/h 的慢速車輛。

如果您踩油門踏板來超控系統，系統不會自動踩煞車以維持與前車的間距。

自動調整定速控制無法偵測路上的行人或物體。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

警告

自動調整定速控制無法偵測同一車道的來車。

拖曳具備尾車煞車的尾車時，請勿使用自動調整定速控制。 自動調整定速控制系統的自動煞車組件不會作動尾車煞車。拖曳具備尾車煞車的尾車時，若使用自動調整定速控制，可能導致車輛失控，而導致重傷。

請勿在蜿蜒道路、交通繁忙或路面濕滑時使用自動調整定速控制。 如此可能導致車輛失控、嚴重受傷或是死亡。

請勿在能見度不良時使用此系統，如起霧、大雨、濺水或下雪。

請勿使用建議尺寸以外的輪胎尺寸，否則會影響系統的正常運作。 若未遵循前述說明，可能導致車輛失控，進而使人嚴重受傷。

此系統可協助您保持與前車間距。 系統會調整車速，以保持您的愛車與同一車道前車之間的設定間距。 系統施加煞車以減慢車速，以與前車保持安全車距。

系統採用雷達感知器，感知器會對車輛正前方發射波束。

注意: *隨時保持警戒、安全的駕駛及掌控車輛是駕駛人的職責所在。*



E144501


自動調整定速控制介面位於方向盤上。

開啟自動調整定速控制

按下再放開自動調整定速控制「**CAN/OFF**」按鈕。



指示符號會出現在資訊顯示幕。

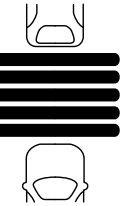


E82312

目前的間距設定值指示符號和**待機**也會出現在資訊顯示幕上。

設定自動調整定速控制

1. 使車速達到所需速度。
2. 按一下 ***SET-***。
3. 將腳從油門踏板上移開。 綠色的指示燈、目前的間距設定值和所欲設定的速度都會出現在資訊顯示幕上。

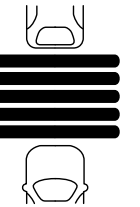

E82312

4. 前方偵測到車輛時，車輛圖形會亮起。

注意: *當自動調整定速控制作用時，速度計的讀數與資訊顯示幕所顯示的設定速度可能略有不同。*

變更已設定的車速

- 按下及放開「RES+」或「SET-」。當您在資訊顯示幕選擇 km/h 為顯示單位，設定的速度會以大約1km/h的幅度改變。當您在資訊顯示幕選擇mph為顯示單位，設定的速度會以大約 1 mph 的幅度改變。
- 踩油門或煞車踏板，直到您達到想要的車速為止。 按下再放開「SET-」。
- 按住「RES+」或「SET-」。當您達到想要的車速時，放開控制鍵。

系統會作動煞車以將車速減慢至新的設定車速。系統啟用時，資訊顯示器會持續顯示設定的速度。

取消設定的車速

按下再放開自動調整定速控制「CAN/OFF」按鈕，或踩煞車踏板。 上次設定的車速會標示刪除線。

注意: *如果按壓離合器踏板一段長時間，這個動作也會取消設定速度。*

恢復所設定的車速

按下及放開「RES+」。車速恢復至之前設定的速度和間距設定。 系統啟用時，資訊顯示器會持續顯示設定的速度。

關閉自動調整定速控制

系統處於待命模式或關閉點火開關時，按下再放開自動調整定速控制「CAN/OFF」按鈕。

注意: *關閉系統後會將設定的車速刪除。*

跟隨車輛

警告

跟隨車輛時，您的愛車不會自動減速到靜止，減速的幅度也不會快到足以在駕駛未介入的情況下防止車禍發生。 務必根據需要踩煞車， 否則會引發車禍、使人重傷或死亡。

自動調整定速控制只會針對雷達感知器偵測到的車輛發出警示。 有時可能不會發出警示或延遲警示。 請務必根據需要踩煞車， 否則會引發車禍、使人重傷或死亡。

前車進入同一車道或同一車道的前車速度較慢，車速會進行調整以保持預設的間距。

前方偵測到車輛時，車輛圖形會亮起。

車輛會與前車保持固定間距，直到發生下列情況為止：


- 前車加速至超過設定車速的速度。
- 前車移出您所在的車道。
- 車速低於 20 km/h。
- 設定新的間距。

如有需要，系統會自動踩煞車以維持車輛與前車之間的設定間距。 煞車能力限制為總手動煞車能力的 30% 左右，以維持巡航的順暢度和舒適度。

如果系統判斷其最大煞車力不足，則系統會持續煞車，同時發出警示音並在資訊顯示幕上顯示訊息。

注意: *系統作動煞車時會發出噪音。*

設定間距

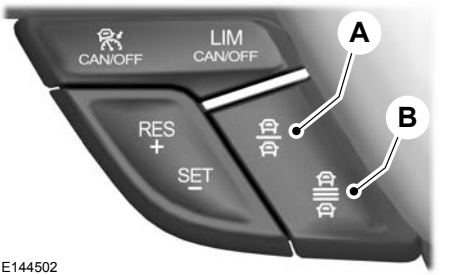


E144502

A 降低間距。

B 增加間距。

按下間距控制鍵，即可減少或增加車輛與前車的間距。

注意: *您需負責選擇適合駕駛狀況的間距。*

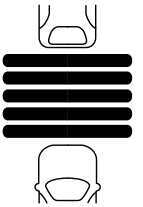

E82312

選擇的間距會顯示在資訊顯示幕中，如圖中的橫條所示。 您可以選擇五個間距設定。

注意: *間距設定以時間為準，因此距離會隨設定車速自動調整。*

自動調整定速控制間距設定

設定車速 km/h	圖形畫面，以車輛間的橫條代表	時間差，以秒為單位	間距 m	動態形式
100	1	1	28	運動
100	2	1,2	33	
100	3	1,5	42	正常
100	4	1,8	50	
100	5	2,1	58	舒適

注意: *開啟點火開關時，系統狀態和設定將保持不變。*

超控設定車速

警告

如果您踩油門踏板來超控系統，系統不會自動踩煞車以維持與前車的間距。

請如常使用油門踏板以刻意超過設定速限。

當您超控此系統時，綠色指示燈會亮起，車輛的圖形不會出現在資訊顯示幕上。

自動取消

系統無法在車速低於 20 km/h 時運作。 車速低於此值時，會發出警示音並解除自動煞車。

下列情形也會進行自動取消：

- 車速低於大約 20 km/h。
- 輪胎失去抓地力。
- 引擎轉速過低。
- 拉手煞車。

注意: *如果引擎轉速過低，資訊顯示器會指出引擎轉速過低。 請排入較低的檔位 (僅限手動變速箱) 以免進行自動取消。*

坡道使用

在陡坡長程下坡行駛 (如山區行駛) 等情況下啟用系統時，請排入較低的檔位。 在這類情況下，系統需要額外的引擎煞車才能降低對車輛'一般煞車系統的負載，以免系統過熱。

注意: *系統長時間作動煞車時，會發出警示音並關閉，以便煞車冷卻。系統會在煞車完成冷卻後恢復正常運作。*

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing


偵測問題

警告

橋樑、隧道和安全護欄等的道路基礎設施有時會引發偵測問題。在這類情況下，系統會延遲或不照預期煞車。 您應隨時負責控制車輛、監控系統，於必要時介入。

雷達感知器的視野有限。 在某些情況下，可能完全沒有偵測到車輛或比預期的要慢。 車輛圖形不會在系統未偵測到前車時亮起。

下列情形會發生偵測問題：

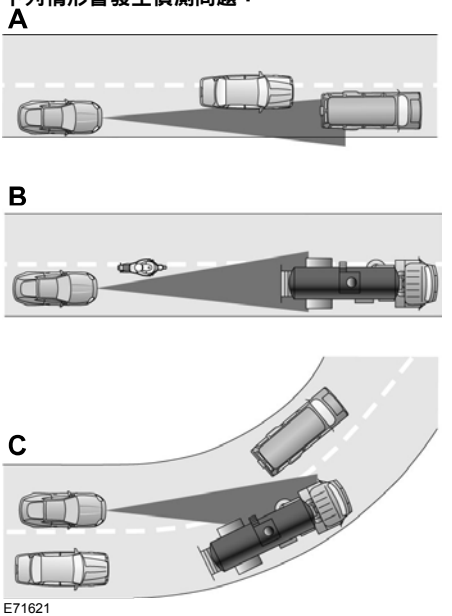

E71621

A 車輛稍微切入您所在的車道，但只有在完全進入車道時才能偵測到。

B 機車騎士可能會延遲偵測或完全偵測不到。

C 駛入和駛出彎道時有前車。 偵測波束無法跟隨道路的急轉彎。

在這類情況下，系統會延遲或不照預期煞車。請保持警覺並根據需要介入。


如果有物體碰撞車輛前端或出現損壞，雷達感知區可能會改變。 如此可能會導致車輛偵測遺漏或錯誤。 請儘速聯絡授權經銷商。

系統無法使用

導致系統停用或無法依照需求啟動的情況包括：

- 感知器堵塞。
- 煞車溫度過高。
- 系統或相關系統故障。

感知器被遮擋

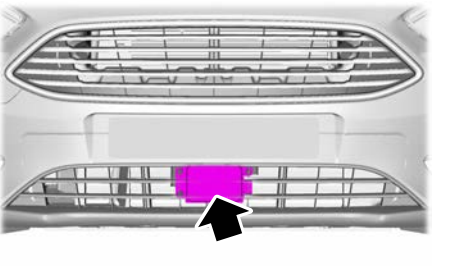

E190005

如有異物遮擋感知器的雷達訊號，將會顯示訊息。 感知器位於下部水箱護柵。 感知器堵塞時，系統將無法偵測前車和運作。

注意: *您無法看到此感知器，它位在飾板的後面。*

請保持車輛前側無塵土、金屬標牌或物體。 車頭保護器和副廠車燈也會導致感知器堵塞。

下表列出顯示訊息的可能原因和對策。

原因	對策
水箱護罩中的雷達表面髒污或受到阻礙。	清潔雷達前的水箱護罩表面，或移除導致阻礙的物體。
水箱護罩中的雷達表面是乾淨的，但顯示器依然顯示訊息。	等待一小段時間。 雷達可能需要幾分鐘的時間才會偵測到無阻礙。
大雨或大雪干擾雷達訊號。	請勿在這些情況下使用此系統，否則會偵測不到前車。
路面積水、下雪或結冰干擾雷達訊號。	請勿在這些情況下使用此系統，否則會偵測不到前車。

系統未堵塞時可能會發出堵塞警示。 錯誤堵塞狀況會自行清除，或在點火操作週期後清除。

切換至一般定速控制

警告

一般定速控制不會在車輛接近較慢的車輛時煞車。 務必注意您選用的模式並在需要時踩煞車。

您可以透過資訊顯示器從自動調整定速控制手動變更為一般定速控制。



選擇一般定速控制時，定速控制指示燈會取代自動調整定速控制指示燈。 間距設定不會顯示、系統不會自動回應前車，且自動煞車不會作動。 系統預設為啟動車輛時使用自動調整定速控制。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

車速限制 - 車輛配備： 自動調整定速控制

作動原理

警告

當您在下坡時，車速可能會高於設定值。 系統不會施加煞車，但會發出警示。

系統可讓您設定速度，做為車輛的速限。 設定的速度會成為車輛有效的最高速度，但是必要時您可以選擇暫時超出這個速限。

使用本系統

注意: *如有需要，可在短時間內刻意超出設定的速限，例如超車的時候。*

系統操作方式是使用裝在方向盤上的調整控制鍵。



E144501

開啟及關閉系統

按「LIM CNCL/OFF」可將限制器置於待命模式。資訊顯示器會提醒您設定速度。限制器進入待命模式時，請按下「LIM CNCL/OFF」關閉系統。

設定車速限制

- 限制器進入待命模式時，按 SET- 可將限制器設定在目前車速。
- 按 RES+ 或 SET- 可選擇想要的速限。 速度會顯示在資訊顯示幕上，並儲存為設定速度。
- 按「LIM CNCL/OFF」可取消限制器，將其置於待命模式。 資訊顯示幕會顯示被劃掉的設定速度，確認功能已關閉。
- 按 RES+ 可使限制器恢復。 資訊顯示器再次顯示設定的速度，確認功能已開啟。

故意超出設定速限

完全踩下油門踏板以暫時關閉系統。 一旦車速降至設定速度以下，系統便會自動重新啟動。

系統警示

如果不小心超出設定速度，設定速度指示燈會在資訊顯示幕上閃爍，並會發出警示音。

如果刻意超出設定速度，設定速度指示燈會在資訊顯示幕上閃爍。

車速限制 - 車輛配備： 定速控制

作動原理

警告

當您在下坡時，車速可能會高於設定值。 系統不會施加煞車，但會發出警示。

系統可讓您設定速度，做為車輛的速限。 設定的速度會成為車輛有效的最高速度，但是必要時您可以選擇暫時超出這個速限。

使用本系統

注意: *如有需要，可在短時間內刻意超出設定的速限 (例如超車時)。*

系統操作方式是使用裝在方向盤上的調整控制鍵。



E193646

開啟及關閉系統

按下「LIM」可將限制器設定為待命模式。 資訊顯示器會提醒您設定速度。再次按下「LIM」關閉系統。

設定車速限制

- 在限制器處於待機模式的情況下，按壓 SET+ 或 SET- 來設定目前的車速。
- 按 SET+ 或 SET- 選擇所需的速限。 速度會顯示在資訊顯示幕上，並儲存為設定速度。
- 按壓CAN以取消該限制器，並將其置於待命模式。 資訊顯示幕會顯示被劃掉的設定速度，確認功能已關閉。
- 按壓RES 恢復該限制器的作用。資訊顯示器再次顯示設定的速度，確認功能已開啟。

故意超出設定速限

完全踩下油門踏板以暫時關閉系統。 一旦車速降至設定速度以下，系統便會自動重新啟動。

系統警示

如果不小心超出設定速度，設定速度指示燈會在資訊顯示幕上閃爍，並會發出警示音。

如果刻意超出設定速度，設定速度指示燈會在資訊顯示幕上閃爍。

駕駛員警示 (如有配備)

作動原理

警告

本系統設計目的在於提供駕駛員協助。該系統並無法取代您的注意力和判斷力。駕駛時，您仍然必須謹慎小心、注意安全。

您應隨時負責控制車輛、監控系統，於必要時介入。 一旦不小心，有可能會導致車輛失控、嚴重受傷或死亡。

如果感知器受阻，系統可能會無法運作。

感到疲累時，請定時短暫休息， 不要等到系統發出警告。

即使未感到疲累，特定駕駛方式也可能會導致系統發出警告。

在寒冷與惡劣的天候下，此系統可能會無法運作。 下雨、下雪和水花都會影響感知器的性能。

如果感知器無法追蹤車道標記，系統不會運作。

若發現感知器周圍區域有任何損傷，請盡快檢查車輛。

如果車輛配備未經本公司認可的懸吊組件，系統可能無法正常運作。

注意: *請清除擋風玻璃上的阻礙物，如鳥糞、昆蟲和冰雪。*

注意: *系統可在行駛於快速幹道和高速公路時提供協助。*

注意: *車速超過約 65 km/h 時，系統會計算警覺程度。*

系統自動監控您的駕駛行為。

如果系統偵測到您昏昏欲睡或駕駛狀態變糟，便會發出警示。

使用駕駛人警示

開啟及關閉系統

使用資訊顯示器開啟此系統。 參閱**資訊顯示** (頁66)。

注意: *系統會根據上次的設定保持開啟或關閉狀態。*

系統會根據您的駕駛行為，並參考車道標記和其他變因，計算您的警覺程度。

系統警示

注意: *如果車速低於大約 65 km/h 時，系統不會發出警示。*

警示系統可分成兩個階段：


1. 發出暫時警示，建議您稍作休息。 這個訊息只會短暫出現。
2. 如果您未休息，且系統繼續偵測到您的駕駛狀態變糟，就會發出進階警示。 警示會持續出現在資訊顯示器上，直到取消為止。 參閱**資訊訊息** (頁70)。

按下方向盤控制鍵上的 **OK**，移除警示。

系統顯示


啟動後，系統會自動在背景執行，並只在必要時發出警示。 您可以隨時利用資訊顯示器檢視狀態。 參閱**一般資訊** (頁66)。

警覺程度以不同顏色的六段列顯示。

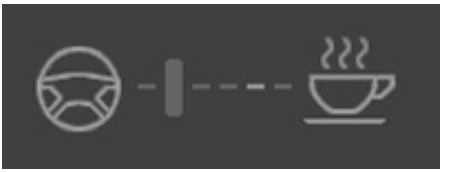

E131358

警覺程度良好，無須休息。

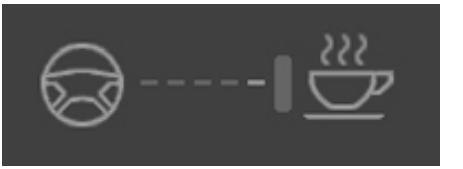

E131359

警覺程度過低，表示最好盡快找到安全地點休息一下。

隨著計算的警覺程度下降，狀態列會由左至右推移。 隨著逐漸接近休息圖示，顏色會由綠色變成黃色，最後變成紅色，代表必須休息一下。

- 綠色：無須休息。
- 黃色：第一次 (暫時) 警示。
- 紅色：第二次警示。

在下列情況下，警覺程度會以灰色顯示：

- 感知器無法追蹤車道標記。
- 車速低於大約 65 km/h。

重設系統

您能以下列方式重設系統：

- 將點火開關關閉再開啟。
- 停車，然後開啟並關閉駕駛座車門。

車道維持系統 (如有配備)

車道保持警示

作動原理

警告

請小心並專注的駕駛，系統無法減輕您應隨時注意安全的責任。

若有需要，您隨時都有責任控制車輛，並且監督及介入系統。

如果感知器遭到異物阻擋，系統可能會無法運作。

感知器可能未正確追蹤車道標記，如其他結構或物體。 如此將導致錯誤或遺漏警示。

警告

在寒冷與惡劣的天候下，此系統可能會無法運作。 雨水、落雪、濺水和照明亮度驟變都可能影響感知器。

如果感知器無法追蹤車道標記，系統不會運作。

行經道路施工區域，系統可能會無法運作。

急轉彎或行經窄巷時，系統可能會無法運作。

請勿在感知器附近區域執行擋風玻璃維修作業。

如果車輛配備未經本公司認可的懸吊組件，系統可能無法正常運作。

注意: *請清除擋風玻璃上的異物，例如鳥糞、昆蟲或是冰雪。*

注意: *系統可在行駛於快速幹道和高速公路時提供協助。*

注意: *系統會在硬煞車或加速以及刻意轉向時無法運作。*

注意: *系統運作時需追蹤至少一個車道標記。*

注意: *系統只能在車速超過約 40 mph (65 km/h) 時運作。*

感知器位在內部後視鏡後側。 感知器會持續監控車況，以在高車速意外偏離車道時發出警示。

系統會自動偵測並追蹤道路上的車道標記。 如果系統偵測到車輛意外偏向車道標記，螢幕將顯示警示， 另外也將透過方向盤發出震動做為警示。

使用車道保持警示

開啟及關閉系統

注意: *關閉系統後，資訊顯示幕的警告指示燈會恆亮。 參閱**警示燈和指示燈** (頁63)。*

注意: *開啟再關閉點火開關後，系統狀態和設定將保持不變。*



E132099

系統可用方向指示燈撥桿上的按鈕開啟和關閉。

按兩下按鈕可將此系統開啟， 按一下按鈕可將此系統關閉。


設定方向盤震動等級

您可使用資訊顯示幕設定三段式系統強度設定。 參閱**一般資訊** (頁66)。

設定系統敏感度

您可調整系統發出警示的頻率。 您可使用資訊顯示幕設定兩段式系統敏感度設定。 參閱**一般資訊** (頁66)。

系統警示

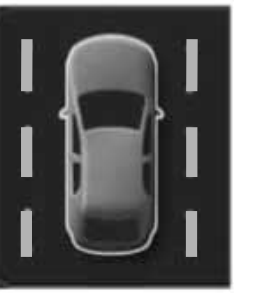

E132651

車輛圖形的兩側會顯示一段車道標記。

車道標記的色碼如下：

- 綠色：系統已準備就緒，可在意外偏離車道時發出警示。
- 紅色：車輛接近或太靠近偵測到的車道邊界。 立即採取安全操作以調整車輛位置。
- 灰色：相關車道邊界將消失。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

相關車道邊界消失的情形：

- 感知器未偵測到道路的車道標記。
- 開啟車輛在邊界消失側的方向燈。
- 直接轉向、快速加速或硬煞車。
- 車速超過運轉極限。
- 防鎖死煞車或電子車身動態穩定系統介入。
- 車道寬度過窄。

如果顯示幕中的車道標記變紅色或透過方向盤感覺到震動，務必立即採取安全操作以回正車輛。 立即修正意外偏離車道的情形。

車道保持輔助

開啟及關閉系統

注意: *當您每次開啟點火開關時，系統並不會自動開啟。*

注意: *開啟系統後將自動開啟車道保持警示。*



E132099


系統可用指示燈撥桿上的按鈕開啟和關閉。

按三下按鈕可將此系統開啟， 再按一下按鈕可將此系統關閉。

設定系統敏感度

您可調整系統發出警示的頻率。 您可使用資訊顯示幕設定兩段式系統敏感度設定。 參閱**一般資訊** (頁66)。

系統警示

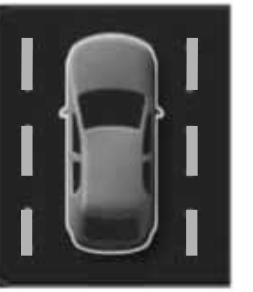

E132651

車輛圖形的兩側會顯示一段車道標記。

車道標記的色碼如下：

- 綠色：系統已準備就緒，可在意外偏離車道時發出警示。
- 黃色：系統自動施加轉向扭力以對正車輛路徑，並修正意外偏離車道的情形。
- 紅色：車輛接近或太靠近偵測到的車道邊界。 方向盤將發出震動警示。 立即採取安全操作以調整車輛位置。

相關車道邊界消失的情形：


- 感知器未偵測到道路的車道標記。
- 開啟車輛在邊界消失側的方向燈。
- 直接轉向、快速加速或硬煞車。
- 車速超過運轉極限。
- 防鎖死煞車或電子車身動態穩定系統介入。
- 車道寬度過窄。

注意: *轉動方向盤即可在系統運作時超控。*

駕駛視覺盲點資訊系統

警告

為避免造成受傷，變換車道前，請勿完全仰賴駕駛視覺盲點資訊系統，系統無法取代內部與外部後視鏡和轉頭肉眼確認的功用。 駕駛視覺盲點資訊系統無法取代小心駕駛的功用。

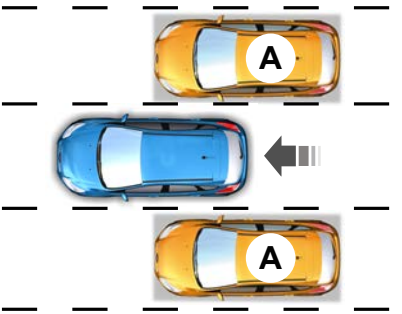

E124788

駕駛視覺盲點資訊系統是設計用來協助您偵測可能進入駕駛視覺盲區 (A) 的車輛。偵測區域起自車輛兩側外部後視鏡，一直向後延伸到保險桿後方約 4 m 處。系統用途為在行駛期間，特定車輛進入駕駛視覺盲區時發出警示。

注意: *駕駛視覺盲點資訊系統無法防止與其他車輛或物體接觸；也無法偵測到停駐車輛、行人、動物或其他物體 (圍欄、欄杆、行道樹)。專為提醒您駕駛視覺盲區內出現車輛所設計。*

注意: *當車輛快速通過駕駛視覺盲區時 (通常不到兩秒的時間)，系統不會觸發。*

使用本系統

啟動引擎後，駕駛視覺盲點資訊系統會在前進車速高於 8 km/h 時開啟。

對於自動變速箱，駕駛視覺盲點資訊系統會在變速箱排入行駛檔 (D) 時保持開啟。如果排入倒檔 (R) 或停車檔 (P)，駕駛視覺盲點資訊系統會關閉。再次排入行駛檔 (D) 後，駕駛視覺盲點資訊系統會在車速高於 8 km/h 時再次開啟。

對於手動變速箱，駕駛視覺盲點資訊系統會在倒檔 (R) 以外的所有檔位保持開啟。

注意: *駕駛視覺盲點資訊系統不會在排入倒檔 (R) 或停車檔 (P) 時作動。*

系統指示燈與訊息



E142442

當有車輛靠近時，駕駛視覺盲點資訊系統會在車輛側面的外部後視鏡亮起黃色警告指示燈。當駕駛視覺盲點資訊系統提醒您有車輛靠近且對應的轉向訊號開啟時，駕駛視覺盲點資訊系統警告指示燈會隨著警示等級提高而閃爍。

當系統偵測到天黑時，警告指示燈會自動調光。

注意: *警告指示燈會在出現警示時閃爍，且轉向訊號會同時設為該側。*

系統感知器遮蔽

警告

為避免造成受傷，變換車道前，請勿完全仰賴駕駛視覺盲點資訊系統，系統無法取代內部與外部後視鏡和轉頭肉眼確認的功用。駕駛視覺盲點資訊系統無法取代小心駕駛的功用。



E205199

系統使用位於車輛各側保險桿前飾板後方的雷達感知器。 感知器前方出現任何塵土、泥土與積雪及/或在大雨中行駛，都可能導致系統效能降低。 此外，感知器前方出現其他異物，也可能導致系統效能降低。 這稱為 '遮蔽'情況。

注意: *請勿讓保險桿貼紙及/或修補劑遮蔽這些區域，以免系統效能降低。*

如果系統偵測到效能降低情況，資訊顯示幕上會出現感知器遮蔽的警示訊息。 此外，BLIS 警告指示燈將會持續亮起，且 BLIS 將不會繼續提供任何車輛警告。 您可以清除資訊顯示幕警告，但警告指示燈會持續亮起。

「遮蔽」情況可以透過兩種方式清除：

- 在清除感知器前方的遮蔽，或大雨/大雪轉小或停止後，在車流中正常行駛幾分鐘，讓感知器偵測經過的車輛。
- 關閉開啟的點火開關，然後再開啟。

注意: *如果您的車輛具有拖曳桿與原廠配備的尾車拖曳模組，且正拖曳尾車，感知器將會自動關閉駕駛視覺盲點資訊系統。 如果您的車輛具有拖曳桿，但沒有原廠配備的尾車拖曳模組，則建議手動關閉駕駛視覺盲點資訊系統。 在連接尾車的情況下使用駕駛視覺盲點資訊系統，可能導致系統效能不佳。*

系統錯誤

如果系統經由左側或右側感知器感知到問題，指示燈會亮起，同時在資訊顯示幕上出現訊息。 參閱**資訊訊息** (頁70)。

關閉及開啟系統

您可以在資訊顯示幕中暫時關閉駕駛視覺盲點資訊系統。 參閱**一般資訊** (頁66)。 關閉駕駛視覺盲點資訊系統時，便無法收到警示，同時資訊顯示幕會顯示系統關閉訊息。 儀錶組中的指示燈也會亮起。 當您開啟或關閉駕駛視覺盲點資訊系統時，警告指示燈會閃爍兩次。

注意: *駕駛視覺盲點資訊系統會記憶上次選擇的開啟或關閉設定。*

您也可以請授權經銷商永久關閉駕駛視覺盲點資訊系統。 系統永久關閉後，只能由授權經銷商再次開啟。

叉路交通警示

警告

為幫助防止人身傷害，倒車出停車位前，切勿完全以叉路交通警示系統取代內部、外部後視鏡及轉頭肉眼確認的功用。 叉路交通警示系統無法取代小心駕駛的功用。


叉路交通警示用途為在變速箱處於倒檔 (R)，且有車輛從側面接近時發出警示。

使用本系統

當引擎啟動且排入倒檔 (R) 時，叉路交通警示便會開啟。 當排出倒檔 (R) 時，叉路交通警示便會關閉。


注意: *叉路交通警示唯有在變速箱處於倒檔 (R) 時才可使用。*

叉路交通警示是為偵測最高時速 60 km/h 的來車所設計。 當感知器部分、大部分或完全受阻時覆蓋範圍會縮減。 緩慢倒車有助於擴大覆蓋範圍並提高效率。

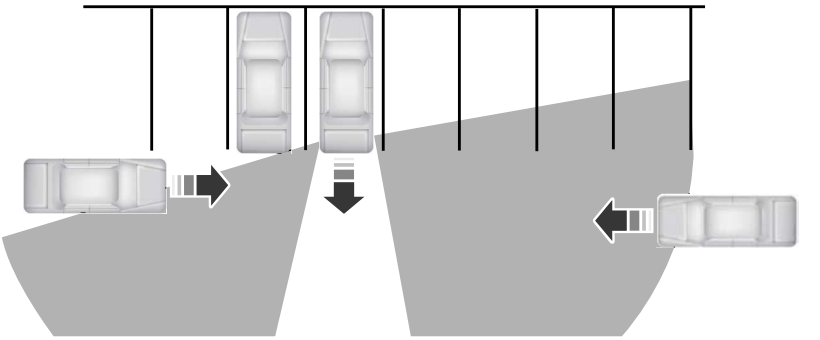

E142440

在第一個範例中，左側感知器僅部分受阻；右側覆蓋範圍接近最大。

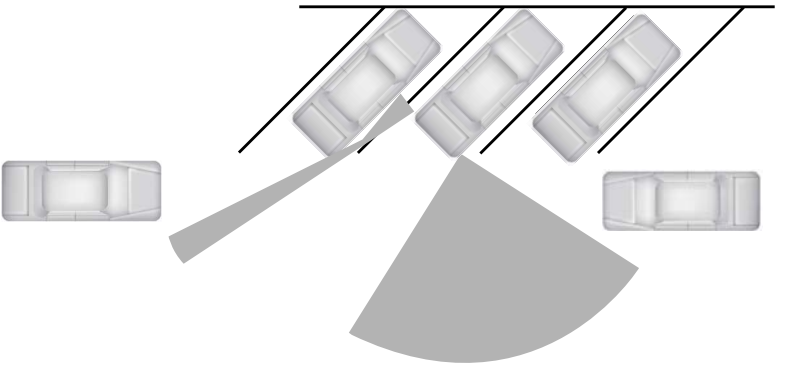

E142441

斜角停車時，覆蓋範圍也會縮減。此時，左側感知器幾乎完全受阻；該側的覆蓋範圍極為有限。

系統指示燈、訊息與警示音。



E142442

當有車輛靠近時，叉路交通警示資訊系統會在車輛接近側的外部後視鏡亮起黃色警告指示燈。叉路交通警示也會響起警示音，且資訊顯示器上會有指出右側或左側有來車的訊息顯示。 叉路交通警示搭配自行響起一連串警示音的倒車感知系統運作。 參閱**後方駐車輔助** (頁119)。



E205199

系統使用位於車輛各側保險桿前飾板後方的雷達感知器。 請勿讓泥土、積雪或保險桿貼紙阻擋這些區域，以免系統效能降低。 參閱**駕駛視覺盲點資訊系統** (頁139)。如果駕駛視覺盲點資訊系統受阻礙，叉路交通警示系統感知器也遭到阻擋。 當將變速箱排入倒檔 (R) 時，資訊顯示器上會出現對應的訊息。

系統限制

叉路交通警示有其限制；天候惡劣或碎屑積聚在感知器區域上等狀況可能會使車輛偵測受限。

以下是可能限制叉路交通警示性能的其他狀況：

- 緊鄰的車輛或物體阻擋感知器。
- 來車通過時，車速高於 60 km/h。
- 倒車時，車速高於 12 km/h。
- 倒車離開斜角的停車格。

錯誤警告

注意: *如果您的車輛具有拖曳桿與原廠配備的尾車拖曳模組，且正拖曳尾車，感知器將會自動關閉駕駛叉路交通警示。 如果您的車輛具有拖曳桿，但沒有原廠配備的尾車拖曳模組，則建議手動關閉叉路交通警示。 在連接尾車的情況下使用叉路交通警示，會導致叉路交通警示效能不佳。*

在某些情況下叉路交通警示系統可能會發出假警報，在覆蓋範圍內沒有車輛時亮起警告指示燈。 一定數量的假警報屬於正常現象；只會暫時出現並自行修正。

系統錯誤

如果叉路交通警示經由左側或右側感知器偵測到問題，資訊顯示器上會出現訊息。 參閱**資訊訊息** (頁70)。

關閉及開啟系統

您可以使用資訊顯示器暫時關閉叉路交通警示。參閱**一般資訊** (頁66)。 當關閉叉路交通警示時便無法收到警示，且資訊顯示器會顯示系統關閉訊息。

注意: *只要當點火開關開啟，且已可在變速箱處於倒檔 (R) 時提供適當警示，叉路交通警示便會開啟。 叉路交通警示不會記憶上次選擇的開啟或關閉設定。*

您也可以請授權經銷商永久關閉叉路交通警示。系統永久關閉後，只能由授權經銷商再次開啟。

轉向

電動轉向系統

警告

電動轉向系統具有自我診斷的檢查功能，可持續監測系統確保正確的作動。 當此功能偵測到系統故障時，資訊顯示器上就會出現一則轉向訊息。

警告

電動轉向系統具有自我診斷的檢查功能，可持續監測系統確保電子系統的正確作動。 當偵測到電子故障時，資訊顯示器上就會出現訊息。 如果發生此情況，請將車輛停放在安全位置並且將引擎熄火。 至少等待10秒鐘，之後重新啟動引擎將系統歸零，查看資訊顯示器是否出現轉向系統的相關訊息。 如果再次出現或是在行駛中出現轉向系統的訊息，請洽授權經銷商進行車輛檢修。

如果偵測出系統故障，請立即檢修系統。 您可能並不會發現轉向感受上有任何差異，但是卻可能存在著嚴重的問題。 若是未立即檢修，可能會無法控制轉向。

您的車輛配備著電動轉向系統。 並沒有需要檢查或添加的儲液桶。

如果您的車輛在行駛中失去電力（或是點火開關被關閉），您能以手動方式轉動方向盤，只是如此會較費力。 極端的持續轉向，可能會使您轉動方向盤所需的力道增加。 這會發生在轉向系統欲防止內部過熱及永久性損壞時。 如果此情況真的發生，您就必須以手動方式轉動方向盤，否則會造成轉向系統的永久性損壞。 典型的轉向及駕駛動作可使系統冷卻，並且使轉向輔助恢復正常。

轉向提示

如果轉向系統左右偏移或拉扯，請檢查下列項目：

- 胎壓錯誤
- 輪胎磨損不均勻
- 懸吊組件鬆弛或磨損
- 轉向組件鬆弛或磨損
- 車輛定位是否錯誤

路拱高聳或側風強勁亦可能使轉向系統出現左右偏移或拉扯的反應。

撞擊警告系統

操作原則


警告

此系統為附加的停車輔助。 該系統並無法取代您的注意力和判斷力，或踩煞車的需要。 若未踩下煞車踏板啟動煞車，可能導致車禍。

請勿等待撞擊警告。 行駛間您應負責保持正確距離與車速，即使啟用系統也應當如此。

注意: *本系統並無法偵測、警告本車後方或側面的車輛，或對可能的碰撞做出回應。*

注意: *碰撞警告系統會在車速超過約8 km/h時啟動。*



E156130

系統設計為針對有前車碰撞風險時發出警示的輔助系統。 系統的設計會對您發出警示鈴聲並在資訊顯示幕亮起警示燈。

煞車輔助系統會施加煞車，協助駕駛減緩碰撞的速度。 如果警示燈亮起後碰撞風險又進一步升高，煞車輔助會使煞車系統準備好進行快速煞車。 此時，駕駛人會有明顯的感覺。 如果系統判定碰撞即將發生，將啟用煞車輔助。 系統可協助駕駛人減輕撞擊損害，或完全避免碰撞。

使用碰撞警告系統

警告

碰撞警告系統的煞車支援只能在發生碰撞減緩速度。就像任何典型的煞車狀況，您必須踩下煞車踏板。

距離警示




如果與前車的距離過近，儀錶組上的紅色警示燈會亮起。

注意: *警示燈很小，位於「距離指示」圖形下方。 距離警示啟動時不會閃爍。*

距離指示

距離指示功能會提供車輛與前車之時間差的圖形指示。 資訊顯示幕會顯示下列其中一個彩色圖形。

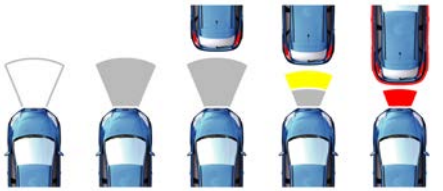

E190004

圖例：左至右。
輪廓 - 待機。
灰色，沒有物體 - 未偵測到物體，或物體位於距離指示的範圍之外。
灰色，有物體 - 已偵測到物體，或物體位於距離指示的範圍之內。
黃色，有物體 - 早期距離指示警示極限。
紅色，有物體 - 最後距離指示警示極限。

注意: *自動調整定速控制啟動時，距離警示和距離指示功能會關閉。 必須先關閉自動調整定速控制，距離指示圖形才會出現在資訊顯示幕上。*

調整防撞輔助設定


如果覺得碰撞警告過於頻繁，可以降低警示靈敏度，我們建議盡可能使用最高的靈敏度設定。 設定成較低的敏感度會使得系統警示較少也較慢。

您可以使用資訊顯示幕控制鍵調整碰撞警告和距離警示靈敏度，共有三種可用設定。 您也可以使用資訊顯示幕控制鍵關閉距離指示功能。 參閱**一般資訊** (頁66)。

距離警示靈敏度

速度	敏感度	圖形	距離間距	時間差
100 km/h	正常	灰色	大於 25 m	大於 0.9 秒
100 km/h	正常	黃色	介於 17 m 和 25 m	介於 0.6 和 0.9 秒之間
100 km/h	正常	紅色	小於 17 m	小於 0.6 秒

感知器受阻

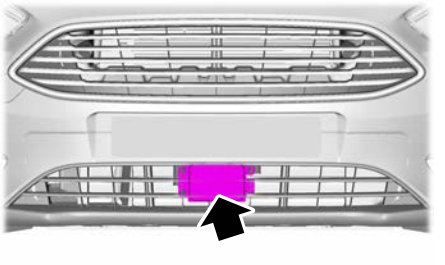

E190005

感知器位於下部水箱護罩的中央。

如果資訊顯示幕出現關於感知器遮蔽的訊息，表示雷達訊號受到阻礙。 感知器受到遮蔽時，無法偵測前方車輛，且碰撞警告系統無法運作。 下表列出顯示訊息的可能原因和對策。

原因	對策
護罩中的雷達表面骯髒或遭到遮擋	清潔雷達前的水箱護罩表面，或移除導致阻礙的物體
水箱護罩中的雷達表面是乾淨的，但顯示幕依然顯示訊息	等待一小段時間。 雷達可能需要幾分鐘的時間才會偵測到無阻礙
大雨、噴濺、雪或霧干擾雷達訊號	碰撞警告系統暫時停用。 天候好轉後，碰撞警告很快就會自動重新啟動
路面積水或冰雪干擾雷達訊號	碰撞警告系統暫時停用。 天候好轉後，碰撞警告很快就會自動重新啟動

系統限制

警告

碰撞警告系統的煞車支援只能在發生碰撞減緩速度。就像任何典型的煞車狀況，您必須踩下煞車踏板。

由於雷達技術的性質，在某些狀況下車輛可能不會發出碰撞警告。 這些狀況有：

- 靜止的車輛或車速低於 10 km/h 的車輛。
- 行人或車道上的掉落物。
- 同一車道的來車。
- 惡劣的天候狀況(請參閱感知器遭受阻擋章節)。
- 頭燈旁的水箱護罩有雜物附著(請參閱感知器遭受阻擋章節)。
- 與前車距離太短。
- 大動作操控方向盤與踏板 (激烈的操駕方式)。

如果車頭遭撞或受，感知區域可能會改變，導致碰撞警告漏報或誤報。 請聯絡授權經銷商檢查碰撞警告雷達的涵蓋範圍和運作是否正常。

一般資訊

警告

請使用符合安全標準的裝載物固定帶，例如 DIN。

請確認您已固定妥當所有物品。

請盡可能的將行李及其他裝載物品放在行李廂或置物區的低處及深處。

行李箱或後車門開啟時請勿行駛。 廢氣可能會因此進入車內。

請勿承載超過車輛前、後軸的最大裝載限制。 參閱**車輛辨識牌** (頁204)。

請勿讓物品碰觸到後擋風玻璃。

注意: *將管線、木材或家具之類的長型物體裝載到車輛內部時，請小心不要損傷內裝。*


行李蓋

警告

確認卡榫已確實卡入固定位置。 若未固定，可能會在突然停止或碰撞時導致人員受傷。

請勿在行李箱遮板上放置任何物品。 在車輛突然停止或碰撞時，可能會阻礙視線或撞擊到車上乘客。

使用行李箱遮板覆蓋車內的貨物區。

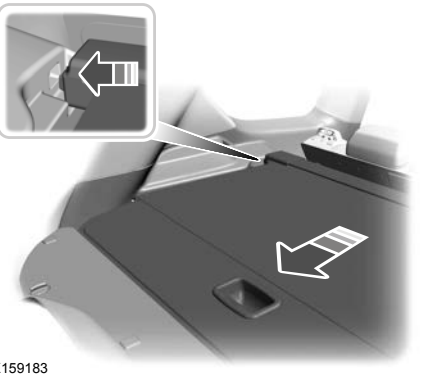

E159183

若要安裝行李箱遮板，請將遮板末端插入後座椅後方後飾板上的固定位置。

若要操作行李箱遮板：

1. 將行李箱遮板的後緣向後拉，直到其卡入定位。
2. 若要收起行李箱遮板，請輕壓後緣，遮板就會向前滑動。

車頂架和負載托架

警告

如果您使用車頂架，則車輛的燃油消耗會增加，而且駕駛特性也會有些不同。

裝配車頂架時，請閱讀並遵守製造商指示進行。

裝載車頂架時，建議您平均分散負載，同時將重心壓低。 重心較高、裝載著物品的車輛，其操控性可能與未裝載物品的車輛不同。 駕駛著裝載著大量物品的車輛時，尤其應以更慢的車速及提早煞車的謹慎方式行駛。

平均分配到車頂架上的最大負載重量建議為：

- 165磅(75公斤)未配備全景式天窗的車輛
- 132磅(60公斤)配備全景式天窗的車輛。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

注意: *請勿直接將物品放置在車頂面板上。 車頂鈑件並非設計用來直接承載物品。*

若要讓車頂架系統發揮正常功用，請將物品直接放在附裝於車頂架側邊軌道的橫桿上。 使用車頂架系統時，建議您使用專為您的愛車設計的福特原廠橫桿附件。

務必妥當地固定物品。 行車前及每次加油時，皆請檢查物品是否牢固。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

以四輪著地方式拖曳車輛

警告


當您的車輛被拖曳時，必須開啟點火開關。 未確實遵守以下警告事項有可能會大幅增加受傷或死亡的風險。


您必須確保變速箱排檔桿位於 **N** 檔。 未確實遵守以下警告事項有可能會使變速箱受損，並可能導致車輛碰撞或人身傷害。


除非引擎運轉，否則煞車及轉向輔助將無法作動。您必須更用力的踩煞車踏板，並且會使煞車距離增加，而轉向變得更重。 若不小心，可能會造成車輛碰撞或是人身傷害。


如果車輛配備方向盤鎖，在拖曳前，請確定點火開關位於配件或開啟位置。


拖車繩過緊可能會導致您的車輛或是救援車輛損壞。


若環境溫度低於0°C時請勿拖曳車輛。


請勿向後拖曳您的車輛。

緊急拖吊

如果您的車輛故障，且無法獲得滑輪組、拖車用尾車或是平台式運輸車的支援，則拖車時四個輪胎可能會直接著地拖行。 在下列情況下，您可以這麼做：

- 您的車輛車頭朝前，以便以正向方式拖行。
- 變速箱排檔桿位於 **N** 檔。 如果變速箱換檔桿無法排入 **N** 檔，可能需要強制換檔。 參閱**變速箱** (頁107)。
- 車速上限為 50 km/h。
- 距離上限為 80 km。

注意: *如果拖車時需要超過 50 km/h 的速度和 80 km 的距離，則驅動輪必須離地。*

注意: *建議您勿以讓驅動輪接觸地面的方式拖車。 然而，如果必須將車輛從危險位置移開，則拖車時，速度請勿超過 50 km/h，距離則勿超過 80 km。*

警告


如果變速箱機械故障，請勿使用個別車軸載體。 所有車輪都必須離地，位在水平平台上。

緩慢、平順的起步，避免突然拉扯被拖曳的車輛。

務必使用車輛隨附的拖車孔。 參閱**拖吊位置** (頁154)。

拖車繩或是剛性拖車桿必須位於同一側。 例如，右後方拖車點對應至右前方拖車點。

您必須依據拖吊車及被拖吊車的重量，使用強度夠大的拖車繩或是硬式拖車桿。

注意: *使用硬式拖車桿是拖吊車輛最安全的方式。*

被拖吊車的重量，不得超過拖吊車的重量。

磨合

新輪胎必須經過約 480 km 的磨合期。 在這段時間內，您的車輛可能會有某些不尋常的駕駛特性。

請勿在前 1,600 km 內以過快速度行駛。 請時常變換車速並且提早升檔。 請勿讓引擎負荷過重。

請勿在前 1,600 km 內拖吊車輛。

行駛積水路段

警告

請勿涉水經過水流或深水，否則車輛可能會失控。

注意: *涉水經過積水區域會導致車輛受損。*

注意: *若空氣濾清器進水有可能會使引擎受損。*

涉水經過積水區域前，請先確認深度。 禁止涉水經過高於車輛前搖臂部位底部的積水區域。



E176360

涉水經過積水區域時，請放慢速度且不要停車。 煞車性能和抓地力會受限。 涉水後，請在安全無虞的情況下執行以下動作：

- 輕踩煞車踏板以讓煞車乾燥並確認煞車的作用。
- 確認喇叭能否鳴響。
- 確認車外照明能否亮起。
- 轉動方向盤以確認動力輔助轉向能否作用。

腳踏墊

警告

務必使用專為您愛車腳踏區所設計的腳踏墊。 只可使用不會阻礙踏板區的腳踏墊。 只可使用能確實固定在固定樁上的腳踏墊，以避免腳踏墊滑移而影響到踏板組，或是減損車輛其他方面的安全操作。

踏板組若不能順暢移動，可能會使車輛失控，增加嚴重人身傷害的風險。

務必確認腳踏墊正確安裝在車輛地毯所附的固定樁上。 腳踏墊必須正確固定在固定樁上，以確保不致滑離定位。

請勿將未正確固定的腳踏墊或任何其他覆蓋物放置腳踏區，以免它移動和妨礙踏板作動或控制車輛的能力。

請勿在已裝妥的腳踏墊上再放置腳踏墊或任何覆蓋物。 腳踏墊應放置車內地毯上方，並且不可放置其他腳踏墊或覆蓋物。 額外的腳踏墊或任何覆蓋物會使踏板距地高度減少，可能會妨礙踏板的操作。

定期檢查腳踏墊的固定是否良好。 務必將拆下來清潔或更換的腳踏墊正確裝回並且確實固定。

務必確認物品在車輛行進中不會掉進駕駛座腳踏區。 散落此處的物品可能會卡住踏板使車輛失控。

若是未能正確遵守腳踏墊安裝或固定的指示，可能會妨礙踏板作動使車輛失控。



E142666

安裝腳踏墊時，使其扣環位在固定樁上方，向下壓加以鎖定。

若要拆下腳踏墊，請依照安裝時的相反步驟進行。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

危險閃光器



危險警示燈按鈕位於儀表板上。

當您的車輛對其它駕駛人造成安全危險時，請使用此警示燈。

按下按鈕開啟危險警示功能，前、後方向燈會閃爍。

再次按下按鈕便可關閉此功能。

注意: *如果在引擎熄火時使用，將會消耗電瓶的電力。 而使引擎啟動的電力不足。*

注意: *依照車輛原產地所適用的法規而定，如果您重踩煞車，危險警示燈也可能會閃爍。*

燃油切斷

警告

若是無法檢查，或是只在車輛碰撞後才進行必要的漏油維修時，都會增加車輛起火及人員嚴重受傷的危險。 Ford Motor Company 建議您在車輛碰撞後交由授權經銷商檢查燃油系統。

在中度或是重度碰撞後，本車所配備的燃油泵切斷功能會停止將燃油供應至引擎。 但是並非每一次撞擊都會進行切斷。

如果車輛在碰撞後切斷燃油泵，您可以重新啟動車輛。 如果車輛配備鑰匙系統：

1. 關閉點火開關。
2. 開啟點火開關。
3. 重複步驟 1 和 2，重新啟用燃油泵。

如果車輛配備按鈕啟動系統：

1. 按下 **START/STOP** 按鈕，即可關閉點火開關。
2. 踩下煞車踏板，並按下「**啟動/停止**」按鈕，開啟點火開關。
3. 把腳從煞車踏板移開，接著按下 **START/STOP** 按鈕即可關閉點火開關。
4. 您可以踩下煞車踏板並按下 **START/STOP** 按鈕以啟動引擎，或是按下 **START/STOP** 按鈕，但不踩下煞車踏板，以只開啟點火開關。 這兩種方法都可以重新啟用燃油系統。

注意: *在燃油切斷後嘗試重新啟動車輛時，車輛會確認各項系統是否皆可安全重新啟動。 車輛判斷系統安全後，就會讓您重新啟動。*

注意: *如果嘗試啟動車輛三次後仍然無法重新啟動，請聯絡授權經銷商。*

跨接啟動車輛

警告


電瓶通常會產生導致人員傷害的爆炸性氣體。 因此，電瓶附近不允許有火焰、火花或點燃的物質。在電瓶附近工作時，請務必防護面部及保護眼睛。 務必提供適當的通風。

請勿將燃油管路、引擎搖臂室蓋、進氣歧管或引擎蓋閂當做搭鐵點使用。

僅可使用有絕緣夾且尺寸足夠的電纜。

注意: *請勿斷開故障車輛的電瓶，否則可能會損壞車輛的電氣系統。*

連接跨接線

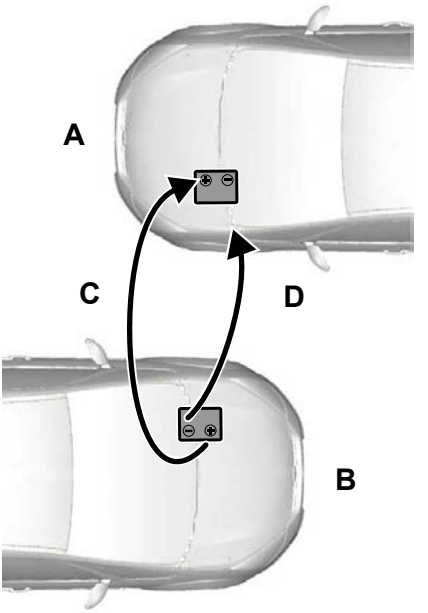

E102925

A 電瓶電力不足的車輛。

B 救援車輛。

C 正極跨接線。


D 負極跨接線。

警告

確認所有跨接線皆已避開活動件或任何燃油供應系統的組件。

將救援車輛停在接近故障車輛引擎蓋的位置，確保兩部車並未接觸。

1. 關閉引擎和所有電氣設備。
2. 將正極 (+) 跨接纜線接到電力耗盡的電瓶正極 (+) 端子。

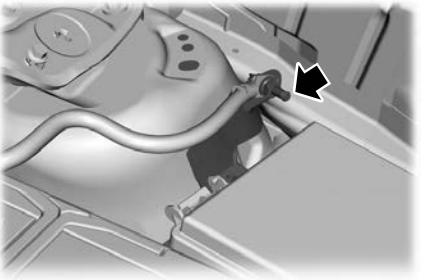

E152134

3. 最後，將負極 (-) 電纜接到熄火車輛引擎的裸露金屬部位 (避開電瓶和燃油噴射系統)，或將負極 (-) 電纜接到搭鐵點 (若有適當的位置)。

警告

請勿將第二條電纜的尾端接到需要救援的電瓶負極 (-) 端子。 火花可能會使電瓶四周的氣體爆炸。

確認所有跨接線皆已避開活動件或任何燃油供應系統的組件。


啟動引擎


1. 發動救援車輛的引擎並以適度的引擎轉速運轉，或輕踩油門使轉速錶顯示的引擎轉速維持在 2000 到 3000 RPM 之間。
2. 啟動故障車輛的引擎。
3. 故障的車輛發動後，先讓兩部車的引擎繼續運轉三分鐘再拆開跨接纜線。


依照連接時的相反順序拆下跨接纜線。

注意: *拆下跨接線時，請勿開啟頭燈。 因為峰值電壓可能會燒毀燈泡。*

運輸車輛



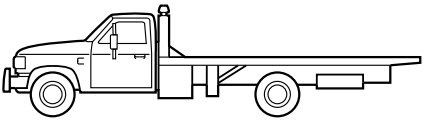

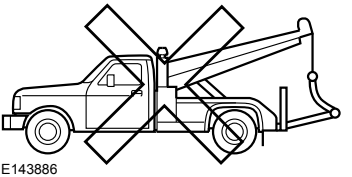

E143886

如果需要拖吊車輛，請聯繫專業拖吊服務；如果您是道路救援方案的會員，則聯絡您的道路救援服務業者。

建議使用車輪抬升設備及輔助輪架或平台式設備來拖吊車輛。請勿以吊索帶拖曳車輛。福特汽車公司未認可任何吊索帶拖曳程序。若以錯誤方式或任何其他方式拖吊，可能會造成車輛受損。

福特汽車公司已製作拖吊手冊供所有經授權之拖吊車操作員使用。請拖吊車操作員參考此手冊，正確執行連接與拖吊程序。

如果使用適當的車輪抬升設備使前車輪離開地面，則從前方拖曳前輪傳動車輛是可接受的。若以此種方式拖吊，後車輪將保持在地面上。

若使用車輪抬升設備從車尾拖曳車輛，前輪傳動車輛的前輪必須置放在輔助輪架上。如此可避免變速箱受損。

拖曳全輪驅動或四輪驅動車輛必須四輪離地，例如使用車輪抬升設備及輔助輪架或平台式設備。這是為了避免損傷變速箱、全輪驅動或四輪驅動系統及車輛。

拖吊位置

由於在某些國家當地市場的要求，某些車輛可配備拖車鉤。

拖車鉤的位置


如果車輛配備旋入式拖車鉤，它會位於行李箱底板下方。

如果車輛未配備拖車鉤，可向經銷商購買。

安裝拖車鉤

位於飾板後面有個拖車鉤的安裝點。

注意: *旋入式拖車鉤具有左旋螺紋。請以逆時針轉動將其固定。確認拖車鉤已完全地擰緊。*

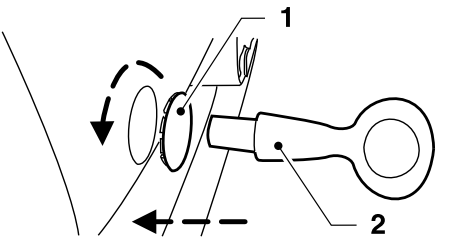

E146284

插入適當的工具以撬開蓋板 (1)。使用蓋板的凹槽 (缺口) 部分。旋入拖車鉤 (2)。

以四輪著地方式拖曳車輛


將點火開關轉到開啟位置。未確實遵守會導致轉向鎖住，且方向燈和煞車燈無法運作。

如果引擎未運轉，煞車和轉向的所需力道會很大。維持增加的煞車距離。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

保險絲盒位置


預保險絲盒

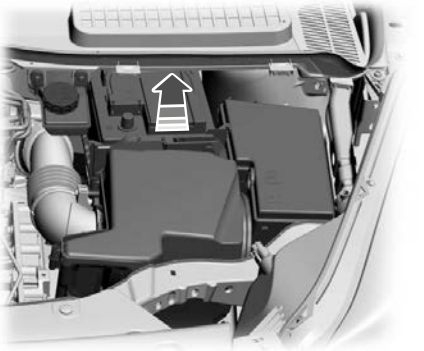

E152422

您的車在引擎室電瓶正極樁頭上裝有一組預保險絲盒。 預保險絲盒內有多組高電流保險絲。若需要更換這些高電流保險絲，請洽福特授權經銷商。

引擎室保險絲盒

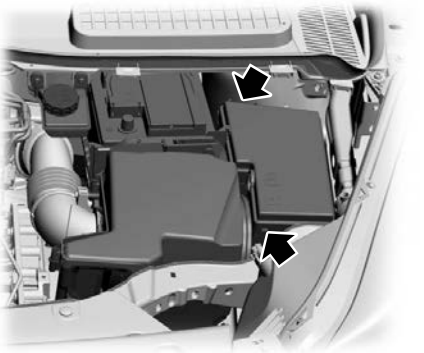

E152423

警告

維修高電流保險絲前，請務必斷開電瓶。

警告

為降低觸電風險，重新連接電瓶或補充儲液筒前，請務必將引擎室保險絲盒蓋裝回。

引擎室保險絲盒內有高電流保險絲，能保護車輛的主要電氣系統避免其過載。

斷開又重新連接電瓶時，有些功能必須重新設定。 參閱**更換 12V 電瓶** (頁175)。

扳開盒蓋後方的釋放桿將其拆下。


乘客室保險絲盒



E159113

保險絲盒位於手套箱下方。

行李箱保險絲盒

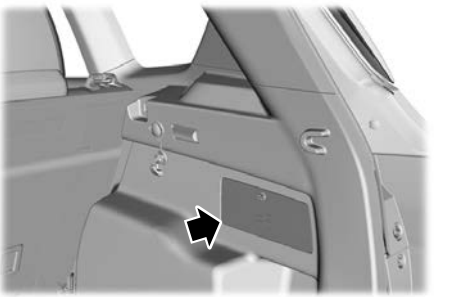

E152425

保險絲盒位於乘客側車輪槽後方的行李箱。 拆下保險絲面板蓋才能觸及保險絲。

保險絲規格表

預保險絲盒

引擎室電瓶正極樁頭上裝有一組預保險絲盒。 預保險絲盒內有多組高電流保險絲。 若要更換高電流保險絲，請洽詢授權經銷商。

配電盒


警告

維修高電流保險絲前，請務必斷開電瓶。

為降低觸電風險，重新連接電瓶或補充儲液筒前，請務必將配電盒蓋裝回。

配電盒位於引擎室內。 盒中有保護車輛主要電氣系統免於過載的高電流保險絲。

如果斷開再重新連接電瓶，有些功能必須重新設定。 參閱**更換 12V 電瓶** (頁175)。

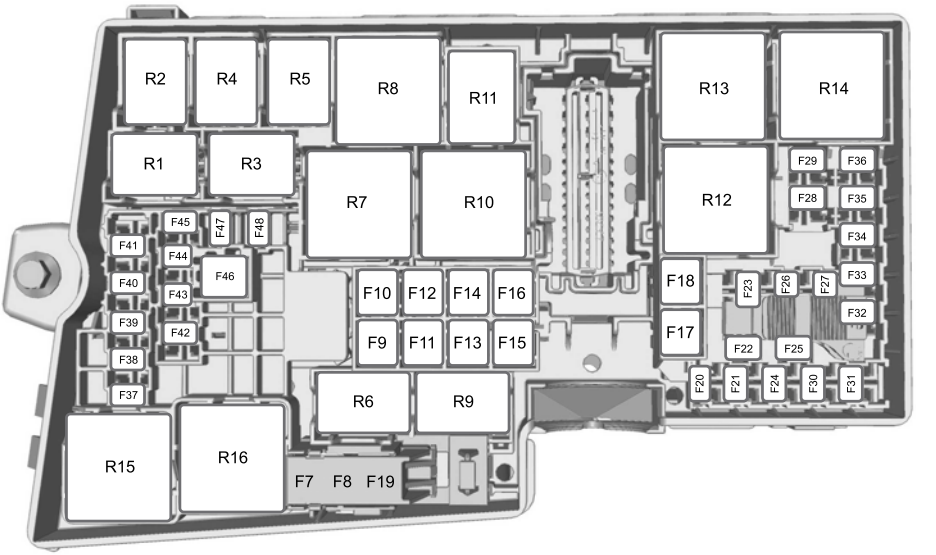

E157389

扳開盒蓋後方的釋放桿將其拆下。

保險絲或繼電器編號	保險絲額定安培數	受保護組件
F7	50A[2]	防鎖死煞車系統和電子車身動態穩定系統泵浦。
F8	30A[2]	電子車身動態穩定系統閥。
F9	20A[2]	頭燈清洗器。
F10	40A[2]	加熱器鼓風機馬達。
F11	30A[2]	車體控制模組饋電。 電壓品質模組。
F12	30A[2]	動力傳輸系統控制模組繼電器。
F13	30A[2]	起動馬達繼電器
F14	25A[2]	冷卻風扇保險絲 3 (600W)。
F15	20A[2]	前點煙器或電源插座。
F16	—	未使用。
F17	40A[2]	冷卻風扇 (600W)。
F18	40A[2]	冷卻風扇保險絲 2 (600W)。
F19	5A[1]	防鎖死煞車系統和電子車身動態穩定系統 15 饋電。
F20	15A[1]	喇叭。
F21	5A[1]	煞車燈開關。
F22	15A[1]	電瓶監測系統。
F23	5A[1]	繼電器線圈。
F24	5A[1]	照明開關模組。
F25	—	未使用。
F26	25A[1]	輔助變速箱冷卻泵。
	15A[1]	TCM 30 饋電。

保險絲或繼電器編號	保險絲額定安培數	受保護組件
F27	15A[1]	空調離合器。
F28	5A[1]	FLR 配備 VQM
F29	—	未使用。
F30	—	未使用。
F31	—	未使用。
F32	15A[1]	車輛電源 (2.0L)。
	10A[1]	車輛電源 (1.5L 和 2.0L DW10F)。
F33	10A[1]	車輛電源 2 (2.0L)。
	15A[1]	車輛電源 2 (1.5L 和 2.0L DW10F)。
F34	10A[1]	車輛電源 3
F35	15A[1]	車輛電源 4 (2.0L)。
	10A[1]	車輛電源 4 (1.5L 引擎和 2.0L DW10F)。
F36	5A[1]	可變式進氣啟閉系統。
F37	5A[1]	鹵素頭燈水平校正和 HID 水平校正。
F38	5A[1]	引擎控制模組 (2.0L)。
	15A[1]	引擎控制模組和變速箱控制模組點火開關饋電 (1.5L 和 2.0L DW10F)。
F39	15A[1]	HCM 點火開關。
F40	5A[1]	電子式動力輔助轉向系統 15 饋電。
F41	20A[1]	車體控制模組 15 饋電。
F42	15A[1]	後雨刷。
F43	—	未使用。
F44	5A[1]	前視雷達。


保險絲或繼電器編號	保險絲額定安培數	受保護組件
F45	—	未使用。
F46	40A[2]	智慧型雨刷馬達模組。
F47	—	未使用。
F48	15A[1]	蒸發器。
R1	微型繼電器	冷卻風扇 (600W)。
R2	微型繼電器	喇叭。
R3	微型繼電器	蒸發器 (2.0L DW10F)。
R4	—	未使用。
R5	—	未使用。
R6	—	未使用。
R7	電源繼電器	前車窗除霜器。
R8	電源繼電器	預熱塞。
R9	微型繼電器	頭燈清洗器。
R10	迷你繼電器	起動馬達繼電器
R11	微型繼電器	空調離合器。
R12	電源繼電器	冷卻風扇
R13	迷你繼電器	加熱器鼓風機。
R14	迷你繼電器	引擎控制繼電器。
R15	電源繼電器	冷卻風扇 (600W)。
R16	電源繼電器	點火開關 15。

[1] 迷你保險絲。
[2] 管型保險絲。

乘客室保險絲面板

保險絲面板位在手套箱的右下方。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

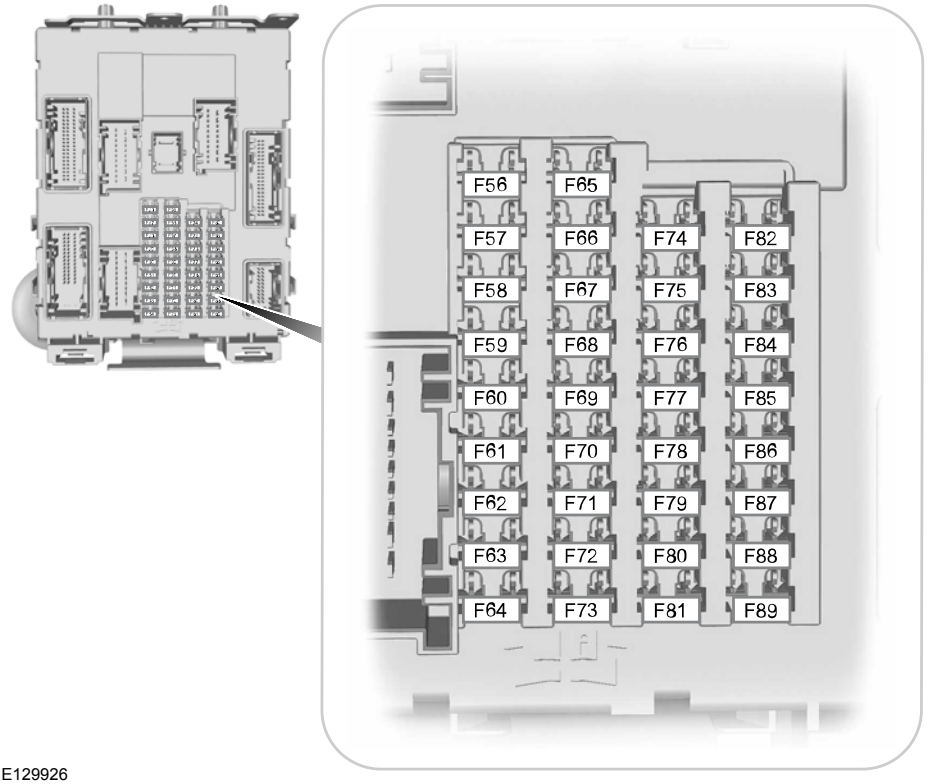

E129926


保險絲或繼電器編號	保險絲額定安培數	受保護組件
F56	20A	燃油泵電源。
F57	—	未使用。
F58	5A	內部燈繼電器。
F59	5A	被動防盜系統收發器。
F60	10A	內部燈。 駕駛座車門開關組。 手套箱燈。 頂部控制台開關器組。

保險絲或繼電器編號	保險絲額定安培數	受保護組件
F61	20A	點煙器。 供電點。
F62	5A	雨水感知器模組。 照明感知器模組。
F63	10A	前感知模組。 前視雷達。
F64	—	未使用。
F65	10A	上掀式尾門釋放。
F66	20A	駕駛員車門解鎖
F67	7.5A	SYNC。 多功能顯示幕。 全球定位系統模組。
F68	15A	電子轉向柱鎖。
F69	5A	儀錶組。
F70	20A	中央上鎖和解鎖電源。
F71	7.5A	加熱式控制頭（手動空調）。 雙重電子自動溫度控制。
F72	7.5A	資料鏈結接頭。
F73	7.5A	方向盤模組。
F74	15A	頭燈電源。
F75	15A	霧燈。
F76	10A	倒車燈
F77	20A	清洗器泵。
F78	5A	點火開關。 啟動鍵。 免鑰匙車輛模組。
F79	15A	收音機 電子拋光面板。 危險燈開關。 車門鎖開關。
F80	20A	全景式天窗電源。

保險絲或繼電器編號	保險絲額定安培數	受保護組件
F81	—	車內動態感知器電源。 收音機頻率接收器電源。 全景車頂電源/開啟。
F82	20A	清洗器泵。
F83	20A	中控鎖。
F84	20A	上鎖/解鎖繼電器。 上掀式尾門繼電器。
F85	7.5A	電子 15 饋電。
F86	10A	氣囊模組。 乘客分級系統。 乘客氣囊解除指示燈。
F87	15A	加熱式方向盤。
F88	25A	KL30 饋電。
F89	—	未使用。

行李箱保險絲面板

保險絲面板位於乘客側車輪槽後方的行李箱內。
拆下保險絲面板蓋才能觸及保險絲。

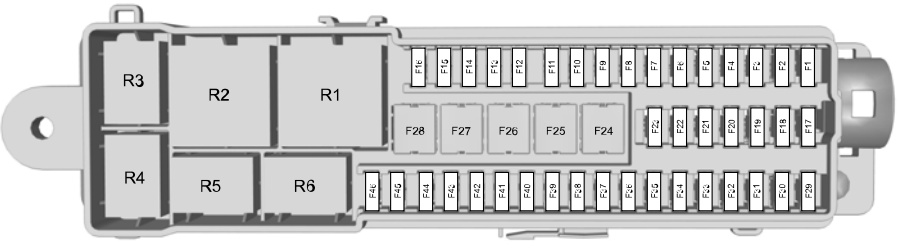

E129927

保險絲或繼電器編號	保險絲額定安培數	受保護組件
F1	5A	免手動上掀式尾門進入模組。
F2	—	未使用。
F3	5A	免鑰匙車門把手。
F4	25A	左前車門控制單元。
F5	25A	右前車門控制單元。
F6	25A	左後車門控制單元。
F7	25A	右後車門控制單元。
F8	25A	乘客座
F9	25A	駕駛座
F10	5A	駕駛座記憶模組邏輯饋電。
F11	5A	後點火線圈饋電。
F12	—	未使用。
F13	—	未使用。
F14	—	未使用。
F15	—	未使用。
F16	—	未使用。
F17	—	未使用。
F18	—	未使用。
F19	—	未使用。
F20	5A	嵌入式數據機。
F21	—	未使用。
F22	—	未使用。
F23	25A	後車窗除霜器。
F24	20A	後電源插座。
F25	25A	電動上掀式尾門。
F26	20A	後電源插座。


保險絲或繼電器編號	保險絲額定安培數	受保護組件
F27	20A	行李箱電源插座。
F28	—	未使用。
F29	5A	駕駛視覺盲點偵測系統。 後視攝影機配備停車輔助。
F30	5A	停車輔助模組
F31	—	未使用。
F32	—	未使用。
F33	—	未使用。
F34	20A	駕駛座加熱器。
F35	20A	乘客座加熱器。 加熱式座椅參考電壓。
F36	—	未使用。
F37	—	未使用。
F38	—	未使用。
F39	—	未使用。
F40	—	未使用。
F41	—	未使用。
F42	—	未使用。
F43	—	未使用。
F44	—	未使用。
F45	—	未使用。
F46	—	未使用。
R1	電源繼電器	RJB 點火開關繼電器 (KLI5E)。
R2	—	未使用。
R3	微型繼電器	加熱式後窗繼電器
R4	—	未使用。
R5	—	未使用。
R6	微型繼電器	加熱式外部後視鏡繼電器。

更換保險絲

保險絲

警告


請務必以額定安培數的特定保險絲進行更換。 使用額定安培數更高的保險絲，可能導致嚴重的電路損壞而引起火災。

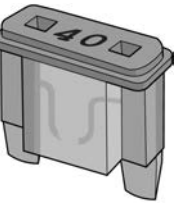

E217331

如果車上的電器組件無作用，可能是保險絲燒毀。 當保險絲內出現斷裂現象，表示保險絲已燒毀。 更換任何電器組件前，請先確認保險絲是否適用。

保險絲型式

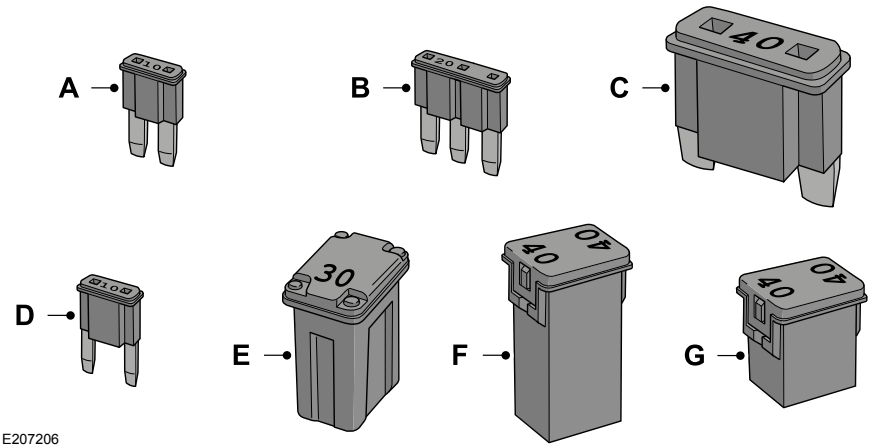

E207206

代號	保險絲型式
A	Micro 2
B	Micro 3
C	Maxi
D	Mini

代號	保險絲型式
E	M Case
F	J Case
G	J Case 低背

一般資訊

定期保養車輛有助於維持車輛的行駛性能及轉售價值。 福特授權經銷商的大型網路具備專業保養技能可協助您。 福特相信，授權經銷商經過專門訓練的技師具備最佳資格，能正確專業地保養您的車輛。 技師有包羅萬象的高度專業工具作為後盾，專門開發用來保養您的車輛。

如果您的車輛需要專業維修服務，福特授權經銷商能提供所需的零件及維修服務。 請參見保固資訊以了解保固範圍內的零件及服務。

僅限使用符合規格的建議燃油、潤滑劑、油液和維修零件。 Motorcraft® 零件是設計及製造用來為您的車輛提供最佳性能。

預防措施

- 引擎高溫時請勿執行保養作業。
- 確認活動零件不會鉤住任何東西。
- 除非確定有充足的通風，否則請勿讓車輛處於密閉空間內運轉引擎。
- 請保持所有火焰和其他燃燒的物品 (如香菸) 遠離電瓶和所有燃油相關零件。

引擎關閉時作業

1. 拉手剎車並排入停車檔 (P)。
2. 將引擎熄火。
3. 用擋塊固定車輪。

引擎開啟時作業

警告

為了減少車輛損壞和/或個人燙傷的危險，請勿在空氣濾清器拆下時啓動引擎，並且請勿在引擎運轉時將其拆下。

1. 拉手剎車並排入停車檔 (P)。
2. 用擋塊固定車輪。


打開和關閉引擎蓋

開啟引擎蓋



E142457

1. 拉起引擎蓋釋放桿。
2. 稍微拉起引擎蓋。

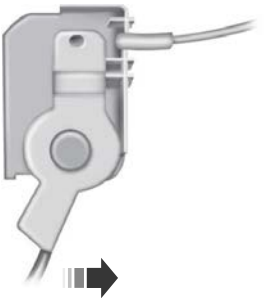

E142458

3. 將卡緊銷移至中央以釋放引擎蓋。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing



E87786


4. 開啟引擎蓋，以引擎蓋撐杆支撐。

關閉引擎蓋

1. 將支撐桿從卡緊銷中取出，然後卡入固定夾。
2. 放下引擎蓋，在最後的 8-12 in (20-30 cm) 處，運用引擎蓋本身的重量使其自行落下。

注意: *確認引擎蓋已正確蓋緊。*

引擎室總覽 - 1.5L ECOBOOST™

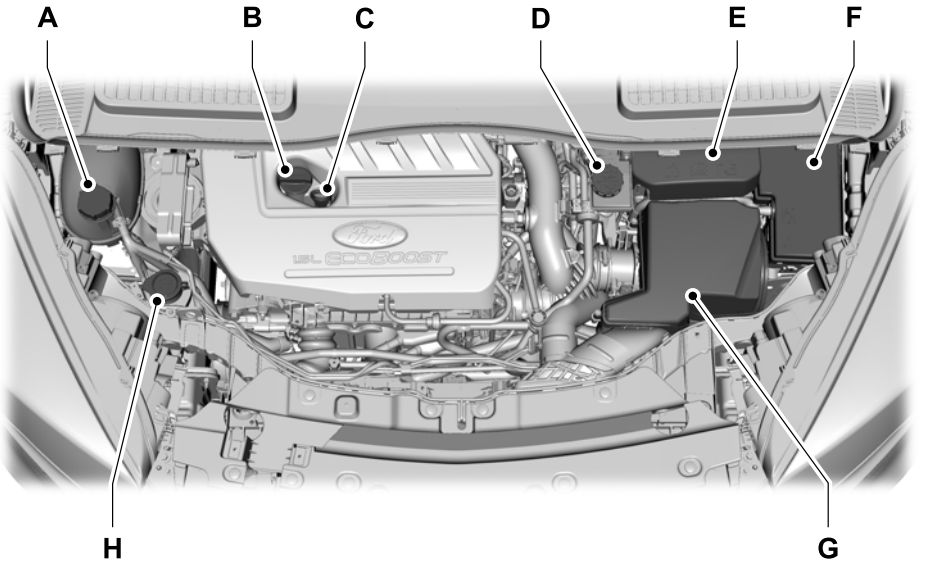


E232573

A 引擎冷卻液容器*：參閱**引擎冷卻液檢查**（頁172）。
B 引擎機油加油口蓋*：參閱**引擎機油檢查**（頁171）。
C 引擎機油油尺*：參閱**引擎機油尺**（頁171）。
D 煞車液儲液筒*：參閱**煞車油檢查**（頁173）。
E 配電盒 參閱**保險絲**（頁155）。
F 電瓶 參閱**更換 12V 電瓶**（頁175）。
G 引擎空氣濾清器。 參閱**更換引擎空氣芯**（頁186）。
H 擋風玻璃及後擋風玻璃清洗液儲液桶： 參閱**清洗器液量檢查**（頁174）。

* 機油口蓋及引擎機油油尺會以顏色標示以利識別。

引擎室總覽 - 2.0L DURATORQ-TDCI (DW) 柴油

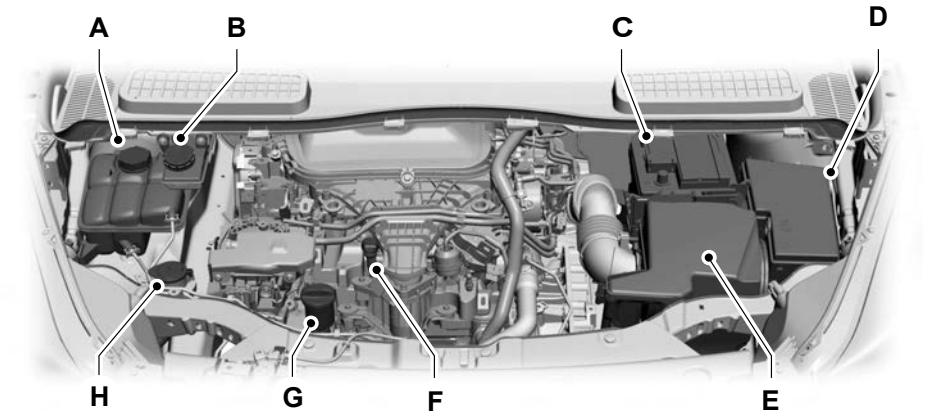

E166612

A 引擎冷卻液容器*：參閱**引擎冷卻液檢查**（頁172）。
B 煞車液儲液筒*：參閱**煞車油檢查**（頁173）。
C 電瓶： 參閱**更換 12V 電瓶**（頁175）。
D 配電盒： 參閱**保險絲**（頁155）。
E 引擎空氣濾清器。 參閱**更換引擎空氣芯**（頁186）。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing


F 引擎機油油尺*：參閱**引擎機油尺** (頁171)。

G 引擎機油加油口蓋*：參閱**引擎機油檢查** (頁171)。

H 擋風玻璃及後擋風玻璃清洗液儲液桶： 參閱**清洗器液量檢查** (頁174)。

* 機油口蓋及引擎機油油尺會以顏色標示以利識別。

引擎室總覽 - 2.0L ECOBOOST™

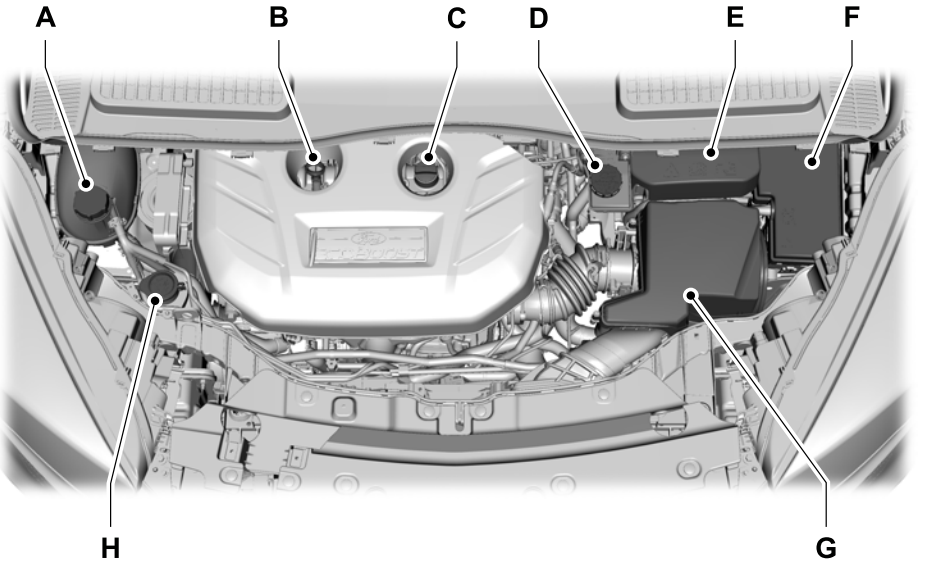

E232574

A 引擎冷卻液容器

B 引擎機油尺

C 引擎機油加注

D 煞車液儲液筒


E 電瓶

F 配電盒

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

G 空氣濾清器總成
H 擋風玻璃清洗液儲液筒


引擎機油尺 - 柴油

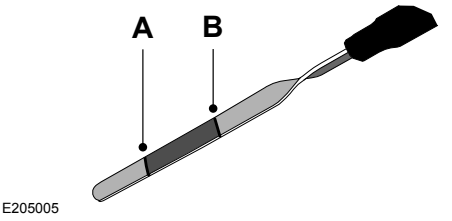

E205005

A 最小
B 最大

引擎機油尺 - 汽油

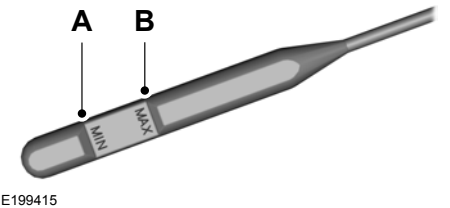

E199415

A 最小
B 最大

引擎機油檢查

1. 請確認車輛停放在平坦的地面上。
2. 啟動引擎前請先檢查機油油位，或是關閉引擎並等候 15 分鐘，讓機油流入油底殼。
3. 取出量油尺並以乾淨的無絮布擦拭。 將油尺插回，然後再次取出檢查機油油位。

如果油位在最低記號時，請立即添加機油。 參閱**容量與規格**（頁205）。

請勿使用補充性引擎機油添加劑，因為它們是不必要的，且可能會導致引擎發生車輛保固範圍外的損壞。

注意: *請確認機油油位介於最低及最高記號之間。*

注意: *新引擎的機油消耗大約在 5,000 km 後會達到正常水準。*

添加引擎機油

警告

只能在引擎冷卻時添加機油。 如果引擎溫度很高，請等候 10 分鐘使其冷卻。

當引擎在運轉中時，請勿取下加油口蓋。

在移除引擎機油加油蓋時，請清潔周圍的區域。

若要加滿引擎機油液位，請執行下列各項：

1. 取下機油加油蓋。 參閱**保養** (頁167)。
2. 添加符合福特規範的引擎機油。 參閱**容量與規格**（頁205）。
3. 蓋上機油加油蓋。 順時針轉動直到感覺阻力很大為止。

注意: *請勿將機油添加至最高記號以上。 油位超過最高記號可能會損壞引擎。*

注意: *請立即用吸水乾布將外溢的機油吸乾。*

換油更換指示燈歸零

使用方向盤上的資訊顯示幕控制鍵，重設機油更換指示器。

從主選單捲動至：

訊息	對策與說明
Settings	按右箭頭按鈕，然後從這個選單捲動至以下的訊息。
Vehicle settings	按右箭頭按鈕，然後從這個選單捲動至以下的訊息。
Oil Life	按右箭頭按鈕，然後從這個選單捲動至以下的訊息。
Hold OK to reset	按住 ***OK*** 按鈕，直到儀錶組顯示以下訊息為止。 Reset Successful
	當機油更換指示器重設後，儀錶組會顯示 100%。 Remaining Life {00}%
	如果儀錶組顯示以下其中一則訊息，請重複此流程。 Not Reset Reset Cancelled

引擎冷卻風扇 - 汽油

警告

請使雙手及衣物遠離引擎冷卻風扇。

再生期間，關閉引擎後，風扇會繼續轉動一段時間才停止。

引擎冷卻風扇 - 柴油

警告

請使雙手及衣物遠離引擎冷卻風扇。

再生期間，關閉引擎後，風扇會繼續轉動一段時間才停止。 這可能發生在低環境溫度和獨立的發動機冷卻液的溫度，例如短行程或低冷卻液溫度。 參閱**柴油微粒過濾器** (頁96)。

引擎冷卻液檢查

警告

請勿將引擎冷卻液與家庭廢棄物一起丟棄，或是倒入公共下水道系統。 請委託授權的廢棄物處理廠商妥善處理。

請勿將引擎冷卻液倒入擋風玻璃清洗液容器中。 如果引擎冷卻液噴濺到擋風玻璃上，擋風玻璃會變得模糊不清。



E170684

請確定冷卻液液位介於冷卻液容器的 ***MIN*** 和 ***MAX*** 記號之間。 如果冷卻液液位位於或低於最低記號，請立即添加冷卻液。

冷卻液濃度應維持在 48% 到 50% 之間，相當於 -30°F (-34°C) 至 -34°F (-37°C) 之間的冰點。

注意: *冷卻液在高溫下會膨脹。 液位可能會超過 **MAX** 記號。*

注意: *請勿使用止漏丸、冷卻系統密封膠或非指定的添加劑，否則會導致引擎冷卻或暖氣系統損壞。*

添加冷卻液

警告

引擎運轉中或處於高溫時，請勿取下冷卻液容器蓋。

只能在引擎冷車時添加冷卻液。 如果引擎溫度很高，請等候10 分鐘使其冷卻。

請勿讓油液接觸到皮膚或眼睛。 如果不慎接觸冷卻水，請立即以大量清水沖洗接觸部位並且就醫。

未稀釋的冷卻液具有可燃性，如果噴濺在高溫的排氣管上可能會起火燃燒。

目前沒有福特認可的回收流程，因此福特汽車公司不建議使用回收的引擎冷卻液。

請勿在車輛混用不同顏色或類型的冷卻液。

注意: *以 50/50 的比例添加防凍劑和水，或添加符合正確規格的預先稀釋引擎冷卻液。*

注意: *請使用符合指定規格或要求的油液。 使用其他油液可能會導致車輛保固範圍外的損壞。參閱* ***容量與規格*** *（頁203）。*

充填冷卻液時，請執行下列各項：

1. 取下冷卻液容器蓋。
2. 將冷卻液加到***MAX***記號，請不要加過滿。
3. 裝回冷卻液容器蓋。 順時針冷卻液容器蓋直到感覺阻力很大為止。

注意: *情況緊急時，您可以添加不含引擎冷卻液的水，以便抵達車輛維修廠。*

注意: *長時間使用未正確稀釋的引擎冷卻液，可能會導致引擎損壞，例如腐蝕、過熱或結凍。*

自動變速箱油檢查

自動變速箱無變速箱油油尺。

請交由授權經銷商按照正確的保養間隔檢查及更換變速箱油。 變速箱不會消耗油液。 然而，如果變速箱滑動，請緩慢換檔；若發現油液洩漏的跡象，請洽授權經銷商。

請勿使用輔助的變速箱油添加劑、油精或清潔劑。 使用此類物品可能會影響變速箱運轉，並導致變速箱內部組件受損。

煞車油檢查

警告

除了建議的剎車液之外，請勿使用其他廠牌的油液以免降低剎車效率。 油液使用錯誤可能會導致車輛失控、嚴重受傷或死亡。

請僅使用裝填在密封容器內的剎車液。 若此油液受到灰塵、水分、石油產品或其他物質污染，可能會導致剎車系統損壞或故障。 忽略此警告訊息者，有可能會導致車輛失控、嚴重受傷或死亡。

請勿讓煞車油接觸到皮膚或眼睛。 如果不慎接觸冷卻水，請立即以大量清水沖洗接觸部位並且就醫。

介於 ***MAX*** 和 ***MIN*** 標線之間的液位為正常操作範圍，無須添加油液。 不在正常操作範圍內的液位可能會損及系統的性能。 請立即檢修您的車輛。

為避免油液受到污染，除非要添加油液，否則必須隨時蓋上儲液筒蓋並鎖緊。

僅限使用符合福特規格的油液。 參閱**容量與規格**（頁203）。

動力方向盤油位檢查

您的車輛配備電動轉向 (EPS) 系統。 並沒有需要檢查或添加的儲液桶。

清洗器液量檢查

警告

如需在低於 40°F (5°C) 的溫度中操作車輛，請使用具有防凍能力的清洗液。 未於寒冷天候中使用防凍清洗液，可能導致擋風玻璃視野不良，以及使人受傷或發生事故的風險增加。

注意: *前後清洗器系統是由同一個儲液筒供應。*


如果液位過低，請添加清洗液至儲液桶。 僅限使用符合福特規格的清洗液。 參閱**容量與規格**(頁203)。

政府對於揮發性有機化合物的法令可能限制不得使用甲醇；甲醇為常見的擋風玻璃清洗器防凍添加物。 只有在寒冷天候下不會損壞車輛烤漆、雨刷片或清洗器系統的情況下，才可以使用含非甲醇防凍劑的清洗液。

燃油濾清器洩水閥 - 柴油

警告

請勿將燃油與家庭廢棄物一起丟棄，或是倒入公共下水道系統。 請委託授權的廢棄物處理廠商妥善處理。

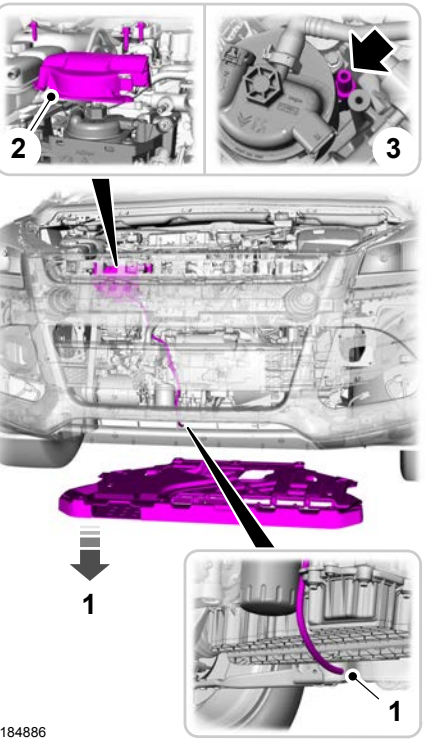

E184886

1. 拆下引擎室防濺板，以便觸及燃油濾清器的水阱排放管。 將排放管的一端放入合適的容器。
2. 拆下燃油濾清器頂罩。
3. 轉動一兩圈以鬆開排放塞，然後讓液體自行流出。
4. 鎖緊排放塞，直到感到阻力很大為止。
5. 更換燃油濾清器頂罩和引擎室防濺板。

起動引擎後，經過一段短時間，燃油內有水指示燈會熄滅。

更換 12V 電瓶

警告

電池通常會產生導致人員傷亡爆炸的氣體。 因此，電瓶附近不允許有火焰、火花或點燃的物質。 在電瓶附近工作時，請務必穿戴面罩或護目鏡。 務必提供適當的通風。

抬起採用塑膠外殼的電瓶時，對端壁過度施壓可能會導致酸液流過通風蓋，造成人員受傷、車輛或電瓶受損。 請使用電瓶提取器或以雙手抓住對角的方式抬起電瓶。

請將電瓶放在孩童接觸不到的地方。 電瓶內含硫酸。 請避免接觸皮膚、眼睛或衣物。在電瓶附近工作時請使用護目鏡，以防酸液噴濺。 若酸液接觸皮膚或眼睛，請立即用水沖洗至少 15 分鐘並立即就醫。 如果吞下酸液，請立即就醫。

電瓶接線柱、端子及相關配件含有鉛和鉛化合物。 接觸後請清洗雙手。

如果車輛配備自動啟閉系統，電瓶需求將不同。 您必須以完全相同的規格更換電瓶。

電瓶位於引擎室內。 參閱**引擎室總覽**(頁168)。

您的車輛具有免保養電瓶。 在使用壽命期內不需要額外的水。

如果車輛電瓶裝有電瓶蓋，清潔或更換電瓶後，請務必正確裝回。

為確保更長久、零故障的運作，請讓電瓶頂部保持乾淨與乾燥，並確保電瓶纜線牢固於電瓶端子。 若發現電瓶或端子出現腐蝕，請從端子拆除纜線，並使用鋼絲刷清理。 您可以使用小蘇打水來中和酸液。

若要長時間停放車輛，建議從電瓶斷開負極電瓶纜線端子。

為維持電瓶管理系統正常運作，如果將任何電氣裝置加裝至車輛，請勿將搭鐵連接直接連接到負極電瓶端子。 連接負極電瓶端子可能會導致電瓶狀態測量失準及系統運作不正確。

注意: *由您或授權經銷商加裝至車輛的電氣配件或組件可能會對電瓶性能及耐用性造成負面影響，也有可能影響車輛其他電氣系統的性能。*

如需更換電瓶，建議使用符合車輛電氣需求的福特替代電瓶。

如果斷開或更換電瓶，且您的車輛具有自動變速箱，則變速箱必須重新學習其自適應策略。 因此，剛開始駕駛時變速箱的換檔可能顯得生硬。 變速箱將徹底更新其運作至最佳的換檔感，這是正常操作。

取下和裝回電瓶

若要斷開或拆下電瓶，請執行下列操作：

1. 拉上手剎車並關閉點火開關。
2. 關閉所有電氣設備，例如車燈和收音機。
3. 等待至少兩分鐘，再斷開電瓶。 *
4. 先斷開負極電瓶纜線端子。
5. 最後斷開正極電瓶纜線端子。
6. 拆下電瓶固定夾。
7. 拆下電瓶。
8. 請依相反順序安裝。 *

*引擎管理系統具有電力保留功能，能在關閉點火開關後維持供電一段時間。 這是用以儲存診斷及自動調整表。 未等待就斷開電瓶，可能讓車輛受損 (不在車輛保固範圍內)。

**在重新連接電瓶前，請確定點火開關保持關閉。

注意: *如果僅斷開負極電瓶纜線端子，請確定它與電瓶端子保持隔離或距離，避免意外連接或產生電弧。*

注意: *確定電瓶纜線端子完全鎖緊。*

注意: *如果斷開或更換電瓶，則重新連接電瓶時，您必須重設時鐘和預設的收音機電台。*

電瓶廢棄處理

請確認您是以符合環保方式處理舊電瓶。 請洽詢 Ford 經銷商取得回收老舊電瓶相關資訊。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

檢查雨刷片



E142463

以指尖在雨刷片邊緣滑動檢查是否凹凸不平。


以雨刷水或清水沾濕柔軟的海綿或布料清潔雨刷片。

更換雨刷片

您可藉由清理雨刷片與擋風玻璃，來提升雨刷的清潔品質。

雨刷片每年至少需更換一次，以發揮最佳性能。

前雨刷片

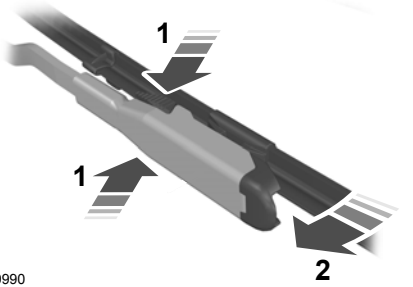

E129990

1. 抬起雨刷臂，然後同時按下雨刷片的上鎖按鈕。


注意: *請勿在抬起雨刷臂時握住雨刷片。*

注意: *確認雨刷臂不會在未安裝雨刷片時回彈到玻璃上。*

2. 稍微旋轉雨刷片。
3. 拆下雨刷片。
4. 請依相反順序安裝。

注意: *請確認雨刷片已確實鎖至定位。*

後擋風玻璃雨刷片

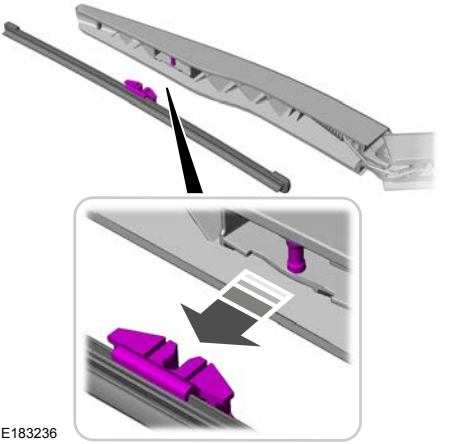

E183236

1. 抬起雨刷臂。

注意: *請勿在抬起雨刷臂時握住雨刷片。*

注意: *確認雨刷臂不會在未安裝雨刷片時回彈到玻璃上。*


2. 拆下雨刷片。

注意: *請確認雨刷片已確實鎖至定位。*

調整頭燈

垂直焦點調整

車輛頭燈的焦點已在組裝廠經過正確調整。若車輛曾發生事故，應由授權經銷商檢修頭燈的定位。

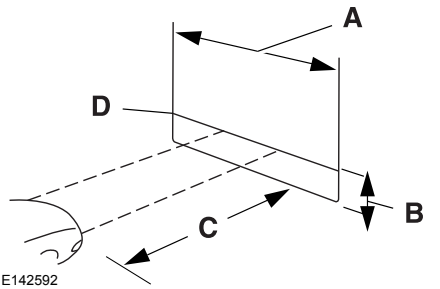

E142592

A 8 呎 (2.4 公尺)

B 燈中心到地面的高度

C 25 呎 (7.6 公尺)


D 水平參考線

配有鹵素頭燈的車輛

1. 將車輛停在表面平坦的牆壁或螢幕正前方，距離約 25 呎 (7.6 公尺)。
2. 測量從地面到頭燈燈泡中心的高度，在垂直牆壁或螢幕上的這個高度標記一條 8 呎 (2.4 公尺) 長的水平參考線。

注意: *請在調整其中一具頭燈時遮蔽另一具頭燈的光線，以看清光照射的形狀以進行調整。*

3. 開啟近光頭燈以照亮牆壁或螢幕，並打開引擎蓋。

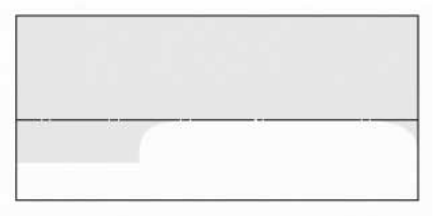

E142465

4. 您可在牆壁或螢幕上觀察到在光束形狀右半部頂端的高亮度扁平區。 如果高亮度區的頂端不在水平參考線上，則需要調整頭燈。



E142467


5. 找出個別頭燈的垂直調整器。 使用 #2 十字螺絲起子順時針或逆時針轉動調整器，以調整頭燈焦點。 亮光的水平邊緣應觸及水平參考線。
6. 關上引擎蓋並關閉頭燈。

配備高強度放電頭燈的車輛

1. 將車輛停在表面平坦的牆壁或螢幕正前方，距離約 25 呎 (7.6 公尺)。
2. 測量從地面到頭燈燈泡中心的高度，在垂直牆壁或螢幕上的這個高度標記一條 8 呎 (2.4 公尺) 長的水平參考線。

注意: *請在調整其中一具頭燈時遮蔽另一具頭燈的光線，以看清光照射的形狀以進行調整。*

3. 開啟近光頭燈以照亮牆壁或螢幕，並打開引擎蓋。

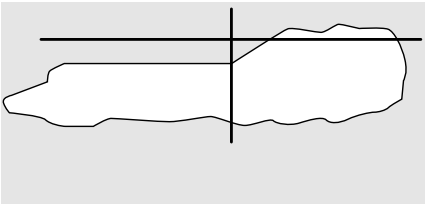

E142466

4. 光束形狀的左半部會出現明顯的斷面(從亮變暗)。將此斷面的上緣應定位到水平參考線下方 2 吋 (5 公分) 處。




E142467

5. 找出個別頭燈的垂直調整器。使用 #2 十字螺絲起子順時針或逆時針轉動調整器，以調整頭燈焦點。
6. 關上引擎蓋並關閉頭燈。

水平焦點調整

本車不需要水平焦點，因此無法調整。

拆下頭燈

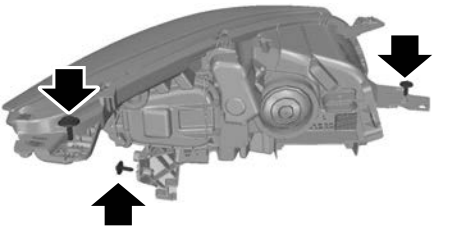

E159160

1. 確認照明控制在關閉位置，然後打開引擎蓋。
2. 拆下頭燈總成的三個螺絲。
3. 小心地將頭燈總成盡可能拉向車輛前方，使其脫離下方的固定點。
4. 小心地提起頭燈外側並拆下。
5. 斷開電接頭。

更換燈泡

警告

請關閉車燈及點火開關。未確實遵守以下警告事項有可能會導致嚴重受傷。


燈泡可能變熱。拆下燈泡前請先使其冷卻。否則可能導致人員受傷。

注意: *只能安裝正確規格的燈泡。*

注意: *下列指示說明如何拆卸燈泡。除非另有說明，否則請依相反順序安裝替換品。*

頭燈


類型 1

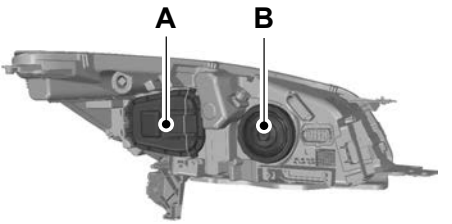

E159161

A 近光頭燈
B 遠光燈和日間行駛燈

頭燈遠光燈

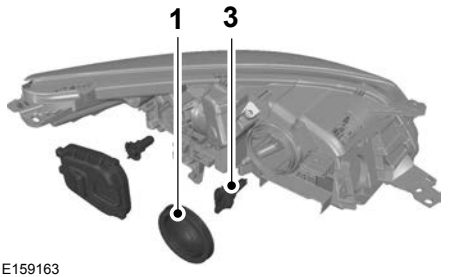


E159163

1. 拆下蓋板。
2. 斷開電接頭。
3. 逆時針旋轉燈泡，接著平直拉出，拆下燈泡。

注意: *請勿碰觸新燈泡的玻璃。*

頭燈近光燈

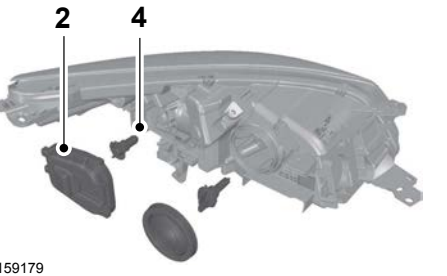


E159179

1. 鬆開金屬固定夾。
2. 拆下蓋板。
3. 斷開電接頭。
4. 拆下燈泡。

注意: *請勿碰觸新燈泡的玻璃。*


類型 2

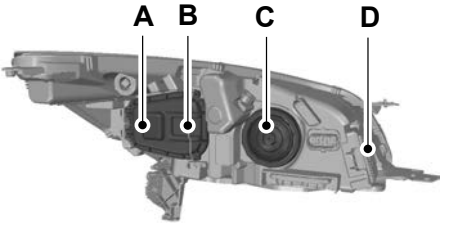

E159162

A 近光頭燈
B 遠光頭燈
C 固定式轉向燈
D 日間行駛燈和駐車定位燈

頭燈遠光燈

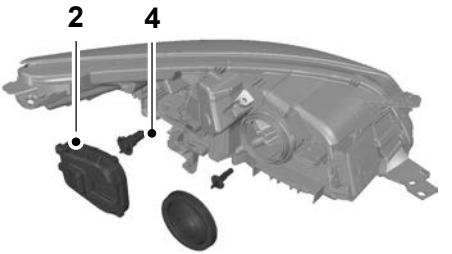


E159180

1. 鬆開金屬固定夾。
2. 拆下蓋板。
3. 斷開電接頭。
4. 拆下燈泡。

注意: *請勿碰觸新燈泡的玻璃。*

頭燈固定轉向燈燈泡

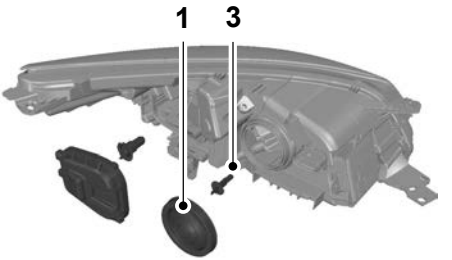


E159164

1. 拆下蓋板。
2. 斷開電接頭。
3. 逆時針旋轉燈泡，接著平直拉出，拆下燈泡。

注意: *請勿碰觸新燈泡的玻璃。*


方向燈及前霧燈

注意: *定位燈及方向燈燈泡是無法維修的項目，故障時請洽 Ford 授權經銷商。*

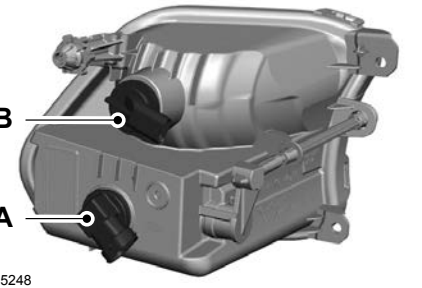


E245248

A 霧燈
B 方向指示燈

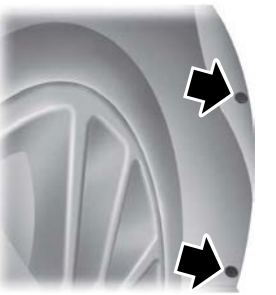

E142798

1. 將方向盤轉到完全鎖死。
2. 將前車輪防濺板的固定夾拆下即可看見燈具總成。

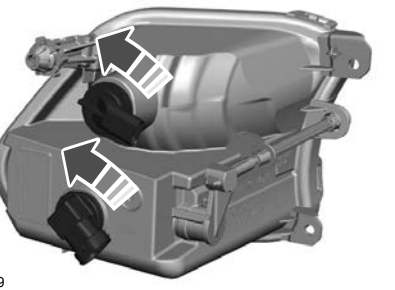

E245249


3. 以逆時針轉動的方式從車燈總成拆下燈泡座。
4. 斷開電接頭。
5. 以直線拉出的方式將燈泡從燈泡座拆下。

車側方向燈



E72263

1. 小心拆下車側方向燈。

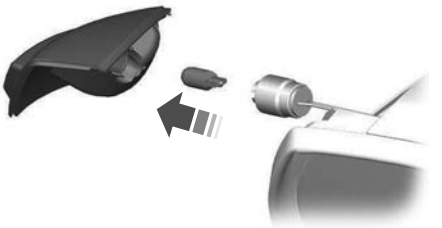


E72291

2. 拆下燈座。
3. 拆下燈泡。


位置燈

注意: *將後視鏡玻璃的位置盡可能向內調整。*

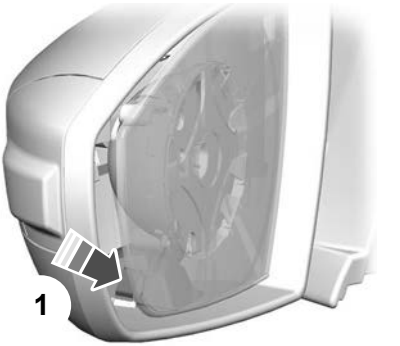

E72264

1. 將螺絲起子插入後視鏡外殼及後視鏡玻璃之間的縫隙，然後鬆開金屬固定夾。

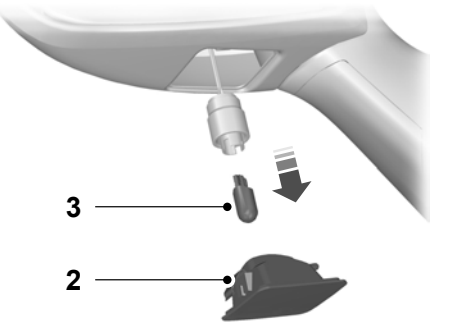


E72265

2. 拆下牌照燈。
3. 拆下燈泡。

尾燈

類型 1

方向燈、尾燈及煞車燈

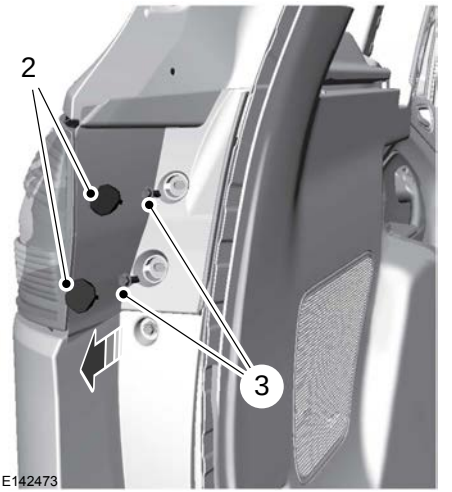

1. 確認照明控制在關閉位置，然後打開上掀式尾門。
2. 使用標準一字螺絲起子拆下兩個螺栓蓋。
3. 拆下車燈總成的兩個燈泡。
4. 輕輕將車燈總成從車輛拔下。

類型 2

方向燈

請遵照與類型1相同的程序，移除方向燈燈泡。

注意: *尾燈及煞車燈燈泡是無法維修的項目，故障時請洽 Ford 授權經銷商。*


倒車燈



1. 插入適當的工具以撬開飾板。




2. 拆下車燈總成的螺帽。
3. 輕輕將車燈總成從車輛拔下。

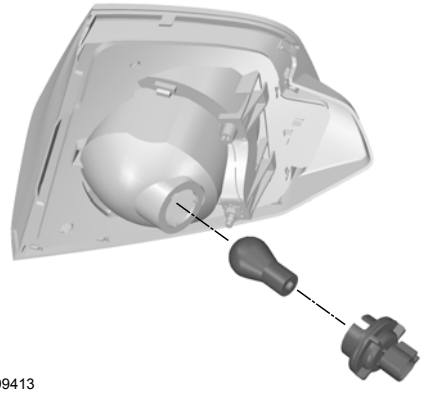

E99413

4. 將燈泡輕輕壓入燈座，逆時針轉動將其取下。

後霧燈

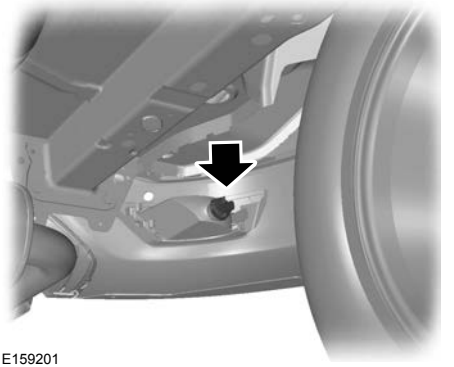


E159201

1. 斷開電接頭。
2. 逆時針旋轉燈泡，接著平直拉出，拆下燈泡。

第三煞車燈

這些都是無法維修的項目，故障時請洽 Ford 授權經銷商。


牌照燈

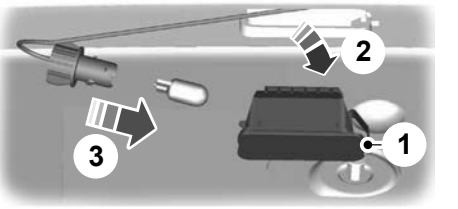

E72789

1. 小心鬆開彈簧夾。
2. 拆下牌照燈。
3. 逆時針轉動燈泡將其拆下。


內部燈

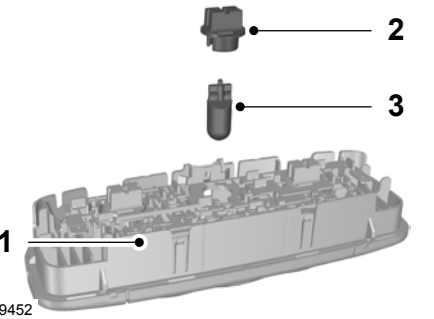

E99452


1. 小心拆下燈具。
2. 逆時針轉動燈泡座並將其拆下。
3. 拆下燈泡。

閱讀燈

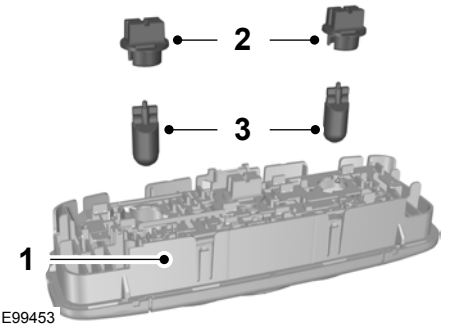

1. 小心拆下燈具。
2. 逆時針轉動燈泡座並將其拆下。
3. 拆下燈泡。

行李箱燈、腳坑照明燈及上掀式尾門照明燈

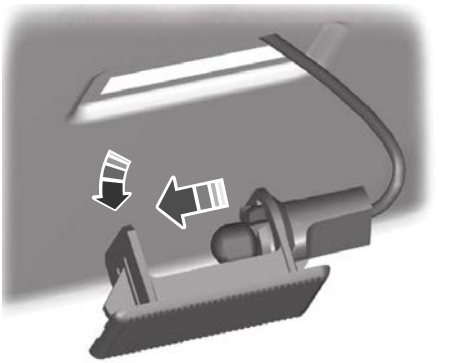

1. 小心將燈撬出來。
2. 拆下燈泡。

燈泡規格表

請依據下表更換燈泡。 使用正確的燈泡不會損壞車燈總成或造成車燈總成保固無效，而且可以提供良好的燈泡照明時間。

功能	商品編號
遠光頭燈 (鹵素)	9005LL
* 遠光頭燈 (HID)	H1
近光頭燈 (鹵素)	H11LL
* 近光頭燈 (HID)	D3S
側標示燈 - 前方	168
停車燈 - 前方 (遠光系列)	WY5W
停車燈 - 前方 (近光系列)	194
方向燈 - 前方 (遠光系列)	WY21W
方向燈 - 前方 (近光系列)	W21W

功能	商品編號
霧燈	H10 (9145)
尾燈/煞車燈	3157K
方向燈 - 後方	T20
備用燈	921
牌照燈	W5W
* 第三煞車燈	LED
* 內部燈	LED

* 若要更換這些車燈 - 請洽詢授權經銷商。

若要更換所有儀錶板燈光 - 請洽授權經銷商

更換引擎空氣芯

警告

為了減少車輛損壞和個人燙傷的危險，請勿在空氣濾清器拆下時啓動引擎，並且請勿在引擎運轉時將其拆下。


僅限使用列出的空氣濾清器元件進行更換。 參閱**容量與規格**（頁203）。

對於搭載 EcoBoost 引擎的車輛：維修空氣濾清器時，請務必確認無外物進入空氣感應系統。即使是小顆粒也會讓引擎與渦輪增壓器損壞。

請以正確間隔更換空氣濾清器元件。


注意: *若未使用正確的空氣濾清器元件，可能導致引擎嚴重損壞。 如果未使用正確的空氣濾清器元件，造成引擎的任何損壞，客戶保固可能會無效。*

EcoBoost 引擎

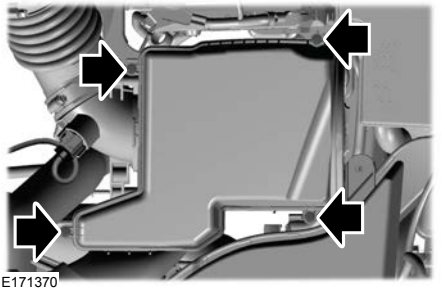

E171370

1. 鬆開四個固定件後，取下空氣濾清器總成的蓋子。
2. 將空氣濾清器元件從空氣濾清器外殼中取出。
3. 擦去空氣濾清器總成上的塵土，確認引擎無塵土進入以及密封良好。

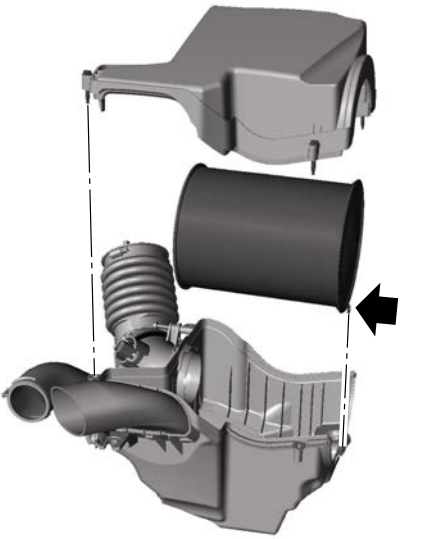

E170433

4. 安裝新的空氣濾清器元件。 首先滑進空氣濾清器元件的開口端，位在凸片下方。 然後將空氣濾清器的密閉端推入托盤的底部。此密閉端應裝入托盤內的溝槽。 空氣濾清器密閉端的凸片應朝向下方，並裝入托盤上的拔叉之間，如上方箭頭所示。

注意: *確認空氣濾清器元件的凸片對齊空氣濾清器總成托盤內的拔叉。*

5. 安裝空氣濾清器總成的蓋子，並鎖緊四個固定件。

清潔外觀

建議您定期以海綿及內含中性汽車清潔劑的微溫水來洗車。

禁止使用強效家用清潔劑或肥皂，如洗碗精或洗衣精。 這類產品會變色及導致烤漆表面出現斑點。

禁止在車輛高熱無法觸摸時，或曝露在強烈且直接的日照下時清洗車輛。

使用羊毛布或軟毛巾布擦乾車輛以去除水漬。

立即清除如汽油、柴油燃油、鳥糞及昆蟲排泄物等污染物，因可能會在一段時間後造成車輛噴漆作業及飾板損壞。

防曬乳和驅蟲劑會損傷任何烤漆表面。 如果這類物質與車輛接觸，請立即清洗乾淨。

使用自動洗車機

警告

若您使用了自動打蠟洗車機，請確認已清除擋風玻璃上的車蠟。

關閉暖氣鼓風機，以避免新鮮空氣濾清器受到污染。

使用洗車機前，請確認您的車輛是否適用。

某些洗車設備會使用高壓水柱。 這可能會損傷車輛的某些零件。

使用自動洗車機前請收起外部配件，包含天線。

清潔頭燈

警告

請勿刮擦頭燈燈罩，或使用研磨劑、酒精溶劑或化學溶劑清潔。

請勿乾擦頭燈。

清潔鍍鉻飾條

請勿使用研磨劑或化學溶劑。 請使用肥皂水。

請勿在高熱表面上使用清潔產品。

請勿讓清潔產品在鍍鉻表面上停留超過建議時間。

工業用(強力)清潔劑或化學性清潔劑，可能在一段時間後會造成損壞。

車體底部

經常沖洗車輛的整個車底。 確保車體和車門排水孔沒有累積髒汙。

清理塑膠外部零件

只用經核可的產品清理塑膠零件。

清潔內裝

注意: *請勿使空氣清新劑及洗手液潑濺在座艙內裝上。如果潑濺了，請立即擦拭掉。此種損壞可能不在保固範圍內。*

注意: *請勿使用家用清潔產品或玻璃清潔劑，否則布料會出現污漬及變色，座椅材質的阻燃能力也會受到影響。*

注意: *建議清潔時採用蒸餾水。*

布料、地毯、布料座椅、頂篷及地板墊

注意: *避免弄濕任何表面。*

注意: *為了避免斑點或變色，請清潔全部表面。*

若要清潔：

- 用吸塵器或刷子移除灰塵和飛散的塵土。
- 使用柔軟的、沾濕的布及溫和的肥皂水溶液擦拭表面。 用乾淨的軟布擦乾此部位。
- 如果布料在局部清潔後出現環形，請立即清潔整個部位，但不要弄濕，否則該環形將會殘留。

安全帶

警告

請勿將清潔溶劑、漂白水或染色劑用於車輛安全帶，因為這些動作可能會弱化安全帶。

警告

如果車輛配備安裝在座椅上的氣囊，請勿使用化學溶劑或強效清潔劑。 這類產品會污染側氣囊系統，影響側氣囊在碰撞時的性能。

注意: *請勿使用研磨劑或化學溶劑清潔安全帶。*

注意: *請勿讓溼氣滲入安全帶收縮器機構。*

請使用溫和肥皂與清水安全地進行清潔。 讓它們自然風乾，避免使用人為的熱氣。

皮革內裝 (如有配備)

請遵照與清潔皮革座椅相同的程序，清潔皮革儀錶板和皮革內裝表面。

麂皮微纖維織物 (如有配備)

注意: *請勿蒸氣清洗。*

注意: *為了避免斑點或變色，請清潔全部表面。*

請勿使用下列產品：

- 皮革保護產品。
- 家用清潔劑。
- 酒精溶液。
- 斑點去除劑。
- 鞋子拋光劑。

若要清潔：

- 用吸塵器移除灰塵和飛散的塵土。
- 使用柔軟的、沾濕的布及溫和的肥皂水溶液擦拭表面。 用乾淨的軟布擦乾此部位。
- 如果布料在局部清潔後出現環形，請立即清潔整個部位，但不要弄濕，否則該環形將會殘留。

儀錶組螢幕、LCD 螢幕及收音機螢幕

注意: *請勿使用研磨劑、酒精溶劑或化學溶劑清潔儀錶組螢幕、LCD螢幕或收音機螢幕。使用此類清潔產品會損壞螢幕。*

請用乾淨的軟布沾水清潔儀錶板和儀錶組透鏡，然後再使用乾淨的軟乾布擦乾這些部位。

後車窗

注意: *請勿使用任何研磨材質清潔後車窗內側。*

注意: *請勿在後車窗內側黏貼貼紙或標籤。*

儲物室、杯架及煙灰缸

若要清潔：

- 取出任何活動式內裡。
- 使用柔軟的、沾濕的布及溫和的肥皂水溶液擦拭表面。 用乾淨的軟布擦乾此部位。

小面積車漆損傷修補

請盡快修復路上飛石或細小刮傷造成的烤漆損壞。 授權經銷商能依車輛顏色進行車漆修補。

修復脫落的烤漆前，請先清除鳥糞、樹汁、昆蟲屍體、柏油漬、碎石及工廠汙染物。

使用補漆產品前請先詳讀使用說明。

清潔車輪

注意: *請勿於溫熱或高溫的輪圈或輪圈蓋使用化學清潔用品。*

注意: *工業用(重工業)清潔劑或化學清潔用品，加上去除煞車粉塵和髒汙的刷洗動作，長時間下來可能會使表面金油磨損。*

注意: *請勿使用主要成分為氫氟酸和高苛鹼的輪圈清潔劑、鋼刷、燃油或強力家用清潔劑。*

注意: *若您在使用輪圈清潔劑清潔輪圈後會長時間停放車輛，請先行駛數分鐘後再停駐車輛。這樣就能降低煞車碟盤、煞車來令片和蹄片的侵蝕程度。*

注意: *某些自動洗車機可能會損傷輪圈和輪圈蓋的漆面。*

鋁合金輪圈和輪圈蓋的表面都有一層金油。 要保持最佳狀況，福特建議您：

- 每週定期使用建議的輪圈和輪胎清潔用品清潔。
- 使用海棉清除塵土髒汙和堆積的煞車粉塵。
- 完成清潔動作後請用噴射水柱徹底沖洗乾淨。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

建議使用福特原廠輪圈清潔用品。 請您務必詳閱並且遵守製造商的使用說明。

使用非建議的清潔產品可能會導致嚴重且無法復原的外觀損傷。

一般資訊

標示著胎壓資料的貼紙位在駕駛座車門開啟處。

請依照您要駕駛車輛前往之處的環境溫度、並且是在冷胎時檢查及設定胎壓。

注意: *請定期檢查您的胎壓，發揮最佳化的油耗。*

注意: *只能使用認可的車輪與輪胎尺寸。 使用其他的尺寸可能會損壞您的車輛，並且使國內的車型認證失效。*

注意: *如果您變更了原廠安裝的輪胎尺寸，車速表可能無法顯示正確的車速。 請將您的車交由授權經銷商為引擎管理系統重新編程。*

補胎劑和充氣組

您的車輛不一定具有備胎。 因此您會有一個僅能修復一條破損輪胎的暫時補胎工具套件。

這個套件位於備胎槽。

一般資訊

警告

依照輪胎破損程度和類型，有些輪胎只能部分封補或是完全無法封補。 胎壓損失會影響車輛的操作，造成車輛的操控性損失。

如果是先前已經有損壞的輪胎(例如輪胎曾在充氣不足的情況下行駛過)，請勿使用暫時補胎工具套件。 如此可能導致車輛失控、人員受傷或是死亡。

請勿在洩氣的輪胎上使用補胎工具套件，這可能導致車輛失控。

請勿嘗試密封輪胎側壁的受損處， 可能會爆胎並造成車輛失控、人員受傷或是死亡。

補胎工具套件可將大部分的輪胎刺孔 [直徑最大可達 6 mm] 封補至短暫恢復移動力。

使用工具套件時必須遵守以下規則：

- 小心駕駛並避免進行突然轉向或行駛動作，尤其是當車輛滿載或有拖曳尾車時。
- 工具套件可在緊急狀況下暫時修復輪胎，確保您繼續行駛直到遇到下一台車或輪胎經銷商，或是行駛最長 200 km 的距離。
- 請勿超過的時速 80 km/h 的速限。
- 請將工具套件放在孩童無法接觸的地方。
- 僅可在環境溫度介於 -40–70° C 時使用工具組。

使用工具套件

警告

壓縮空氣的效果就像如同爆炸物或噴霧容器內的壓縮氣體一般，可導致嚴重人身傷害。

使用工具套件時，請勿讓工具組無人看管。 未確實遵守這個指示有可能會導致受傷或死亡。

請勿讓壓縮機持續運轉超過10分鐘。此舉可能造成壓縮機故障，進而導致嚴重人身傷害。

注意: *車輛上配備的工具套件只能在該車輛上使用。*

- 將車輛停在路邊不會阻塞交通的地方，才可安全地使用工具套件。
- 即使是停在水平路段也請拉起手煞車，以確保車輛不會移動。
- 請勿嘗試移除穿刺輪胎的異物，例如釘子或螺絲。
- 使用工具套件時請讓引擎繼續運轉，但如果車輛在密閉或是空氣流通不佳的空間中(例如在建築物內)，則請勿執行這項操作。在此情況下，請開啟壓縮機並將引擎關閉。
- 密封劑瓶必須在有效期限 (請見瓶身頂端) 之前換新。
- 告知所有其他使用您車輛的使用者，輪胎已經用工具套件暫時封補過。 請他們注意必須遵守的特殊駕駛條件。

輪胎充氣時

警告

在充氣前請先檢查輪胎側壁。 如果有任何裂縫、突起或類似的損壞，請勿嘗試將輪胎充氣， 這樣有可能會導致人員受傷。


在壓縮機正在運作時，請勿站在輪胎正側邊。 如果爆胎可能會導致人員受傷。

在充氣時請注意輪胎側壁。 如果產生裂縫、突起或類似的損壞時，立即關掉壓縮機並以壓力釋放閥方式將輪胎洩氣。 請勿繼續使用這條輪胎行駛。 這可能導致車輛失控。

密封劑含有天然橡膠乳汁。 請避免接觸皮膚及衣物。 如果不慎接觸，請立即以大量清水沖洗接觸部位並就醫。

如果輪胎充氣壓力沒有在10分鐘內達到1.8 bar，可能是輪胎損害太過嚴重，已不可能做暫時修復。 在此情況下，請勿繼續使用這條輪胎行駛。 這可能導致車輛失控。

將密封劑瓶旋在瓶架上會刺穿密封劑瓶的密封墊。 請勿從架上旋開密封劑瓶以防密封劑洩漏，可能造成嚴重人身傷害。

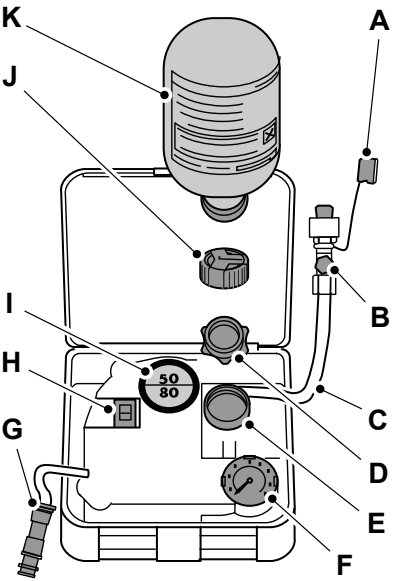

E94973

A	保護蓋
B	壓力釋放閥
C	軟管
D	橘色蓋
E	瓶架
F	壓力計
G	電源插頭及電線
H	壓縮機開關
I	標籤
J	瓶蓋
K	密封劑瓶

1. 開啟工具套件的蓋子。
2. 將顯示最高速限 80 km/h 的標籤 I 從箱子上撕去，並貼到儀錶板上駕駛看得到的地方。 確定標籤沒有擋到任何重要的東西。

3. 將軟管 C 以及電源插頭與電線 G 從工具套件中取出。
4. 旋開橘色蓋 D 及瓶蓋 J。
5. 將密封劑瓶 K 以順時鐘方向緊密的旋在瓶架 E 上。
6. 從損壞的輪胎上取下汽門蓋。
7. 將保護蓋 A 從軟管 C 拆下，並且將軟管 C 牢固地旋在損壞輪胎的氣嘴上。
8. 確保壓縮機開關 H 在 0 的位置。
9. 將電源插頭 G 插進點煙器插座或輔助電源插座。 參閱**電源插座** (頁91)。
10. 起動引擎。
11. 將壓縮機開關 H 移到 1 的位置。
12. 請將輪胎充氣並不要超過 10 分鐘，充氣壓力最低 1.8 bar，最高 3.5 bar。 將壓縮機開關 H 移到 0 的位置，並且用壓力計 F 檢查當時的輪胎壓力。

注意: *將密封劑打進輪胎氣嘴的時候，壓力可能會升到 6 bar，但約 30 秒後就會下降。*

注意: *關閉壓縮機後，會聽到損傷的輪胎洩氣的聲音。 這是正常現象，若有達到指定的最低輪胎壓力則可忽略。*

13. 將電源插頭 G 從點煙器插座或輔助電源插座移除。
14. 快速從輪胎氣嘴將軟管C旋開，並更換保護蓋 A。 將氣嘴蓋重新蓋緊。

注意: *在拆下時部分殘留密封劑可能會從軟管C滴出或噴出。 此為正常現象。*

15. 將密封劑瓶 K 留在瓶架 E 中。
16. 確保工具套件、瓶蓋及橘色蓋子保存在車上安全又容易存取的地方。 在檢查輪胎氣壓的時候會再次需要用到工具套件。
17. 馬上行駛大約 2 英里 (3 公里) 的距離，讓密封劑可以把損壞區域封補起來。

警告

如果行駛中遇到劇烈震動、不穩定轉向行為或噪音，請慢慢降低速度並在可以安全停車時盡快將車停下。 再次檢查輪胎以及胎壓。 如果輪胎壓力低於1.3 bar，或是有看到任何裂縫、突起或類似的損壞，請勿繼續使用這條輪胎行駛。 這可能導致車輛失控。

檢查胎壓

警告

在行駛前，確保輪胎已調整至建議的充氣壓力。 持續監測胎壓直到封補過的輪胎被更換為止。

1. 行駛大約 2 英里 (3 公里) 的距離之後將車停下。 檢查損壞輪胎的壓力，必要的話調整胎壓。
2. 將工具套件接上，以壓力計 F 檢查輪胎壓力。
3. 如果填充密封劑的輪胎壓力為 1.3 bar 或更高，請調整到指定壓力。 參閱**技術規格** (頁201)。
4. 再次依照充氣步驟對輪胎充氣。
5. 以壓力計 F 再次檢查輪胎氣壓。 如果輪胎壓力太高，用壓力釋放閥 B 把輪胎放氣到指定壓力。
6. 一旦將輪胎充到正確胎壓後，把壓縮機開關 H 移到 0 位置，將電源插頭 G 從插座移除，把軟管 C 旋出，把氣嘴蓋關緊並且更換保護蓋 A。
7. 將密封劑瓶 K 留在瓶架 E 內，並將工具套件安全的保存在原本的位置。
8. 把車輛開到最近的輪胎專門店更換損壞的輪胎。 在輪胎從輪圈上移除之前，請告知輪胎經銷商輪胎內含有密封劑。 密封劑瓶 K 及軟管 C 一旦使用過後，必須盡快更新。

注意: *請記得工具套件只提供暫時補胎用。 關於使用工具套件後維修輪胎的法規在每個國家/地區可能會有所不同。 您可以諮詢輪胎專門店的意見。*


Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

空密封劑瓶可以跟普通家用廢棄物一樣丟棄。將剩餘的密封劑退還給授權經銷商，或按照當地廢棄物棄置法規丟棄。

輪胎維護


注意: *圖中左側為前輪胎。*

非單導向胎

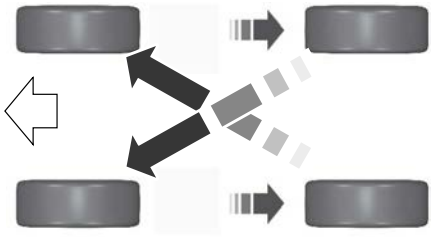

E142547

單導向胎

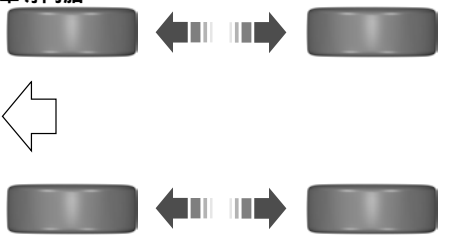

E70415

為了讓車輛的前後輪能平均磨耗並且更耐用，建議您在 5,000 km 到 10,000 km 間定期將車輪前後對調。

警告

停車時請勿刮傷胎壁。

如果您必須開上路緣石，請緩慢行駛，並使車輪以垂直角度接觸路緣石。

定期檢查輪胎是否出現割傷、異物以及胎紋磨耗不均。 磨耗不均可能意味著車輪定位超出規定值。

請每隔二週於冷胎時檢查胎壓（含備胎）。

使用夏季胎

夏季胎在乾、濕路面上皆可提供較優異的性能。夏季胎的輪胎側壁上未標示 Mud and Snow (M+S 或 M/S) 輪胎循跡性等級。 夏季胎與四季胎、雪地胎的循跡性能不同，因此，若溫度降至大約 7°C 或以下（視輪胎磨損和環境情況而定）或行駛雪地和結冰路面，不建議使用夏季胎。 如同任何輪胎，夏季胎的性能也會受輪胎磨損和環境情況影響。 若必須於上述情況下行車，建議使用 Mud and Snow (M+S、M/S) 四季胎或雪地胎。

請務必將夏季胎存放在溫度-7°C以上的室內。若溫度低於 -7°C，夏季胎所採用的橡膠化合物會失去彈性，且胎紋區域可能會產生表面裂痕。 如果輪胎已接觸 -7°C 以下的環境，則將輪胎安裝至車輛、行駛安裝輪胎之車輛或檢查輪胎充氣之前，請透過加熱空間使輪胎加熱到至少 5°C，持續至少 24 小時。 請勿將輪胎放在用來提高輪胎存放處之室溫的加熱器或加熱裝置旁。 請勿直接對輪胎施予熱能或吹送熱風。 存放期過後和使用輪胎之前，務必檢查輪胎。

使用雪鏈

警告

雪地胎的尺寸、負載指數、速度等級必須與福特原廠配備的輪胎相同。 使用非福特建議的輪胎或輪圈影響車輛的安全和性能，導致失控、車輛翻覆、人員受傷和死亡的風險增加。 此外，使用非建議輪胎和輪圈會導致轉向系統、懸吊、車軸、加力箱或動力傳輸機組故障。 請遵循安全認證貼紙（位在駕駛座旁邊的車門鉸鏈柱、車門門楣或靠近車門門的車門邊緣）上，或者 B 柱或駕駛座車門邊緣的輪胎標籤上標示的福特建議輪胎充氣壓力。若未遵照輪胎壓力建議值，會導致胎紋磨耗不均並嚴重影響車輛的操控性。

車輛使用的輪胎可能有全天候胎紋，可在下雨和下雪時提供抓地力。 然而，特定氣候可能需要使用雪地胎和纜繩。 如果需要使用纜繩，建議使用鋼製車輪（相同尺寸和規格），因為纜繩可能會導致鋁製輪圈受損。

請遵照使用雪地胎和拖曳裝置的指引

- 盡可能避免讓車輛處於全負載狀態
- 請向清楚標示車體對輪胎尺寸限制的製造商購買防滑鏈或纜繩。
- 在前軸上僅使用10 mm纜繩或防滑鏈，搭配235/55R17輪胎。
- 並非所有S級防滑鏈或纜繩皆符合以上限制。 此尺寸限制的纜繩包括張緊裝置。
- 防滑鏈或纜繩必須成對安裝至前軸。
- 確實安裝纜繩，確認纜繩未接觸接線、煞車管路或燃油管路。
- 在配備輪胎纜繩情況下，以不超過48 km/h或防滑鏈生產廠商建議的最大車速行駛，以較低者為準。
- 小心駕駛。 如果聽見纜繩摩擦或撞擊車輛的聲音，請停車並重新綁緊。 如果無效，請拆下纜繩以免車輛受損。
- 不需要時請拆下纜繩。 請勿在乾燥路面上使用纜繩。

如果對防滑鏈或纜繩有任何疑問，請洽詢授權經銷商。

輪胎壓力監測系統

警告

請勿使用輪胎密封膠，因為可能會損壞輪胎壓力監測系統。

如果輪胎壓力監測感知器損壞，可能無法正常運作。

輪胎壓力監測系統不適合用來手動檢查胎壓。 應使用壓力計定期檢查胎壓。 未正確維持胎壓會提高輪胎故障、失控、車輛翻覆和人員受傷的風險。

車輛配有輪胎壓力監測系統以做為駕駛輔助功能。 系統偵測到一個或多個輪胎充氣不足時，警告指示燈會亮起。 如果胎壓過低警示燈亮起，為安全起見，應盡快停車檢查輪胎，並將輪胎充氣至正確壓力。



此系統測量道路用胎的壓力，並將胎壓讀數傳送至車輛，您可以透過資訊顯示幕查看讀數。 參閱**一般資訊**（頁66）。

系統無法取代正確的輪胎維護。 即使警示燈未因胎壓過低未亮起，您也必須維持正確的胎壓。 輪胎處於低溫時，必須每隔兩週檢查一次胎壓（包括所有備胎）。 參閱**技術規格**（頁201）。 輪胎充氣壓力標籤（位於駕駛座車門邊緣或B柱）標有建議胎壓。

以充氣不足的輪胎行駛可能會：

- 導致輪胎過熱。
- 導致輪胎故障。
- 降低燃油效率。
- 縮短輪胎壽命。
- 影響車輛操控或制動能力。

輪胎壓力監測系統具有系統故障指示燈，可在系統無法正常運作時發出警告。 故障指示燈和胎壓過低警示燈的功能相互結合。 系統偵測到故障時，警示燈會閃爍約一分鐘，然後恆亮。 只要故障仍然存在，則每當開啟點火開關，便會出現此順序。 系統偵測到故障且需要維修。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

故障指示燈亮起時，系統可能無法偵測到過低的胎壓。 故障會因為各種原因而發生，其中包括安裝更換用輪胎或車輪，導致系統無法正常運作。 更換一個或多個輪胎或輪圈後，請務必檢查輪胎壓力監測系統故障警示。 請確保更換用輪胎或輪圈能讓系統繼續正常運作。 請參閱本節的「**安裝臨時備胎時**」。

溫度對胎壓的影響

在正常行駛情況下，胎壓可能會從冷車啟動狀態增加到 0.3 bar。

如果車輛靜止過夜，當環境溫度下降時，胎壓可能會降低達 0.2 bar。 系統會偵測到低於正確充氣壓力的胎壓，且警示燈會亮起。

輪胎充氣時

輪胎充氣時，系統可能無法隨加入輪胎的空氣而作出反應。 僅在冷卻狀態下為輪胎充氣。

如果警示燈亮起：

- 檢查是否有沒氣的輪胎。
- 如果一個以上的輪胎沒氣，請視需要進行維修。
- 檢查胎壓，將各個輪胎充氣至正確壓力。 參閱**技術規格** (頁201)。
- 執行輪胎壓力監測系統重設程序。 請參閱本此章節後的「**輪胎壓力監測系統重設程序**」。

輪胎更換時



E142549

請務必將輪胎交由授權經銷商保養。

注意: *每一道路用車輪總成皆配備輪胎壓力感知器，位於車輪及輪胎總成凹孔的內部。 壓力感知器與氣門嘴相連。 壓力感知器被輪胎蓋住，除非拆下輪胎，否則看不見。 更換輪胎時請小心，以免造成感知器受損。*

車輪更換時

當更換您的汽車車輪時，輪胎壓力監視系統需要重新感知輪胎壓力傳感器。 若要實現此目標，請執行下列其中一項程序：

1. 確認所有輪胎的壓力正確。 如果沒有，必須將輪胎充氣至正確壓力。 參閱**技術規格** (頁201)。
2. 停車靜置至少 20 分鐘。
3. 執行輪胎壓力監測系統重設程序。 請參閱本此章節後的「**輪胎壓力監測系統重設程序**」。
4. 下一次您已超過 40 km/h 的速度行駛大約 15 分鐘時，輪胎壓力監測系統將會自動重新感知胎壓感知器。

安裝臨時備胎時 (如有配備)

如需以臨時備胎更換道路用車輪與輪胎總成，系統將持續指出故障。 這是為了提醒您維修受損的道路用車輪和輪胎，再將修復的道路用車輪和輪胎總成裝回車上。 若要讓系統恢復正常運作，必須將修復的道路用車輪和輪胎總成裝回車上。

輪胎壓力監測系統重設程序

每次更換輪胎或調整胎壓之後，都必須執行輪胎壓力監測系統重設程序。

如果輪胎轉動，必須重設輪胎壓力監測系統以重新感知新的胎壓。 它不知道各感知器的位置，並假設您已經正確設定壓力。

執行系統重設程序

注意: *車輛必須運轉或設定在開啟的位置，以重設輪胎壓力監測系統。*

您可以存取資訊顯示幕設定並遵循下列指示重設輪胎壓力監測系統。 參閱**一般資訊** (頁66)。

故障排除

系統的主要功能是在胎壓過低時發出警告。 系統也能在無法正常運作的情況下發出警告。 請參考下表的系統相關資訊：

警示燈	說明	對策
警示燈恆亮	輪胎充氣不足	1. 確認輪胎的壓力正確。 參閱**技術規格**(頁201)。 輪胎充氣壓力標籤(位於駕駛座車門邊緣或 B 柱) 也有標示胎壓。 2. 將輪胎充氣至正確壓力後，必須執行輪胎壓力監測系統重設程序。 請參閱本章的**「輪胎壓力監測系統重設程序」**。
警示燈先恆亮後閃爍	正在使用備胎	維修受損的道路用車輪和輪胎，再將修復的道路用車輪和輪胎總成裝回車上，以讓系統恢復正常運作。
	輪胎壓力監測系統故障	如果已將輪胎充氣至正確壓力且未使用備胎，但警示燈依然亮起，表示系統偵測到故障且需要維修。 請洽授權經銷商。

更換車輪

輪圈螺帽

您可以使用參考編號憑證，從 Ford 授權經銷商處取得更換用的鎖定輪圈螺帽套筒及更換用的鎖定輪圈螺帽。

含備用車輪的車輛

如果備胎與其他安裝在車上的輪胎尺寸完全相同，您就能以備胎替換正在使用的輪胎，並以正常方式駕駛車輛。

如果備胎與其他輪胎不同，上面會有記載著適當速限的黃色標籤。

更換輪胎前請先閱讀下列資訊。

警告

請行駛最短的距離。

請勿同時使用一個以上的備胎。

請勿使用維修過的備胎。

警告

請勿以自動洗車機洗車。

如果您不確定所擁有的備胎類型，時速請勿超出 50 英里 (80 公里)。

防滑鏈只能安裝於指定輪胎上。 參閱**技術規格** (頁201)。

車輛距地高度可能會降低。 在路緣石旁停車時請特別小心。

注意: *您的車輛可能會有某些不尋常的駕駛特性。*

車輛千斤頂

警告

車上隨附之車輛千斤頂只能在更換輪胎時的緊急情況下使用。

使用車輛千斤頂前，請確認其並未損壞或是變形，且螺紋已充分潤滑未沾附異物。

警告

請勿在千斤頂與地面、或是千斤頂與車輛之間放置任何物品。

注意: *配備緊急補胎組的車輛並未附千斤頂或輪圈螺帽扳手。*

更換夏季胎和冬季胎時，建議您利用維修廠液壓千斤頂進行更換作業。

注意: *請使用荷重上限至少 1.5 噸以上，頂升底板寬度至少 3.1 吋 (80 毫米) 寬的千斤頂。*


未配備緊急補胎組的車輛

您愛車的千斤頂、輪圈螺帽扳手、鎖入式拖車環以及輪圈蓋拆卸工具都存放於備胎室內。

起重支點

警告


只能使用規定的起重支點。 如果您使用了其他位置，可能會使車體、轉向系統、懸吊系統、引擎、煞車系統或是燃油管路損壞。

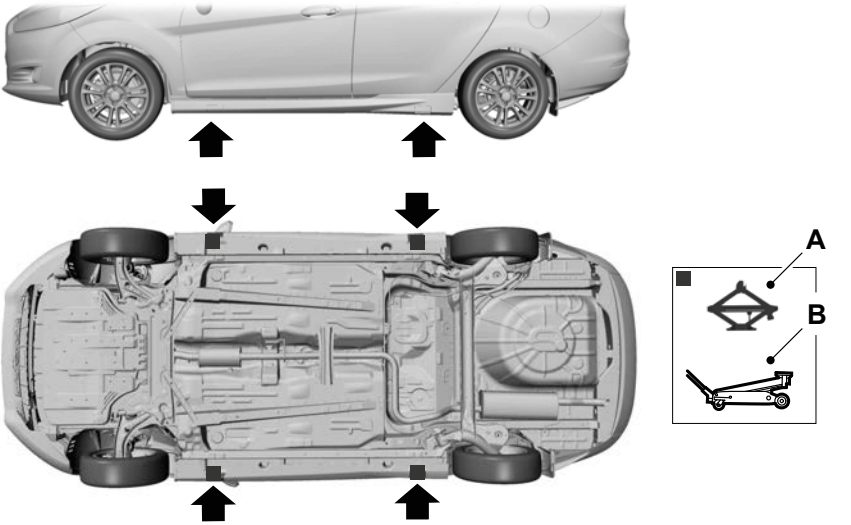

E92658

A 僅限緊急情況時使用

B 保養

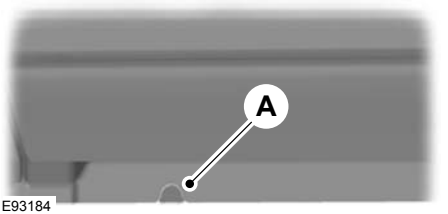

E93184

門檻上的指示記號代表起重支點的位置。



E142553



E93020


注意: *您可以使用車輪支桿來舉升或是降低千斤頂。*

組裝輪圈螺帽扳手

第一型

警告

鎖入式的拖車環採左螺紋設計。 請以逆時針轉動將其固定。 請確認拖車環已完全鎖緊。

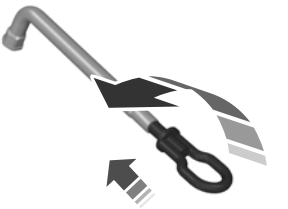

E122502

將鎖入式拖車環鎖進輪圈螺帽扳手。

第二型



E159432


注意: *當將車輛頂起時，需要旋轉車輪支桿180度，並於再次旋轉前將車輪支桿轉回原始位置。*

將車輪支桿做為千斤頂把手使用

1. 將車輪支桿水平裝在千斤頂上。
2. 轉動車輪支桿 180 度。
3. 將車輪支桿恢復至原本位置，如有需要請重複此程序。

拆卸輪圈蓋

第一型

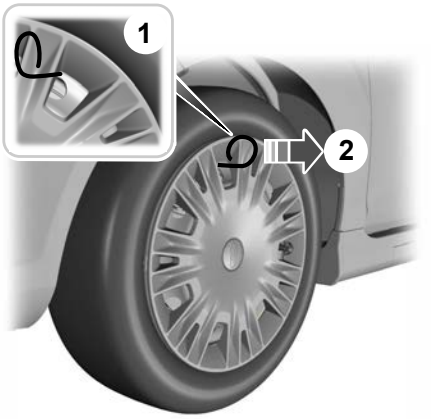

E122314

1. 插入輪圈蓋拆卸工具。
2. 拆下輪圈蓋。

注意: *請確認您以垂直方向拉動輪圈蓋將其拆下。*

第二型

將車輪支桿的扁平那端插入輪圈與飾板之間，然後小心卸下飾板。

拆卸車輪

警告

請勿將車輛停放在車流量大或是讓您不便或有危險的位置。

放置警告三角標誌。

請確認您的車輛停在堅硬、平坦的路面上，且輪胎朝前方打直。

關閉點火開關，拉起手煞車。

警告

如果您的車輛配備的是手排變速箱，請排入 1 檔或倒檔。 如果配備的是自排變速箱，請選擇駐車檔。

請乘客離開車輛。


使用適當的擋塊或輪擋固定斜對角的車輪。

當車輛以千斤頂頂起時，請勿在其下方工作。

請確認千斤頂與頂車點垂直，且其底座平放在地面上。

注意: *備胎位於行李箱底板下方。*

1. 裝上防盜輪圈螺帽扳手。

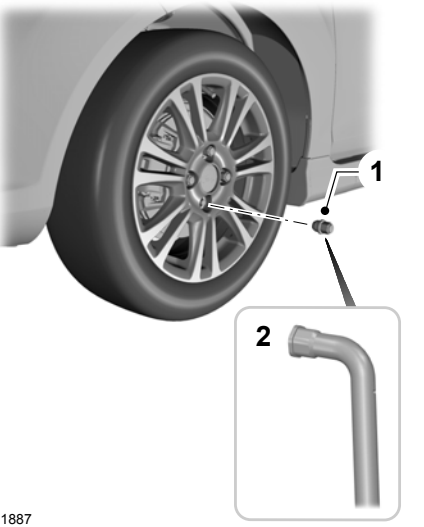

E121887

2. 鬆開螺帽。
3. 將您的車輛頂起，直到車輪離開地面為止。
4. 取下螺帽及車輪。

注意: *請勿將鋁合金輪圈正面朝下放置在地面上，否則會損壞烤漆。*

安裝車輪

警告

請確認單導向胎上的箭頭方向，與車輛向前行駛時的輪胎旋轉方向相符。 如果您必須安裝箭頭朝向反方向的備胎，請由授權經銷商依照正確方向重新安裝輪胎。

只能使用認可的車輪與輪胎尺寸。 使用其他的尺寸可能會損壞您的車輛，並且使國內的車型認證失效。 參閱**技術規格**(頁201)。

請勿在車上安裝原廠未安裝的失壓續跑胎。 如需相容性詳細資訊，請洽詢Ford授權經銷商。

警告

請勿使用設計用於鋼圈上的螺帽來安裝鋁合金輪圈，

輪圈螺帽有可能會變更設計。 您必須確認所使用的是您車輛專用的輪圈螺帽和輪圈。 有任何疑問，請洽詢福特授權經銷商。


請確認輪圈螺栓和螺帽的螺紋或者接觸面沒有任何潤滑油(黃油或機油)。 否則可能導致輪圈螺帽在行進時鬆開。

注意: *鋁合金輪圈和鋼製輪圈的輪圈螺帽可以短時間暫用於鋼製輪圈備胎上(最長2週)。*

注意: *請確認輪圈和輪轂接觸面未沾附異物。*

注意: *請確認螺帽上的錐形端已抵住輪圈。*

1. 安裝車輪。
2. 以徒手鎖緊方式安裝螺帽。
3. 裝上防盜輪圈螺帽扳手。

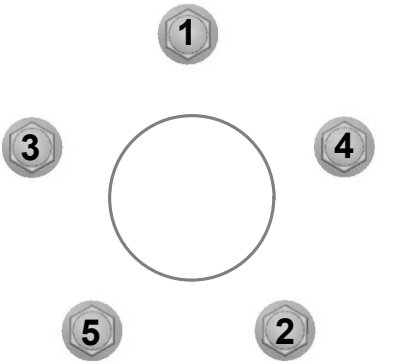

E154985

4. 依上圖所示順序局部鎖緊螺帽。
5. 降下車輛，取出千斤頂。
6. 依上圖所示順序完全鎖緊螺帽。 參閱**技術規格**(頁201)。
7. 徒手裝上輪圈蓋。

警告

請檢查螺帽是否鎖緊，並且盡快檢查胎壓。

收回爆胎


1. 移除車輪擋塊。
2. 將爆胎放在行李箱地板上。



E142906

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing


3. 找到椅背附近的貨物繫繩固定點。將固定帶穿過繫繩固定點打一繩結。將另一端穿過繩結。

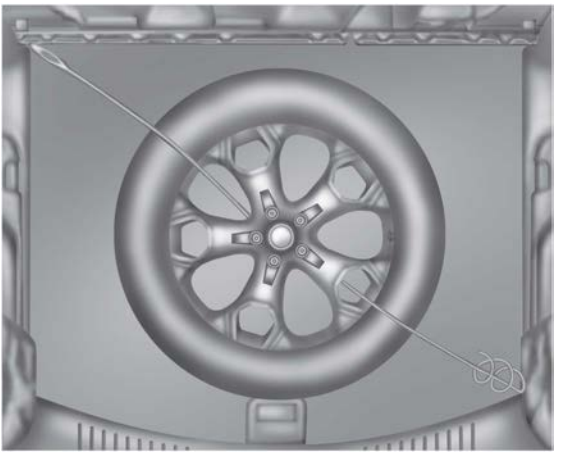

E142985

4. 將固定帶穿進並穿出車輪開口。

5. 在行李箱對角位置尋找前貨物繫繩固定點。將固定帶穿過繫繩固定點打一繩結並拉緊。

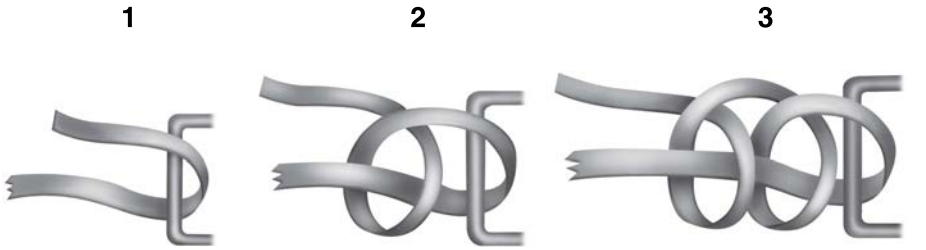

E143746

6. 使用兩個半結固定。

技術規格

車輪螺帽扭力

輪圈型式	Nm
所有車型	135 Nm

胎壓 (冷胎時)

最高 50 mph (80 km/h)

車型	輪胎規格	正常負載		全負荷	
		前輪	後輪	前輪	後輪
		bar	bar	bar	bar
與其他安裝在車上的輪胎尺寸不同之暫用型備胎	155/70 R17	4.2 bar	4.2 bar	4.2 bar	4.2 bar

最高 100 mph (160 km/h)

車型	輪胎規格	正常負載		全負荷	
		前輪	後輪	前輪	後輪
		bar	bar	bar	bar
所有引擎	235/55 R17 *	2.4 bar	2.4 bar	2.4 bar	2.8 bar
所有引擎	235/50 R18	2.3 bar	2.3 bar	2.4 bar	2.8 bar
所有引擎	235/45 R19	2.3 bar	2.3 bar	2.4 bar	2.8 bar

*只有特定輪胎才能裝配防滑鏈。

速度持續超過 100 mph (160 km/h)

車型	輪胎規格	正常負載		全負荷	
		前輪	後輪	前輪	後輪
		bar	bar	bar	bar
所有引擎	235/55 R17	2.4 bar	2.4 bar	2.5 bar	2.8 bar
所有引擎	235/50 R18	2.3 bar	2.3 bar	2.5 bar	2.8 bar
所有引擎	235/45 R19	2.3 bar	2.3 bar	2.5 bar	2.8 bar

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing


車輛尺寸

尺寸說明	mm
車長。	4,524
總車寬，含外部後視鏡。	2,086
全寬 (不含外部後視鏡)。	1,838
總高度 - EC 空車重。	1,680–1,702
軸距。	2,690
前輪距。	1,554–1,574
後輪距。	1,554–1,574

車輛辨識牌

注意: *您的車輛識別牌在設計上可能與圖示有所出入。*

注意: *車輛識別牌上所顯示的資訊會視市場需要而有所不同。*

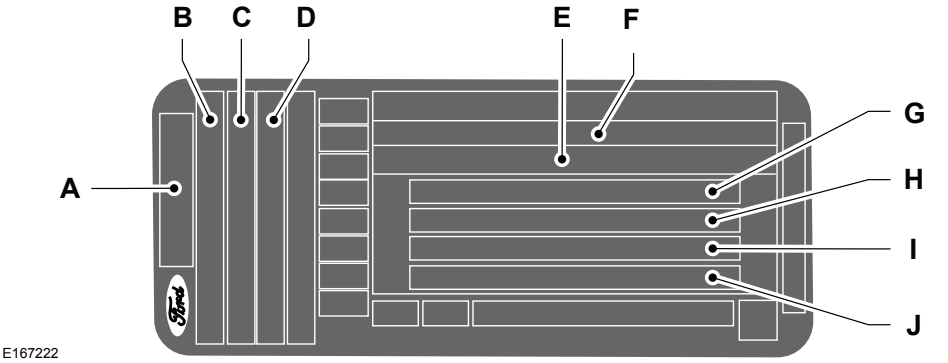


A 型號
B 車型
C 引擎代號
D 引擎動力及排放等級
E 車身號碼
F 車輛出廠日期
G 車輛總重
H 全車容許總重
I 前軸最大負載總重
J 後軸最大負載總重

您的車身號碼及最大容許重量會顯示在識別牌上，它位於右側車門開口之鎖定側的下端。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

車輛辨識碼

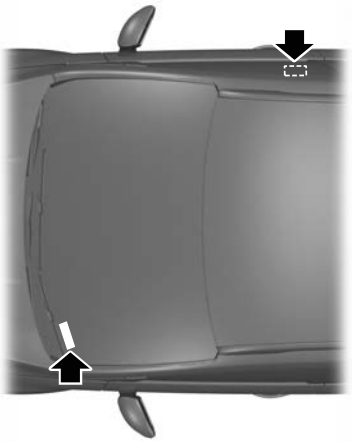

E87496

車輛識別號碼壓印在右側底板上。 也標示在儀錶板的左側及車輛識別牌上。

容量與規格 - 1.5L ECOBOOST™

容量

警告

空調冷媒系統含有處於高壓狀態的冷媒。 維修空調冷媒系統時，請務必指定合格的人員進行。 打開空調冷媒系統可能會造成人身傷害。

項目	容量
引擎機油加注容量，含機油濾芯	4.05 L
引擎機油加注容量，不含機油濾芯	3.75 L
引擎冷卻液加注容量	9.5 L
燃油箱加注容量	60 L
清洗器系統加注容量	4.5 L
空調冷媒加注容量	0.68 kg
空調冷媒壓縮機油加注容量	130 ml

最小 & 最大之間油量

數量
0.75 L

要使液位從量油尺下限上升至上限所需的引擎機油量。

規格

材料

名稱	規格
引擎機油 - SAE 5W-20	WSS-M2C948-A
齒輪油/變速箱油 - SAE 75W	WSS-M2C200-D2
自動變速箱油	WSS-M2C938-A
防凍劑	WSS-M97B44-D2
煞車液	WSS-M6C65-A2
擋風玻璃清洗液	WSS-M14P19-A
空調系統冷媒-R-134A	WSH-M17B19-A
空調系統壓縮機油	WSH-M1C231-B

僅限使用符合福特規格的油液。

如果找不到符合 WSS-M2C948-A 規格的引擎機油，可以使用符合 ACEA A5/B5 規格的 SAE 5W-20 引擎機油。

注意: *預定保養間隔期間，請勿使用超過 1 L 的替代引擎機油。*

使用不符合所定義之規格以及黏度等級的引擎機油和油液可能導致：

- 組件的損傷可能不在車輛保固範圍之內。
- 引擎搖轉起動時間拉長。
- 排放的廢氣量增加。
- 引擎性能降低。
- 燃油經濟性降低。
- 煞車性能劣化。


極嚴寒氣候適用的替代引擎機油

為了改善引擎冷車啟動效能，建議您在極嚴寒氣候 (環境溫度達 -30° C 或更低) 中使用下列替代引擎機油。

材料

名稱	規格
引擎機油 - SAE 0W-20	WSS-M2C947-A

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

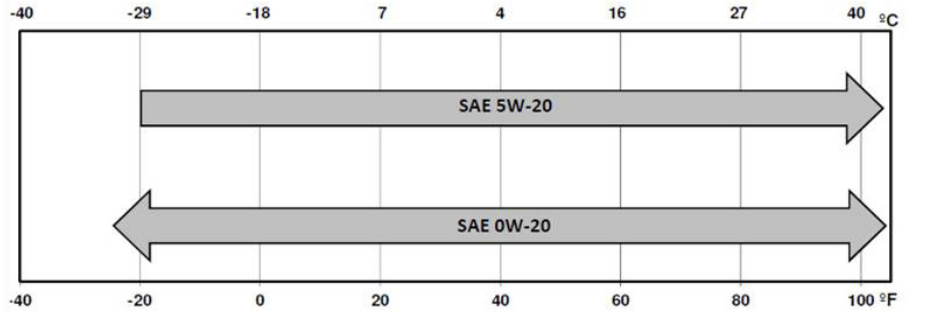

E240522

容量與規格 - 2.0L ECOBOOST™

容量

警告

空調冷媒系統含有處於高壓狀態的冷媒。 維修空調冷媒系統時，請務必指定合格的人員進行。 打開空調冷媒系統可能會造成人身傷害。

項目	容量
引擎機油加注容量，含機油濾芯。	5.4 L
引擎機油加注容量，不含機油濾芯。	5.1 L
引擎冷卻液加注容量。	9.8 L
燃油箱加注容量。	60 L
清洗器系統加注容量。	4.5 L
空調冷媒加注容量。	0.68 kg
空調冷媒壓縮機油加注容量。	130 ml

最小 & 最大之間油量

數量
0.85 L

要使液位從量油尺下限上升至上限所需的引擎機油量。

規格

材料

名稱	規格
引擎機油 - SAE 5W-30	WSS-M2C946-A
齒輪油/變速箱油 - SAE 75W	WSS-M2C200-D2
自動變速箱油	WSS-M2C938-A
防凍劑	WSS-M97B44-D2
煞車液	WSS-M6C65-A2
擋風玻璃清洗液	WSS-M14P19-A
冷媒-R-134A	WSH-M17B19-A
冷凍油	WSH-M1C231-B

僅限使用符合福特規格的油液。

如果您無法找到符合 WSS-M2C946-A 定義之規格的引擎機油，則使用 ACEA A5/B5 定義規格的 SAE 5W-30 引擎機油是可接受的。

注意: *預定保養間隔期間，請勿使用超過 1 L 的替代引擎機油。*

使用不符合所定義之規格以及黏度等級的引擎機油和油液可能導致：

- 組件的損傷可能不在車輛保固範圍之內。
- 引擎搖轉起動時間拉長。
- 排放的廢氣量增加。
- 引擎性能降低。
- 燃油經濟性降低。
- 煞車性能劣化。

容量與規格 - 2.0L DURATORQ-TDCI (DW) 柴油

警告

空調冷媒系統含有處於高壓狀態的冷媒。維修空調冷媒系統時，請務必指定合格的人員進行。 打開空調冷媒系統可能會造成人身傷害。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

容量

項目	容量
引擎機油加注容量，含機油濾芯。	6.1 L
引擎機油加注容量，不含機油濾芯。	5.65 L
引擎冷卻液加注容量。	8 L
燃油箱加注容量。	60 L
清洗器系統加注容量。	4.5 L
空調冷媒加注容量。	0.71 kg
空調冷媒壓縮機油加注容量。	130 ml

添加引擎機油

數量
1.5 L

要使液位從量油尺下限上升至上限所需的引擎機油量。

規格

材料

名稱	規格
引擎機油 - SAE 5W-30	WSS-M2C913-D
齒輪/變速箱油 - SAE 75W	WSS-M2C200-D2
自動變速箱油	WSS-M2C924-A
防凍劑	WSS-M97B44-D
剎車液	WSS-M6C65-A2
擋風玻璃清洗液	WSS-M14P19-A
冷媒 - R-134A	WSH-M17B19-A
冷凍油	WSH-M1C231-B

僅限使用符合福特規格的油液。

如果找不到符合 WSS-M2C950-A 規格的引擎機油，可以使用符合 ACEA A5/B5 規格的 SAE 5W-30 引擎機油。

第五期排放量引擎使用 WSS-M2C913-D引擎機油。

注意: *預定保養間隔期間，請勿使用超過 1 L 的替代引擎機油。*

使用不符合所定義之規格以及黏度等級的引擎機油和油液可能導致：

- 組件的損傷可能不在車輛保固範圍之內。
- 引擎搖轉起動時間拉長。
- 排放的廢氣量增加。

- 引擎性能降低。
- 燃油經濟性降低。
- 煞車性能劣化。


建議使用嘉實多和福特引擎機油及潤滑劑。

極嚴寒氣候適用的替代引擎機油

為了改善引擎冷車啟動效能，建議您在極嚴寒氣候（環境溫度達 -30° C 或更低）中使用下列替代引擎機油。

材料

名稱	規格
引擎機油 - SAE 0W-30	WSS-M2C953-A1

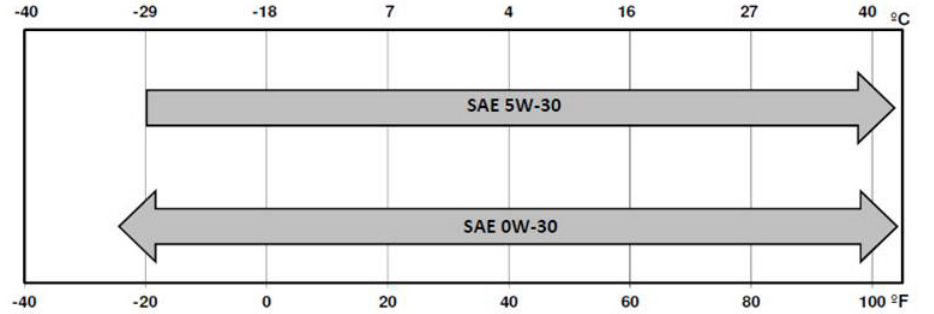

E240523

一般資訊

音響頻率及收訊因素

AM 及 FM 頻率由美國聯邦通信委員會 (FCC) 及加拿大廣播電視及通訊委員會 (CRTC) 所建立。 包括以下頻率：

- AM：530、540-1700，1710 kHz
- FM：87.9-107.7，107.9 MHz

收音機收訊因素	
距離與強度	您與 AM 或 FM 電台的距離越遠，訊號就會越弱，收訊效果越差。
地形	山坡、山巒、高聳的建築物、橋樑、隧道、高速公路涵洞、停車場、濃密的樹林及雷雨皆可能影響收訊效果。
電台蓋台	經過地面式廣播中繼塔時，強大訊號可能會蓋過微弱訊號，導致音響系統無聲音。

CD 及 CD 播放器資訊

注意: *CD 主機是專門設計用來播放商業用壓製而成的 12 cm 音樂光碟。 由於技術上無法相容，某些可複寫或可多次複寫的 CD，在福特 CD 播放器上無法正確讀取。*

注意: *不應將上面具有自製紙張 (自黏) 標籤的 CD 插入 CD 播放器，因為這些標籤可能脫落而使 CD 卡住。 建議您以簽字筆而非自黏標籤標示 CD。 原子筆可能會損壞 CD。 若需更詳盡的資訊，請洽詢授權經銷商。*

注意: *請勿使用任何形狀不規則的光碟，或是黏附著防刮薄膜的光碟。*

每次拿取光碟時，只可手持光碟邊緣。 只能以合格的 CD 清潔劑清潔光碟。 請由光碟中央向邊緣擦拭。 請勿以畫圈圈的動作清潔光碟。

請勿將光碟長時間暴露在直接日照下或熱源中。

MP3 與 WMA 歌曲以及資料夾結構

能辨識、播放每一首 MP3、WMA 歌曲以及資料夾結構的音響系統是以下列方式運作：

- 共有兩種不同的 MP3 及 WMA 光碟播放模式：MP3 及 WMA 歌曲模式 (系統預設) 及 MP3 及 WMA 資料夾模式。
- MP3 及 WMA 歌曲模式會忽略 MP3 及 WMA 光碟上的任何資料夾結構。 播放器會將光碟上的每首 MP3 及 WMA 歌曲 (標示 MP3 或 WMA 副檔名之歌曲) 編上一組號碼，從 T001 開始，最大至 T255 為止。 可供播放的 MP3 及 WMA 檔案，其最大編號可能會比最大值要小，必須視 CD 結構及車上配備的確切音響類型而定。
- MP3 及 WMA 資料夾模式代表著一種由同一層資料夾所組成的資料夾結構。 CD 播放器會幫光碟上的所有 MP3 及 WMA 歌曲 (標示 MP3 或 WMA 副檔名之歌曲) 以及內含 MP3 與 WMA 檔案的所有資料夾，全都加上一組號碼，並從 F001 (資料夾)/T001 (歌曲) 開始，至 F253/T255 為止。
- 僅以同一層資料夾製作光碟有助於您瀏覽光碟中的檔案。

如果您要自行燒錄 MP3 及 WMA 光碟，了解系統如何讀取您所建立的光碟結構非常重要。雖然會出現各種類型的檔案（副檔名非 MP3 及 WMA），但是系統只會播放副檔名是 MP3 及 WMA 的檔案，系統會略過其他檔案。 如此可使您在公司電腦、家用電腦及車上系統中使用同一片 MP3 及 WMA 光碟處理不同的工作。

在歌曲模式中，系統會將結構視為僅有一層而加以顯示及播放（系統會播放所有 MP3 與 WMA 檔案，無論它們是否位於特定的相同資料夾中）。 在資料夾模式中，系統僅會播放目前資料夾中的 MP3 及 WMA 檔案。


音響主機 - 車輛配備： SYNC 3

警告

駕駛時分心可能導致車輛失控、撞車及受傷。 強烈建議您以格外謹慎的態度，使用任何會導致您無法專注於路況的裝置。您的首要責任是安全地操控車輛。 建議行車時勿使用任何手持裝置，並且盡可能使用聲控系統。 請務必了解所有與行車時使用電子裝置相關的當地適用法規。

注意: *CD 槽在觸控螢幕正上方。*

注意: *觸控螢幕系統控制大部分的音響功能。請查看您的 SYNC 資訊。*

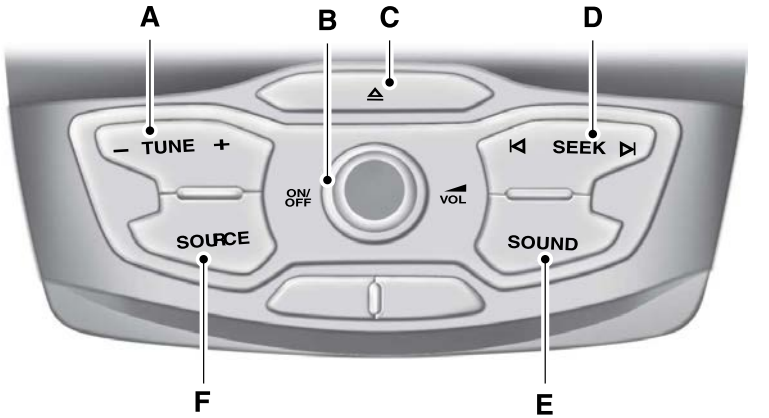

E143843

A **TUNE:**在收音機模式下，按下即可手動搜尋收音機頻段。

B **「VOL」（音量）和電源：**按下按鈕可開啟和關閉系統。 轉動可調整音量。

C **退出鍵：**按下按鈕即可將 CD 退出。

D **尋找、向前和向後快轉：**在收音機模式下，選取頻段並按下此按鈕。系統會停在其於所選方向找到的第一個電台。 在 CD 模式中，按下按鈕可選擇下一首曲目。 按住按鈕可向前快轉目前的曲目。

E **聲音：**按下按鈕可存取「高音」、「中音」、「低音」、「左右平衡」或「前後平衡」等設定。

F **來源：**按下此按鈕可存取不同的音響模式，如 AM、FM 和 CD。


音響主機 - 車輛配備：SONY 音響系統

警告

駕駛時分心可能導致車輛失控、撞車及受傷。 強烈建議您以格外謹慎的態度，使用任何會導致您無法專注於路況的裝置。 您的首要責任是安全地操控車輛。 建議行車時勿使用任何手持裝置，並且盡可能使用聲控系統。 請務必了解所有與行車時使用電子裝置相關的當地適用法規。

注意: *CD 槽在觸控螢幕正上方。*

注意: *觸控螢幕系統控制大部分的音響功能。請查看您的 SYNC 資訊。*

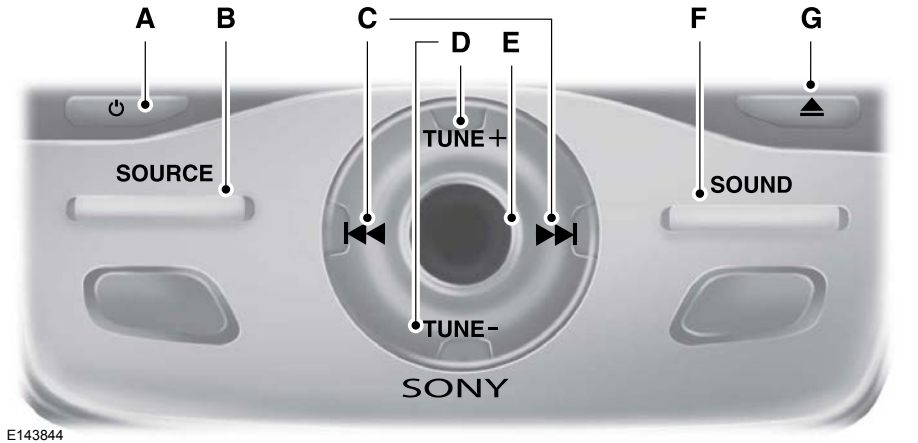

E143844

A **電源：**按此來啟用或關閉系統。

B **來源：**按下此按鈕可存取不同的音響模式，如 AM、FM、媒體和衛星收音機。

C **尋找、向前和向後快轉：**在收音機模式下，選取頻段並按下此按鈕。 系統會停在其於所選方向找到的第一個電台。 在SIRIUS模式中，按下按鈕可選擇下一個或上一個衛星廣播電台。 如果選擇特定類型 (如爵士、搖滾或新聞)，按下按鈕即可在已選擇的類型中尋找下一個或上一個電台。 在 CD 模式中，按下按鈕可選擇上一首或下一首曲目。 按住按鈕可向前快轉目前的曲目。

D **TUNE:**在收音機模式下，按下即可手動搜尋收音機頻段。 在 SIRIUS 模式中，按下按鈕可尋找上一個或下一個可用的衛星廣播電台。

E **音量：**轉動即可調整音量。

F **聲音：**按下按鈕可存取「高音」、「中音」、「低音」、「左右平衡」或「前後平衡」等設定。 使用向上鍵或向下鍵選擇各種不同的設定。 做出選擇以後，使用向左鍵、向右鍵改變設定。 按下 **OK** 來設定或按下 **MENU** 離開。 各個音源都能有獨立的聲音設定。

G **退出鍵：**按下按鈕即可將 CD 退出。

選單架構

注意: *視您的系統而定，某些選項可能會略為不同。*

請按「**MENU**」(選單)。

按上箭頭或下箭頭按鈕可捲動選項。

按右箭頭可進入選單。 按左箭頭可退出選單。

按「**OK**」(確定) 可確認選擇。

收音機	
手動調頻	使用左右箭頭，在頻段中向上或向下移動。
Scan	選擇所有可用頻道的簡短抽樣。
AST	儲存 AM-AST 和 FM-AST 頻段上六個訊號最強的當地電台。
設定 PTY 類別	選擇此項系統即會依特定音樂類型搜尋(如搖滾、流行或鄉村音樂)。
RBDS/RDS	如果有的話，選擇此項即可檢視額外的廣播資料(收音機文字)。 此功能預設為關閉。 RBDS 必須開啟才能進行類別設定，或顯示收音機文字及電台名稱。

SIRIUS	
Scan	選擇所有可用頻道的簡短抽樣。
顯示 ESN	選擇此項以檢視衛星收音機電子序列號碼 (ESN)。 與 Sirius 溝通時需要此號碼才能啟動、修改或追蹤您的帳號。
頻道指南	選擇此項以檢視可用的衛星收音機頻道。 按下「**確定**」以開啟此頻道下列選項的清單：頻道調頻、跳過頻道或鎖定頻道。 若跳過或鎖定頻道後，則只能按下「直接」而後輸入頻道號碼以進行存取。 頻道鎖定或解鎖會需要您的 PIN 碼。
設定 Sirius 類別	選擇此項以檢視頻道類別 (如流行、搖滾或新聞)。 如果選擇一個類型，搜尋及掃描功能只會停在該類型的頻道上。
Alerts	選擇此項以開啟或關閉歌曲、演出者或樂團的提示。 當您選擇的選項在其他頻道播放時，系統會通知您。 最多可儲存 20 個提示。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

SIRIUS	
將所有電台解鎖	使用您的 PIN 碼將之前鎖定的電台解鎖。
不跳過任何電台	使用此選項以恢復之前跳過的任何頻道。
親子鎖 (PIN 碼)	建立 PIN 碼以對頻道進行鎖定或解鎖。 您的初始 PIN 碼為 1234。

音響設定	
Speed Compensated Volume	自動調整音量，抵銷車速和風聲帶來的噪音。 您可以將系統設定在 0 到 +7。
Sound	調整高音、中音、低音、漸強漸弱或平衡等設定。
Occupancy Mode	可將所選座椅位置的音質最佳化。
DSP	選擇立體聲模式。

CD 設定	
掃描全部	掃描所有光碟選項。
掃描資料夾	掃描目前 MP3 資料夾中的所有音樂。
CD 壓縮	選擇此項以融合小聲及大聲的音樂片段，以得到更一致的收聽音量。

時鐘設定	
「設定時間」	設定時間。
「設定日期」	設定行事曆日期。
「24 小時制模式」	選擇以 12 小時制模式或 24 小時制模式檢視時鐘時間。


顯示幕設定	
減光	變更顯示幕亮度。
Language	選擇以英文、法文或西班牙文來顯示語言。
溫度 設定	選擇以華氏或攝氏來顯示車外溫度。

音響主機 - 車輛配備： AM/FM/CD

警告

駕駛時分心可能導致車輛失控、撞車及受傷。 強烈建議您以格外謹慎的態度，使用任何會導致您無法專注於路況的裝置。您的首要責任是安全地操控車輛。 建議行車時勿使用任何手持裝置，並且盡可能使用聲控系統。 請務必了解所有與行車時使用電子裝置相關的當地適用法規。

注意: *視車輛選配套件而定，您的系統外觀可能會與此處所示不同。*

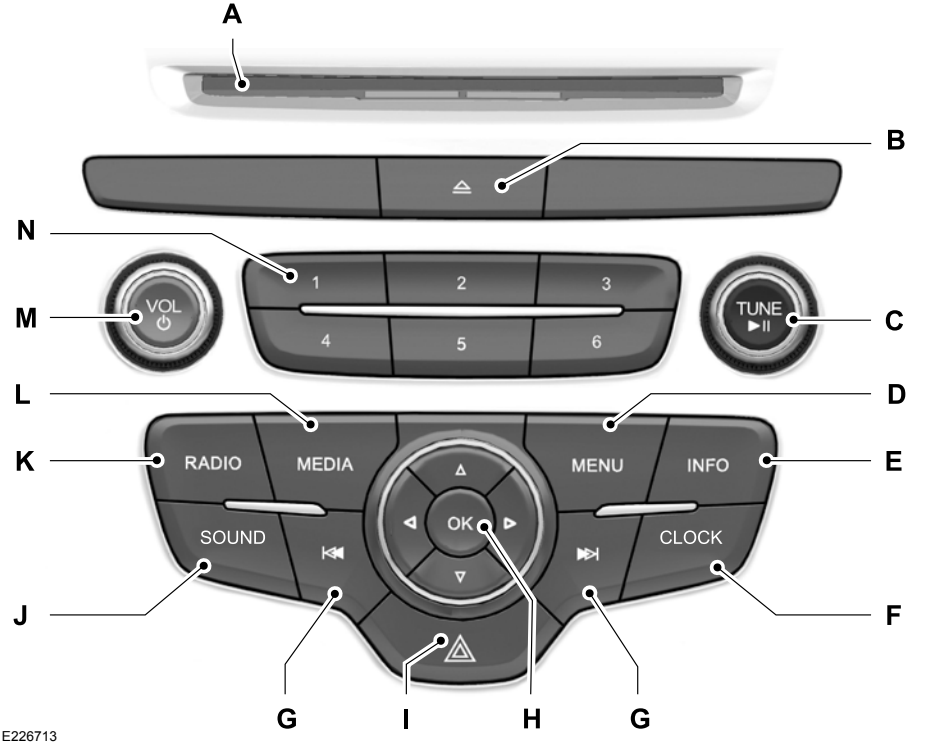

A **CD 槽：**可插入 CD。

B **退出鍵：**按下按鈕即可將 CD 退出。

C **TUNE 和播放或暫停：**在收音機模式中，旋轉可逐級搜尋頻段。 按下可將電台靜音。 在媒體模式中，旋轉可選擇新曲目。 按下可播放或暫停播放曲目。

D **「MENU」(選單)：**按下按鈕可存取不同的音響系統功能。 請參閱本節後面的「**選單結構**」。

E **資訊：** 按下按鍵即可存取任何可用的收音機或 CD 資訊。

F **CLOCK：**按下可顯示時鐘。

G **尋找、向前和向後快轉：**在收音機模式下，選取頻段並按下其中一個按鈕。 系統會停在其於所選方向找到的第一個電台。 在媒體模式中，按下按鈕可選擇前一首或下一首曲目。 按住相對應的按鈕可向前或向後快轉目前曲目。

H **「OK」(確定) 和箭頭按鈕：**按下「**OK**」(確定) 確認選項。 按下按鈕可捲動選項。

I **危險警示閃光器**請按下按鍵以開啟或關閉危險閃光器。

J **聲音：**按下按鈕可存取「高音」、「中音」、「低音」、「左右平衡」或「前後平衡」等設定。 使用向上鍵或向下鍵選擇各種不同的設定。 做出選擇以後，使用向左鍵、向右鍵改變設定。 按下 **OK** 來設定或按下 **MENU** 離開。 各個音源都能有獨立的聲音設定。

K **「RADIO」(收音機)：**按下此按鈕數次可選擇收音機頻段。 按住可選擇自動儲存功能。 按下可回到使用中收音機頻段的主畫面。

L **「MEDIA」(媒體)：**按下按鈕可開啟媒體源選單。 您可按下此按鈕數次，以切換至 CD 或 SYNC 媒體裝置，或使用箭頭按鈕捲動媒體源。 按下「OK」選擇音源。

M **「VOL」(音量) 和電源：**按下按鈕可開啟和關閉系統。 轉動可調整音量。


N **數字鍵盤：**在收音機模式中，您可儲存您喜愛的廣播電台。 如需儲存廣播電台，請切換至該電台，再按住重設按鈕直到重新出聲為止。 在 CD 模式中，可選擇曲目。

注意: *視車輛選配套件而定，您的系統外觀可能會與此處所示不同。*

音響主機-車輛配備： AM/FM/CD/SYNC

警告

駕駛時分心可能導致車輛失控、撞車及受傷。 強烈建議您以格外謹慎的態度，使用任何會導致您無法專注於路況的裝置。您的首要責任是安全地操控車輛。建議行車時勿使用任何手持裝置，並且盡可能使用聲控系統。 請務必了解所有與行車時使用電子裝置相關的當地適用法規。

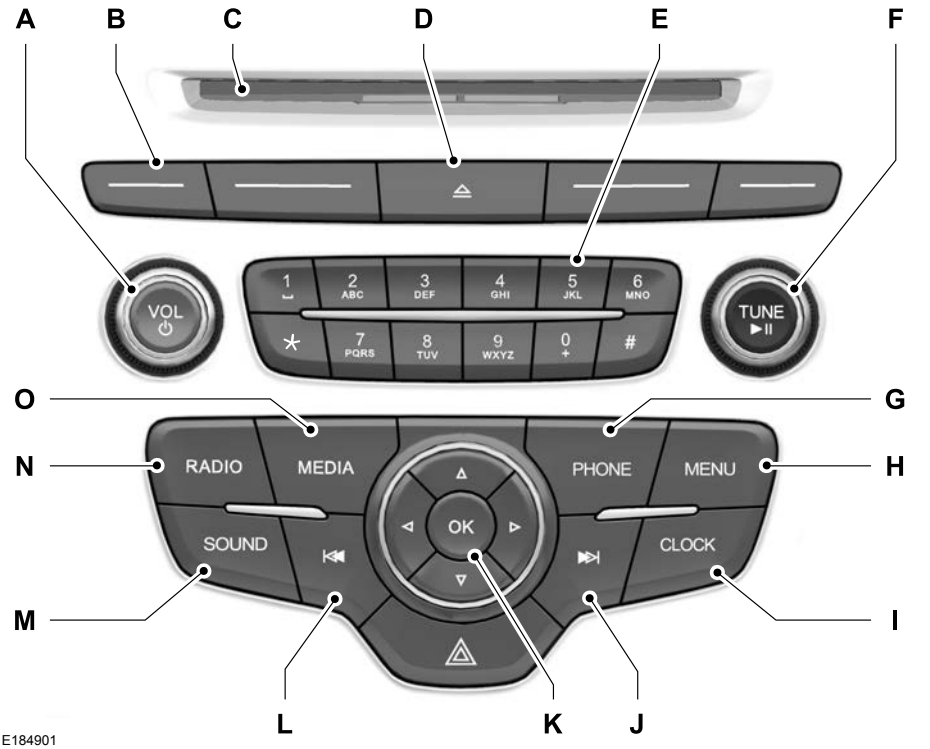

A **「VOL」(音量)和電源：**按下按鈕可開啟和關閉系統。 轉動控制鈕可以調整音量。

B **功能鍵：**依據您目前所處的模式選擇不同的音響系統功能 (例如收音機模式或是 CD 模式)。

C **CD 槽：**可插入 CD。

D **退出鍵：**按下按鈕即可將 CD 退出。

E **數字區：**在收音機模式中，您可以儲存喜愛的電台。如需儲存廣播電台，請切換至該電台，再按住重設按鈕直到重新出聲為止。在CD模式中，可選擇曲目。在電話模式中，可輸入電話號碼。

F **TUNE 和播放或暫停：**在收音機模式中，旋轉可逐級搜尋頻段。 按下可將電台靜音。在媒體模式中，旋轉可選擇新曲目。 按下可播放或暫停播放曲目。 此按鈕也可以將收音機來源靜音。

G **「電話」：**按下按鈕可存取 SYNC 系統的電話功能。 請查看您的 SYNC 資訊。

H **「MENU」：**按下按鈕可存取不同的音響系統功能。 請參閱本章節內的**選單結構**。

I **時鐘：**若未在電話模式，按下按鈕可顯示時鐘。

J **尋找/快轉：**在收音機模式下，請選擇頻帶並按此按鈕。 系統會停在頻帶往上的第一個電台。 按住按鈕可迅速移動，放開可停在下一個可用電台。 在 CD 模式中，按下按鈕可選擇下一首曲目。 按住按鈕可迅速快轉目前曲目。

K **「OK」(確定) 和箭頭按鈕：**按下**「OK」(確定)** 確認選項。 按下按鈕可捲動選項。

L **尋找/倒轉：**在收音機模式下，請選擇頻帶並按此按鈕。 系統會停在頻帶往下的第一個電台。 按住按鈕可快速移動，放開可停在上一個可用電台。 在 CD 模式中，按下按鈕可選擇上一首曲目。 按住按鈕可快速倒轉目前曲目。

M **聲音：**按下按鈕可存取「高音」、「中音」、「低音」、「左右平衡」或「前後平衡」等設定。 使用向上鍵或向下鍵選擇各種不同的設定。 做出選擇以後，使用向左鍵、向右鍵改變設定。 按下 **OK** 來設定或按下 **MENU** 離開。 各個音源都能有獨立的聲音設定。

N **「RADIO」(收音機)：**按下此按鈕數次可選擇收音機頻段。 按住可選擇自動儲存功能。 按下可回到使用中收音機頻段的主畫面。


O **「MEDIA」(媒體)：**按下按鈕可開啟媒體源選單。 您可按下此按鈕數次，以切換至 CD 或 SYNC 媒體裝置，或使用箭頭按鈕捲動媒體源。 按下「**OK**」選擇音源。

注意: *系統控制大部分的音響功能。 請查看您的 SYNC 資訊。*

音響主機-車輛配備： AM/FM/CD/ SYNC/觸控螢幕

警告

駕駛時分心可能導致車輛失控、撞車及受傷。 強烈建議您以格外謹慎的態度，使用任何會導致您無法專注於路況的裝置。您的首要責任是安全地操控車輛。 建議行車時勿使用任何手持裝置，並且盡可能使用聲控系統。 請務必了解所有與行車時使用電子裝置相關的當地適用法規。

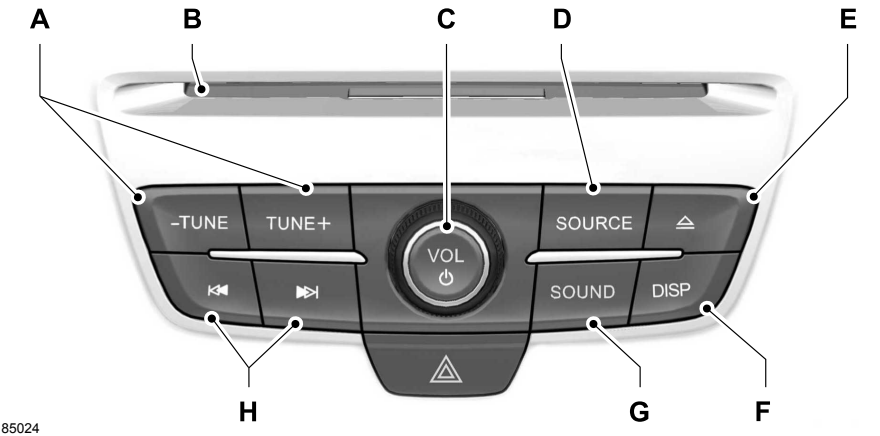

A **調頻：**按下此按鈕可手動搜尋收音機頻段。

B **CD 槽：**可插入 CD。

C **「VOL」(音量) 和電源：**按下按鈕可開啟和關閉系統。 轉動可調整音量。

D **來源：**按下此按鈕可存取不同的音響模式，如 AM、FM 和 CD。

E **退出鍵：**按下按鈕即可將 CD 退出。

F **顯示幕：**按下此按鈕可開啟和關閉顯示幕畫面。

G **聲音：**按下按鈕可存取「高音」、「中音」、「低音」、「左右平衡」或「前後平衡」等設定。

H **尋找、向前和向後快轉：**在收音機模式下，選取頻段並按下此按鈕。 系統會停在其於所選方向找到的第一個電台。 在 CD 模式中，按下按鈕可選擇上一首或下一首曲目。 按住按鈕可向前或向後快轉目前曲目。

數位收音機

注意: *HD Radio 廣播可能不適用於所有市場。*

HD Radio 技術是 AM / FM 廣播從類比訊號到數位訊號的演化。 除了現在可收聽的類比廣播之外，此系統還有特殊的接收器，能夠接收數位廣播 (如有)。 相較於類比廣播，數位廣播的音質更加清晰無雜訊，且無靜電干擾或失真。 請造訪 www.hdradio.com，以取得更多詳細資訊以及可收聽的電台和節目指南。

開啟 HD 收音機且調到播放 HD Radio 技術的電台，您會看到畫面上出現 HD Radio 標誌。 出現這個標誌時，您還可以在畫面上看到標題和演出者欄位。

如果目前電台正在播放多個數位廣播，則 (只有) FM 模式會出現群播指示。 反白顯示的數字表示可收聽的數位頻道，其中有新內容或不同內容，HD1 表示主節目狀態，且支援類比和數位廣播。 其他群播電台 (HD2 至 HD7) 僅可收聽數位廣播。

使用HD Radio廣播時，您可以存取下列功能：

- 您可以使用「**記憶預設**」儲存收聽中的頻道為記憶預設電台。 按住記憶預設槽，直到重新傳出聲音即可。 收音機儲存電台時會暫時靜音。 聲音會在操作完成後恢復。 切換到 HD2 或 HD3 記憶預設時，系統會在播放數位音訊廣播前會靜音，因為必須重新獲取數位訊號。

注意: *如同任何已儲存的廣播電台一樣，如果車輛位在電台接收範圍外，您就無法存取儲存的電台。*

HD Radio 接收和電台故障排除

可能的接收問題	
接收區域	如果您正在收聽群播電台，但位在接收區域邊緣，則此電台可能由於訊號微弱而聲音中斷。
	如果你正在聽 HD1，系統會切換至類比廣播，直到重新接收到數位廣播。 但是，如果正在收聽 HD2-HD7 群播頻道，則電台會靜音且一直保持中斷，除非再次接收到數位訊號。
電台混合	除了 HD2-HD7 群播電台外，當系統首次接收到電台時，都會先使用類比訊號播放電台。 接收器確認電台屬於 HD Radio 電台時，就會轉換到數位版本。 當電台從類比訊號切換到數位訊號時，您可能會聽到輕微的聲音變化，根據電台的品質而定。 混合是指從類比切換到數位聲音，或從數位切換到類比聲音。

為提供最佳體驗，請使用聯絡表格回報使用HD Radio 技術收聽電台廣播時發現的任何電台問題。各個電台都是由獨立單位營運。這些電台負責確保所有音訊串流和數據區域準確。

可能的電台問題		
問題	**原因**	**對策**
音訊中有回音、中斷、遺漏或重複。 音量增加或減小。	電台廣播裝置時間校準不佳就會發生此問題。	不需要處理。 這是廣播問題。
聲音淡入和淡出。	廣播在類比和數位音訊之間轉換。	不需要處理。 繼續行駛，接收問題可能就會解決。
選擇 HD2 或 HD3、群播預設電台或「**直接調頻**」時，可能會出現音訊靜音延遲。	HD Radio 廣播解碼後才能收聽數位群播。 解碼完成音訊即會出現。	不需要處理。 此為正常現象。 請等待音訊出現。
恢復預設或直接調頻時，無法存取 HD2 或 HD3 群播頻道。	在目前的接收區域內，無法收聽先前儲存的群播預設電台或直接調頻。	不需要處理。 無法在目前的位置收聽電台。

可能的電台問題		
問題	原因	對策
文字資訊與目前播放的音訊不相符。	電台廣播裝置的資料服務問題。	請前往下列網站填寫電台問題表格。 *
沒有顯示與目前所選頻段相關的文字資訊。	電台廣播裝置的資料服務問題。	請前往下列網站填寫電台問題表格。 *

* http://www.ibiquity.com/automotive/report_radio_station_experiences

HD Radio 技術經 iBiquity Digital Corp. 美國和其他國家/地區專利授權製造。 HD Radio 與 HD 以及 HD Radio 標誌為 iBiquity Digital Corp. 專有的註冊商標。 福特汽車公司和 iBiquity Digital Corp. 對於使用 HD Radio 技術播放的內容概不負責。 電台經營者可能會自行決定隨時變更、增加或刪除內容。

線路輸入插座

警告

駕駛時分心可能導致車輛失控、撞車及受傷。 強烈建議您以格外謹慎的態度，使用任何會導致您無法專注於路況的裝置。您的首要責任是安全地操控車輛。 建議行車時勿使用任何手持裝置，並且盡可能使用聲控系統。 請務必了解所有與行車時使用電子裝置相關的當地適用法規。

請勿在車輛行駛中連接或調整可攜式音樂播放器的設定。

請勿將可攜式音樂播放器放在儀錶板上。一旦發生碰撞或是緊急煞車，硬物可能會彈出，進而引發嚴重的人身傷害危險。



E149149

音響輸入插座讓您可以連接可攜式音樂播放器，並且透過車上揚聲器播放音樂。 您可以使用搭配耳機的各種可攜式音樂播放器。

您的音響用延長線之兩端必須是 3.5 公分 (1/8 英吋) 的公頭。

1. 關閉收音機和可攜式音樂播放器。 拉手煞車並將自動變速箱排入駐車檔 (**P**)，或是將手動變速箱排入一檔。 關閉點火開關。
2. 將可攜式音樂播放器的延長線插入音響輸入插座。
3. 開啟音響。 選擇 FM 電台或 CD。
4. 將音量調整至所需大小。
5. 開啟可攜式音樂播放器，將音量調整至最大音量的一半。
6. 按下「**AUX**」或「**媒體**」直到螢幕上出現「**線路**」或「**線路輸入**」字樣。 即使音量很小，您也能聽到外接裝置中的音樂。


Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

7. 調整可攜式音樂播放器的音量，直到與FM電台或 CD 的收聽音量大小相同為止。 您可在 AUX 及 FM 或 CD 之間切換，以此方式進行音量調整。

USB埠 (如有配備)

警告

駕駛時分心可能導致車輛失控、撞車及受傷。 強烈建議您以格外謹慎的態度，使用任何會導致您無法專注於路況的裝置。 您的首要責任是安全地操控車輛。 建議行車時勿使用任何手持裝置，並且盡可能使用聲控系統。 請務必了解所有與行車時使用電子裝置相關的當地適用法規。

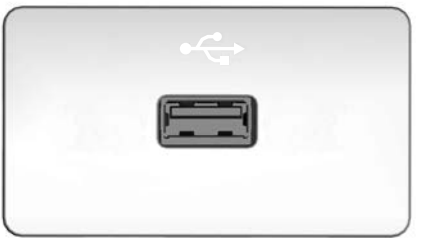


E201595

USB槽使您可以插入媒體播放裝置、記憶卡以及為裝置充電 (若支援此功能)。 請查看您的SYNC 資訊。

一般資訊

警告

駕駛時分心可能導致車輛失控、撞車及受傷。 我們強烈建議您，使用任何會影響您專注路況的通訊裝置時，必須極度謹慎。您的首要責任是安全地操控車輛。建議行車時勿使用任何手持裝置，並且盡可能使用聲控系統。 請務必了解所有與行車時使用電子裝置相關的當地適用法規。

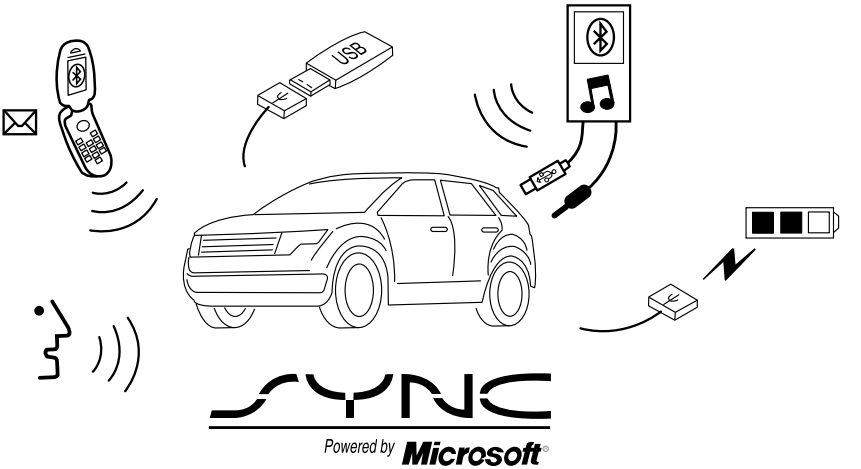

E142598

SYNC 是一套能讓您搭配支援藍牙的行動電話和可攜式播放器的車內通訊系統。

這套系統能讓您：

- 撥打和接聽電話
- 存取和播放媒體播放器中的音樂
- 經由 SYNC Applink * 使用緊急救援功能和應用程式
- 使用語音指令存取電話簿連絡人和音樂
- 串流已連接之行動電話內的音樂
- 選擇預先設定的文字訊息（若裝置支援此功能）
- 使用先進語音辨識系統
- 替 USB 裝置充電（若裝置支援此功能）

*功能不適用於所有市場，需啟動才可使用。可用的 AppLink 應用程式因市場而異。

使用 SYNC 系統前，請務必詳閱您所用裝置的使用手冊。

協助支援

如需進一步協助，請洽詢福特授權經銷商。 詳細資訊請上當地的福特官網。

安全資訊

警告

駕駛時分心可能導致車輛失控、撞車及受傷。 我們強烈建議您，使用任何會影響您專注路況的通訊裝置時，必須極度謹慎。 您的首要責任是安全地操控車輛。 建議行車時勿使用任何手持裝置，並且盡可能使用聲控系統。 請務必了解所有與行車時使用電子裝置相關的當地適用法規。

使用 SNYC 時：

- 若電源線或纜線有破損、剝離或損壞情形，請勿操作播放裝置。 小心將電源線和纜線放置於不會被踩到或妨礙踏板、座椅、置物處運作或影響安全駕駛的地方。
- 請勿於極端環境條件下將播放裝置在車內，否則有可能會使裝置損壞。 詳細資訊請參閱您所用裝置的使用手冊。
- 請勿嘗試保養或修復系統。 請洽詢授權經銷商。

隱私資訊

當一支行動電話連接至 SYNC 時，系統會建立一個與該行動電話相連的檔案。 系統建立此檔案的目的是為了提供您更多行動通訊功能以及更有效率的操作方式。 此外，檔案內也可能會含有與您電話簿、文字訊息 (已讀和未讀) 和通話紀錄相關的資料。 這些也包括您行動電話未連接至系統時的通話紀錄。 若您連接一個媒體播放器，系統就會針對支援的媒體內容建立並且保留索引。 此外系統也會針對系統最近的所有動態記錄一段約 10 分鐘的研發記錄檔。 此記錄檔和其他系統資料可能會用來改善系統，並且協助診斷可能發生的問題。

除非有進行刪除，否則行動電話檔案、媒體播放器索引和研發記錄檔都會保留在系統中。 一般來說只有在您連接行動電話或媒體播放器時，才能夠於車上存取使用。 若您日後不會再使用此系統或車輛，建議您執行完整的重設動作，將所有儲存的資訊全部刪去。 參閱**資訊顯示** (頁66)。

必須要有特殊配備才能存取系統資料。 同時也要能存取您車上的SYNC模組。 未經同意，福特不會以其他非上述用途存取系統資料。 可存取系統的例子為執法單位、政府機關或合法授權第三方執行法院命令。 其他單位也有可能不經過福特試圖取得資料。 福特可提供您進一步的隱私資訊。 參閱**SYNC™ 應用程式與服務** (頁237)。

使用語音辨識

此系統能協助您利用語音指令控制眾多功能。 如此一來，您就可以將手保持在方向盤上，專注於前方路況。

開始語音指令



按下語音鍵。 顯示幕會顯示可用的語音指令的清單。

全車語音指令

這些語音指令都可供使用。 您隨時都可以口述這些指令。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

全車語音指令	
(取消 | 退出)	此指令可結束語音輸入。 按住語音按鈕兩秒以上也可以取消輸入。
幫助	此指令可提供提示範例和說明。
(主選單 | 重新開始)	此指令可重頭開始語音輸入。

您可以說出任何一個出現在左右括號內以 | 隔開的語音指令。 例如，出現 (取消 | 退出) 時，您可以說出「取消或退出」。

實用提醒

- 車內必須盡量保持安靜。 從開啟的車窗傳入的風聲和路面震動聲可能會使系統無法正確辨識語音指令。
- 說出語音指令前，請先等候系統語音結束，聽見提示音後再進行。 在此之前，系統不會記錄您所說的指令。
- 請自然、不間斷的說出指令。
- 系統正在說話時您可以隨時按下語音按鈕來中斷。 您可以按住語音鍵取消進行中的語音指令。

系統互動和回饋

系統會依據當下情況與所選擇的互動程度，透過音訊聲響、提示、提問和確認語音提供回饋反應。 您可以自訂語音辨識系統提供更多或更少的說明和回饋。

預設值為較高的互動程度，以協助您熟悉系統的使用方式。 您隨時都可以變更這些設定值。

調整互動程度



按下語音鍵。 出現提示時，說出：

語音指令	對策與說明
語音設定	
接著選取下列任何一項：	
初階互動模式	提供較詳盡的互動和指引。(建議首次使用者)。
(進階互動模式 | 高級互動模式 | 高階互動模式)	提供較少的互動和指引。

確認提示

確認提示為系統不確定您的命令或者針對您的要求有兩種以上的可能回應時，系統就會詢問簡短的問題。

要調整此設定，請按語音按鈕，在提示時說：

語音指令	對策與說明
語音設定	
接著選取下列任何一項：	
關[閉 | 掉][語音]確認提示	從指令中判斷出最高的可能性；您仍然可能會被要求確認設定值。
打開[語音]確認提示	透過簡短提問來確認您的語音指令。

電話確認

使用電話確認時，系統會要求您在開始通話之前先驗證。

要調整此設定，請按語音按鈕，在提示時說：

語音指令	對策與說明
語音設定	
接著選取下列任何一項：	
開啟通話確認	當此功能啟動後，在開始通話之前，它會提示您確認任何由語音發起的通話指令。
關閉通話確認	系統判斷出最高的可能性；您仍然可能會被要求確認設定值。

變更語音設定值

除了使用語音指令來更改語音設定，還可以使用選單中的語音畫面。

要改變語音設定，請按選單按鈕，然後選擇：

選單項目
SYNC-設定
語音設定

搭配使用 SYNC™ 和您的手機

免持撥號是SYNC的主要功能之一。雖然系統支援各種功能，但許多功能仍得視您的行動電話功能而定。

大多數具備藍牙無線技術的行動電話至少能支援下列功能：

- 接聽來電。
- 結束通話。
- 使用隱私模式。
- 撥打電話。
- 重複撥號。
- 來電等待通知。
- 來電顯示。

其他功能 (如利用 Bluetooth 發送文字訊息、自動下載電話簿) 則視行動電話而定。 若要確認自己的行動電話是否相容，請參閱裝置的使用手冊或是造訪各區域的福特網站。

首次配對行動電話

將您的行動電話與系統無線配對，可讓您以免持方式撥打及接聽電話。

注意: *必須開啟點火開關和收音機。*

注意: *若要捲動選單，請按下音響系統上的向上鍵或向下鍵。*

1. 開始搜尋前，請確認將行動電話上的 Bluetooth 功能開啟。 如有需要，請參閱裝置的使用手冊。
2. 按下 **電話** 鍵。 當音響顯示幕顯示沒有配對行動電話，請選取新增選項。
3. 當音響顯示幕出現開始配對的訊息時，請搜尋行動電話上的 SYNC 以開始配對程序。
4. 在您的行動電話上選取 SYNC。
5. 等候 PIN 碼出現在手機顯示幕上。 比對手機上的PIN碼以及音響顯示幕上顯示的PIN碼，並且接受手機與車輛顯示幕上的要求。 配對成功時，顯示幕會顯示訊息。

注意: *在某些情況下，手機會要求您輸入 PIN 碼。 輸入音響顯示幕上所顯示由系統所提供的六位數 PIN 碼。 配對成功時，顯示幕會顯示訊息。*

視您的行動電話功能及您的市場而定，系統可能會提出是否要將目前行動電話設定為主要行動電話 (系統在您開啟點火開關時優先自動嘗試連線的行動電話)，或者是否要下載您的電話簿等問題。



資訊顯示幕可能會顯示行動電話的電池電力以及訊號強度。

使用語音指令



開始搜尋前，請確認已將行動電話的 Bluetooth 功能開啟。 若有需要，請參閱您的電話使用說明。

按下語音按鈕並在系統提示時說出：

語音指令	對策與說明
(配對 | pair)([藍牙] 設備 | 電話 | 藍牙)	依照音響顯示幕上的指示。

方括號 [ ] 中的文字是選用的。您不需要說出這些文字，系統就能了解指令。

視您的電話功能及市場而定，系統會提出是否要將目前電話設定為主要電話 (電話 SYNC 會在車輛啟動時自動嘗試與之連接)，以及是否下載您的聯絡人等問題。

電話語音服務 (如有配備)

若連接的裝置支援此功能，請按住語音按鈕進行存取。

配對其他的行動電話

將您的行動電話與系統無線配對，可讓您以免持方式撥打及接聽電話。

注意: *必須開啟點火開關和收音機。*

注意: *若要捲動選單，請按下音響系統上的向上鍵或向下鍵。*

1. 開始搜尋前，請確認將行動電話上的 Bluetooth 功能開啟。 如有需要，請參閱裝置的使用手冊。
2. 按下 **電話** 鍵。
3. 選取 Bluetooth 裝置選項。

4. 按下「**OK**」按鈕。
5. 請選取新增選項。這樣就會開始配對程序。
6. 當音響顯示幕出現開始配對的訊息時，請搜尋您的裝置上的SYNC，開始配對程序。
7. 在您的行動電話上選取 SYNC。
8. 等候 PIN 碼出現在手機顯示幕上。 比對手機上的PIN碼以及音響顯示幕上顯示的PIN碼，並且接受手機與車輛顯示幕上的要求。配對成功時，顯示幕會顯示訊息。

注意: *在某些情況下，手機會要求您輸入 PIN 碼。輸入音響顯示幕上所顯示由系統所提供的六位數 PIN 碼。配對成功時，顯示幕會顯示訊息。*

系統可能會提出是否要將目前行動電話設定為主要行動電話，或者是否要下載您的電話簿等問題。

行動電話語音指令



按下語音按鈕並在系統提示時說出：

語音指令
(電話 | (Blackberry | 黑莓[手]機) | iPhone | 手機)
接著說出下列任一項：
(撥打 | 打給 | 打到) ___
(撥打 | 打給 | 打到) ___ ([在]家[中] | 家裡電話)
(撥打 | 打給 | 打到) ___ ([在]公司 | [在]辦公室 | 公司電話 | 辦公室電話)
(撥打 | 打給 | 打到) ___ [在]手機[上]
(撥打 | 打給 | 打到) ___ [在]其他[號碼]
(撥[打] | 打給 | 打到)[一(組 | 個)]號[碼] [1]
關[閉 | 掉](免提 | 免持 | 免持聽筒) [2]
(保留 |保持)通話 [2]
加入(會議 | 多方)通話 [2]
[打]開電話靜音 [2]
([打]開電話鈴聲 | 取消靜音) [2]
[[打]開 | 開啟][電話]鈴聲
(關[閉 | 掉][電話]鈴聲 | [[打]開 | 開啟] 靜音)
[text] (messages | message) [3]
幫助

___是一項動態列表，且應該是您電話簿內其中一個聯絡人的姓名。 舉例而言，您可以說出「撥電話回家」。

[1] 請參閱下方之**撥號** 表。

[2] 通話中才能使用這些指令。

[3] 請參閱下面的文字訊息表。

撥號指令

按下語音按鈕並在提示訊息出現時，說出任何下列的指令：

語音指令	對策與說明
井字鍵	此指令會在號碼或姓名中加入 # 符號。
編號	0 (零) 到 9 (九)
米字鍵或星號	此指令會在號碼或姓名中加入 * 符號。

語音指令	對策與說明
(清除 | 全部刪除)	刪除所有輸入的數字
(刪除 | 更正)	刪除最後一組輸入的數字。
加號	此指令會在號碼或姓名中加入 + 符號。

注意: *若要結束撥號模式，請按住電話按鈕或音響單元上的任何按鈕。*

電話簿提示

如需收聽 SYNC 系統說出姓名，請瀏覽電話簿，選擇聯絡人並按下：

選單項目
閱讀

利用語音指令改變裝置

您能輕易地利用 SYNC 存取多支電話、mp3 播放器、ipod 或 USB 裝置。 如需切換裝置，請說：

語音指令	
(連接 | 設備) ——	您可以說出所需的裝置名稱，例如「我的 iPhone」、「我的 Galaxy」或「我的 iPod」。 SYNC 可能會請求您確認裝置的型式 (電話、USB、或 Bluetooth 音訊)。

撥打電話

按下語音按鈕並在系統提示時說出：

語音指令	對策與說明
(撥[打] | 打給 | 打到)[名字 | 姓名 | 聯絡人]	
(撥[打] | 打給 | 打到)[一(組 | 個)]號[碼]	SYNC 提示您說出要撥打的號碼。 當您說出號碼後，系統會進行確認。

系統說出號碼時，您可說出下列任一項：

語音指令	對策與說明
發送	此指令可撥出電話。
(刪除 | 更正)	刪除最後一個說出的數字。
(清除 | 全部刪除)	刪除所有說出的數字。

若要結束通話，請按下方向盤上的結束通話按鈕或在音響顯示幕上選取結束通話選項，然後按下「**OK**」。

接聽來電

接聽來電時，您可以：

- 按下方向盤上的接聽來電按鈕，或是在音響顯示幕上選取接聽來電選項並按下「**OK**」按鈕，即可接聽來電。
- 按下方向盤上的拒接來電按鈕，或是在音響顯示幕上選取拒接來電選項並按下「**OK**」按鈕，即可拒接來電。
- 以閒置方式忽略來電。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

通話中的行動電話選項

在通話期間，您可以使用額外的選單功能，例如保留通話。

若要存取這個選單，請在音響顯示幕下方選擇其中一個可用的選項，或選取其他選項。

選單項目	對策與說明
關Mic	關閉車輛的麥克風。 若要開啟麥克風，請再次選取此選項。
密話	將通話從主動式的免持狀態切換成行動電話，以更具隱私的方式通話。 選取後，音響顯示幕會指出通話處於隱私模式。
保留	使目前通話等待。 選取後，音響顯示幕會指出通話保留中。
撥號	使用音響系統數字鍵盤輸入數字，例如密碼的數字。
多方通話	加入兩個獨立通話。 系統在多方通話或會議通話中最多可支援三位通話者。 1. 選取其他選項。 2. 透過系統存取所需的聯絡人，或使用語音指令來撥打第二通電話。 一旦第二通電話接通後，請選取其他選項。 3. 捲動至多方通話的選項，然後按下「**OK**」按鈕。
電話簿	取得電話簿聯絡人清單。 1. 選取其他選項。 2. 捲動至電話簿的選項，然後按下「**OK**」按鈕。 3. 捲動瀏覽電話簿聯絡人。 4. 當所需的選項出現在音響顯示幕上時，請再次按下「**OK**」按鈕。 5. 按下「**OK**」按鈕或撥號按鈕，撥打電話給選取的對象。
通話記錄	取得通話紀錄檔。 1. 選取其他選項。 2. 捲動至選項，直到通話記錄出現為止。 按下「**OK**」按鈕。 3. 捲動瀏覽通話記錄選項（已接電話、已撥電話或未接電話）。 4. 當所需的選項出現在音響顯示幕上時，請再次按下「**OK**」按鈕。 5. 按下「**OK**」按鈕或撥號按鈕，撥打電話給選取的對象。

透過行動電話選單存取功能

您可以存取通話記錄、電話簿、送出的文字訊息，也可以存取行動電話和系統設定。

每當您的行動電話連線到系統時，系統就會嘗試自動重新下載電話簿和通話記錄。 如果您的行動電話支援自動下載功能，您就必須開啟此功能。

注意: *這是會因行動電話而異的功能。*

1. 按下 **電話** 鍵以進入行動電話選單。
2. 選取其中一個可用的選項。

選單項目	對策與說明
撥號	使用音響系統數字鍵盤撥打號碼。
重撥	重覆撥打最近一通電話 (若有此電話)。 按下「**OK**」按鈕以選取。
電話簿	存取已下載的電話簿。 1. 按下「**OK**」按鈕以確認並進入。 您可以使用螢幕下方的選項來快速存取字母類別。 您也可以利用鍵盤上的字母跳選清單。 2. 捲動瀏覽電話簿聯絡人。 3. 當所需的選項出現在音響顯示幕上時，請再次按下「**OK**」按鈕。 4. 按下「**OK**」按鈕或撥號按鈕，撥打電話給選取的對象。
通話記錄	存取任何先前撥打、接聽或未接的電話。 1. 按下「**OK**」按鈕以選取。 2. 捲動畫面以選取已接電話、已撥電話或未接電話。按下「**OK**」按鈕進行選擇。 3. 按下「**OK**」按鈕或撥號按鈕，撥打電話給選取的對象。
快速撥號	選取 10 個快速撥號項目的其中一個。 若要設定快速撥號項目，請前往電話簿，然後按住音響系統數字鍵盤上的其中一個數字。
文字訊息	傳送、下載及刪除簡訊。
藍牙裝置	存取 Bluetooth 裝置選單清單的下列選項：
	新增
	刪除
	連結
	中斷
	主機
電話設定	檢視行動電話的各種設定和功能。

傳送文字訊息

系統可讓您接收、發送、下載及刪除文字訊息。 系統亦可讀取傳送給您的簡訊，使您不必將視線從路況上移開。

注意: *這是會因行動電話而異的功能。 若需進一步支援，請造訪當地的福特網站。*

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

接收文字訊息

注意: *此功能視電話而定。 您的電話必須支援簡訊下載，能以 Bluetooth 接收傳入的簡訊。 您必須啟用手機裝置上的這項功能。*

注意: *此功能視車速而定，只適用於車速 5 km/h 以下的情形。*

新訊息傳入時會響起提示音，且音響顯示幕會指示您有一則新訊息。

若要收聽訊息，請說出：

語音指令	對策與說明
(閱讀 | 聽)[文字](簡訊 | 訊息)	選取此選項，可讓系統為您讀出訊息。

您也可以使用螢幕的下列選項：

選單項目	對策與說明		
忽略	如果選取此選項或不做任何動作，訊息就會進入您的文字訊息收件匣。		
檢視	選取檢視選項，可開啟文字訊息。 選取後即可讓系統讀出訊息以檢視其他訊息。 其他選項請選：		
	更多...	選取此選項時，可用方向鍵來捲動瀏覽下列選項：	
		回覆寄件人	按下「**OK**」按鈕，存取並捲動瀏覽要傳送的預設訊息清單。
		撥打寄件人	按下「**OK**」按鈕，撥打電話給訊息的寄件人。
		轉寄訊息	按下「**OK**」按鈕，將訊息轉寄給電話簿或通話記錄中的任何人。 您也可以選擇輸入號碼。

傳送、下載及刪除您的簡訊

1. 按下 **電話** 鍵。
2. 選取文字訊息選項，然後按下「**OK**」按鈕。

選擇下列其中一項：

選單項目	對策與說明
新增	當您選取傳送文字訊息的選項時，預設訊息的清單就會出現在音響顯示幕上。 可讓您根據 15 則預設訊息，傳送新的文字訊息。
檢視	可讓您讀取完整訊息，另外還提供了讓系統為您讀出訊息的選項。 若要前往下一則訊息，請選取其他選項。 這個選項可讓您回覆寄件人、撥打電話給寄件人或轉寄訊息。
刪除	可讓您從系統 (而非行動電話) 中刪除目前的文字訊息。 當所有文字訊息都已經刪除時，音響顯示幕就會顯示訊息。
更多...	可讓您刪除所有訊息，或從行動電話手動下載所有未讀訊息。

傳送文字訊息

1. 當所需的選項反白顯示在音響顯示幕上時，選取傳送選項。
2. 當聯絡人出現時，選取確認選項，並且在系統詢問您是否要傳送訊息時，再次按下「**OK**」按鈕。每則文字訊息都會使用預設簽名來傳送。

注意: *您可用兩種方法傳送文字訊息，從電話簿或通話記錄選擇聯絡人，或是輸入電話號碼，再從音響顯示幕選擇文字選項，另外也可以回覆收件匣中收到的訊息。*

注意: *每則文字訊息只能有一位接收者。*

存取您的行動電話設定

這些是會因行動電話而異的功能。 您的行動電話設定可讓您存取及調整鈴聲、文字訊息通知、修改電話簿及設定自動下載等功能。

1. 按下 **電話** 鍵。
2. 捲動至電話設定選項處，然後按下「**OK**」按鈕。
3. 捲動畫面選取下列選項：

選單項目	對策與說明
設為主機	如果勾選此選項，而且與系統配對的行動電話不只一部，系統就會將這部行動電話當做主機使用。 您可以使用 Bluetooth 裝置選單，針對所有配對的行動電話 (不限於使用中的電話) 變更此選項。
電話狀態	查看行動電話名稱、供應商名稱、行動電話號碼、訊號強度以及電池電力。 完成時，按下向左鍵即可返回行動電話狀態選單。
設定鈴聲	選取來電時會響起的鈴聲 (系統或行動電話的鈴聲)。 如果您的行動電話支援頻內響鈴，當您選擇行動電話鈴聲選項時，就會響起行動電話的鈴聲。 1. 按下「**OK**」按鈕以選取並捲動畫面以聆聽每個鈴聲。 2. 按下「**OK**」按鈕以選取。
文字訊息通知	收到簡訊時可選擇是否聽到通知聲。 按下「**OK**」按鈕以開啟或關閉提示音。
電話簿偏好	修改電話簿的內容，例如新增、刪除或下載。 按下「**OK**」按鈕以選取並在下表的選項之間捲動。

若要修改電話簿偏好，請選擇下列其中一項：

選單項目	對策與說明
新增聯絡人	推送行動電話上的所需聯絡人。 請參閱裝置的使用手冊，了解如何推送聯絡人。 按下「**OK**」按鈕，從電話簿新增更多聯絡人。
刪除	出現詢問您是否要刪除的訊息時，請選取確認選項。 按下「**OK**」按鈕，刪除目前的電話簿和通話記錄。 系統會帶您回到電話設定的選單。
立即下載	按下「**OK**」按鈕以選取並將電話簿下載到系統。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

選單項目	對策與說明	
自動下載	開啟自動下載時，自從上次下載以來儲存在系統中的任何變更、新增或刪除項目都將刪除。 關閉自動下載時，如果行動電話連線到系統，就不會下載電話簿。 只有當配對的行動電話連線到系統時，才能存取電話簿、通話記錄和文字訊息。 請勾選或取消勾選此選項，決定每當您的行動電話連線到系統時是否要自動下載電話簿。 下載時間視行動電話及資料數量而定。	
排序偏好	啟用這項功能使您能夠選擇顯示聯絡人的方式。 您可以選取：	
	名/姓	姓/名

Bluetooth 裝置

這個選單可讓您存取Bluetooth裝置。使用箭頭鍵可捲動功能表內的選項。 它可讓您新增、連接和刪除裝置，以及將行動電話設定為主要電話。

Bluetooth 裝置選單選項

1. 按下 **電話** 鍵。
2. 捲動至 Bluetooth 裝置選項處，然後按一下「**OK**」按鈕。
3. 捲動畫面選取下列選項：

選單項目	對策與說明
新增	將其他行動電話與系統配對。 1. 選取要新增的選項，開始配對程序。 2. 當音響顯示幕出現開始配對的訊息時，請搜尋您的行動電話上的 **SYNC**。 如有需要，請參閱裝置的使用手冊。 3. 在您的行動電話上選取 SYNC。 4. 等候PIN碼出現在手機顯示幕上。 比對手機上的PIN碼以及音響顯示幕上顯示的 PIN 碼，並且接受手機與車輛顯示幕上的要求。 配對成功時，顯示幕會顯示訊息。 * 5. 當要設定行動電話為主要的行動電話選項顯示時，選取「是」或「否」。 6. 依照您行動電話的功能，系統可能會詢問您其他問題(例如，是否想要下載電話簿)。 選取「是」或「否」確認您的需求。
刪除	從清單中刪除行動電話之後，就只能透過重複執行完整的配對程序，再次連接行動電話。 選取刪除選項，然後在系統詢問是否要刪除選取的裝置時進行確認。
主機	每次當您開啟點火開關時，系統就會嘗試與主要行動電話連接。 當您選取某部行動電話做為主要電話時，此電話就會出現在清單的頂端並以星號標示。 將之前配對過的行動電話設定為主要行動電話。 選取主機選項，確認主要行動電話。

選單項目	對策與說明
連結	連接之前配對過的行動電話。 您一次只能連接一部行動電話以使用行動電話功能。 連接另一部行動電話時，上一部行動電話就會與電話服務中斷連線。 系統可讓您同時使用不同 Bluetooth 裝置的行動電話功能與 Bluetooth 音響音樂播放功能。
中斷	中斷連接選取的行動電話。 選取此選項並在系統詢問時進行確認。 中斷連接行動電話之後，不需要重複執行完整的配對程序，就可以再次連接行動電話。

*在某些情況下，手機會要求您輸入 PIN 碼。 輸入音響顯示幕上所顯示由系統所提供的六位數 PIN 碼。 配對成功時，顯示幕會顯示訊息。

系統設定

1. 按下「**選單**」鍵。
2. 選取 SYNC 設定選項，然後按下「**OK**」按鈕。
3. 捲動畫面選取下列選項：

選單項目	對策與說明
開啟藍牙	勾選或取消勾選此選項，即可開啟或關閉系統的 Bluetooth 介面。 選取此選項，然後按下「**OK**」按鈕以變更選項的狀態。
設為預設值	此選項無法刪除您的索引資訊 (聯絡人、通話紀錄、簡訊及配對裝置)。 選取此選項並在音響顯示幕提示時進行確認。 回復至原廠預設。
主機重設	完全刪除所有儲存在系統上的資訊 (電話簿、通話記錄、文字訊息及配對裝置)，並回到原廠預設值。 選取此選項並在音響顯示幕提示時進行確認。 完成時，顯示幕會顯示訊息，而且系統會帶您回到上一個選單。
安裝於 SYNC	安裝您已下載的應用程式或軟體更新。 選取此選項並在音響顯示幕提示時進行確認。 USB 隨身碟必須包含有效的 SYNC 應用程式或更新，才能順利完成安裝。
系統資訊	顯示系統的版本號碼以及其序號。 按下「**OK**」按鈕以選取。
語音設定	語音設定子選單包含各種選項。 參閱**使用語音辨識** (頁225)。
瀏覽 USB	瀏覽已連接 USB 裝置的實際選單結構。 按下「**OK**」按鈕並使用向上鍵或向下鍵來捲動瀏覽資料夾和檔案。 使用向左鍵或向右鍵可進入或離開資料夾。 您可以直接從這個選單選取要播放的媒體內容。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

SYNC™ 應用程式與服務

出現可用應用程式的清單。 各個應用程式可以使用各自的設定。

按下「**選單**」按鈕以進入系統選單。

訊息	說明與對策
SYNC-應用程式	捲動至此選項，然後按「**OK**」。

SYNC 緊急救援

警告

為了讓此功能正常運作，您的行動電話必須有藍牙功能並且與系統相容。

請隨時將您的電話放置在您愛車內的安全位置，以免在撞擊事故中成為拋擲物或受損。 若未將其妥善放置，可能會造成他人嚴重受傷或造成電話受損，進而造成緊急救援功能無法正確運作。

除非緊急救援設定在發生碰撞事故前設為開啟，否則系統不會試圖撥打緊急求助電話。 這可能造成反應時間延遲，提高人員嚴重受傷或死亡的風險。

假如可以自己撥打緊急電話時，請勿等待緊急救援功能幫您執行。 請立即撥打緊急服務電話，以免延誤救援時間。 如果未在撞擊後五秒內聽見緊急救援的聲音，表示系統或手機可能已損壞或故障。

如果撞擊事故導致氣囊展開或觸發燃油泵浦切斷功能，此系統會透過配對且連線的行動電話聯繫緊急救援單位。 如需更多關於系統和緊急救援的資訊，請造訪當地福特網站。

注意: *選擇此功能之前，必須先詳閱本節後續的緊急救援隱私注意事項以了解重要資訊。*

注意: *開啟或關閉此功能時，該設定會套用至所有已配對的手機。 如果已關閉此功能，並且在開啟點火開關時連接先前已配對過的手機，就會播放語音訊息或出現顯示幕訊息/圖示，或同時出現。*

注意: *每一支行動電話的操作方式不盡相同。 此功能相容於大多數的手機，但以某些手機使用這項功能時，可能會遇到困難。*

注意: *務必熟悉氣囊展開的相關資訊。 參閱* ***輔助防護系統*** *(頁23)。*

開啟和關閉緊急救援

按「**選單**」按鈕，然後選擇：

訊息	對策
SYNC-應用程式	按下**OK**.
緊急救援	按下**OK**. 選擇所需選項，按「**OK**」。

顯示選項

如果開啟此功能，顯示幕會顯示確認訊息。

如果關閉此功能，顯示幕會顯示對話，讓您設定語音提醒。

關閉且有語音提醒：手機連線及車輛啟動時，提供顯示幕提醒和語音提醒。

關閉且無語音提醒：手機連線時，僅提供顯示幕提醒，無語音提醒。

為確保緊急救援功能正確運作：

- 撞擊時、功能啟用與使用期間，系統必須有足夠電力且正常運作。
- 撞擊前必須已開啟功能。
- 必須有一支連接至系統的手機。

- 於特定國家/地區，可能必須具備有效、已登錄且含使用額度的 SIM 卡，才能撥打並維持緊急通話。
- 僅適用於印度，若您使用的行動電話配備多張 SIM 卡，應確定已於電話的外撥通話設定中選取預設 SIM 卡。 若未選取，在需要緊急救援事件中，若使用者未進行操作，系統可能不會撥打緊急求助電話。 請參閱行動電話的使用手冊，以了解更多關於外撥通話設定的資訊。
- 連接的手機必須能夠在撞擊事故發生時撥出並維持通話。
- 連接的行動電話必須要有足夠的網路涵蓋範圍、電力和訊號強度。
- 車輛必須有足夠的電瓶電力。

注意: *此功能僅適用於 SYNC 緊急救援能夠聯繫當地緊急服務的國家或地區。 請造訪當地福特網站了解詳細資訊。*

發生撞擊事故時

注意: *並非每一次撞擊都會致使氣囊展開或觸發燃油泵切斷功能 (可能會啟動緊急救援)。 然而，若觸發緊急救援，系統就會嘗試聯繫緊急服務單位。 如果連接的手機受損或失去與系統的連線，系統就會搜尋並嘗試連線到任何先前配對過的行動電話。 系統會嘗試撥打緊急電話。*

撥打電話前：

- 如果不取消通話而 SYNC 成功建立通話，就會播放引導訊息給緊急救援總機。 此訊息播放完畢後，車輛乘員與總機之間會建立免持通訊。
- 系統會提供一小段時間 (約 10 秒) 讓您取消通話。 如果您未取消通話，系統會嘗試撥打緊急電話。
- 嘗試撥打緊急電話時，系統會播放訊息以讓您得知。 您可以選擇相關功能按鈕或按方向盤上的結束通話按鈕來取消通話。

通話期間：

- 緊急救援功能會使用車輛的 GPS 或行動網路資訊 (如果有) 來確定最適合使用的語言。它會通知緊急救援總機發生撞擊事故，並提供引導訊息。 其中可能包括車輛的 GPS 座標。
- 系統用來與車輛乘員溝通的語言與用來提供資訊給緊急救援總機的語言可能會不同。
- 提供引導訊息之後，語音通話隨即接通，讓您能夠與緊急救援總機進行免持通話。
- 通話接通時，務必準備好立刻提供您的姓名、電話號碼及位置資訊。

注意: *提供資訊給緊急救援總機時，系統會播放訊息，讓您得知正在傳送重要資訊。 隨後，系統會告知您通話已接通，可開始免持通訊。*

注意: *緊急救援通話期間會出現緊急情況優先畫面，其中包含車輛的 GPS 座標 (如果有)。*

注意: *發生撞擊時，可能無法取得 GPS 位置資訊；此時，緊急救援仍會嘗試撥打緊急電話。*

注意: *緊急服務單位可能會無法接收 GPS 座標；此時，可與緊急救援總機進行免持通訊。*

注意: *緊急救援總機也可能會接收到來自 SYNC 緊急救援系統以外的行動網路資訊，如手機號碼、手機位置以及手機電信業者名稱。*

發生以下狀況時，緊急救援功能也許無法作用：

- 手機或緊急救援硬體於撞擊時受損。
- 車輛電瓶或系統沒電。
- 手機因撞擊而飛出車外。
- 手機的 SIM 卡無效、未登錄或不含使用額度。
- 您位於 SYNC 緊急救援無法撥打電話的國家或地區。 請造訪當地福特網站了解詳細資訊。

關於緊急救援功能的重要資訊

緊急救援功能在某些國家/地區無法以電話聯絡緊急救援單位。

請造訪當地福特網站了解最新資訊。

緊急救援隱私注意事項

開啟緊急救援時，此功能會將車輛發生事故而導致氣囊展開或燃油泵切斷功能啟動的訊息透露給緊急服務單位。 此功能可以將您的位置資訊、車輛或事故的其他相關資訊透露給緊急救援總機，以提供最適當的緊急服務。

如果不想透露這些資訊，請勿開啟此功能。

SYNC AppLink

本系統可針對支援 SYNC AppLink 的智慧型手機應用程式啟用語音與手動控制功能。 一旦應用程式透過 AppLink 執行，您就能透過語音指令與手動控制功能控制應用程式的主要功能。

注意: *您必須先完成智慧型手機與 SYNC 的配對及連線，才能存取 AppLink。*

注意: *iPhone 使用者需要將行動電話連接到 USB 連接埠。*

注意: *Android 使用者需要透過藍牙將行動電話連接到 SYNC。*

注意: *如需了解可用的應用程式、支援的智慧型手機裝置及故障排除技巧，請造訪福特網站。*

注意: *確保針對下載的應用程式擁有有效的帳戶。 某些應用程式無須任何設定即可立即運作。 其他應用程式則會要求您完成個人設定，並藉由建立電台或最愛清單以獲得個人化體驗。 建議您在家或是在車輛以外的地方完成這項程序。*

若要使用 SYNC 選單存取

捲動可用應用程式清單，按「**OK**」選擇應用程式。一旦應用程式透過SYNC執行，按下向右鍵存取應用程式選單。 您可以在此存取各種不同的應用程式功能，例如拇指向上或拇指向下。 按下向左鍵以結束應用程式選單。

按「**選單**」按鈕，然後選擇：

訊息	說明與對策
SYNC-應用程式	
行動應用程式	捲動至此選項，然後按「**OK**」。
搜尋新應用	如果所需的應用程式未列出，請選擇此選項。

注意: *如果找不到相容於SYNC AppLink的應用程式，請確定行動裝置正在執行所需的應用程式。*

若要使用語音指令存取

按下語音按鈕並在系統提示時說出：

指令	說明與對策
[手機 | [行動]電話 | 行動] (apps | A-P-P | [應用]程式)	在提示音之後說出應用程式名稱。 應用程式會自動開始。 應用程式透過SYNC執行時，您可以按下語音按鈕並說出應用程式特有的指令。

以下為一律可用的語音指令：

指令	說明與對策
[主選單]幫助	使用此指令可聽取可用語音指令的清單。
[手機 | [行動]電話 | 行動] (apps | A-P-P | [應用]程式)	系統會提示您說出應用程式的名稱來加以啟動。
[手機 | [行動]電話|行動] (apps | A-P-P | [應用]程式) (列表 | 選單)	系統會列出所有目前可用的行動應用程式。
(尋找|搜尋) [新] [手機 | [行動]電話| 行動] (apps | A-P-P | [應用]程式)	系統會搜尋連線的行動裝置中有無相容於 SYNC 的應用程式。
(取消 | 離開 | 關閉) ___	使用此指令，接著說出應用程式名稱。

您也可以說明SYNC相容應用程式的名稱，以在SYNC中啟動應用程式。若要查閱應用程式的可用語音命令清單，請說出應用程式名稱，再說出說明。舉例而言，您可以說出「Spotify說明」。

啟用和停用推送通知

有些應用程式可以發送推送通知。 推送通知是於背景執行之應用程式發出的提醒，提供形式包括語音、快顯視窗或兩者都有。 這特別適合用在新聞或位置相關應用程式。

按「**選單**」按鈕，然後選擇：

訊息	說明與對策
SYNC-應用程式	
行動應用程式	
SYNC-設定	
所有應用程式	若支援推送通知，將列出此設定。 請視需要選擇啟用或停用功能。

啟用 SYNC 行動應用程式

若要使用系統，您必須同意使用與連線裝置相關的資費方案發送及接收應用程式授權資訊與更新。

所有資料皆會透過連線裝置傳送至福特美國辦公室。 加密處理的資訊會包含您的 VIN、SYNC 模組號碼、匿名使用統計資料及偵錯資訊。 更新作業會自動進行。

注意: *當您第一次透過系統選擇行動應用程式時，必須針對個別連線裝置啟用行動應用程式。*

注意: *此時將適用標準資料傳輸費率。 當車輛透過連線裝置發送或接收資料時，您的服務供應商可能會向您收取額外的費用，對此福特一概不負責。 這裡面包含行駛到家庭網路以外地區並啟用漫遊功能時，所衍生的各項額外費用。*

應用程式狀態

您可以在設定選單中檢視應用程式的目前狀態。共有三種可能的狀態：

訊息	說明與對策
需更新	系統偵測到要求授權的新應用程式，或需要一般權限更新。
更新最新	不需要更新。
更新中...	系統正嘗試接收更新。

設定選單中的選項：

訊息	說明與對策
請求更新	如果需要更新，而您想要手動要求更新 (例如處於 Wi-Fi 熱點模式時)。
停用更新	選擇此選項可停用自動更新。

應用程式權限

權限按群組劃分。 您可以個別授與這些群組所需的權限。 不開車時，您隨時可以透過設定選單變更權限群組狀態。

當您使用 SYNC 啟動應用程式時，系統可能會要求您授與特定權限，例如：

- 允許車輛提供車輛資訊至應用程式，其中包括但不限於：燃油油位、燃油消耗、引擎轉速、電瓶電壓、里程錶、VIN、車外溫度、檔位、胎壓、環境溫度、日期與時間。
- 允許車輛提供行駛特性資訊，其中包括但不限於：MyKey、安全帶狀態、引擎轉速、煞車事件、煞車踏板開關、加速、油門踏板位置、離合器踏板開關、旅程長度、旅程時間、旅程成本、引擎時間百分比、車速時間百分比。
- 允許您的車輛提供位置資訊，包括：GPS 與車速。
- 允許應用程式在背景執行狀態下，透過車輛顯示器與語音功能發送推送通知。

注意: *您只需在第一次透過 SYNC 使用應用程式時授與權限。*

注意: *對於使用應用程式或您允許福特提供給應用程式之車輛資料的傳播所衍生之任何隱私權損害或喪失，福特概不負責。*

搭配使用SYNC™ 和您的媒體播放器

您可以利用系統的媒體選單或語音指令，存取您媒體播放器中的音樂，並且透過車上的揚聲器系統進行播放。 您也可以依照特定類別排序並播放音樂，例如演出者或專輯。

SYNC 可支援大多數的媒體播放器，包括：iPod、Zune、裝置播放器，以及大多數的 USB 隨身碟。 另外 SYNC 也支援 MP3、WMA、WAV 和 ACC 等音訊格式。

請確認USB裝置已經正確格式化，而且具有下列規格：

- USB 2.0。
- 檔案格式必須是 FAT16/32。

注意: *不支援 NTFS 檔案格式。*

USB 裝置上的音訊檔案格式必須是：

- MP3.
- 非 DRM 保護的 WMA。
- WAV。
- AAC。

將您的媒體播放器連接至 USB 埠

注意: *若您的媒體播放器有電源開關，請確認裝置電源已開啟。*

透過語音指令連接

1. 將裝置連接至車上的 USB 埠。
2. 按下語音按鈕並在系統提示時說出：

語音指令	說明與對策
(USB | iPod | MP3[播放器 | Player])	現在只要說出合適的語音指令就能開始播放音樂。請參閱媒體語音指令。

方括號 [ ] 中的文字是選用的。您不需要說出這些文字，系統就能了解指令。 例如，出現 (USB [隨身碟] \| iPOD \| MP3 [播放器]) 時，您可以說出 USB 或 USB 隨身碟。

利用系統選單連接

1. 將裝置連接至車上的 USB 埠。
2. 按下 **媒體** 按鈕 (音響顯示幕旁邊)，直到顯示幕上出現初始化訊息為止。

選單項目	說明與對策
瀏覽 USB	依據您連接裝置內儲存的媒體檔案數量而定，螢幕上可能會出現索引編排訊息。 索引編排完成時，畫面會返回播放選單。

選擇下列其中一項：

選單項目
全部播放
播放列表
曲目
Artists
Albums
Genres
瀏覽 USB
重設 USB
退出

正在播放什麼？

在播放其間，您隨時都可以按下語音鍵詢問系統現在正在播放什麼？ 系統會讀出目前曲目的附加資訊標籤 (若有提供)。

媒體語音指令



按下語音按鈕並在系統提示時說出：

語音指令	說明與對策
(USB | iPod | MP3[播放器 | Player])	現在只要說出合適的語音指令就能開始播放音樂。

您可以說出任何一個出現在左右括號內以 | 隔開的語音指令。 例如，出現 (正在 | 目前正在) 時，您可以說出「正在」或「目前正在」。

您必須說出任何一個出現在左右括號以外的語音指令。 例如，出現演出者 (正在 | 目前正在) 播放什麼時，您必須說出「演出者 (正在或目前正在) 播放什麼」。

語音指令	說明與對策
暫停	暫停播放裝置。
播放	恢復播放裝置。
播放[[演出者] ___ [的_de5]] [專輯] ___	
播放全部	播放裝置上的所有媒體，從第一首到最後一首歌。
播放[演出者] ___	
播放[[樂曲](類型 | 風格)] ___	
播放[播放列表] ___	
下一(首[歌] | 個文件 | 個頻道 | 集)	播放目前媒體的下一首歌。
上一(首[歌] | 個文件 | 個頻道 | 集)	播放目前媒體的上一首歌。
[播放](類似 | 相近)的音樂	以類似目前播放類型的類型建立播放清單。
播放 [專輯]	
關[閉 | 掉]重複播放	
[[打]開 | 開啟](重複播放[一首 | 一個] | 單曲重複)	重複目前曲目。
[[打]開 | 開啟][全部](隨機播放 | Shuffle)	隨機播放目前的播放清單。 (此指令不支援全部的裝置。)
關[閉 | 掉](隨機播放 | Shuffle)	
(這是 | [正]在(播 | 放))(什麼[歌] | 誰的歌)	在播放其間，您隨時都可以按下語音鍵詢問系統現在正在播放什麼？系統會讀出目前曲目的附加資訊標籤 (若有提供)。

___是一項動態清單，可能是任何團體、演出者或歌曲等的名稱。 舉例而言，您可以說出「播放演出者披頭四」。

USB 指令範例

SYNC 提供人性化的操作方式供使用者以語音查詢和播放歌曲。 例如，如果「Magical Mystery Tour」專輯中的歌曲名為「Penny Lane」，說出下列指令即可播放此歌曲：

- 播放歌曲「Penny Lane」。
- 播放「Penny Lane」。

若要播放整張專輯，可以說出：

- 播放專輯「Magical Mystery Tour」。
- 播放「Magical Mystery Tour」。

藍牙音響

系統也能透過藍牙，從您的行動電話播放音樂。

若要開啟藍牙音響，請使用**媒體**按鈕 (音響顯示幕旁邊) 或**來源**按鈕，或者按下語音按鈕並在系統提示時說出：

語音指令
藍牙音樂

接著選取下列任何一項：

語音指令
暫停
播放
下一(首[歌]|個文件|個頻道|集)
上一(首[歌]|個文件|個頻道|集)

媒體選單功能

媒體選單可讓您選擇如何播放音樂 (例如，依演出者、類型、隨機或重複播放) 以及尋找類似音樂或重設 USB 裝置的索引。

按下 **AUX** 以選取 USB 播放。

選單項目	說明與對策
選項	如此就會進入媒體選單。

接著選取下列任何一項：

選單項目	說明與對策
Shuffle	選擇隨機播放或重複播放您的音樂。一旦您選擇之後，就會一直維持這種播放狀態，直到關閉為止。
重複曲目	選擇隨機播放或重複播放您的音樂。一旦您選擇之後，就會一直維持這種播放狀態，直到關閉為止。
類似的音樂	您可以將類似的音樂類型從 USB 埠加進現有播放清單中。 系統會利用各曲目的附加資訊來建立一份播放清單。接著，系統會針對類似的曲目建立新的清單，然後開始播放。每一首曲目都必須有對應此功能的附加資訊標籤。使用特定的播放裝置時，如果沒有提供附加資訊標籤，這些曲目就無法在語音辨識、播放選單或這個選項下使用。然而，如果您在大容量儲存裝置模式下將這些曲目放入播放裝置中，就能在語音辨識、播放選單或這個選項下使用這些曲目。系統會將不明的曲目歸類為未提供附加資訊標籤的曲目。
重設 SYNC USB	重設 USB 索引。 新索引編排完成後，您就可以從 USB 歌曲櫃選擇要播放的歌曲。

存取您的 USB 音樂櫃

1. 將裝置連接至車上的 USB 埠。
2. 按下 **媒體** 按鈕 (音響顯示幕旁邊) 以選取 USB 播放。

選單項目	說明與對策
瀏覽 USB	此選單可讓您依演出者、專輯、類型、播放清單和曲目選擇並且播放媒體檔案，甚至可以瀏覽您 USB 裝置上有哪些歌曲。

如果沒有任何媒體檔案可供存取，螢幕就會顯示無任何媒體。 如果有媒體檔案，就會出現以下選項供您瀏覽及選擇：

選單項目	說明與對策
全部播放	依序播放您播放裝置中所有已編排索引的媒體檔案。 * 1. 按下**OK** 選取。 第一首曲目就會出現在螢幕上。
播放列表	存取 ASX、M3U、WPL 或 MTP 等格式的播放清單。 * 1. 按下**OK** 選取。 2. 捲動畫面以選取所需的播放清單，然後按下 **OK**。
曲目	搜尋並播放已編排索引的特定曲目。 * 1. 按下**OK** 選取。 2. 捲動畫面以選取所需的曲目，然後按下 **OK**。
Artists	以演出者分類所有已編排索引的媒體。一經選擇後，系統就會列表並且依字母順序播放所有演出者和曲目。 * 1. 按下**OK** 選取。 2. 捲動畫面以選取所需的演出者，然後按下 **OK**。
Albums	以專輯分類所有已編排索引的媒體。 * 1. 按下**OK** 選取。 2. 捲動畫面以選取所需的專輯，然後按下 **OK**。
Genres	依類型排序已編排索引的音樂。 * 1. 按下**OK** 選取。 2. 捲動畫面以選取所需的類型，然後按下 **OK**。
瀏覽 USB	瀏覽您連接至 USB 埠的媒體播放器內所有支援的媒體檔案。 您只能檢視與 SYNC 相容的媒體檔案，無法看見其他已儲存的檔案。 1. 按下**OK** 選取。 2. 捲動畫面以瀏覽隨身碟上已編排索引的媒體檔案，然後按下 **OK**。
重設 USB	重設 USB 索引。 新索引編排完成後，您就可以從 USB 歌曲櫃選擇要播放的歌曲。

*您可以使用音響顯示幕下方的按鈕來快速跳選特定的字母類別。 您也可以利用數字鍵盤上的字母跳選清單。

存取您的 USB 音樂櫃

1. 將裝置連接至車上的 USB 埠。
2. 按下 **媒體** 按鈕 (音響顯示幕旁) 以選取 USB 播放。

選單項目	說明與對策
瀏覽 USB	此選單可讓您依演出者、專輯、類型、播放清單和曲目選擇並且播放媒體檔案。

如果沒有任何媒體檔案可供存取，螢幕就會顯示無任何媒體。

如果有媒體檔案，就會出現以下選項：

選單項目	說明與對策
全部播放	依序播放您裝置中所有已編排索引的媒體檔案。 * 按下 **OK** 鍵以選取。 第一首曲目就會出現在螢幕上。
播放列表	存取播放清單 (例如 ASX、M3U、WPL 或 MTP 等格式)。 * 1. 按下 **OK** 鍵以選取。 2. 捲動畫面以選取所需的播放清單，然後按下「**OK**」按鈕。
曲目	搜尋並播放已編排索引的特定曲目。 * 1. 按下 **OK** 鍵以選取。 2. 捲動畫面以選取所需的曲目，然後按下「**OK**」按鈕。
演出者	以演出者分類所有已編排索引的媒體。 系統就會列出並且依字母順序播放所有演出者和曲目。 * 1. 按下 **OK** 鍵以選取。 2. 捲動畫面以選取所需的演出者，然後按下「**OK**」按鈕。
Albums	以專輯分類所有已編排索引的媒體。 * 1. 按下 **OK** 鍵以選取。 2. 捲動畫面以選取所需的專輯，然後按下「**OK**」按鈕。
類型	以類型 (種類) 分類所有已編排索引的媒體。 * 1. 按下 **OK** 鍵以選取。 2. 捲動畫面以選取所需的類型，然後按下「**OK**」按鈕。
瀏覽 USB	瀏覽您連接至 USB 埠的媒體播放器內所有支援的媒體檔案。 您只能查看與 SYNC 相容的媒體檔案 (無法看見其他檔案)。 1. 按下 **OK** 鍵以選取。

選單項目	說明與對策
	2. 捲動畫面以瀏覽裝置上已編排索引的媒體檔案，然後按下「**OK**」按鈕。
重設 USB	重設 USB 索引。 新索引編排完成後，您就可以從 USB 歌曲櫃選擇要播放的歌曲。

*您可以使用音響顯示幕下方的按鈕來快速跳選特定的字母類別。 您也可以利用音響系統數字鍵盤上的字母跳選清單。

使用語音指令

您可用語音指令存取和檢視 USB 歌曲。

將裝置連接至車上的 USB 埠。

按下語音按鈕並在提示訊息出現時，說出任何下列的指令：

語音指令
(瀏覽 | 顯示 | 搜尋)全部專輯
(瀏覽 | 顯示 | 搜尋)全部演出者
(瀏覽 | 顯示 | 搜尋)全部[樂曲](類型 | 風格)
(瀏覽 | 顯示 | 搜尋)全部播放列表
(瀏覽 | 顯示 | 搜尋)全部(文件 | 歌曲)
(瀏覽 | 顯示 | 搜尋)專輯 ___
(瀏覽 | 顯示 | 搜尋)演出者 ___
(瀏覽 | 顯示 | 搜尋)[樂曲](類型 | 風格) ___
(瀏覽 | 顯示 | 搜尋)播放列表 ___

線路輸入音響

如需存取線路輸入音源，且出現提示時，說出：

語音指令
(線路 | 影片 | 視頻 | 音頻)輸入

USB 2 (如有配備)

車輛可能配備額外的USB連接埠。若有，USB 1 位於儀錶板底部的車輛前側。 USB 2 位於車輛中控台的置物箱內。

您可將其他的 USB 裝置插入第二個 USB 連接埠。

注意: *SYNC 僅支援一次連接一個 iOS (Apple) 裝置 (以先插入的裝置為準)。 連接第二個 iOS 裝置時，系統會對裝置充電，但不支援播放此裝置。*

藍牙裝置和系統設定

您可以利用音響顯示幕存取這些選單。 參閱**搭配使用 SYNC™ 和您的手機** (頁227)。

音源的語音指令



語音系統可以透過簡單的語音指令變更音源。

按下語音按鈕並在系統提示時說出：

語音指令
(音樂 | 音響 | Music | 娛樂)[系統]
下面為可用語音指令的範例。
[tune [to]] AM
[調_tiao2 (到 | 至)] AM 1
[調_tiao2 (到 | 至)](AM ___ | ___ [AM])
[調_tiao2 (到 | 至)] AM 2
藍牙音樂
播放(CD | 光碟 | 碟片)
[調_tiao2 (到 | 至)] FM
[調_tiao2 (到 | 至)] FM 1
[調_tiao2 (到 | 至)] FM 頻道自動搜尋
[tune [to]] FM 2
(線路 | 影片 | 視頻 | 音頻)輸入
Radio
(USB | iPod | MP3[播放器 | Player])
(這是 | [正]在(播 | 放))(什麼[歌] | 誰的歌)
幫助

收音機語音指令



如果您正在收聽收音機，請按下語音按鈕，然後說出下表中的任一指令。

如果您目前沒有收聽收音機，請按下語音按鈕，然後在聽到提示音後說出：

語音指令
Radio
接著請說出下列任一指令。
[tune [to]] AM
[調_tiao2 (到 | 至)] AM 1
[調_tiao2 (到 | 至)] AM 頻道自動搜尋
[調_tiao2 (到 | 至)] AM 2
[調_tiao2 (到 | 至)](AM ___ | ___ [AM])
[調_tiao2 (到 | 至)] AM 預設電台___
[調_tiao2 (到 | 至)] AM 1 預設電台___
[調_tiao2 (到 | 至)] FM
[調_tiao2 (到 | 至)] FM 1
[調_tiao2 (到 | 至)] FM 頻道自動搜尋
[tune [to]] FM 2
[調_tiao2 (到 | 至)](FM ___ | ___ [FM])
[調_tiao2 (到 | 至)] FM 自動搜尋預設電台___
[tune [to]] FM 1
[調_tiao2 (到 | 至)] FM 2 預設電台___
[調_tiao2 (到 | 至)]預設電台___
Tune
幫助

CD 語音指令



如果您正在收聽CD，請按下語音按鈕，然後說出下表中的任一指令。

如果您目前沒有收聽 CD，請按下語音按鈕，然後在聽到提示音後說出：

語音指令
播放(CD | 光碟 | 碟片)
接著請說出下列任一指令。
暫停
播放
下一首[歌[曲]|曲目]
上一首[歌[曲]|曲目]
播放第___首[歌|歌曲|曲目]
[[打]開 | 開啟]重複播放歌曲 *
[[打]開 | 開啟]重複播放文件夾

語音指令
關[閉 | 掉]重複播放
[[打]開 | 開啟](隨機播放 | Shuffle) *
[[打]開 | 開啟](CD | 光碟 | 碟片)[播放器 | Player](隨機播放 | Shuffle)
(shuffle | random | mix) folder [on]
關[閉 | 掉](隨機播放 | Shuffle)

*使用以上指令時，必須告知系統要重複或隨機播放的曲目或資料夾。

SYNC™ 故障排除

SYNC 使用上非常簡單。 然而若您有任何疑問，請參閱下表。

確認您的行動電話是否相容，請上福特官網查詢。

行動電話問題		
問題	**可能原因**	**可能的解決方案**
通話中有許多背景噪音。	您的行動電話音訊控制設定可能會對SYNC的效能造成影響。	音訊調整方面的資訊請參閱您所用裝置的使用手冊。
通話時，我能聽見對方，但是對方聽不到我的聲音。	行動電話可能發生故障。	請嘗試將行動電話關閉、重設，或者將電池取下，然後再試一次。
		確認 SYNC 的麥克風沒有設定為關閉。
SYNC 無法下載我的電話簿。	這是會因行動電話而異的功能。	請確認您的行動電話是否相容。
	行動電話可能發生故障。	請嘗試將行動電話關閉、重設，或者將電池取下，然後再試一次。
		請嘗試用選擇加入選項的方式，將您的電話簿連絡人傳送至 SYNC。
		您必須將您的行動電話開機，並且啟用 SYNC 上的電話簿自動下載功能。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

行動電話問題		
問題	可能原因	可能的解決方案
系統顯示「電話簿已下載」，但是 SYNC 電話簿仍是空的或者有遺漏連絡人。	您的行動電話有相容性限制。	請嘗試用選擇加入選項的方式，將您的電話簿連絡人傳送至 SYNC。
		若遺漏的連絡人是儲存在您的 SIM 卡上，請試著將其轉移至行動電話記憶體。
		移除與遺漏的連絡人相關的圖片和特殊鈴聲。
		您必須將您的行動電話開機，並且啟用 SYNC 上的電話簿自動下載功能。
我無法順利將行動電話連接至 SYNC。	這是會因行動電話而異的功能。	請確認您的行動電話是否相容。
	行動電話可能發生故障。	請嘗試將行動電話關閉、重設，或者將電池取下，然後再試一次。
		請試著將您的裝置從 SYNC 上刪除，同時將 SYNC 從您的裝置上刪除，然後再試一次。
		請務必確認您行動電話連接至 SYNC 藍牙的安全性和自動接受提示設定。
		更新您的行動電話韌體。
		關閉自動下載設定。
文字訊息無法在 SYNC 上正常運作。	這是會因行動電話而異的功能。	請確認您的行動電話是否相容。
	行動電話可能發生故障。	請嘗試將行動電話關閉、重設，或者將電池取下，然後再試一次。
	iPhone	• 前往行動電話的設定。 • 前往藍牙選單。 • 確認連線狀態顯示「未連線」。 • 按下藍色圓圈，進入下一個選單。 • 開啟顯示通知。 • 開啟同步處理連絡人。 您的 iPhone 已設為將傳來的文字訊息轉寄到 SYNC。 對每一台連線的 Sync 車輛重複這些步驟。 您的 iPhone 只有在解鎖時，才會將傳來的文字訊息轉寄到 SYNC。

行動電話問題		
問題	可能原因	可能的解決方案
		iPhone 不支援使用 SYNC 回覆文字訊息。不支援 WhatsApp 和 Facebook Messenger 傳來的文字訊息。
語音文字訊息無法在我的行動電話上正常運作。	這是會因行動電話而異的功能。	您的行動電話必須支援透過藍牙下載文字訊息，才能接收新傳來的文字訊息。
		存取 SYNC 的文字訊息選單，查看您的行動電話是否支援此功能。按下 **PHONE** 鍵然後瀏覽選擇文字訊息選項，接著按下 **OK**.
	這是行動電話本身的功能限制。	由於每支行動電話都不相同，因此請參閱配對中行動電話的裝置說明書。事實上，有可能因為行動電話廠牌、型號、電信業者和軟體版本而有所差異。

USB 和媒體相關問題		
問題	可能原因	可能的解決方案
我無法順利將裝置連接至 SYNC。	裝置可能發生故障。	請嘗試將裝置關閉、重設，或者將電池取下，然後再試一次。
		確認您使用的是原廠所附的線材。
		確認將 USB 纜線正確插入裝置和車上的 USB 埠。
		確認裝置本身沒有自動安裝程式或啟用安全性設定。
發動車輛後，SYNC 無法辨識我的裝置。	這是裝置本身的功能限制。	請勿在極端炎熱或寒冷天候下將裝置留在車內。
藍牙音訊未串流。	這是會因裝置而異的功能。	請確認已將裝置連接至 SYNC，且按下裝置上的播放鍵。
	裝置未連接。	
SYNC 無法辨識在我裝置上的音樂。	您的音樂檔案可能沒有正確的演出者、歌曲名稱、專輯或類型等相關資訊。	請確認所有歌曲細節資訊都有正確轉移。
	檔案可能已損毀。	嘗試將毀損的檔案換成新版本。

USB 和媒體相關問題		
問題	可能原因	可能的解決方案
	歌曲可能受到版權保護而無法播放。	某些裝置可能需要您將 USB 設定從大容量儲存裝置變更為媒體傳輸協定等級。
同時透過 USB 和藍牙音訊連接 iPhone 或 iPod Touch 時，有時候會完全聽不到聲音。	這是裝置本身的功能限制。	從 iPhone 或 iPod Touch 現正播放音樂清單，選擇 iPhone 或 iPod Touch 螢幕底下的音訊裝置 Airplay 圖示。
		要透過藍牙聆聽 iPhone 或 iPod Touch，請選擇 SYNC。
		要透過 USB 聆聽 iPhone 或 iPod Touch，請選擇 Dock 接頭。

語音指令相關問題		
問題	可能原因	可能的解決方案
SYNC 無法理解我說的指令。	您可能使用了不正確的語音指令。	請重新查閱行動電話和媒體章節一開始的語音指令。
		語音指令功能啟用時，請參考音響螢幕，即可看到語音指令列表。
	您可能說太快或者下指令的時機錯誤。	系統麥克風設置在車內後視鏡或擋風玻璃上的車頂內襯位置。
SYNC 無法理解歌曲或演出者名稱。	您可能使用了不正確的語音指令。	請重新查閱媒體章節一開始的媒體語音指令。
	您可能說的不是系統真正儲存的名稱。	按照系統儲存的名稱說出歌曲或演出者。 如果您說出「播放演出者 Prince」，系統不會播放 Prince and the Revolution 或 Prince and the New Power Generation 的歌曲。
		請確認您有說出完整的歌曲名稱例如「California remix featuring Jennifer Nettles」。
		若歌曲名稱為大寫字母，就必須逐一拼出。 例如 LOLA 您就必須念出「L-O-L-A」。
	系統讀出名稱的方式與您所說的不同。	請勿唸出歌名中的特殊字元，因為系統無法辨識。

語音指令相關問題		
問題	**可能原因**	**可能的解決方案**
當我想要撥打電話時，SYNC 無法理解，或者會撥給錯誤的連絡人。	您可能使用了不正確的語音指令。	請重新查閱行動電話章節一開始的行動電話語音指令。
		當系統無法理解您的指令時，您也可以利用行動電話和媒體建議清單取得可用建議列表。 參閱**使用語音辨識** (頁225)。
	您可能說的不是系統真正儲存的名稱。	請確認您說的是系統真正儲存的名稱。 例如連絡人名稱為 Joe Wilson，但是您說的是「撥給 Joe Wilson」。
		若您列出完整名稱例如「Joe Wilson"」而不是僅有「Joe」，系統的運作效果會更好。
	您電話簿中的連絡人名稱可能非常短，並且十分類似或是含有特殊字元。	請勿念出歌名中的特殊字元例如123或ICE，因為系統無法辨識。
	您的電話簿連絡人可能使用大寫字母。	若連絡人名稱為大寫字母，就必須逐一拼出。 例如 JAKE 您就必須念出「J-A-K-E」。
SYNC 語音控制系統無法辨識儲存在我行動電話上的外文名稱。	您可能以目前選擇的SYNC語言說出外文名稱。	SYNC 會用所選語言的音標發音規則套用至儲存在您行動電話上的連絡人名稱。
		實用建議：您可以手動選擇連絡人。 按下**PHONE**。依序選擇電話簿、連絡人名稱選項。 按下觸控鍵選項即可聽見。 SYNC 將會為您讀出連絡人名稱，讓您對系統能接受的發音有所概念。
SYNC 語音控制系統無法辨識我的媒體播放器或 USB 隨身碟中的外文曲目、演出者、專輯、類型和播放清單名稱。	您可能以目前選擇的SYNC語言說出外文名稱。	SYNC 會用所選語言的音標發音規則套用至儲存在您的媒體播放器或 USB 隨身碟上的連絡人名稱。某些非常知名的演出者名稱可為特例(例如 U2)，這些演出者都可以使用英文發音。

語音指令相關問題		
問題	可能原因	可能的解決方案
系統產生語音提示，部分字詞的發音在我的語言可能不準確。	SYNC採用的是文字轉換語音提示技術。	SYNC 利用合成語音產生器，而非預錄人聲。
		SYNC 針對各種語言提供數種新的語音控制功能。 無須預先錄音，直接從電話簿撥打一位連絡人名稱 (例如“「撥給 John Smith」”) 或者直接從您的媒體播放器選擇一個曲目、演出者、專輯、類型或播放清單 (例如播放演出者 Madonna)。
我先前使用的藍牙語音控制系統可讓我控制收音機、CD 和恆溫控制系統。 為什麼不能用 SYNC 控制這些系統？	SYNC的主要重點是能夠控制您的行動裝置以及儲存在其中的連絡人。	SYNC提供先前系統不包含的重要功能，例如，無須預先錄音，直接從電話簿撥打一位連絡人名稱(例如“撥給 John Smith”)，或者直接從您的媒體播放器選擇曲目、演出者、專輯、類型或播放清單 (例如「播放演出者 Madonna」)。

一般		
問題	可能原因	可能的解決方案
儀錶組和資訊娛樂顯示器所選用的語言與 SYNC 語言不符 (電話、USB、藍牙音訊、語音控制和語音提示)。	SYNC不支援目前選用的儀錶組和資訊娛樂顯示器語言。	SYNC僅能以單一模組4種語言支援文字顯示、語音控制和語音提示功能。根據購車國家/地區最常見的溝通語言指定四種語言。 若選擇的語言不支援，SYNC 就會維持目前使用的語言。
		SYNC 針對各種語言提供數種新的語音控制功能。 無須預先錄音，直接從電話簿撥打一位連絡人名稱 (例如“「撥給 John Smith」”) 或者直接從您的媒體播放器選擇一個曲目、演出者、專輯、類型或播放清單 (例如播放演出者 Madonna)。

AppLink 相關問題		
問題	**可能原因**	**可能的解決辦法**
AppLink 行動應用程式：當我選擇「搜尋新應用程式」時，SYNC 找不到任何應用程式。	具有 AppLink 功能的行動電話並未連線到 SYNC。	請確認您的智慧型手機相容性；Android 手機作業系統須為 OS 2.3 版或以上，iOS 系統須使用搭載 iOS 5.0 (或以上) 的 iPhone 3GS 或更新的手機。 此外，請確認您的行動電話已連線到 SYNC，以便在您的裝置上尋找具 AppLink 功能的應用程式。iPhone 使用者也必須用 Apple USB 纜線將裝置連接到 SYNC 的 USB 埠。
電話已連線，但我仍然找不到任何應用程式。	您的行動裝置並未安裝或執行具有 AppLink 功能的應用程式。	請確認您已從行動電話的應用程式商店下載並安裝最新版本的應用程式。 請確認您的行動電話正在執行該應用程式。 有些應用程式會要求您在使用 AppLink 操作前先在行動電話上註冊或登入該應用程式。 此外，一些應用程式可能具有「福特 SYNC」設定，因此請確認該應用程式在行動電話上的設定選單。
電話已連線，且應用程式正在執行，但我仍然找不到任何應用程式。	有時(例如點火循環時)應用程式無法妥善關閉並會重新連線到 SYNC。	如果您在車內搜尋不到應用程式時，關閉並重新啟動程式可能有助於 SYNC 找到該應用程式。對於 Android 系統的裝置，如果應用程式具有「離開」或「退出」選項，請加以選取並重新啟動應用程式。 如果應用程式無該選項，您也可以進入行動電話的設定選單、選擇「應用程式」、尋找特定程式並選擇「強制關閉」，以手動方式「強制關閉」該應用程式。 請記得稍後重新啟動應用程式，然後在 SYNC 上選擇「搜尋新應用程式」。
		如果是搭載 iOS7+ 以上作業系統的 iPhone 要強制關閉應用程式，按兩下主畫面按鈕並向上拖移應用程式即可關閉。再次按一下主畫面按鈕，接著再選擇應用程式即可重新啟動。幾秒鐘後，便應可在 SYNC 的行動應用程式選單中看見該應用程式。
我的 Android 手機已經連線，且應用程式正在執行，重新啟動後我仍然找不到任何應用程式。	某些舊版 Android OS 系統的藍牙功能有錯誤，在您未關閉藍牙的情況下，可能會造成上一次用車時找到的應用程式無法再度尋得。	請先關閉再打開藍牙以重設您行動電話的藍牙功能。 如果您在車內，SYNC 應可在您按下「電話」按鈕後自動重新連線到您的行動電話。

AppLink 相關問題		
問題	**可能原因**	**可能的解決辦法**
我的 iPhone 已經連線，而且應用程式正在執行，重新啟動應用程式後我仍無法在 SYNC 上找到它。	USB 與 SYNC 的連線可能需要重設。	拔掉行動電話的 USB 纜線，稍等一下，再重新將 USB 纜線插回行動電話。稍等幾秒鐘後，應用程式便應會出現在 SYNC 行動應用程式選單中。 如果還是沒有，「強制關閉」該應用程式並重新啟動。
我有一支 Android 行動電話。 我已經在 SYNC 上找到並啟動多媒體應用程式，但沒有聲音或音量非常小。	行動電話的藍牙音量可能太小。	請利用裝置的音量控制按鍵（通常在裝置的側面）提高裝置的藍牙音量。
在行動電話的 SYNC 行動應用程式選單中，我只能看到其中一部分正在執行的 AppLink 應用程式。	有些 Android 系統的裝置中，應用程式可用來連線的藍牙連接埠數量有限。如果行動電話上的 AppLink 應用程式數量多過於可用的藍牙連接埠，您將不會在 SYNC 行動應用程式選單中看見您的所有應用程式。	請強制關閉或解除安裝您不希望 SYNC 搜尋到的應用程式。如果應用程式具有「福特 SYNC」設定，請在行動電話上該應用程式的設定選單中解除相關設定。

一般資訊

警告

駕駛時分心可能導致車輛失控、撞車及受傷。 強烈建議您以格外謹慎的態度，使用任何會導致您無法專注於路況的裝置。您的首要責任是安全地操控車輛。 建議行車時勿使用任何手持裝置，並且盡可能使用聲控系統。 請務必了解所有與行車時使用電子裝置相關的當地適用法規。

了解您的系統

SYNC 3 系統讓您藉由觸控螢幕和語音指令與各種功能互動。

使用觸控螢幕

您只需輕觸想要選擇的項目或選項即可操作觸控螢幕。 當您選取後，按鈕的顏色會改變。

SYNC3的配置讓您可快速的選擇所需的功能。




項目	選單項目	對策與說明
A	狀態列	此狀態列會顯示目前系統活動的圖示和訊息，包含恆溫設定、語音指令，以及電話功能 (例如：文字訊息)。
B	主畫面	此按鈕會出現於主要畫面中。 按一下即可回到主畫面。
C	時鐘	會顯示目前的時間。 您可手動設定時鐘或藉由車輛的 GPS 位置控制。 參閱**設定** (頁282)。
D	車外溫度	會顯示目前的車外溫度。
E	功能列	您可輕觸此功能列上的任何按鈕，選擇一項功能。

觸控螢幕讓您可快速的進入所有舒適、導航(如有配備)、通訊和娛樂選項。 您可藉由狀態列和功能列快速的選擇所需的功能。

注意: *系統允許您在關閉點火開關後 (車門保持關閉) 60 分鐘內存取及控制音響功能。*

狀態列

狀態列也會依據市場、車輛選購配備和目前的操作顯示額外的圖示。 若功能未啟用，則不會顯示圖示。 視所啟用的選項而定，某些圖示可能會移至左側或右側。

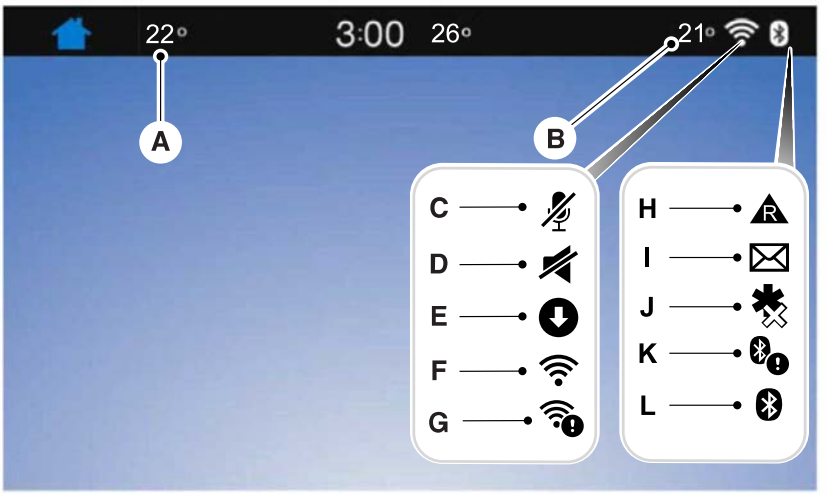

E237709

代號	項目	說明
A	左溫度	左駕車輛：會顯示透過恆溫控制系統為此區域選擇的溫度。

代號	項目	說明
		右駕車輛：當乘客側溫度一經調整後，便不再與駕駛側溫度連結，且會顯示於此。 若關閉 Dual，且溫度連結，則不會顯示乘客側溫度。
B	右溫度	左駕車輛：當乘客側溫度一經調整後，便不再與駕駛側溫度連結，且會顯示於此。 若關閉 Dual，且溫度連結，則不會顯示乘客側溫度。 右駕車輛：會顯示透過恆溫控制系統為此區域選擇的溫度。
C	麥克風靜音	當電話的麥克風靜音時，會顯示此圖示。 通話者無法聽見您的聲音。
D	靜音	當音響系統靜音時，會顯示此圖示。
E	下載	當系統接收到軟體更新時，會顯示此圖示。 按下圖示可顯示更多新軟體的詳細資訊。
F	Wi-Fi	若已與 Wi-Fi 網路連線，會顯示此圖示。
G	範圍內的 Wi-Fi	在範圍內有可使用的 Wi-Fi 網路。
H	漫遊	當行動電話在漫遊狀態，會顯示此圖示。
I	文字訊息	當電話收到文字訊息時，會顯示此圖示。
J	緊急救援	當緊急救援功能設為關閉且電話連線至SYNC時，會顯示此圖示。
K	藍牙警示	當藍牙警示啟用時，會顯示藍牙警示圖示。
L	藍牙	出現此圖示表示有一個啟用的藍牙連線。

訊息可能會顯示於狀態列中，以為您提供通知。
您可選擇訊息，以瀏覽相關功能。

功能列

功能列項目	功能
音響	讓您可控制車上的媒體播放。 您可透過藍牙裝置或 USB 連結，控制所有音響功能，包含 AM 和 FM 收音機、CD，以及媒體串流。
空調 (如有配備)	讓您可調整車內的溫度、風扇轉速和氣流。
電話	讓您可撥打電話、接聽電話，以及進入已連結裝置的通訊錄。

功能列項目	功能
導航 (如有配備)	讓您可於虛擬地圖上看見車輛的位置、前往目的地的方向，以及沿途的興趣點。
應用程式	連結和控制 iPhone 或 Android 裝置上與 SYNC 3 相容的應用程式。 如果您有混合動力車，就可以在這裡找到混合動力車的動力流資訊。
設定	您可藉由各種設定自訂系統，以操作觸控螢幕、功能偏好，以及與車輛互動的方式。

清潔觸控螢幕

您可藉由乾的、乾淨的軟布去除指紋。

如果螢幕上仍有髒污或指紋，請用布沾取少量酒精，再清潔一次。

注意: *請勿使用清潔劑或任何類型的溶劑來清潔觸控螢幕。*

注意: *切勿將酒精倒在或噴在觸控螢幕上。*

使用語音辨識

使用語音指令讓您可以將手保持在方向盤上，專注於前方路況。 系統會依據當下情況和您述說的語音指令，透過音效、提示、提問和語音確認來做出反應。

如果不確定您的要求或您的要求對應多種可能反應，系統也會詢問簡短的問題 (確認提示)。

使用語音指令時，狀態列可能會出現文字和圖示，以表示處於語音指令狀態。 參閱**使用語音辨識** (頁268)。

透過車輛資訊顯示器存取和調整模式(如有配備)

視您的車輛和選擇的選用配備而定，可透過資訊顯示幕控制其中一些功能。 您可以利用方向盤控制檢視和微調啟用模式，雙手完全無須離開方向盤。 視您的車輛和選用配備而定，這些功能可能會顯示在螢幕中央或側邊。

若是左駕車輛，這些功能會顯示在右側畫面。

若是右駕車輛，這些功能會顯示在左側畫面。

使用方向盤的 **OK** 和箭頭按鈕，捲動瀏覽可用模式。

選項選單展開，顯示不同選項。

- 按上箭頭或下箭頭可捲動模式。
- 按下右箭頭進入模式，使用左箭頭退出模式。
- 按壓向上和向下箭頭於選定的模式中進行調整。
- 按下 **OK** 確認您的選擇。

例如，可在資訊顯示幕內調整下述事項：

選項	資訊
音響	目前播放音訊的資訊。
	選擇來源。
導航	瀏覽目前的道路和速限 (如果有資訊)。
	查看當前的路線、下個轉彎、抵達目的地的時間、至目的地的距離和取消路線。

選項	資訊			
(如有配備)	若您未編程一個啟用的導航路徑，則會顯示指南針。			
電話	**若您目前無通話，可藉由選擇下列項目撥打電話：**			
	所有通話	已接電話	已撥電話	未接電話
	若您正在通話，通話資訊會顯示於資訊顯示器上。			
	若有來電，您可藉由方向盤右側的控制鍵選擇「**OK**」，以接聽電話。			

注意: *如果車輛未配備導航，指南針會取代導航，出現在顯示器中。 如果按下右箭頭進入指南針選單，您可看見指南針圖形。 指南針顯示車輛目前的行駛方向，而非真正方向 (例如，如果車輛朝西前進，指南針圖形中央顯示西方；北方顯示在西方左側，但真正方向是西方的右側)。*

使用方向盤控制開關

視車輛和選配套件而定，您可以使用不同的方向盤控制開關，以不同的方式與觸控螢幕系統互動。

VOL：控制音訊輸出音量。

靜音：將音訊輸出靜音。

語音：按下可開始語音對話。 再按一下即中止語音提示，然後立即開始唸出。 按住可結束語音對話。

往後搜尋：

- 在收音機模式中，按下可在記憶預設位置中搜尋。
- 在 USB、藍牙音響或 CD 模式中，按下可於曲目間搜尋，或按住可快速搜尋。

往前搜尋：

- 在收音機模式中，按下可在記憶預設位置中搜尋。
- 在 USB、藍牙音響或 CD 模式中，按下可於曲目間搜尋，或按住可快速搜尋。

接聽來電：按下可接聽電話或於不同的通話間切換。

拒接來電：按下可結束通話或拒接來電。

注意: *在某些模式中，**往後搜尋**可能與**拒接來電**結合，**往前搜尋**可能與**接聽來電結合**。*

參閱**方向盤** (頁43)。

使用控制開關

視車輛和選配套件而定，您的儀錶板可能還有以下控制開關：

- **電源：**可開啟和關閉音響系統。
- **VOL：**控制播放音訊的音量。
- **搜尋**和**調頻：**使用方式與在音響模式下相同。
- **退出：**將 CD 從音響系統退出。
- **音源**或**媒體：**重複按壓可向前瀏覽可用的媒體模式。
- **聲音：**按下可進入聲音選單，您可在此調整聲音和其他音響設定。
- **DISP：**開啟或關閉顯示器。 也可輕觸螢幕，再次開啟顯示器。
- **溫度、風扇和恆溫控制按鈕：**控制恆溫控制系統的溫度、風扇轉速或設定。 參閱**空調控制** (頁79)。

緊急救援

警告

除非緊急救援設定在發生碰撞事故前設為開啟，否則系統不會試圖撥打緊急救援電話。 這可能會延遲反應時間、提高人員重傷或死亡的風險。

警告

假如可以自己撥打緊急電話時，請勿等待緊急救援功能幫您執行。 請立即撥打緊急服務電話，以免延誤救援時間。 如果未在撞擊後五秒內聽見緊急救援的聲音，表示系統或手機可能已損壞或故障。

請隨時將您的電話放置在您愛車內的安全位置，以免在撞擊事故中成為拋擲物或受損。 若未將其妥善放置，可能會造成他人受傷或造成電話受損，進而造成緊急救援功能無法正確運作。

注意: *SYNC 緊急救援功能必須在事故發生前就設定為開啟。*

注意: *僅於支援此功能的地區，SYNC 緊急救援功能才會作動。*

注意: *將此功能設定為開啟時，請確實閱讀本章節後述的緊急救援隱私注意事項，以了解重要資訊。*

注意: *若有任何使用者將緊急救援功能設為開啟或關閉，此設定將套用至所有配對過的電話。若緊急救援功能關閉且電話連線至 SYNC 時，圖示會顯示於狀態列。*

注意: *每一支電話的操作方式不盡相同。SYNC 緊急救援功能可用於大部分的行動電話，但在某些行動電話可能無法使用。*

如果撞擊致使氣囊展開 (膝部氣囊和後座充氣式安全帶 [如有配備] 除外) 或啟動燃油泵切斷功能，配備 SYNC 的車輛可能透過一支已配對且具備藍牙功能的已連線電話撥打緊急救援電話號碼，以聯絡緊急服務單位。 您可造訪下列網站，深入了解緊急救援功能：

網站
www.fordsync.com

關於氣囊展開和燃油泵切斷功能的重要資訊，請參閱車主手冊中的「氣囊和道路緊急情況處理」章節。

若要開啟和關閉緊急救援功能，請瀏覽設定資訊。 參閱**設定** (頁282)。

為確保緊急救援功能正確運作：

- SYNC 系統必須要在意外發生時，以及整個功能啟用和使用期間正常供電且正常運作。
- 緊急救援功能必須在事故發生前就設定為開啟。
- 您必須將一支有藍牙功能且相容的行動電話與 SYNC 配對並連線。
- 在意外事故發生時，有藍牙功能的已連線電話必須具有撥打及維持通話的能力。
- 有藍牙功能的已連線電話必須要有足夠的網路涵蓋範圍、電池電力及訊號強度。
- 車輛必須具備充足的電瓶電力，且位於緊急救援功能支援的地區。

發生撞擊事故時

不是每一次撞擊都會促使氣囊展開或啟用燃油泵浦切斷功能 (緊急救援功能的觸發要件)。 如果已連線的行動電話在撞擊時受損或失去與 SYNC 的連接，SYNC 會進行搜尋並試著與先前配對的行動電話連線，然後 SYNC 會嘗試撥打緊急服務單位的電話。

撥打電話前：

- SYNC 會短暫顯示 (約 10 秒鐘) 一個取消通話視窗。 如果未取消通話，SYNC 會嘗試撥打緊急求救號碼。
- SYNC 會說出下列或類似訊息：「SYNC 將嘗試撥打緊急求救電話，按下螢幕上的 [取消] 或壓住方向盤上的電話按鈕。」

如果未取消通話且 SYNC 成功撥通電話，會對緊急救援總機播放預錄的訊息，然後車上的人員便可與總機進行對話。 務必準備好立刻提供您的姓名、電話號碼及位置資訊，因為並非所有緊急救援系統皆可接收此電子資訊。

發生以下狀況時，緊急救援功能也許無法作用

- 行動電話或緊急救援功能的硬體於撞擊時受損。
- 車輛電瓶或 SYNC 系統沒電。
- 已配對且連線至系統的電話被拋出車外。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

緊急救援隱私注意事項

開啟緊急救援時，此功能會通知緊急服務單位，告知您的車輛發生事故而導致氣囊展開或燃油泵切斷功能啟動。 某些緊急協助功能版本或更新可能也可發出電子式或口頭通知給緊急救援總機，告知您的車輛位置、車輛或意外事故的詳細資訊，以協助救援總機提供最妥善的緊急服務。 如果您不想透露這些資訊，請勿開啟此功能。

安全資訊

警告

駕駛時分心可能導致車輛失控、撞車及受傷。 強烈建議您以格外謹慎的態度，使用任何會導致您無法專注於路況的裝置。您的首要責任是安全地操控車輛。建議行車時勿使用任何手持裝置，並且盡可能使用聲控系統。 請務必了解所有與行車時使用電子裝置相關的當地適用法規。

- 請勿嘗試保養或維修系統。 請授權經銷商進行車輛檢修。
- 若電源線或纜線有破損、剝離或損壞情形，請勿操作播放裝置。 請將電源線和纜線置於不會妨礙踏板操作、座椅、置物空間或影響安全駕駛的地方。
- 請勿於極端環境條件下將播放裝置留在車內，否則可能會使裝置損壞。 進一步資訊請參閱您所用裝置的使用者手冊。
- 基於安全考量，部分 SYNC 3 功能的可用性受限於車速。 車輛行駛速度低於5km/h時，方可使用這些功能。 將裝置與 SYNC 3 搭配使用前，請務必詳閱裝置的使用手冊。

受車速限制的功能

此系統部分功能於車輛行進時難以使用，因此，除非車輛靜止，否則禁止使用這些功能。

- 充滿資訊的畫面，例如興趣點的評論及評等、電影時刻表或滑雪狀態。
- 需要使用鍵盤的動作一律禁止，例如輸入電話簿聯絡人或編輯資訊。
- 所有清單均受限，使用者能檢視的項目較少 (例如：電話聯絡人或最近通話紀錄)。

請見下表了解更具體的範例：

受限功能	
行動電話	與藍牙電話配對。
	瀏覽清單項目限於電話聯絡人和最近的通話紀錄。
系統功能	編輯鍵盤密碼。
	啟用看管模式。
	在後視攝影機或自動停車輔助作動時編輯設定。
Wi-Fi	編輯 Wi-Fi 設定。
	編輯無線網路清單。
	連線至新的 Wi-Fi 網路。

受限功能	
文字訊息	檢視收到的文字訊息。
導航 (如有配備)	使用鍵盤輸入目的地。
	新增或編輯導航的我的最愛項目或避開區域。

建立一個 SYNC 車主帳戶

為何我需要一個 SYNC 車主帳戶？

- 保持最新軟體和已連線功能的要件。
- 有任何問題時可進入客戶支援。
- 維持帳戶權限。

拜訪網站時進行登入和註冊。

網站
www.fordsync.com

更新您的系統

您可選擇下載更新至 USB 隨身碟，或使用 Wi-Fi 傳送自動更新。

USB 更新

如要藉由USB更新，必須登入您的車主帳戶，並拜訪 SYNC 軟體更新頁面。

網站
www.fordsync.com

若有更新，網站會通知您。 然後，您可選擇下載更新。

您需要一個空的 USB 隨身碟。 請檢查網站的最低要求。 將 USB 隨身碟插入電腦後，選擇開始下載。 請遵循相關指示，以便將檔案下載至 USB 隨身碟。

大部分檔案的安裝會於背景中執行，且不會干擾您使用系統。 由於導航(如有配備)更新的檔案太大，因此無法於背景中執行。

於車上安裝更新時，應先取下插在USB連接埠上的所有裝置，並插上有更新檔案的USB隨身碟。 插入 USB 隨身碟時，會立即開始進行安裝。 安裝成功後，會於下次發動車輛時使用更新。

當安裝完成時，將USB隨身碟插回電腦，以回報更新。 登入您的車主帳戶，並回到SYNC軟體更新頁面，確認您已安裝更新。 將用來更新的 USB 隨身碟插入電腦，並選擇回報更新。 網站會更新您的記錄，以反映您目前的軟體版本。

透過 Wi-Fi 更新

欲透過 Wi-Fi 更新系統，車輛必須位於 Wi-Fi 存取點的範圍內。 可能適用資料傳輸費率。

欲將系統與 Wi-Fi 連線，選擇：

選單項目	
設定	
Wi-Fi	
可用的 Wi-Fi 網路	然後，選擇您的Wi-Fi網路。 若網路被鎖住，您可能必須輸入密碼。 當系統與網路連線後，系統會確認。

您也必須提供系統權限，以便進行自動更新。 視車輛交車時的設定，系統會詢問是否要使用自動更新功能。 若您同意自動更新，按下「OK」進行確認。 若未顯示此選項，視車輛交車時的設定，您可進入「一般設定」進行更改。 參閱**設定** (頁282)。 您也可執行完整重設。 參閱**SYNC™ 3 問題排除** (頁292)。

若想要稍後啟動此功能，選擇：

選單項目	
設定	
一般	
系統自動更新	從此選單，您可啟用自動更新。 若您未準備就緒，當您啟用此功能時，系統會提醒您設定 Wi-Fi 連線。

啟用 Wi-Fi 和自動更新後，系統會定期檢查軟體更新。 若有新的版本，會立即下載。 在您將車輛熄火後，軟體下載可能耗時長達30 分鐘。 更新不會干擾您正常使用 SYNC 3 系統。 若因任何原因未完成下載，會於下次有 Wi-Fi 連線時，繼續未完成的下載。 視啟用的更新而定，觸控螢幕上會顯示橫幅，表示系統更新。 選擇圖示，查看更多詳細資訊。 此圖示會持續顯示兩次點火循環。

欲關閉此功能：

選單項目	
設定	
一般	
系統自動更新	在此選單選項中，您可將自動更新選項切換為「關閉」。

支援

如需進一步協助，請聯絡授權經銷商。 詳細資訊，請瀏覽當地福特官網。

隱私資訊

行動電話連接至SYNC 時，系統會建立與該行動電話相連的檔案。 系統建立此檔案的目的是為了提供您更多行動通訊功能以及更有效率的操作方式。 此外，檔案內也可能會含有與您電話簿、文字訊息(已讀和未讀)和通話紀錄相關的資料。 其中包括您行動電話未連接至系統時的通話紀錄。 若您連接一個媒體播放器，系統就會針對支援的媒體內容建立並且保留索引。 系統也會保留約10 分鐘內所有最近系統活動的短期動向紀錄。 利用紀錄檔和其他系統資料來改善系統，並且協助診斷可能發生的問題。

除非刪除，否則行動電話檔案、媒體播放器索引和研發記錄檔都會保留在系統中。 一般來說只有在您連接行動電話或媒體播放器時，才能夠於車上存取使用。 若您日後不會再使用此系統或車輛，建議您執行完整的重設動作，將所有儲存的資訊全部刪去。 您可於一般設定中找到完整重設的詳細資訊。 參閱**設定**(頁282)。

必須要有特殊配備才能存取系統資料。 同時也要能存取您車上的SYNC 模組。 未經同意，福特不會存取上述以外的系統資料做為他用。 可存取系統資料的例子為執法單位、政府機關或合法授權第三方執行法院命令。 其他單位可能不透過福特取得資訊。 福特可提供您進一步的隱私資訊。

首頁畫面



E224134

項目	瓷片	主畫面顯示
A	音訊	顯示啟用的媒體源。 若您的車輛未配備導航，此空間會顯示指南針。
B	電話	已連線的電話名稱會顯示於螢幕上。也會顯示電話功能的狀態。這包含訊號強度、電瓶電力、緊急協助的設定狀態 (開啟或關閉)、新文字訊息和漫遊。
C	導航 *	此地圖會顯示您目前的位置或目前的即時路徑。 當導航啟用時，您可看見路徑中的下一個轉彎。 若您的車輛未配備導航，此空間會顯示音響資訊。

* 若有配備。

輕觸顯示的任何功能，即可進入該項功能。

任何時候只要選擇主畫面按鈕，系統會回到此畫面。

使用語音辨識

SYNC 3 系統讓您可使用語音指令，以控制音響和恆溫控制等功能。 藉由使用語音指令，您的雙手可保持在方向盤，並專注於路況。

可透過各種指令進入每一項由 SYNC 3 控制的功能。



若要啟用 SYNC 3 語音指令，推一下方向盤上的語音按鈕，並等待提示。

___是一項動態清單。也就是說，它可以是任何名稱，例如：演出者、聯絡人名稱或電話號碼。指令的上下文和說明將告訴您此動態選項該怎麼說。

有些指令適用於所有功能，這些指令有：

語音指令	對策與說明
主選單	帶您到主選單。
返回	帶您回到前一個畫面。
取消	結束語音輸入。
指令列表	提供可用語音指令清單。
___ 指令列表	可為任何功能命名，且系統會提供此功能可用指令的清單。 例如，您可以說出：
	電話指令清單
	導航指令清單 (如有配備)
下一頁	若有數頁可供選擇，您可使用此指令於任何畫面瀏覽選項的下一頁。
上一頁	若有數頁可供選擇，您可使用此指令於任何畫面瀏覽選項的前一頁。
幫助	會提供目前畫面中可用的指令。

此處包含每一項 SYNC 3 功能中最常用的部分指令。

音響語音指令

___是一項動態清單。也就是說，用於音響語音指令時，它可以是收音機頻率號碼，或是演出者、專輯、曲目或類型名稱。

若要控制媒體功能，按下語音按鈕並在提示訊息出現時，說出：

語音指令	說明
AM ___ FM ___	讓您可切換到特定的 FM 或 AM 頻率，例如：「88.7 FM」或「1580 AM」。
藍牙音樂	讓您可收聽已連線藍牙裝置中的音樂。
USB	讓您可收聽已連結 USB 裝置中的音樂。

語音指令	說明
播放樂曲類型 ___ 播放播放列表 ___ 播放演出者 ___ 播放專輯 ___ 播放Podcast ___ 播放標題 ___ 播放有聲書 ___	僅適用於 USB 音訊，您可在選項中說出想要收聽的演出者、專輯、曲目或類型名稱。 系統必須先完成索引，才可使用此選項。 例如：您可以說出「播放演出者，披頭四」或「播放歌曲，Penny Lane」。
瀏覽 ___	僅適用於 USB 音訊，您可在選項中說出想要瀏覽的演出者、專輯或類型名稱。 系統必須先完成索引，才可使用此選項。 例如：您可以說出「瀏覽披頭四」或「瀏覽民謠」。

___是一項動態清單。也就是說，用於恆溫語音指令時，它可以是用於溫度設定的期望溫度。

恆溫語音指令 (如有配備)

您可藉由語音指令控制車上的溫度。

若要調整溫度，可以說：

語音指令	說明
設定溫度 ___°C	將溫度調整到 15°C-30°C 之間。
空調幫助	

電話語音指令

配對電話

您必須使用語音指令將有藍牙功能的電話與系統連線。

若要配對電話，按下語音按鈕並在提示出現時，說出：

語音指令	說明
配對電話	請遵循螢幕上的指示完成配對程序。 參閱設定 (頁282)。

撥打電話

___是一項動態清單。也就是說，用於電話語音指令時，它可以是您想要通話的聯絡人，或是想撥打的號碼。

按下語音按鈕並說出類似下面的指令：

語音指令	說明
撥打 ___	讓您可撥電話給通訊錄中的特定聯絡人，例如：「撥電話給 Jenny」。
撥打 ___ ___	讓您可撥電話給通訊錄中在特定位置的特定聯絡人，例如：「撥電話到 Jenny 家」。
撥號 ___	讓您可撥打特定號碼，例如：“撥 867-5309”。

請確認您說出的聯絡人名稱與聯絡人清單中所顯示的完全相同。

當您說出電話號碼的數字後，您可說出下列指令：

語音指令	說明
<0-9>	若第一個指令未輸入完整的號碼，您可繼續說出號碼。
撥號	告訴 SYNC 3 撥打電話。
刪除	告訴 SYNC 3 清除最後說出的一組數字。
清除	告訴 SYNC 3 清除整個號碼。

文字訊息語音指令

若要進入文字訊息選項，按下語音按鈕並說出：

語音指令	說明
文字訊息	
收聽訊息	
收聽訊息 ___	您可說出欲收聽訊息的號碼。
回覆訊息	

導航語音指令 (如有配備)

設定目的地

您可使用下列的任何指令設定目的地或找尋興趣點。

___是一項動態清單。也就是說，用於導航語音指令時，它可以是 POI 類別或地址。

您可找尋地址、興趣點 (POI)，或是藉由類別搜尋興趣點。

語音指令	說明
尋找地址	讓您可進入地址搜尋功能。
尋找 ___	說出您想要搜尋的 POI 類別名稱，例如：「找尋餐廳」。
尋找興趣點	讓您可進入 POI 搜尋功能。
尋找交叉路口	讓您可進入交叉路口搜尋功能。
尋找最近的 ___	說出您想要搜尋的附近 POI 類別名稱，例如：「離目的地最近餐□」。
尋找歷史目的地	讓您可看見先前目的地的清單。
目的地我的家	讓您可前往住家地址。

此外，當路徑啟用時，您可說出這些指令：

語音指令	說明
取消路線	取消目前路徑。
繞道	讓您可選擇替代路徑。
重複指示	重複上一個導引提示。
顯示路線	顯示啟用的路徑。
我在哪裡	提供目前的地點。
放大	讓您可放大地圖。
縮小	讓您可縮小地圖。

行動應用程式語音指令 (如有配備)

以下為一律可用的語音指令：

語音指令	說明
行動應用程式	SYNC 3 將會提示您說出要在 SYNC 3 上啟動的應用程式名稱。
列出應用程式	SYNC 3 將列出目前所有可用的行動應用程式。
搜尋應用程式	SYNC 3 將會搜尋並連線至行動裝置中相容的應用程式。

當應用程式與 SYNC 3 連線後，也有可用的語音指令：

語音指令	說明
<應用程式名稱>	您可於任何時候說出行動應用程式的名稱，以便在 SYNC 3 上啟動行動應用程式。
<應用程式名稱> 說明	如果應用程式在 SYNC 3 中作動，SYNC 3 會列出該應用程式的可用語音指令。

語音設定指令

您可說出下列指令，以進入語音設定：

語音指令	說明
語音設定	讓您可進入語音設定功能。
標準互動模式	將較長的提示設為標準提示。
高級互動模式	將較短的提示設為進階提示。
開啟通話確認	在撥打電話前，讓系統確認。
關閉通話確認	在撥打電話前，系統不會確認。
開啟語音指令列表	系統會顯示可用指令的短清單。
關閉語音指令列表	系統不會顯示指令清單。


您可以使用音量控制調整系統語音提示的音量。啟用提示時，可以向上或向下調整音量控制至所需設定。

注意: *視目前的恆溫控制設定而定，在發出語音指令或透過 SYNC 撥打和接聽電話時，風扇轉速會自動下降，以降低車內的背景噪音。當語音指令結束時，風扇轉速會自動回到一般操作狀態。也可在發出語音指令時以一般方式調整風扇轉速，只需按下風扇按鈕（或旋轉風扇轉鈕），將風扇轉速提高或降低至想要的設定。*

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

若要停用在發出語音指令時自動降低風扇轉速的功能，同時壓住恆溫控制 AC 和再循環空氣按鈕，然後釋放，並於2秒鐘內提高風扇轉速。若要重新啟用此功能，請重複上述程序。

娛樂

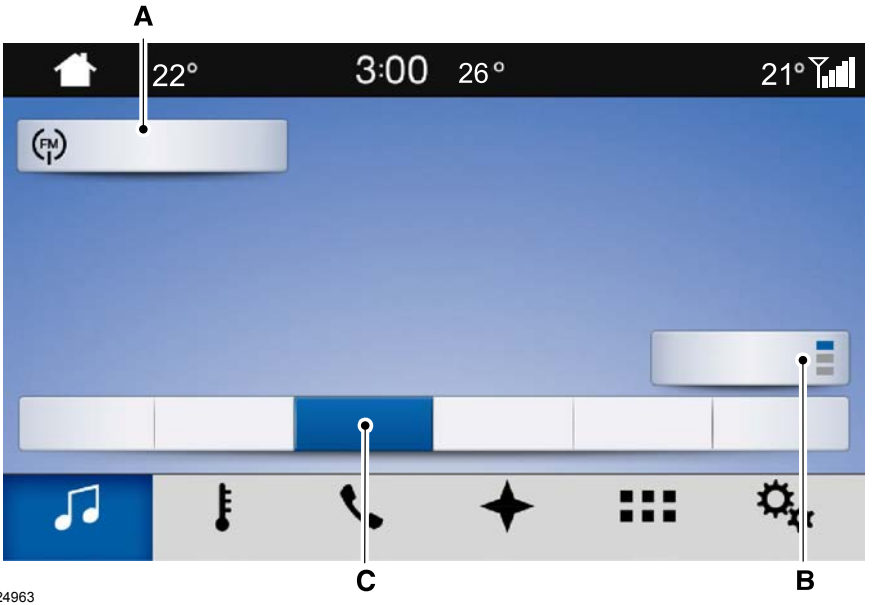

項目	訊息	說明
A	來源	這顯示您所選的音樂來源。
B	預設	這使您可以選擇所要查看的預設頻帶。
C	預設	這展示已儲存為預設的電台。

您可以使用觸控螢幕或語音指令存取以上選項。

可供使用的選項取決於所選擇的來源。 這些選項可包括：

訊息和說明	
直接調整	會出現一個快顯視窗，讓您可輸入電台的頻率。
TA	允許打開和關閉路況報導。
電台	所有可用的電台的清單。 可以按壓觸控螢幕上任何一個清單項目來選擇電台。 若清單內的項目過多，可使用向上箭頭或向下箭頭、滑塊或向下滑動該清單等方式向下捲動。

音源

按下此按鈕選擇想要收聽的音樂來源。

DAB+/AM/FM/收音機

注意: *DAB+收音機可能不適用於所有市場。*

若要使用觸控螢幕切換電台，請選取：

選單項目	
直接調整	會出現一個快顯視窗，讓您可輸入電台的頻率。
電台清單	所有可用的電台的清單。 可以按壓觸控螢幕上任何一個清單項目來選擇電台。對於過長的清單，可使用向上箭頭或向下箭頭、滑塊或向下滑動該清單等方式上下捲動。

會出現一個快顯視窗，讓您可輸入電台的頻率。僅可輸入有效的電台，做為目前收聽的音源。

可按下退格按鈕，刪除先前輸入的號碼。

當您完成電台號碼的輸入後，可選擇：

選單項目	對策與說明
輸入	按下即可開始播放輸入的電台。
Cancel	按下即可退出，但不會切換電台。

預設

若要設定一個新的預設，請切換電台，然後壓住其中一個記憶預設按鈕。 當系統儲存電台時，音響會出現短暫靜音，然後再恢復。

切換電台

您可使用收音機底座上的調頻或搜尋控制開關選擇電台。

有兩組預設頻帶可供 AM 使用，有三組預設頻帶可供FM使用，有三組預設頻帶可供DAB使用(如有配備)。若要取得額外的預設，輕按預設按鈕。 預設按鈕上的指示器會顯示目前瀏覽的預設頻帶。

CD

當您選擇此選項時，系統會回到主音響畫面。

會於畫面上顯示目前音訊的資訊。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

也可使用下列按鈕：

按鈕	功能
瀏覽	您可使用瀏覽按鈕選擇曲目。
尚未校準	選擇此按鈕和表示曲目的小號碼 1 即可設為重複播放。 對於 MP3 光碟，此按鈕讓您在關閉重複播放、重複播放單一曲目 (顯會示小號碼 1)，以及重複目前的資料夾 (會顯示小資料夾) 間切換。
隨機播放	選擇亂序符號，以隨機順序播放光碟中的音訊。

可藉由快轉、倒轉、暫停或播放按鈕控制音訊播放。

藍牙立體聲或 USB

藍牙立體聲和 USB 讓您可存取儲存於藍牙或 USB 裝置中的媒體，例如：音樂、有聲書或 Podcast。

下列按鈕可用於藍牙和 USB：

按鈕	功能
尚未校準	按下重複按鈕在三種重複設定模式間切換：關閉重複播放 (按鈕不會亮起)、全部重複播放 (按鈕亮起) 和重複播放曲目 (按鈕亮起，且有一個小號碼 1)。
隨機播放	以隨機順序播放曲目。

可藉由快轉、倒轉、暫停或播放按鈕控制音訊播放。

若要取得更多目前播放曲目的資訊，按下專輯封面或資訊按鈕。

若使用某些裝置，當您收聽有聲書或 Podcast 時，SYNC 3 可提供 30 秒搜尋按鈕。 這些按鈕讓您可在曲目中向前或向後搜尋。

播放USB裝置中的音訊時，您可藉由選擇下列按鈕搜尋特定音樂：

按鈕	功能
瀏覽	若有此功能，會在目前播放清單中顯示曲目清單。
新搜尋	此選項 (位於瀏覽選項下) 讓您可播放所有曲目或過濾可用的媒體至下列其中一個類別中。
	播放全部
	播放列表
	演出者

按鈕	功能
	專輯
	歌曲
	類型
	Podcast
	有聲書
	作曲家
A-Z 跳選	此按鈕讓您可選取特定字母，以便檢視目前瀏覽類別中的資料。
探索裝置	若有此功能，這可讓您瀏覽 USB 裝置中的資料夾和檔案。

USB 連接埠

USB連接埠位於中控台內或儀錶板上的小蓋板後方。

如果USB媒體播放裝置、記憶卡、快閃磁碟機或隨身碟，以及充電裝置等裝置支援此功能，即可插入使用以上裝置。

選擇此選項，播放 USB 裝置中的音訊。

應用程式

系統支援特定音訊應用程式，例如：藉由USB或有藍牙功能的裝置使用 iHeartRadio。

視應用程式的內容而定，每一種應用程式會提供不同的螢幕選項。 參閱**應用程式** (頁281)。

支援的媒體播放器、格式和詮釋資料等資訊

系統幾乎可支援任何的數位媒體播放器，包含iPod、iPhone，以及大多數的 USB 裝置。

支援的音訊格式包括 MP3、WMA、WAV、AAC 和 FLAC。

支援的音訊副檔名包括MP3、WMA、WAV、M4A、M4B、AAC 和 FLAC。

支援的 USB 檔案系統包括：FAT、exFAT 和 NTFS。

SYNC 3 也可以依據詮釋資料標籤整理 USB 裝置的媒體。 詮釋資料標籤是指內嵌在媒體檔案中的描述軟體識別碼，可提供與檔案有關的資訊。

如果已編排索引媒體檔案的詮釋資料標籤中沒有內嵌任何資訊，SYNC 3 可能會將空白的詮釋資料標籤分類為未知的。

SYNC 3最多可於每個USB裝置編排50,000首歌的索引，最多 10 個裝置。

電話

警告

駕駛時分心可能導致車輛失控、撞車及受傷。 強烈建議您以格外謹慎的態度，使用任何會導致您無法專注於路況的裝置。 您的首要責任是安全地操控車輛。 建議行車時勿使用任何手持裝置，並且盡可能使用聲控系統。 請務必了解所有與行車時使用電子裝置相關的當地適用法規。

免持撥號是 SYNC 3 的主要功能之一。 將行動電話配對之後，即可使用觸控螢幕或語音指令存取眾多選項。 雖然系統支援各種功能，但許多功能仍得視您的行動電話是否支援。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

首次配對您的行動電話

於免持模式中使用功能前，應將有藍牙功能的電話與系統進行配對。

開啟裝置的藍牙，以便開始進行配對。 如有必要，請參閱手機的使用手冊。

若要新增電話，請選取：

選單項目	
新增藍牙裝置	這在電話功能畫面上，也可以使用語音命令。 參閱**使用語音辨識** (頁268)。

1. 按照畫面上的指示進行。
2. 提醒您在手機上搜尋車型的提示。
3. 選擇您電話上顯示的車輛車型。
4. 請確認電話上顯示的 6 位數號碼與觸控螢幕上顯示的 6 位數號碼相符。
5. 當配對成功後，觸控螢幕會出現指示。
6. 您的電話可能會提示您提供系統存取資訊的權限。 若要檢查電話相容性，請參閱電話的使用手冊或造訪網站。

您也可以新增電話，請選取：

選單項目
新增藍牙裝置
然後選擇：
找到其他藍牙裝置

1. 按照畫面上的指示進行。
2. 選擇顯示於觸控螢幕上的電話名稱。
3. 請確認電話上顯示的 6 位數號碼與觸控螢幕上顯示的 6 位數號碼相符。
4. 當配對成功後，觸控螢幕會出現指示。
5. 您的電話可能會提示您提供系統存取資訊的權限。 若要檢查電話相容性，請參閱電話的使用手冊或造訪網站。

大多數具備藍牙無線技術的行動電話至少能支援下列功能：

- 接聽來電。
- 結束通話。
- 撥打電話。
- 來電等待通知。
- 故障識別。


其他功能 (如利用藍牙發送文字訊息和自動下載通訊錄) 則視電話而定。

若要檢查手機相容性，請參閱手機的使用手冊或該區域的福特網站。

電話選單

配對電話後，即可使用此選單。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

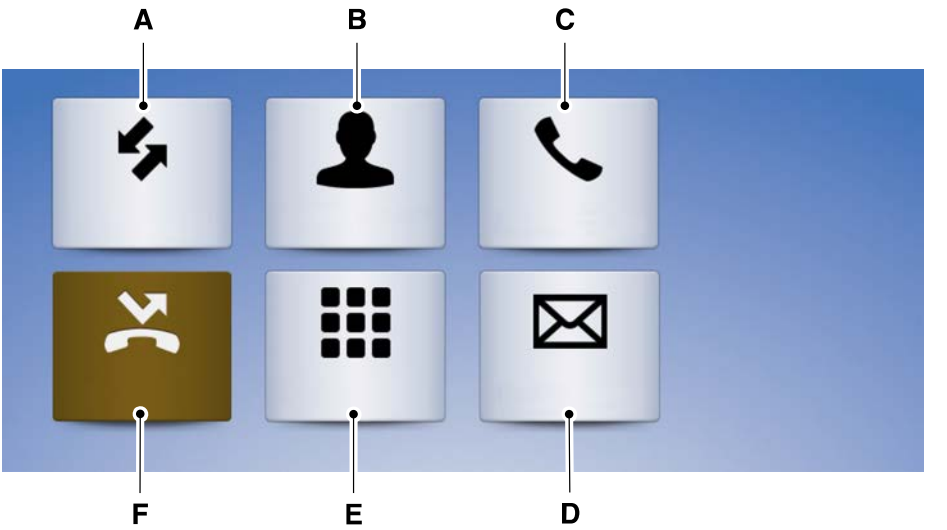

E224136

項目	選單項目	對策與說明			
A	最近的通話記錄	顯示最近的通話。 可藉由選取此清單中的資料撥打電話。 也可藉由選擇螢幕上方的下拉式選單將通話分類。 您可以選擇：			
		全部	來電	去電	未接來電
B	聯絡人	會以字母順序顯示電話中的所有聯絡人。			
		A-Z 跳選		選擇此按鈕讓您可選取特定字母進行檢視。	
C	電話設定	會顯示電話的名稱，並帶您進入電話設定選項。 從此選單，您可配對其他裝置、設定鈴聲和警示音。 參閱**電話** (頁 276)。			
D	文字訊息	顯示所有最近收到的文字訊息。			
E	電話鍵盤	使用此鍵盤輸入電話號碼。			

項目	選單項目	對策與說明	
		可退格按鈕刪除號碼。	
		撥打	按下此按鈕開始通話。
F	請勿打擾	輕觸此按鈕，讓 SYNC 自動拒絕來電。 螢幕上不再顯示新文字訊息的通知，且所有鈴聲和警示音皆設為靜音。	

若使用者攜帶有語音服務的電話，可能會看見存取該項功能的按鈕。 例如：iPhone 使用者會看見 Siri 按鈕。 壓住方向盤上的語音按鈕也可存取此功能。

撥打電話

有許多方式可從 SYNC 3 系統撥打電話，包含使用語音指令。 參閱**使用語音辨識**(頁268)。 您也可使用觸控螢幕撥打電話。

若要撥打通訊錄中的電話號碼，請選擇：

選單項目	對策與說明
聯絡人	然後，您可選擇想要通話的聯絡人名稱。 系統會顯示針對該聯絡人所儲存的任何電話號碼。 然後，您可選擇想要通話的電話號碼。 系統會開始撥號。

若要撥打最近通話的電話號碼，請選擇：

選單項目	對策與說明
最近的通話記錄	然後，您可選擇想要通話的記錄。 系統會開始撥號。

若要撥打電話中未儲存的電話號碼，請選擇：

選單項目	對策與說明
電話鍵盤	選擇想要通話的電話號碼數字。
撥打	系統會開始撥號。

按下退格按鈕刪除最後輸入的數字。

接聽來電

來電時會響起鈴聲。 顯示幕上會顯示來電者的資訊 (若有)。

若要接聽來電，請選取：

選單項目
接聽

注意: *您也可以按下方向盤上的電話按鈕，接聽來電。*

若要拒接來電，請選取：

選單項目
拒絕

注意: *您也可以按下方向盤上的電話按鈕拒接來電。*

以閒置方式忽略來電。 SYNC 3 會將來電記錄成未接來電。

通話期間

在通話期間，會於螢幕上顯示聯絡人名稱、電話號碼，以及通話持續時間。

也可看見電話狀態項目：

- 訊號強度。
- 電池。

可於通話期間選擇下列任何選項：

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

項目	
結束通話	立即結束通話。 也可藉由方向盤上的按鈕結束。
鍵盤	按下此選項進入電話鍵盤。
靜音	可將麥克風關閉，讓通話者聽不見您的聲音。
密話	將通話轉至行動電話，或轉至 SYNC 3。

傳送文字訊息

注意: *利用藍牙下載和發送文字訊息的功能需視行動電話而定。*

注意: *特定的文字訊息功能視車速而定，車輛行駛速度超過 5 km/h 時，無法使用這些功能。*

接收文字訊息

收到新訊息時，會響起提示音，螢幕則顯示含發送者姓名與 ID 的快顯視窗 (若行動電話支援此功能)。 您可以選取：

選單項目	對策與說明
收聽	讓 SYNC 3 為您讀出訊息。
檢視	於觸控螢幕上檢視文字。
撥打	撥打電話給訊息傳送人。
回覆	您可從 15 筆預設的訊息中選取。 按下想要使用的訊息，並確認傳送訊息。 當訊息傳送成功時，SYNC 3 會確認。
關閉	退出畫面。

智慧型手機連線 (如有配備)

SYNC 3 讓您使用 Apple CarPlay 和 Android Auto 存取您的電話。

當您使用 Apple CarPlay 或 Android Auto 時，可以：

- 撥打電話。
- 傳送和接收訊息。
- 聽音樂。
- 使用電話的語音輔助。

Apple CarPlay 和 Android Auto 會停用部分 SYNC 3 功能。

Apple CarPlay 和 Android Auto 的大部分功能使用行動資料。

Apple CarPlay

Apple CarPlay 需要 iPhone 5 或更新機型，且搭載 iOS 7.1 或更新版本。 更新至建議的最新 iOS 版本。

注意: *Apple CarPlay 可能不適用於您目前的市場。*

1. 將您的電話插入 USB 連接埠。 參閱**USB 埠** (頁223)。
2. 在觸控螢幕上選取 Apple CarPlay。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

欲由設定畫面啟用或停用此功能：

選單項目
Apple CarPlay 偏好
若 SYNC 偵測到 Apple CarPlay，會列出您的裝置。 選擇裝置的名稱，然後選取：
停用

若要回到 SYNC 3，請至 Apple CarPlay 的主畫面，並選取 SYNC 應用程式。

注意: *聯繫 Apple 的 Apple CarPlay 支援。*

Android Auto

Android Auto 與大部分搭載 Android 5.0 或更新版本的裝置相容。

1. 從 Google Play 下載 Android Auto 應用程式至您的裝置，以便備妥裝置(這可能需要行動資料使用率)。

注意: *Android Auto 應用程式可能不適用於您目前的市場。*

2. 若要從設定畫面開啟此功能，請在畫面上向左捲動，然後選取：

選單項目
Android Auto 偏好
啟用 Android 汽車模式

注意: *必須先開啟 Android Auto，才能插入裝置。*

接著，您就可以將裝置插入 USB 連接埠。 參閱**USB埠** (頁223)。

欲由設定畫面啟用或停用此功能：

選單項目
Android Auto 偏好
若 SYNC 偵測到 Android Auto，會列出您的裝置。 選擇裝置的名稱，然後選取：
停用

注意: *您需要滑動您的設定畫面左側來選擇* ***Apple CarPlay 偏好*** *或* ***Android Auto 偏好****。*

若要回到SYNC3，於觸控畫面下方的Android Auto選單列選取速度計圖示，然後輕觸該選項回到 SYNC。

注意: *請聯繫 Google 的 Android 自動支援。*

應用程式

本系統可針對支援SYNC3AppLink的智慧型手機應用程式啟用語音、方向盤和觸控螢幕控制功能。 當應用程式透過 AppLink 執行，您就能透過語音指令和方向盤的控制開關控制應用程式的主要功能。

注意: *可用的AppLink應用程式將因市場而異。*

注意: *您必須先透過 Bluetooth 完成智慧型手機與 SYNC 3 的配對及連線，才能存取 AppLink。*

注意: *iPhone 使用者需要將行動電話連接到 USB 連接埠。*

注意: *如需了解可用的應用程式、支援的智慧型手機裝置及故障排除技巧，請造訪：*

網站
www.fordsync.com

注意: *確保針對下載的應用程式擁有有效的帳戶。 某些應用程式無須任何設定即可立即運作。 其他應用程式則會要求您完成個人設定，並藉由建立電台或最愛清單以獲得個人化體驗。 建議您在家或是在車輛以外的地方完成這項程序。*

注意: *我們建議您審閱智慧型手機應用程式'的服務條款和隱私權政策，因為福特無法對您使用的應用程式或其使用的資料負責*

注意: *若要藉由 SYNC 3 使用應用程式，該應用程式必須電話的背景中執行。 若您關閉電話中的應用程式，SYNC 3 中的應用程式也會一併關閉。*

注意: *如果無法於 Apps Domain 中顯示與 SYNC 3 AppLink 相容的應用程式，請確保必要的應用程式可在行動裝置上執行。*

選單項目	對策與說明
連接行動應用程式	SYNC 3 將會搜尋並連線至行動裝置中相容的應用程式。

啟用 SYNC 3 行動應用程式

為了啟用行動應用程式，SYNC 3 要求使用者同意透過與連線裝置相關聯的資費方案，發送及接收應用程式授權資訊與更新。

連線裝置會將資料傳送至福特美國辦公室。 加密處理的資訊會包含您的 VIN、SYNC 3 模組號碼、匿名使用統計資料及偵錯資訊。 更新作業會自動進行。

注意: *當您第一次透過系統選擇行動應用程式時，必須針對個別連線裝置啟用行動應用程式。*

注意: *此時適用標準資料傳輸費率。 當車輛透過連線裝置發送或接收資料時，您的服務供應商可能會向您收取額外的費用，對此福特一概不負責。 這裡面包含行駛到家庭網路以外地區並啟用漫遊功能時，所衍生的各項額外費用。*

您需透過設定啟用和停用應用程式。 參閱**設定** (頁282)。

應用程式權限

系統會將應用程式權限劃分至不同群組。 您可以個別授與這些群組所需的權限。 不開車時，您隨時可以透過設定選單變更權限群組狀態。 當您位於設定選單時，也可查閱每一個群組包含的資料。

當您使用 SYNC 3 啟動應用程式時，系統可能會要求您授與特定權限，例如：車輛資訊、駕駛特性、GPS 與車速和/或推送通知。 在出現初始應用程式權限提示時，您可啟用所有群組或都不啟用。 設定選單會提供個別群組的權限控制。

注意: *只有在首次透過 SYNC 3 使用應用程式時，才會提示您授與權限。*

注意: *若您停用群組權限，仍可透過 SYNC 3 使用應用程式，除非您在設定選單中停用所有應用程式。*

設定

您可於此選單中存取和調整系統各項功能的設定。 若要存取額外設定，將畫面向左或向右撥動。

聲音

按下此按鈕可調整下列項目：

聲音設定	
全部重設	將聲音設定的高音、中音和低音恢復為出廠設定。
高音	調整高音頻率等級。
中音	調整中音頻率等級。

聲音設定	
低音	調整低音頻率等級。
平衡 / 衰減	調整左、右側或前、後座的聲音比。
車速音量調整	隨車速提高調整音響系統的音量，或關閉此功能。
方位模式	依據聽眾的位置讓聲音最佳化。
聲音設定	立體聲
	環繞

您的車輛可能不具備以上所有功能。

媒體播放器

若以藍牙立體聲或USB裝置等媒體裝置做為啟用的音源，則會出現此按鈕。 按下此按鈕，您僅可存取已啟用裝置的下列選項。

選單項目	動作與說明		
Podcast 速度	在部分 USB 裝置上，SYNC 3 可調整 Podcast 的播放速度。 您可於播放 Podcast 時選取：		
	較慢	普通	較快
有聲書速度	在部分 USB 裝置上，SYNC 3 可調整有聲書的播放速度。 您可於播放有聲書時選取：		
	較慢	普通	較快
Gracenote® 管理	開啟及關閉 Gracenote® 以提供附加資訊，例如類型、演出者、專輯。		
Gracenote® 資料庫資訊	此選項可以檢視 Gracenote Database 的版本層級。		
裝置資訊	此功能讓您可以檢視媒體裝置的製造商和機型編號。		
更新媒體索引	刪除已儲存的媒體資訊，以便重新編排索引。		

時鐘

您可調整下列功能：

若要調整時間，選擇螢幕側邊的向上和向下箭頭。 左側的箭頭用來調整小時，右側的箭頭用來調整分鐘。 接著選取 AM 或 PM。

選單項目	動作與說明
時鐘格式	選擇時間的顯示方式。
時鐘設為 GPS 時間	選擇此功能後，車上的時鐘會重設為 GPS 衛星時間。

系統會自動儲存您對設定所做的更新。

藍牙

按下此按鈕可存取下列項目：

選單項目	動作
藍牙	關閉藍牙，中斷所有裝置的連線，且不允許新連線。

必須啟用藍牙，以便對有藍牙功能的裝置進行配對。

配對藍牙裝置的程序與配對電話相同。 關於如何配對裝置和可用的選項，請參閱電話設定中的**新增電話**。

電話

於免持模式中使用功能前，應將有藍牙功能的電話與系統進行配對。

開啟裝置的藍牙，以便開始進行配對。 如有必要，請參閱手機的使用手冊。

若要新增電話，請選取：

選單項目
新增電話

1. 按照畫面上的指示進行。
2. 會有一個提示提醒您搜尋電話中的系統。
3. 選擇您電話上顯示的車輛廠牌和車型。
4. 請確認電話上顯示的 6 位數號碼與觸控螢幕上顯示的 6 位數號碼相符。
5. 當配對成功後，觸控螢幕會出現指示。
6. 您的電話可能會提示您提供系統存取資訊的權限。 若要檢查電話相容性，請參閱電話的使用手冊或造訪網站。

您也可以新增電話，請選取：

選單項目
新增電話
然後選擇：
找到其他藍牙裝置

1. 按照畫面上的指示進行。
2. 選擇顯示於觸控螢幕上的電話名稱。
3. 請確認電話上顯示的 6 位數號碼與觸控螢幕上顯示的 6 位數號碼相符。
4. 當配對成功後，觸控螢幕會出現指示。
5. 您的電話可能會提示您提供系統存取資訊的權限。 若要檢查電話相容性，請參閱電話的使用手冊或造訪網站。

其他功能 (如利用藍牙發送文字訊息和自動下載通訊錄) 則視電話而定。

若要檢查電話相容性，請參閱電話的使用手冊或造訪網站：

網站
www.fordsync.com

當您完成裝置的配對後，可調整下列選項。

選單項目	動作與說明
檢視裝置	
然後，您可選取：	
新增藍牙裝置	可遵循先前表格中的步驟新增有藍牙功能的裝置。
您可藉由輕觸畫面中的電話名稱選取電話。 接著可選取下列選項：	
連接	視裝置的狀態而定，可選擇其中一個選項與已選擇的裝置相互作用。
中斷連接	
裝置資訊	讓您可看見電話和裝置的資訊。
設為主要電話	讓您可選擇此裝置做為喜愛的裝置。
刪除	從系統移除選取的裝置。

選單項目	動作與說明	
管理聯絡人		
然後，您可選取：		
自動下載聯絡人	啟用此選項，以便 SYNC 3 可定期下載通訊錄，讓聯絡人清單保持在最新狀態。	
排序方式：	選擇您希望系統顯示聯絡人的方式。 您可以選擇：	
	名字	姓氏
2e4b7034-a876-11e3-82bb-00059a3c7a00	選擇此選項，重新手動下載聯絡人清單。	
刪除電話簿	選擇此選項，刪除車上的聯絡人清單。 刪除車上的聯絡人清單不會影響已連線電話的聯絡人清單。	

選單項目	動作與說明
設定電話鈴聲	
然後，您可選取：	
無鈴聲	有來電時，不會發出來電鈴聲。
使用電話鈴聲	有來電時，會發出與您的電話相同的來電鈴聲。 此選項可能不適用於所有電話。 若有此選項，其為預設設定。
也可從三種可用鈴聲中選擇一種。	

選單項目	動作與說明
文字訊息通知	
然後，您可選取：	
無提醒（無聲）	當電話收到訊息時，不會發出提示音。
可從三種可用提示音中選擇一種。	
語音閱讀	啟用此選項後，當您收到新訊息時，會出現聲音提示提醒您。

您也可啟用和停用下列選項：

選單項目	動作與說明
靜音私密模式	啟用此選項後，車上的音源（例如：收音機或應用程式）會於通話期間切換為靜音，即使該通話為私密通話亦然。
Roaming Warning	啟用此選項後，當您企圖撥打電話時，會出現警示提醒您電話處於漫遊狀態。
低電量通知	啟用此選項後，當電話的電力不足時，會顯示提示訊息。

緊急救援

選擇此按鈕，將此功能設為開啟或關閉。 若已下載行動電話的聯絡人，您可調整下列選項：

注意: *僅於支援此功能的地區，SYNC 緊急救援功能才會作動。*

選單項目	動作與說明
設定緊急聯絡人	最多可從行動裝置的通訊錄中選取兩個電話號碼做為緊急聯絡人，以便在結束緊急救援通話後快速存取。

收音機

若以收音機音源 (例如：AM 或 FM) 做為啟動的音樂來源，則會出現此按鈕。 按下此按鈕可存取下列功能：

選單項目	動作與說明
FM HD 收音機 AM HD 收音機 (視目前的收音機來源而定，如有配備且可用)	啟用此功能，讓您可收聽 HD 收音機廣播。
收音機文字	若以FM收音機做為啟用的音樂來源，則可使用此功能。 啟用此功能，讓系統顯示收音機文字。
自動儲存預設電台 (AST)	更新
	選取此選項可在目前調頻源先前預設頻帶中儲存您目前所在位置六個訊號最強的電台。

導航 (如有配備)

藉由選取下列選單，您可調整許多導航的喜好設定。

地圖偏好

選單項目	動作與說明	
Map preferences		
接著選取下列任何一項：		
3D 城市模式	當此選項啟用時，系統會顯示 3D 建築描繪圖。	
Breadcrumbs	啟用此選項後，會以白點顯示車輛先前走過的路徑。	
POI icons	啟用此功能，以便在導航地圖中顯示最多 3 種 POI 圖示。	
	當此功能啟用後，您可藉由選取下列選項，選擇想要顯示的圖示：	選擇興趣點
Incident	此選單讓您可選取想要顯示於導航地圖上的意外故事圖示。	

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

路徑偏好

選單項目	第二層的訊息、動作與說明		
Route preferences			
接著選取下列任何一項：			
Preferred route	選擇讓系統顯示所選的路徑類型。		
	Shortest	Fastest	經濟
一律使用___路線	設定目的地時略過路徑選項。系統會依據您喜好的路徑設定規劃出單一路徑。當此功能啟用後，系統會使用您選擇的路徑類型規劃出前往所需目的地的單一路線。		
自動尋找停車位	當您接近目的地時，系統會搜尋並顯示可用的停車位置。		
Eco time penalty	針對規劃出的環保路徑選擇成本等級。 設定值越高，路徑分配的時間越長。		
Avoid Traffic Problems	可在系統中選取下列選項：		
	避開高速公路	避開收費道路	避開渡輪 / 火車路線

導航偏好

選單項目	動作與說明
Navigation preferences	
Guidance prompts	您可調整系統發出提示的方式。
接著選取下列任何一項：	
語音和提示音	
Voice only	
Chimes only	

行動應用程式

您可啟用 SYNC 3 中藍牙或 USB 裝置中相容行動應用程式的控制。 為了啟用行動應用程式，SYNC 3 要求使用者同意透過與連線裝置相關聯的資費方案，發送及接收應用程式授權資訊與更新。

連線裝置會將資料傳送至福特美國辦公室。 加密處理的資訊會包含您的 VIN、SYNC 3 模組號碼、匿名使用統計資料及偵錯資訊。 更新作業會自動進行。

注意: *所有行動應用程式可能都與系統不相容。*

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

注意: *此時將適用標準資料傳輸費率。 當車輛透過連線裝置發送或接收資料時，您的服務供應商可能會向您收取額外的費用，對此福特一概不負責。 這裡面包含行駛到本地網路以外地區並啟用漫遊功能時，所衍生的各項額外費用。*

選單項目	動作與說明		
行動應用程式	啟用或停用於 SYNC 3 使用的行動應用程式。 於設定選單中停用行動應用程式，會停用自動更新和在SYNC3中使用的行動應用程式。		
	您可以在設定選單中檢視行動應用程式權限的狀態。		
當行動應用程式啟用時，您可使用下列選項：			
更新行動應用程式	此選項會提供可用應用程式目前更新狀態的資訊。		
	共有三種可能的狀態：		
	需要更新	最新版本	更新行動應用程式…
	系統偵測到要求授權的新應用程式，或需要一般權限更新。	不需要更新。	系統正嘗試接收更新。
	請求更新		如果需要更新，且您想要手動請求此項更新，選擇此按鈕。 例如，當您的行動裝置與 Wi-Fi 熱點連線，選擇：
			請求更新
所有應用程式	同時允許或拒絕所有應用程式的權限。		
在這此選項下，可能也有 SYNC 3 啟用的應用程式。	允許或拒絕個別應用程式的特別權限。 應用程式權限會劃分至不同群組。 藉由按下資訊書圖示，可看見每個群組中包含的訊號。		

注意: *對於使用應用程式或是您核准福特提供車輛資料給應用程式的散佈行為所衍生之任何隱私權損害或喪失，福特一概不負責。*

一般

存取及調整系統設定、語音功能，以及電話、導航 (如有配備) 和無線設定。

選單項目	
語言	選擇此項可讓觸控螢幕以其中一種可選取的語言顯示。
距離	選擇以公里或英里做為顯示單位。
溫度	選擇以攝氏或華氏做為顯示單位。

選單項目	
觸控螢幕提示音	選擇此選項，讓系統發出嗶聲，以確認透過觸控螢幕完成選擇。
系統自動更新	當您啟用此選項後，系統在有可用的網際網路連線時，會透過 Wi-Fi 網路或行動連線自動進行更新。
關於 SYNC	資訊適用於系統和其軟體。
軟體授權	系統的軟體授權文件。
主機重設	選擇以還原為原廠預設值。此操作可清除所有個人設定及個人資料。

Wi-Fi

您可調整下列選項：

選單項目	動作與說明
Wi-Fi	啟用此選項，以連線至 Wi-Fi 進行 SYNC 3 車輛軟體更新。
檢視可用的網路	此選項可提供在範圍內可使用的 Wi-Fi 網路清單。
	於清單中點選網路，以連線至網路或中斷網路連線。系統可能會在連線時要求安全碼。
	當您點選網路旁的資訊按鈕，會顯示更多的網路相關資訊，例如：訊號強度、連線狀態和安全類型。
Wi-Fi 可用通知	當車輛停妥且位於 Wi-Fi 網路的範圍內，若 SYNC 尚未連線，系統會提醒您。

周圍照明 (如有配備)

輕觸一種顏色即可開啟周圍照明。 這會將此顏色設為最高亮度。

可將顏色往上和往下拖曳，以調高或調低亮度。

若要關閉周圍照明，再按一次啟用的顏色，或將啟用顏色的亮度往下拖至零的位置。

車輛設定

注意: *您的車輛可能不具備以上所有功能。*

您可選擇下列功能，以更新其設定。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

攝影機設定

若要使用觸控螢幕進行調整，請選取：

訊息	動作與說明
攝影機設定	
接著選取下列選項：	
後攝影機延遲 (如有配備)	您可使用滑動開關啟用或停用此選項。

後視攝影機系統的詳細資訊，請參閱車主手冊的停車輔助章節。

顯示

若要使用觸控螢幕進行調整，請選取：

選單項目	動作與說明	
亮度	調亮或調暗螢幕顯示亮度。	
模式	您可以選取：	
	自動	畫面會依據車外光線的亮度，自動於日間和夜間模式間切換。
	白天	畫面會以淺色的背景顯示，以提高日間的能見度。
	夜晚	畫面會以深色的背景顯示，讓夜間閱讀較為容易。
	關閉	螢幕會變黑，且不會顯示任何項目。 若要再次開啟螢幕，只需輕觸螢幕即可。
自動亮度調整	啟用此選項，讓系統依據車外光線狀況自動調暗顯示亮度。	

語音控制

您可藉由選取下列選項，調整語音控制設定。

選單項目	
高級互動模式	啟用此選項，移除額外的語音提示和確認。
電話確認	啟用此選項，讓系統在撥打電話前與您確認聯絡人的姓名。
語音指令列表	啟用此選項，讓系統在按下語音按鈕時，顯示可用的語音指令清單。

看管模式

看管模式可以鎖定系統。以正確PIN碼將系統解鎖前，無法存取任何資訊。

當您選擇看管模式時，會出現一個快顯視窗，告知您必須輸入一個四位數密碼，以便啟用和停用看管模式。您可使用所選的任何PIN碼，但停用看管模式時，必須使用相同的PIN碼。系統會要求您輸入此PIN碼。

注意: *若系統鎖住，而您忘記PIN碼，請與顧客關懷中心聯絡。*

若要啟用看管模式，請輸入所選的PIN碼。然後，系統會要求您再次輸入PIN碼進行確認。之後，系統會鎖住。

若要將系統解鎖，請輸入相同的PIN碼。系統會重新與電話連線，且可再次使用所有選項。

SYNC™ 3 問題排除

SYNC 3系統使用上非常簡單。然而若您有任何疑問，請參閱下表。

若要確認您的行動電話是否相容，請至福特網站查詢。

網站
www.fordsync.com

行動電話相關問題		
問題	**可能原因**	**可能的解決方案**
通話時背景有雜音。	行動電話的音訊控制設定可能會對SYNC 3的效能造成影響。	音訊調整方面的資訊請參閱您所用裝置的使用手冊。
通話時，我能聽見對方，但是對方聽不到我的聲音。	行動電話可能發生故障。	請試著將行動電話關機、重設，或者將電池取下，然後再試一次。
		確認SYNC 3的麥克風未設定為關閉。在電話螢幕上找尋麥克風圖示。
通話時，我無法聽見對方，且對方也聽不到我的聲音。	可能需要重新啟動系統。	若要重新啟動系統，請將引擎熄火、打開並關閉車門，然後將車門上鎖，等待2-3分鐘。確認SYNC 3螢幕為黑色，且USB連接埠的燈熄滅。
SYNC 3無法下載我的通訊錄。	這是會因行動電話而異的功能。	請確認您的行動電話是否相容。
	行動電話可能發生故障。	確認讓SYNC 3從您的電話找回聯絡人。請參閱行動電話的使用手冊。
		您必須將行動電話開機，並且啟用SYNC 3上的通訊錄自動下載功能。
		請試著將行動電話關機、重設，或者將電池取下，然後再試一次。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

行動電話相關問題		
問題	**可能原因**	**可能的解決方案**
系統顯示「通訊錄已下載」，但是SYNC 3通訊錄仍是空的，或者有聯絡人遺漏。	您的行動電話有相容性限制。	確認讓 SYNC 3 從您的電話找回聯絡人。 請參閱行動電話的使用手冊。
		若遺漏的連絡人是儲存在您的 SIM 卡上，請將其轉移至行動電話的記憶體。
		您必須將行動電話開機，並且啟用 SYNC 3 上的通訊錄自動下載功能。
我無法順利將行動電話連接至SYNC 3。	這是會因行動電話而異的功能。	請確認您的行動電話是否相容。
	行動電話可能發生故障。	請試著將行動電話關機、重設，或者將電池取下，然後再試一次。
		請試著將您的裝置從 SYNC 3 上刪除，同時將 SYNC 從您的裝置上刪除，然後再試一次。
		請務必確認您行動電話中關於 SYNC 3 藍牙連線的安全性和自動接受提示設定。
		更新您的行動電話韌體。
		關閉自動下載設定。
文字訊息無法在SYNC 3上正常運作。	這是會因行動電話而異的功能。	請確認您的行動電話是否相容。
	行動電話可能發生故障。	請試著將行動電話關機、重設，或者將電池取下，然後再試一次。
	iPhone	• 前往 iPhone 的設定。 • 前往藍牙選單。 • 按下使用車輛廠牌命名的裝置右側的藍色圓圈，進入下一個選單。 • 開啟顯示通知。 • 從SYNC 3系統中斷與iPhone的連線，然後再重新連線，以啟用此項設定更新。 您的 iPhone 已設為將傳來的文字訊息轉寄到 SYNC 3。 對每一輛連線的 SYNC 3 車輛重複這些步驟。 若您的iPhone未於訊息應用程式的文字寄件人畫面中解鎖，則iPhone只會將傳來的文字訊息轉寄到 SYNC 3。 iPhone 不支援使用 SYNC 3 回覆文字訊息。

行動電話相關問題		
問題	可能原因	可能的解決方案
		不支援 WhatsApp 和 Facebook Messenger 傳來的文字訊息。
語音文字訊息無法在我的行動電話上正常運作。	這是會因行動電話而異的功能。	您的行動電話必須支援透過藍牙下載文字訊息，才能接收新傳來的文字訊息。
	這是行動電話本身的功能限制。	由於每支行動電話都不相同，因此請參閱配對中行動電話的裝置說明書。 事實上，有可能因為行動電話廠牌、型號、電信業者和軟體版本而有所差異。

USB 和藍牙立體聲的問題		
問題	可能原因	可能的解決方案
我的裝置無法順利連線。	裝置可能發生故障。	從 SYNC 3 中斷裝置的連線。 請試著將裝置關機、重設，或者將電池取下，然後重新與SYNC 3 連線。
		確認您使用的是原廠所附的線材。
		確認將 USB 纜線正確插入裝置和車上的 USB 連接埠。
		確認裝置本身沒有自動安裝程式或啟用安全性設定。
	裝置啟用鎖定螢幕。	在與 SYNC 3 連線前，應確認裝置已解鎖。
發動車輛後，SYNC 3 無法辨識我的裝置。	這是裝置本身的功能限制。	請勿在極端炎熱或寒冷天候下將裝置留在車內。
藍牙音樂未串流。	這是會因裝置而異的功能。	確認裝置已與 SYNC 3 連線，且已啟動裝置的媒體播放器。
	裝置未連接。	
SYNC 3 無法辨識在我裝置上的音樂。	您的音樂檔案可能沒有正確的演出者、歌曲名稱、專輯或類型等相關資訊。	請確認所有歌曲細節資訊都有正確轉移。
	檔案可能已損毀。	嘗試將毀損的檔案換成新版本。
	歌曲可能受到版權保護而無法播放。	某些裝置可能需要您將 USB 設定從大容量儲存裝置變更為媒體傳輸協定等級。

USB 和藍牙立體聲的問題		
問題	可能原因	可能的解決方案
	SYNC 3 不支援此檔案格式。	將檔案轉換為支援的格式。
	裝置需重新編排索引。	更新媒體索引。 參閱**設定** (頁282)。
	裝置啟用鎖定螢幕。	在與 SYNC 3 連線前，應確認裝置已解鎖。
當我連接裝置時，有時無法聽見任何聲音。	這是裝置本身的功能限制。	從 SYNC 3 中斷裝置的連線。 請試著將裝置關機、重設，或者將電池取下，然後重新與SYNC 3 連線。
		若要透過 USB 收聽 Apple 裝置，從裝置控制中心選擇 AirPlay，然後選擇 Dock 接頭。
		若要透過藍牙立體聲收聽 Apple 裝置，從裝置控制中心選擇 AirPlay，然後選擇 SYNC。

Wi-Fi 問題		
問題	可能原因	可能的解決方案
連線失敗。	密碼錯誤。	確認密碼。
	訊號太弱。	檢查是否 Wi-Fi 訊號不佳。
	範圍內的多個存取點使用相同的 SSID。	SSID應使用獨一無二的名稱，切勿使用預設名稱，除非其包含一個獨特的識別碼，例如，部分 MAC 位址。
成功連線後中斷。	可能因為與熱點的距離過遠、有障礙物或干擾過大，而造成訊號太弱。	讓車輛靠近熱點，車頭朝向熱點的方向，並移除障礙物(如果可能)。 可能是其他 Wi-Fi、藍牙、微波和無線電話造成干擾。
儘管距離熱點很近，SYNC 3 訊號不佳。	SYNC 3 和熱點間可能有障礙物。	若車輛配備加熱式擋風玻璃，請試著調整車輛的位置，不要讓擋風玻璃朝向熱點。 若車窗有金屬染色，但擋風玻璃未染色，請將車輛朝向熱點。 若所有車窗皆染色，如果可以，請打開朝向熱點的車窗。 請試著移除可能會影響訊號品質的其他障礙物，例如，打開車庫門。

Wi-Fi 問題		
問題	可能原因	可能的解決方案
熱點未列於可用網路清單中。	該熱點為隱藏網路。	請將該網路設為可見網路，並再試一次。
從您的電話或其他裝置搜尋Wi-Fi 網路時，無法看見 SYNC 3。	SYNC 3 目前未提供熱點。	SYNC 3 目前未提供熱點
軟體下載耗時過久。	訊號強度太弱、距離熱點太遠、熱點支援多個連結、網際網路連線太慢或其他原因。	檢查訊號品質(位於網路詳細資訊下)，若SYNC 3顯示良好或優良，在更可預期的環境中以另一個高速熱點進行測試。
SYNC 3 似乎與熱點連線，且訊號強度優良，但軟體無法更新。	可能無新的軟體。 連接的熱點可能受到管制，且需要訂購或同意條款及條件。	以另一項裝置測試連線，若熱點需要訂購，您可能需要與服務供應商聯絡。

AppLink 相關問題		
問題	可能原因	可能的解決辦法
AppLink 行動應用程式：當我選擇「搜尋新應用程式」時，SYNC3找不到任何應用程式。	您未使用 AppLink 相容電話與 SYNC 3 進行連線。	請確認使用相容的智慧型手機；Android手機作業系統須為OS 2.3 或以上版本，或搭載 iOS 5.0 或以上版本的iPhone 3GS 或更新機型。 此外，請確認您的電話已配對且連線到 SYNC 3，以便在您的裝置上尋找具 AppLink 功能的應用程式。 iPhone 使用者也必須藉由 Apple USB 纜線將 iPhone 連接到 USB 連接埠。
電話已連線，但我仍然找不到任何應用程式。	您的行動裝置並未安裝或執行具有 AppLink 功能的應用程式。	請確認您已從行動電話的應用程式商店下載並安裝最新版本的應用程式。 請確認您的電話正在執行該應用程式。 有些應用程式會要求您在使用 AppLink 操作前，需先在電話上註冊或登入該應用程式。 此外，一些應用程式可能具有「福特 SYNC」設定，因此請確認該應用程式在行動電話上的設定選單。
電話已連線，且應用程式正在執行，但我仍然找不到任何應用程式。	有時應用程式未被妥善關閉且重新連線到 SYNC 3，例如點火循環時。	如果您在車內搜尋不到應用程式時，關閉並重新啟動應用程式可能有助於 SYNC 3 找到該應用程式。 對於 Android 系統的裝置，如果應用程式有「離開」或「退出」選項，請加以選取並重新啟動應用程式。 如果應用程式無該選項，請選擇電話的設定選單，並點選「應用程式」，然後找到特定的應用程式，選取「強制關閉」。 請記得稍後重新啟動應用程式，然後在 SYNC 3 上點選「搜尋新應用程式」。

AppLink 相關問題		
問題	可能原因	可能的解決辦法
		如果要在搭載 iOS7+ 以上版本的 iPhone 上強制關閉應用程式，輕按兩下主畫面按鈕並將應用程式向上撥即可關閉。 再次按一下主畫面按鈕，接著再選擇應用程式即可重新啟動。 幾秒鐘後，便應可在 SYNC 3 的行動應用程式選單中看見該應用程式。
我的 Android 手機已經連線，且應用程式正在執行，重新啟動後我仍然找不到任何應用程式。	某些舊版的 Android 作業系統有藍牙問題，這可能造成您在未關閉藍牙的情況下，無法再次找到上次用車時找到的應用程式。	請將藍牙關閉再打開，以重設電話中的藍牙功能。 如果您在車內，SYNC 3 應可在您按下「電話」按鈕後自動重新連線到您的電話。
我的 iPhone 已經連線，而且應用程式正在執行，重新啟動應用程式後，仍無法在 SYNC 3 上找到它。	您可能需要重設 USB 與 SYNC 3 的連線。	拔掉行動電話的 USB 纜線，稍等一下，再重新將 USB 纜線插回行動電話。 數秒鐘後，應用程式便應會出現在 SYNC 3 的行動應用程式選單中。 如果還是沒有，「強制關閉」該應用程式並重新啟動。
我有一支 Android 行動電話。 我已經在 SYNC 3 上找到並啟動多媒體應用程式，但沒有聲音或音量非常小。	行動電話的藍牙音量可能太小。	請使用裝置的音量控制按鈕（通常在裝置的側面）提高裝置的藍牙音量。
我只能在 SYNC 3 行動應用程式選單中看到部分正在我的電話中執行的 AppLink 應用程式。	某些 Android 裝置中，應用程式可用來連線的藍牙連接埠數量有限。 如果電話上的 AppLink 應用程式數量多於可用的藍牙連接埠，您將無法在 SYNC 3 行動應用程式選單中看見所有應用程式。	請強制關閉或解除安裝您不希望 SYNC 3 找到的應用程式。 如果應用程式具有「福特 SYNC」設定，請在行動電話上該應用程式的設定選單中解除相關設定。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

語音指令相關問題		
問題	**可能原因**	**可能的解決方案**
SYNC 3 無法理解我說的指令。	您可能使用了不正確的語音指令。	請重新查閱行動電話和媒體章節一開始的語音指令。
		語音指令功能啟用時，請參考音響螢幕，即可看到語音指令列表。
	您可能說太快或者下指令的時機錯誤。	在您說出指令前，請等候系統的提示。
SYNC 3 無法理解歌曲或演出者名稱。	您可能使用了不正確的語音指令。	請重新查閱媒體章節一開始的媒體語音指令。
	您說的名稱可能與裝置上顯示的不完全相同。	請說出與裝置上顯示完全相同的歌曲或演出者名稱。例如，您說「播放演出者 Prince」或「播放歌曲 Purple Rain」。
		請確認您有說出完整的歌曲名稱例如「California remix featuring Jennifer Nettles」。
		若名稱中有縮寫(例如：ESPN 或 CNN)，您必須將其拼出：「E-S-P-N」或「C-N-N」。
	歌曲或演出者名稱可能包含某些 SYNC 3 無法辨識的特殊字元。	請確定歌曲、演出者、專輯，以及播放清單的名稱未包含任何特殊字元，例如 *、- 或 +。
當我想要撥打電話時，SYNC 3 無法理解，或者會撥給錯誤的聯絡人。	您說的名稱可能與通訊錄上顯示的不完全相同。	請確認您說的名稱與電話上顯示的完全相同。例如，聯絡人的名稱為「Joe Wilson」，請說出「撥給 Joe Wilson」。若您的聯絡人名稱為「媽」，請說出「撥給媽」。
	聯絡人名稱可能包含特殊字元。	請確定聯絡人名稱未包含任何特殊字元，例如 *、- 或 +。
SYNC 3 語音控制系統無法辨識儲存在我行動電話上的外文名稱。	您說的名稱可能與通訊錄上顯示的不完全相同。	SYNC 3 會用所選語言的音標發音規則套用至儲存在您行動電話上的聯絡人名稱。
		實用建議：您可以手動選擇連絡人。按下 **PHONE**。依序選擇電話簿、連絡人名稱選項。按下觸控鍵選項即可聽見。SYNC 3 將會為您讀出聯絡人名稱，讓您對系統能接受的發音有所概念。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

語音指令相關問題		
問題	可能原因	可能的解決方案
SYNC 3 語音控制系統無法辨識我的媒體播放器或 USB 隨身碟中的外文曲目、演出者、專輯、類型和播放清單名稱。	您可能以目前 SYNC 3 選用的語言說出外文名稱。	SYNC 3 會用所選語言的音標發音規則套用至儲存在您的媒體播放器或 USB 隨身碟上的名稱。某些非常知名的演出者名稱可為特例 (例如 U2)，這些演出者都可以使用英文發音。
系統產生語音提示，部分字詞的發音在我的語言可能不準確。	SYNC 3 採用的是文字轉換語音提示技術。	SYNC 3 利用合成語音產生器，而非預錄人聲。
		SYNC 3 針對各種語言提供數種新的語音控制功能。無須預先錄音，直接從電話簿撥打一位連絡人名稱 (例如「撥給 John Smith」) 或者直接從您的媒體播放器選擇一個曲目、演出者、專輯、類型或播放清單 (例如播放演出者 Madonna)。

一般		
問題	可能原因	可能的解決方案
儀錶組和資訊娛樂顯示器所選用的語言與 SYNC 3 的語言不符 (電話、USB、藍牙音訊、語音控制和語音提示)。	SYNC 3 不支援目前儀錶組和資訊娛樂顯示器選用的語言。	SYNC 3 可於單一模組中支援多達 4 種語言的文字顯示、語音控制和語音提示功能。根據購車國家/地區最常見的溝通語言指定四種語言。若不支援所選的語言，SYNC 3 就會維持目前使用的語言。

SYNC 3 系統重設
如果某項 SYNC 3 功能喪失，可執行該系統上的系統重設功能。重設是用來回到原廠預設值，不會刪除任何先前儲存在系統上的資訊 (像是配對裝置、電話簿、通話記錄、文字訊息或使用者設定)。若要執行系統重設，請在按住收音機電源按鈕的同時按住向上尋找 (>>|) 按鈕。大約 5 秒鐘後螢幕會變黑。再等 1 - 2 分鐘讓系統完成重設。然後您可以恢復使用 SYNC 3 系統。

如需 SYNC 3 故障排除的額外協助，請撥電話或造訪福特網站。

福特支援	
網站	www.fordsync.com

使用者授權合約

車輛軟體終端使用者許可協議 (EULA)

- 您 (視情形為「您」或「您的」) 所採購的車輛包括了多項裝置，其中亦包含SYNC® 及各種控制模組 (以下稱「裝置」)，裝置內備有福特汽車公司及其關係企業 (以下稱「福特汽車公司」) 授權或所有之軟體。這些福特汽車公司的軟體產品，以及相關媒體、印刷品、「線上」或電子文件 (以下稱「軟體」)，皆受到國際智慧財產權之法律及條約保護。 該軟體為授權使用，並非販售。 版權所有。
- 該軟體或是日後升級的軟體，可能與福特汽車公司提供的其他軟體及/或系統結合及/或通訊。

若您不同意此終端使用者許可協議 (「EULA」)，請勿使用此裝置或是複製軟體。任何軟體一經使用，包括但不限於使用裝置在內，均將視同您已同意並接受此 EULA (或是同意之前的協議)。

軟體授權： 此 EULA 同意您下列授權：

- 您可使用安裝在裝置上的軟體，以及藉由或透過福特汽車公司或第三方軟體和服務供應商所提供的系統及/或服務介面，使用軟體。

其他權利及限制說明

- **語音辨識：** 如果軟體內含語音識別組件，您應該了解語音識別本身是一個統計過程，識別誤差在所難免。 福特汽車公司及所有供應商不會對語音辨識過程中的錯誤所生的任何損壞負責。 您有責任自行監控系統內含的語音識別功能。
- **逆向工程、解編及反向組譯之限制：**您不得對軟體進行逆向工程、解編、翻譯、組譯，或試圖發現任何軟體的來源碼、基本概念或演算法，亦不得允許他人對軟體進行逆向工程、解編或組譯，除非且僅限此種活動為法律明文允許，或用以規定軟體開放資源部分之使用的授權條款允許的情形，則不在此限。
- **散佈、複製、修改及創造衍生作品的限制：**您不得在軟體基礎上散佈、複製、修改或創造衍生作品，除非且僅限此種活動為法律明文允許，或用以規定軟體開放資源部分之使用的授權條款允許的情形，則不在此限。
- **單一 EULA：**裝置及相關系統與服務的終端使用者文件，可能內含多種語言及/或多種媒體版本的EULA (例如在使用者文件及軟體中)。即使您收到多種版本的EULA，您只被授權使用一 (1) 份軟體副本。
- **軟體移轉：**您可以在本裝置的販售或移轉過程中永久性地移轉終端使用者許可協定賦予您的權利，但前提是您不保留複本，並移轉所有相關軟體 (包括所有組成部分、媒體和印刷品、任何升級版本、以及適用的防偽證書)，同時接收方同意終端使用者許可協定的各項條款。 如果軟體是升級後版本，任何移轉必須包括所有以前的軟體版本。
- **終止：**在不損害任何其他權利的情況下，如果您未能遵守本 EULA 的條款及條件，福特汽車公司可終止本 EULA。
- **基於網際網路的服務元件：** 該軟體可能包含某些能夠提升特定網際網路服務使用性的組件。 您承認並同意福特汽車公司、第三方軟體和系統供應商、其關係企業及/或其指定代理商，可自動檢查您正在使用的軟體版本及/或組件，並可為該軟體提供自動下載到您的裝置上的更新或補充。
- **附加軟體/服務：**該軟體允許福特汽車公司、第三方軟體和系統供應商、其關係企業及/或其指定代理商，在您獲得該軟體 (簡稱「補充組件」) 的初始複本後，提供給您或供您使用軟體更新、補充、附加組件或網際網路的服務組件。軟體更新可能導致您須向您的無線服務業者支付額外的費用。 如果福特汽車公司或第三方軟體及系統供應商提供給您或供您使用的補充組件，並未附帶其他終端用戶許可協定的條款，那麼就應採用此終端用戶許可協定的條款。福特汽車公司、其關係企業及/或其指定代理商保留相關權利，得中止任何透過軟體使用而提供給您或供您使用之網際網路服務，且無需承擔責任。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

- **連結第三方網站：**本軟體可能為您提供連結至第三方網站的能力。 第三方網站並不受福特汽車公司、其關係企業及/或其指定代理商的控制。 無論是福特汽車公司或其關係企業或其指定代理商，均無需對(i)任何第三方網站的內容、任何第三方網站中的連結、或第三方網站的任何更改或更新負責，或是無需對(ii)任何第三方網站的網路傳播或其他任何傳輸形式負責。 如果該軟體提供第三方網站的連結，則這些連結只是為您提供方便，而且網站內含的任何連結並不意味著福特汽車公司、其關係企業及/或其指定代理商對第三方網站的認可。
- **駕駛的責任義務：** 您了解自己在駕駛上的責任義務，並且專注於路況。 您會閱讀並遵守裝置操作說明，特別是涉及安全性的說明，且您同意承擔任何與裝置使用有關的風險。

升級和恢復媒體：如果該軟體由福特汽車公司提供，另外儲存在裝置外的 ROM 晶片、CD ROM 光碟等媒體上或是透過網路或其他方式下載，並且標有「僅用於升級」或「僅用於恢復」，您可以在裝置上安裝一 (1) 份該軟體的複本，做為替代現有軟體的複本，並且依照本 EULA 使用該軟體，任何隨著升級軟體而來的額外 EULA 亦包括在內。

智慧財產權：軟體內的和對於軟體（包括但不限於軟體中結合的所有影像、照片、動畫、視訊、音訊、音樂、文字和「小程式」）的全部所有權和智慧財產權，隨附的印刷品，以及該軟體的任何複本，均為福特汽車公司及其關係企業或供應商所有。 該軟體為授權使用，並非販售。 您不得複製軟體隨附的印刷品。經由使用本軟體所取得的內容，其全部所有權和智慧財產權是各內容所有者的財產，並可能會受適用的版權或其他智慧財產權之法律和條約保護。本 EULA 並未授予您於預定之使用外，使用這些內容的權利。 福特汽車公司、其關係企業及第三方軟體和系統供應商與供應商，保留本 EULA 中未明確授予的一切權利。 使用任何經由軟體取得的線上服務，皆可能受到與這些服務相關之使用條款的限制。 如果此軟體內含的文件僅有電子檔，則您可以列印一份電子檔的副本。

出口限制： 您承認該軟體受美國和歐盟出口的管轄。 您同意遵守所有該軟體適用的國際和國家法律，其中包括美國。 出口管理條例和美國及其他政府簽發之有關終端用戶、最終用途和目的地的限制。

註冊商標：本 EULA 未授予您與福特汽車公司、其關係企業及第三方軟體或系統供應的註冊商標或服務商標相關的任何權利。

產品支援：請參閱福特汽車公司裝置產品支援文件（例如：車輛車主手冊）中的說明。

如果您有任何關於本 EULA 的問題，或者如果您因任何其他原因希望聯絡福特汽車公司，請參閱裝置文件所提供的地址。

對某些損害賠償的免責：除法律禁止之外，福特汽車公司、任何第三方軟體和系統供應商及其關係企業將不承擔任何起因於或與由該軟體之使用或性能相關的間接、特殊、衍生或附帶性損害相關法律責任。 這種限制即使在任何補救措施未能達到主要目的時亦適用。 除新車提供的明確保固外，不提供其他保固。

SYNC® 重要汽車安全資訊閱讀並遵守指示：

- 使用您的 SYNC ®系統前，請閱讀並遵守所有的指示和本終端使用者使用手冊（「車主手冊」）提供的安全資訊。未遵守本車主手冊規定之預防措施可能會導致發生事故或其他嚴重受傷。

一般操作

- **語音命令控制**：使用語音命令可完成 SYNC® 系統內的特定功能。 駕車時使用語音命令使您無需將雙手或眼睛從方向盤或路面上移開，即可作業系統。
- **長時間查看螢幕：** 您在駕駛車輛時不要使用任何需要長時間查看螢幕的功能。 試圖使用需要長時間注意的系統功能前，請先以安全及合法的方式將車停妥。
- **音量設定：** 不要過度調高音量。 將音量保持在駕駛車輛時仍然可以聽到車外交通和緊急信號的程度。 駕駛車輛時無法聽到這些聲音可能會導致事故。
- **導航功能：** 系統內含的任何導航功能皆是為了能在每個路口指引您抵達想要的目的地。 請確認所有使用本系統的人員皆能謹慎閱讀並且完全遵守各項指示和安全資訊。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

- **分心的危險：** 任何導航功能皆需以手動方式(非語音)設定。 試圖在駕駛車輛時執行此種設定或輸入資料，可能使您分心並且導致意外事故或其他嚴重受傷。 嘗試這些操作前請先以安全及合法的方式將車停下。
- **讓您的判斷力主導車輛駕駛：** 任何導航功能皆僅僅是輔助而已。 應以您對當地情況及目前交通法規的各項觀察為主，做出各種車輛駕駛上的決定。 任何功能皆無法取代您的個人判斷。 此系統提出的任何路線建議皆不可凌駕當地交通法規或是您對安全駕駛習慣的個人判斷或知識。
- **路線安全性：** 如果遵守路線建議會導致危險或違法的車輛操作行為、置身於危險的情況中、或是被引導至您認為不安全的區域，則不可遵守這些建議。 駕駛人對於安全操作車輛負有全責，因此，必須評估遵守建議的導引時是否安全。
- **地圖可能失準：** 此系統所使用的地圖可能因道路變更、交通管制或駕駛情況而失準。遵守這些建議的路線時，務必輔以良好的判斷力與常識。
- **緊急救援：** 不可依賴任何系統內含的導航功能導引您前往緊急救援地點。 請詢問當地政府或緊急救援總機這些地點位於何處。並非所有緊急救援單位，像是警察局、消防隊、醫院及診所皆內含在這些導航功能的圖資中。

您的責任與風險承擔

- 您謹同意下列各項：(a)於違反相關法規或以其他危險方式駕駛汽車或其他車輛時使用本軟體，會發生分心駕駛之重大風險，不應在任何情況下為之。(b)以過大的音量使用本軟體，會發生聽力損傷的重大風險，在任何情況下皆不得為之；(c)本軟體可能無法相容於新的，或不同版本的作業系統、第三方軟體或第三方服務，且本軟體可能造成作業系統、第三方軟體或第三方服務嚴重無法使用。(d)任何由軟體存取的第三方服務，或與軟體合併使用之第三方軟體(i)可能因存取收取額外費用，(ii)未必均能正確運作、不發生中斷或不出現錯誤，(iii)可能改變串流格式或停止運作，(iv)可能包含成人、粗俗或攻擊性內容；及(v)可能包含不精確、錯誤或誤導的交通、天氣、金融或安全資訊或其他內容；以及(e)使用軟體可能導致您須向自己的無線服務業者(WSP)支付額外費用，且任何軟體程式內含的資料或計時器均僅供參考，概不附帶任何保證，且不應完全信賴之。
- 本軟體一經使用，即表示您同意負責並承擔第(a)條–至第(e)條規定之項目的全部風險。

擔保之免責聲明

您明確了解並同意，自行承擔裝置及軟體使用的風險，且承擔關於滿意品質、效能、相容性、精確度及作用的全部風險。 在適用法律允許的最大範圍內，本軟體即任何第三方軟體或第三方服務，均以「現有狀態」且視「實際供應情況」而提供，連同所有瑕疵且概無任何保固，福特汽車公司亦不承擔關於本軟體、第三方軟體及第三方服務的所有明示、暗示或法定擔保及條件，包含但不限於：對可銷售性、滿意品質或特定目的適用性、準確性、安靜享受性或不侵害第三人權利的暗示擔保及/或條件。 福特汽車公司概不擔保：(a) 您對本軟體、第三方軟體或第三方服務之享受均不受干擾；(b) 本軟體、第三方軟體或第三方服務必然符合您的需求，(c) 本軟體、第三方軟體或第三方服務的運作絕不被中斷或不會發生錯誤，(d) 或本軟體、第三方軟體或第三方服務之瑕疵定當修正。 福特汽車公司或其授權代表人提供的口頭或書面的資訊或建議，概不構成擔保。 若證明本軟體、第三方軟體或第三方服務有瑕疵，

由您承擔所有必要服務、維修或修正的全部費用。 若干司法管轄區不允許排除暗示擔保或限制適用的客戶法定權利，因此您未必完全適用上述免責聲明。 福特汽車公司僅就車主手冊的保固資訊載明事項提供擔保。 若本項條款與保固手冊間有所牴觸，以保固手冊之規定為準。

準據法、審判地、審判權

- 本 EULA 及您使用本軟體行徑，以美國密西根州法為準據法。您對於本軟體之使用，亦受到其他當地、州、全國或國際法規範。起因於或涉及本 EULA 的訴訟，應以密西根州韋恩縣的法院或美國密西根東區聯邦地區法院為專屬管轄法院。 您謹此同意，針對起因於或與本 EULA 相關的爭議，密西根州韋恩縣的法院及美國密西根東區聯邦地區法院擁有屬人管轄權。

具拘束力之仲裁及集體訴訟之放棄

(a) 適用。 本條適用於所有爭端，然若爭端非與著作權侵害相關，或非與您的、福特汽車公司或任何福特汽車公司的授權人之智慧財產權的執行或合法性相關，則不在此限。 爭端係指上述例外之外的任何爭端、訴訟或其他您與福特公司間的爭議，其關於本軟體（包含其價格）或本 EULA，而以契約、擔保、侵權行為、法令、規定、條例或任何其他實定法或衡平法為請求的基礎。

(b) 爭端通知。若有爭端發生，您或福特汽車公司必須向對方發出「爭端通知」，該通知為記載通知方姓名、地址及聯絡資訊、爭端發生原因事實及要求之救濟的書面聲明。 您與福特汽車公司將嘗試於爭端通知寄發後 60 天內，透過非正式協商解決任何爭端。 60 天之後，您與福特汽車公司得開始進行仲裁。

(c) 小額訴訟法院。若該爭端符合小額訴訟法院的受理資格，您亦得向您的住所地或福特汽車公司主營業處所在地區內小額訴訟法院，就爭端提起訴訟。 不論您是否已先進行非正式協商，您皆得向小額訴訟法院提起訴訟。

(d) 具拘束力之仲裁。若您與福特汽車公司並未以非正式協商或於小額訴訟法院解決爭端，則僅能以具拘束力之仲裁解決爭端。 您放棄向法院（法官或陪審團）就任何爭端提起訴訟（或以當事人或集體成員的身分參加）的權利。 反之，所有爭端將由中立仲裁人解決，除依照聯邦仲裁法有受限的上訴權外，其決定具最終性。任何對雙方當事人具備管轄權的法院，皆得進行仲裁裁決。

(e) 集體訴訟之放棄。任何爭端解決程序或就爭端向法院提起的訴訟，皆必須僅以個人之形式進行。 您與福特汽車公司皆不針對爭端提起集體訴訟、私人檢察長訴訟，或是任何以或欲以代理人做為任一方當事人的程序。 除經所有受影響仲裁或程序的所有當事人事前書面同意，不得將仲裁或程序相結合。

(f) 仲裁程序。任何仲裁皆將由美國仲裁協會（the American Arbitration Association，以下稱「AAA」）依照其商業仲裁規定進行。若您為個人，且為個人或車輛使用本軟體，或該爭端所涉金額為 75,000 美元以下時，不論您是否為個人或您如何使用本軟體，AAA的消費者相關補充程序亦將適用。 為開啟仲裁程序，應向 AAA 提交商業仲裁規定仲裁請求申請書。 您得依照 AAA 規定，要求進行電話審理或直接審理。 當爭端所涉金額為 10,000 美元以下時，除仲裁人以適當理由裁定直接審理，一律採電話審理。 請參見 adr.org，或撥打 1-800-778-7879 洽詢以了解詳情。 您同意僅於您的住所地或福特汽車公司主營業處所在地區展開仲裁程序。 仲裁人得比照裁決法院向您個人裁予相同之損害賠償金。 仲裁人僅得向您個人裁決宣告或禁制令，且受滿足您個人主張的請求範圍拘束。

(g) 仲裁費用及獎勵。

- i. 爭端所涉金額為 75,000 美元以下。 福特汽車公司將立即退回您的申請費用，並支付 AAA 及仲裁人的費用及開銷。若您拒絕福特汽車公司於指定仲裁人之前，最後提出的書面和解方案（以下稱「最後書面方案」），您的爭端逕交仲裁人做出決定（所謂「裁定」），且仲裁人向您裁決之賠償金高於最後書面方案時，福特汽車公司將向

您提供三種和解選項：(1) 支付高於裁定之金額或 1,000 美元；(2) 支付兩倍您的合理律師費 (若有此費用)；及 (3) 償還所有您的律師因調查、準備及送交仲裁而合理累積的支出 (包含專家證人費用及成本)。金額將由仲裁人決定。

- ii. 爭端所涉金額高於 75,000 美元。 由 AAA 規定決定申請費用及 AAA 與仲裁人的費用及支出金額。
- iii. 所有爭端，不限任何金額。 在您所展開的仲裁程序中，僅於仲裁人發現仲裁輕率或是基於不當目的提起時，福特汽車公司方會要求退回其所支付的AAA或仲裁人費用及支出，或其退還予您的申請費。 在福特汽車公司展開的仲裁程序中，將由其支付所有申請、AAA 及仲裁人的費用及支出。 在任何仲裁程序中，福特汽車公司皆不會向您要求其所支付的律師費用及支出。費用及支出不計入爭端所涉金額。

(h) 必須於一年內索賠或提起爭端 於法律允許範圍內，適用本條之 EULA 相關索賠或爭端，必須於一年內於小額訴訟法院 (第 c 條) 或仲裁程序中提起。 自損害賠償請求或爭端得予提起之時，開始計算一年期間。 若未於一年內索賠或提起爭端，則永久不得再行提起。

(i) 協議分割性。 若認定全部或部分爭端的集體訴訟之放棄 (第 e 條) 不合法或無法執行，則該條文規定不適用於該部分。 反之，該部分將由法院分別審理，其他部分則繼續以仲裁程序進行。 若為該條的其他條文被認定為不合法或不能執行，則該條文應予分割，第 e 條的剩餘條文應保持全部效力。

Telenav 軟體最終用戶許可協議

請您在使用 TeleNav 軟體前仔細閱讀這些條款及條件。 您在使用 TeleNav 軟體時即表示您已接受這些條款及條件。 若您不接受這些條款及條件，請勿開啟包裝封盒、啟用或是使用 TeleNav 軟體。 TeleNav 隨時皆可修改本協議及隱私權政策，無須事先知會。 您同意不定時前往 http://www.telenav.com 網站查看協議及隱私權政策的目前版本。

1. 安全及合法使用

您已了解，在需要完全專注的情況下專注在 TeleNav 軟體上，可能導致您或他人受傷或死亡，因此在使用 TeleNav 軟體期間您應同意遵守下列規定：

(a) 遵守所有交通法規並且安全駕駛；

(b) 駕駛車輛期間輔以個人的判斷。 若您認為 TeleNav 軟體建議的路線，指示您進行會導致危險或違法的車輛操作行為、使您置身於危險的情況中，或引導您進入您認為不安全的區域，請勿遵守建議。

(c) 除非您的車輛處於靜止狀態或已停妥，否則請勿輸入目的地或以其他方式操作 TeleNav 軟體；

(d) 請勿將 TeleNav 軟體用於任何非法、未經授權、正常用途之外、不安全、危險、非法或是任何不符合本協議之其他目的；

(e) 在您的車上採以安全的方式安排所有使用 TeleNav 軟體必須用到的 GPS、無線裝置及纜線，使其不致干擾車輛的駕駛且不妨礙任何安全裝置的運作 (例如輔助氣囊)。

您同意保護並且使 TeleNav 不受所有行駛中的各種危險或不當使用 TeleNav 軟體所生的主張侵害，包括未能遵守上述指示在內。

2. 帳戶資訊

您同意：(a) 註冊 TeleNav 軟體時，提供 TeleNav 真實、正確、最新及完整的個人資訊，且 (b) 即時告知 TeleNav 任何資訊變更，使其保有真實、正確、最新及完整性。

3. 軟體授權

- 在遵守本協議的條款下，TeleNav 授予您個人、非專屬、不可移轉的使用許可 (除了下述與您的 TeleNav 軟體許可之永久移轉有關的明文許可之外)，不包含再授權、使用 TeleNav 軟體 (僅以目標碼形式) 以存取和使用 TeleNav 軟體的權利。此授權會在本協議終止或截止時隨之結束。 您同意僅在個人的商業或休閒活動上使用 TeleNav 軟體，並且不向其他當事人提供營利性質的導航服務。

3.1 授權限制

- **(a)** 逆向工程、解編、反向組譯、翻譯、修改、改變或以任何方式變更 TeleNav 軟體或其中的任何部分； **(b)** 在未事先得到 TeleNav 明文同意前試圖取得 TeleNav 軟體來源碼、音訊庫或是軟體架構； **(c)** 移除或改變 TeleNav 軟體或是 TeleNav 及其供應商的商標、公司名稱、標誌、專利或版權聲明，或是其他的聲明或標示； **(d)** 散佈、再授權或以任何方式將 TeleNav 軟體移轉他人，惟若屬永久移轉 TeleNav 軟體者不在此限；或 **(e)** 以下列任何方式使用 TeleNav 軟體

i. 侵犯智慧財產權或專屬權、公開權或隱私權、或是任何當事人的其他各種權利，

ii. 違反任何法律、法規、條例或規定，包括但不限於有關垃圾郵件、隱私、消費者及兒童保護、淫穢或誹謗的法律及規定，或

iii. 有害、脅迫、辱罵、騷擾、扭曲、誹謗、低俗、淫穢、中傷，或其他惡性言行；(f) 未事先取得 TeleNav 書面許可前租賃、出租、或是允許第三方以其他未經授權的方式使用 TeleNav 軟體。

4. 免責聲明

- 在適用法律容許範圍內，TeleNav、其授權人與供應商、或代理商、或是任何前述人員在任何情況下皆不會對您或其他人依靠 TeleNav 軟體提供的資訊做出的決定或是行動負責。 TeleNav 亦不擔保 TeleNav 軟體使用的地圖或其他資訊的精確性。 此資訊因道路封閉、施工、天候、全新道路及其他改變的情況而無法持續反應真實路況。 您對使用 TeleNav 軟體時所產生的全部風險負有全責。 例如 (但不限於)，您同意不在您或其他人的福祉或生命必須仰賴導航精確度進行重要導航的區域使用 TeleNav 軟體，此因 TeleNav 軟體的地圖或功能並非用來支援此種高風險的應用情況，尤其是更偏遠的地區。
- TeleNav 明確拒絕並且排除與 TeleNav 軟體有關的擔保責任，不論法律明示或默示皆然，其中包括所有因交易、訂製或買賣而起的所有擔保，包括但不限於 TeleNav 軟體的銷路、特殊目的之適用性以及未侵權之默示擔保。
- 部分司法管轄區不允許某些擔保的免責聲明，所以您可能並不適用此限制。

5. 責任限制

- 在適用法律允許範圍內，TeleNav 或其授權人及供應商無論在任何情況下，將不對您或任何第三方因使用或無使用 TeleNav 軟體的能力引起的損害負責，包括所有間接、附帶、衍生、特殊或懲罰性損害 (包括但不限於無法使用設備或存取資料、損失資料、業務損失、利潤損失、業務中斷或相似情況的損害)，即使 TeleNav 已告知此種損害的可能性亦然。 儘管您可能在各種原因下發生損害 (包括但不限於此處涉及的所有損害，以及所有與之對比的直接或一般性損害、侵權 (包括過失) 或其他)，TeleNav 及所有 TeleNav 供應商的全部責任應僅限於您支付 TeleNav 軟體的實際金額。 一些州政府和 / 或司法管轄區不允許排除或限制附帶或衍生性損害，因此您可能並不適用上述限制或排除的情況。

6. 仲裁及管轄法律

- 您同意本協議或 TeleNav 軟體所生或與其相關之所有爭議、主張或爭執，應由加州聖塔克拉拉郡美國仲裁協會的中立仲裁者以獨立仲裁方式審理。 仲裁者將採用美國仲裁協會的商業仲裁規定，且仲裁者判斷後做出的裁決可能會送入司法管轄區的各個法庭內。 請注意，仲裁程序中的所有仲裁人或評審委員以及仲裁人的決定對雙方皆不具約束力。 您明確同意放棄陪審團審判的權利。 本協議與其履行將在不影響法

律規定下，根據美國加州法律管理及解釋。在一定程度上與具有約束力的仲裁有關的司法行動有其必要性，TeleNav 與您皆同意受加州聖塔克拉拉郡法院之專屬司法管轄。 聯合國公約中的國際貨品銷售合約在此並不適用。

7. 指派

- 除了完全永久移轉 TeleNav 軟體，否則您不可轉售、分派、或移轉本協議或任何個人權利或義務，並且應明確要求 TeleNav 軟體的新使用者同意遵守本協議的條款及條件。任何與本段落所述明顯不符的販售、分派或移轉將使本協議立即終止，TeleNav 將不承擔任何責任，在這種情況下，您和所有其他各方應立即停止使用 TeleNav 軟體。 儘管在上述規定下，TeleNav 仍能在讓受人仍受本協議約束時，無需另行通知隨時將本協議指派給任何其他方。

8. 其他

8.1

本協議構成 TeleNav 與您之有關課題的全部協議。

8.2

除了本協議明確核可的有限授權外，TeleNav 保留 TeleNav 軟體本身及周邊的所有權利、所有權及利益，包括但不受限於所有相關的智慧財產權。 本協議未明確許可之授權或其他權利，皆不得以默示、法令、誘導、禁止反言或其他方式用於許可或授與權力，TeleNav 及其供應商和授權人保留本協議明確許可之外的所有相關權利。

8.3

使用 TeleNav 軟體時，您即同意收取 TeleNav 的所有電子傳輸內容，包括通知、協議、法律要求公開事項或是其他與 TeleNav 軟體有關的資訊 (以下共用「通知」一詞)。 TeleNav 提供通知的方式可能是將其刊載於 TeleNav 網站或是將其下載至您的無線設備上。 如果您想要取消同意接收電子通知，必須停止使用 TeleNav 軟體。

8.4

TeleNav 或您未行使本協議的任何條款，不會在任何時候影響當事人行使的權利，且任何違反或不行使本協議的棄權證明，也不應構成任何後續違反或不行使或是條文本身的棄權證明。

8.5

如果本協議中的任何條款無法執行，此條款會經修改以反應當事人的意圖，而本協議中的其餘條款仍舊具有完全的效力。

8.6

本協議中的標題僅供參考之便，不會被視為本協議的一部分，也與架構或詮釋本協議無關。本協議中的「包括」、「內含」及其替代用語不會被視為限制用語，而應被視為隨著「不在此限」之用語而來的措辭。

9. 其他供應商條款及條件

- Telenav 軟體使用了第三方供應商授權給 Telenav 的地圖及其他資訊，為您及其他終端用戶提供服務。 本協議包括這些公司適用的終端用戶條款(內含在本協議最後)，因而您在使用 Telenav 軟體時亦應遵守這些條款。 您同意遵守下列適用於 Telenav 之第三方供應商授權人的附加條款及條件：

9.1 HERE North America, LLC 規定的終端用戶條款

本資料(以下稱為「資料」)僅供您個人、內部使用，不可轉售。 本資料受版權保護，且需遵守您、Telenav(以下稱為「Telenav」)及其授權人(包括其授權人及供應商)所同意的下列條款及條件。

© 2013 HERE。 版權所有。

供加拿大地區使用的資料包括在加拿大授權機關許可下取得的資訊，授權機關包括了：©Her Majesty the Queen in Right of Canada、© Queen's Printer for Ontario、© Canada Post Corporation、GeoBase®、© Department of Natural Resources Canada。

HERE 擁有 United States Postal Service® 的非專屬授權，可發行並銷售 ZIP+4® 資訊。

©United States Postal Service® 2014。價格並非由 United States Postal Service® 訂定、控制或核可。 下列商標和註冊商標為 USPS 所有：United States Postal Service、USPS 和 ZIP+4

供墨西哥使用之資料包括 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 的特定資料。

9.2 NAV2 (Shanghai) Co., Ltd 規定的終端用戶條款

本資料(以下稱為「資料」)僅供您個人、內部使用，不可轉售。 本資料受版權保護，且需遵守您、NAV2 (Shanghai) Co., Ltd (以下稱為「NAV2」) 及其授權人 (包括其授權人及供應商) 所同意的下列條款及條件。20XX。 版權所有

條款與條件

允許使用。您同意將本資料與Telenav軟體搭配使用，並僅用於授權範圍內的內部業務及個人用途，不得用於服務公司、分時共用或其他類似用途。 因此，根據下列段落中的限制，您同意不會對此資訊的任何部分進行重製、複製、修改、解編、反向組譯、創造衍生作品或逆向工程，也不會在任何目的下以任何形式移轉或散佈此資訊，除非為強制法律所允許。

限制。除非您已獲得Telenav明確授權，且無前述限制之情形，否則您不得：(a) 於使用本資料時搭配任何產品、系統或已安裝或以其他方式與具有車輛導航功能、定位功能、調度、即時路徑指引、車隊管理之車輛進行連線或通訊之應用程式，或其他類似之應用程式；或 (b) 與任何定位裝置或任何行動、無線連線電子或電腦裝置進行通訊，包括但不限於行動電話、掌上型電腦與手持式電腦、呼叫器以及個人數位助理或 PDA 等。

警告。本資料因時間推移、環境變遷、所使用的資訊來源以及收集全面性圖資的本質之故，可能含有不正確或不完整的資訊，而導致錯誤的結果。

無擔保。本資料係以「原狀」提供，且您同意自行負擔使用之風險。 Telenav 及其授權人 (以及它們的授權人與供應商) 對法律或其他因素而生事項，不做任何明示或暗示上的保證、陳述或擔保，包括但不限於內容、品質、精確度、完整性、有效性、可靠性、特定目的適用性、可用性、使用或取得此資料後的結果，或是保證、陳述或擔保資料或伺服器免於中斷或故障。

擔保之免責聲明：TELENAV 及其授權人 (包括其授權人及供應商) 於此聲明，不提供任何明示或默示之品質、效能、可銷售性、符合特定目的性或不為侵權行為之擔保。 有些州政府、地方及國家/地區不允許排除某些擔保項目，所以上述排除內容可能不適用於您。

免責聲明：TELENAV 及其授權人 (包括其授權人及供應商) 不應對您負擔以下責任：不論係基於契約、侵權行為或擔保責任之訴訟，即使 TELENAV 或其授權人已被告知下列損害之可能性，就任何主張、請求或訴訟，不論該主張、請求或訴訟之起因係主張任何可能因資訊之使用或持有所造成之直接或間接之損失、傷害或損害；或因您使用或無法使用此資訊、違反本條款與條件所造成之任何利益、收益、合約或存款之損失或任何直接、間接、附隨或衍生性損害。 有些州政府、地方及國家/地區不允許排除某些負責項目或損壞限制，所以上述排除內容可能不適用於您。

出口管制。除非符合適用出口法律、法規與規定，包括但不限於受美國財政部國外資產管理局管制的法律、法規與規定，以及在擁有必要的所有授權與批准下，您不得出口本資料的任何內容或其任何直接產品。 美國商務部工業與安全局 商務部。任何輸出法律、法規或規定若是禁止 HERE 遵守提供或散佈資料的任何義務，此種無法履行義務的狀況將被原諒，且不構成違反本協議。

完整協議。這些條款及條件構成 Telenav (及其授權人，包括其授權人及供應商) 與您相關事項的全部協議，並完全取代先前雙方就這類事項所議定之任何及所有書面或口頭協議。

準據法。上述條款及條件應以美國伊利諾州[若採用歐陸 HERE 資料，則請填入「荷蘭」替代之]法律為準據法，但不適用於 (i) 其與法律規定發生衝突，或 (ii) 明確排除聯合國國際貨物銷售契約公約的情況。 對於起因於或與本資料有關的任何一切爭端、主張及訴訟，您同意遵守美國伊利諾州 [插入「荷蘭」，歐洲 HERE 資料在此處使用] 之管轄權。

美國政府終端使用者。如果本資料係由美國政府或其代表所取得，或任何其他正在尋求或申請權利之主體 (該權利近似於習慣上由美國政府所主張提出之權利) 所取得，則本資料為 48 C.F.R. (以下稱為「FAR」) 2.101 所定義之「商業項目」，並依據這些終端使用者條款而授權，且傳送或以其他方式提供之本資料重製物均應適當標示與嵌入下列「使用聲明」，且應遵循此一聲明：

使用通知
立約人 (製造商/供應商) 名稱：HERE
立約人 (製造商/供應商) 地址：c/o Nokia, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
本資料為 FAR 2.101 定義下的商業物件，需要遵守本資料提供時同時的終端用戶條款。
© 1987 – 2014 HERE – 保留所有權利。

如果締約官員、聯邦政府機構、或任何聯邦官員拒絕採用此處提供的說明，締約官員、聯邦政府機構、或任何聯邦官員必須在尋求此資料中的其他或替代權利前先通知 HERE。

I. 美加地區

A. 美國資料。 包含美國專用資料的任何申請，其終端用戶條款應包含下列通知：

「HERE 擁有 United States Postal Service® 的非專屬授權，可發行並銷售 ZIP+4® 資訊。」

「©United States Postal Service® 20XX。 價格並非由 United States Postal Service® 訂定、控制或核可。下列商標和註冊商標為USPS所有：United States Postal Service、USPS 和 ZIP+4。」

B. 加拿大資料。 下列條款適用於加拿大專用資料 (可能包括或反映第三方授權人的資料 (以下稱為「第三方資料」))，包括 Her Majesty the Queen in Right of Canada (以下稱為「Her Majesty」)、Canada Post Corporation (以下稱為「Canada Post」) 及 Department of Natural Resources of Canada (以下稱為「NRCan」)：

1. 免責聲明與限制：用戶端同意使用第三方資料時，受到下列條款規範：

a. 免責聲明：第三方資料以「原狀」授權。 此類資料的授權人 (包括 Her Majesty、Canada Post 及 NRCan) 對於法律或其他因素而生的此類資料不做任何明示或暗示上的保證、陳述或擔保，包括但不限於有效性、完整性、精確度或特定目的適用性。

b. 責任限制：第三方資料授權人 (包括 Her Majesty、Canada Post 及 NRCan) 不應負擔以下責任：(i) 就任何主張、請求或訴訟，不論該主張、請求或訴訟之起因係主張任何可能因此類資訊之使用或持有所造成之直接或間接之損失、傷害或損害；或 (ii) 資料瑕疵所造成之任何收益或合約之損失，或其他任何衍生性損害。

2. 版權聲明：每次複製加拿大區所有或部分資料時，用戶端應在下列至少一個項目的明顯處附版權聲明：(i) 複本儲存媒體的標籤；(ii) 複本包裝；或 (iii) 其他複本隨附物品，例如使用手冊或終端用戶許可合約：「本資料包括在加拿大授權機關許可下取得的資訊，授權機關包括了© Her Majesty the Queen in Right of Canada、©Queen's Printer for Ontario、©Canada Post Corporation、GeoBase®、©The Department of Natural Resources Canada。 版權所有。」

3. 終端用戶條款：除非各方另有協議，依合約授權提供加拿大區資料的任何部分給終端用戶時，用戶端應以合理的顯眼處為此類終端用戶提供條款 (依合約規定需要提供或用戶端自行提供的其他終端用戶條款訂定)，其中應包括下列代表第三方資料授權人 (包括 Her Majesty、Canada Post 及 NRCan) 的條款：

本資料可能包括或反映授權人資料，包括 Her Majesty the Queen in the Right of Canada (以下稱為「Her Majesty」)、Canada Post Corporation (以下稱為「Canada Post」) 及 Department of Natural Resources Canada (以下稱為「NRCan」)。此類資料以「原狀」授權。 授權人 (包括 Her Majesty、Canada Post 及 NRCan) 對於法律或其他因素而生的此類資料不做任何明示或暗示上的保證、陳述或擔保，包括但不限於有效性、完整性、精確度或特定目的適用性。 授權人 (包括 Her Majesty、Canada Post 及 NRCan) 不應負擔以下責任：就任何主張、請求或訴訟，不論該主張、請求或訴訟之起因係主張任何可能因本資料之使用/持有或本資料所造成之直接或間接之損失、傷害或損害 授權人 (包括 Her Majesty、Canada Post 及 NRCan) 不應負擔以下責任：本資料瑕疵或本資料所造成之任何收益或合約之損失，或其他任何衍生性損害。

終端用戶應保護授權人 (包括 Her Majesty、Canada Post 及 NRCan)，以及其官員、員工和代表，並使其免於負擔以下列責任：就任何主張、請求或訴訟，不論該主張、請求或訴訟之起因係主張可能因本資料之使用/持有或本資料所造成之損失、成本、費用、損壞或受傷 (包括致死傷害)。

4. 附加條款：本項中的條款不包含在合約各方的權利義務下。 若本項的任何條款與合約任何其他條款出現不一致或矛盾情形，則以本項條款為準。

II. 墨西哥。下列條款適用於墨西哥專用資料，其中包括 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (以下稱為「INEGI」) 的資料：

A. 本資料的每一個複本和/或包含墨西哥專用資料的包裝都應包含下列通知：「Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)」

III. 拉丁美洲區

A. 第三方通知。 本資料的每一個複本和/或相關包裝都應包括下列各個第三方通知，並依據此類複本隨附的區域 (或其中地區)，如下列所述使用：

地區	通知
厄瓜多	「INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADOR AUTORIZACION N° IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011」「來源：© IGN 2009 - BD TOPO ®」
Guadeloupe, French Guiana 和 Martinique Mexico	「Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)」

IV. 中東地區

A. 第三方通知。 本資料的每一個複本和/或相關包裝都應包括下列各個第三方通知，並依據此類複本隨附的區域(或其中地區)，如下列所述使用：

國家/地區	通知
約旦	「© Royal Jordanian Geographic Centre」。 前述的約旦資料通知規定為合約的重要條款。若用戶端或其任何允許的被轉授權人(若有)未遵守此類規定，HERE 有權利終止用戶端的約旦資料授權。

B. 約旦資料。 用戶端和其允許的被轉授權人(若有) 授權和/或散布企業應用專用的約旦 HERE 資料庫(以下稱為「約旦資料」)時，不得授權和/或散布給 (i) 僅在約旦當地使用約旦資料的非約旦當地實體，或 (ii) 總部在約旦的客戶。此外，用戶端、其允許的被轉授權人 (若有) 及終端用戶為 (i) 僅在約旦當地使用約旦資料的非約旦當地實體，或 (ii) 總部在約旦的客戶，則不得將約旦資料用於企業應用。基於前述目的，「企業應用」應指地理行銷應用、GIS 應用、行動企業資產管理應用、客服中心應用、自動通訊應用、公共組織網際網路應用，或用於提供地理編碼服務。

V. 歐洲地區

A. 使用歐洲特定交通法規

1. 交通法規適用的一般限制。 用戶端理解並同意，在歐洲地區的部分國家/地區中，用戶端必須直接從第三方 RDS-TMC 代碼供應商取得權利，以便接收和使用資料中的交通法規，並以衍生自或奠基於此類交通法規的任何方式傳遞給終端用戶交易。在這類國家/地區中，HERE 只能在收到用戶端已取得此類權利的證明後，才可將整合交通法規的資料提供給用戶端。

2. 顯示比利時第三方權利說明。 每次交易使用到比利時交通法規時，用戶端應將下列通知提供給終端用戶：「Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 和 Ministèrie de l'Equipement et des Transports」提供的比利時交通法規。

B. 紙本地圖。 對於授予用戶端任何有關製作、銷售或散布紙本地圖 (亦即，印在紙張或類似紙張的材質上的地圖) 的授權：(a) 此類有關英國地區資料的授權受限於用戶端與 Ordnance Survey (以下稱為「OS」) 簽訂並遵守的紙本地圖製作與銷售獨立書面合約，用戶端需要支付給 OS 任何和所有適用的紙本地圖權利金，且用戶端需要遵守OS 版權通知規定；(b) 此類有關銷售或收費散布捷克共和國地區資料的授權受限於用戶端事先從 Kartografie a.s. 取得的書面同意；(c) 此類有關銷售或散布瑞士地區資料的授權受限於用戶端從 Bundesamt für Landestopografie of Switzerland 取得許可；(d) 用戶端使用法國地區資料時，不得以介於 1:5,000 和 1:250,000 之間的比例尺製作紙本地圖；(e) 用戶端使用任何資料製作、銷售或發布紙本地圖時，該紙本地圖的資料內容，以及實際使用的顏色、符號和比例尺，不得與歐洲國家地圖機關發行的地圖完全相同或大致相同，機關包括但不限於德國的 Landervermessungämter、荷蘭的 Topografische Dienst、比利時的 Nationaal Geografisch Instituut、瑞士的 Bundesamt für Landestopografie、奧地利的 Bundesamt für Eich-und Vermessungswesen of Austria，以及瑞典的 National Land Survey。

C. OS 執法。 若無上述第 IV(B) 款限制之情形，對於英國地區資料，用戶端理解並同意 Ordnance Survey (以下稱為「OS」) 得採取直接行動，促使用戶端遵守本合約中的 OS 版權通知 (請見下方的第 IV(D) 款) 和紙本地圖規定 (請見上述第 IV(B) 款)。

D. 第三方通知。 本資料的每一個複本和/或相關包裝都應包括下列各個第三方通知，並依據此類複本隨附的區域(或其中地區)，如下列所述使用：

國家/地區	通知

奧地利	「© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen」
克羅埃西亞 賽普勒斯 愛沙尼亞 拉脫維亞 立陶宛 摩爾多瓦共和國 波蘭 斯洛維尼亞 和/或烏克蘭	「© EuroGeographics」
法國	「來源：© IGN 2009 – BD TOPO ®」
德國	「Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen」
英國	「包含 Ordnance Survey 資料 © Crown 版權所有和資料庫權利 2010 包含 Royal Mail 資料 © Royal Mail 版權所有和資料庫權利 2010」
希臘	「Copyright Geomatics Ltd.」
匈牙利	「版權所有 © 2003; Top-Map Ltd.」
義大利	「La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.」
挪威	「版權所有 © 2000; Norwegian Mapping Authority」
葡萄牙	「來源：IgeoE – Portugal」
西班牙	「Información geográfica propiedad del CNIG」
瑞典	「根據電子資料 © National Land Survey Sweden.」
瑞士	「Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie.

E. 各自國家/地區散布。用戶端理解，HERE 未獲得下列國家/地區當地的地圖資料散布許可：阿爾巴尼亞、白俄羅斯、吉爾吉斯、摩爾多瓦共和國及烏茲別克。HERE 會不時更新此清單。 在此 TL 下，授予用戶端有關此類國家/地區資料的授權權利是以用戶端遵守所有適用法律規範為前提，包括但不限於任何在此類國家內散布整合此類資料的應用程式的必要授權或許可。

VI. 澳洲地區

A. 第三方通知。 本資料的每一個複本和/或相關包裝都應包括下列各個第三方通知，並依據此類複本隨附的區域（或其中地區），如下列所述使用：

版權。 以 PSMA Australia Limited (www.psma.com.au) 授權提供的資料為基礎。
產品整合資料：© 20XX Telstra Corporation Limited、GM Holden Limited、Intelematics Australia Pty Ltd 及 Continental Pty Ltd。

B. 澳洲第三方通知。除了前述內容外，包含澳洲 RDS-TMC 交通法規的任何應用的終端用戶條款應包含下列通知：「產品整合交通位置法規：© 20XX Telstra Corporation Limited 及其授權人。」

VII. 中國地區

僅限個人使用

您同意將本資料與 [插入用戶端應用程式名稱] 搭配使用，並僅用於授權範圍內的個人、非商業用途，不得用於服務公司、分時共用或其他類似用途。 因此，根據下列段落中的限制，您只能因應 (i) 檢視和 (ii) 儲存的個人使用需要，複製本資料，並且不得移除上面的任何版權通知，以及不得以任何方式修改資料。 您同意不會對此資訊的任何部分進行重製、複製、修改、解編、反向組譯或逆向工程，也不會在任何目的下以任何形式移轉或散佈此資訊，除非為強制法律所允許。

限制

除非您已獲得 NAV2 明確授權，且無前述限制之情形，否則您不得：(a) 於使用本資料時搭配任何產品、系統或已安裝或以其他方式與具有車輛導航功能、定位功能、調度、即時路徑指引、車隊管理之車輛進行連線或通訊之應用程式，或其他類似之應用程式；或 (b) 與任何定位裝置或任何行動/無線連線電子或電腦裝置進行通訊，包括但不限於行動電話、掌上型電腦與手持式電腦、呼叫器以及個人數位助理或 PDA 等。 若未能遵守這些條款和條件，您同意停止使用本資料。

有限保固

NAV2 保證，(a) 自收到日期起的九十 (90) 天內，資料執行會與隨附的書面文件明顯相符；(b) NAV2 提供的任何支援服務應與 NAV2 提供給您的適用書面文件明顯相符，且 NAV2 的支援工程師必須採取一切符合商業利益的手段，解決任何問題。

客戶救濟措施

NAV2 及其供應商的全部責任，以及您的除外救濟措施應為 (a) 退還已支付價格 (若有)，或 (b) 維修/更換不符合 NAV2 有限保固且與收據複本一起退還給 NAV2 的資料，實際運作由 NAV2 全權處理。 若資料故障起因於意外，濫用或誤用，則不在本有限保固保障範圍內。 任何更換資料的保固期限為原保固期間的剩餘天數，或三十 (30) 天，以時間較長者為準。 若未擁有授權國際來源提供的購買證明，則無法使用這些救濟措施或 NAV2 提供的任何產品支援服務。

無其他保固：

除了上述有限保固及適用法律允許的保固外，NAV2 及其授權人 (包括其授權人及供應商) 於此聲明，不提供任何明示或默示之品質、效能、可銷售性、符合特定目的性、所有權或不為侵權行為之擔保。 適用法律可能不允許排除某些擔保項目，所以上述排除內容可能不適用於您。

有限責任：

在適用法律允許範圍內，NAV2 及其授權人 (包括其授權人及供應商) 不應對您負擔以下責任：不論係基於契約、侵權行為或擔保責任之訴訟，即使 NAV2 或其授權人已被告知下列損害之可能性，就任何主張、請求或訴訟，不論該主張、請求或訴訟之起因係主張任何可能因資訊之使用或持有所造成之直接或間接之損失、傷害或損害；或因您使用或無法使用此資訊、違反本條款與條件所造成之任何利益、收益、合約或存款之損失或任何直接、間接、附隨或衍生性損害。 無論在任何情況下，NAV2 或其供應商所負擔的責任均不得超過支付的價格。 適用法律可能不允許排除某些責任項目，所以上述排除內容可能不適用於您。

出口管制

除非符合適用出口法律、法規與規定，以及在擁有必要的所有授權與許可下，您同意不出口本資料的任何內容或其任何直接產品。

IP 保護

本資料為 NAV2 或其供應商所有，並受到適用的版權和其他智慧財產法律與條約保護。 資料僅基於授權使用提供，並未授權銷售。

完整協議

這些條款及條件構成 NAV2 (及其授權人，包括其授權人及供應商) 與您相關課題的全部協議，並完全取代先前雙方就這類課題所議定之任何及所有書面或口頭協議。

準據法。

上述條款及條件應以中華人民共和國法律為準據，但不適用於(i)其與法律規定發生衝突，或(ii)明確排除聯合國國際貨物銷售合同公約的情況。 對於起因於或與提供給您的本資料有關的任何爭端，應交由上海國際經濟貿易仲裁委員會進行仲裁。

Gracenote® 版權

Gracenote, Inc. 之 CD 及音樂相關資料，版權所有©

2000-2007 Gracenote。 Gracenote 軟體，版權所有© 2000-2007 Gracenote。 此產品及服務可能會實行一或多項下列的美國 專利 5,987,525；6,061,680；6,154,773；6,161,132；6,230,192；6,230,207；6.240,459；6,330,593，以及其他已頒布或申請中的專利。 某些所提供的服務是由 Open Globe, Inc. 之下列美國 專利授權：6,304,523。

Gracenote 及 CDDB 為 Gracenote 註冊商標。 Gracenote 標誌與商標以及「Powered by Gracenote™」標誌為 Gracenote 註冊商標。

Gracenote® 終端用戶許可協議 (EULA)

本設備含 Gracenote 公司的軟體 (地址：2000 Powell Street Emeryville, California 94608 (以下簡稱「Gracenote」))。

此 Gracenote 軟體 (以下簡稱「Gracenote 軟體」) 能讓此設備辨識光碟與音樂檔案，以及從線上伺服器 (即「Gracenote 伺服器」) 取得包括名稱、演出者、曲目、所有權資訊等音樂相關資訊 (即「Gracenote 資料」)，並且執行其他各項功能。 您僅能以本設備之終端用戶功能預訂的方式使用 Gracenote 資料。 本設備可能含 Gracenote 之提供者的內容。 若是如此，此處闡述之所有 Gracenote 資料相關限制亦適用於此內容，且此內容之提供者有權獲取此處闡述之所有 Gracenote 提供的利益及保護。 您同意僅將 Gracenote (「Gracenote 內容」)、Gracenote 資料、Gracenote 軟體、Gracenote 伺服器用於個人、非商業用途。 您同意不會將 Gracenote 內容、Gracenote 軟體或任何 Gracenote 資料 (與音樂檔案有關的標記除外) 分派、複製、移轉或傳遞給任何第三方。 您同意不會以此處明確許可以外的方式使用或利用 GRACENOTE 內容、GRACENOTE 資料、GRACENOTE 軟體、或 GRACENOTE 伺服器。

如果您違反這些限制，您同意自己使用 Gracenote 內容、Gracenote 資料、Gracenote 軟體、Gracenote 伺服器的授權將會終止。 如果您的授權終止，您同意取消使用任何及所有 Gracenote 內容、Gracenote 資料、Gracenote 軟體及 Gracenote 伺服器。

Gracenote 分別保留 Gracenote 資料、Gracenote 軟體、Gracenote 伺服器及 Gracenote 內容的所有權利。 在各種情況下，Gracenote 均不向您承擔您所提供之資訊的任何費用，包括任何版權材料或音樂檔案資訊在內。 您同意 Gracenote 直接在各公司自己的名義下根據本協議共同或個別對您強制執行其各項權利。

□統計目的，Gracenote 使用獨特的識別碼跟蹤各項查詢。 這種隨機指定數位識別碼的目的，是使 Gracenote 服務能在無需涉及您的隱私下統計查詢次數。 有關 Gracenote 隱私權政策的詳情，請見 www.gracenote.com 網頁。

Gracenote 軟體、Gracenote 資料的每一項以及 Gracenote 內容，均以「現有狀態」授權您使用。 對於來自 Gracenote 伺服器中的任何 Gracenote 資料或 Gracenote 內容的準確性，Gracenote 不做任何陳述，亦不承擔任何明示或默示擔保。 Gracenote 保留共同和分別從其各自公司的伺服器中刪除資料和 / 或內容的權利，而且 Gracenote 可根據 Gracenote 認□有充分理由之任何原因更改資料類別。 Gracenote 內容或 Gracenote 軟體或 Gracenote 伺服器不擔保無錯誤，亦不擔保 Gracenote 軟體或 Gracenote 伺服器的運作不出現中斷。 Gracenote 無義務向您提供新強化的或附加的資料類型或類別 (即使 Gracenote 將來可能會提供)，並可自主隨時停止各項線上

服務。 Gracenote 不承擔任何明示或默示擔保，其中包括（但不限於）對銷路、某特定目的之適用性、所有權和不侵權之默示擔保。 對於您使用 Gracenote 軟體或任何 Gracenote 伺服器是否能取得任何結果，Gracenote 不做任何擔保。 在任何情況下，對於因任何原因而□生的任何衍生或附帶損害，或是任何利潤損失或收入損失，Gracenote 均不承擔賠償責任。 ©Gracenote 2007。

收音機頻率接收器

FCC ID: ACJ-SYNCG3-L

IC: 216B-SYNCG3-L

此設備遵守 FCC 法令 Part 15 及加拿大工業部 RSS-210。 操作必須遵守下列兩項基本條件：

(1) 本裝置不得造成有害的干擾，及

(2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包含可能導致非預期操作的干擾。

注意: *使用者在未經許可下擅自變更或修改，有可能會無法操作裝置。 無線電認證碼前的「IC」一詞僅代表已通過加拿大工業部之技術規格。*

此傳送器使用的天線不可與任何其他天線或傳送器放置一處或共用。

台灣地區

附註：根據低功率電波輻射性電機管理辦法。

第12條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第14條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信； 經發現干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信，電信規定作業之無線通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及用電波輻射性電機設備之干擾。

SUNA 話務頻道 — 條款及條件

啟用、使用及/或存取SUNA話務頻道、SUNA Predictive 或其他 Intelematics 提供的內容或資料（合稱**SUNA 產品及/或服務**）之前，您必須先行接受特定之條款及條件。 以下的簡短摘要，說明您所適用之條款及條件。 如欲查看您使用 SUNA 產品及/或服務期間適用之完整條款及條件，請參閱：

網站
www.sunatraffic.com.au/termsandconditions/

1. 接受

一旦使用 SUNA 產品及/或服務，即視同您已接受此條款及條件，且願意受其拘束。完整詳述之條款及條件位於：

網站
www.sunatraffic.com.au/termsandconditions/

2. 智慧財產

SUNA 產品及/或服務僅供您個人使用。 您不得記錄或再傳輸該內容，亦不得將內容與任何不被Intelematics認可之其他路況資訊或路徑導引或設備一起使用。您對於用以提供SUNA產品及/或服務之各種資料，概未持有任何智慧財產權（包含版權）。

3. 適當使用

SUNA 產品及/或服務，純屬個人駕駛及行駛規劃之輔助，未必每次均能提供完整或精確的資訊。 有時您可能因使用 SUNA 產品及/或服務，而遭遇額外的遲延。 您理解並同意，抵達準時與否或行駛方向正確與否，倘若可能影響大眾安全或您自身安危，則該等情況即無權或不適合使用之。

4. 駕駛期間使用 SUNA 產品及服務

您及可使用或安裝並啟用 SUNA 產品及/或服務車輛之任何授權駕駛人，負有責任且應隨時遵守所有相關法律及安全駕駛守則。 特別是，您同意僅於車輛完全停止且安全無虞之情況下，方能積極操作 SUNA 產品及/或服務。

5. 服務延續性及 SUNA 話務頻道之收訊

我們將盡合理努力，於一天24小時，一年365全程天提供 SUNA 話務頻道。 SUNA 話務頻道可能偶爾遭遇技術性原因或預定維修而無法使用。 我們將盡量於非尖峰時間進行維修。 我們保留相關權利，得隨時取消 SUNA 產品及/或服務。

此外，我們無法保證，SUNA 話務頻道 RDS-TMC 訊號之收訊得以在任何特定地點皆不中斷。

6. 責任限制

Intelematics，或其對於您的裝置的供應商或製造商 (以下稱「**供應商**」) 就您或第三人起因於使用或無法使用 SUNA 產品及/或服務之直接、間接、附隨、衍生性或其他損害概不負責，即便 Intelematics 或供應商已知此種損害的可能性亦然。 您亦理解並同意，Intelematics 及任何供應商，皆不擔保或保證 SUNA 產品及/或服務之可用性、精確度及完整性，且於合法之範圍內，Intelematics 及各供應商皆排除任何州法或聯邦法可能暗示之 SUNA 產品及/或服務相關保證。

7. 請注意

彙編手冊期間已盡審慎注意義務。 某些資訊可能因為產品持續開發而無法徹底更新。 本文件之資訊可能隨時修改，恕不另行通知。

警告

駕駛時分心可能導致車輛失控、撞車及受傷。 強烈建議您以格外謹慎的態度，使用任何會導致您無法專注於路況的裝置。 您的首要責任是安全地操控車輛。 建議行車時勿使用任何手持裝置，並且盡可能使用聲控系統。 請務必了解所有與行車時使用電子裝置相關的當地適用法規。

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

4WD
請參閱:四輪驅動.....110
A/C
請參閱:空調控制.....79
ABS
請參閱:煞車.....113
ABS駕駛提示
請參閱:使用防鎖死剎車行駛時的提示 113
ACC
請參閱:使用自適應巡航控制系統 129
DPF
請參閱:柴油微粒過濾器 - 2.0L Duratorq-TDCi (132kW/180PS).....96
DRL
請參閱:日間行駛燈.....50
EPB
請參閱:電動駐車煞車.....113
MyKey 故障排除.....32
MyKey™.....30
操作原則.....30
PATS
請參閱:被動防盜系統 41
SYNC™ 3.....258
一般資訊.....258
SYNC™ 3 問題排除.....292
SYNC™.....224
一般資訊.....224
SYNC™ 故障排除.....250
SYNC™ 應用程式與服務.....237
SYNC AppLink.....239
SYNC 緊急救援.....237
發生撞擊事故時.....238
開啟和關閉緊急救援.....237
USB埠.....223
VIN
請參閱:車輛辨識碼.....205
安全性 41
安全注意事項.....100
安全帶.....19
操作原則.....19
安全帶高度調整.....20
安全帶提示器 21
後安全帶提醒裝置.....21
關閉安全帶提醒裝置.....21
安裝兒童安全設備.....12
ISOFIX 固定扣.....14
不同體重類別的兒童保護裝置.....13
使用上繫索固定兒童保護系統.....15
增高型輔助椅.....14
保險絲.....155
保險絲盒位置.....155
乘客室保險絲盒.....155
行李箱保險絲盒.....155
引擎室保險絲盒.....155
預保險絲盒.....155
保險絲規格表.....156
乘客室保險絲面板.....159
配電盒.....156
行李箱保險絲面板.....162
預保險絲盒.....156
保養.....167
一般資訊.....167
爆胎充氣
請參閱:補胎劑和充氣組.....190
被動防盜系統 41
SecuriLock®.....41
叉路交通警示.....141
使用本系統.....141
系統限制.....143
系統指示燈、訊息與警示音。.....143
系統錯誤.....143
錯誤警告.....143
關閉及開啟系統.....143
拆下頭燈.....178
柴油微粒過濾器 - 2.0L Duratorq-TDCi (132kW/180PS).....96
再生.....96
乘坐在正確的位置.....86
搭配使用 MyKey 與遙控起動系統.....31
搭配使用 SYNC™ 和您的媒體播放器.....241
USB 2.....248
存取您的 USB 音樂櫃.....245
媒體語音指令.....242
媒體選單功能.....244
音源的語音指令.....248
正在播放什麼？.....242
將您的媒體播放器連接至 USB 埠.....241
線路輸入音響.....248
藍牙裝置和系統設定.....248
搭配使用 SYNC™ 和您的手機.....227
Bluetooth 裝置.....235
存取您的行動電話設定.....234
接聽來電.....230
配對其他的行動電話.....228
首次配對行動電話.....228
通話中的行動電話選項.....231

透過行動電話選單存取功能....231
行動電話語音指令....229
傳送文字訊息....232
撥打電話....230
電話語音服務....228
打開和關閉引擎蓋....167
開啟引擎蓋....167
關閉引擎蓋....168
倒車攝影機....126
使用後視攝影機系統....127
倒車攝影機
請參閱:倒車攝影機....126
道路緊急情況 152
定速控制....44
操作原則....129
類型 1....44
類型 2....45
類型 3....45
定速控制
請參閱:定速控制....129
請參閱:使用定速控制....129
方向燈....54
方向盤....43
方向盤鎖定....95
配備免鑰匙起動之車輛....95
未配備免鑰匙起動之車輛....95
防盜警報 42
解除警報....42
啟用警報....42
符號資訊....5
附錄....302
更換 12V 電瓶....175
取下和裝回電瓶....175
更換保險絲....165
保險絲....165
更換引擎空氣芯....186
EcoBoost 引擎....186
更換雨刷片....176
前雨刷片....176
後擋風玻璃雨刷片....176
更換燈泡....178
第三煞車燈....183
牌照燈....183
尾燈....182
位置燈....181
行李箱燈、腳坑照明燈及上掀式尾門照明燈 184
內部燈....183
車側方向燈....181
閱讀燈....184
頭燈....179
更換車輪....196
安裝車輪....200
拆卸車輪....199
拆卸輪圈蓋....199
含備用車輪的車輛....196
起重支點....197
收回爆胎....200
組裝輪圈螺帽扳手....198
車輛千斤頂....196
輪圈螺帽....196
更換遺失的鑰匙或遙控器 29
技術規格
請參閱:容量與規格 203
加油....102
系統警示....104
加熱擋風玻璃和後視鏡....81
加熱式外部後視鏡....81
加熱式後車窗....81
建立 MyKey....31
設定或變更可設定的設定值....31
建議替換零件....7
定期保養與機械修理....7
碰撞修理....7
替換零件保固....8
介紹....5
警示音和指示燈....65
手煞車開啟警告蜂鳴器....65
自動變速箱警告蜂鳴器....65
鑰匙插入點火開關警告蜂鳴器....65
頭燈開啟警告提示....65
警示燈和指示燈....63
低燃油油位警示燈....65
定速控制指示燈....63
方向燈....64
防鎖死煞車系統警示燈....63
距離警示....63
前座氣囊警示燈....64
前霧燈指示燈....64
煞車系統警示燈....63
引擎警示燈....64
引擎機油警示燈....64
自動遠光燈....63
後霧燈指示燈....65
啟動-停止指示燈....65
換檔指示燈....65

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

結霜警示燈.....64
繫上安全帶警示燈.....64
資訊指示燈.....65
車道保持系統指示燈.....65
遠光燈指示燈.....64
電瓶警示燈.....63
電子車身動態穩定系統警示燈.....65
電子車身動態穩定系統關閉指示燈.....65
預熱塞指示燈.....64
頭燈與駐車燈指示燈.....65
駕駛視覺盲點監控指示燈.....63
警報
請參閱:防盜警報.....42
空氣濾芯
請參閱:更換引擎空氣芯.....186
空調
請參閱:空調控制.....79
空調控制.....79
操作原則.....79
控制車內空調的提示.....81
冷氣設定建議.....81
暖氣設定建議.....81
使車內快速冷卻.....81
使車內快速升溫.....81
一般性建議.....81
在寒冷天候中為側窗除霧.....81
跨接啟動.....94
點火模式.....94
跨接啟動車輛.....152
啟動引擎.....153
連接跨接線.....153
快速指引.....10
冷卻液檢查
請參閱:引擎冷卻液檢查.....172
旅程電腦.....70
旅程里程錶.....70
平均燃油.....70
燃油消耗量.....70
所有數值.....70
重設行車電腦.....70
數位速度計.....70
磨合.....150
磨合
請參閱:磨合.....150
暖氣
請參閱:空調控制.....79
配件
請參閱:建議替換零件.....7
碰撞感知器與氣囊指示燈.....25
前方駐車輔助.....120
障礙物距離指示燈.....120
前霧燈.....52
前霧燈
請參閱:前霧燈.....52
清除所有 MyKey.....31
清洗器液量檢查.....174
清洗器
請參閱:雨刷和清洗器.....46
清洗
請參閱:清潔外觀.....187
清潔外觀.....187
清理塑膠外部零件.....187
清潔鍍鉻飾條.....187
清潔頭燈.....187
使用自動洗車機.....187
車體底部.....187
清潔內裝.....187
安全帶.....187
布料、地毯、布料座椅、頂篷及地板墊.....187
皮革內裝.....188
後車窗.....188
麂皮微纖維織物.....188
儀錶組螢幕、LCD 螢幕及收音機螢幕.....188
儲物室、杯架及煙灰缸.....188
清潔車輪.....188
全球打開和關閉.....58
全域開啟.....58
全域關閉.....58
燃油耗盡.....101
將燃油注入可攜式燃油桶.....101
從可攜式燃油桶中添加燃油.....101
燃油和加油.....100
燃油加油漏斗位置.....101
燃油品質 - 柴油.....100
柴油冬季行駛.....101
長期存放.....100
燃油品質 - 汽油.....101
長期存放.....101
燃油切斷.....152
燃油消耗.....104
為燃油箱加油.....104
計算燃油經濟性.....104
燃油濾清器洩水閥 - 柴油.....174
燃油輔助加熱器
請參閱:輔助加熱器.....82
日間行駛燈.....50

容量與規格 - 1.5L EcoBoost™.....205
容量.....205
極嚴寒氣候適用的替代引擎機油.....206
規格.....206
容量與規格 - 2.0L Duratorq-TDCi (DW)
柴油.....208
容量.....209
極嚴寒氣候適用的替代引擎機油.....210
規格.....209
容量與規格 - 2.0L EcoBoost™.....207
規格.....208
容量與規格 203
煞車.....113
一般資訊.....113
煞車油檢查.....173
上鎖和開鎖.....33
失效的被動式感應鑰匙.....35
以鑰匙片將車門上鎖及解鎖.....33
由車內開啟後車門.....34
整合式鑰匙發射機智慧型解鎖.....34
智慧型上下車鑰匙智慧型解鎖.....35
自動解鎖.....35
自動上鎖.....35
啟動免持鑰匙功能.....34
進入照明.....35
遙控器.....33
離開照明.....36
電瓶省電器.....36
電動車門鎖.....33
使用定速控制.....129
開啟定速巡航.....129
關閉定速巡航.....129
使用防鎖死剎車行駛時的提示 113
使用四輪驅動.....110
以四輪驅動行駛於特殊環境.....110
使用夏季胎.....193
使用雪鏈.....193
使用循跡控制.....116
使用資訊顯示幕控制鍵.....116
使用開關.....116
系統指示燈與訊息.....116
關閉系統.....116
使用者授權合約.....302
車輛軟體終端使用者許可協議 (EULA).....302
使用自適應巡航控制系統 129
超控設定車速.....132
感知器被遮擋.....133
跟隨車輛.....131
恢復所設定的車速.....131
坡道使用.....132
切換至一般定速控制.....134
取消設定的車速.....131
系統無法使用.....133
自動取消.....132
偵測問題.....133
設定自動調整定速控制.....130
設定間距.....131
變更已設定的車速.....131
開啟自動調整定速控制.....130
關閉自動調整定速控制.....131
使用穩定控制.....117
使用語音辨識.....225
系統互動和回饋.....226
行動應用程式語音指令.....272
音響語音指令.....268
導航語音指令.....271
恆溫語音指令.....269
語音設定指令.....272
開始語音指令.....225
電話語音指令.....269
事故資料記錄
請參閱:資料記錄.....7
室內燈.....54
前部車內燈.....55
後內部燈.....55
手動尾門.....37
開啟尾門.....37
關閉尾門.....37
手動座椅.....87
座椅向前及向後移動.....87
傾斜度調整.....88
調整腰部支撐.....88
調整駕駛座的高度.....88
首頁畫面.....267
四輪驅動.....110
操作原則.....110
特殊注意事項 8
其他保固資訊.....8
特別說明.....8
新車有限保固.....8
車上診斷 (EOBD).....8
天窗.....61
防夾保護.....61
全景式天窗通風.....61
開啟和關閉全景式天窗.....61
開啟和關閉遮陽板.....61

天窗
請參閱:天窗 61
停車輔助 119
操作原則 119
通風
請參閱:空調控制 79
凸耳螺帽
請參閱:更換車輪 196
拖吊 149
拖吊位置 154
安裝拖車鉤 154
拖車鉤的位置 154
以四輪著地方式拖曳車輛 154
危險閃光器 152
洗車
請參閱:清潔外觀 187
掀背門 37
小面積車漆損傷修補 188
行李蓋 147
行動通訊設備 8
行駛積水路段 150
雪鏈
請參閱:使用雪鏈 193
循跡控制 116
操作原則 116
以四輪著地方式拖曳車輛 149
緊急拖吊 149
音響控制 43
第二型 44
第一型 43
音響系統 211
一般資訊 211
音響主機-車輛配備： AM/FM/CD/SYNC/觸控螢幕 219
音響主機 - 車輛配備： AM/FM/CD/SYNC 217
音響主機 - 車輛配備： AM/FM/CD 216
音響主機 - 車輛配備： Sony 音響系統 213
選單架構 214
音響主機 - 車輛配備： SYNC 3 212
引擎晶片防盜器
請參閱:被動防盜系統 41
引擎冷卻液檢查 172
添加冷卻液 173
引擎冷卻風扇 - 柴油 172
引擎冷卻風扇 - 汽油 172
引擎室總覽 - 1.5L EcoBoost™ 168
引擎室總覽 - 2.0L Duratorq-TDCi (DW) 柴油 169
引擎室總覽 - 2.0L EcoBoost™ 170
引擎自動啟閉系統 98
停用自動啟閉 99
啟用自動啟閉 98
引擎機油尺 - 柴油 171
引擎機油尺 - 汽油 171
引擎機油檢查 171
添加引擎機油 171
引擎蓋鎖
請參閱:打開和關閉引擎蓋 167
請參閱:打開和關閉引擎蓋 167
雨刷和清洗器 46
雨刷片
請參閱:檢查雨刷片 176
照明控制 49
遠光燈 49
頭燈閃光 50
照明 49
一般資訊 49
遮陽板 60
開啟化妝鏡燈 61
置杯架 93
置物盒 93
中控台 93
主動駐車輔助 122
平行停車、直角停車、平行駛離停車位輔助 122
停用自動停車輔助功能 125
系統故障排除 125
撞擊警告系統 144
操作原則 144
自動空調控制 79
單區溫度控制 80
溫度控制 80
雙區溫度控制 80
自動引擎關閉 97
自動雨刷 46
自動雨刷設定 47
自動變速箱油檢查 173
自動變速箱 107
SelectShift™ 自動變速箱 107
排檔桿位置 107
如果您的車陷在泥濘或積雪中時 109
自動變速箱自調適學習 109
駐車檔緊急釋放桿 108

自動遠光燈控制器 51
手動關閉系統....52
設定系統敏感度....51
開啟系統....51
自動頭燈....50
座椅....86
後方駐車輔助....119
障礙物距離指示燈....120
後座椅扶手....90
後座椅....90
翻回椅背....90
收摺椅背....90
傾斜度調整....90
後擋風玻璃雨刷和清洗器....47
後擋風玻璃清洗器....48
後擋風玻璃雨刷....47
後視鏡
請參閱:加熱擋風玻璃和後視鏡....81
請參閱:車窗和後視鏡....57
後霧燈....52
後霧燈
請參閱:後霧燈....52
個人化設定....70
測量單位....70
關閉警示音....70
側向輔助氣囊....24
側簾幕氣囊....25
儀錶板概觀....10
儀錶板....62
儀錶亮度調節器....50
儀錶....62
燃油計....63
引擎冷卻液溫度計....63
資訊顯示器....62
兒童安全....12
一般資訊....12
兒童安全設備定位....15
兒童安全設備和安全帶維護....21
兒童安全鎖....18
電動兒童安全鎖....18
動力方向盤油位檢查....173
啟動柴油引擎 - 2.0L Duratorq-TDCi (132kW/180PS)....95
引擎冷車或熱車....95
無法起動....96
啟動汽油引擎....95
引擎冷車或熱車....95
引擎起動後之怠速....95
引擎油氣過濃....95
啟動與關閉引擎....94
一般資訊....94
啟動馬達開關
請參閱:點火開關....94
娛樂....273
CD....274
DAB+/AM/FM/收音機....274
USB 連接埠....276
音源....274
支援的媒體播放器、格式和詮釋資料等資訊....276
應用程式....276
藍牙立體聲或 USB....275
廢氣排放控制系統....105
檢查和保養 (I/M) 測試的準備度....106
車上診斷 (OBD-II)....105
應用程式....281
....281
換油更換指示燈歸零....171
擋風玻璃清洗器....47
擋風玻璃雨刷....46
速度感應式雨刷....46
間歇刷動....46
數位收音機....220
HD Radio 接收和電台故障排除....221
時鐘....70
類型 1....70
類型 2....70
機油檢查
請參閱:引擎機油檢查....171
檢查 MyKey 系統狀態....31
MyKey 距離....31
MyKey 數量....31
管理員鑰匙數量....31
檢查雨刷片....176
無線電頻率一般資訊....27
智慧型上下車....27
燈泡規格表....184
獨特行駛特性 98
環境照明 56
穩定控制....117
操作原則....117
線路輸入插座....222
繫上安全帶....19
懷孕時的安全帶使用方式....20
腳踏墊....150

補胎劑和充氣組.....190
使用工具套件.....190
一般資訊.....190
檢查胎壓.....192
輪胎充氣時.....191
觸媒轉換器.....102
駕駛著配備觸媒轉換器的車輛.....102
訊息中心
請參閱:資訊顯示.....66
設定.....282
Wi-Fi.....290
看管模式.....292
媒體播放器.....283
收音機.....287
行動應用程式.....288
一般.....289
周圍照明.....290
導航.....287
時鐘.....283
緊急救援.....286
聲音.....282
藍牙.....284
語音控制.....291
車輛設定.....290
電話.....284
顯示.....291
語音控制.....44
調整方向盤.....43
調整頭燈.....176
垂直焦點調整.....176
水平焦點調整.....178
變速箱.....107
負載托架
請參閱:車頂架和負載托架.....147
負載裝運.....147
一般資訊.....147
資料記錄.....7
資訊訊息.....70
MyKey.....75
保養.....75
定速控制和自動調整定速控制 (ACC).....73
警報.....71
免鑰匙車輛.....74
坡道起步輔助.....74
起動系統.....77
手煞車.....76
停車輔助.....76
尾車.....78
循跡控制.....78
引擎.....74
照明.....75
自動引擎熄火.....71
自動啟閉.....72
動力轉向系統.....76
氣囊.....71
訊息指示燈.....71
變速箱及四輪驅動.....77
車門.....73
輪胎壓力監測系統.....78
電瓶與充電系統.....72
駕駛視覺盲點資訊和叉路交通警示系統.....72
資訊顯示控制器 45
資訊顯示.....66
一般資訊.....66
車窗和後視鏡.....57
車道維持系統 137
車道保持警示.....137
車道保持輔助.....139
車速限制 - 車輛配備： 定速控制.....135
使用本系統.....135
作動原理.....135
車速限制 - 車輛配備： 自動調整定速控制 135
使用本系統.....135
作動原理.....135
車外後視鏡.....59
收摺車外部後視鏡.....60
電動車外部後視鏡.....59
車側感知系統.....120
障礙物距離指示燈.....121
車內後視鏡.....60
自動防眩後視鏡.....60
車艙空氣濾芯.....85
車輛辨識牌.....204
車輛辨識碼.....205
車輛尺寸.....203
車輛維護.....187
車輪和輪胎.....190
技術規格.....201
一般資訊.....190
車門和門鎖.....33
車頂架和負載托架.....147
車頂控制台.....93
輔助防護系統.....23
操作原則.....23

輔助加熱器.....82
燃油運轉加熱器.....84
燃油運轉駐車加熱器.....82
使用遙控器開啟和關閉立即加熱功能.....84
輪胎螺帽
請參閱:更換車輪.....196
輪胎有刺孔時充氣
請參閱:補胎劑和充氣組.....190
輪胎壓力監測系統.....194
安裝臨時備胎時.....195
故障排除.....196
溫度對胎壓的影響.....195
車輪更換時.....195
輪胎充氣時.....195
輪胎更換時.....195
輪胎壓力監測系統重設程序.....195
輪胎維修套件
請參閱:補胎劑和充氣組.....190
輪胎維護.....193
輪胎
請參閱:車輪和輪胎.....190
轉向.....143
電動轉向系統.....143
轉彎燈.....54
運輸車輛.....154
遙控 - 車輛配備： 整合式鑰匙傳送器/免鑰匙進入.....27
更換電池.....28
免持鑰匙功能鑰匙.....28
整合式鑰匙傳送器.....27
啟動緊急警報.....29
記憶功能.....29
車輛定位器.....29
鑰匙和遙控.....27
操作原則.....27
關於本手冊 5
關閉引擎.....97
配備渦輪增壓器的車輛.....97
電瓶
請參閱:更換 12V 電瓶.....175
電源插座.....91
12 伏特直流電電源插座.....91
交流電源插座.....91
位置.....91
電動窗.....57
防夾保護.....57
配件繼電器.....58
單觸開啟.....57
單觸關閉.....57
車窗鎖定.....57
電動尾門.....37
免手動功能.....39
停止上掀式尾門的動作.....39
障礙物偵測.....39
設定上掀式尾門的開啟高度.....39
開啟及關閉尾門.....38
電動座椅.....88
10 向.....89
電動腰靠.....90
電動車門鎖
請參閱:上鎖和開鎖.....33
電動駐車煞車.....113
作動電子駐車煞車.....113
釋放電子駐車煞車.....114
電瓶電力用盡.....115
電話.....276
接聽來電.....279
首次配對您的行動電話.....277
通話期間.....279
智慧型手機連線.....280
傳送文字訊息.....280
撥打電話.....279
電話選單.....277
頭枕.....86
調整頭枕.....87
頭燈拆卸
請參閱:拆下頭燈.....178
頭燈清洗器.....48
頭燈水平控制.....52
頭燈水平校正開關的建議位置.....53
頭燈調整
請參閱:調整頭燈.....176
頭燈關閉延遲.....50
風扇
請參閱:引擎冷卻風扇 - 柴油.....172
請參閱:引擎冷卻風扇 - 汽油.....172
駕駛提示.....150
駕駛座膝部安全氣囊.....25
駕駛座與乘客座氣囊.....23
兒童和氣囊.....24
駕駛座和前方乘客座的正確調整.....24
駕駛員警示.....136
使用駕駛人警示.....137
作動原理.....136
駕駛視覺盲點資訊系統.....139
使用本系統.....140

系統錯誤.....141
關閉及開啟系統.....141
駕駛輔助 135
點火開關.....94
齒輪箱
請參閱:變速箱.....107

Kuga (CCZ) Taiwan, zhTWN, Edition date: 201608, First Printing

Ford Lio Ho Motor Company Limited
705,Chung Hwa Rd, Sec. 1, Chung-Li, Taiwan, R.O.C.
Tel:03-4553131
recycle hot line: 0800-085-717
福特六和汽車股份有限公司
Ford Lio Ho Motor Company Limited
桃園市中壢區中華路一段七〇五號
705,Chung Hwa Rd, Sec. 1, Chung-Li, Taiwan, R.O.C.
電話：03-4553131
回收專線：0800-085-717

, Edition date: 201608