

OCEA CONQUEST

300HG
301HG
300PG
301PG

使用说明书

SHIMANO

非常感谢您购买 SHIMANO 产品。

为了能将本产品的性能充分发挥出来并长期使用，在使用本产品之前请仔细阅读此说明书并和渔轮一起妥善保管。

■安全与使用上的注意事项

使用前请务必阅读

⚠ 注意



- 钓鱼时请不要将手指靠近出线口，手指可能会被划伤。
- 请注意手把和机身间隙，手指可能会被夹伤。




- 快速出线时请不要触碰渔线，可能会割伤手指。
 - 当镀层或者涂装表面脱落，或渔轮在撞击后表面出现锐利封口时，请不要触碰此部位，可能会导致受伤。
- 请不要将渔轮放置在沙地或海水中，渔轮内部进沙子或者泥水会导致渔轮发生故障。
- 当钓组勾住水底时，请不要硬拉钓竿或渔轮。请您在手上缠绕毛巾或布条后将渔线收回，最后剪断渔线时，请尽量不在钓场遗留渔线和钓组。



- 请小心使用渔轮。拿放时不要随手乱扔，携带时，如存放在包内，请注意与其他物品碰撞可能会损坏。
 - 抛投时请不要忘记按下出线开关，否则会导致由于钓组未被抛出而对人造成伤害。
 - 请不要将渔轮用于钓鱼之外的用途。
 - 渔轮的旋转部分附着润滑油，请注意可能会弄脏衣物。
 - 请将渔轮放置在婴幼儿接触不到的地方。
- 否则可能会导致意外事故或受伤。



- 请不要触碰转动中的线杯。可能会导致受伤。

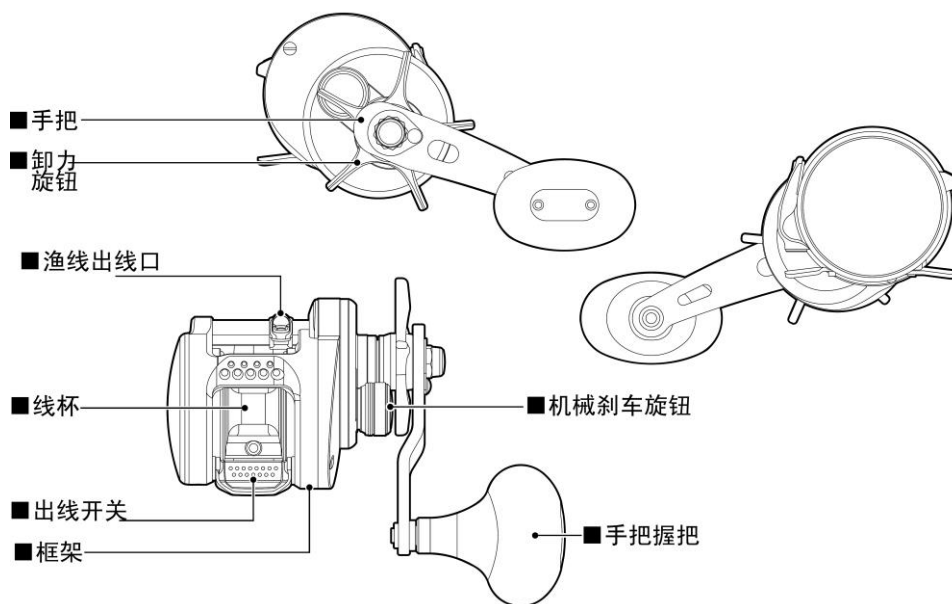

■规格

型号	齿轮比	最大卸力(kg)	重量(g)	最大收线长 (cm/手把转一圈)	线容量 (号-m)	线杯规格 (径 mm/幅 mm)	培林数(S A-RB/罗拉)	《梦屋型号》	
								手把	手把握把
300HG	6.2	7.0	345	84	2/-380 3/-240 4/-170	43/22	10/1	BH- 2,4,5	B
301 HG	6.2	7.0	345	84	2-380 3-240 4-170	43/22	10/1	BH- 2,4,5	B
300PG	4.8	8.0	340	65	2-380 3-240 4-170	43/22	10/1	BH- 2,4,5	B
301 PG	4.8	8.0	340	65	2-380 3-240 4-170	43/22	10/1	BH- 2,4,5	B

■适合低位抛投，不适合高位抛投的款式。（可能会导致手把旋转，出线开关弹至 ON。）

■标准附属品

■注意

使用1号以下细PE线时，如发生炸线，线可能会卡入间隙，请注意！

■此为PE渔线专用线杯，请勿使用尼龙线等其它渔线。

使用说明书、分解图、润滑油、OCEA 标贴、渔线固定贴、扳手

■产品改良可能会在无预先通知的情况下变更一部分规格及设计，敬请见谅。

■线杯卷线部位的沟槽，分别指示 1/3、2/3 的位置。

使用方法・渔轮的准备


※说明书中的图片和实际产品可能有所不同。

■机械刹车旋钮

机械刹车是对线杯的旋转进行制动的装置。将其向右旋转时刹车力增大，向左旋转时刹车力减小。

■星形卸力


手把侧顺时针转动（左手规格为逆时针）可调整卸力。

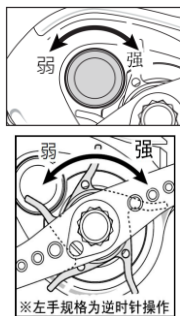

■调整卸力的方法

卸力构造是通过转动手把调整卸力，有助于在突然中鱼时防止切线。另外，在线杯逆转时产生的阻力就叫做卸力。

1. 渔轮安装在鱼竿上后，将渔线穿过导环。
2. 出线开关设置为“ON”状态，保持预想的搏鱼角度，如下图所示出线的同时调整星型卸力的松紧，尽可能按照接近目标鱼的游速及力量调整。

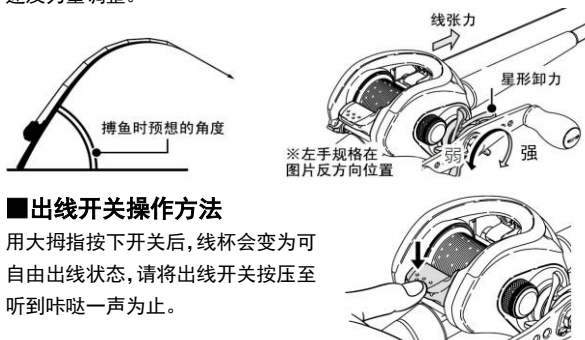

■出线开关操作方法

用大拇指按下开关后，线杯会变为可自由出线状态，请将出线开关按压至听到咔嚓一声为止。

■渔线固定贴的使用方法

本产品包含PE渔线固定用的标贴。请在开始卷线时按照下述方法使用。此固定标贴可以解决开始卷线时渔线的滑动，帮助您更好地将PE渔线卷上线轴。


1. 将PE线头上的圈结如图固定在线轴上。
2. 在打结的部位贴上固定标贴。（请用手指用力按住。）
3. 当确认贴纸贴着力后开始卷线。（最初请慢慢卷线。）
4. PE线尤其容易打滑，需要比无延展性的尼龙线更强的力量卷线。



■手把握把拆卸的注意事项 ※以200HG的图示为例。

※左侧手把的机种，手把固定螺母为反向螺纹，敬请注意。手把握把拆卸时请按照如下顺序进行。

1. 拧下手把套固定螺丝。
2. 取下手把套。
3. 手把固定螺母（左侧手把为反向螺纹）可以使用11mm套筒扳手拆下。（※安装时请以相反的顺序进行。）

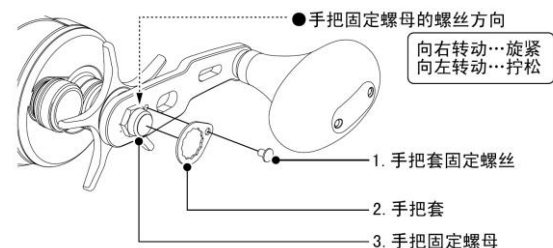

■关于 EXCITING DRAG SOUND

●当卸力值调至低时，卸力提示音的音量会减小，这是产品的机构设计，并非故障现象。

保养方法 ※以200HG的图示为例。

■机身B的开关/线杯的装卸方法

将侧盖开关向下抬起，侧盖将被解锁，处于可以打开的状态。

在钓鱼使用中，或者携带出行时，请将侧盖开关向上关闭，保证侧盖处于锁定状态。

※以右手把图示为例。

1. 将开关把手向下压。
2. 转动（滑动）机身B将其打开。
3. 将开关滑动至标记线与机身B组的标记线对齐的位置。

※拆装机身B组、线杯组时请注意不要将其掉落。

※此时，请注意不要被金属部件的边缘割伤手指。

4. 将机身B组整体拉出，取下。

※为了抑制转盘壳组发生晃动，机体设置了一定的摩擦力，取出时需要稍微用力一些。

5. 将线杯向外拉出，取下。

※除此之外请勿对渔轮进行更多的拆解。


组装时，请按照与上述步骤相反的顺序进行。

将机身B组装回壳体时，请事先确认开关把手位于下方，并且机身B组的安装孔对准壳体的突起部分。

将机身B组正对壳体，可以保证安装顺利。

※将机身B组勉强压入壳体会造成产品故障，敬请注意。


※将机身B组装回壳体时，请将机械刹车拧松。

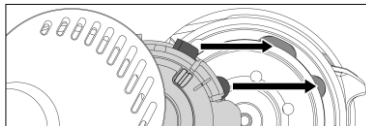

■手把握把拆卸方法 ※说明书中的图片和实际产品可能有不同。


300HG,301HG

1. 拧松2个螺丝后将手把握把铭板及手把握把取下。
2. 拧松握把内部的螺丝并拆下。

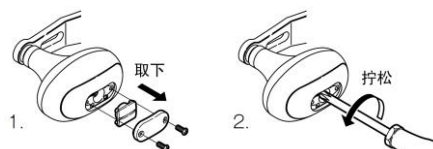

300PG,301PG

1. 拧松2个螺丝后将手把握把铭板取下。
2. 拧松握把内部的螺丝并拆下。

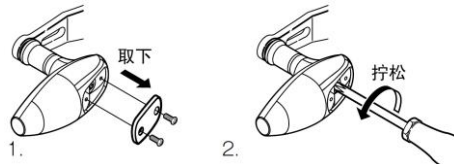

关于产品售后

●由于使用非本公司产品零件造成的损坏，请自行承担其后果。

●在发现产品出现问题后，直接联系 SHIMANO 专柜店处理，请不要自行拆卸或修理产品。

●如需修理产品时，请告知专柜店产品名称及故障现象，修理产品会发生一定费用，请事先和专柜店确认。

●当渔轮停产，产品在停产6年内能够在保证正常使用的前提下可进行维修，但非使用性部件可能会提前停止供给。

线杯拆装的注意事项

尤其在海水环境使用渔轮后,为防止生锈和盐分附着在渔轮上导致部件损坏,推荐钓友钓鱼后按以下方法保养渔轮。

①请务必将渔轮从鱼竿上取下

在使用完渔轮后,务必将渔轮从鱼竿上取下,用清水洗净后保管。如果水洗后没有取下渔轮并任由其放置在鱼竿上,渔轮座脚部和鱼竿渔轮座部会残留海水,可能会导致腐蚀生锈。

②请用常温水冲洗

在使用完渔轮后,可用淋浴喷头冲洗。首先,为了防止水进入卸力装置内部,请拧紧卸力旋钮。然后用淋浴喷头并用常温水冲洗附着在渔轮上的盐分,砂砾,污垢等。(图 a) 用温水的话可能会冲洗掉润滑油,所以请避免使用温水。另外,请不要将渔轮放入水中。

③请晾干渔轮

冲洗结束后,彻底排净水分,并放置在阴凉处晾干,避免阳光直射。排水和干燥时建议放松卸力并取下注油口盖会更有效果。请不要使用吹风机、避免阳光直射,这会使渔轮内部过热。(图 b)


④ 注油时请注意

部分产品包装中附赠润滑油。润滑油的用法请参考下图。

- 请不要使用非 SHIMANO 品牌的油。
- 少许油量即可,溢出的润滑油请用纸巾等擦去。卸力部分请不要注油。

●如有疑问请咨询禧玛诺公司。


■润滑油、油脂注油处

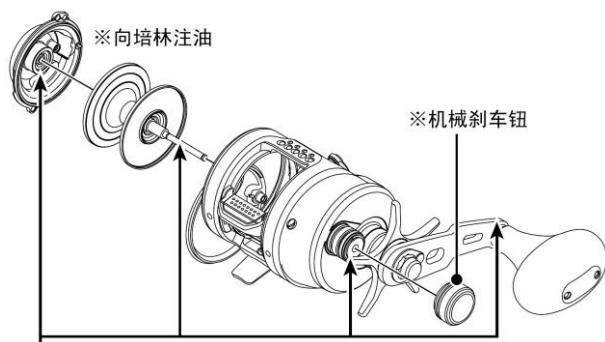

⑤保管方面的注意事项

保管时请务必将渔轮从鱼竿上取下。

另外,请尽可能保存在干燥阴凉处。如果渔轮上有水分且长时间放置在高湿度状态下的密封空间中(如汽车后备箱,挡风玻璃等),可能引起腐蚀。

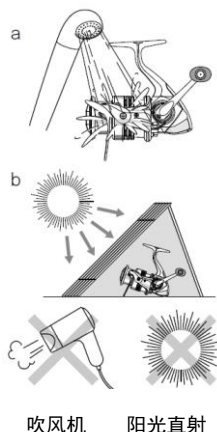

将线杯组装入壳体后,请按照下述步骤将框架 B 组安装至壳体。


没有按照下述步骤进行或者操作不当时,可能会导致产品破损或不良,敬请注意。

下述步骤为 300 号/400 号(右侧手把)的顺序。

301 号/401 号(左侧手把)与之相反,敬请注意。


①最初状态。

顶住弹簧的弹力,将机身 B 按照箭头方向转动。

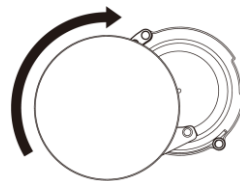

②将机身 B 按照箭头方向转动后即可可见白色塑料齿轮。


手持框架 B 组,保持此状态。

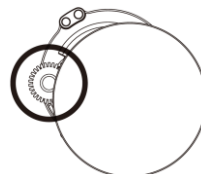

③将框架 B 组的中心对准壳体(线杯)的中心,同时保证框架 B 组的齿轮与壳体的齿轮啮合。



④保持齿轮啮合的状态,将壳体轴上的定位栓对准框架 B 组左侧的孔位,慢慢将框架 B 组整体向壳体按压,保证两者正好对齐组合。

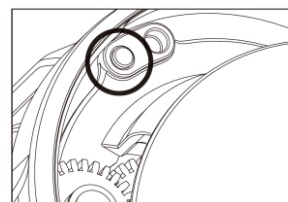

⑤安装后,转动线杯确认出线口是否正常转动,再将框架 B 组的 2 个固定螺丝拧紧。

