

# 多媒體播放器使用者指南

FreeAgent® Theater+™ 及 FreeAgent GoFlex™ 電視適用

---

## 多媒體播放器使用者指南

© 2010 Seagate Technology LLC. 保留所有權利。Seagate、Seagate Technology、Wave 標誌及 FreeAgent 是 Seagate Technology LLC 或其某個子公司的商標或註冊商標。所有其他商標或註冊商標為其各自擁有者的財產。當提到硬碟容量時，1 GB 等於十億位元組，1 TB 等於一兆位元組。此外，某些列示的容量用於格式化和其他功能，因此將不能用於資料儲存。不同應用程式的定量用法範例僅作為示範目的提供。實際數量將因不同因素而異，包括檔案大小、檔案格式、功能及應用程式軟體等等。Seagate 保留變更產品內容或規格而不另行通知的權利。

Dolby 和雙 D 符號是 Dolby Laboratories 的註冊商標。根據 Dolby Laboratories 提供的授權製造。

HDMI、HDMI 標誌及高畫質多媒體介面是 HDMI Licensing LLC 的商標或註冊商標。

**Macrovision**：本產品採用受美國專利及其他智慧財產權保護的著作權保護技術。使用此著作權保護技術必須經過 Macrovision 的授權，並且除非 Macrovision 另有授權，否則只能用於家庭和其他有限的觀賞用途。禁止反向工程或反向組譯。

名稱「Macrovision」受商標保護。

**DTS 2.0+ Digital Out**：根據下列美國專利號授權製造：5,451,942；F5,956,674；F5,974,380；F5,978,762；F6,487,535 及其他美國和世界各地的已頒發或申請中專利。DTS 及 DTS 2.0 + Digital Out 是 DTS, Inc. 的註冊商標，DTS 標誌及符號是 DTS, Inc. 的商標。

Seagate Technology LLC  
920 Disc Drive  
Scotts Valley CA 95066 U.S.A.

---

# 目錄

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>1. 關於多媒體播放器</b>           | <b>6</b>  |
| 這是您的多媒體播放器                   | 6         |
| 多媒體播放器功能                     | 8         |
| 多媒體播放器元件                     | 8         |
| 您需要做的其他準備                    | 9         |
| <b>2. 入門</b>                 | <b>10</b> |
| 初次開啟電源                       | 10        |
| 連接 FreeAgent 磁碟機或外接式 USB 磁碟機 | 11        |
| 導覽多媒體播放器螢幕和功能表               | 11        |
| 新增 WiFi 介面卡                  | 16        |
| 檢查網路設定                       | 16        |
| 在您的網路上共享媒體檔案                 | 16        |
| 接下來的步驟                       | 17        |
| 尋求更多幫助                       | 17        |
| <b>3. 觀看電影</b>               | <b>18</b> |
| 在您開始之前                       | 18        |
| 播放電影                         | 19        |
| 尋找要看的電影                      | 20        |
| 控制電影的 DVD 功能                 | 21        |
| 播放數位攝影機上的個人視訊                | 22        |
| 以慢動作播放電影                     | 22        |
| <b>4. 檢視相片和圖片</b>            | <b>23</b> |
| 在您開始之前                       | 23        |
| 檢視圖片                         | 23        |
| 以幻燈片模式檢視圖片                   | 24        |
| 尋找圖片                         | 25        |
| 檢視數位相機中的圖片                   | 27        |

---

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>5. 聆聽音樂</b>                    | <b>28</b> |
| 在您開始之前                            | 28        |
| 播放音樂                              | 28        |
| 設定連續播放和隨機播放                       | 29        |
| 尋找音樂                              | 29        |
| 檢查目前正在播放的歌曲                       | 31        |
| <b>6. 存取線上媒體內容</b>                | <b>32</b> |
| 存取網際網路服務                          | 32        |
| 啟用 Paramount® 帳戶 (限美國地區)          | 33        |
| 管理您的 Netflix® 帳戶 (限美國地區)          | 33        |
| <b>7. 同步媒體檔案</b>                  | <b>34</b> |
| 安裝 Seagate Media                  | 34        |
| 瞭解如何同步媒體                          | 36        |
| 同步媒體檔案 (Windows)                  | 37        |
| 同步媒體檔案 (Macintosh)                | 41        |
| <b>8. 管理您的多媒體播放器及其連接裝置</b>        | <b>43</b> |
| 辨識多媒體播放器的 LED 指示燈                 | 43        |
| 將鍵盤連接到多媒體播放器                      | 43        |
| 更新多媒體播放器韌體                        | 43        |
| 更新 Seagate Media 軟體               | 45        |
| 為共用資料夾建立捷徑                        | 46        |
| 使用 Seagate Media 管理 FreeAgent 磁碟機 | 48        |
| 移除 FreeAgent 磁碟機                  | 53        |
| 中斷 USB 磁碟機、相機或攝影機的連接              | 53        |
| 中斷多媒體播放器的連接                       | 53        |
| 將多媒體播放器重設為原始設定                    | 53        |

---

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>9. 自訂多媒體播放器設定</b>      | <b>55</b> |
| 自訂視訊設定                    | 55        |
| 為其他國家的電視設定多媒體播放器          | 56        |
| 自訂音訊設定                    | 57        |
| 變更功能表語言                   | 58        |
| 變更多媒體播放器的螢幕保護程式           | 58        |
| 關閉 FreeAgent 磁碟機的 LED 指示燈 | 59        |
| 調整日期和時間                   | 59        |
| 變更多媒體播放器的網路設定             | 60        |
| 設定資訊螢幕的語言                 | 62        |
| 檢視 DivX® 帳戶資訊             | 62        |
| <b>10. 解決問題</b>           | <b>64</b> |
| 一般疑難排解提示                  | 64        |
| 常見問題和解決方案                 | 64        |
| 更新多媒體播放器韌體                | 67        |
| 韌體更新失敗後進行還原               | 67        |
| 手動重設多媒體播放器                | 67        |
| 尋求更多幫助                    | 67        |
| <b>索引</b>                 | <b>68</b> |

# 1. 關於多媒體播放器

本使用者指南適用於 Seagate FreeAgent® Theater+™ 及 FreeAgent GoFlex™ TV 多媒體播放器。除非另有註明，本指南中所有資訊均適用於以上兩種多媒體播放器。

本章將為您提供多媒體播放器的概況，說明其主要功能及元件，並提供您設定簡易家庭劇院系統所需的其他資訊。

## 這是您的多媒體播放器

在您開始之前，請先熟悉您的新多媒體播放器的各項功能。

### FreeAgent Theater+ 多媒體播放器

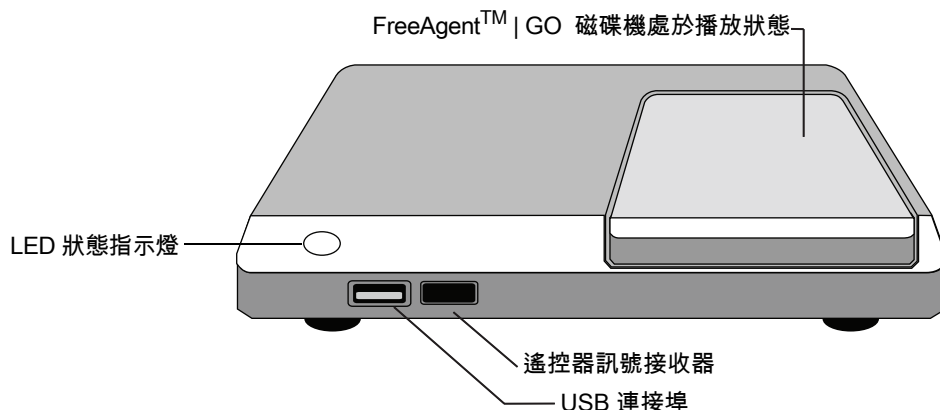


圖 1： FreeAgent Theater+ 多媒體播放器 — 正視圖

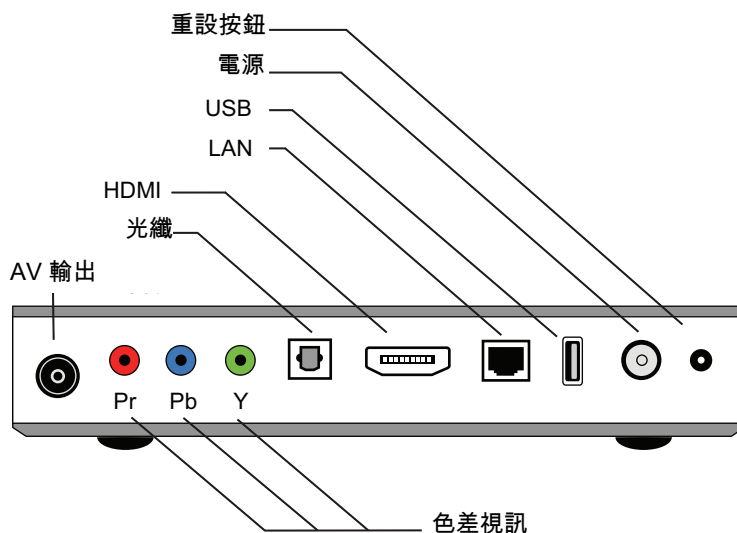


圖 2： FreeAgent Theater+ 多媒體播放器 — 後視圖

## FreeAgent GoFlex TV 多媒體播放器

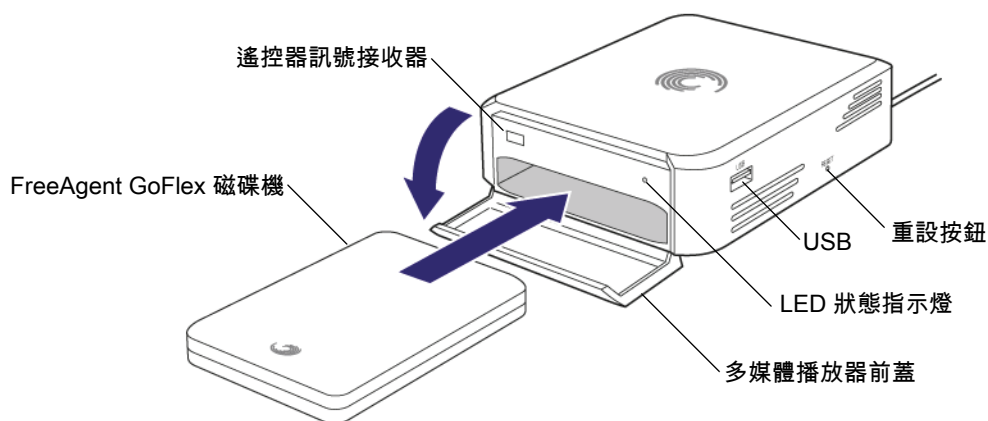


圖 3： FreeAgent GoFlex TV 多媒體播放器 — 正視圖

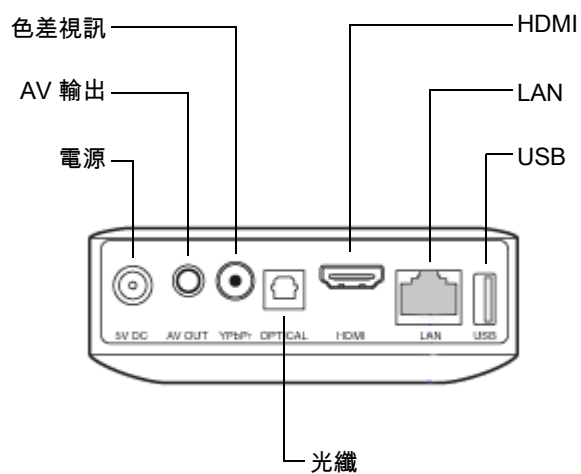


圖 4： FreeAgent GoFlex TV 多媒體播放器 — 後視圖

## 多媒體播放器功能

您的多媒體播放器就是一個簡單易用的家庭劇院解決方案。您可用它在電視上欣賞數位電影、圖片和音樂。

有了多媒體播放器，您可以：

- 透過 Seagate FreeAgent 磁碟機或其他外接式 USB 磁碟機，將您的數位電影、圖片和音樂檔案從電腦轉移至電視。
- 直接播放儲存在數位相機或攝影機中的相片與個人視訊。
- 透過支援的媒體服務網站來存取線上圖片、電影和新聞媒體。
- 透過有線或無線家庭網路來分享家裡所有電腦上的電影、圖片和音樂。
- 從單一位置瀏覽和搜尋媒體檔案。
- 使用 Seagate Media 軟體來確保您最新的電影、圖片和音樂檔案都隨時經過組織，並可供多媒體播放器使用。

## 多媒體播放器元件

您的多媒體播放器包含以下元件：

- FreeAgent Theater+ 或 FreeAgent GoFlex TV 多媒體播放器
- 含 2 顆 AAA 電池的遙控器
- 複合音訊 / 視訊接線
- 色差視訊接線
- Ethernet 纜線
- AC 電源轉接器
- 安裝光碟，包括 Seagate Media 軟體 Windows® 版或 Macintosh® 版
- Seagate FreeAgent Go™ 磁碟機，附 USB 接線（只有 FreeAgent Theater+ 多媒體播放器和磁碟機套件中有提供）

## 您需要做的其他準備

除了上一節所列各項多媒體播放器元件之外，您還需要準備：

- 具有可用 HDMI、色差或複合端子的電視機
- 受支援格式的視訊、音樂和 / 或圖片檔案（如需完整清單，請參閱第 64 頁）
- 執行 Windows XP（或更高版本）或 Mac OS X（或更高版本）作業系統的電腦，用於 Seagate Media 軟體同步並組織您磁碟機上的媒體檔案
- （選用）FreeAgent Go 磁碟機 (Theater+) 或 FreeAgent GoFlex 磁碟機 (GoFlex TV)
- （選用）內有視訊、音樂和 / 或圖片檔案的外接式 USB 儲存裝置（如 Flash 磁碟機或拇指磁碟機）
- （選用）家庭網路，例如區域網路 (LAN) 或無線區域網路 (WLAN)，用於分享媒體檔案和存取多媒體播放器支援的網路服務（請參閱第 32 頁）
- （選用）內有圖片或視訊的數位相機或攝影機
- （選用）USB 或無線 USB 鍵盤，用以代替螢幕鍵盤
- （選用）媒體伺服器，用來在您的網路上分享媒體檔案

## 2. 入門

本章將說明在您完成印刷版 *快速入門指南* 中所指示的步驟之後，應如何設定多媒體播放器，並說明螢幕、功能表和遙控器的運作方式。

請按照本章中的指示以完成下列事項：

- 初次開啟多媒體播放器的電源（請參閱下一節）。
- 連接 FreeAgent 磁碟機或外接式 USB 磁碟機（請參閱第 11 頁）。
- 學會如何導覽多媒體播放器的螢幕和功能表（請參閱第 11 頁）。
- 在多媒體播放器上增加一張 WiFi 介面卡（請參閱第 16 頁）。
- 調整多媒體播放器的網路設定（請參閱第 16 頁）。
- 在網路上分享媒體檔案（請參閱第 16 頁）。
- 查看接下來的步驟（請參閱第 17 頁）。
- 尋求更多幫助（請參閱第 17 頁）。

### 初次開啟電源

您需要做的第一步設定，是先將多媒體播放器連接至電視機、有線或無線區域網路以及電源連接器。（如需完整指示，請參閱包裝盒中隨附的印刷版 *快速入門指南*。）

當您初次將多媒體播放器插上電源時，多媒體播放器的 LED 指示燈會閃爍琥珀色光。一旦多媒體播放器可以開始使用之後，LED 即停止閃爍。（當 LED 指示燈呈現穩定的琥珀色時，表示多媒體播放器目前關閉。如需更多相關資訊，請參閱「辨識多媒體播放器的 LED 指示燈」（第 43 頁）。）

若要繼續設定多媒體播放器，請：

1. 打開您的電視機。
2. 按下多媒體播放器遙控器上的**電源** .

畫面上會出現初始設定螢幕。

3. 選取螢幕功能表的語言，然後按**確定**。

**提示：**您可以隨時變更功能表語言。請參閱「變更功能表語言」（第 58 頁）。

4. 設定日期和時間，然後按**確定**。

畫面上會出現主螢幕。現在您可以開始使用多媒體播放器了。

## 連接 FreeAgent 磁碟機或外接式 USB 磁碟機

如果您尚未連接任何磁碟機，請按照印刷版 *快速入門指南* 中的指示，將一個儲存有電影、圖片或音樂檔案的 FreeAgent 磁碟機插入多媒體播放器。

或者，您也可以將一個儲存有媒體檔案的外接式 USB 磁碟機（如 Flash 磁碟機或拇指磁碟機）連接至多媒體播放器的 USB 接頭。

**提示：** 您可以使用內附的 Seagate Media 軟體來組織您電腦中的媒體檔案，然後將它們轉移至 FreeAgent 或外接式 USB 磁碟機中。如要轉移檔案，請參閱第 34 頁上的第 7 章「同步媒體檔案」。

此外，您還可以將數位相機或攝影機連接至多媒體播放器的 USB 接頭。（如需如何觀看數位相機或攝影機上的圖片和視訊的說明，請參閱「播放數位攝影機上的個人視訊」（第 22 頁）或「檢視數位相機中的圖片」（第 27 頁）。）

當您將一個新裝置連接至多媒體播放器時，畫面上會出現主螢幕並顯示該裝置的圖示。多媒體播放器會自動搜尋該裝置，並且為找到的所有視訊、圖片和音樂檔案建立一個索引。這可能需要花一些時間，具體視裝置中的檔案數目而定。在多媒體播放器建立索引期間，螢幕下方會顯示「正在編制索引」訊息。

即使索引還沒建立完成，您也可以立刻開始瀏覽和欣賞您的媒體檔案。請參閱相關章節以瞭解有關觀賞電影（第 18 頁）、檢視圖片（第 23 頁）及聆聽音樂（第 28 頁）的說明。

## 導覽多媒體播放器螢幕和功能表

使用隨附的遙控器，您可以輕鬆導覽多媒體播放器的使用者介面 (UI)。本節將介紹各個主要螢幕、如何使用遙控器，以及如何找到您需要的螢幕。

---

**備註：** 本 *使用者指南* 中的所有指示都針對遙控器而言。例如，「按下**功能表**，選取**圖片**，然後按**確定**」是指按下遙控器上的「功能表」按鈕，用箭頭按鈕選取螢幕功能表中的「圖片」，然後按遙控器上的「確定」按鈕。

---

### 熟悉主要螢幕和功能表

本節將介紹多媒體播放器的各個主要螢幕和功能表：

- 「主螢幕」（第 12 頁）
- 「主功能表」（第 13 頁）
- 「螢幕功能表」（第 13 頁）

## 主螢幕

若要從任何其他螢幕進入主螢幕，請按下遙控器上的**主螢幕** .

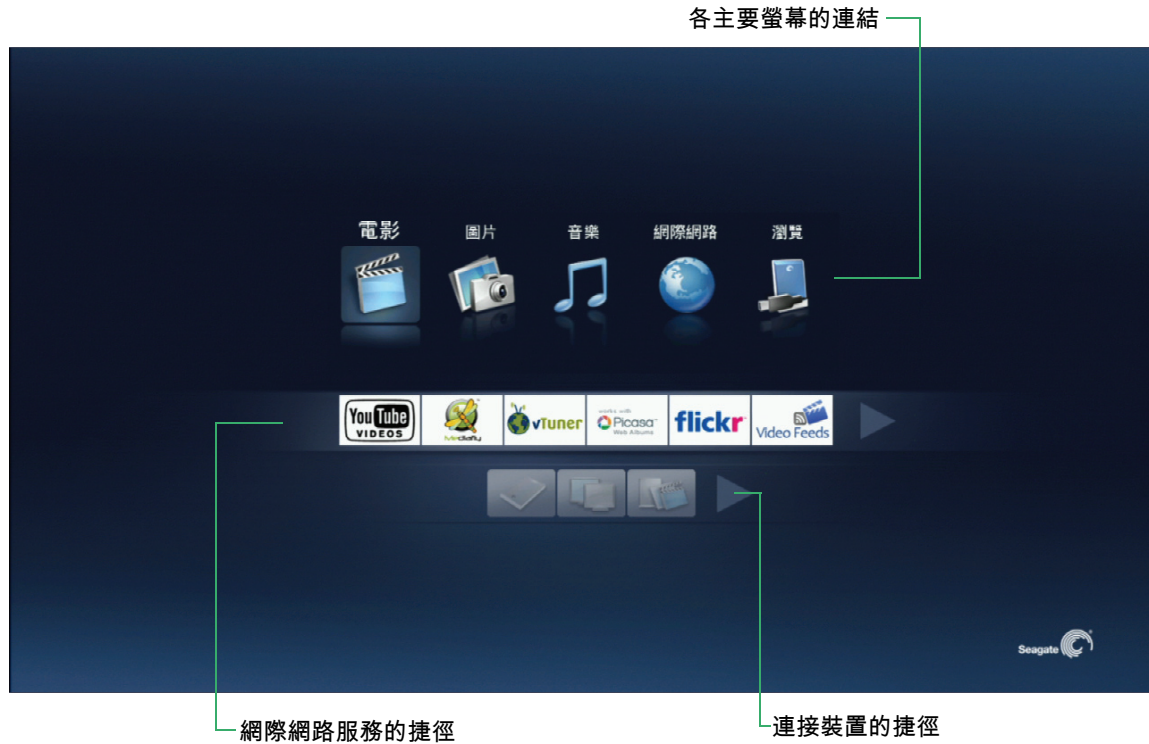


圖 5：多媒體播放器主螢幕

主螢幕分為三個部分：

- 各主要螢幕（電影、圖片、音樂、網際網路和瀏覽）的連結
- 常用網際網路服務的捷徑
- 直接或經區域網路連接至多媒體播放器的裝置的捷徑

## 主功能表

您也可以「主功能表」(如圖 6 所示)中找到各主要螢幕的捷徑。當您在遙控器上按下**功能表**之後,「主功能表」即以橫列方式出現在螢幕最上方。您可以從任何一個螢幕開啟「主功能表」。

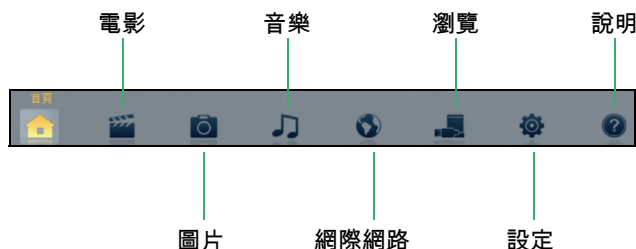


圖 6：主功能表

## 螢幕功能表

當您從任何一個螢幕按下**功能表**時,螢幕上除了出現「主功能表」外,底下還可能會出現有關該螢幕的特別功能表選項。例如,您在觀看一張圖片時按下**功能表**,則「主功能表」底下會出現檢視圖片的選項,類似圖 7 中的範例所示。

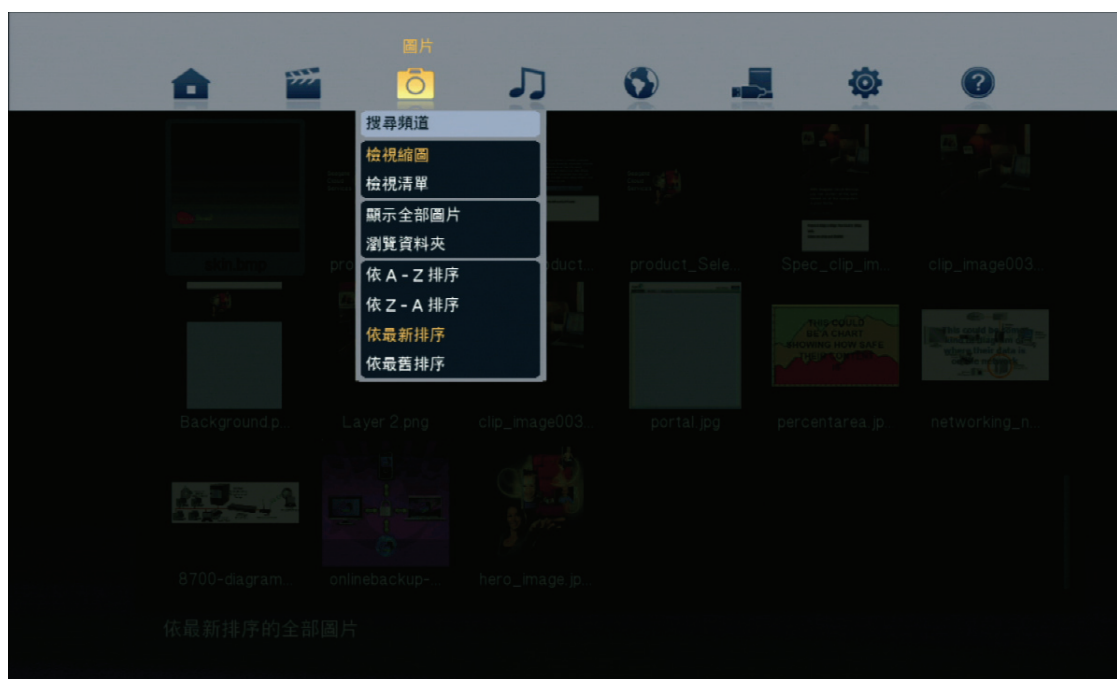


圖 7：圖片功能表（僅供示範）

## 透過多種途徑進入同一個螢幕

從多媒體播放器的 UI 中，您可以透過多種途徑進入同一個螢幕。在使用 UI 的過程中，您將找到最適合自己的途徑。

例如，您可以透過三種途徑來開啟「瀏覽」螢幕：

- 從主螢幕中選取**瀏覽**，然後按**確定**。
- 從主螢幕上的捷徑圖示中，選取您要瀏覽的裝置，然後按**確定**。
- 從任何一個螢幕中按下**功能表**，選取**瀏覽**，然後按**確定**。

## 使用遙控器

導覽多媒體播放器螢幕的唯一方式，就是使用隨附的遙控器。本節將說明遙控器上各個按鈕的功能。



圖 8：多媒體播放器遙控器

## 快速導覽提示

一般來說，您可以使用下列步驟來導覽多媒體播放器的螢幕和功能表：

- 使用遙控器上的箭頭按鈕來導覽功能表和螢幕。
- 按下遙控器上的**確定**來完成選取的操作或開啟選取的螢幕。
- 按下遙控器上的**功能表**可在任何一個螢幕中顯示「主功能表」，再次按下**功能表**可將其關閉。

## 遙控器按鈕

本節將說明遙控器上每個按鈕的基本功能。更多關於按鈕特殊功能的資訊將在電影、圖片和音樂等章節中說明。

|                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>電源</b> — 開啟和關閉多媒體播放器。                                                          |    | <b>主螢幕</b> — 從其他任何一個螢幕返回主螢幕。                                                    |
|    | <b>箭頭按鈕</b> — 向左、向右、向上和向下導覽功能表和螢幕。                                                |    | <b>功能表</b> — 顯示目前螢幕的功能表。                                                        |
| <b>確定</b>                                                                           | <b>確定</b> — 確認功能表選取。                                                              |    | <b>資訊</b> — 獲取有關播放中電影的資訊。                                                       |
|    | <b>返回</b> — 後退以返回上一個螢幕。                                                           |    | <b>播放 / 暫停</b> — 播放或暫停電影、歌曲或幻燈片。                                                |
|  | <b>快倒</b> — 快倒目前播放內容。反覆按下可選取更快的快倒速度。                                              |  | <b>快進</b> — 快進目前播放內容。反覆按下可選取更快的快進速度。                                            |
|  | <b>向後跳轉</b> — 播放音樂或檢視圖片時返回至上一個檔案，或播放電影時返回至上一個章節。(請參閱「電影向前跳轉或向後跳轉」(第 19 頁)以獲得更多資訊。 |  | <b>向前跳轉</b> — 播放音樂或檢視圖片時移至下一個檔案，或播放電影時移至下一個章節。(請參閱「電影向前跳轉或向後跳轉」(第 19 頁)以獲得更多資訊。 |
|  | <b>靜音</b> — 按下可關掉聲音，再次按下可將聲音打開。                                                   |  | <b>停止</b> — 停止播放。                                                               |
|  | <b>音量</b> — 增大或減小音量。                                                              |  | <b>縮放</b> — 觀看圖片或電影時進行放大或縮小。反覆按下可選取更高的縮放級別。                                     |

## 新增 WiFi 介面卡

如果您的網路是無線網路，則可以將一張 Seagate WiFi 介面卡連接至多媒體播放器，以無線方式存取該網路上電腦和其他儲存裝置的媒體檔案。

---

**備註：** 如果您的網路是有線網路，則可以用一條 Ethernet 纜線將多媒體播放器連接至網路交換器或路由器，具體作法請參閱印刷版 *快速入門指南*。

---

如需更多資訊，或要購買 Seagate WiFi 介面卡，請造訪 [www.seagate.com](http://www.seagate.com)。

## 檢查網路設定

如果您先前已將多媒體播放器連接到一個有線 LAN，則不必調整多媒體播放器的網路設定。我們**強烈建議**您使用預設的網路設定（動態 IP 位址）。

若您想為多媒體播放器手動設定一個靜態 IP 位址，請按照「設定靜態 IP 位址」（第 60 頁）的指示來操作。

若您想將多媒體播放器連線至無線網路，則需要一張 Seagate WiFi 介面卡（請參閱第 16 頁）。安裝好 WiFi 介面卡之後，請按照「將多媒體播放器加入 WLAN」（第 61 頁）的指示，將多媒體播放器連線至您的網路。

## 在您的網路上共享媒體檔案

如果您的多媒體播放器連接至一個網路，您可以在您的電腦上設定多媒體播放器可以透過該網路來存取的共用資料夾。所有得到授權進入該網路者（包括多媒體播放器），都可以開啟共用資料夾中的任何媒體檔案。

若要在電腦中建立一個共用資料夾，請按照作業系統指示進行。共用資料夾建立之後，資料夾中的電影、圖片和音樂檔案都會出現在媒體檔案索引中，如同您直接將資料夾連接至多媒體播放器一樣（請參閱「連接 FreeAgent 磁碟機或外接式 USB 磁碟機」（第 11 頁））。

若想快速存取共用資料夾中的內容，您可以建立捷徑。請參閱「為共用資料夾建立捷徑」（第 46 頁）。

## 接下來的步驟

您的多媒體播放器已經設定完成，您也知道如何導覽其螢幕和功能表，現在該是開始享受影音樂趣的時候了。本 *使用者指南* 的其他部分將告訴您如何：

- 觀看電影和個人視訊（請參閱第 18 頁）。
- 觀看數位圖片（請參閱第 23 頁）。
- 聆聽音樂（請參閱第 28 頁）。
- 存取網際網路上的媒體內容（請參閱第 32 頁）。
- 在您的電腦和 FreeAgent 磁碟機或外接式 USB 磁碟機之間進行媒體檔案同步（請參閱第 34 頁）。
- 管理您的多媒體播放器和 FreeAgent 磁碟機（請參閱第 43 頁）。
- 自訂多媒體播放器設定（請參閱第 55 頁）。
- 解決您可能遇到的任何有關多媒體播放器的問題（請參閱第 64 頁）。

## 尋求更多幫助

Seagate 支援提供各種資源（包括常見問題解答、知識庫和社區論壇）以幫助您解決在使用多媒體播放器時可能遇到的各種問題。請造訪 [www.seagate.com/support](http://www.seagate.com/support)，然後按一下**支援和下載**。

## 3. 觀看電影

您可以使用多媒體播放器來觀看儲存在下列位置的個人視訊和數位化 DVD：

- 安裝在多媒體播放器中的 FreeAgent 磁碟機
- 連接至多媒體播放器 USB 連接埠的外接式 USB 磁碟機
- 連接至多媒體播放器 USB 連接埠的數位相機或攝影機
- 您所在網路上的共用資料夾或媒體伺服器

多媒體播放器會自動搜尋與它連接的磁碟機和裝置，並且替找到的所有視訊、圖片和音樂檔案建立一個索引。這些電影會列在「電影」螢幕中（請參閱「播放電影」（第 19 頁））。

### 在您開始之前

在您開始之前，請先確認您想觀看的電影是否為支援的格式。如果您想看電影字幕，也請確認字幕是否為支援的格式。

### 支援的電影格式

您的多媒體播放器支援下列電影格式：

|        |       |          |         |         |       |       |
|--------|-------|----------|---------|---------|-------|-------|
| .ASF   | .FLV  | .M2TS    | .MOV    | .MPEG-4 | .RMVB | .VOB  |
| .AVI   | H.264 | .M4V     | .MP4    | .MPG    | .TP   | .WMV  |
| .DAT   | .IFO  | .MinusVR | .MPEG   | .MTS    | .TRP  | .XVID |
| .DivX® | .ISO  | .MKV     | .MPEG-2 | .RM     | .TS   |       |

### 支援的電影字幕格式

您的多媒體播放器支援下列字幕格式：

.SMI/SAMI    .SRT    .SUB

如果電影有字幕，其字幕檔案的名稱必須與電影檔案的名稱相同，您才能看得到字幕。同時，電影檔案和字幕檔案必須儲存在同一個資料夾中。

## 播放電影

若要選取和播放電影，請：

1. 從主螢幕中選取**電影**，然後按**確定**。

或

從任何一個螢幕中按下**功能表**，選取**電影**，然後按**確定**。

畫面上會出現「電影」螢幕。在多媒體播放器的所有連接裝置中找到的所有電影都會列在「電影」螢幕中，依 A 到 Z 排序。

2. 請使用箭頭按鈕來捲動清單，或按下**功能表**來迅速對電影檔案排序，以符合您的需求。

如有必要，請按下**功能表**，選取**檢視清單**或**檢視縮圖**，然後按**確定**來變更電影檢視方式。

按下**功能表**來迅速對電影檔案排序，以符合您的需求。選取 **A-Z**、**Z-A**、**依最新排序**或**依最舊排序**，然後按**確定**來重新組織電影清單。

或者，您也可以只檢視數位化 DVD，方法是選取**顯示 DVD**，然後按**確定**。

**提示：**如需更多搜尋想看的電影的方式，請參閱「尋找要看的電影」(第 20 頁)。

3. 選取您想看的電影，然後按**播放 / 暫停** (▶ ||) 來開始播放電影。

電影即開始播放。

**提示：**在電影播放期間，按下**資訊** ⓘ 可顯示電影名稱和進度列。再次按下 ⓘ 可隱藏該資訊。

4. 使用遙控器來控制播放功能，方法如同在 DVD 播放器上一樣。(請參閱「使用遙控器」(第 14 頁)以獲得更多資訊。

## 電影向前跳轉或向後跳轉

每按一次向右箭頭按鈕，可讓播放中的電影往前跳 20 分鐘。每按一次向左箭頭按鈕，可讓播放中的電影往回跳 20 分鐘。

## 調整字幕大小和位置

如果您播放的是有字幕的 .MKV 檔案，請按下**暫停**，然後用箭頭按鈕來調整字幕大小和位置。

## 尋找要看的電影

若要找一部電影來看，您可以用三種方式來搜尋媒體檔案：

- 瀏覽完整的電影清單（請參閱第 19 頁）。
- 瀏覽多媒體播放器連接的磁碟機和裝置上儲存的電影檔案（請參閱第 20 頁）。
- 搜尋多媒體播放器所編列的索引（請參閱第 20 頁）。

### 依裝置來瀏覽電影

您可以瀏覽多媒體播放器所連接的每一個裝置，從裡面找到您想看的電影。（若要同時搜尋所有電影檔案，請參閱「搜尋特定電影」（第 20 頁）。）

若要瀏覽電影，請：

1. 從主螢幕中選取**瀏覽**，然後按**確定**。  
畫面上會出現「瀏覽」螢幕。
2. 按下**功能表**，選取**顯示電影**，然後按**確定**。
3. 選取您想瀏覽的裝置，然後按**確定**。
4. 導覽裝置中的檔案和資料夾，找到您要的檔案。
5. 選取您想看的電影，然後按**播放 / 暫停 (▶ ||)** 或**確定**來開始播放電影。

### 搜尋特定電影

若要搜尋特定電影，請：

1. 從主螢幕中選取**電影**，然後按**確定**。  
或  
從任何一個螢幕中按下**功能表**，選取**電影**，然後按**確定**。  
畫面上會出現「電影」螢幕。
2. 按下**功能表**。
3. 選取**搜尋**，然後按**確定**。  
畫面上會出現**搜尋**螢幕。

4. 用螢幕鍵盤輸入您要搜尋的電影的名稱。( 選取一個字母，然後按**確定**便可輸入該字母。 ) 您不需要輸入完整的電影名稱，只需輸入一部分即可搜尋。

**提示：**連接一個 USB 鍵盤到多媒體播放器可加快搜尋速度。請參閱第 43 頁以獲得更多資訊。

5. 選取**完成**，然後按**確定**。

多媒體播放器將列出所有名稱相符的電影。如果清單中沒有電影顯示，則表示找不到與您輸入的文字相符的電影名稱。

6. 選取您想看的電影，然後按**播放 / 暫停 (▶ ||)** 或**確定**來開始播放電影。或者開始新的搜尋。

## 控制電影的 DVD 功能

如果您觀看的是數位化 DVD，則可以開啟或關閉電影字幕，或者將電影對白切換成其他語言來聽 ( 若有這些功能 )。

### 檢視字幕

若要開啟電影字幕，請：

1. 按下**功能表**。  
電影暫停，螢幕上出現「電影」功能表。
2. 選取**字幕 ?**。
3. 選取您想使用的語言，然後按**確定**。
4. 按下**功能表**關閉「電影」功能表，繼續播放電影。

若要關閉電影字幕，請重複步驟 1 和 2，選取**關閉**，然後按**確定**。

### 將電影聲音切換成其他語言

若要為電影對白選取另一種語言，請：

1. 按下**功能表**。  
電影暫停，螢幕上出現「電影」功能表。
2. 選取**音訊 ...**。
3. 選取您想使用的語言，然後按**確定**。
4. 按下**功能表**關閉「電影」功能表，繼續播放電影。

## 播放數位攝影機上的個人視訊

如果您有一台數位攝影機（或相機），則可以將相機連接至多媒體播放器來檢視您的個人視訊。

若要檢視個人視訊，請：

1. 用 USB 纜線將您的攝影機連接至多媒體播放器。
2. 開啟攝影機電源。

攝影機將作為裝置出現在主螢幕的捷徑清單中，多媒體播放器會對其內容編制索引。（如果您的攝影機並未出現在裝置清單中，則表示與多媒體播放器不相容。）

3. 從主螢幕中選取您的攝影機，然後按**確定**。
4. 導覽至您想觀看的視訊，然後按**播放 / 暫停** (▶ ||) 或**確定**來開始播放視訊。（如果您無法開啟攝影機上的檔案，則表示其檔案格式不相容。）

## 以慢動作播放電影

多媒體播放器能夠以慢動作向前或向後播放電影和個人視訊。您可以改變慢動作的速度，使其為正常速度的 1/2 到 1/16。

1. 在電影播放期間，按下**播放 / 暫停** (▶ ||) 來暫停播放視訊。
2. 按下**快進** (▶▶) 以慢動作向前播放，或按下**快倒** (◀◀) 以慢動作向後播放。

每按一下**快進** (▶▶) 或**快倒** (◀◀)，播放速度就會變慢一個級次——從正常速度的 1/2 到 1/4 到 1/8，再到 1/16。

3. 再次按下**播放 / 暫停** (▶ ||)，則以正常速度繼續播放。

## 4. 檢視相片和圖片

您可以使用多媒體播放器來檢視儲存在下列位置的數位相片和圖片：

- 安裝在多媒體播放器中的 FreeAgent 磁碟機
- 連接至多媒體播放器 USB 連接埠的外接式 USB 磁碟機
- 連接至多媒體播放器 USB 連接埠的數位相機
- 您所在網路上的共用資料夾或媒體伺服器

多媒體播放器會自動搜尋與它連接的磁碟機和裝置，並且替找到的所有視訊、圖片和音樂檔案建立一個索引。這些圖片會依資料夾編列索引，並且出現在「圖片」螢幕中（請參閱「檢視圖片」（第 23 頁））。

### 在您開始之前

在您開始之前，請確認您想檢視的圖片是否為支援的檔案格式。

您的多媒體播放器支援下列相片和圖片格式：

.BMP      .GIF      .JPG/JPEG      .PNG      .TIFF

### 檢視圖片

您可以使用多媒體播放器來檢視單張圖片，或者依自己的步調來瀏覽各個資料夾中的圖片。

若要檢視圖片，請：

1. 從主螢幕中選取**圖片**，然後按**確定**。

或

從任何一個螢幕中按下**功能表**，選取**圖片**，然後按**確定**。

畫面上會出現「圖片」螢幕。在多媒體播放器的所有連接裝置中找到的所有圖片資料夾都會列在「圖片」螢幕中，依 A 到 Z 排序。

2. 請使用箭頭按鈕來捲動清單。

按下**功能表**來迅速對資料夾排序，以符合您的需求。選取 **A – Z**、**Z – A**、**依最新排序**或**依最舊排序**，然後按**確定**來重新組織資料夾清單。

**提示：**如需更多搜尋想要的圖片的方式，請參閱「尋找圖片」（第 25 頁）。

3. 選取一個資料夾，然後按**確定**來檢視其中的圖片。

如有必要，請按下**功能表**，選取**檢視清單**或**檢視縮圖**，然後按**確定**來變更圖片檢視方式。

4. 請使用箭頭按鈕來捲動清單。

如有必要，請按下**功能表**來對圖片排序。選取**A – Z**、**Z – A**、**依最新排序**或**依最舊排序**，然後按**確定**來重新組織圖片清單。

5. 選取一張相片，然後按**確定**便可檢視該相片。

使用向左和向右箭頭按鈕來逐一瀏覽圖片。

**提示：**若要以幻燈片模式檢視一個資料夾裡的圖片，請參閱第 24 頁。

6. 如果圖片方向不正確，請按下**功能表**，然後選**向右旋轉 90 度**或**向左旋轉 90 度**。按**確定**來旋轉圖片。

7. 若要放大圖片，請按下**縮放 +**，然後用箭頭按鈕來左右或上下移動圖片。按下**縮放 -**可重新縮小圖片。

8. 隨時按下**返回**  即可返回「圖片」螢幕。

## 檢視所有包含圖片的資料夾

您也可以檢視所有包含圖片的資料夾，如下所示：

1. 從主螢幕中選取**圖片**，然後按**確定**。
2. 按下「Menu」，然後選取**顯示資料夾**。
3. 導覽資料夾，找到您要的檔案。

## 一邊觀看圖片，一邊聽音樂

您不用為了觀看圖片而把音樂關掉。即使您切換到「圖片」螢幕，並開始觀賞圖片之後，您原本在聽的音樂仍會繼續播放。

若要隨時查看正在播放的曲目，請參閱「檢查目前正在播放的歌曲」(第 31 頁)。

## 以幻燈片模式檢視圖片

您的多媒體播放器能夠以幻燈片模式播放圖片。您可以透過調整圖片間的時間間隔和切換效果，或者將幻燈片設定為以連續或隨機循環模式播放來自訂幻燈片。此外，您還可以為幻燈片加上音樂。

若要以幻燈片模式檢視圖片，請：

1. 導覽至您要播放的圖片資料夾（請參閱「檢視圖片」(第 23 頁)），然後按**確定**。
2. 按下**播放 / 暫停** (▶ ||) 或**確定**來以幻燈片模式開始播放資料夾中的所有圖片。

### 3. 若要自訂幻燈片，請按下**功能表**。

- 若要調整兩張圖片之間的時間間隔，請選取**幻燈片播放時間？**，然後按**確定**。選取您想要的時間間隔（從 2 秒到 2 分鐘），然後按**確定**來繼續播放幻燈片。
- 若要調整圖片切換效果，請選取**幻燈片切換？**，然後按**確定**。選取您想要的切換效果，然後按**確定**來繼續播放幻燈片。
- 若要連續播放幻燈片，請選取**連續播放**，然後按**確定**。
- 若要以幻燈片模式連續隨機播放圖片，請選取**隨機循環**，然後按**確定**。

### 4. 按下**返回** 可停止播放幻燈片，返回「圖片」螢幕。

## 為幻燈片加上音樂

若要為幻燈片加上音樂，請：

1. 導覽至多媒體播放器上的音樂並開始播放（請參閱第 28 頁）。
2. 導覽至您要的圖片資料夾，並開始播放幻燈片（請參閱第 24 頁）。

## 尋找圖片

若要尋找您要的圖片，您可以用三種方式來搜尋媒體檔案：

- 瀏覽圖片資料夾清單（請參閱第 23 頁）。
- 瀏覽多媒體播放器連接的磁碟機和裝置上儲存的圖片檔案（請參閱第 26 頁）。
- 搜尋多媒體播放器所編列的索引（請參閱第 26 頁）。

## 依裝置來瀏覽圖片

您可以瀏覽多媒體播放器所連接的每一個裝置，從裡面找到您想要的圖片。(若要同時搜尋所有圖片檔案，請參閱「搜尋特定圖片」(第 26 頁)。)

若要瀏覽圖片，請：

1. 從主螢幕中選取**瀏覽**，然後按**確定**。  
畫面上會出現「瀏覽」螢幕。
2. 按下**功能表**，選取**顯示圖片**，然後按**確定**。
3. 選取您想瀏覽的裝置，然後按**確定**。
4. 導覽裝置中的檔案和資料夾，找到您要的檔案。
5. 選取您想要的圖片，然後按**確定**便可檢視該圖片。

## 搜尋特定圖片

若要搜尋特定圖片，請：

1. 從主螢幕中選取**圖片**，然後按**確定**。  
或  
從任何一個螢幕中按下**功能表**，選取**圖片**，然後按**確定**。  
畫面上會出現「圖片」螢幕。
2. 按下**功能表**。
3. 選取**搜尋**，然後按**確定**。  
畫面上會出現**搜尋**螢幕。
4. 用螢幕鍵盤輸入您要搜尋的圖片的檔案名稱。(選取一個字母，然後按**確定**便可輸入該字母。) 您不需要輸入完整的檔案名稱，只需輸入一部分即可搜尋。  
**提示：**連接一個 USB 鍵盤到多媒體播放器可加快搜尋速度。請參閱第 43 頁以獲得更多資訊。
5. 選取**完成**，然後按**確定**。  
多媒體播放器將列出所有檔案名稱相符的圖片。如果清單中沒有圖片顯示，則表示找不到與您輸入的文字相符的檔案名稱。
6. 選取您想要的圖片，然後按**確定**便可檢視該圖片。或者開始新的搜尋。

## 檢視數位相機中的圖片

如果您有一台數位相機，則可以將相機連接至多媒體播放器來檢視您的圖片。

若要檢視相機中的圖片，請：

1. 用 USB 纜線將您的相機連接至多媒體播放器。
2. 開啟相機電源。

相機將作為裝置出現在主螢幕的捷徑清單中，而多媒體播放器會對其內容編制索引。  
( 如果您的相機並未出現在裝置清單中，則表示與多媒體播放器不相容。 )

3. 從主螢幕中選取您的相機，然後按**確定**。
4. 導覽至您想看的圖片，然後按**確定**來開啟單張圖片，或者按**播放 / 暫停 (▶ ||)** 來開始播放幻燈片。( 如果您無法開啟相機上的檔案，則表示其檔案格式不相容。 )

## 5. 聆聽音樂

您可以使用多媒體播放器來聆聽儲存在下列位置的音樂：

- 安裝在多媒體播放器中的 FreeAgent 磁碟機
- 連接至多媒體播放器 USB 連接埠的外接式 USB 磁碟機
- 您所在網路上的共用資料夾或媒體伺服器

多媒體播放器會自動搜尋與它連接的磁碟機和裝置，並且替找到的所有視訊、圖片和音樂檔案建立一個索引。這些音樂檔案會列在「音樂」螢幕中（請參閱「播放音樂」（第 28 頁））。

### 在您開始之前

在您開始之前，請確認您想聆聽的音樂是否為支援的格式。

### 支援的音訊檔案格式

您的多媒體播放器支援下列歌曲格式：

|       |      |       |      |
|-------|------|-------|------|
| .AAC  | .MP3 | .RA   | .WAV |
| .ASF  | .MP4 | .RM   | .WMA |
| .FLAC | .OGG | .RMVB |      |

### 支援的播放清單格式

您的多媒體播放器支援下列播放清單格式：

|      |      |
|------|------|
| .M3U | .PLS |
|------|------|

## 播放音樂

若要選取和播放音樂，請：

1. 從主螢幕中選取**音樂**，然後按**確定**。

或

從任何一個螢幕中按下**功能表**，選取**音樂**，然後按**確定**。

畫面上會出現「音樂」螢幕。在多媒體播放器的所有連接裝置中找到的所有音樂檔案都會列在「音樂」螢幕中，依 A 到 Z 排序。

若要從清單檢視轉換為縮圖檢視，請選取**檢視縮圖**，然後按**確定**。

2. 請使用箭頭按鈕來捲動清單，或按下**功能表**來迅速對音樂檔案排序，以符合您的需求。

選取 **A-Z**、**Z-A**、**依最新排序**或**依最舊排序**，然後按**確定**來重新組織音樂清單。

若要依類別而非歌曲名稱來排列音樂檔案，請選取**顯示專輯**、**顯示演出者**、**顯示音樂類型**、**顯示年份**或**顯示播放清單**，然後按**確定**。

**提示：**如需更多搜尋想聽的音樂的方式，請參閱「尋找音樂」(第 29 頁)。

3. 選取您想聽的歌曲，然後按**播放 / 暫停 (▶ ||)** 或**確定**來開始播放歌曲。
4. 使用遙控器來控制播放功能，方法如同在 CD 或數位音樂播放器上一樣。  
(請參閱「使用遙控器」(第 14 頁)以獲得更多資訊。)
5. 按下遙控器上的**音量**按鈕可調整音量。

## 設定連續播放和隨機播放

在音樂播放期間，您可以設定多媒體播放器連續循環播放所有歌曲，隨機播放歌曲，或重複播放同一首歌曲。

若要自訂播放模式，請：

1. 導覽至您想聆聽的音樂 (請參閱「播放音樂」(第 28 頁))。
2. 按下**播放 / 暫停 (▶ ||)** 或**確定**來開始播放音樂。
3. 若要自訂播放模式，請按下**功能表**。
  - 若要讓所有歌曲依它們在多媒體播放器上的排列順序連續播放，請選取**連續播放**，然後按**確定**。
  - 若要讓所有歌曲以隨機順序連續播放，請選取**隨機循環**，然後按**確定**。
  - 若要重複播放同一首歌曲，請選取**重複單曲**，然後按**確定**。

## 尋找音樂

若要尋找您要聽的音樂，可以用三種方式來搜尋媒體檔案：

- 在「音樂」螢幕中瀏覽完整的歌曲清單 (請參閱第 28 頁)。
- 瀏覽多媒體播放器連接的磁碟機和裝置上儲存的音樂檔案 (請參閱第 30 頁)。
- 搜尋多媒體播放器所編列的索引 (請參閱第 30 頁)。

## 依裝置來瀏覽音樂

您可以瀏覽多媒體播放器所連接的每一個裝置，從裡面找到您想聽的音樂。( 如要同時搜尋所有音樂檔案，請參閱「搜尋特定歌曲」( 第 30 頁)。 )

若要瀏覽音樂，請：

1. 從主螢幕中選取**瀏覽**，然後按**確定**。  
畫面上會出現「**瀏覽**」螢幕。
2. 按下**功能表**，選取**顯示音樂**，然後按**確定**。
3. 選取您想瀏覽的裝置，然後按**確定**。
4. 導覽裝置中的檔案和資料夾，找到您要的檔案。
5. 選取您想聽的音樂，然後按**播放 / 暫停 (▶ ||)** 或**確定**來開始聆聽音樂。

## 搜尋特定歌曲

若要搜尋特定歌曲，請：

1. 從主螢幕中選取**音樂**，然後按**確定**。  
或  
從任何一個螢幕中按下**功能表**，選取**音樂**，然後按**確定**。  
螢幕上會出現音樂清單。
2. 按下**功能表**。
3. 選取**搜尋**，然後按**確定**。  
畫面上會出現**搜尋**螢幕。
4. 用螢幕鍵盤輸入您要搜尋的歌曲的名稱。( 選取一個字母，然後按**確定**便可輸入該字母。 )  
您不需要輸入完整的歌曲名稱，只需輸入一部分即可搜尋。您無法搜尋演出者或專輯名稱。  
**提示：**連接一個 USB 鍵盤到多媒體播放器可加快搜尋速度。請參閱第 43 頁以獲得更多資訊。
5. 選取**完成**，然後按**確定**。  
多媒體播放器將列出所有名稱相符的歌曲。如果清單中沒有歌曲顯示，則表示找不到與您輸入的文字相符的歌曲名稱。
6. 選取您想聽的歌曲，然後按**播放 / 暫停 (▶ ||)** 或**確定**來開始聆聽音樂。或者開始新的搜尋。

## 顯示專輯封面圖片

若圖片存放位置正確，多媒體播放器將在「音樂」螢幕中以縮圖檢視方式顯示專輯封面圖片。

若要以縮圖檢視方式顯示專輯封面圖片，請：

1. 在您的電腦上，找到專輯圖片。
2. 將圖片拖曳至音樂專輯資料夾。
3. 將音樂資料夾拖曳至外接式裝置，然後將此外接式裝置連接至多媒體播放器。

專輯封面圖片即會以縮圖檢視方式顯示在「音樂」螢幕上。

## 檢查目前正在播放的歌曲

如果您在觀賞圖片或存取網際網路服務時也在播放音樂，您可以找到目前正在播放的歌曲的名稱。

若要檢查目前正在播放的歌曲，請：

1. 從任何一個螢幕中按下**功能表**，選取**音樂**，然後按**確定**。
2. 選取**正在播放**，然後按**確定**。

螢幕上會出現歌曲的名稱。

## 6. 存取線上媒體內容

您可以使用多媒體播放器來存取視訊、圖片和新聞服務等線上媒體內容。

您的多媒體播放器只能使用支援的網際網路服務。不過，Seagate 會定期將新的服務加入支援清單中。請經常到「網際網路」螢幕查看有哪些新的服務。

### 存取網際網路服務

您的多媒體播放器必須具有網際網路存取權，才能連接至任何一個網路服務。

若要存取支援的網際網路服務，請：

1. 從主螢幕中選取**網際網路**，然後按**確定**。

畫面上會出現「網際網路」螢幕，其中會列出所有支援服務的捷徑。

2. 選取您想使用的服務，然後按**確定**。

畫面上會開啟該服務。

3. 按照螢幕上的指示來尋找您要的內容。

---

**備註：** 如需有關使用某一網際網路服務的說明，請參閱該服務的線上說明文件。

---

4. 若要結束網際網路服務，請按下**主螢幕**。

### 使用主螢幕上的捷徑

六個最常用的網際網路服務捷徑會出現在主螢幕上（請參閱「導覽多媒體播放器螢幕和功能表」（第 11 頁））。此外，還提供一個完整服務清單的捷徑。

若要透過捷徑清單來存取網際網路服務，請：

- 從主螢幕上的捷徑清單中，選取您要使用的網際網路服務，然後按**確定**。

或

- 如果您要使用的服務未出現在主螢幕中，請選取**查看更多 ►**，然後按**確定**，在「網際網路」螢幕中查看完整的支援服務清單。

從網際網路捷徑清單中選取您想使用的服務，然後按**確定**。

## 啟用 Paramount® 帳戶 (限美國地區)

您可以使用多媒體播放器來觀賞 Paramount Pictures 的電影。不過，您必須先建立並啟用一個 Paramount 帳戶。(您需要一台具有網際網路存取權的電腦來建立和啟用帳戶。)

若要建立並啟用一個 Paramount 帳戶，請：

1. 從主螢幕中按下**功能表**，選取**設定**，然後按**確定**。
2. 按下**功能表**，選取**系統設定**，然後按**確定**。

或

使用遙控器上的向左和向右箭頭捲動「設定」螢幕，找到「系統」螢幕。

3. 在「系統」螢幕中向下捲動，找到並選取 **Paramount**，然後按**確定**。

請按照螢幕上的指示來建立和註冊您的 Paramount 帳戶。

## 管理您的 Netflix® 帳戶 (限美國地區)

如果您有一個 Netflix 帳戶，則可以在多媒體播放器上觀賞由 Netflix 提供的電影和電視節目。(如需更多資訊，請參閱 Netflix 網站。)

如果您不想再從多媒體播放器存取 Netflix，則可以用多媒體播放器所提供的特別代碼來停用您的帳戶。(您需要一台具有網際網路存取權的電腦來停用 Netflix 帳戶。)

若要查詢 Netflix 停用碼，請：

1. 從主螢幕中按下**功能表**，選取**設定**，然後按**確定**。
2. 按下**功能表**，選取**系統設定**，然後按**確定**。

或

使用遙控器上的向左和向右箭頭捲動「設定」螢幕，找到「系統」螢幕。

3. 在「系統」螢幕中，選取**停用 Netflix**。
4. 按下**確定**來停用您的帳戶。

## 7. 同步媒體檔案

多媒體播放器隨附的光碟中包含了 Seagate Media 應用程式，您可透過它在多媒體播放器的外接磁碟機與電腦之間同步媒體檔案。

**提示：**如果您的電腦執行 Windows 系統，還可用 Seagate Media 來管理多媒體播放器的外接磁碟機。具體作法請參閱「使用 Seagate Media 管理 FreeAgent 磁碟機」(第 48 頁)。

本章將告訴您如何安裝 Seagate Media，並說明如何使用其媒體同步功能在裝置之間同步電影、圖片和音樂檔案。

### 安裝 Seagate Media

本節說明如何在您的作業系統上安裝 Seagate Media：

- 如果您的系統是 Windows，請參閱下一節。
- 如果您的系統是 Macintosh，請參閱第 35 頁。

#### 在 Windows 上安裝

若要在執行 Windows 的電腦上安裝 Seagate Media，請：

1. 將安裝光碟插入電腦。  
畫面上會出現註冊視窗。
2. 按照線上指示來註冊您的多媒體播放器，或按一下**取消**稍後再註冊，並繼續安裝軟體。  
畫面上會出現「選擇語言」視窗。
3. 按一下您要用於安裝應用程式的語言。  
畫面上會出現主功能表。
4. 按一下**安裝 Seagate Media**  
畫面上會出現「歡迎使用 InstallShield 精靈」視窗。
5. 請按照螢幕上的指示來安裝軟體。

## 6. 按一下**完成**以完成安裝。

Seagate Media 圖示會出現在桌面上，而 Seagate Media 會自動開啟。



圖 9： Seagate Media for Windows：初始媒體同步螢幕

## 在 Macintosh 上安裝

若要在執行 Macintosh 的電腦上安裝 Seagate Media，請：

1. 將安裝光碟插入電腦。  
畫面上會出現包含安裝程式的 Seagate Media 資料夾。
2. 將安裝程式拖曳至您硬碟上的 Applications 資料夾。

3. 在 Applications 資料夾中，按兩下 **Seagate Media** 來安裝和開啟該應用程式。  
畫面上會出現 Seagate Media 視窗。

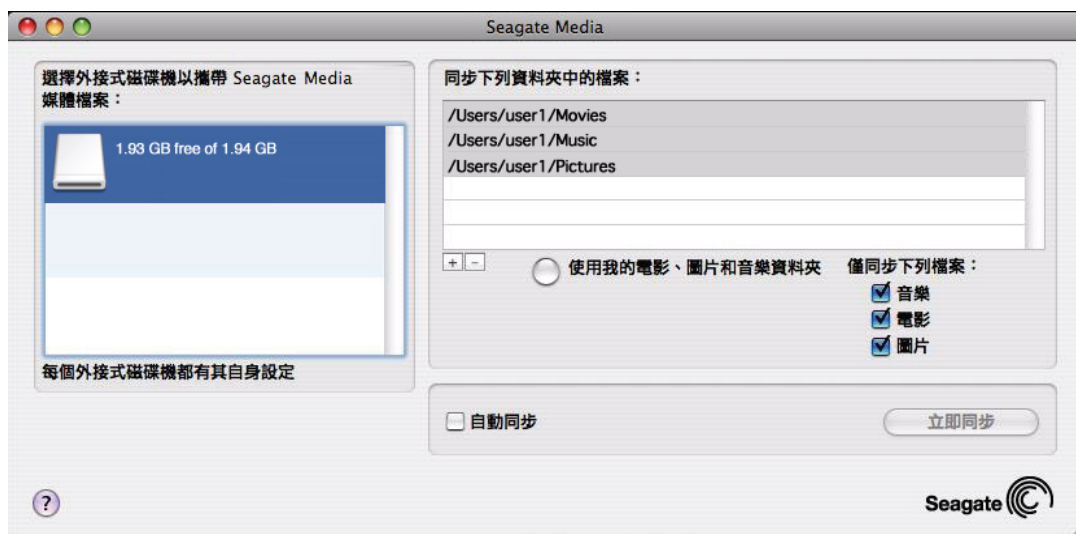


圖 10： Seagate Media for Macintosh

畫面上也會出現註冊視窗。

4. 按照線上指示來註冊您的多媒體播放器，或按一下**取消**後再註冊。

**備註：** 稍後註冊時，請到 Seagate Media 的「說明」功能表中選取**產品註冊**。

## 瞭解如何同步媒體

Seagate Media 的「媒體同步」功能可以輕鬆地讓 FreeAgent 磁碟機和其他外接式 USB 磁碟機與電腦的媒體檔案保持同步。

「媒體同步」會識別電腦上所有具支援格式的媒體檔案，並且會將外接磁碟機中的檔案自動分類至電影、圖片和音樂資料夾。

「媒體同步」的「自動同步」功能會持續追蹤您的媒體資料夾和檔案的變更，在您每次將磁碟機連接至電腦時會自動更新。

**備註：** FreeAgent 磁碟機本身可能隨附具有同步功能的軟體。不過，只有 Seagate Media 應用程式才能找到您電腦中的媒體檔案，將其組織，並與外接磁碟機中的檔案同步。

## 如何開始？

首先，將「媒體同步」設定為預設或自訂設定。

接著，將磁碟機連接至電腦。「媒體同步」會自動找到您的電影、圖片和音樂資料夾和檔案，將其組織，並複製到磁碟機中。

每當您將磁碟機連接至電腦時，媒體檔案就會自動同步，讓您的多媒體播放器中始終都有最新的檔案。（您也可以選擇手動同步檔案，而不要自動執行。）

按照以下針對各作業系統的指示來使用「媒體同步」功能：

- 如果您的系統是 Windows，請參閱下一節。
- 如果您的系統是 Macintosh，請參閱第 41 頁。

## 同步媒體檔案 (Windows)

請按照以下指示來同步執行 Windows 的電腦上的檔案：

- 「選取同步設定」(第 37 頁)
- 「手動啟動同步作業」(第 39 頁)
- 「檢查電腦的媒體同步狀態」(第 40 頁)
- 「變更媒體同步設定」(第 40 頁)
- 「停用自動同步」(第 40 頁)
- 「刪除自訂媒體同步設定」(第 41 頁)

## 選取同步設定

您可以將「媒體同步」設定為預設設定（即*簡單同步*）或自訂設定（即*自訂同步*）。下表是這兩種選項的比較：

| 使用簡單同步 ...                                  | 使用自訂同步 ...              |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| 只同步「我的文件」(XP) 或「個人」(Vista) 資料夾中所有具支援格式的媒體檔案 | 從電腦的任何一個磁碟機中選取您想要同步的資料夾 |
| 同步所有格式的媒體檔案                                 | 選取您想要同步的媒體檔案格式          |
| 在磁碟機連接至電腦時自動同步                              | 選擇自動或手動同步               |

您不需要為磁碟機作任何準備，只要將其連接至電腦即可。「媒體同步」在同步過程中會自動建立它所需要的資料夾。

## 設定為簡單同步

若要設定為簡單同步，請：

1. 將 FreeAgent 磁碟機或其他外接式 USB 磁碟機連接至電腦。
2. 開啟 Seagate Media，然後按一下**媒體同步**。

畫面上會出現「媒體同步」視窗。

3. 按一下**簡單同步**。

畫面上會出現「確認簡單同步」視窗，並自動開始初始同步作業。初始同步作業可能需要花一些時間，視您的媒體檔案數量而定。

## 自訂同步設定

若要設定為自訂同步，請：

1. 將 FreeAgent 磁碟機或其他外接式 USB 磁碟機連接至電腦。
2. 開啟 Seagate Media，然後按一下**媒體同步**。

畫面上會出現「媒體同步」視窗。

3. 按一下**自訂同步**。

畫面上會出現「選取資料夾」視窗。

4. 選取您想同步的資料夾，然後按**下一步**。

畫面上會出現「檔案類型」視窗。

5. 選取您想要同步的媒體檔案格式，然後按**下一步**。

畫面上會出現「媒體同步規則」視窗。

6. 選擇下列其中一個選項：

- 自動同步（當磁碟機連接至電腦時自動同步檔案）
- 手動同步（只有當您啟動同步時才同步檔案）

7. 按一下**完成**。

畫面上會出現「媒體同步」設定視窗。若您選擇「自動同步」，初始同步作業就會自動開始。初始同步作業可能需要花一些時間，視您的媒體檔案數量而定。

若您選擇「手動同步」，請參閱「手動啟動同步作業」（第 39 頁）以啟動初始同步作業。

## 手動啟動同步作業

若要手動啟動同步作業，請：

1. 將 FreeAgent 磁碟機或其他外接式 USB 磁碟機連接至電腦。
2. 開啟 Seagate Media，然後按一下**媒體同步**。

畫面上會出現「媒體同步」視窗。



圖 11： Seagate Media for Windows：媒體同步螢幕

3. 按一下**立即同步**。

同步作業開始。本作業可能需要花一些時間，視需要更新的媒體檔案數量而定。

**提示：**此外，如果要手動啟動同步作業，您可以按一下系統匣中的 Seagate Media 圖示，然後選取**立即同步**。



圖 12： Seagate Media for Windows：系統匣功能表

## 檢查電腦的媒體同步狀態

若您有一個 LAN 或 WLAN，您可以檢查哪些電腦已設定檔案同步、每台電腦上次同步的時間，以及它們是否設定為自動同步。

若要檢查電腦的媒體同步狀態，請：

1. 開啟 Seagate Media，按一下**媒體同步**。  
畫面上會出現「媒體同步」視窗。
2. 按一下**檢查同步狀態**。  
畫面上會出現「同步狀態」視窗，顯示目前狀態資訊。
3. 按一下**確定**以返回「媒體同步」視窗。

## 變更媒體同步設定

若要變更媒體同步設定，請：

1. 開啟 Seagate Media，按一下**媒體同步**。  
畫面上會出現「媒體同步」視窗。
2. 按一下**編輯同步設定**。
3. 依您的需要變更設定，然後按一下**確定**以返回「媒體同步」視窗。

## 停用自動同步

若要從自動同步切換到手動同步，請：

1. 開啟 Seagate Media，按一下**媒體同步**。  
畫面上會出現「媒體同步」視窗。
2. 在「自動同步」下按一下**關閉**，然後按一下**確定**以返回「媒體同步」視窗。  
「自動同步」即停用。請記得手動執行同步作業，以保持多媒體播放器上檔案始終處於最新狀態。

## 刪除自訂媒體同步設定

您可以刪除「媒體同步」中所有的自訂設定，返回初始「媒體同步」視窗（請參閱第 35 頁上的圖 9）。若您將媒體資料夾和檔案轉移至新的位置，或新增了許多新格式的檔案，您便可以執行這個步驟。

---

**備註：** 刪除「媒體同步」設定不會對您的媒體檔案造成任何影響。

---

若要刪除自訂媒體同步設定，請：

1. 在「媒體同步」視窗中，按一下**刪除同步設定**。  
畫面上會出現「確認刪除同步設定」視窗。
2. 按一下**刪除**。  
畫面上會出現初始「媒體同步」視窗（請參閱第 35 頁上的圖 9）。
3. 若要重新設定「媒體同步」，請按照「選取同步設定」（第 37 頁）的步驟來進行。

## 同步媒體檔案 (Macintosh)

請按照以下指示來同步執行 Macintosh 的電腦上的檔案。

### 選取同步設定

可以將「媒體同步」設定為預設設定或自訂設定。下表是這兩種選項的比較：

| 使用預設設定 ...                  | 使用自訂設定 ...              |
|-----------------------------|-------------------------|
| 同步您電影、圖片和音樂資料夾中所有具支援格式的媒體檔案 | 從電腦的任何一個磁碟機中選取您想要同步的資料夾 |
| 同步所有格式的媒體檔案                 | 選取您想要同步的媒體檔案格式          |
| 在磁碟機連接至電腦時自動同步              | 選擇自動或手動同步               |

您不需要為磁碟機作任何準備，只要將其連接至電腦即可。「媒體同步」在同步過程中會自動建立它所需要的資料夾。

## 將「媒體同步」設定為預設設定

若要將「媒體同步」設定為預設設定，請：

1. 將 FreeAgent 磁碟機或其他外接式 USB 磁碟機連接至電腦。
2. 開啟 Seagate Media，然後選取您想要同步的磁碟機。
3. 選取**使用我的電影、圖片和音樂資料夾**，然後按一下**立即同步**來啟動初始同步作業。

初始同步作業可能需要花一些時間，視您的媒體檔案數量而定。

## 自訂同步設定

若要設定為自訂同步，請：

1. 將 FreeAgent 磁碟機或其他外接式 USB 磁碟機連接至電腦。檢查它是否出現在 Seagate Media 的磁碟機清單中。（相關說明請參閱第 64 頁上的第 10 章「解決問題」。）
2. 開啟 Seagate Media，然後選取您想要同步的磁碟機。
3. 按一下**新增 +** 按鈕，找到並選取您想要同步的資料夾，然後按一下**新增至同步**。
4. 在「僅同步下列檔案」清單中，選取您想要同步的媒體類型，然後按一下**立即同步**來啟動初始同步作業。

初始同步作業可能需要花一些時間，視您的媒體檔案數量而定。

## 停用自動同步

若要從自動同步切換到手動同步，請：

1. 開啟 Seagate Media。
2. 取消選取**自動同步**。

「自動同步」即停用。請記得手動執行同步作業，以保持多媒體播放器上檔案始終處於最新狀態。

## 8. 管理您的多媒體播放器及其連接裝置

本章將說明如何管理和維護您的多媒體播放器及其隨附軟體，並說明如何使用 Seagate Media 來管理播放器連接的磁碟機。

請按照本章中的指示以完成下列事項：

- 辨識多媒體播放器的 LED 狀態指示燈（見下一節說明）。
- 將 USB 或無線 USB 鍵盤連接到多媒體播放器（見第 43 頁）。
- 更新多媒體播放器韌體（見第 43 頁）。
- 更新 Seagate Media 軟體（見第 45 頁）。
- 為網路上共用的檔案建立捷徑（見第 46 頁）。
- 使用 Seagate Media 管理您的磁碟機（見第 48 頁）。
- 從多媒體播放器上移除 FreeAgent 磁碟機（見第 53 頁）。
- 中斷 USB 磁碟機、相機或攝影機的連接（見第 53 頁）。
- 中斷多媒體播放器的連接（見第 53 頁）。
- 將多媒體播放器重設為出廠預設設定（見第 53 頁）。

### 辨識多媒體播放器的 LED 指示燈

下表說明了多媒體播放器的 LED 如何指示各種狀態。LED 指示燈位於多媒體播放器的前端（見第 6 頁及 7 的圖例）。

| 當 LED 顯示 ... | 多媒體播放器狀態為 ... |
|--------------|---------------|
| 閃爍琥珀色        | 啟動中           |
| 穩定琥珀色        | 關閉 / 可供使用     |
| 穩定白色         | 開啟            |

### 將鍵盤連接到多媒體播放器

在搜尋媒體檔案或輸入其他資訊時，可以使用 USB 或無線 USB 鍵盤來操作，而不一定要用螢幕鍵盤。請將 USB 鍵盤或無線鍵盤隨附的 USB 接收器與多媒體播放器的 USB 連接埠連接。

### 更新多媒體播放器韌體

請按照本節指示來更新多媒體播放器的韌體。每當韌體有新版本時，您應該立即更新，才能使您的多媒體播放器發揮最佳效能。請隨時造訪 Seagate 支援網站 [www.seagate.com/support](http://www.seagate.com/support) 檢查是否有韌體更新。

## 檢查目前的韌體版本

若要查看多媒體播放器目前正在執行的韌體版本，請：

1. 在主螢幕中按下**功能表**，選取**設定**，然後按**確定**。
2. 按下**功能表**，選取**系統設定**，然後按**確定**。

或

使用遙控器上的向左和向右箭頭捲動「設定」螢幕，找到「系統」螢幕。

3. 選取**版本資訊**，然後按**確定**。

螢幕上會顯示韌體的版本號。

## 更新韌體

您可以線上更新多媒體播放器的韌體（如果您的多媒體播放器已經連接至網際網路），或者使用包含所下載韌體的外接式 USB 磁碟機來進行更新。

### 線上韌體更新

要完成線上更新，您的多媒體播放器必須連接至網際網路。

若要進行線上韌體更新，請：

1. 在主螢幕中按下**功能表**，選取**設定**，然後按**確定**。
2. 按下**功能表**，選取**韌體更新**，然後按**確定**。

或

使用遙控器上的向左和向右箭頭捲動「設定」螢幕，找到「韌體更新」螢幕。

3. 選取**線上**，然後按**確定**。

多媒體播放器將檢查 Seagate 網站上是否有可用更新，如有則顯示提示。

4. 請按照螢幕上的指示來完成韌體更新。

## 當多媒體播放器離線時更新韌體

如果您的多媒體播放器未連接至網際網路，請按照以下指示來更新韌體。您將需要一個外接式 USB 磁碟機和一台連接至網際網路的電腦。

若要更新韌體，請：

1. 從您的電腦造訪 Seagate 支援網站 [www.seagate.com/support](http://www.seagate.com/support)。
2. 按照螢幕指示，將新的多媒體播放器韌體下載到電腦中。
3. 將新韌體複製到一個外接式 USB 磁碟機，然後中斷 USB 磁碟機與電腦的連接。

---

**備註：** 將韌體檔案放在 USB 磁碟機的最上層目錄（即 *根目錄*）下，不要放在資料夾中。

---

4. 將該 USB 磁碟機插入多媒體播放器的 USB 連接埠。

多媒體播放器會識別新的韌體檔案並自動安裝。

## 更新 Seagate Media 軟體

當 Seagate Media（見第 34 頁）有軟體更新可用時會自動通知您。如果螢幕上顯示通知，請按照螢幕指示來完成更新。

您也可以手動檢查是否有可用的更新，或者也可以關閉軟體更新功能。若要手動檢查更新或關閉軟體更新功能，請：

1. 將 FreeAgent 磁碟機或其他外接式 USB 磁碟機連接至電腦。
2. 開啟 Seagate Media。
3. 選擇該磁碟機，然後按**設定**。
4. 按一下**檢查軟體更新**。

畫面上會出現「軟體更新」視窗。

5. 若要開啟軟體自動更新功能，請選取**自動檢查更新**。  
若要關閉軟體自動更新功能，請取消選取**自動檢查更新**。
6. 若要立即檢查更新，請按一下**立即檢查**。

「軟體更新」視窗會告訴您 Seagate Media 是否為最新版本。若有更新的軟體可用，您即可從此視窗進行下載。請按照螢幕上的指示來完成更新。

## 為共用資料夾建立捷徑

如果您的多媒體播放器連接至一個網路，您可以在您的電腦上設定多媒體播放器可以透過該網路來存取的共用資料夾（見「在您的網路上共享媒體檔案」（第 16 頁））。

若想快速存取共用資料夾中的內容，您可以建立捷徑。您將需要：

- 該共用資料夾所在電腦的 IP 位址
- (選用) 您的網路使用者名稱和密碼－只有當使用者必須登入您的網路才能存取共用資料夾時才需要提供
- (選用) 共用資料夾所在電腦的名稱、網域和本機名稱－只有當您要連接的共用資料夾限制存取時才需要提供

### 建立捷徑

請按照本節中的指示，為一個不需要提供使用者名稱、密碼或其他選用資訊的共用資料夾建立捷徑。

若要為共用資料夾建立捷徑，請：

1. 從主螢幕中，於裝置捷徑清單（見第 12 頁上的圖 5）中選取**網路**，然後按**確定**。
2. 選取 **My\_Shortcuts**，然後按**確定**。
3. 按下**資訊**，
4. 選取**新增**，然後按**確定**。

畫面上會出現「新增捷徑」螢幕。

**提示：**使用向左或向右箭頭來導覽該畫面。

5. 在 IP 位址方塊中，使用向上和向下箭頭來輸入該共用資料夾所在電腦的 IP 位址。
6. 選取**確定**，然後按**確定**。
7. 出現提示時，再次按下**確定**來儲存這個新捷徑。

### 為限制存取的資料夾建立捷徑

請按照本節中的指示，為一個需要提供使用者名稱和密碼的網路共用資料夾或一個限制存取的共用資料夾建立捷徑。

若要為共用資料夾建立捷徑，請：

1. 從主螢幕中，於裝置捷徑清單（見第 12 頁上的圖 5）中選取**網路**，然後按**確定**。
2. 選取 **My\_Shortcuts**，然後按**確定**。

3. 按下**資訊** .
4. 選取**新增**，然後按**確定**。  
畫面上會出現「新增捷徑」螢幕。  
**提示：**使用向左或向右箭頭來導覽該畫面。
5. 選取**網路使用者 ID**，然後按**確定**。使用螢幕鍵盤輸入您的使用者名稱，選取**完成**，然後按**確定**。  
**提示：**連接一個 USB 鍵盤到多媒體播放器可加快輸入速度。請參閱第 43 頁以獲得更多資訊。
6. 選取**網路密碼**，然後按**確定**。使用螢幕鍵盤輸入您的網路密碼，選取**完成**，然後按**確定**。
7. 在 IP 位址方塊中，使用向上和向下箭頭來輸入該共用資料夾所在電腦的 IP 位址。
8. (選用) 選取**詳細資訊**可新增更多有關本網路連線的資訊，包括網域及主機名稱等。
9. 選取**確定**，然後按**確定**。
10. 出現提示時，再次按下**確定**來儲存這個新捷徑。

## 修改或刪除捷徑

如果您將資料夾移到一個新的位置，或者不想再允許網路上的其他人存取該資料夾的內容，可以修改或刪除共用資料夾捷徑。

若要修改或刪除共用資料夾，請：

1. 從主螢幕中，於裝置捷徑清單（見第 12 頁上的圖 5）中選取**網路**，然後按**確定**。
2. 選取 **My\_Shortcuts**，然後按**確定**。
3. 按下**資訊** .
4. 選取**修改**，然後按**確定**。根據需要變更該連線的詳細資訊，選取**確定**，然後按**確定**。  
或  
選取**刪除**，然後按**確定**。
5. 出現提示時，再次按下**確定**來儲存新資訊或刪除該捷徑。

## 使用 Seagate Media 管理 FreeAgent 磁碟機

多媒體播放器隨附的 CD 中包含了 Seagate Media 軟體。如果您的電腦執行 Windows 系統，就可以用 Seagate Media 來管理 FreeAgent 磁碟機。(本節所述的各項作業不適用於 Mac 作業系統。)

**提示：**您還可以透過 Seagate Media 在您的電腦 (Windows 或 Macintosh) 與您連接到多媒體播放器的磁碟機之間同步媒體檔案。具體作法請參閱第 34 頁上的第 7 章「同步媒體檔案」。

### 入門

如果您尚未安裝 Seagate Media，請現在安裝。(相關說明請參閱「安裝 Seagate Media」(第 34 頁)。)

將一個 FreeAgent 磁碟機或外接式 USB 磁碟機連接到您的電腦，開啟 Seagate Media，然後按一下左上角的**我的磁碟機**。

畫面上會出現「我的磁碟機」視窗，所有連接到電腦且受支援的磁碟機都會列在其中。按一下任何一個磁碟機可檢視詳細的內容資訊，如剩餘儲存空間大小等等。



圖 13： Seagate Media：「我的磁碟機」視窗

本節其餘部分的指示將告訴您如何：

- 管理磁碟機設定（見第 48 頁）
- 測試磁碟機（見第 50 頁）
- 檢查磁碟機狀態（見第 51 頁）
- 查看磁碟機資訊（見第 51 頁）
- 註冊磁碟機（見第 52 頁）
- 停用 Seagate Media 的快顯訊息（見第 52 頁）

## 管理磁碟機設定

您可以使用 Seagate Media 來調整 FreeAgent 磁碟機的電源設定或停用其 LED 指示燈。

### 調整電源設定

您可以將磁碟機設定為未使用時進入省電模式。由於磁碟機在省電模式下呈閒置狀態，當您要存取檔案時，磁碟機需要重新進入活動狀態，因此，存取檔案所花的時間要比平時長。您可以自訂設定，以控制磁碟機何時進入省電模式。

若要調整磁碟機電源設定，請：

1. 開啟「我的磁碟機」視窗（見第 48 頁），選取您需要的磁碟機，然後按一下**設定**。  
畫面上會出現「設定」視窗。
2. 按一下**調整電源設定**。  
畫面上會出現「調整電源設定」視窗。
3. 從下拉功能表中選取時間間隔，磁碟機在此間隔後會進入省電模式，或按一下**預設**回復到磁碟機的預設電源設定。  
**提示：**如果您經常使用磁碟機，請選取一個較長的時間間隔，以免您開啟或儲存檔案時因時間延遲而導致工作中斷。如果您不常使用磁碟機，請選取一個較短的時間間隔，以免磁碟機消耗太多不必要的電量。
4. 按一下**套用**。  
設定變更即已確認。
5. 按一下**確定**以返回我的磁碟機視窗。

## 停用磁碟機 LED 指示燈

如果 FreeAgent 磁碟機上的 LED 指示燈帶來干擾，您可以用 Seagate Media 將它關閉。

若要停用磁碟機 LED 指示燈，請：

1. 開啟「我的磁碟機」視窗（見第 48 頁），選取您需要的磁碟機，然後按一下**設定**。

畫面上會出現「設定」視窗。

2. 按一下**調整磁碟機指示燈**。

畫面上會出現「磁碟機指示燈」視窗。

3. 按一下**關閉指示燈**，然後按一下**套用**。

LED 指示燈即停用。

## 重新啟用磁碟機 LED 指示燈

如果磁碟機失去電源，或者在中斷連接後又重新連接，其 LED 指示燈會自動重新啟用。

您可以隨時以手動方式重新啟用 LED 指示燈，方法是先按照上一節的步驟操作，然後在最後一步時按一下**顯示狀態和活動指示燈**。

## 測試磁碟機

您可以使用 Seagate Media 來檢查 FreeAgent 磁碟機的健康狀態。（測試磁碟機不會影響您的檔案。）

若要測試磁碟機，請：

1. 開啟「我的磁碟機」視窗（見第 48 頁），選取您需要的磁碟機，然後按一下**設定**。

畫面上會出現「設定」視窗。

2. 按一下**測試我的磁碟機**。

畫面上會出現「測試我的磁碟機」視窗。

3. 按一下**測試**。

這時會出現一個進度列。測試完成時，畫面上會顯示結果。如果 Seagate Media 發現磁碟機有問題，則會告訴您如何獲得更多協助，並列出該磁碟機的序號。

4. 按一下**確定**以返回**我的磁碟機**視窗。

## 檢查磁碟機狀態

當您安裝 Seagate Media 時，系統匣中會出現一個狀態圖示。此後，每當您的電腦連接一個 FreeAgent 磁碟機或外接式 USB 磁碟機時，該圖示就會變為活動狀態。



圖 14：Seagate Media 狀態圖示

將游標移至圖示上方可立即檢查磁碟機的狀態。該圖示的不同顏色代表不同的磁碟機狀態：

| 圖示顏色 | 狀態                                         |
|------|--------------------------------------------|
| 藍色   | 已連接磁碟機                                     |
| 綠色   | 磁碟機已連接，同步功能閒置                              |
| 灰色   | 未連接任何磁碟機                                   |
| 黃色   | 同步進行中                                      |
| 紅色   | 同步失敗<br>備註：當同步失敗時，狀態圖示會持續顯示為紅色，直到同步成功完成為止。 |

## 查看磁碟機資訊

若要查看有關磁碟機的詳細資訊，請：

1. 開啟「我的磁碟機」視窗（見第 48 頁），選取您需要的磁碟機，然後按一下**磁碟機資訊**。

畫面上會出現「磁碟機資訊」視窗，顯示下列資訊：

- 序號
- 韌體版本
- 磁碟區名稱（即磁碟機的名稱）
- 容量
- 可用空間
- 檔案系統（該磁碟機所使用的 Windows 檔案系統）

2. 按一下**確定**以關閉「磁碟機資訊」視窗。

## 註冊磁碟機

如果您的電腦已連接至網際網路，您可以使用 Seagate Media 來註冊您的 FreeAgent 磁碟機。

若要註冊磁碟機，請：

1. 開啟「我的磁碟機」視窗（見第 48 頁），選取您需要的磁碟機，然後按一下**設定**。  
畫面上會出現「設定」視窗。
2. 在「設定」視窗中，按一下**註冊我的磁碟機**。  
畫面上會出現「Seagate 產品註冊」網頁。
3. 按照線上指示來完成註冊。

## 停用 Seagate Media 的快顯訊息

根據預設，Seagate Media 會顯示包含操作提示和產品特別促銷資訊的快顯訊息。如果您不想看到這些快顯訊息，可以選擇將它們停用。

---

**備註：** 但軟體更新訊息無法停用。

---

若要停用快顯訊息，請：

1. 開啟「我的磁碟機」視窗（見第 48 頁），選取您需要的磁碟機，然後按一下**設定**。  
畫面上會出現「設定」視窗。
2. 按一下**變更 Seagate Advisor 設定**。  
畫面上會出現「變更 Seagate Advisor 設定」視窗。
3. 取消選取**顯示 Seagate Advisor 訊息**。  
快顯訊息即被停用。
4. 按一下**確定**以返回**我的磁碟機**視窗。

## 尋找說明

如需有關使用 Seagate Media 的更多說明，請按一下藍色的**說明？**按鈕。

## 移除 FreeAgent 磁碟機

若要從多媒體播放器上移除 FreeAgent 磁碟機，請：

1. 按下遙控器上的**電源**  按鈕，關閉多媒體播放器。

**注意：**如果在移除磁碟機之前未先關閉多媒體播放器，可能會損壞磁碟機的內容。

2. 小心地將磁碟機從多媒體播放器中滑出。

## 中斷 USB 磁碟機、相機或攝影機的連接

若要中斷外接式 USB 裝置與多媒體播放器的連接，請：

1. 停止並關閉多媒體播放器上所有開啟的影片、照片或音樂檔案。
2. 關閉相機或攝影機（如有）。
3. 小心地將裝置從多媒體播放器的 USB 連接埠中拔除。

## 中斷多媒體播放器的連接

若要中斷多媒體播放器與電視和 / 或網路的連接，請：

1. 按下遙控器上的**電源**  按鈕，關閉多媒體播放器。
2. 將連接至電視或網路連接器的纜線拔下來。
3. 將電源線拔下來。

如果要重新連接多媒體播放器，請參考包裝盒內隨附的印刷版 *快速入門指南*。

## 將多媒體播放器重設為原始設定

如有必要，您可以將多媒體播放器重設為出廠預設設定。

---

**備註：** 重設多媒體播放器後，所有的自訂設定都會遺失。

---

重設多媒體播放器的方式有兩種：

- 使用多媒體播放器螢幕
- 按下手動重設按鈕

## 在螢幕上重設多媒體播放器

若要將多媒體播放器重設為出廠預設設定，請：

1. 在主螢幕中按下**功能表**，選取**設定**，然後按**確定**。
2. 按下**功能表**，選取**系統設定**，然後按**確定**。

或

使用遙控器上的向左和向右箭頭捲動「設定」螢幕，找到「系統」螢幕。

3. 在「系統」螢幕中，選取**出廠預設值**，然後按**確定**。
4. 選取**確定**，然後按**確定**。

畫面上會出現「初始設定」螢幕。

5. 選取需要的功能表語言，然後按**確定**。
6. 按一下**返回**  以返回主螢幕。

## 手動重設多媒體播放器

若要將多媒體播放器重設為出廠預設設定，請：

1. 找到多媒體播放器上的重設按鈕。
  - **FreeAgent Theater+**— 重設按鈕位於多媒體播放器背面的右端，如圖 2 所示。
  - **FreeAgent GoFlex TV**— 重設按鈕位於多媒體播放器的右側，靠近背面。
2. 若要還原至出廠預設設定，請按住重設按鈕約 2-3 秒鐘。

## 9. 自訂多媒體播放器設定

您的多媒體播放器隨插即用。不過，您可以根據自己的電視來自訂其設定。例如，您可以變更螢幕功能表的語言，將螢幕比例變為寬螢幕，或者將聲音設定為夜間模式。

請按照以下各節指示來自訂多媒體播放器的設定：

- 「自訂視訊設定」(第 55 頁)
- 「為其他國家的電視設定多媒體播放器」(第 56 頁)
- 「自訂音訊設定」(第 57 頁)
- 「變更功能表語言」(第 58 頁)
- 「變更多媒體播放器的螢幕保護程式」(第 58 頁)
- 「關閉 FreeAgent 磁碟機的 LED 指示燈」(第 59 頁)
- 「調整日期和時間」(第 59 頁)
- 「變更多媒體播放器的網路設定」(第 60 頁)
- 「設定資訊螢幕的語言」(第 62 頁)
- 「檢視 DivX® 帳戶資訊」(第 62 頁)

---

**備註：** 如有必要，您可以將多媒體播放器重設為原始預設設定。相關指示請參閱「將多媒體播放器重設為原始設定」(第 53 頁)。

---

### 自訂視訊設定

若要自訂多媒體播放器的視訊設定：

1. 從主螢幕中按下**功能表**，選取**設定**，然後按**確定**。
2. 按下**功能表**，選取**視訊設定**，然後按**確定**。

或

使用遙控器上的向左和向右箭頭捲動「設定」螢幕，找到「視訊」螢幕。

3. 根據需要調整設定，具體做法請參照「調整螢幕比例」(第 56 頁)和「調整亮度和對比度」(第 56 頁)的資訊。

## 調整螢幕比例

若要調整螢幕比例，請：

1. 在「視訊」螢幕中，選取**螢幕比例**，然後按**確定**。
2. 選擇下列其中一個選項：
  - **全螢幕** — 以標準畫質播送電視格式（螢幕比例 4:3）顯示。  
若您在 16:9 的螢幕上觀看 4:3 標準比例的 DVD，螢幕的左右兩側會出現黑條。
  - **信箱** — 在 16:9 的螢幕上播放寬螢幕電影，同時保持電影的原始螢幕比例。
  - **16:9** — 提供與電影院螢幕相同的觀賞區域。

---

**備註：** 標準畫質電視以 4:3 的螢幕比例顯示，iF 高畫質電視以 16:9 的螢幕比例顯示。

---

3. 按一下**確定**。

## 調整亮度和對比度

若要調整圖像亮度：請

1. 在「視訊」螢幕中，選取**亮度**，然後按**確定**。
2. 使用遙控器上的向上和向下箭頭來調整設定，然後按**確定**。

若要調整圖像對比度，請：

1. 在「視訊」螢幕中，選取**對比度**，然後按**確定**。
2. 使用遙控器上的向上和向下箭頭來調整設定，然後按**確定**。

## 為其他國家的電視設定多媒體播放器

北美和歐洲電視採用不同的圖像解析度標準。如果您將多媒體播放器帶到了其他地區，或者目前的圖像解析度與您的電視機不合，請調整您的電視系統設定。

若要根據電視的解析度來設定多媒體播放器，請：

1. 在「視訊」螢幕中，選取**電視系統**，然後按**確定**。
2. 使用遙控器上的向上和向下箭頭來選取您要的設定。

下表顯示各種端子所支援的解析度：

| 複合端子                      | 色差 /HDMI 端子                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 480i (NTSC)<br>576i (PAL) | 480i 480p (NTSC)<br>576i 576p (PAL)<br>720i 720p<br>1080i 1080p |

**備註：** NTSC (480p, 60 Hz)— 北美標準電視解析度  
PAL (576p, 50 Hz)— 歐洲標準電視解析度

- 按**確定**變更設定。

## 自訂音訊設定

若要自訂多媒體播放器的音訊設定，請：

- 從主螢幕中按下**功能表**，選取**設定**，然後按**確定**。
- 按下**功能表**，選取**音訊設定**，然後按**確定**。

或

使用遙控器上的向左和向右箭頭捲動「設定」螢幕，找到「音訊」螢幕。

- 根據需要調整設定，具體做法請參照「確保夜間音量較小」(第 57 頁)和「調整數位輸出設定」(第 58 頁)的資訊。

### 確保夜間音量較小

當您啟用「夜間模式」時，低音輸出會自動降低，使您在使用多媒體播放器時不致打擾他人。

當您啟用「舒適」模式時，所有媒體和電視頻道的高低音量都會自動調整到適中音量，使您在切換媒體格式時音量不致變得太大或太小。

若要確保夜間音量較小並維持在一定範圍，請：

- 在「音訊」螢幕中，選取**夜間模式**，然後按**確定**。
- 選取**開啟**來開啟「夜間模式」，或選取**舒適**來開啟「舒適」模式，然後按**確定**。

## 調整數位輸出設定

若要調整數位輸出設定以符合音訊設備的要求，請：

1. 在「音訊」螢幕中，選取**數位輸出**，然後按**確定**。
2. 選取您需要的設定：
  - **S/PDIF LPCM**— 將多聲道音訊轉換為立體聲。
  - **S/PDIF RAW**— 播放未解碼的數位音訊。
  - **HDMI LPCM 雙聲道**— 將多音訊聲道轉換為一個左聲道和一個右聲道。當您只有兩個喇叭時，請選取該設定。
  - **HDMI LPCM 多聲道**— 支援多音訊聲道。當您有多個喇叭時，請選取該設定以獲得環繞聲效果。
  - **HDMI RAW**— 並非由多媒體播放器解碼。使用該設定時，您必須將多媒體播放器連接至具有解碼功能的接收器。

## 變更功能表語言

若要變更多媒體播放器功能表的語言，請：

1. 從主螢幕中按下**功能表**，選取**設定**，然後按**確定**。
2. 按下**功能表**，選取**系統設定**，然後按**確定**。

或

使用遙控器上的向左和向右箭頭捲動「設定」螢幕，找到「系統」螢幕。

3. 在「系統」螢幕中，選取**功能表語言**，然後按**確定**。
4. 選取想要的語言，然後按**確定**。

功能表語言變更完成。

## 變更多媒體播放器的螢幕保護程式

當您的多媒體播放器閒置五分鐘之後，螢幕保護程式會自動開啟。如果不想用預設的 Seagate 標誌，可以改用自己圖片的幻燈片作為螢幕保護程式。

---

**備註：** 螢幕保護程式會執行 60 分鐘。60 分鐘之後，多媒體播放器會自動關閉。

---

若要使用圖片幻燈片作為螢幕保護程式，請：

1. 從主螢幕中按下**功能表**，選取**設定**，然後按**確定**。
2. 按下**功能表**，選取**系統設定**，然後按**確定**。

或

使用遙控器上的向左和向右箭頭捲動「設定」螢幕，找到「系統」螢幕。

3. 在「系統」螢幕中，選取**螢幕保護程式**，然後按**確定**。
4. 選取**幻燈片**，然後按**確定**。

## 關閉 FreeAgent 磁碟機的 LED 指示燈

如果您在多媒體播放器中裝了一個 FreeAgent 磁碟機，但覺得閃爍的 LED 指示燈帶來了干擾，您可以將 LED 指示燈停用。

若要關閉磁碟機的 LED 指示燈，請：

1. 從主螢幕中按下**功能表**，選取**設定**，然後按**確定**。
2. 按下**功能表**，選取**系統設定**，然後按**確定**。

或

使用遙控器上的向左和向右箭頭捲動「設定」螢幕，找到「系統」螢幕。

3. 在「系統」螢幕中，選取**FreeAgent Go LED 指示燈**，然後按**確定**。
4. 選取**關閉**，然後按**確定**。

## 調整日期和時間

若要手動設定多媒體播放器的日期和時間，請：

1. 從主螢幕中按下**功能表**，選取**設定**，然後按**確定**。
2. 按下**功能表**，選取**系統設定**，然後按**確定**。

或

使用遙控器上的向左和向右箭頭捲動「設定」螢幕，找到「系統」螢幕。

3. 在「系統」螢幕中，選取**時間**，然後按**確定**。
4. 使用箭頭按鈕來設定日期和時間，然後按**確定**。

## 變更多媒體播放器的網路設定

如果您從有線 LAN 切換到 WLAN，或者您變更了 WLAN 的組態，則可能需要調整多媒體播放器的網路設定。

本節將告訴您如何：

- 為您的多媒體播放器設定一個靜態 IP 位址（請參閱第 60 頁）。
- 從靜態 IP 位址變更為動態 IP 位址（請參閱第 61 頁）。
- 將多媒體播放器加入您的 WLAN（請參閱第 61 頁）。
- 查看多媒體播放器的 MAC ID 和 IP 位址（請參閱第 62 頁）。

### 設定靜態 IP 位址

---

**備註：** 只有進階網路使用者才能為多媒體播放器設定靜態 IP 位址。

---

如果您先前已將多媒體播放器連接到一個有線 LAN，則不必調整多媒體播放器的網路設定。我們強烈建議您使用預設的網路設定（自動的 DHCP IP）。

不過，如果您是一名進階網路使用者，且想要為多媒體播放器手動設定一個靜態 IP 位址，請依照下列指示操作。

若要設定靜態 IP 位址，請：

1. 從主螢幕中按下**功能表**，選取**設定**，然後按**確定**。
2. 按下**功能表**，選取**網路設定**，然後按**確定**。

或

使用遙控器上的向左和向右箭頭捲動「設定」螢幕，找到「網路」螢幕。

3. 選取**有線網路設定**，然後按**確定**。
4. 選取**靜態 IP（手動）**，然後按**確定**。
5. 進行必要的 IP 位址設定，然後按**確定**。
6. 再次按下**確定**以儲存新的網路設定。

新的 IP 位址會顯示在「網路」螢幕中。

## 從靜態 IP 位址變更為動態 IP 位址

若要從靜態 IP 位址變更為動態 IP 位址，請：

1. 從主螢幕中按下**功能表**，選取**設定**，然後按**確定**。
2. 按下**功能表**，選取**網路設定**，然後按**確定**。

或

使用遙控器上的向左和向右箭頭捲動「設定」螢幕，找到「網路」螢幕。

3. 選取**有線網路設定**，然後按**確定**。
4. 選取**動態 IP (自動)**，然後按**確定**。
5. 按下**確定**，然後再次按下**確定**儲存新的網路設定。

新的 IP 位址會顯示在「網路」螢幕中。

## 將多媒體播放器加入 WLAN

按照本節指示將多媒體播放器加入 WLAN，或更新多媒體播放器的無線網路設定以使其符合該 WLAN 的設定。

您的多媒體播放器最多可儲存三個無線網路的連線設定。

您將需要：

- WLAN 的 SSID (網路名稱)
- WLAN 的安全關鍵字或代碼
- 連線類型 — 存取點 (建議)、對等或無線 N 路由器。

若要變更多媒體播放器的網路設定，請：

1. 從主螢幕中按下**功能表**，選取**設定**，然後按**確定**。
2. 按下**功能表**，選取**網路設定**，然後按**確定**。

或

使用遙控器上的向左和向右箭頭捲動「設定」螢幕，找到「網路」螢幕。

3. 選取**無線網路設定**，然後按**確定**。
4. 按下**連線 1**來設定第一個連線，然後按**確定**。

如果您要設定多個無線網路設定檔，則可選取**連線 2**或**連線 3**。

5. 選取該 WLAN 的連線模式，然後按**確定**。
6. 請按照螢幕上的指示來輸入該 WLAN 的資訊。
7. 按下**確定**儲存新的網路設定。

## 查看多媒體播放器的 MAC 位址和 IP 位址

若要查看多媒體播放器的 MAC 位址和 IP 位址，請：

1. 從主螢幕中按下**功能表**，選取**設定**，然後按**確定**。
2. 按下**功能表**，選取**系統設定**，然後按**確定**。

或

使用遙控器上的向左和向右箭頭捲動「設定」螢幕，找到「系統」螢幕。

3. 在「系統」螢幕中，選取**MAC 位址**，然後按**確定**。

指派給您的多媒體播放器的 MAC 位址就會顯示在螢幕上。

4. 按下**返回** 。
5. 在「系統」螢幕中，選取**IP 位址**，然後按**確定**。

## 設定資訊螢幕的語言

您可以按下**資訊** 來查看您所觀賞電影的詳細資訊。如果該資訊不是以您想要的語言顯示，請按照以下指示來變更語言。

若要設定資訊螢幕的語言，請：

1. 從主螢幕中按下**功能表**，選取**設定**，然後按**確定**。
2. 按下**功能表**，選取**系統設定**，然後按**確定**。

或

使用遙控器上的向左和向右箭頭捲動「設定」螢幕，找到「系統」螢幕。

3. 在「系統」螢幕中，選取**文字編碼**，然後按**確定**。
4. 選取想要的語言，然後按**確定**。

## 檢視 DivX® 帳戶資訊

您的多媒體播放器是具有 DivX Home Theater Profile 的 DivX 正式認證產品。它可播放具有標準 DivX 媒體播放檔案的各種版本 DivX 視訊（包括 DivX 6）。

若 .MOV 和 .AVI 檔案透過 DivX Converter 應用程式執行，則可在您的多媒體播放器上播放它們。DivX Converter 在 [www.DivX.com](http://www.DivX.com) 上提供。

## 註冊或停用您的 DivX 帳戶

如果您有一個 DivX 隨選視訊帳戶，您可以在多媒體播放器上找到您的註冊碼和停用碼。您需要這些代碼來啟用或停用您的 DivX 帳戶。

### 查看註冊碼

若要查看 DivX 註冊碼，請：

1. 從主螢幕中按下**功能表**，選取**設定**，然後按**確定**。
2. 按下**功能表**，選取**系統設定**，然後按**確定**。

或

使用遙控器上的向左和向右箭頭捲動「設定」螢幕，找到「系統」螢幕。

3. 在「系統」螢幕中，選取 **DivX 註冊**，然後按**確定**。

請按照螢幕上的指示來註冊您的 DivX 帳戶。

### 查看停用碼

若要查看 DivX 停用碼，請：

1. 從主螢幕中按下**功能表**，選取**設定**，然後按**確定**。
2. 按下**功能表**，選取**系統設定**，然後按**確定**。

或

使用遙控器上的向左和向右箭頭捲動「設定」螢幕，找到「系統」螢幕。

3. 在「系統」螢幕中，選取 **DivX 停用**，然後按**確定**。

請按照螢幕上的指示來停用您的 DivX 帳戶。

# 10. 解決問題

本章將針對您在設定和使用多媒體播放器時最可能遇到的問題，提供對應的解決方案。

## 一般疑難排解提示

若您在設定或使用多媒體播放器時遇到問題，請先檢查下列幾點：

- 遙控器的電池是否沒電？
- 有東西擋住多媒體播放器正面的遙控器訊號接收器嗎？
- 多媒體播放器的所有纜線是否都已正確連接？多媒體播放器和電視機的電源連接器有電嗎？有任何纜線損壞或出現故障嗎？
- 電視機的音量是否關小或按了靜音？多媒體播放器的音量是否關小或按了靜音？
- 電視機的輸入類型設定是否錯誤？
- 您的網路是否無法連線或已被停用？您改過網路設定嗎？
- 您的網際網路服務是否中斷或停用？
- 您的 FreeAgent 磁碟機是否已完全插入多媒體播放器？如果您將其他裝置連接至媒體播放器的 USB 連接埠，其線路是否接好（如有必要的話，電源是否已開啟）？
- 您連接的裝置中存有任何電影、圖片或音樂檔案嗎？

## 常見問題和解決方案

本節將針對您在使用多媒體播放器時會遇到的一些問題提供解決方案。

### 電影字幕不顯示。

該字幕格式可能不受多媒體播放器支援。您的多媒體播放器支援下列字幕格式：

.SMI/SAMI    .SRT    .SUB

確定電影檔案和字幕檔案的名稱相同。同時，電影檔案和字幕檔案必須儲存在同一個資料夾中。

## 電影字幕太小 / 位置不對。

如果您播放的是有字幕的 .MKV 檔案，請按下**暫停**，然後用箭頭按鈕來調整字幕大小和位置。

## 多媒體播放器無法識別我的外接式 USB 磁碟機。

您的 USB 磁碟機可能未正確格式化。多媒體播放器只支援格式為 FAT、FAT32、NTFS 和 Mac HFS+ 的外接式 USB 儲存裝置。

## 多媒體播放器無法識別我的數位相機或攝影機。

您的數位相機或攝影機可能與多媒體播放器不相容。如果您已經將相機或攝影機連接至多媒體播放器，但主螢幕中的裝置清單並未列出該裝置，則表示其不相容。

## 無法開啟某個媒體檔案。

該檔案格式可能不受多媒體播放器支援。請檢查檔案的副檔名是否為下列其中之一：

支援的照片和圖片檔案格式：

.BMP          .GIF          .JPG/JPEG      .PNG          .TIFF

支援的電影檔案格式：

.ASF          .FLV          .M2TS          .MOV          .MPEG-4      .RMVB          .VOB  
.AVI          H.264          .M4V          .MP4          .MPG          .TP              .WMV  
.DAT          .IFO          .MinusVR      .MPEG          .MTS          .TRP              .XVID  
.DivX®      .ISO          .MKV          .MPEG-2      .RM              .TS

支援的音訊檔案格式：

.AAC          .MP3          .RA              .WAV  
.ASF          .MP4          .RM              .WMA  
.FLAC          .OGG          .RMVB

支援的音樂播放清單檔案格式：

.M3U          .PLS

## 電影字幕不顯示。

檢查電影檔案和字幕檔案的名稱是否相同。同時，電影檔案和字幕檔案必須儲存在同一個資料夾中。

若字幕還是不顯示，表示該字幕檔案格式可能不受多媒體播放器支援。您的多媒體播放器支援下列字幕格式：

.SMI/SAMI    .SRT    .SUB

## 電影資訊螢幕的顯示語言不對。

當您按下**資訊**  按鈕來檢視電影或歌曲的詳細資訊時，若顯示語言不對，請確定文字編碼語言是否已設定為您想要的語言。具體作法請參閱「設定資訊螢幕的語言」(第 62 頁)。

## 多媒體播放器的顯示語言不是英語，但我要搜尋的是英文名稱的檔案。

若多媒體播放器的功能表語言不是英語，但您想輸入英文字進行搜尋，請在螢幕鍵盤上選取**英語**按鍵，便可開始輸入英文字。

## 無法播放 YouTube 視訊。

若您無法播放 YouTube 視訊，請檢查多媒體播放器的時間設定是否正確。具體作法請參閱「調整日期和時間」(第 59 頁)。

## 我將多媒體播放器帶到國外使用，結果畫質變得很糟。

北美和歐洲電視採用不同的圖像解析度標準。如果您將多媒體播放器帶到不同地區，您可以將它重設為新地點的預設設定。(請參閱「為其他國家的電視設定多媒體播放器」(第 56 頁)以獲得更多資訊。

若要將多媒體播放器切換到 NTSC (美規) 或 PAL (歐規) 的預設設定，請：

1. 找到多媒體播放器上的**重設**按鈕。(相關說明請參閱「手動重設多媒體播放器」(第 54 頁)。)
2. 按住重設按鈕 10 秒鐘。

若多媒體播放器原先設定為 NTSC，此時就會切換到預設 PAL 設定。若多媒體播放器原先設定為 PAL，此時就會切換到預設 NTSC 設定。

## 歌曲的縮圖檢視不顯示專輯封面。

若要顯示專輯封面縮圖，其圖片檔案必須儲存在該專輯的資料夾中。請參閱「顯示專輯封面圖片」(第 31 頁)以獲得更多資訊。

## 電影的縮圖檢視不顯示正確圖片。

若要顯示 DVD 圖片縮圖，其圖片檔案必須儲存在正確的位置。請打開 DVD 資料夾，將圖片存進 Audio\_TS 和 Video\_TS 子資料夾所在的同一層資料夾中。

## 更新多媒體播放器韌體

如需完整指示，請參閱第 43 頁。

## 韌體更新失敗後進行還原

若在更新多媒體播放器韌體時發生斷電或電源爆衝，更新程序會失敗。

若要在更新失敗後進行還原，您將需要一個外接式 USB 磁碟機（即 Flash 磁碟機或拇指磁碟機）和一台連線至網際網路的電腦。

**提示：**為求順利還原，請在您開始之前詳閱本節所有步驟。

若要在韌體更新失敗後進行還原，請：

1. 如果您還沒造訪 Seagate 支援網站 [www.seagate.com/support](http://www.seagate.com/support)，請現在造訪。
2. 按照螢幕指示，將新的韌體下載到電腦中。
3. 將新韌體複製到一個 USB 磁碟機，然後從電腦中安全移除該磁碟機。

---

**備註：**將韌體檔案放在 USB 磁碟機的最上層目錄（即 *根目錄*）下，不要放在資料夾中。

---

4. 將多媒體播放器的電源線拔掉。
5. 將 USB 磁碟機連接至多媒體播放器。
6. 打開您的電視機。
7. 按住多媒體播放器的**重設**按鈕，*不要釋放*。
8. 將多媒體播放器的電源線插上。
9. 等到電視上出現 Seagate 標誌時，釋放**重設**按鈕。

畫面上會出現「正在更新」螢幕。等更新完成之後，才開始使用多媒體播放器。

## 手動重設多媒體播放器

若所有辦法都無效，您可以試試將多媒體播放器重設為出廠預設設定。如需完整指示，請參閱「手動重設多媒體播放器」（第 54 頁）。

## 尋求更多幫助

Seagate 支援提供各種資源（包括常見問題解答、知識庫和社區論壇）以幫助您解決在使用多媒體播放器時可能遇到的任何問題。請造訪 Seagate 網站 [www.seagate.com](http://www.seagate.com)

# 索引

## D

DivX 62

## F

Flash 磁碟機 9

FreeAgent GoFlex TV

另請參閱多媒體播放器

功能 7

概觀 6

圖例 7

FreeAgent Theater+

另請參閱多媒體播放器

功能 6

概觀 6

圖例 6

FreeAgent 磁碟機 9

移除 53

連接 11

FreeAgent 磁碟機的序號 51

FreeAgent 磁碟機的容量 51

## H

HDMI LPCM 多聲道設定 58

HDMI LPCM 雙聲道設定 58

HDMI RAW 設定 58

HDMI 端子，圖像解析度 57

## L

LAN

切換到 WLAN 60

動態 IP 位址 61

連接多媒體播放器 16

靜態 IP 位址 60

LED 指示燈

停用 FreeAgent 磁碟機的 LED 指示燈 59

停用磁碟機 LED 指示燈 50

瞭解各種顏色所代表的意義 43

## M

Macintosh

同步媒體檔案 41–42

安裝 Seagate Media 35

My\_Shortcuts 資料夾 46, 47

## N

Netflix 帳戶，停用 33

NTSC 解析度設定 56

## P

PAL 解析度設定 56

Paramount 帳戶，啟用 33

## S

S/PDIF LPCM 設定 58

S/PDIF RAW 設定 58

Seagate Media

手動啟動同步作業 39

支援的作業系統 9

同步媒體檔案 34–42

在 Macintosh 上安裝 35

在 Windows 上安裝 34

自訂同步設定 37, 38

自訂同步設定 (Macintosh) 41

刪除自訂設定 41

更新軟體 45

狀態圖示 51

查看磁碟機資訊 51

停用自動同步 (Macintosh) 42

停用自動同步 (Windows) 40

停用快顯訊息 52

停用磁碟機 LED 指示燈 50

設定為簡單同步 38

測試磁碟機 50

註冊磁碟機 52

開啟「我的磁碟機」視窗 48

預設同步設定 (Macintosh) 41

管理磁碟機 48–52

說明按鈕 52

調整電源設定 49

適用於 Macintosh 的媒體同步 41–42

適用於 Windows 的媒體同步 37–41

檢查媒體同步狀態 40

檢查磁碟機狀態 51

簡單同步設定 (Windows) 37

變更同步設定 40

Seagate Media 的快顯訊息 52

Seagate 網站 16

Seagate 支援 17

**U**

USB 磁碟機 9

連接 11

USB 鍵盤

連接 43

**W**

WiFi 介面卡 16

Windows

同步媒體檔案 37–41

安裝 Seagate Media 34

WLAN

WiFi 介面卡 16

從 LAN 切換到 WLAN 60

連接多媒體播放器 16, 61

**Y**

YouTube, 疑難排解 66

**四畫**

中斷多媒體播放器的連接 53

中斷裝置與多媒體播放器的連接 53

幻燈片切換設定 25

幻燈片的隨機循環設定 25

幻燈片播放時間設定 25

手動重設多媒體播放器 67

手動啟動同步作業 39

支援 17

文字編碼設定 62

日期設定 10, 59

**五畫**

主功能表 13

圖片功能表 13

圖例 13

主螢幕

主功能表 13

初次開啟 11

附圖 12

捷徑 12, 32

主螢幕按鈕 14, 15

功能表, 變更語言 58

功能表按鈕 14, 15

目前正在播放的音樂 31

**六畫**

共用資料夾 16

建立捷徑 46

同步媒體檔案 34–42

入門 36

手動啟動同步作業 39

在 Macintosh 上同步 41–42

在 Windows 上同步 37–41

自訂同步設定 37, 38

自訂同步設定 (Macintosh) 41

刪除自訂媒體同步設定 41

停用自動同步 (Macintosh) 42

停用自動同步 (Windows) 40

設定為簡單同步 38

預設同步設定 (Macintosh) 41

檢查媒體同步狀態 40

簡單同步設定 (Windows) 37

變更同步設定 40

向前跳轉按鈕 14, 15

向後跳轉按鈕 14, 15

在網路上共享檔案和資料夾 16

多媒體播放器

DivX 帳戶資訊 62

IP 位址 62

MAC 位址 62

Netflix 帳戶, 停用 33

NTSC 解析度設定 56

PAL 解析度設定 56

Paramount 帳戶 33

USB 鍵盤 43

WiFi 介面卡 16

中斷連接 53

中斷裝置的連接 53

元件清單 8

手動重設多媒體播放器 67

支援的字幕格式 18

支援的音樂格式 28

支援的電影格式 18

支援的圖片格式 23

支援的播放清單格式 28

文字編碼設定 62

日期設定 59

主螢幕上的捷徑 32

功能表語言 58

共用資料夾 46

字幕 64, 65

- 存取共用資料夾 16
- 自訂設定 55–63
- 更新 Seagate Media 45
- 更新韌體 45
- 使用 Seagate Media 管理磁碟機 48–52
- 使用遙控器 11
- 其他需求 9
- 為共用資料夾建立捷徑 46
- 為其他國家的電視變更解析度 56
- 為媒體檔案建立索引 11
- 重設按鈕 67
- 重設為原始設定 53
- 音訊設定 57
- 音樂 28–31
- 時間設定 59
- 停用磁碟機的 LED 指示燈 59
- 從靜態 IP 位址變更為動態 IP 位址 61
- 移除 FreeAgent 磁碟機 53
- 聆聽音樂 28–31
- 設定日期和時間 10
- 設定靜態 IP 位址 60
- 連接磁碟機 11
- 連接鍵盤 43
- 連線至 LAN 60
- 連線至 WLAN 61
- 尋找韌體更新 44
- 尋求更多幫助 17
- 視訊設定 55
- 開始設定 10
- 開啟電源 10
- 韌體版本 44
- 概觀 6
- 解決畫質問題 66
- 電視系統設定 56
- 電視端子 9
- 電影和視訊 18–22
- 網路設定 60
- 語言設定 62
- 線上韌體更新 44
- 調整日期和時間 59
- 調整網路設定 16
- 導覽螢幕 11
- 螢幕保護程式，變更 58
- 辨識 LED 指示燈 43
- 選擇一種語言 10
- 檢視相片和圖片 23–27
- 關閉磁碟機的 LED 指示燈 59
- 變更螢幕保護程式 58
- 觀看電影和視訊 18–22
- 多媒體播放器的 IP 位址 62
- 多媒體播放器的 MAC 位址 62
- 字幕 19
  - 解決問題 64, 65
  - 檢視 21
- 安裝 Seagate Media
  - 在 Macintosh 上 35
  - 在 Windows 上 34
- 有線 LAN。請參閱 LAN
- 自訂同步設定 38
- 自訂同步設定 (Macintosh) 41
- 自訂同步設定 (Windows) 37, 38
- 自訂多媒體播放器 55–63
- 自動同步，停用
  - Macintosh 42
  - Windows 40
- 色差端子，圖像解析度 57
- 七畫**
  - 作業系統，Seagate Media 9
  - 快倒按鈕 14, 15
  - 快進按鈕 14, 15
  - 更新韌體
    - 韌體更新失敗後進行還原 67
    - 線上更新 44
    - 離線更新 45
- 八畫**
  - 使用 Seagate Media 測試磁碟機 50
  - 夜間模式設定 57
  - 拇指磁碟機 9
  - 放大圖片 24
  - 返回按鈕 14, 15
- 九畫**
  - 亮度設定 56
  - 為媒體檔案建立索引 11
  - 相片。請參閱圖片
  - 相機
    - 解決問題 65
    - 檢視圖片 27

重設多媒體播放器 53

重設按鈕 67

音訊設定 57

夜間模式設定 57

舒適設定 57

調整數位輸出設定 58

音量按鈕 14, 15

音樂 28–31

支援的播放清單格式 28

支援的檔案格式 28

音樂清單排序 28

捷徑 13

連續播放音樂 29

尋找歌曲 29

搜尋歌曲 30

播放音樂 28

隨機播放歌曲 29

檢查目前歌曲 31

檢視圖片時聆聽 24

檢視縮圖 28

縮圖檢視 66

瀏覽歌曲 30

顯示專輯封面圖片 31

音樂的重複單曲設定 29

音樂的隨機循環設定 29

## 十畫

個人視訊 22

時間設定 10, 59

## 十一畫

停止按鈕 14, 15

停用 DivX 帳戶 62

停用 Netflix 帳戶 33

動態 IP 位址 61

專輯封面圖片 31, 66

捷徑 12

主功能表 13

共用資料夾 46

網際網路服務 32

啟用 Paramount 帳戶 33

旋轉圖片 24

移除 FreeAgent 磁碟機 53

聆聽音樂。請參閱音樂

設定

捷徑 13

設定多媒體播放器 10

連接 USB 鍵盤 43

連接磁碟機 11

連續播放設定

音樂 29

圖片的幻燈片 25

## 十二畫

媒體同步軟體

手動啟動同步作業 39

在 Macintosh 上 41–42

在 Windows 上 37–41

自訂同步設定 38

自訂同步設定 (Macintosh) 41

自訂同步設定 (Windows) 37

刪除自訂設定 41

停用自動同步 (Macintosh) 42

停用自動同步 (Windows) 40

設定為簡單同步 38

預設同步設定 (Macintosh) 41

檢查媒體同步狀態 40

簡介 36

簡單同步設定 (Windows) 37

變更同步設定 40

媒體伺服器 9

媒體檔案

支援的檔案類型 65

同步 34–42

在 Macintosh 上同步 41–42

在 Windows 上同步 37–41

為同步媒體檔案作準備 36

音樂檔案格式 28

音樂縮圖 66

索引 11

搜尋電影 20

搜尋圖片 26

搜尋歌曲 30

電影字幕格式 18

電影格式 18

電影縮圖 66

圖片格式 23

- 播放清單格式 28
- 瀏覽音樂檔案 30
- 瀏覽電影檔案 20
- 瀏覽圖片檔案 26
- 媒體檔案排序
  - 音樂清單排序 28
  - 電影清單排序 19
  - 圖片清單排序 24
  - 圖片資料夾排序 23
- 無線 LAN。請參閱 WLAN
- 無線鍵盤，連接 43
- 舒適設定 57
- 視訊。請參閱電影
- 視訊設定 55
  - 調整亮度和對比度 56
  - 調整螢幕比例 56
- 註冊 DivX 帳戶 62
- 註冊磁碟機 52
- 開啟電源 10
- 韌體
  - FreeAgent 磁碟機的韌體版本 51
  - 查看目前版本 44
  - 尋找更新 44
  - 韌體更新失敗後進行還原 67
  - 線上更新 44
  - 離線更新 45
- 十三畫
- 搜尋檔案
  - 搜尋電影 20
  - 搜尋圖片 26
  - 搜尋歌曲 30
- 裝置
  - 捷徑 12
  - 疑難排解 65
  - 瀏覽音樂 30
  - 瀏覽電影 20
  - 瀏覽圖片 26
- 解決問題 64–67
  - YouTube 問題 66
    - 一般 64
  - 相機和攝影機 65
  - 韌體更新失敗後進行還原 67
  - 解決字幕問題 64, 65
  - 電影畫質 66
  - 磁碟機無法識別 65
- 資訊按鈕 14, 15, 19, 46, 47, 62
- 電視系統設定 56
- 電視端子 9
  - 支援的圖像解析度 57
- 電源按鈕 14, 15
- 電影 18–22
  - 支援的字幕格式 18
  - 支援的格式 18
  - 以慢動作播放 22
  - 向前跳轉或向後跳轉 19
  - 字幕 19
  - 查看電影資訊 19
  - 控制 DVD 功能 21
  - 捷徑 13
  - 尋找電影 20
  - 畫質 66
  - 搜尋電影 20
  - 資訊按鈕 19
  - 電影快倒 19
  - 電影快進 19
  - 電影清單排序 19
  - 慢動作 22
  - 播放您攝影機上的視訊 22
  - 播放電影 19
  - 調整字幕大小和位置 19
  - 選取一種語言 21
  - 檢視字幕 21
  - 檢視縮圖 19
  - 縮圖檢視 66
  - 瀏覽電影 20
- 電影快倒 19
- 電影快進 19
- 預設同步設定 (Macintosh) 41

## 十四畫

### 圖片 23–27

- 支援的檔案格式 23
- 以幻燈片模式檢視 24
- 放大 24
- 為幻燈片加上音樂 25
- 捷徑 13
- 旋轉 24
- 尋找圖片 25
- 搜尋圖片 26
- 圖片清單排序 24
- 圖片資料夾排序 23
- 檢視 23
- 檢視相機中的圖片 27
- 檢視時聆聽音樂 24
- 檢視清單 24
- 檢視資料夾 24
- 檢視縮圖 23, 24
- 縮放 24
- 瀏覽圖片 26

### 圖片功能表 13

### 圖片的幻燈片 24

- 加上音樂 25

### 對比度設定 56

### 慢動作 22

### 歌曲。請參閱音樂

### 疑難排解 64–67

- YouTube 問題 66
  - 一般 64
- 相機和攝影機 65
- 韌體更新失敗後進行還原 67
- 解決字幕問題 64, 65
- 電影畫質 66
- 磁碟機無法識別 65

### 磁碟機

- FreeAgent 磁碟機的檔案系統 51
- 支援的 FreeAgent 磁碟機 9
- 支援的 USB 磁碟機 9
- 可用空間 51
- 序號 51
- 使用 Seagate Media 管理 48–52
- 查看磁碟機資訊 51

### 停用磁碟機 LED 指示燈 50

### 停用磁碟機的 LED 指示燈 59

### 移除 FreeAgent 磁碟機 53

### 測試磁碟機 50

### 註冊磁碟機 52

### 韌體版本 51

### 解決問題 65

### 磁碟區名稱 51

### 磁碟機容量 51

### 調整電源設定 49

### 檢查磁碟機狀態 51

### 磁碟機的電源設定，調整 49

### 網路

#### WiFi 介面卡，新增 16

#### 多媒體播放器的 IP 位址 62

#### 多媒體播放器的 MAC 位址 62

#### 多媒體播放器的靜態 IP 位址 60

#### 存取共用資料夾 16

#### 為共用資料夾建立捷徑 46

#### 連線至 LAN 16

#### 連線至 WLAN 16, 61

#### 調整網路設定 16

#### 變更網路設定 60

### 網路服務 32

#### 捷徑 12

### 網際網路服務 32

#### YouTube 疑難排解 66

#### 停用 Netflix 帳戶 33

#### 捷徑 12, 13

#### 啟用 Paramount 帳戶 33

### 語言

#### 功能表 58

#### 多媒體播放器 10

#### 搜尋檔案 66

#### 資訊螢幕 62

#### 電影 21

### 說明 17, 64–67

### 遙控器

#### 主螢幕按鈕 12

#### 按鈕 14

#### 按鈕說明 15

#### 圖例 14

## 十五畫

播放 / 暫停按鈕 14, 15

數位化 DVD 21

圖片縮圖 66

數位相機

疑難排解 65

檢視圖片 27

數位輸出設定 58

數位攝影機

疑難排解 65

播放攝影機上的視訊 22

確定按鈕 14, 15

箭頭按鈕 14, 15

線上媒體內容 32

複合端子，圖像解析度 57

## 十六畫

導覽

快速導覽提示 15

遙控器按鈕 14

導覽多媒體播放器螢幕 11, 14

螢幕

尋找多種進入同一個螢幕的途徑 14

導覽 14

螢幕比例設定 56

螢幕保護程式，變更 58

隨機播放音樂 29

靜音按鈕 14, 15

靜態 IP 位址

設定 60

變更為動態 IP 位址 61

## 十七畫

縮放按鈕 14, 15

縮放圖片 24

縮圖

音樂 31

電影 19

圖片 24

鍵盤，連接 43

## 十八畫

瀏覽

捷徑 13

瀏覽檔案

瀏覽音樂檔案 30

瀏覽電影檔案 20

瀏覽圖片檔案 26

簡單同步設定 (Windows) 37, 38

## 二十一畫

攝影機

解決問題 65

播放視訊 22

## 二十五畫以上

觀看電影。*請參閱電影*