

低照度夜視 720P 錄影/錄音筆

750 錄影筆使用說明書



注意事項

【使用相關】

- 主機機身出廠前已調為最佳狀態並做固定，請勿強行拆卸，一經拆卸將損失商品保固之權益。

最大可錄製時間

- 錄音/錄影 最大可錄製時間對應如下。

(僅供參考)

類型選擇	最大可錄時間
錄音(8G)	24 小時
錄影(8G)	80 分
錄音(16G)	48 小時
錄影(16G)	150 分

充放電注意事項


充電 2 小時	
錄音	約可錄製 250 分鐘
錄影	約可錄製 60 分鐘

(使用 0.5A 充電器充電，錄製時間僅供參考)


- 錄製每 5 分鐘存成一個檔案

開始使用

【功能切換鍵位置說明】

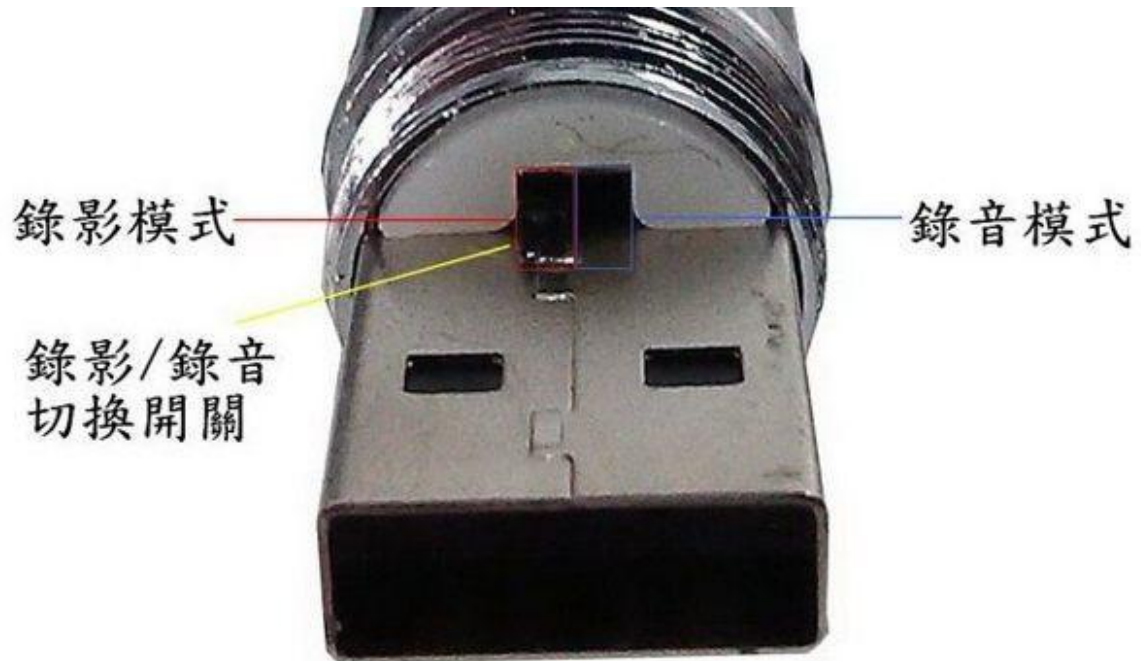

【筆頭說明】

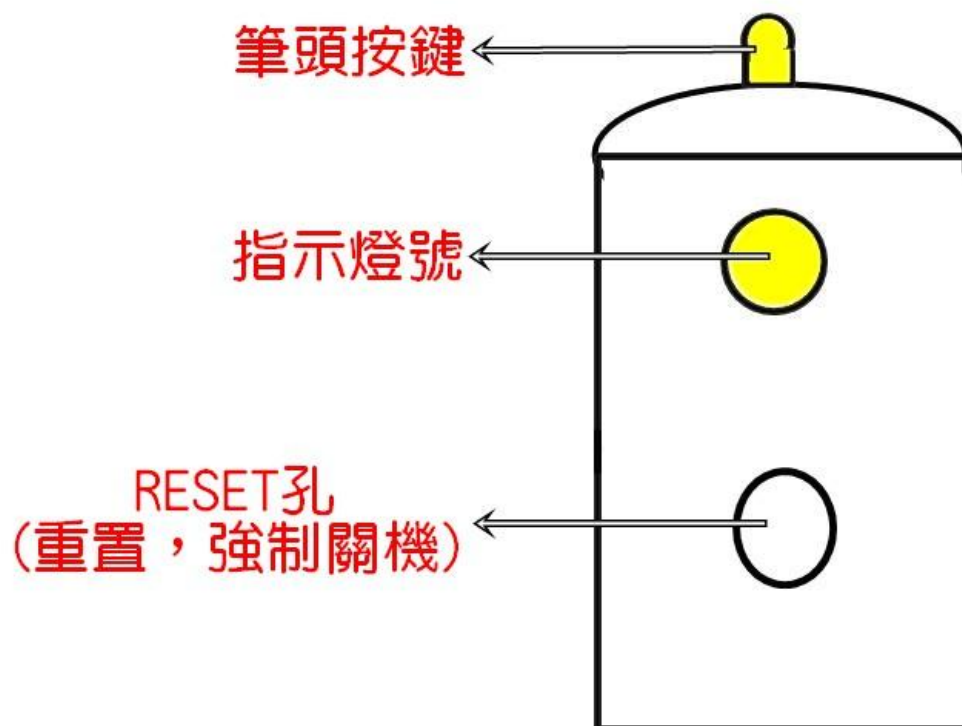

一、【操作說明】

1. 每一次開機後的第一次攝像都會有一段系統準備時間，在此期間，系統處於忙碌狀態，請勿進行其他操作，如多次按按鈕，連接電腦等。

二、【錄影】

1. 在開機狀態下，切換到**錄影模式**，機器進入錄影待機狀態(黃燈長亮)。

①按**頂端按鍵**可開始錄影(藍燈閃爍)。

②錄影途中，按**頂端按鍵**可保存錄影，機器回復待機狀態(黃燈長亮)。

✧ 長時間錄影時，影片每五分鐘會自動存檔一次，每個檔案約 560MB。

✧ 本機擁有循環錄影功能，記憶卡容量不足時會自動清除最早錄製的影片，並一直進行錄影不停止，請特別留意。

✧ 錄影時如果正好沒電，機器會先保存錄影內容，然後自動關機。

✧ 每一次啟動攝影到停止攝影為止，系統會自動生成一個新的影片檔。

- ✧ 影片存檔需要一定的時間，請勿在轉為待機模式(黃燈長亮)之前進行其他操作，否則有可能造成錄製的影片無法正常存檔。
- ✧ 請在有充足照明的環境下，保持筆身的穩定，並與拍攝對象保持 50cm 以上的距離
- ✧ 待機狀態下，不做任何操作，1 分鐘內自動關機。

三、【充電】

1. 充電時，藍燈長亮，黃燈閃爍。
2. 充飽電後，藍燈長亮、黃燈長亮。
 - ✧ 充電時間大約 1~2 小時即可充飽電，建議充電時間不要過長，容易損傷電池。

四、【錄音】

1. 在開機狀態下，切換到**錄音模式**，機器進入錄音待機狀態(黃燈閃爍)。
 - ①按**頂端按鍵**可開始錄音(藍燈長亮)。
 - ②錄音途中，按**頂端按鍵**可保存錄音，機器回復待機狀態(黃燈閃爍)。

五、【回復原廠設定】

1. 在任何狀態下，請用牙籤等非金屬硬質細棍插入**復位孔 RESET**處，然後輕輕的按下重置按鈕，完成重置。
- ✧ 當產品因為非法操作或其他未明原因停止回應時，需要對其進行重置。復位時，請保持適中力度，不可太過用力，以免損傷其他元器件，感到有按鈕按下的感覺時，表示復位成功。
 - ✧ 重置完成後機器處於關機狀態。

六、【注意事項】

1. **使用場合：**請嚴格遵守國家相關法令，不得將此產品用於其他非法用途，否則後果自負。
2. **工作溫度：**請在自然溫度下使用，請勿在人體不能適應的溫度下工作。
3. **工作濕度：**請在人類適宜生活的環境濕度下使用，請勿將產品置於潮濕的工作環境，產品不具備防水功能。
4. **拍攝照度：**請在有充足的光源環境下使用，請勿將攝像頭直接對著太陽等超強光源，以免光學器件受到損傷。
5. **保潔要求：**請勿在粉塵密度過大的環境下使用，以免鏡頭以及其他部件沾染粉塵，影響攝像效果。鏡頭可

以用擦鏡紙或眼鏡布輕輕擦拭，保持潔淨。

6. **其他事項：**該產品屬於精密電子產品，請勿使其受到強烈衝擊、震動；請勿在強磁場、強電場下使用。

七、【時間更新】

1. 時間更新程式已儲存在機體內，請連接電腦後，再電腦上更新使用。

產品說明

商品名稱	750 夜視錄影錄音筆
商品產地	台灣研發，中國生產

聯絡資訊

盈佳資訊社	
電話	04-7557197
地址	彰化縣和美鎮倡和街 89 號