



型号 FH94 电气

用户手册



警告：

安装、调整、改装和维护不当可能会造成财产损失或人员伤亡。在安装或维修本设备之前，请仔细阅读安装、操作和维护说明。

烤箱必须远离可燃性物质，不得阻塞通风气流。操作人员不得进行任何维护或维修作业。
如需维修或修理，请联系您的 Nieco 授权维修代理。

填写下列信息，并在联系授权维修机构获取帮助时提供。
出厂序列号请见设备背面的烤箱铭牌。

购自：_____

购买日期：_____

型号：_____

序列号：_____

重要提示：请妥善保管该手册，以备日后参考

警告和安全说明

1. 请勿在烤箱或其他家电附近存放或使用汽油或其他易燃性气体或液体。
2. 烤箱区域不得出现可燃性物质, 不得阻塞燃烧和通风气流。
3. 操作人员不得进行任何维护或维修作业。请联系您的 Nieco 授权维修代理。
3. 请勿在使用喷水器的地方使用该设备。
4. 请勿使用喷水器清洗该设备。
5. 如果电源线损坏, 应由制造商指定的维修店进行更换。
6. 固定接线中必须包含全极断开且触点间隔的开关。
7. 建议电器附近的墙壁等使用非易燃性材料, 否则, 必须使用适当的非易燃性隔热材料进行覆盖, 并严格遵守防火规范。
8. 该设备不适用于存在身体、感官或精神障碍或缺乏经验和知识的人(包括儿童), 除非在其监护人监督或指导设备使用方法的情况方可使用。应对儿童进行监督, 以防止他们将该设备当做玩具。

重要提示

**妥善保管该手册, 以备日后参考。
如果该设备所有权发生变化, 请确保本手册随设备一起提供。**



FH94E

目录

I. 基本信息 4-6

A 介绍	4
B 保修信息.....	4
C 维修/技术援助.....	5
D 安全信息.....	5

II. 机器安装 7-9

A 预安装	7
B 固定	7
C 找平	7
D 通风罩要求	7
E 间隙	7
F 电气连接.....	8
G 操作前检查.....	8

III. 操作 9-21

电源开关和控制.....	9
触摸屏控制.....	10
烤箱供电.....	11
关闭步骤.....	12
基本操作:开/关	13
选择食谱.....	14
管理器设置控制屏幕.....	15
调整烤箱温度/烤箱校准	15
如何调整食谱烹饪时间	16
如何添加新食谱	17

IV. 组装/拆卸和清洗 18-33

清洗过程视觉指南.....	19
每 4 小时清洗一次	22-23
每日清洗一次.....	24-30
每周清洗一次.....	31
每月清洗一次.....	32-33

V. 零部件清单和接线图 34-36



FH94E

一般信息

A. 介绍

Nieco® FH94E 型自动烤箱具有高释放对流燃烧器和 BroilVection™ 空气系统, 使用废热大大降低能源需求, 易于清洁和最新型触摸屏控制包, 以帮助消除烘焙问题, 并为操作员提供更大的控制烘焙环境。

该手册具体说明了 FH94 型 Nieco 自动烤箱的安全、安装和操作程序。

我们建议安装和操作烤箱之前仔细阅读本手册中的所有内容。

B 保修信息

请阅读烤箱随附的有限保修的全文。

如果收到的产品破损, 请立即联系承运人, 并向其提出损坏索赔。提出索赔时, 请保存所有包装材料。采购方应对运输损坏负责, 这**不**包含在质保范围之内。

质保**不**包括:

- 因装运或使用不当导致的损坏。
- 电气服务安装。
- 本手册中概述的正常维护。
- 因不按本手册和任何适用培训所含之步骤进行的不当维护而引起的故障
- 不遵循本手册所含之正常操作规程的滥用或操作不慎而导致的损坏。
- 因电气部件受潮而引起的损坏
- 因篡改或拆除任何安全装置而引起的损坏。

妥善保管该手册, 以备日后参考。

如果该设备所有权发生变化, 请确保本手册随设备一起提供。

重要提示

Nieco 公司保留根据 BURGER KING®/供应商协议中概述的一般条款和条件更改规格和产品设计的权利。
此类修订并不会使买方有权对先前购买的设备进行相应的更改、改进、添加部件或更换。



FH94E

一般信息

C 维修/技术援助

如果烤箱出现任何安装或操作问题, 请联系您当地的 Nieco 授权维修代理。

如您无法找到当地 Nieco 维修代理, 请致电 +1-707-284-7100, 直接与厂家联系。

烤箱仅可使用原装 Nieco 替换零部件。

使用非 Nieco 授权的维修代理所提供的替换零部件可能会使质保失效, 并明显降低烤箱的性能。

使用非 Nieco 零部件可能会影响该标准, 并影响烤箱性能、零部件使用寿命和食品安全性。

D. 重要安全信息

在本手册中, 您将会看到以下安全字符和标志, 以强调操作或维护该设备时的重要安全问题:

⚠ 警告 ⚠ 一般警告 说明设备正常运行的重要信息。 忽视该信息可能会造成设备损坏和/或严重的人员伤亡。	⚠ 警告 ⚠ 电气警告 说明极易造成电击的相关信息。 忽视该信息可能会造成设备损坏和/或严重的人员伤亡。
⚠ 注意事项 ⚠ 一般注意事项 说明设备正常运行的重要信息。 忽视该信息可能会造成设备损坏。	🔥 警告 🔥 高温表面警告 说明操作该设备和零部件的重要信息。 忽视该信息可能会造成人员受伤。



FH94E

一般信息

D. 重要安全信息 (续)

除了本手册中的警告和注意事项, 为了安全操作 Nieco 自动烤箱, 还需遵守下列指南:

- 在使用本设备之前, 应阅读并遵守其中所有说明。
- 仅按本手册所述, 针对预期用途安装或放置烤箱。安装工作必须符合设备安装所在国的规范
- 如若设备电源线或插头已损坏, 设备工作异常或设备存在其他故障, 请勿操作设备。
- 本设备仅应由授权人员进行维修保养。如需调整或维修, 请联系当地 Nieco 维修代理。
- 烤箱仅可使用原装 Nieco 替换零部件。如若违反, 保修将失效并可严重影响烤箱性能。使用非 Nieco 零部件可能会影响该标准, 并影响烤箱性能、零部件使用寿命和食品安全性。

应仔细阅读本手册中的下列警告和注意事项:

- 在烤箱上进行任何维修、维护或清洁工作之前, 应关闭烤箱关闭主气阀, 并拔掉插头。
- 在进行任何维修、维护或清洁工作之前, 必须使烤箱完全冷却。未待其完全冷却可能会造成人员受伤。
- 本手册说明可能还包括化学产品使用参考。Nieco Corporation 不建议使用任何特定清洁剂/脱脂剂。仅使用获准用于您厨房的化学产品。
- 应根据当地电气规范对烤箱进行接地, 防止发生电击事故。它需要单独接地线插座, 通过相应额定值的保险丝或断路器保护。
- 所有电气连接必须符合当地和其他任何适用电气规范。
- 必须对该烤箱进行充分通风, 并且必须符合现行法规。如本设备通风不足及未能提供安全操作距离 (按本手册中规定) 则存在消防安全隐患。如若出现紧急情况, 请遵循烤箱紧急关机相关说明。
- 如若电源故障, 请勿尝试操作本电器。

电击危险警告。未遵守该说明可能会造成严重人员伤亡:

- 该设备必须接地。
- 如果您不确定设备是否正确接地, 请咨询有资质的电工。
- 请勿在控制箱上或其附近用水, 以免因电击造成严重人身伤害或死亡。

高温表面警告。未遵守该程序可能会造成严重人身伤害:

- 根据该手册说明, 在烤箱完全冷却之前, 请勿进行清洁、拆卸或维护等操作。



FH94E

安装

A 预安装

打开烤箱包装, 检查是否在运输中出现损坏。拆除固定机器零部件的所有包装, 然后将零部件安装到适当的位置。如果烤箱的任何零部件出现明显或隐蔽的损坏, 请联系您的承运人。厂家质保不包括运输损坏。

B. 固定

如果安装人员未固定设备, 请按照固定说明进行固定。

C. 调平

排油系统根据重力流原理设计而成。因此, 必须将烤箱放置在水平表面上, 这一点至关重要。

D 通风罩要求

必须将设备安装在适当尺寸的通风罩下方。请勿阻塞燃烧和通风气流。为了安全和正常操作, 必须确保足够的供气。

E. 间隙

设备周围不得有任何可燃性材料。

为了便于设备拆卸和维修, 烤箱的三个侧面应保持至少为 24" (610 mm) 的间隙。

所需间隙		
	易燃墙体附近的安装和施工	非易燃墙体附近的安装和施工
烤箱背面	12" (305 mm)	0" (0 mm)
烤箱侧面	12" (305 mm)	0" (0 mm)
烤箱正面 (加料端)	12" (305 mm)	0" (0 mm)



FH94E

安装



F 电气连接

电源要求请见设备额定值标签。安装设备时, 连接作业必须遵守现行法规。开始使用烤箱前, 确保控制箱中的所有电气连接紧固。电气连接图见控制箱内部。

注: 维修前请务必断开电源。

G. 操作前检查

确保所有零部件已正确安装到位。

- ☐ 通风开启
- ☐ 烤箱接通电源

操作:电源开关和控制




主开关用于烤箱的通电和断电。

触摸屏控制面板：

- 控制烤箱的所有操作
- 打开/关闭烹饪室

打开主电源开关后, 触摸屏控制面板大约需要 30-45 秒方可通电。

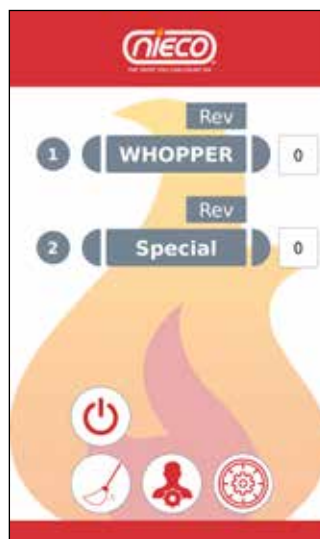

操作：触摸屏控制

触摸屏控制面板主屏幕包含一般操作所需的大多数设置，以及管理器设置等高级控制的访问权限。此外，您可以通过此屏幕查看清洗过程的视觉指南。

通道数

对应左右皮带。

- 通道 1 对应左侧皮带
- ① 通道 2 对应右侧皮带

② 食谱名称

选择食谱

轻触半圆以为每个通道选择食谱

特大

电源

轻触即可打开/关闭烹饪室

清洗

轻触即可查看清洗顺序视觉指南。



温度气泡

绿灯表示准备烹饪

反向 反向

按住以反向运行皮带

注意：如果烹饪室未打开，则食谱名称和控制显示为灰色。

管理器设置

轻触即可进行控制温度、编辑食谱和校准等操作

默认密码：123

出厂设置

不可用于一般操作 (⚙️)。

操作：烤箱通电

准备工作

1. 烤箱置于通风罩下方，且已接通电源。
2. 必须安装 Incendalyst™。
3. 打开通风系统。

⚠ 警告 ⚠

在整个烤箱操作过程中，必须打开通风系统。

在没有适当通风的环境中操作烤箱会发生严重火灾。

烤箱通电

1



1. 打开总电源开关。
注意：打开主电源开关后，触摸屏控制面板大约需要 30-45 秒方可通电。
2. 使用触摸屏控制面板可打开左/右烹饪室。
3. 烹饪前，先使烤箱加热 45 分钟。

2



关闭步骤

计划关闭

1. 让烤箱空运行 (不放入任何产品) 10 分钟。该操作可燃烧清洁链条。
2. 使用触摸屏控制面板可关闭左/右烹饪室。
3. 关闭**总电源开关**。
4. 烤箱冷却后即可开始每日清洁。



紧急关闭

发生电源故障时, 请勿使用本设备。

关闭**总电源开关**



注意事项



为了安全起见:请勿在烤箱或其他家电附近存放或使用汽油或其他易燃性气体或液体。



注意事项



为了安全起见:如果断电时间延长, 请勿试图操作本设备。

基本操作:通电/断电

电源提示:

主开关用于烤箱的通电和断电。

触摸屏控制面板:

- 控制烤箱的所有操作
- 打开/关闭烹饪室

1

翻转烤箱开关即可为烤箱供电



2

等待 30-45 秒后触摸屏控制面板通电

3

触摸电源即可打开烹饪室

4

触摸切换开关即可打开或关闭



选择食谱

单击下一个食谱 (半圆) 即可切换并选择每个皮带通道的食谱

通道 1 对应左侧皮带

通道 2 对应右侧皮带

1

触按可切换食谱选项
左侧皮带



2

触按可切换食谱选项
右侧皮带

管理器设置控制屏幕

使用管理器设置控制屏幕可进行访问、监控和设置烤箱温度设置，并添加或调整食谱设置等操作。



触摸即可访问管理器
设置屏幕



密码:123

温度设置

- 1 触摸即可调整温度设置。实际温度如上所示。


烤箱校准

1. 将左/右烹饪室温度设为 240°C (465°F)。
2. 使烤箱加热 45 分钟。
3. 进行烹饪。
4. 根据需要调整食谱烹饪时间, 以达到 BKC 的烹饪规范。

注意:校准按钮当前不可用于校准过程。

食谱设置

- 2 触摸即可进入食谱屏幕

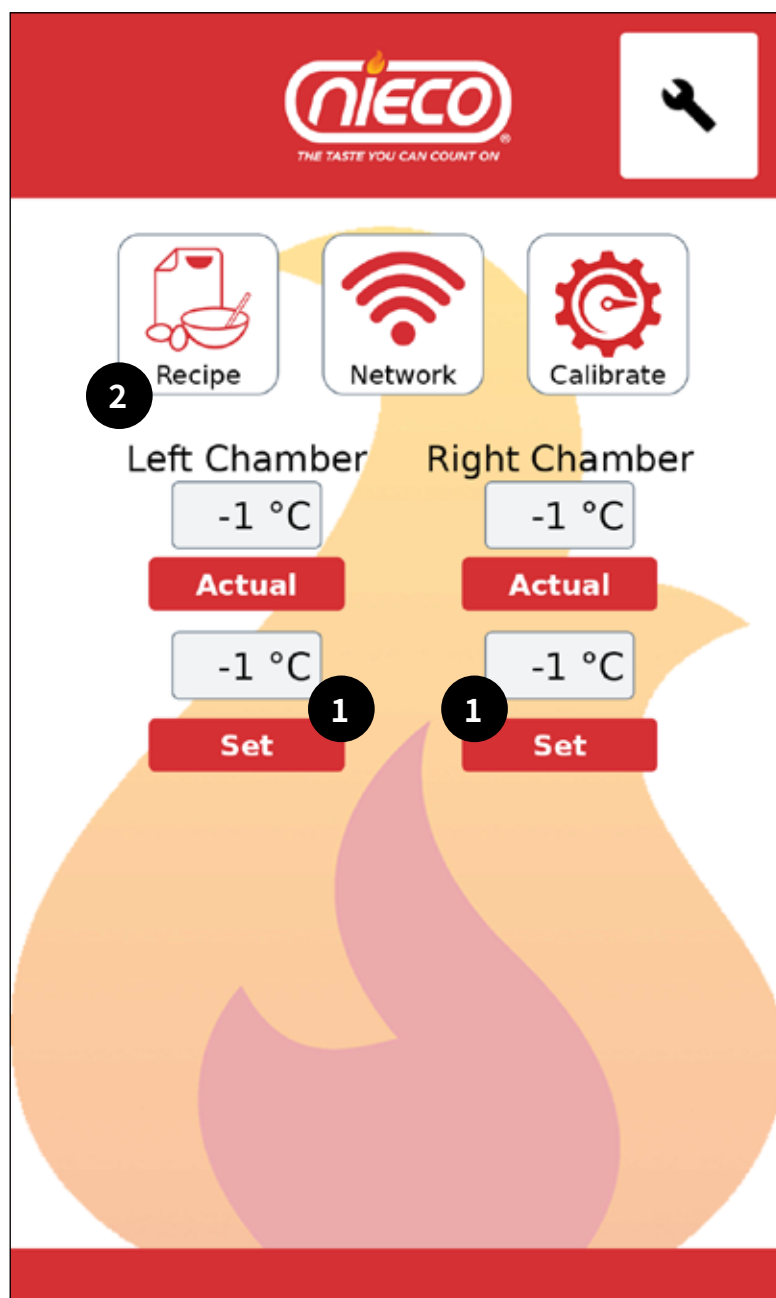

如何调整食谱烹饪时间


如果温度测试表明需要延长烹饪时间方可达到适当的温度，最佳做法是调整 FH94E 的特定产品食谱设置。

1




**访问管理器设置
屏幕**
密码:123

2

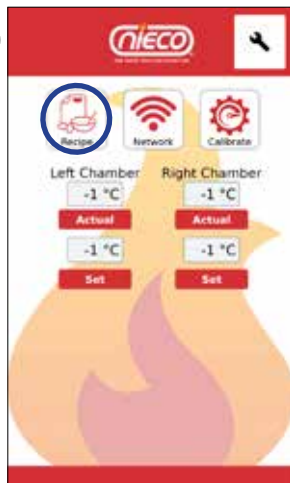

**访问食谱设置屏
幕**

3

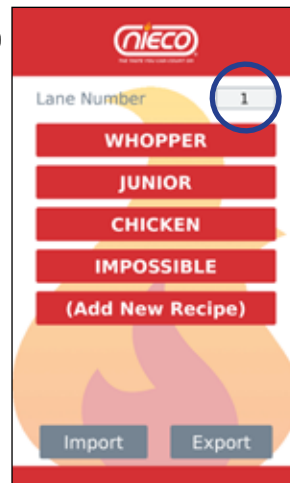

选择通道

- 1 左侧
- 2 右侧

选择食谱

选择产品食谱以调整。

例如**特大**

4



调整食谱

根据需要以**5秒**的增量增加或减少皮带传送时间。

选择**保存**即可确认新食谱设置，然后触摸←即可返回管理器设置屏幕。

编辑名称

触摸要编辑的食谱名称

皮带传送速度


时间以秒为单位显示

- 时间越短 = 烹饪速度越快
- 时间越长 = 烹饪速度越慢

提示：一般来说，调整时间/速度以5秒为增量，以达到所需的产品温度。

如何添加新食谱


食谱屏幕可通过管理器控制屏幕访问。

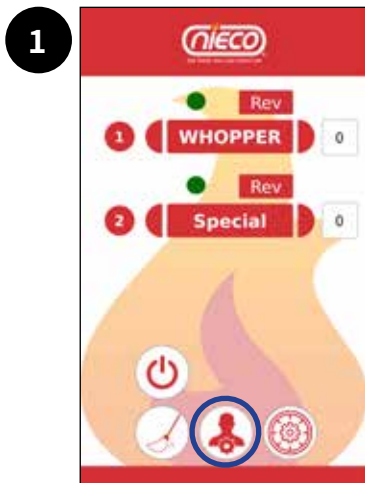

**访问管理器设置
屏幕**
密码:123



**访问食谱设置屏
幕**

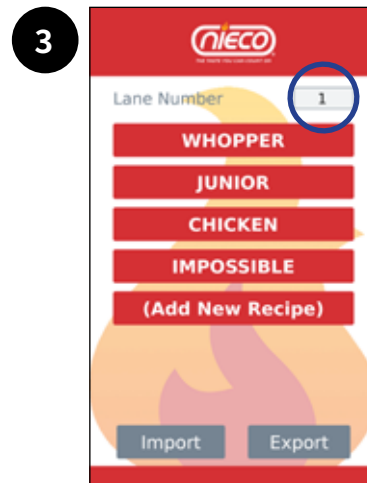

选择通道

- 1 左侧
- 2 右侧

选择食谱

触摸
(添加新食谱)



编辑名称

触摸要编辑的名称

调整食谱

根据需以**5秒**的增量增加或减少皮带传送时间。

选择**保存**即可确认新食谱设置,然后触摸**←**即可返回管理器设置屏幕。

皮带传送速度

时间以秒为单位显示

- 时间越短 = 烹饪速度越快
- 时间越长 = 烹饪速度越慢

提示:一般来说,调整时间/速度以5秒为增量,以达到所需的产品温度。

删除食谱

按住食谱名称,然后触摸“**Yes**”即可删除所选食谱。



FH94E

清洗和拆卸

每天清洁所有零部件, 除非另有说明

遵守正确的拆卸步骤。然后再按照相反的步骤重新组装。

- 关闭烤箱。
- 清洁或维修前务必断开烤箱电源。
- 清洁/拆卸前先冷却 30 分钟。
- 冷却时, 使通风系统保持运行。
- 仅使用批准的清洁、除油和消毒溶液。
- 如果该烤箱使用限制进行连接, 并且清理或移动烤箱时需要断开限制, 则必须在烤箱返回到原来的安装位置之后重新连接限制。



警告



烤箱零部件炽热。

在其完全冷却之前, 请勿试图拆卸烤箱。未遵守该说明可能会造成严重人身伤害。



警告



冷却时, 使通风罩保持运行。
否则可能会导致火灾安全隐患。



注意事项



遵守拆卸和重新组装步骤, 以确保烤箱正常运行。


否则可能会导致操作故障。

清洗过程视觉指南

您可以通过触摸屏控制主屏幕查看清洗过程的视觉指南。
这些图像显示了本手册和 FH94 清洁图表海报中包含的相同过程。

清洗

触摸即可查看清洗顺序视觉指南。

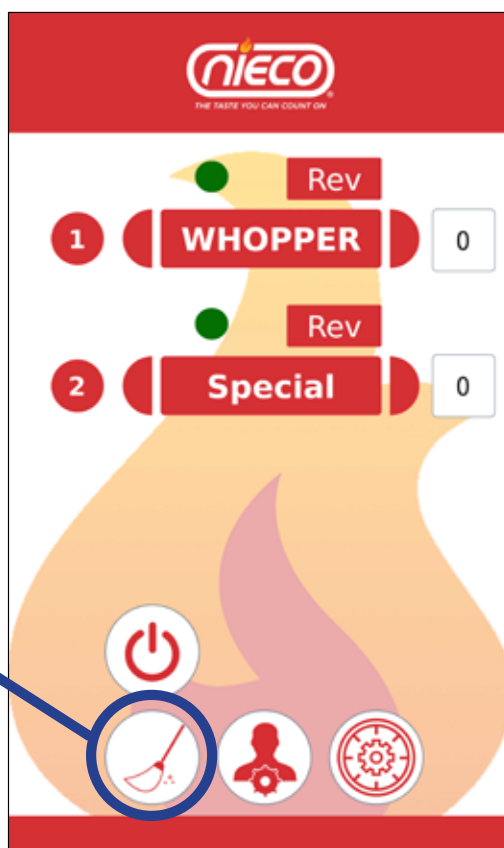



-  每 4 个小时一次
-  每日一次
-  每周一次
-  每月一次



清洗和拆卸指南



如何读取清洁区域

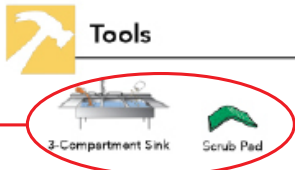	需清洁的零部件名称	零部件位置	清洁零部件的时间
清洁零部件所需的工具			
待拆除和清洁的零部件图			
拆除和清洁零部件的方法			
	清洁步骤图	清洁频率颜色代码	

 每 4 个小时一次

 每日一次

 每周一次

 每月一次

清洗和拆卸指南



所需的工具



三格洗涤槽



除油剂



隔热手套



防刮垫



擦洗垫



软毛刷




抹布



清洁刷



气箱扳手/皮带
刮刀



轴清洁工具



说明

1. 在关闭烤箱前, 让其空运行 (不放入任何产品) 10 分钟。
这有助于将链条上的残渣烧尽。
2. 关闭烤箱, 在拆卸和清洁前, 让其冷却 30 分钟。
3. 清洁前请拔下烤箱插头。
4. 在 30 分钟的冷却过程中, 始终保持通风罩开启。
5. 仅使用批准的清洁溶液。
6. 清洁后, 使零部件风干。

KEY

重要标志



该“停止”符号表示必须完全遵守程序中的某个步骤, 否则人员安全可能会受到影响。



该警告符号表示必须完全遵守程序中的某个步骤, 否则烤箱性能可能会受到影响。



该“拼图”标志表示需要认真遵守重新组装程序中的某个步骤。

清洗和拆卸指南



挡肉板

清洁:每 4 个小时



工具



三格洗涤槽



擦洗垫



说明

1. 将挡肉板提起并离开加料器。
2. 使用擦洗垫在三格洗涤槽里清洗并消毒。

加料端



加料器盖

清洁:每 4 个小时



工具



三格洗涤槽



擦洗垫



说明

1. 朝自己的方向拉出加料器盖,然后取。
2. 使用擦洗垫在三格洗涤槽里清洗并消毒。

加料端




清洗和拆卸指南

清洁:每 4 个小时一次

推杆加料器驱动装置



工具



三格洗涤槽



擦洗垫



说明

1. 拉出释放销钉。
2. 提起推杆式加料器底座, 然后取下。
3. 使用擦洗垫在三格洗涤槽里清洗并消毒。



请勿借助进料杆或链条提起加料器底座, 否则会损坏加料器底座。



重新组装: 拉出释放销钉, 然后将加料器底座放置到位。

加料端




加料器外壳

清洁:每 4 个小时



工具



三格洗涤槽



擦洗垫



说明

1. 提起并取下。
2. 使用擦洗垫在三格洗涤槽里清洗并消毒。



重装组装: 将加料器外壳挂在托架上。

加料端



清洗和拆卸指南

油盘

清洁: 每日一次



工具



隔热手套



擦洗垫



三格洗涤槽



除油剂



说明

1. 将油盘拉出。



在将油盘放入水中之前, 务必先使其冷却, 否则可能会使油盘卷曲。

2. 喷上除油剂, 在洗涤槽里清洗。

3. 使用擦洗垫在三格洗涤槽里清洗并消毒。

加料端



下部热反射器

清洁: 每日一次



工具



隔热手套



擦洗垫



三格洗涤槽



除油剂



说明

1. 滑出下部热反射器。



在将下部热反射器放入水中之前, 务必先使其冷却, 否则可能会使油盘卷曲。

2. 喷上除油剂, 在洗涤槽里清洗。

3. 使用擦洗垫在三格洗涤槽里清洗并消毒。

加料端



清洗和拆卸指南



置放盘支架

清洁:每日一次



工具



隔热手套



擦洗垫



三格洗涤槽



除油剂



说明

1. 向上滑动固定盘支架使其滑出。
2. 喷上除油剂, 在洗涤槽里清洗。
3. 使用擦洗垫在三格洗涤槽里清洗并消毒。

加料端



下部滴油盘

清洁:每日一次



工具



隔热手套



擦洗垫



三格洗涤槽



除油剂



说明

1. 将托盘拉出。
2. 喷上除油剂, 在洗涤槽里清洗。
3. 使用擦洗垫在三格洗涤槽里清洗并消毒。

加料端



清洗和拆卸指南



酒店托盘

清洁: 每日一次



工具



擦洗垫



三格洗涤槽



除油剂



说明

1. 滑出并清空。
2. 喷上除油剂, 在洗涤槽里清洗。
3. 使用擦洗垫在三格洗涤槽里清洗并消毒。

出料端



沉渣托盘

清洁: 每日一次



工具



擦洗垫



三格洗涤槽



除油剂



说明

1. 滑出。
2. 喷上除油剂, 在洗涤槽里清洗。
3. 使用擦洗垫在三格洗涤槽里清洗并消毒。

出料端



清洗和拆卸指南

盖板 and 遮阳篷

清洁: 每日一次



工具



擦洗垫



三格洗涤槽



除油剂



说明

1. 取下盖板。
2. 摆动遮阳篷并提起以便拆卸。
3. 使用擦洗垫在三格洗涤槽里清洗并消毒。

出料端



D7



D8

反向滑动。

清洁: 每日一次



工具



擦洗垫



三格洗涤槽



除油剂



说明

1. 提起烤箱, 将其滑出。
2. 喷上除油剂, 在洗涤槽里清洗。
3. 使用擦洗垫在三格洗涤槽里清洗并消毒。

出料端



D9

清洗和拆卸指南



剥料器油盘

清洁:每日一次



工具



擦洗垫



三格洗涤槽



除油剂



说明

1. 向上提起托盘并将其取出。
2. 喷上除油剂, 在洗涤槽里清洗。
3. 使用擦洗垫在三格洗涤槽里清洗并消毒。

出料端



剥离刀片


清洁:每日一次



工具



擦洗垫



三格洗涤槽



除油剂



说明

-  1. 向上提起剥料器刀片并将其晃动取出。
2. 喷上除油剂, 在洗涤槽里清洗。
 3. 使用擦洗垫在三格洗涤槽里清洗并消毒。

出料端



清洗和拆卸指南





每日清除积炭一次：轴和皮带

清洁：每日一次



工具



说明



注意事项：极热！
搬运前冷却。

1. 使用提供的清洁工具和刷子或同等工具清除轴和皮带上的积炭。

出料端





每日清除积炭一次：皮带和托板

清洁：每日一次



工具



说明



注意事项：极热！
搬运前冷却。

1. 使用提供的清洁工具和刷子或同等工具清除皮带和托盘上的积炭。

出料端



清洗和拆卸指南




Incendalyst™

清洁:每日一次



工具



三格洗涤槽



说明



注意事项:极热!
搬运前冷却。

1. 将 Incendalyst™ 提起, 然后取下。
2. 仅可用水冲洗干净。Incendalyst™ 可以浸泡, 然后根据需求冲洗。
3. 彻底摇出多余的水。



仅可用水清洁。

顶端



清洗和拆卸指南



护罩

清洁:每周一次



工具



擦洗垫



三格洗涤槽



除油剂



说明



注意事项:极热!
搬运前冷却。

1. 将护罩提起,然后取下。
2. 喷上除油剂,在洗涤槽里清洗。
3. 使用擦洗垫在三格洗涤槽里清洗并消毒。

顶端



W1

上部元件反射器

清洁:每周一次



工具



隔热手套



擦洗垫



三格洗涤槽



除油剂



说明

1. 将上部元件反射器滑出。
 在将上部元件反射器放入水中之前,务必先使其冷却,否则可能会使其卷曲。

2. 喷上除油剂,在洗涤槽里清洗。
3. 使用擦洗垫在三格洗涤槽里清洗并消毒。

加料端



W2

清洗和拆卸指南



断开上部气箱


清洁:每月一次



工具



隔热手套



气箱扳手/皮带刮刀



说明



注意事项:极热!
搬运前冷却。

1. 使用提供的扳手或同等工具拆下通气管。

重装组装:重新安装通气管,仅用手拧紧



顶端



M1

取下上部气箱

清洁:每月一次



工具



隔热手套



说明



注意事项:极热!
搬运前冷却。

1. 向上提起气箱手柄,将其取出。

顶端



M2

清洗和拆卸指南

清洁上部气箱

清洁:每月一次



工具



清洁刷



说明



注意事项:极热!
搬运前冷却。

1. 使用提供的钢丝刷或同等工具进行清洁,确保孔道干净。



重装组装:重新安装通气管,仅用手拧紧

顶端



M3

清洁上部燃烧器

清洁:每月一次



工具



清洁刷



说明



注意事项:极热!
搬运前冷却。

1. 使用提供的钢丝刷或同等工具进行清洁,确保孔道干净。

顶端



M4

Kitchen Theater 外观清洁指南

装饰表面和玻璃门表面

清洁: 每日一次



工具



除油剂



抹布



说明

观察窗

首先, 轻轻打开玻璃门, 使其向下。



Kitchen Theater 外观清洁指南

清洁内部玻璃表面

1. 使用沾有 Ecolab 皂液的干净毛巾, 擦拭内部玻璃表面的残渣或飞溅的肉汁。

注: 拧出毛巾上多余的溶液, 以防止滴落在地板上或烤箱内部

-  2. 用干毛巾擦拭玻璃, 擦除肥皂水



清洁外部玻璃表面

1. 关闭门。
2. 使用沾有 Ecolab 皂液的干净毛巾, 擦拭外部玻璃表面

注: 拧出毛巾上多余的溶液, 以防止滴落在地板上或烤箱的外表面

-  3. 用干毛巾擦拭玻璃, 擦除肥皂水



外部装饰表面

用湿布擦拭外部装饰表面。



FH94E

零部件清单

通风系统

28496	风箱(左右相同)
22626	空气歧管(左侧)
23333	空气歧管(右侧)
25977	柔性接头(3/4 X 11")左右相同
26606	风机(左右相同)
22995	限流器3/16"(左右相同)

电气元件和控制装置

28531	380V、1000W 元件
15650	加热元件 - 220V - 900W
26673	连接器
19161	断路器, 3 极, 25A
11965	断路器, 20A
15329	固态继电器 50A
27319	直流电源
27305	主开/关
26600	继电器, 250VAC, 24VDC 线圈, 8A, 8 针
18092	继电器座, 8 针
27774	触摸显示屏
26524	主机板
26522	电机配电盘
27006	5 类电缆
15576	4" 温度探头 (2 个)
16313	8.5" 温度探头 (2 个)
27302	探针夹/接头
25851	接线盒 - 主电源和元件
25852	端盖 - 接线盒
4405-18	接线盒 - 接地 - 总电源
18686	接线盒 - 灰色
18687	端盖 - 接线盒

皮带传动系统和轴承

29387	皮带反射器 V3 板 (2 个 - 左右相同)
6027	35 号传动链(SOLD PER/FT)
6048	主连杆
6035	13" 杆带(5FT 每侧)
6046	PTFE 轴承(出料外驱动轴)
6047	PTFE 轴承(进料外驱动轴)
6049	PTFE 轴承(进料端 - 2 个)
19610	中央轴承块, ALUM/BRZ
26490	无刷直流齿轮电机 (2 个)
26846	电机控制电缆
17899	电机链轮 - 10T
13699	驱动链轮 - 32T
6037	惰轮轴链轮, 35B15, 5/8" 孔
18997	外驱动轴
35900	法兰衬套 - 内外驱动轴
19862	内驱动轴
15565	惰轮轴 - 13"
25847	剥离器叶片 13" 和 13"
16402	安装支架 - 剥料器刀片 - 左侧
16403	安装支架 - 剥料器刀片 - 右侧
27324	横杆 - 张力轴
6028	固定轴环 - 5/8"
19912	支架 - U - 张力轴

其它

25806	INCENDALYST, 8" X 15"
25333	轴清洁工具
25332	TOLL, 组合扳手
23307	清洁刷
9133	杆带钳



FH94E

零部件清单




板金零件

27881	加料端隔热板
28521	进料端油盘
27932	隔热板 - 后部
28547	高性能放电遮阳篷
27982	滑动式 4 通道
27985	滑动式聚四氟乙烯板
27984	PTFE 支架夹
17347	蝶形螺母 (3 个)
27994	托盘、润滑脂、剥料器到沉渣托盘的转换件
27949	沉渣托盘
22898	酒店托盘 (1/9"X4")
28898	框架支持 - 置放盘 - 4 道
27882	滴油盘 - 底部
28525	防护罩/烟囱
28478	BOH 顶盖 (2 个 - 左右相同)
29261	BOH BL 标志 (2 个)
28479	BOH 右侧底部盖
28480	BOH 左侧底部盖
27922	BOH 左右侧中央盖
27822	下货架, 方形支架
28470	用于方形支架的堆叠式 PHU PAN 支架

加料器

29026	加料器盖
22295	外壳
22348	驱动装置推杆 - 左侧
22354	驱动装置推杆 - 右侧
15617	加料杆 - 13"
11381-6	加料器链, 按长度切割 (每个组件 6 条)
11478	法兰套管 - 推杆式加料器
22296	张力支架 - 左侧推杆式加料器
22297	张力支架 - 右侧推杆式加料器
28542	PATTY 导轨 (左右相同)
20504	离合器盖
17494	离合器限位支架
15882	完整的离合器组件
14900	组合离合器 - 仅 -
14896	轴承/轴承垫圈 - 白色 - (离合器组件)
10275	止推垫圈
10627	轴承夹
11608	黑色旋钮 - 离合器组件
27940	加料器安装支架 - RH
27941	加料器安装支架 - LH
27898	支架, 离合器安装

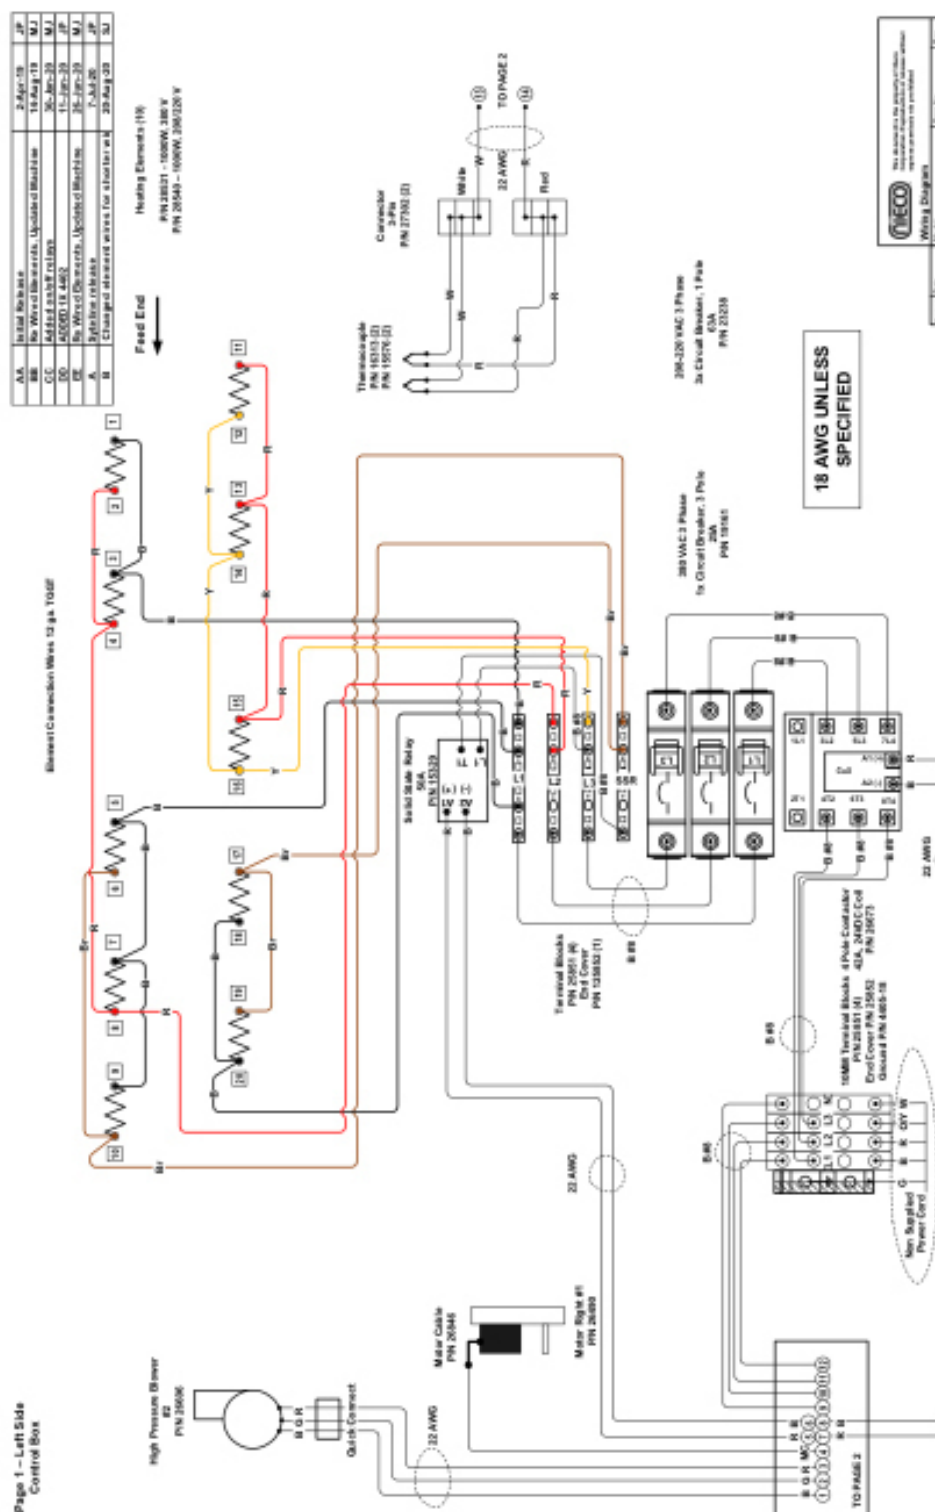





修订历史记录：

日期	注释	修订
01.2021	最初版本	A
09.2021	添加了 Kitchen Theater 套件清洁说明封面	B



7950 Cameron Drive
Windsor, CA 95492

电话：707.284.7100
传真：707.284.7430

service@nieco.com

USA © 2022 Nieco, LLC 印制
保留所有权利 P/N 99107