

长安欧尚DVD系统软件升级说明书

一、升级须知

- 1、请确保在长安官网下载对应车型的系统软件固件升级包，并确认是否需要更新到下载的软件版本，避免重复升级。
- 2、本升级说明书仅适用于欧尚**DVD**系统软件升级，备注：系统软件升级里面包含手机互联软件升级。
- 3、如在升级过程中出现异常，请联系长安售后服务热线**4008840066**或者到**4S**店进行处理。
- 4、因产品不断升级，本说明手册中升级步骤可能与实物不一致，请以实物为准。

二、升级步骤

1、升级前请确认**DVD**系统软件版本号和手机互联软件版本号，下载的软件版本高于目前的软件版本方可进行升级。系统软件和手机互联软件版本号查看方法见“步骤三”。

2、将**U盘**（**2G至16G**之间）格式化，格式化操作可参考下图：



将升级U盘插入电脑，点击鼠标右键，按照右图进行格式化！



3、在<http://www.changan.com.cn/download/>链接下载长安欧尚**DVD**系统软件固件升级包。



4、将下载好的**DVD**系统软件固件升级包进行解压，并将解压后的文件全部复制到**U**盘根目录。注意：数据拷贝不全会导致升级失败。

5、将装有升级软件的**U**盘插到整车的**USB**接口上，然后给整车通电点亮**DVD**显示屏。



6、通电后**DVD**显示屏上出现如下“是否升级？”界面，请点击“是”



7、点击“是”后会出现如下界面。在在界面中点击“全选”，此时“全选”将变成“反选”，然后点击“升级”。

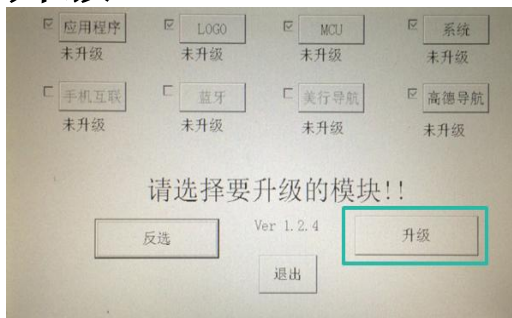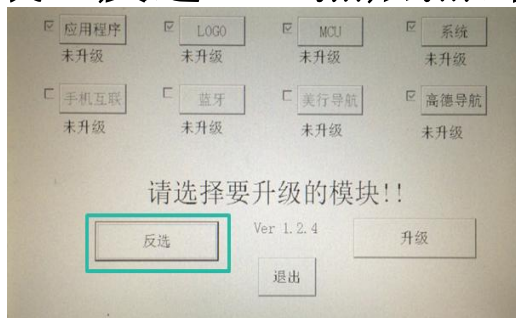

8、点击“升级”后，界面将进行跳转，出现下图界面（出现短暂的黑屏属于正常现象），整个过程大概持续5分钟左右，请耐心等待，升级过程中请确保车辆不断电、并不要拔出升级U盘，否则会升级失败。

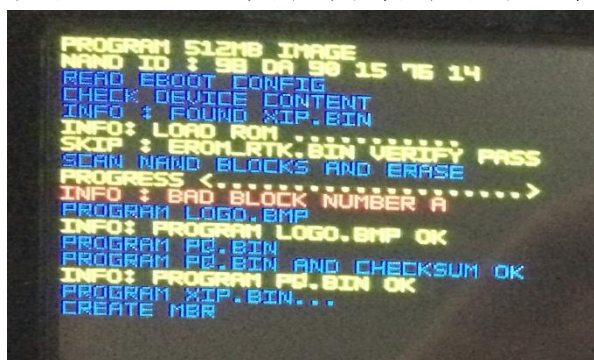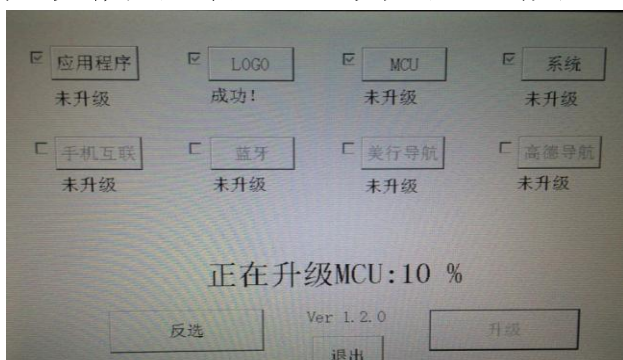

9、升级完成后，会再次出现如下“是否升级？”界面，请点击“否”，拔出U盘，升级结束。



三、升级结果确认

1、检查DVD系统软件升级是否成功

(1) 进入DVD主界面，点击“设置”按钮进入设置界面



(2) 在设置界面，点击“版本号”按钮，出现右下图界面。



确认升级前后的系统版本是否不一致，如不一致，则表示DVD系统软件升级成功！

2、检查DVD手机互联软件升级是否成功

(1) 进入DVD主界面，点击“手机互联”按钮进入手机互联界面



(2) 进入手机互联界面，查看左上角手机互联的“版本号”



确认升级前后的手机互联版本是否不一致，如不一致，则表示手机互联软件升级成功！

结束！