TEPRA PRO

贴普乐

PC 标签软件 SPC10 使用说明书

安装篇

请遵照本说明书中的步骤来安装应用程序和打印机驱动程序。

注意：在电脑画面出现指示之前，请勿将“贴普乐”PRO 主机与电脑相连接。

专用编辑器“PC标签软件SPC10”篇

一款可轻松利用电脑来完成图像及插图的插入，或是“拖曳打印”等标签编辑的“贴普乐”PRO 专用应用程序。

使用本产品时，请务必先仔细阅读《使用说明书》，然后正确地予以使用。
请妥善保管好《使用说明书》，以便下次使用时查阅。

KING JIM
— 锦 宫 —

前言

非常感谢您购买“贴普乐”PRO 。

在使用“PC 标签软件 SPC10”时，请先仔细阅读本说明书，然后正确地予以使用。

衷心祝愿您能永远爱护和使用“PC 标签软件 SPC10”和本说明书。

- 安装时，请阅读软件使用许可协议。
- 对于因使用本产品而造成的一切损害或利益损失，本公司不承担任何责任，敬请谅解。
- 本说明书为“PC 标签软件 SPC10”的专用说明书。关于“贴普乐”PRO 主机的功能、操作以及标签带的使用方法，请分别浏览相应的使用说明书。
- 在使用本说明书之前，请先确保您的电脑中已装有中文版 Windows 10 / 8.1 / 8 / 7（32/64bit 版）中的任何一种操作系统，并确信您已对电脑方面的基本术语和操作有所了解。如对电脑方面的术语或基本操作有不明之处，请参阅 Windows 或电脑的说明书。
- 请勿擅自转载本说明书中的部分或全部内容。
- 本书内容可能会在没有通知的情况下进行修改，敬请谅解。
- 由于本说明书在 PC 标签软件完成之前被印刷，因此部分内容可能会与实际规格内容略有不同。另外，可能会和实际的画面有所不同，敬请谅解。
- 本产品的规格将来可能会因改进而有所更改，恕不另行通知。
- 在制作本说明书时，我们力求全面。如发现书中有不明白的地方、错误、遗漏等，请与我公司联系。
- 使用说明书的最终解释权归 KING JIM 所有。

!! 注意 !!

- 关于“贴普乐”打印出的标签
  本产品在使用时可能会因“加入可塑剂的材料（如氯化乙烯）等所粘贴物体的材质”、“环境条件”、“粘贴标签时的具体情况”等因素而发生以下不良现象：标签颜色发生变化、标签发生剥落、文字消失、无法从所粘贴物体上剥下标签、残留下标签粘着剂、标签颜色渗入标签底层、标签底层损坏等。请在明确使用目的以及粘贴标签面的材质之后再使用本产品。另外，对于上述不良现象所造成的损害或利益损失等，本公司不承担任何责任，敬请谅解。
- 请勿进行本书没有记载的任何操作。否则可能会导致事故或故障。

锦宫，锦宫事务，贴普乐，KING JIM，TEPRA，TEPRA PRO 是株式会社 KING JIM 的商标或注册商标。
Microsoft，Windows，Excel，Word，Office 是美国微软公司在美国及其他国家的商标或注册商标。
QR码为 DENSO WAVE INCORPORATED 在日本及外国的注册商标。
其他记载的公司名称及商品名称，分别是各公司的商标或注册商标。

安全注意事项・・・请务必遵守！

为了防止对用户及其他人造成伤害或是造成财产损失，请务必遵守以下事项。
使用本产品时，请务必先仔细阅读“使用说明书”，然后正确地予以使用。另外，请妥善保管好“使用说明书”，以便必要时随时可以查阅。

●下面针对因无视说明书上的标识指示，实施错误操作所造成的伤害及损失程度予以说明。

⚠注意	如无视该标识指示，实施错误操作的话，则“可能会导致人员受伤或造成财产损失”。

●以下图标分别表示用户应遵守的事项。

⚠ 该图标表示：需要引起注意的事项。

⃠ 该图标表示：严禁操作的事项。

⚠注意

本光盘为个人电脑用的“CD-ROM”。请千万勿在一般的 CD 播放机上使用。请勿将音量调节过大，否则可能会导致残障或是损坏扬声器。



请勿长时间使用，否则会引起眼睛疲劳等症状。



关于“贴普乐”打印出的标签

本产品在使用时可能会因“加入可塑剂的材料（如氯化乙烯）等所粘贴物体的材质”、“环境条件”、“粘贴标签时的具体情况”等因素而发生以下不良现象：标签颜色发生变化、标签发生剥落、文字消失、无法从所粘贴物体上剥下标签、残留下标签粘着剂、标签颜色渗入标签底层、标签底层损坏等。请在明确使用目的以及粘贴标签面的材质之后再使用本产品。另外，对于上述不良现象所造成的损害或利益损失等，本公司不承担任何责任，敬请谅解。



本说明书的使用方法

本书使用以下符号来介绍。

关于菜单、命令、对话框

【 符 号 】	【 说 明 】
［文件］	文件名以［ ］括起来。
［文件］－［打开］	命令名在文件名后以［ ］括起来。 接着进行的操作以［ ］－［ ］表示。
［取消］	按键名以［ ］括起来。
［指定型］	选项卡名以［ ］括起来。
［打印用纸的放法］	项目名以［ ］括起来。

关于鼠标操作

【 符 号 】	【 说 明 】
指向	将鼠标光标对准目标位置的操作。
单击	仅按鼠标左键 1 次的操作。
双击	连按鼠标左键 2 次的操作。
拖动	在按住鼠标的左键不放的情况下，移动鼠标至目标位置后放开按键的操作。
右击	仅按鼠标右键 1 次的操作。

其他

【 符 号 】	【 说 明 】
❶ ❷	表示操作步骤。
＜Shift＞	表示电脑键盘的按键。
参照☞	提示相关事项的参照页。请根据需要来进行参阅。
MEMO	表示有用的补充信息。
!! 注意 !!	表示功能限制及条件等希望引起注意的事项。

- 本文中使用的画面是以中文版 Windows 8 的画面为例来进行说明。另外，根据用户电脑的设定情况、画面的大小或部分图案可能会有所不同。对于功能差异较大的部分，将按各操作系统分别予以说明。
- 本说明书为：可与电脑相连的“贴普乐”PRO 主机所附带的 CD-ROM“PC 标签软件”的使用说明书。
- 本说明书中有关介绍“标签带半切”及“半切刀具”的部分只适用于装载标签带半切的机种。不适用于未装载标签带半切的机种 (SR550C、SR530C)。

目录

前言

- 安全注意事项 · · · 请务必遵守！ 1
- 本说明书的使用方法 2
- 目录 3

安装篇

- 安装至电脑 6
  - 运行环境 6
  - 安装应用程序和打印机驱动程序 7
  - 卸载应用程序和打印机驱动程序 12
  - 作为共享打印机使用时的安装步骤 15
- 将“贴普乐”PRO 主机与电脑相连接 16

专用编辑器 “PC 标签软件 SPC10”篇

- “PC 标签软件 SPC10”的启动～结束 18
  - 启动 18
  - 新建 19
  - 打开文件 21
  - 从履历中调出 22
  - 退出专用编辑器 23
- 画面各部分的名称 24
- 更改标签带设定 26
- 专用编辑器的基本操作 27
  - 输入文字 27
  - 绘制图形 29
  - 打印 30
  - 保存文件 33
- 编辑文字 34
  - 更改字体 34
  - 更改文字大小 35
  - 设定成竖写 36
  - 指定修饰 37
- 编辑图形 40
- 编辑选框 43
  - 移动 43
  - 复制 43
  - 旋转 44
  - 翻转 45
  - 移动至前面或后面 46
  - 对齐位置 46
  - 锁定选框 48
  - 群组化选框 48
  - 删除 49
- 拖曳功能 50
  - 拖曳操作的流程 50
  - 新建数据 51
  - 读取现有数据 52
  - 输入数据 53
  - 拖曳数据 54
  - 设定拖曳框的设定格式 55
  - 对数据进行拖曳打印 56
  - 保存数据 57
  - 插入行及列 58
  - 删除行或列 58
  - 改变行的排列顺序（排序） 59
  - 输入文本以外的数据 60
  - 更改列标题 63
- 创建标签目录 64
  - 从目录中选择创建 64
  - 添加到收藏夹 67
- 制作物品管理标签 68
- 插入 QR码 70
- 插入外框 73
- 插入图像文件 74
- 插入记号 76
- 插入条形码 77
- 插入表格 81
- 设定连号 83
- 插入日期 / 时间 86
- 插入背景 87
  - 从预先准备好的背景中选择 87
  - 制作创作背景 87
  - 制作文字背景 89
- 插入艺术字 90
- 打印粘合标签（粘合打印） 92
  - 制作粘合标签 92
  - 打印粘合标签 92
- 包装标签重复打印 94
- 通过另购的应用软件进行打印 95
  - 作为对象进行插入 95
  - 通过 Word 及 Excel 等进行打印 98
  - 使用模板 99

附录

- 标签带的分类使用 102
- 认为有 故障时 104

执行打印后，“贴普乐”PRO 主机
没有反应.....104
无法选择功能 104
文字没有打印好.....104
打印字迹不干净.....104
只能打印一半 104
在打印标签后，不进行自动裁切.....105
打印字迹出现缺失或飞白的现象.....105
打印位置异常 105
标签带半切不能正常工作 105
索引.....106
关于售后服务 110

安装篇

第一次使用本产品的用户请从本章节开始阅读。
将需要的软件安装至电脑中。

安装至电脑

运行环境

在进行安装之前，请先确认您所用的电脑是否符合以下条件。

可安装本软件的电脑

适用操作系统	Windows 10（32 / 64 bit 版） Windows 8.1（32 / 64bit 版） Windows 8（32 / 64bit 版） Windows 7（32 / 64bit 版） 可正常运行简体中文版操作系统的电脑 升级过 Windows 的电脑有时无法正常工作。
硬盘占用空间	约 300MB
显示器	解析度 1024×768（XGA）/High Color 以上
接口	USB 连接

!! 注意 !!

- 在 Windows Vista/XP/2000/Me/98SE/98/NT 环境下无法运行。
- 在某些升级过 Windows 的电脑中可能会无法正常运行。
- 并不保证可在其他操作系统的仿真运行环境下正常运行。
- 进行安装时，请务必以 Administrator 权限来进行安装。
- 请使用 CD-ROM 中相应的应用程序和打印机驱动程序组合，否则无法打印。

安装应用程序和打印机驱动程序


安装以下 2 种软件程序。


“PC 标签软件 SPC10”	用于将利用电脑排好版面的标签通过“贴普乐”PRO 主机打印出来的专用编辑器。
打印机驱动程序	利用“贴普乐”PRO 主机从电脑中进行打印时需要使用的软件程序。

!! 注意 !!

在画面中出现指示之前，请勿将 TEPRA PRO 主机与电脑相连接。

步骤⑩中，在画面中出现指示前，请勿将 TEPRA PRO 主机与电脑相连接。

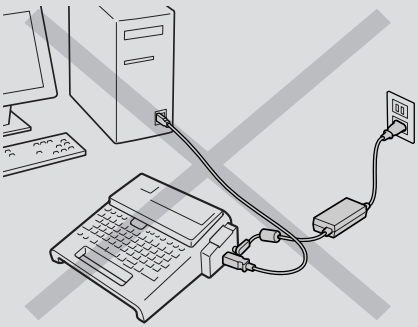

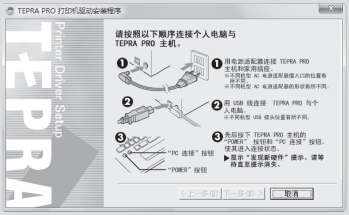

步骤⑩的画面

- 本使用说明书主要就“PC 标签软件 SPC10”和打印机驱动程序的安装及用法进行了说明，并未对 Windows 或电脑的操作进行详细说明。使用本产品前，请确保您已掌握了 Windows 和电脑的最基本操作（鼠标操作和文件处理等），必要时请参阅 Windows 或电脑的说明书。
- 对于使用 CD-ROM 中的程序后出现的故障、异常、数据丢失等问题，本公司并不承担责任，敬请谅解。
- 画面的内容会因机型而异。
- 安装时，请先关闭杀毒软件等程序。否则可能无法正常安装标签软件。

❶ 打开电脑电源，启动 Windows

如当前有软件正开着，请将其关闭。请关闭杀毒软件等程序。

❷ 将本产品附带的 CD-ROM 放入电脑的 CD-ROM 驱动器中

安装程序会自动启动。



出现［用户帐户控制］画面时，请单击［继续］或［是］，继续下一步。




MEMO

如安装程序没有自动启动，请执行以下操作。

① 打开［计算机］

② 双击 SPC10 的［CD-ROM］图标

❸ 选择要安装的语言，单击［下一步］

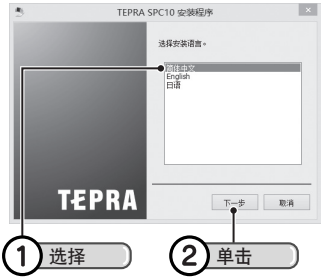

MEMO


当出现右侧画面时，表示电脑中已安装应用程序或打印机驱动程序。如需要添加安装项目，请通过［添加 / 更改功能］来进行更改。

若电脑中已装有旧版本的应用程序，请依照指示先卸载后，再安装本软件。



❹ 单击［安装应用程序与驱动程序］

虽然可以只安装打印机驱动程序，不过在此我们选择同时安装应用程序和打印机驱动程序。

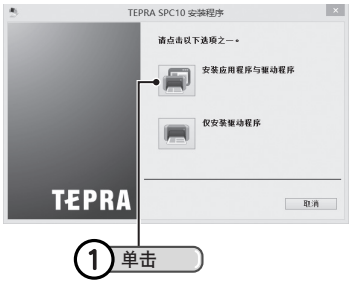


MEMO

如单击了［仅安装驱动程序］，则在步骤❺后会进入步骤❾。


❺ 确认软件使用许可协议的内容，如同意，单击［同意］。

如不同意，单击［不同意］。中止安装。

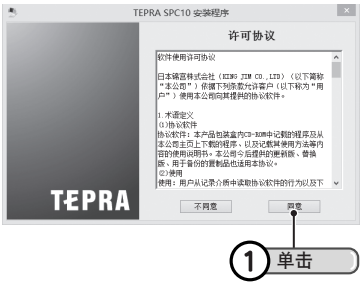


❻ 确认内容，然后单击［下一步］

开始安装。

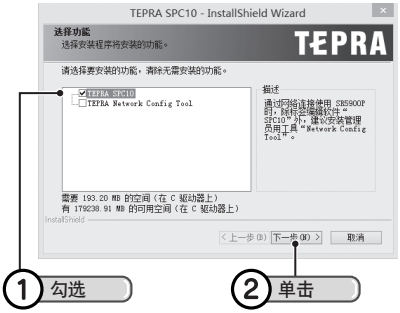

❼ 确认安装目录，然后单击［下一步］

如需要改变安装目录，请单击［浏览］来进行更改。

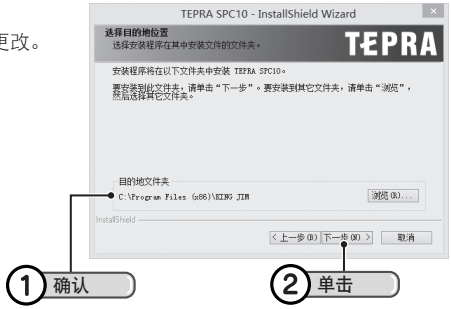

❽ 对各必要项目进行勾选，然后单击［完成］

当应用程序安装完毕后，会出现确认是否创建快捷方式的画面。

接着开始进入打印机驱动程序的安装。



!! 注意 !!


根据您所使用电脑的环境，可能需较长的一段时间才会显示打印机驱动程序安装画面，请稍候片刻。

❾ 选择机种，然后单击［下一步］

从单击右侧的［▼］后出现的列表中选择与电脑连接的机种。

MEMO

如果没有选择要连接的机种，则无法执行安装。

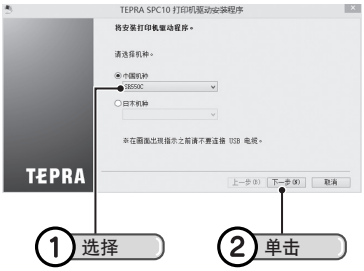

出现［Windows 安全］画面时，请单击［始终安装此驱动程序软件］，继续执行安装。



⑩ 按照画面中出现的指示，将“贴普乐”PRO 主机连接至电脑，使其进入 PC 连接状态

开始安装新硬件。经过一段时间后，安装便会结束，同时会出现步骤⑪的画面。

＊画面的内容会因机型而异。



⑪ 单击［完成］

安装便会完成。



‼注意‼

删除打印机时，请通过［卸载程序］或“CD-ROM”中的安装程序进行删除。

参照 P.12“卸载应用程序和打印机驱动程序”

卸载应用程序和打印机驱动程序

!! 注意 !!

- 在卸载应用程序和打印机驱动程序时，请务必按照以下步骤来进行操作。
- 在卸载打印机驱动程序时，请先拔下连接电脑与“贴普乐”PRO 主机的 USB 线缆。

❶ 将本产品附带的 CD-ROM 放入电脑的 CD-ROM 驱动器中，启动安装程序

❷ 单击［删除］

当卸载准备完毕后，会出现确认画面。



❸ 单击［是］

卸载便会开始。




MEMO

此时，如单击［否］的话，便会中止应用程序的卸载。

❹ 单击［完成］

接着开始进入打印机驱动程序的卸载。

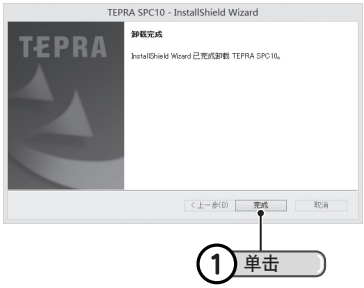

❺ 单击［是］

接着会进入打印机选择画面。



MEMO

此时，如单击［否］的话，便会中止打印机驱动程序的卸载。

❻ 反向显示要删除的机型，然后单击［完成］

会开始卸载打印机驱动程序。

单击［全选］，则会卸载已安装的全部打印机驱动程序。



❼ 单击［是］

会重新启动电脑。




!!注意!!

- 卸载打印机驱动程序后，请务必重新启动电脑。
- 删除打印机时，请通过［卸载程序］或“CD-ROM”中的安装程序进行删除。

MEMO

应用程序 SPC10 和打印机驱动程序也可通过［控制面板］－［卸载程序］进行删除。需注意的是，与通过 CD-ROM 卸载程序不同，应用程序用（TEPRA SPC10）和打印机驱动程序用（PC 标签软件 SPC10 打印机驱动程序）是分开的，需分别执行卸载操作。

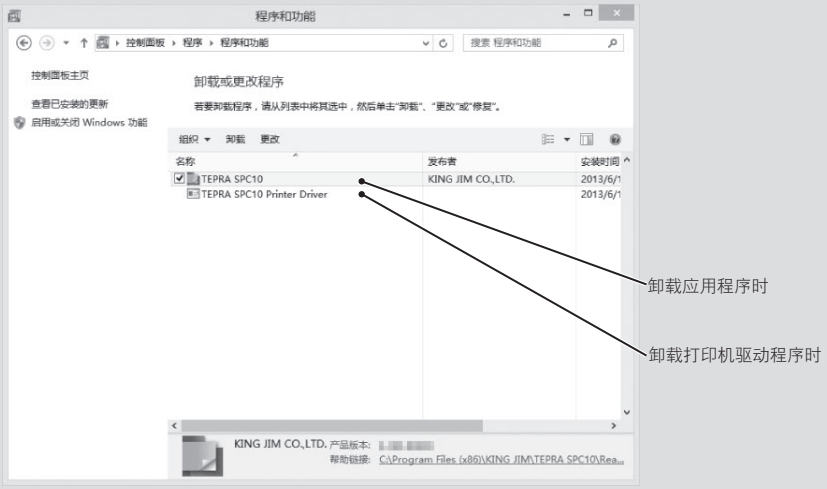

作为共享打印机使用时的安装步骤

如要在网络环境下从其他电脑中打印“贴普乐”，请进行以下设定。

服务器端的操作

❶ 在作为服务器的电脑中，注册附带手动密码的用户。

❷ 请使用❶的用户文件登录，从 CD-ROM 安装 SPC10 的打印驱动程序。

❸ 从控制面版的打印机文件中，将所安装的“贴普乐”设为“共享”。

用户端的操作

❹ 在用户端进行至安装操作步骤❾。

❺ 在步骤❿中，使用 Explorer 等在网络上的服务器进行登录，并双击设定为共享的“贴普乐”打印机图标。

❻ 稍后会显示步骤⓫的画面，单击［完成］


‼注意‼

- 在上述❻中，会安装“贴普乐”专用的应用程序联合模块。如不执行该操作，则无法正常进行打印或传送数据。
- 安装用户端电脑时，请先关闭杀毒软件等程序。
- 安装驱动程序时，请先关闭杀毒软件等程序。安装驱动程序时，若杀毒软件等程序开着的话，则可能会检测到“Option UI Manager Service”。此时，请选择［允许］或［确定］。

将“贴普乐”PRO 主机与电脑相连接

❶ 将 AC 电源适配器和 USB 线缆连接至“贴普乐”PRO 主机

※ USB 线缆插口的位置会因机型而异，因此请参照“贴普乐”PRO 主机使用说明书中的“各部分的名称和功能”。

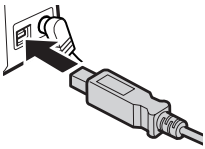


❷ 将 USB 线缆的另一端连接至电脑的 USB 连接口

MEMO

请先检查连接器的形状和方向，然后再进行连接。

A 型 USB 接头
请将该 A 型 USB 接头与电脑的连接器相连。



B 型 USB 接头
请将该 B 型 USB 接头与“贴普乐”PRO 主机的 USB 连接器相连。

❸ 在“贴普乐”PRO 主机上安放标签带

❹ 打开“贴普乐”PRO 主机的电源

在放好标签带之后，应立即传送标签带，以便将标签带收紧。

❺ 将“贴普乐”PRO 主机设置成 PC 连接状态

!! 注意 !!

- 如在未安装打印机驱动程序的状态下将“贴普乐”PRO 主机与电脑相连接的话，会出现［发现新硬件］画面。此时，请立即单击［取消］，断开电脑与“贴普乐”PRO 主机的连接，并安装产品附带的 CD-ROM 中的打印机驱动程序，然后再进行使用。
  参照 P.7“安装应用程序和打印机驱动程序”
- 在一台电脑上连接多台相同型号的“贴普乐”PRO 主机时，需要用到与所连接“贴普乐”PRO 主机台数相等数量的打印机驱动程序。从连接第 2 台“贴普乐”PRO 主机开始，每连接一台“贴普乐”PRO 主机，均会自动生成打印机驱动程序的副本。此时，在新安装的打印机驱动程序的文件名中会注上“副本”。
- 对于使用 USB 集线器时设备的性能，我公司不做保证。

专用编辑器
“PC 标签软件 SPC10”篇


下面就利用专用编辑器“PC 标签软件 SPC10”来制作标签时的操作方法进行说明。

“PC 标签软件 SPC10”的启动～结束

启动

❶ 启动“PC 标签软件 SPC10”

双击桌面上的［TEPRA SPC10］图标。

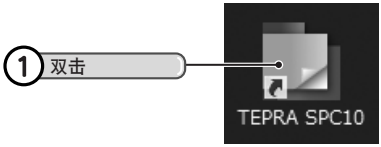

MEMO

如在安装时没有勾选［在桌面上创建快捷方式］，则不会在桌面上创建［TEPRA SPC10］图标。请使用以下方法启动。

- Windows 10 环境下，单击［ 开始］，然后单击［全部应用程序］－［TEPRA］－［TEPRA SPC10］。
- Windows 8.1 环境下，将鼠标光标移动到［开始］屏幕左下方，单击显示的箭头便会显示［应用］画面。将［应用］画面向右滚动，单击［TEPRA SPC10］。若在［应用］画面中未显示［TEPRA SPC10］，则一直向右滚动直至其显示为止。
- Windows 8 环境下，单击［开始］屏幕中的［TEPRA SPC10］磁贴。还可以在［开始］屏幕上单击右键，单击［全部应用程序］－［TEPRA］－［TEPRA SPC10］来启动。
- Windows 7 环境下，单击［开始］，然后单击［所有程序］－［TEPRA］－［TEPRA SPC10］－［TEPRA SPC10］。

新建

在新建标签时，首先选择创建方法。

❶ 启动“PC 标签软件 SPC10”

会出现［新建 / 打开］画面。

❷ 在［新建 / 打开］画面中对各个项目进行设定



①选择机种 ： 选择所连接的“贴普乐”PRO 主机名。

②标签带宽度 ： 选择要使用的标签带宽度。

③标签带类型 ： 选择要使用的标签带类型。

④获取标签带宽度 ： 单击后，便会读取“贴普乐”PRO 主机中所安装的标签带宽度。

⑤新建 ： 按选择的方向新建标签。

⑥标签目录 ： 从标签目录中选择设计，然后创建标签。
参照 P.64“创建标签目录”

⑦拖曳 ： 在显示版面编辑画面的同时打开数据窗口。
参照 P.50“拖曳操作的流程”

⑧快捷菜单 ： 调出物品管理标签设计的选择画面及 QR码设定画面。
参照 P.68“制作物品管理标签”
参照 P.70“插入 QR码”

⑨打开文件 ： 打开已保存的 SPC10 文件。

⑩显示履历 ： 打开之前使用的文件。（显示 10 件履历）

⑪启动时不显示此提示 ： 勾选后，启动时不显示此提示。

❸ 在指定完所有项目后，选择标签创建方法按钮，单击［确定］

会在版面编辑画面中显示所设定的标签带，并且可以进行输入或编辑。

参照 P.27“输入文字”



MEMO


- ［新建 / 打开］画面可通过单击操作向导栏中的［新建 / 打开］或指定［文件］－［新建］来打开。
- 标签带的长度、宽度或余白可利用标签带设定工具栏上的各个按钮来进行更改。
  参照 P.26“更改标签带设定”
- 具备［标签带半切］功能的机型在设定了［不进行标签带半切］时，无法打印 20mm 左右以下的标签；不带［标签带半切］功能的机型无论所输入的内容和标签带设定如何，均无法打印约 20mm 左右以下的标签。
- 当选框的位置关系不清楚时，可以显示网格线或指示线。

打开文件

打开目的文件，以便显示保存为文件的标签。

❶ 单击［新建 / 打开］画面中的［打开文件］，然后单击［确定］

会出现［打开］画面。

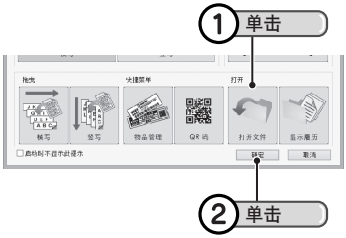


MEMO

也可以通过选择［文件］－［打开］来显示［打开］画面。


❷ 指定文件，然后单击［打开］

如［打开］画面中没有文件，则更换文件夹，打开文件保存位置。

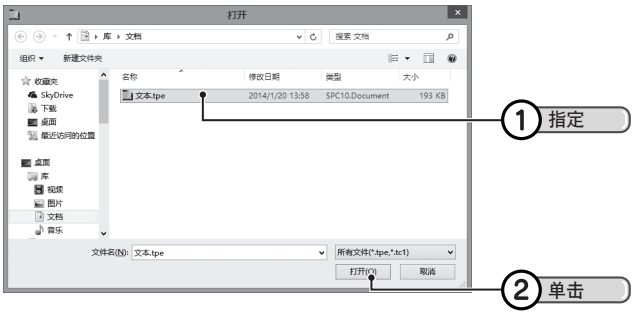

会显示所指定的文件，并且可以进行编辑。

参照 P.27“输入文字”

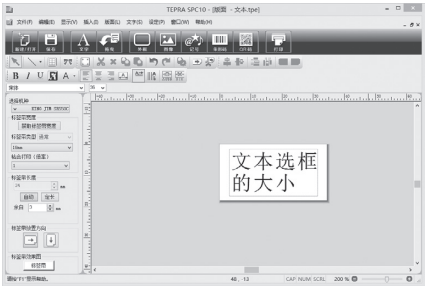

MEMO

- SPC10 只能打开“TEPRA SPC10 文件（tpe）格式”或“SPC9CH DRAW1 文件（tc1）格式”的文件。不兼容其它的应用程序。
- 在 SPC10 打开“SPC9CH DRAW1 文件（tc1）格式”的文件时，可能会发生版面错乱。
- 在此，我们以事先保存好的文件名为“文本”的文件为例来进行说明。初始状态下并不存在“文本”这个文件。


参照 P.33“保存文件”

从履历中调出

以列表的方式显示最近使用的文件，选择后可以调出。履历最多可显示 10 个文件。

❶ 单击［新建 / 打开］画面中的［显示履历］，然后单击［确定］


会出现［历史记录］画面。

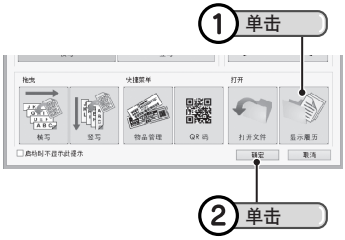

❷ 指定文件，然后单击［确定］

会显示所指定的文件，并且可以进行编辑。

参照 P.27“输入文字”

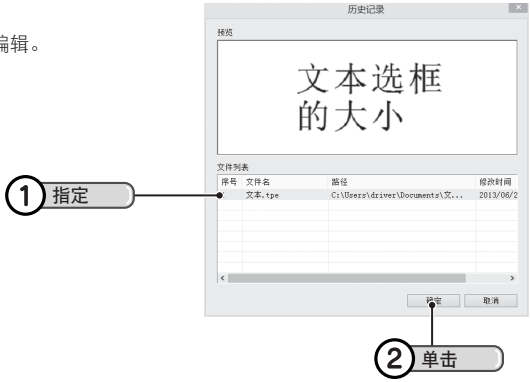

MEMO

在此，我们以事先保存好的文件名为“文本”的文件为例来进行说明。初始状态下并不存在“文本”这个文件。

参照 P.33“保存文件”

退出专用编辑器

❶ 单击画面右上方的 

如文件已被保存，则会直接关闭窗口。




MEMO

也可以通过选择［文件］－［结束］来退出专用编辑器。


!! 注意 !!

如在尚未保存文件的状态下便结束操作的话，会出现确认是否保存的画面。此时，如选择［是］，则会出现［另存为］画面。如选择［否］，则会放弃所创建的内容并退出 SPC10。数据内容一旦被放弃，便无法再次复原，因此请充分注意。

画面各部分的名称

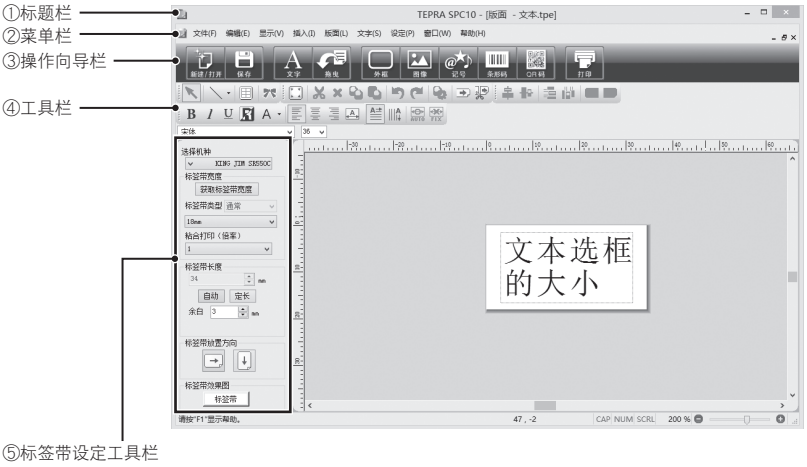


①标题栏　：显示正在创建的标签文件名等。
②菜单栏　：菜单中包括了主要功能。
③操作向导栏　：以图标来显示创建标签所需的基本功能。

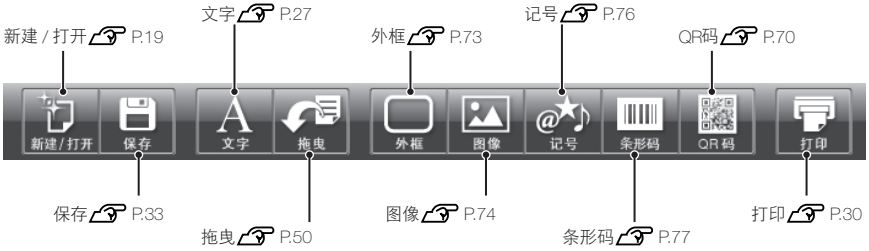

④工具栏：以图标来显示对编辑有帮助的功能。


●编辑工具栏

编辑选框：使选框处于选择状态。

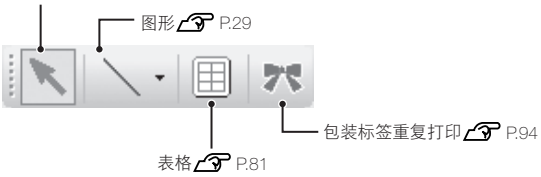


●常规工具栏


适应标签：设定成显示整个标签的显示倍率。

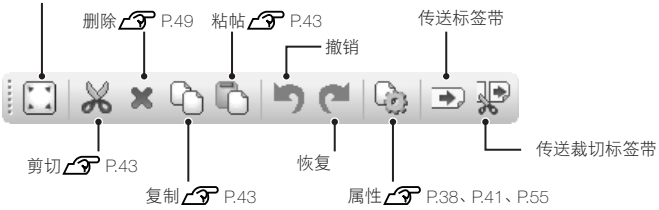

●版面工具栏

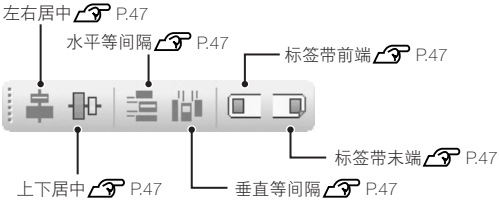

●文字工具栏

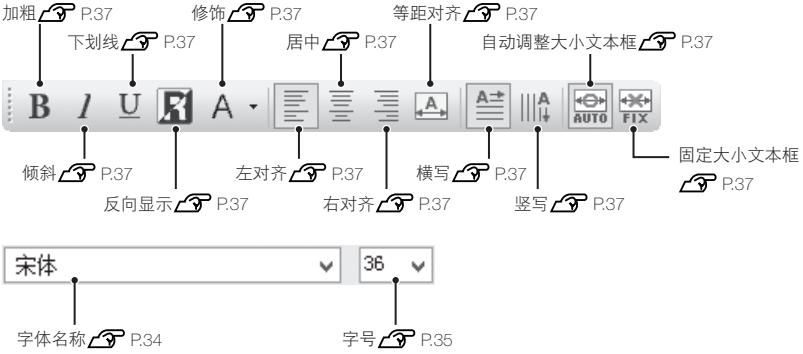


⑤标签带设定工具栏：进行与标签带相关的设定。 P.26

更改标签带设定

标签带长度、宽度、余白及颜色等可利用标签带设定工具栏进行更改。

标签带设定工具栏 ： 显示在版面编辑画面的左侧。

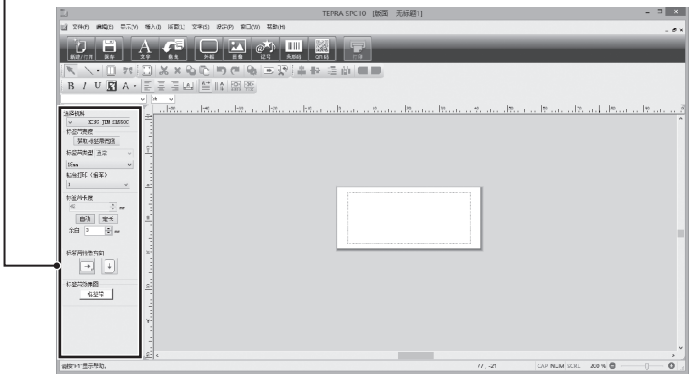

①选择机种 ： 选择所连接的“贴普乐”PRO 主机名。

②获取标签带宽度 ： 单击后，便会读取“贴普乐”PRO 主机中所安装的标签带宽度。

③标签带类型 ： 选择要使用的标签带类型。

④标签带宽度 ： 选择要使用的标签带宽度。

⑤粘合打印（倍率） ： 可以制作按“标签带宽度 × 倍率”粘在一起的标签带。例如：当倍率为［2 倍］时，画面中会有 2 张标签带粘在一起。

⑥标签带长度 ： 可通过［自动］或［定长］对标签带长度进行设定。

自动	会根据文章长短自动对标签带长度进行调节。
定长	使用数值指定长度，然后制作标签。

⑦余白 ： 使用数值指定标签的前后余白。

⑧标签带放置方向 ：

竖	标签带按垂直方向显示（文本将变为竖写）。
横	标签带按水平方向显示（文本将变为横写）。

⑨标签带效果图 ： 指定所要显示的标签带及字体的颜色。单击之后会出现［标签带效果图］画面，此时请选择标识颜色，然后单击［确定］。当选择了［用户］时，可以对标签带颜色和字体颜色进行更改。
由于该设定只是用于在画面中查看图像，因此并不会应用到实际的打印颜色中（打印时的颜色取决于“贴普乐”PRO 主机中安装的标签带颜色 / 字体颜色的标签带）。

专用编辑器的基本操作

输入文字


❶ 单击操作向导栏中的 A（文字），然后单击要输入文字的位置

会变成可输入文字的状态。



❷ 输入文字


在输入文字后，可利用键盘的＜转换＞键进行转换，然后按＜ Enter ＞键进行确定。

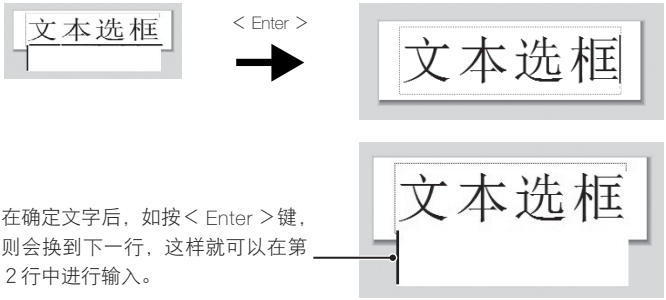


在确定文字后，如按＜ Enter ＞键，则会换到下一行，这样就可以在第２行中进行输入。

❸ 单击文本选框以外的地方

文本选框上会出现句柄。

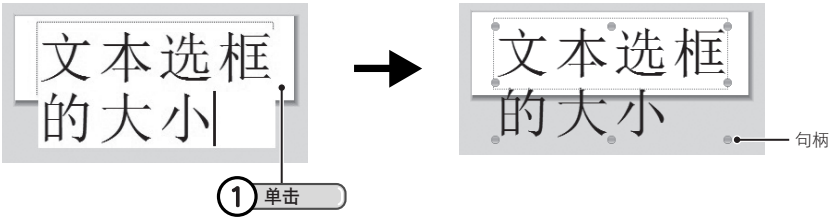

❹ 拖动角上的句柄，让文本选框的边框大小适应标签宽度

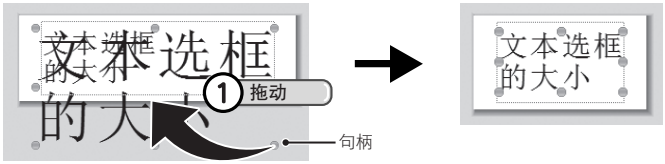


MEMO

- 文本选框在显示句柄时可以更改内容、位置或边框大小。
  如需要更改边框大小，请拖动句柄。
  通过拖动角上的句柄，可以在不改变横竖比例的状态下放大或缩小文字大小。
  另外，如在按住键盘的< Shift >或< Ctrl >键的状态下拖动句柄的话，则可以任意地更改文本选框的横竖比例，同时对文字进行缩放。
- 显示的对象的大小和位置为图像，与实际的标签之间存在误差。
- 如希望文字竖写，请在句柄出现时单击文字工具栏的 。
- 在使用多个文本选框时，还可以制作出竖写和横写混在一起的标签。

❺ 单击文本选框以外的地方

句柄会消失，同时文本选框会确定下来。

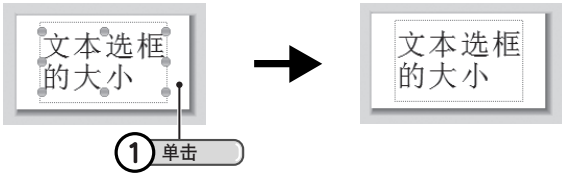

MEMO

如需要将已换行的文本选框重新变为 1 行，请进行以下操作。

❶ 双击文本选框，将其变为“文本编辑”状态

在文本选框内会出现文字光标，同时会变为可输入文字的状态。
在编辑文本时，也可通过选择右击文本选框后出现的“文本编辑”来进入可输入文字的状态。

❷ 将文字光标移动至第 1 行的行末，并按< Delete >键

会取消换行，文本将变成 1 行。请根据需要来更改文本选框的大小。另外，也可通过将文字光标移动至第 2 行的行首，并按< BackSpace >键来取消换行。



绘制图形

利用编辑工具栏中的（图形）按钮，可以绘制出各种各样的图形。



（直线）.....绘制直线。

（矩形）.....绘制矩形。

（正多边形）.....绘制正多边形。

（圆）.....绘制圆形。

（扇形）.....绘制扇形、弓形、圆弧。


（连续直线）.....以连续直线来绘制图形。

（自由曲线）.....以手绘方式来绘制图形。

（贝塞尔曲线）....以贝塞尔曲线来绘制图形。


例：绘制矩形

❶ 单击编辑工具栏中的（图形）按钮右侧的[▼]，单击（矩形）按钮

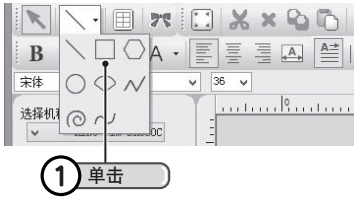


❷ 利用鼠标从所要绘制的起点一直拖动至终点

可以绘制出矩形。

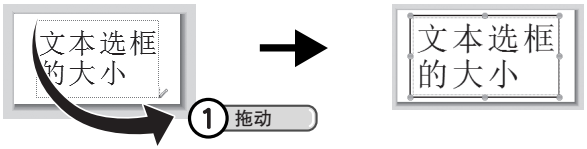

❸ 单击图形以外的地方

句柄会消失，同时图形会确定下来。



MEMO

- 在绘制矩形时，可以通过拖动右上角的橙色句柄来对角的圆滑程度进行调整。
- 在绘制正多边形时，可以在完成步骤❶的操作后出现［正多边形设定］画面中对多边形的边数和形状进行设定，然后再进行绘图。
- 在绘制扇形时，拖动画完圆后显示半径的引导线，指定画图的角度。可大致沿拖动过程中显示的虚线画绘制扇形。
- 利用图形属性画面对绘制图形线条种类、线条粗细、填充等进行设定。
  参照 P.40“编辑图形”
- 在绘制扇形时，可在绘图结束后通过图形属性画面中的［形状］选项卡更改成弓形及圆弧的图形。
  参照 P.42“［形状］选项卡”

打印

❶ 确认“贴普乐”PRO 主机上是否已放有符合打印尺寸的标签带


❷ 在打开“贴普乐”PRO 主机的电源后，按 PC 连接（PC 连接）进入 PC 连接状态。

“贴普乐”PRO 主机的显示器中会闪烁显示“可连接 PC”。

通过将电脑和 USB 相连接，“贴普乐”PRO 主机为可以打印的状态。


❸ 单击操作向导栏中的（打印）

会出现［打印］画面。

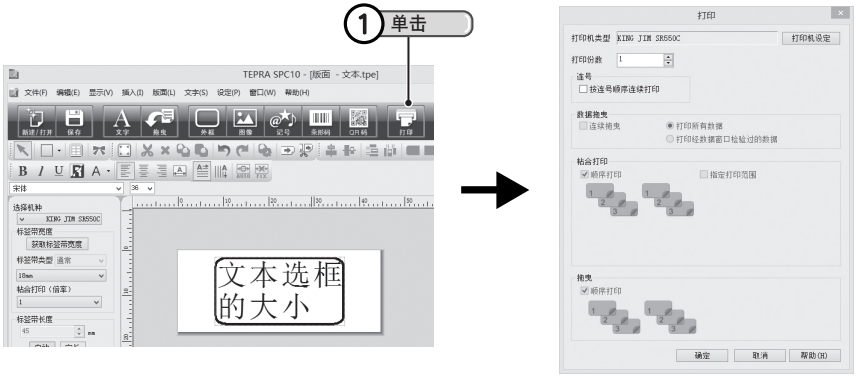

MEMO

- 也可以通过选择［文件］－［打印］来显示［打印］画面。
- 在进行打印前，请确认标签整体的长度及版面。使用包装标签重复打印功能等标签长度变长时，使用能够确认标签整体情况的“预览（全图）”功能会非常方便。选择菜单栏中的［显示］－［预览（全图）］后，版面编辑画面中会显示［预览（全图）］的窗口。版面编辑画面的范围以红色实线显示。

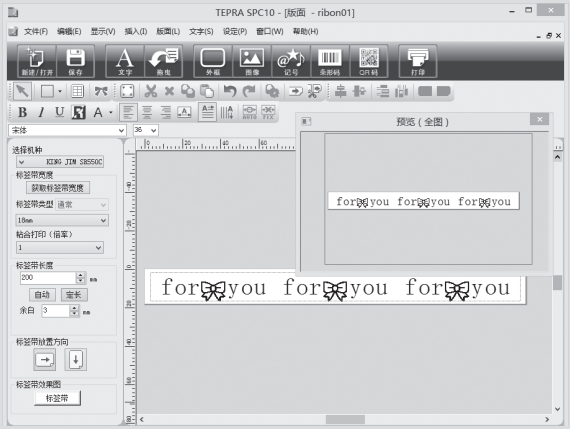


参照 P.94“包装标签重复打印”

!!注意!!

- 在打印过程中或是传送标签带时，请勿拔下 AC 电源适配器或 USB 线缆。否则会导致无法继续进行打印或传送标签带。
- 打印很长的标签时，在打印开始前可能会需要一段准备时间。

❹ 查看［打印］画面的内容

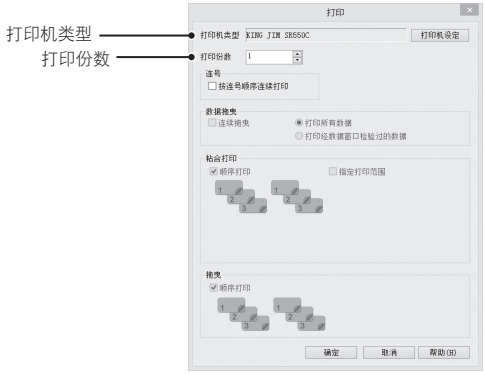

打印机类型　：请确认打印机类型是否为当前所连接的“贴普乐”PRO 主机。如选择了其他机型的“贴普乐”PRO 主机，请先单击［取消］中止打印，然后通过［标签带设定工具栏］重新选择机型。
参照 P.26“更改标签带设定”

打印份数　：在对同一标签进行多份打印时，可以更改［打印份数］。“粘合打印”、“拖曳”除外，即便指定了多份打印，也无法改变顺序打印。
参照 P.56“对数据进行拖曳打印”
参照 P.92“打印粘合标签”

MEMO

在上述［打印］画面中单击［属性］后，会出现可对打印用纸设定、标签带裁切方法、标签带宽度确认信息的有无等进行更改的［属性］画面。也可以通过在版面编辑画面中选择［文件］－［打印机设定］来显示［属性］画面。
通过该［属性］所更改的打印机驱动程序的设定内容会在退出应用程序后恢复至初始设定。更改打印机驱动程序的初始设定，请在［控制面板］中的 [设备和打印机] 画面中进行设定。

❺ 如内容设定正确，请单击［确定］

会出现标签带宽度确认信息。

❻ 确认标签带宽度

标签带宽度设定值 ： 会显示新建或标签带设定等画面中所设定的标签带宽度。

参照 P.19“新建”
参照 P.26“更改标签带设定”



放入标签带宽度 ： 会显示“贴普乐”PRO 主机中所安装标签带的标签带宽度。
如果［标签带宽度设定值］与［放入标签带宽度］不一致，则无法获得要使用的打印结果。此时，请单击［取消］，进行相应设定，使得［标签带宽度设定值］和［放入标签带宽度］相一致。

MEMO

可以设定不显示标签带宽度确认信息。设定不显示标签带宽度确认信息，请单击［属性］画面的 [选项] 标签，然后将［显示标签带宽度确认信息］的勾选标记取消。

❼ 单击［确定］

开始打印。电脑画面中会显示状态监视器，可用于确认当前的打印情况。
如单击了状态监视器的［取消］，则会立即取消打印。



!! 注意 !!

- 在本产品打印过程中或是传送标签带时，请勿拔下 AC 电源适配器或 USB 线缆。否则会导致无法继续进行打印或传送标签带。
- 填充较多的图形或文字等在打印后可能会出现字迹飞白的现象。

保存文件

保存所创建的标签的方法有两种:按当前文件名直接进行保存的“保存”;输入其他文件名进行保存的“另存为”。

❶ 单击操作向导栏中的（保存）


以相同的文件名将文件覆盖保存于文件当前所在的目录中。在保存新建的标签时,会出现［另存为］画面（进入步骤❷）。



❷ 输入文件名，然后单击［保存］

会保存所创建的文件，并返回编辑画面。

可以通过更换［保存在］的文件夹来更改保存位置。

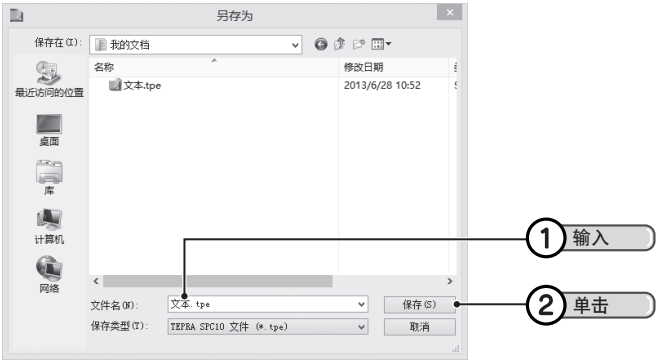

MEMO

- 也可以通过选择［文件］－［保存］来进行覆盖保存。
- 如希望以其他文件名来进行保存，请选择［文件］－［另存为］。在选择了［另存为］之后，会出现步骤❷的［另存为］画面，同时可以更改文件名。

!! 注意 !!

- 一旦执行了覆盖保存，文件原来的内容将被保存后的内容所替代。请在充分确认之后再进行覆盖保存。
- SPC10 将以“TEPRA SPC10 文件（tpe）格式”进行保存。即使打开了“SPC9CH DRAW1 文件（tc1）格式”的文件，也只能保存为“TEPRA SPC10 文件（tpe）格式”。
- “TEPRA SPC10 文件(tpe)格式”的文件是“TEPRA SPC10”专用的文件格式,不能用于其它应用程序。


编辑文字

可以利用文字工具栏对所输入文字的字体和大小进行更改，或是对其进行修饰。

更改字体


❶ 单击文本

文本选框上会显示句柄。

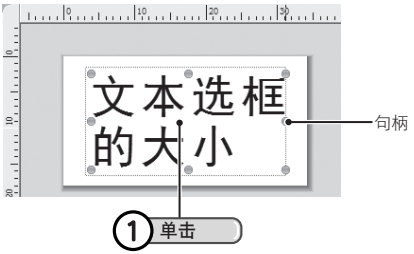

❷ 在文字工具栏的［字体名称］中指定字体

从显示的列表中选择字体。

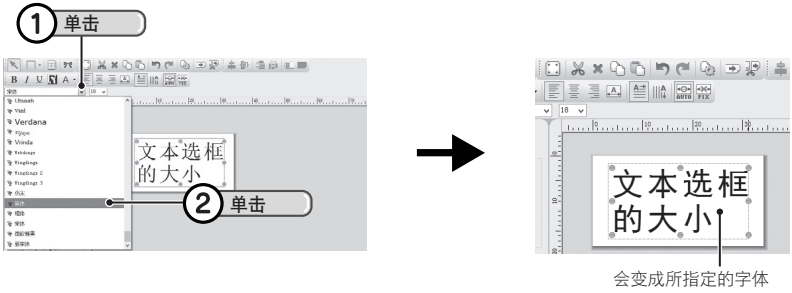

MEMO

- 可以指定电脑中装有的字体。
- 支持 Unicode。


更改文字大小

❶ 单击文本

文本选框上会显示句柄。

❷ 在文字工具栏的［字号］中指定文字大小

可以从显示的列表中选择数值，或是直接输入数字。

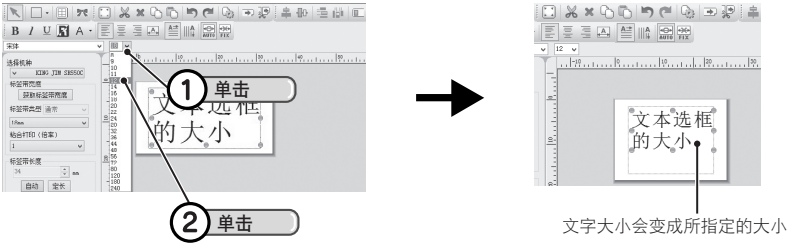

MEMO


- 设定成［自动调整大小文本框］时，会根据输入文字数及字号自动调节文本选框的大小，更改字号后，文本选框大小也会根据文字发生变化。设定成［固定大小文本框］时，文本选框大小保持不变，只更改字号。
- 在［固定大小文本框］中增大字号时，如果文字超出文本选框，则不会反映字号更改情况。
- 通过拖动文本选框角上的句柄，可以在不改变横竖比例的状态下放大或缩小文字大小。在指定符合目的的文字大小时，可以像上图所示指定数值。另外，如在按住键盘的＜ Shift ＞或＜ Ctrl ＞键的状态下拖动句柄，则可以任意地更改文本选框的横竖比例，同时对文字进行缩放。

设定成竖写

❶ 单击文本

文本选框上会显示句柄。


❷ 单击文字工具栏的 （竖写）

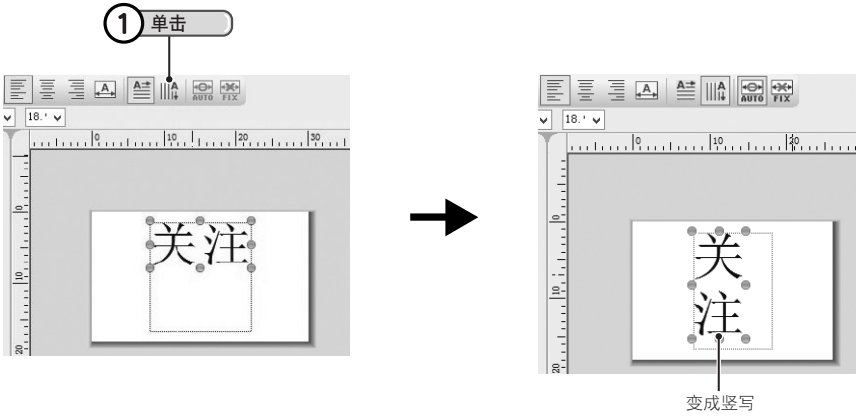

MEMO

- 设定为竖写时，输入半角英文数字的话，文字将按横向排列。如希望英文数字竖写，请输入全角文字。
- 在使用多个文本选框时，可以像下图所示制作出竖写和横写混合的标签。

将“标签带放置方向”设定为“竖”时

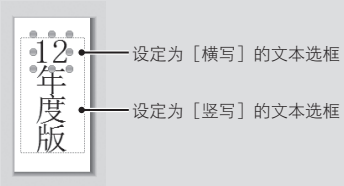

指定修饰

❶ 单击文本

文本选框上会显示句柄。

❷ 利用文字工具栏上的功能按钮及常规工具栏上的（属性）来指定修饰



B（加粗）.....将文字加粗。

I（倾斜）.....将文字倾斜。

U（下划线）.....给文字加上下划线。

（反向显示）.....将文字变为反向显示。

A（无修饰）.....文字不进行［外框突出显示］、［空心］、［描边］及［淡化文字］等修饰设定。

A（外框突出显示）.....突出文字外框。加粗设计的文字字体及笔画数较多的汉字等有时会出现被挤压的现象。

A（空心）.....将文字变为空心字。

A（描边）.....给文字描边。

A（淡化文字）.....将文字颜色变为淡颜色。

（左对齐）.....将文字列与选框内的左侧对齐。

（居中）.....将文字列与选框内的中央对齐。

（右对齐）.....将文字列与选框内的右侧对齐。

（等距对齐）.....在选框内等距排列文字列。

（横写）.....将文字列横写。

（竖写）.....将文字列竖写。

（自动调整大小文本框）.....根据输入字数自动调整文本选框大小。

（固定大小文本框）.....不更改文本选框的大小。输入字数增多时，文字大小会变小。

（属性）.....显示［文字设定］画面，进行字体和修饰等详细设定。

参照 P.38“［文字设定］画面”

MEMO

- 字体和修饰也可以通过右击文本选框并选择［属性］来更改。
- 通过拖动角上的句柄，可以在不改变横竖比例的状态下放大或缩小文字大小。另外，如在按住键盘的＜ Shift ＞键或＜ Ctrl ＞键的状态下拖动句柄的话，则可以任意地放大或缩小文本选框大小。
- 倘若在进行编辑时出现误操作，请在发生误操作后立即单击［编辑］菜单的［撤销］或是（撤销）来恢复至误操作前的状态。

［文字设定］画面

可通过选择文本选框并单击常规工具栏上的（属性）或是右击文本选框并选择［属性］来显示［文字设定］画面。

［文字设定］画面



请单击选项卡，并对各个项目进行设定。
设定结果可以通过右侧的图像来进行查看（[间距］选项卡除外）。
在更改设定后，只需单击［确定］，即可使设定反映出来，并会返回至版面编辑画面。

［文字］选项卡



字体 ..... 选择字体。
字号 ..... 选择文字大小。
字体 ..... 指定字体。拉长体为纵向拉长字体;加宽体为横向拉长字体。
字型 ..... 指定文字字型。
框架 ..... 在［自动调整大小文本框］与［固定大小文本框］之间切换。

［修饰］选项卡




填充 ..... 选择文字的表面颜色。
实施反向显示 ..... 将文字变为反向显示。可选择将反向时的背景设定成底色（字体颜色）或透明。
加轮廓 ..... 给文字加上轮廓。
轮廓 ..... 选择轮廓的粗细。如设为［自定义］，则可以按 mm 来进行指定。

［阴影］选项卡



加阴影 ..... 给文字加上阴影。
阴影颜色 ..... 选择阴影的表面颜色。

［渐变］选项卡

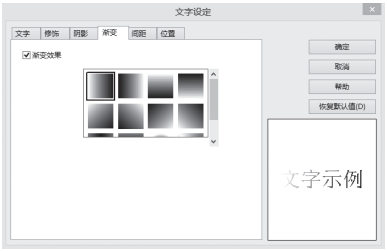

渐变效果..... 在需要给文字施加渐变效果时选定，并选择渐变的模板。

MEMO

- 有时会因渐变等修饰、文字大小或文字笔画数较多而导致出现文字被挤压的现象。
- 在利用 SR550C、SR530C 来进行指定了渐变效果的打印时，打印出来的图像会比画面中显示的图像要粗糙。

［间距］选项卡



字间距..... 指定文字与文字之间的间隔。
行间距 ..... 指定行与行之间的间距。
基线..... 指定文字基线的位置。

［位置］选项卡



选框坐标 ..... 指定文本选框左上角的位置。
选框尺寸..... 显示文本选框的大小。
无法在此更改大小。
选框旋转角度 ..... 指定文本选框的旋转角度。

MEMO


在［文字设定］画面中更改的设定内容仅在已选择的文本选框中反映出来，但初始设定不会更改。如希望更改文字设定的初始设定，请在［环境配置］画面（选择［设定］－［环境配置］）中进行更改。通过［环境配置］所更改的内容将会在下一次插入文本选框时反映出来。

编辑图形

可以利用图形的属性画面对图形的线条种类和表面的填充进行更改。

❶ 单击图形

图形选框上会显示句柄。

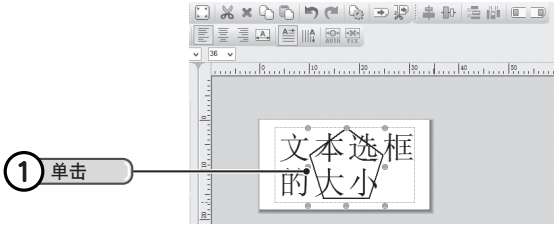

❷ 单击常规工具栏的 （属性）

会显示［图形设定］画面。

❸ 单击选项卡，对各个项目进行设定。

MEMO

- 在指定了填充时，如文本选框被遮住而看不见的话，请将图形选框移动至后面。
  参照 P.46“移动至前面或后面”
- 倘若不小心出现了误操作，请在发生误操作后立即单击（撤销）来恢复至误操作前的状态。


!! 注意 !!

填充较多的图形打印时可能会出现字迹溢出及飞白的现象。此外，较细的线条可能会出现文字字迹飞白及打印不出来的现象。

［图形设定］画面


显示［图形设定］画面的方法有以下三种：选择图形并单击常规工具栏上的（属性）按钮；双击图形选框；右击图形选框并选择［属性］。

［图形设定］画面

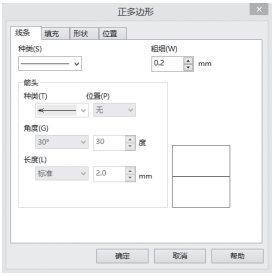


单击选项卡，对各个项目进行设定。
设定结果可以通过右侧的图像来进行查看。
在更改设定后，只需单击［确定］，即可使设定反映出来，并会返回至版面编辑画面。

［线条］选项卡

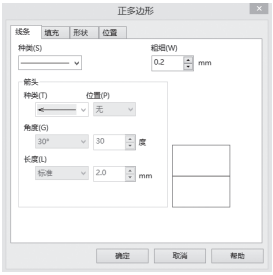


种类..... 选择线条的种类。
粗细..... 选择线条的粗细。
箭头 .....指定将线条变为箭头时的形状。

［填充］选项卡

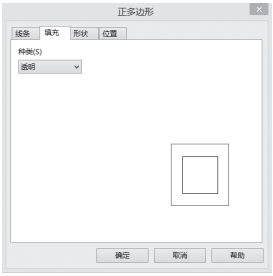

种类..... 选择图形表面的纹样。
选择了［模板］和［渐变］时，还可进一步选择纹样及渐变的种类。
填充使用连续直线、自由曲线、贝塞尔曲线绘制的图形时，请事先通过［形状］选项卡中的［关闭连续直线 / 自由曲线 / 贝塞尔曲线］将其设定成关闭后的图形。

［形状］选项卡

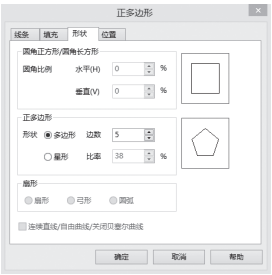

圆角正方形 / 圆角长方形
..... 以 % 来指定角的圆滑程度。
正多边形 ..... 指定形状和边数。如果是星形的话，还可以指定比例。
扇形..... 从扇形、弓形、圆弧中选择形状。扇形是从圆的中心引出线条形成的扇形。弓形显示使用直线连接曲线部分的状态，圆弧只显示曲线部分。
关闭连续直线 / 自由曲线 / 贝塞尔曲线
..... 将使用连续直线、自由曲线、贝塞尔曲线绘制的图形设定成闭合形状（用线条括起来的图形）。设定填充时，需执行该处理。

［位置］选项卡



选框坐标 ..... 指定图形选框左上角的位置。
选框尺寸 ..... 指定图形选框的大小。
选框旋转角度 .....指定图形选框的旋转角度。

MEMO

在［图形设定］画面中更改的设定内容仅在已选择的图形选框中反映出来，但初始设定不会更改。如希望更改图形设定的初始设定，请在［环境配置］画面（选择［设定］－［环境配置］）中进行更改。通过［环境配置］画面所更改的内容将会在下一次插入图形时反映出来。

编辑选框


可以移动文本选框或图形选框的位置，也可以复制文本选框或图形选框。另外，还可以对因重叠而被遮住的部分的前后顺序进行更改，或是将多个要素的位置对齐排列。

移动


例：将多边形移动至后方

❶ 单击要移动的选框

选框会被选中，并且会显示句柄。

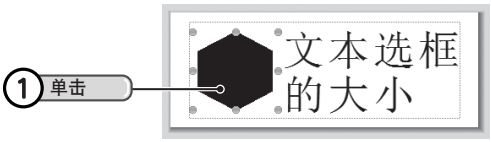

❷ 通过拖动选框来移动位置

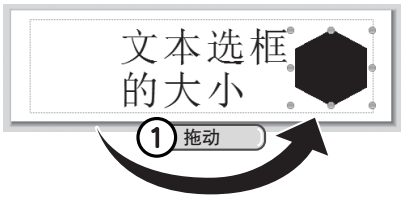

MEMO

- 倘若不小心出现了误操作，请在发生误操作后立即单击（撤销）来恢复至误操作前的状态。
- 所选中的选框，如果是（标签带前端），则移动到左端；如果是（标签带末端），则移动到右端。
- 所选中的选框可利用电脑的光标键来移动位置。

复制

可以通过复制粘帖选框来制作选框的拷贝。

例：将多边形复制至后方

❶ 单击要复制的选框

选框会被选中，并且会显示句柄。


❷ 单击（复制）

选框会被复制到粘帖板中（显示不会变化）。



❸ **单击 （粘帖）**

选框会被粘帖在标签上。

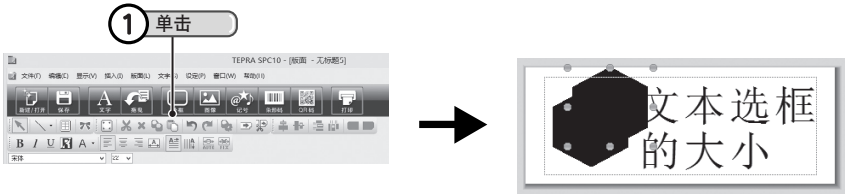

❹ **通过拖动所粘帖的选框来移动位置**



MEMO

- 倘若在步骤❷中选择了［剪切］而不是［复制］的话，所选择的选框将被删除。在此之后，只需选择［粘帖］，即可粘帖所剪切的选框。
- 如在步骤❸中继续选择［粘帖］的话，可以粘帖多个选框。
- 倘若在其他软件中［复制］或是［ 剪切］了文本或图形，然后在本软件中选择［粘帖］的话，可以将所复制或是剪切的文本或图形粘帖在标签带上。
- 倘若不小心出现了误操作，请在发生误操作后立即单击 （撤销）来恢复至误操作前的状态。
- ［复制］和［粘帖］等选项也可以在选中选框的状态下通过右击鼠标来显示。
- 也可以通过选中要复制的选框并在按住电脑键盘的< Ctrl >键的状态下拖动选框来进行复制。

旋转


例：**将文本选框旋转至任意角度**

❶ **单击要旋转的选框**

选框会被选中，并且会显示句柄。


❷ **选择［版面］－［旋转］－［自定义角度］**

此时便可以对旋转进行指定（鼠标光标在移至句柄附近后会变为箭头）。

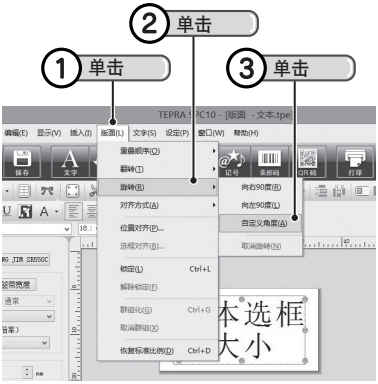

❸ 通过拖动句柄来旋转选框

放开鼠标后，旋转角度便会固定下来。

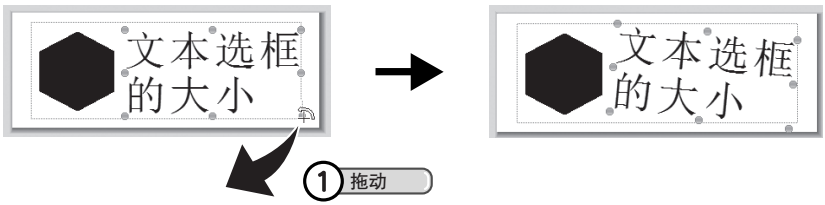

MEMO

- 如在步骤❷选择了［旋转］－［向右 90 度］或［向左 90 度］的话，则选框会向右或向左旋转 90 度（无需再进行步骤❸的操作）。
- 在完成步骤❸的操作后，如希望进一步旋转选框，请再次执行步骤❷的操作。
- 倘若不小心出现了误操作，请在发生误操作后立即单击（撤销）来恢复至误操作前的状态。另外，也可通过选择［版面］－［旋转］－［取消旋转］来恢复原状。

翻转


例：垂直翻转文本选框

❶ 单击要翻转的选框

选框会被选中，并且会显示句柄。

❷ 选择［版面］－［翻转］－［垂直翻转］

选框会上下翻转。

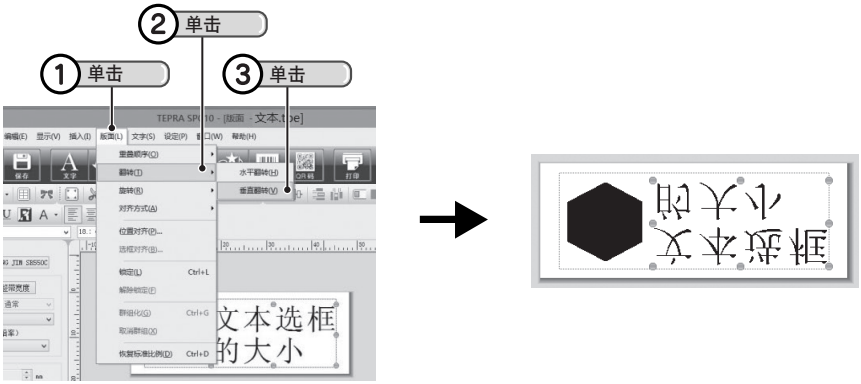

MEMO

- 如在步骤❷中选择了［翻转］－［水平翻转］的话，则选框会左右翻转。
- 倘若不小心出现了误操作，请在发生误操作后立即单击（撤销）来恢复至误操作前的状态。
- 群组化后的选框和应用拖曳功能的拖曳框均无法选择［翻转］。

移动至前面或后面

当选框因重叠而被遮住时，可以将各个选框移动至后面或前面。


例：将图形选框移动至文本选框的后面

❶ 单击要移动的选框

选框会被选中，并且会显示句柄。

❷ 选择［版面］－［重叠顺序］－［最后］

图形选框会移至文本选框的后面。

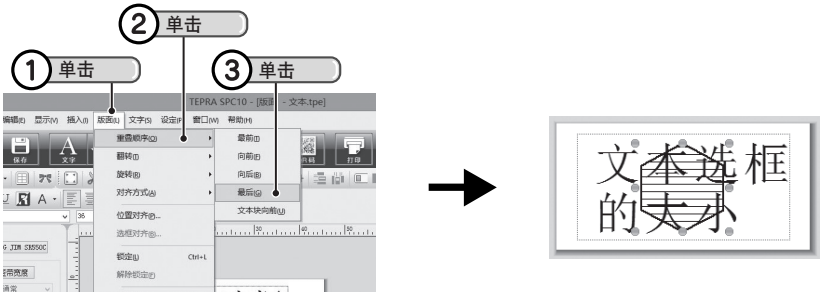

最前	将所选中的选框移动至重叠着的图形的最前面一层。
向前	将所选中的选框在重叠着的图形当中向前移动一层。
向后	将所选中的选框在重叠着的图形当中向后移动一层。
最后	将所选中的选框移动至重叠着的图形的最后面一层。
文本块向前	标签中有文本选框和图时，将文本选框移动到图的前面。

MEMO


- 在步骤❷中，通过反复选择［向后］，也可以获得同样的结果。
- 如在步骤❶中选择文本选框，然后在步骤❷中选择［最前］的话，也可以获得同样的结果。
- 根据选框的前后关系，有时可能会出现无法用鼠标选中后面的选框的情况。此时，只需［向后］移动前面的选框，即可对后面的选框进行选择。
- 倘若不小心出现了误操作，请在发生误操作后立即单击（撤销）来恢复至误操作前的状态。
- 如不进行特别的设定，则选框会按创建的先后顺序依次向上重叠。
- 也可以在选中选框的状态下通过右击鼠标来显示前后移动的命令。

对齐位置

例：将各选框的上下中央与所指定的位置（或选框）对齐

❶ 拖动鼠标，将所有的选框围起来

所有的选框都会被选中，并且会显示句柄。

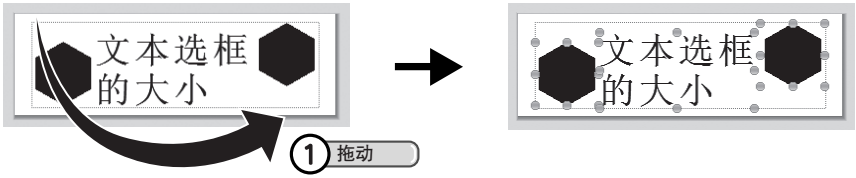

MEMO

也可通过在按住电脑键盘的< Shift >键的状态下单击各个选框来选择多个选框。如需要选择所有的选框，请选择［编辑］－［全选］。

❷ 选择［版面］－［位置对齐］（或［选框对齐］）


会显示［位置对齐］画面（或［选框对齐］画面）。



❸ 选择水平方向和垂直方向的位置

如希望设为上下居中，请将水平方向设为［无］并将垂直方向设为［中央］。

中央的标签图像的位置会发生变化。

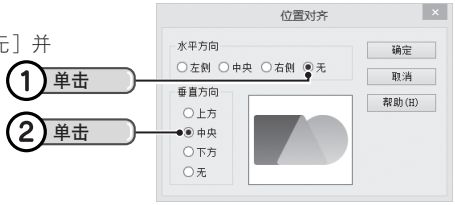


❹ 单击［确定］

返回版面编辑画面。

❺ 单击作为基准的位置（或选框）

所选中的其他选框会按指定条件与基准对齐。

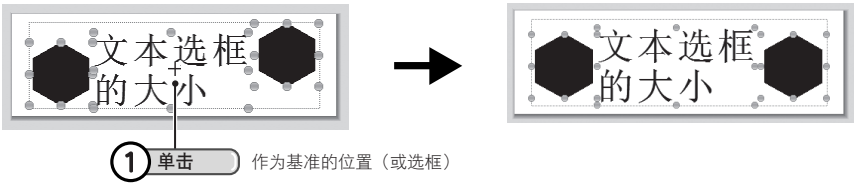

MEMO

- 在将各选框与标签的上下中央对齐时，请在步骤❷中选择版面工具栏中的（上下居中）或［版面］－［对齐方式］－［上下居中］。除此之外还具有以下功能。
  - 左右居中..... 与标签的左右中央对齐（仅限于将标签带长设为［定长］时）。
  - 水平等间隔 ..... 使左右间隔全部变得相等（仅限于选择了 3 个以上的选框时）。
  - 垂直等间隔 ..... 使上下间隔全部变得相等（仅限于选择了 3 个以上的选框时）。
  - 标签带前端..... 将选中的选框与标签带打印范围的前端对齐。如选中的选框有多个时，选框之间的上下位置（标签带竖排时为左右位置）不会更改。
  - 标签带末端..... 将选中的选框与标签带打印范围的末端对齐。如选中的选框有多个时，选框之间的上下位置（标签带竖排时为左右位置）不会更改。
- 倘若不小心出现了误操作，请在发生误操作后立即单击（撤销）来恢复至误操作前的状态。
- ［位置对齐］和［选框对齐］也可以在选中选框的状态下通过右击鼠标来显示。

锁定选框


一旦锁定了文本选框或图形选框，便无法再次对该选框进行编辑。将选框锁定后，便不必再担心选框内容会被误改。

❶ 单击希望锁定的选框

选框会被选中，并且会显示句柄。

❷ 选择［版面］－［锁定］

所选择的选框会被锁定住，无法再次进行编辑。

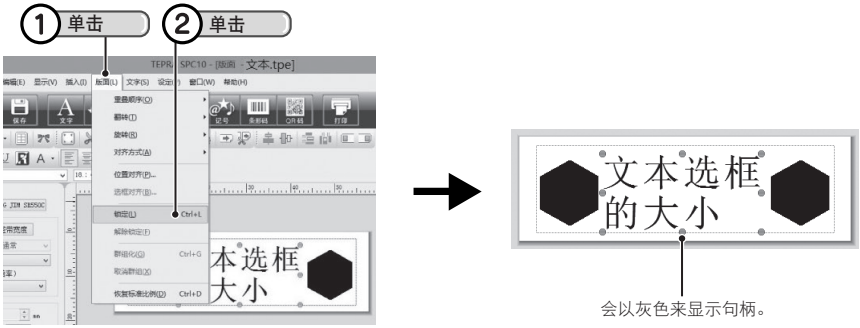

MEMO


- 处于锁定状态时的选框的句柄会以灰色来显示。
- 如需要解除锁定，请先选中选框，然后选择［版面］－［解除锁定］。

群组化选框

将多个选框群组化之后，便可作为一个整体选框来进行编辑。在希望一次性对多个选框的位置和大小进行更改时，该功能使用起来十分方便。

❶ 拖动鼠标，将希望群组化的选框围起来

选框会被选中，并且会显示句柄。

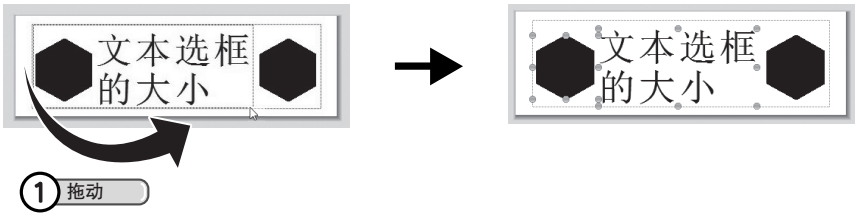


MEMO

- 也可通过在按住电脑键盘的< Shift >键的状态下单击各个选框来选择多个选框。
- 如需要选择所有的选框，请选择［编辑］－［全选］。

❷ 选择［版面］－［群组化］

所选中的选框将被群组化。

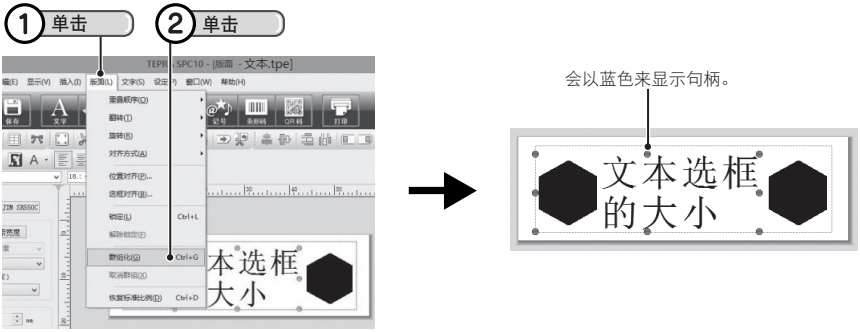

MEMO

- 处于群组化状态时的选框的句柄会以蓝色来显示。
- 选框在群组化后便无法进行翻转。
- 如需要解除群组化状态，请先选中选框，然后选择［版面］－［取消群组］。
- ［群组化］也可以在选中选框的状态下通过右击鼠标来显示。

删除

例：删除后方的图形选框

❶ 单击要删除的选框

选框会被选中，并且会显示句柄。



❷ 单击 （删除）

所选中的选框将被删除。



MEMO

- 在步骤❷中，也可通过按电脑键盘的< Delete >键来进行删除。
- 在步骤❷中，也可通过选择［编辑］－［删除］或［编辑］－［剪切］来进行删除。
- 如需要删除所有的选框，请先通过［编辑］－［全选］选择选中所有的选框，然后再进行删除。
- 倘若不小心出现了误操作，请在发生误操作后立即单击 （撤销）来恢复至误操作前的状态。
- ［删除］也可以在选中选框的状态下通过右击鼠标来显示。

拖曳功能

拖曳操作的流程

在从地址簿制作地址标签及从管理表制作物品管理标签时，该功能使用起来十分方便。

❶ 新建数据

在数据窗口中创建用于拖曳的数据。

利用 SPC10 打开数据窗口，然后输入地址等必要项目。

另外，还可以在数据窗口中读取利用其他应用软件制作好的“.xls 格式”、“.xlsx 格式”、“.xlsm 格式”“.txt 格式”或“.csv 格式（逗号间隔的文本）”的数据文件。

参照 P.51“新建数据”

❷ 拖曳（版面操作）

按列单位将数据窗口中的数据拖曳并编排至版面编辑画面的标签上。

参照 P.54“拖曳数据”



MEMO

版面编辑画面和数据窗口可通过［窗口］－［上下排列显示］/［左右排列显示］菜单非常简单地更改排列方式。请根据所要创建标签的设计排列成方便编辑的方式。

❸ 打印

进行打印。

会分别对各行的数据进行拖曳，同时会将多张标签连续打印出来。

参照 P.56“对数据进行拖曳打印”

新建数据

打开数据窗口，新建用于拖曳的数据。

❶ 在［新建 / 打开］画面中选择［拖曳］（［横写］或［竖写］），单击［确定］


参照 P.19“新建”

❷ 单击［新建拖曳数据］

在显示的［拖曳］画面中单击［新建拖曳数据］。

数据窗口显示后，便可以输入数据。

参照 P.53“输入数据”

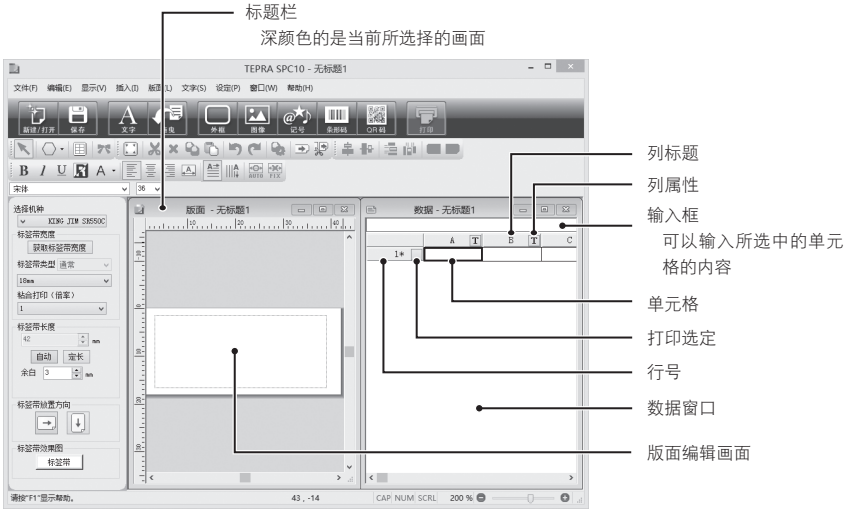

单元格	用于输入数据的框架。所选择的单元格会被粗边框围住。
列标题	可以为该列注上标题。 如不注上标题，则会变为 A、B…。
列属性	表示该列的数据种类。属性图标分为以下几种。 T（文本）（图像）（条形码） 参照 P.60“输入文本以外的数据”
行号	表示第几行。当前所选择的行会标有“＊”。
打印选定	在进行拖曳打印时，可以只对标有选定标记的行进行打印。

MEMO


数据窗口也可通过单击版面编辑画面的操作向导栏中的［拖曳］或指定［文件］－［拖曳数据］－［新建］来打开。

读取现有数据

可以读取利用 SPC10 或另购应用软件制作好的数据文件，并予以使用。


❶ 选择［文件］－［拖曳数据］－［读取数据］

会显示［读取数据］画面。

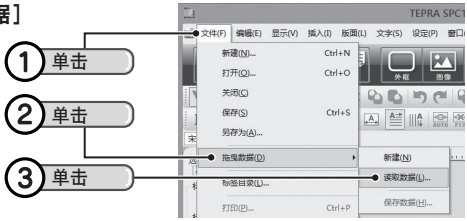

❷ 指定文件，然后单击［打开］

如［读取数据］画面中没有文件，则更换文件夹，显示文件保存位置。

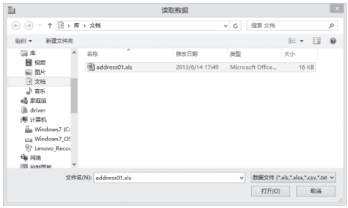


❸ Excel 文件时，选择工作表名称，单击［确定］。

“.csv 格式”、“.txt 格式”时，不需要该程序。

会显示数据窗口，并且可以对数据进行拖曳。

参照 P.54“拖曳数据”

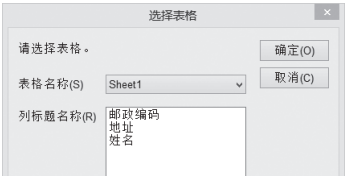

MEMO

- 能够读取的数据包括“.xls 格式”、“.xlsx 格式”、“.xlsm 格式”、“.txt 格式”或“.csv 格式（逗号间隔的文本）”的数据文件。
- 可读取的数据文件的最大行数为 32,767 行，最大列数为 64 列。
- 倘若数据窗口中已输入了数据，则会显示［选择读取方式］画面，此时请选择读取方式。
- 在读取 Excel 文件时，请注意以下几点。
  - 可读取的数据文件为 Microsoft Excel 2002/2003/2007/2010/2013 的文件。
  - 表格名称和列标题的第 1 个字符不能为空格。
  - 数据从第 2 行开始识别。请从第 1 行的 A1 开始输入列的标题。
  - 第 1 行的列的标题会被作为列标题进行读取。
  - 即使有标题，仍无法读取没有输入数据的列。
  - 不能读取以 Excel 的格式所指定的日期或货币符号等。
  - Excel 文件的计算公式不会反映出来。
  - Excel 中单元格内包括换行的数据不会反映换行。
  - 当数值数据位数多时，可能会按指数符号或不同数值来对其进行读取。
    请使用 Excel 中将其单元格显示格式做为文字列所输入的数据。
  - 当读取同时混杂着“数值”和“文字列”此两种单元格显示格式的数据文件时，有可能一部分单元格的数值会遗漏。读取该数据时，请先保存为“.csv 格式”，然后再读取。
  - 保存时指定了已有的文件名时，会将该文件覆盖保存。
- 读取“.xls 格式”、“.xlsx 格式”、“.xlsm 格式”的数据，需在电脑中安装支持各种文件格式的 Microsoft Excel。

输入数据

在数据窗口中输入数据。

例：创建地址标签用的地址数据


❶ 没有显示数据窗口时，选择［文件］－［拖曳数据］－［新建］

参照 P.51“新建数据”

❷ 双击第 1 行的第 1 列，然后输入数据

在双击后，单元格内会显示光标，并且可以进行输入。


在完成输入后，只需按＜ Enter ＞键，或是单击所输入的单元格以外的地方，便会自动显示第 2 行。

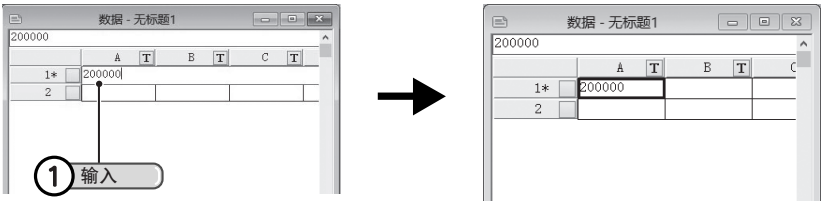

MEMO

- 也可以在选择单元格之后，通过选择［编辑］－［输入数据］来输入数据。另外，还可以在输入框中输入数据。
- 无法在单元格内进行手动换行。
- 可使用 Unicode，支持多语言的文本数据。

❸ 按同样的方法在第 2 列及其之后的列中输入数据，完成第 1 行的输入

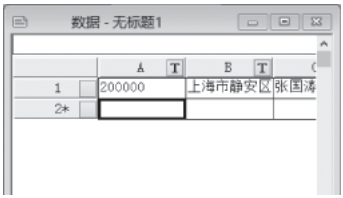


MEMO

在输入文字（文本数据）以外的数据时，会改变列属性。

参照 P.60“输入文本以外的数据”

❹ 按同样的方法在第 2 行及其之后的行中输入数据，完成数据的输入

可以将所创建的数据拖曳至标签上进行打印。

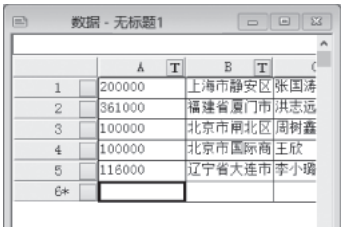

❺ 进行数据拖曳操作，并打印标签

参照 P.54“拖曳数据”
参照 P.56“对数据进行拖曳打印”


拖曳数据

将所创建或读取的数据编排在标签上后，便会自动对数据进行拖曳。

例：编排地址标签

❶ 将希望拖曳至标签的属性图标移动至标签上

将鼠标光标对准属性图标进行拖动后，光标会变成手的形状。
数据会被拖曳至标签上，同时会显示拖曳框。

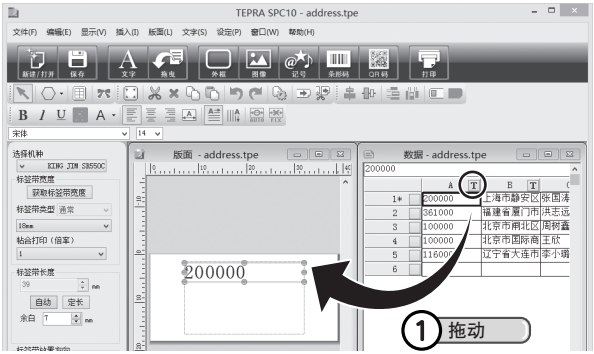

❷ 按同样的方法拖动所需要的列属性图标

❸ 对拖曳框的位置及大小进行更改，并进行编排

移动或更改大小的操作同文本选框或图形选框的操作一样。



MEMO

也可以通过在选择版面编辑画面的状态下选择操作向导栏上的 [拖曳] 或［插入］－［拖曳框］，并在显示的［选择拖曳数据］画面中选择列，然后单击［确定］来拖曳数据。

!! 注意 !!


- 无法将拖曳框的文字大小设定为超出拖曳框的大小。如希望设定为超出拖曳框的大小，请通过拖动拖曳框的句柄来改变拖曳框的大小。
- 在进行拖曳时，无论文字数量有多少，拖曳框的大小均不会变化。当文字数量较多时，会自动挤紧文字宽度和字间距，以确保数据被纳入拖曳框内。
- 无法在拖曳框内进行手动换行或自动换行。
- 设定为竖写时，输入半角英文数字的话，文字将按横向排列。如希望英文数字竖写，请输入全角文字。

设定拖曳框的格式

拖曳框中的文字格式与文本选框一样可通过文字工具栏上的功能按钮来指定，也可选择拖曳框，单击常规工具栏上的（属性），通过显示的［拖曳］画面进行设定。

［拖曳］画面

［框架］选项卡

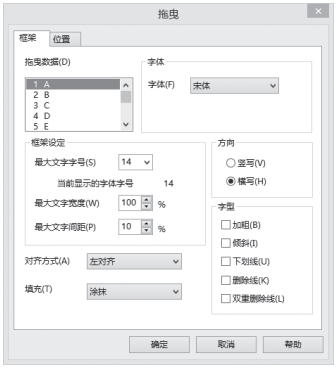

拖曳数据 ..... 选择对象的列标题。
字体..... 选择字体。
框架设定 ..... 选择最大字号及间隔。
对齐方式..... 选择框中文字的排列。
填充..... 选择文字的表面颜色。
方向..... 选择竖写 / 横写。
字型..... 指定文字字型。

［位置］选项卡




选框坐标 ..... 指定拖曳框左上角的位置。
选框尺寸 ..... 显示拖曳框的大小。
无法在此更改大小。
选框旋转角度 ..... 指定拖曳框的旋转角度。

对数据进行拖曳打印

❶ 给要打印的行标上打印选定标记

单击要打印的各行行号右侧的方框，标上选定标记。
当需要打印所有的行时，无需标上选定标记。

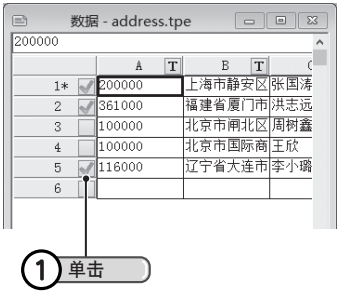


MEMO

选定标记可通过预先选择目标行的单元格范围，从右击鼠标后弹出的［打印选定］中指定［选定所选部分］，进行批量选定。

❷ 单击版面编辑画面将其选择，然后单击［打印］

会显示［打印］画面。

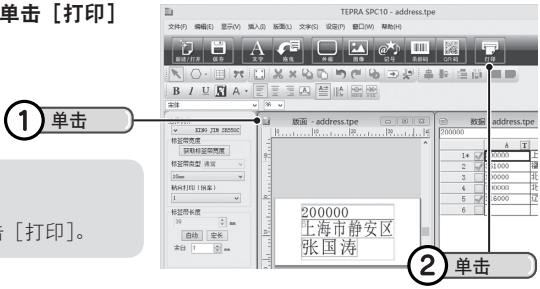


!! 注意 !!

倘若没有选择版面编辑画面，则无法单击［打印］。

❸ 指定数据拖曳打印条件，并进行打印

对［连续拖曳］进行选定。
如希望只打印标有打印选定标记的行，请在选择［打印经数据窗口检验过的数据］后进行打印。
如希望打印所有的行，请在选择［打印所有数据］后进行打印。
参照 P.30“打印”

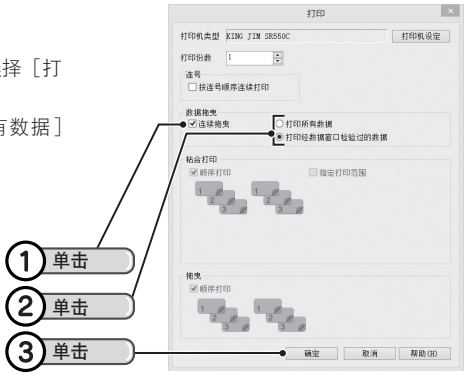

MEMO

- 在对同一标签进行多份打印时，可以更改［打印份数］。此时，一旦选定了［顺序打印］，便会按第一行、第二行…的数据顺序进行拖曳打印。如未选定，则会按指定张数对同一行连续进行拖曳打印，然后开始打印下一行。
- 打印多份粘合标签时，可分别选择是否进行［粘合打印］的顺序打印，或是否进行［拖曳］的顺序打印。
参照 P.92“打印粘合标签”

保存数据


保存所创建数据的方法有两种：仅保存数据（“.txt 格式”、“.csv 格式”）；连同所编排的标签一起对数据进行保存（保存标签数据）。

仅保存数据

仅对数据窗口中输入的数据进行保存。

❶ 选择［文件］－［拖曳数据］－［保存数据］

会显示［保存数据］画面。

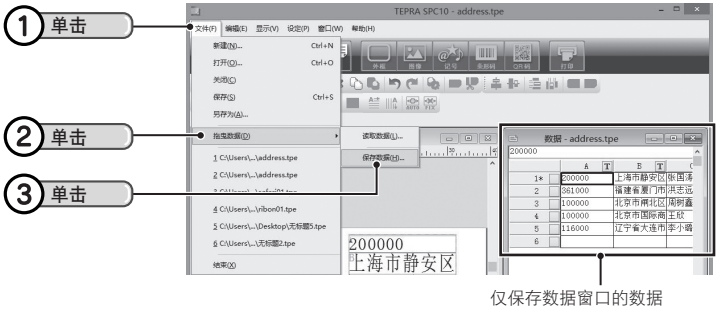

❷ 输入文件名，然后单击［保存］

数据窗口部分的数据会被保存下来。

可以通过切换［保存在］文件夹来更改保存位置。



MEMO

- 可保存的文件格式为：“.txt 格式”或“.csv 格式（逗号间隔的文本）”的文件。不能保存为“.xls 格式”、“.xlsx 格式”或“.xlsm 格式”的数据。
- 在读取保存好的数据文件时，请选择［文件］－［拖曳数据］－［读取数据］来指定文件。
- 在利用［文件］－［拖曳数据］－［保存数据］进行保存时，所编排的标签并不会被保存下来。


全部（数据和所编排的标签）保存

与保存标签时的操作一样，在选择［文件］－［保存］或［另存为］进行保存后，便会以标签版面内含有数据的状态来进行保存。

参照 P.33“保存文件”

插入行及列

❶ **单击插入位置后面的一行或一列将其选择，然后选择［编辑］的［插入行］或［插入列］**
会完成行或列的插入。

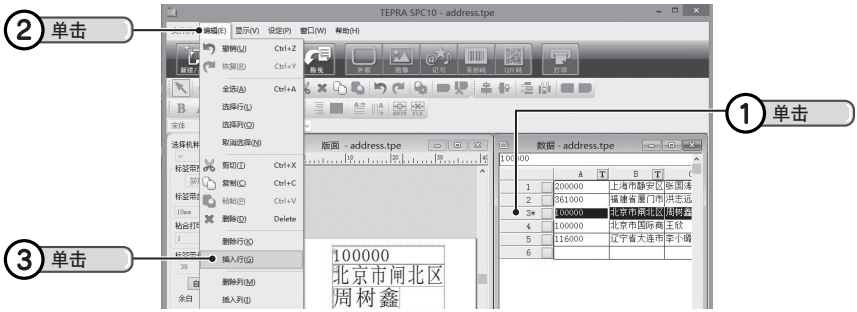

删除行或列

❶ **单击要删除的行或列将其选择，然后选择［编辑］的［删除行］或［删除列］**
所选择的行或列会被删除。



MEMO

- 在利用［粘帖］命令粘帖数据后，该单元格内原先的数据将被删除，同时出现所粘帖的数据。
- 如在选择整个行的状态下单击［删除］的话，该行将被整行删除（与［删除行］的操作结果相同）。
  如在选择整个列的状态下单击［删除］的话，则只会将单元格内的数据删除，并保留下空白的列。

改变行的排列顺序（排序）

可以按邮政编码顺序、拼音字母的顺序等来对行的显示顺序进行更改。

例：按数字顺序对邮政编码进行排序

❶ 选择［编辑］－［排序］


会显示［排序］画面。



❷ 选择［排列］和［优先顺序］

在［排列］中，可以选择排列的顺序。在［优先顺序］中，可以选择作为排序关键字的列。

在此，我们选择输入着邮政编码的“A 列”。

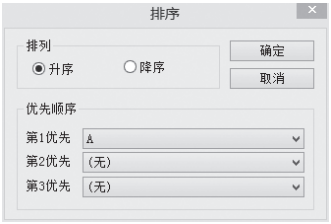


MEMO

当第 1 优先的列中存在相同内容的单元格时，第 2 优先、第 3 优先会成为关键字。

❸ 单击［确定］

会对数据进行排序。

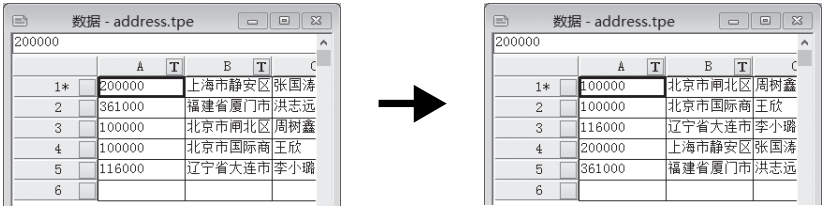

输入文本以外的数据

除了地址或姓名等文本数据外，还可以输入图像或条形码等数据。
在输入文本以外的数据时，必须更改列属性。

更改列属性

可更改的列属性如下所示。


（文本） 参照 P.53	可以显示文字数据。	
	数据窗口	输入地址或姓名等文字。
	版面编辑画面	显示数据窗口中所输入的内容。
（图像） 参照 P.61	可以显示画像等图像。	
	数据窗口	指定画像等图像数据的保存位置。
	版面编辑画面	显示数据窗口中所指定的图像。
（条形码） 参照 P.62	可以显示条形码、QR码。	
	数据窗口	按指定的条形码或 QR码格式输入数字及文字列。
	版面编辑画面	显示数据窗口中所输入的条形码或 QR码。

MEMO

可指定的条形码的种类与［插入］－［条形码］中所指定的条形码相同。
参照 P.77“插入条形码”

❶ 单击要更改属性的列将其选择，然后在［编辑］－［列属性］中选择属性


在更改后，列的属性图标会发生变化。
当属性为条形码时，还可以选择条形码的种类。

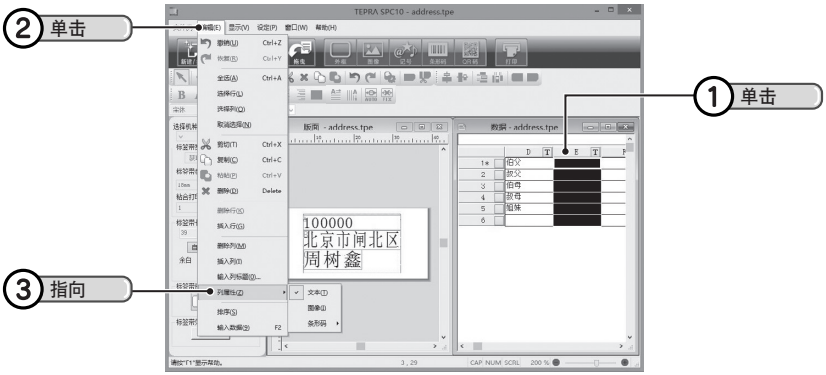

MEMO

［列属性］命令也可通过右击属性图标来显示。

❷ 按同样的操作对其他列进行更改

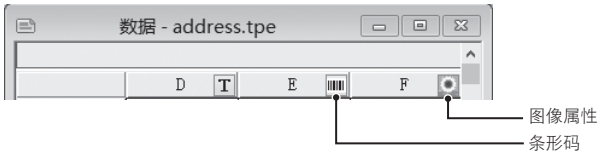

输入图像文件


❶ 将列属性更改为图像

选择［编辑］－［列属性］－［图像］。

参照 P.60“更改列属性”

❷ 指定文件

双击单元格后，便会打开［读取图像文件］画面，并且可以指定图像文件。更换文件夹来显示图像文件的保存位置。单元格内会显示图像数据的保存位置和文件名。

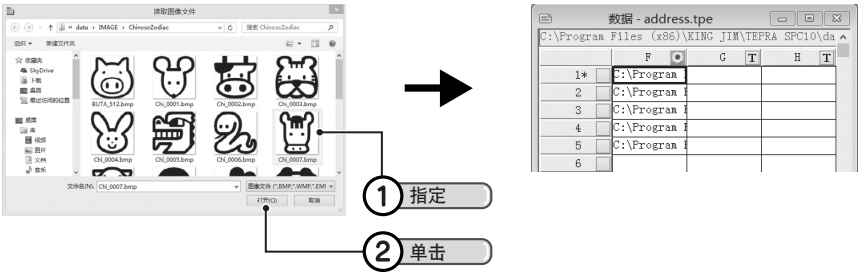

‼注意‼

一旦从所指定的保存位置移动或删除图像文件的话，单元格内图像文件的保存位置和文件名将不再有效。

输入条形码、QR码

❶ 将列属性更改为条形码

通过［编辑］－［列属性］－［条形码］来选择条形码的种类。

参照 P.60“更改列属性”

❷ 输入数据

输入条形码的数字（QR码时，输入数字及文字列）。
在拖曳至版面编辑画面中后，便会自动转换成条形码或 QR码。



MEMO

可输入的位数和文字会因条形码的种类而异。详细内容请参照“条形码的设定项目”。

参照 P.79“条形码的设定项目”

!! 注意 !!

无法在单元格内进行手动换行。

更改列标题

可以更改列标题，以便于分类。

❶ 单击 A 列将其选择，然后选择［编辑］－［输入列标题］

会显示［输入列标题］画面。




MEMO

［输入列标题］命令也可以在选择列的状态下通过右击鼠标来显示。

❷ 输入列标题，然后单击［确定］

会完成列标题的更改。

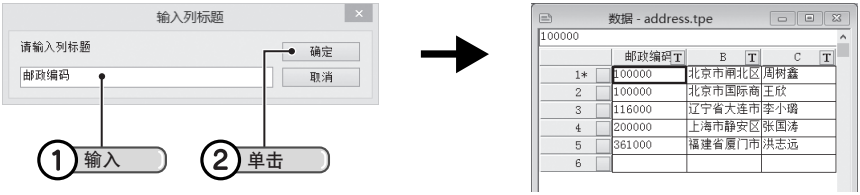


❸ 按同样的操作对 B 列及其之后的列进行更改

创建标签目录

标签目录预先准备有设计好的标签，只需选择设计就可以轻松简单地制作标签。


从目录中选择创建

例：

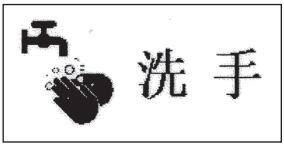

❶ 选择［新建 / 打开］画面中的［标签目录］，然后单击［确定］

会显示［标签目录］画面。

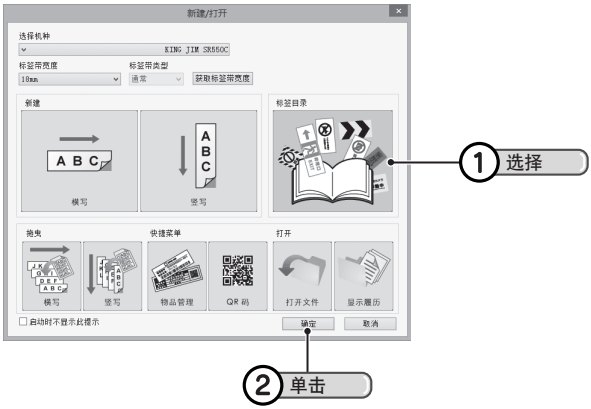

MEMO

也可以通过选择［文件］－［标签目录］来显示［标签目录］画面。

❷ 显示并选择目标标签设计

单击左侧目录列表中的目录名称，则该目录中的标签的设计会显示到目录上。可选择目标的标签设计，添加到打印、编辑、收藏夹。

如果各目录中的标签设计有多个页面，则通过◀ ▶切换页面。




MEMO

- 从目录下面的标签带宽度列表指定标签带宽度，则只在目录上显示该标签带宽度能够使用的标签设计。
- 单击🔍（放大显示），可将标签设计显示放大后查看。

❸ 单击［编辑］

在版面编辑画面上显示所选择设计的标签。

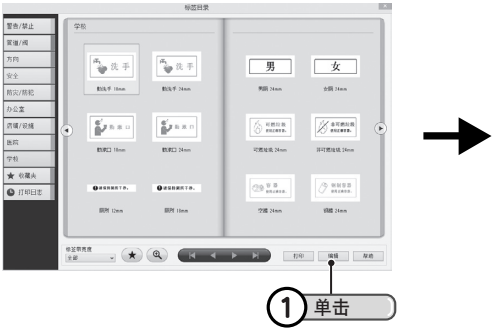

MEMO

- 单击［打印］，可直接打印当前显示的标签设计。
- 可使用的标签带宽度会因标签设计而异。请更换标签带或更改标签内容，使得版面编辑画面中能够适应标签带宽度。

4 更改标签的内容

可通过版面编辑画面更改已读入的标签设计的文字及记号、插图等。

参照 P.27“输入文字”


MEMO

为了得到与画面上图像相符的打印结果，请在“贴普乐”PRO 主机中安装与标签设计显示的标签带颜色 / 字体颜色同色的标签带。

添加到收藏夹


将常用的标签设计添加到收藏夹，以后使用时会非常方便。

❶ 打开标签目录，选择目标标签设计

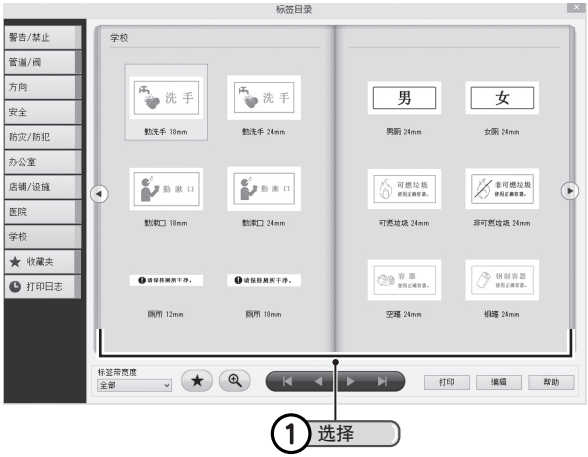

❷ 单击 ★（收藏夹）

所选择的标签设计的下方会显示 ★（收藏夹）标记。

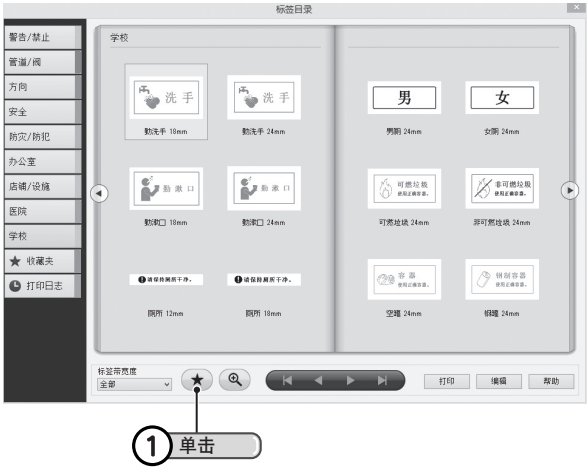

今后只要选择左侧目录列表下方的［收藏夹］，就会在目录上以列表的形式显示已添加的标签设计，能够快速选择使用。

MEMO

选择左侧目录列表下方的 [打印日志]，目录上就会以列表的形式显示最近打印的标签设计。

制作物品管理标签


可从［新建 / 打开］画面选择物品管理标签用设计，然后进行创建。

例：

资产名称	便携式计算机
管理编号	ABC0123
购买日期	20XX/4/1


❶ 选择［新建 / 打开］画面中的［物品管理］，然后单击［确定］

会显示［物品管理］画面。

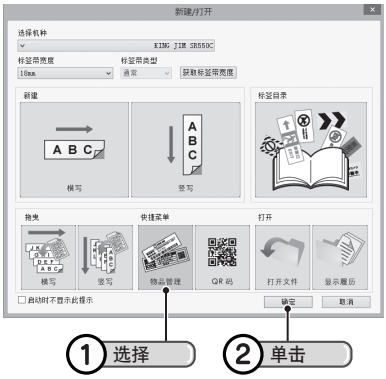

❷ 选择目标设计，然后单击［OK］

会显示所选择的标签输入画面。

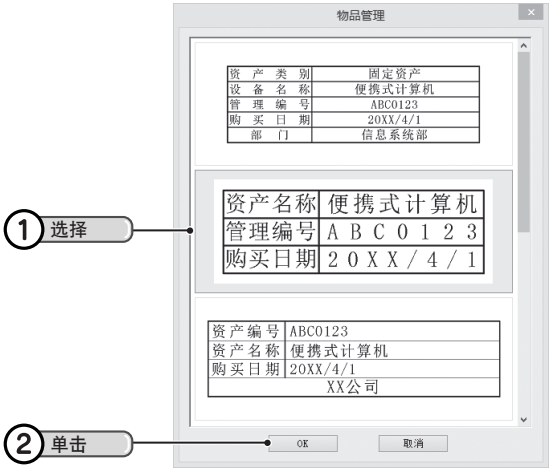

❸ 选择标签带宽度，输入数据

在［建议标签带宽度］中选择创建标签的标签带宽度。

在右侧直接输入左侧显示的标签设计的各个项目。



MEMO

有拖曳数据时，选择［数据导入（多个标签）］，指定文件的保存位置。


❹ 单击［确定］

会显示拖曳的数据窗口。

❺ 确认标签设计，然后单击［打印］

会显示［打印］画面。

添加数据时，单击数据窗口，输入到任意一个单元格中。

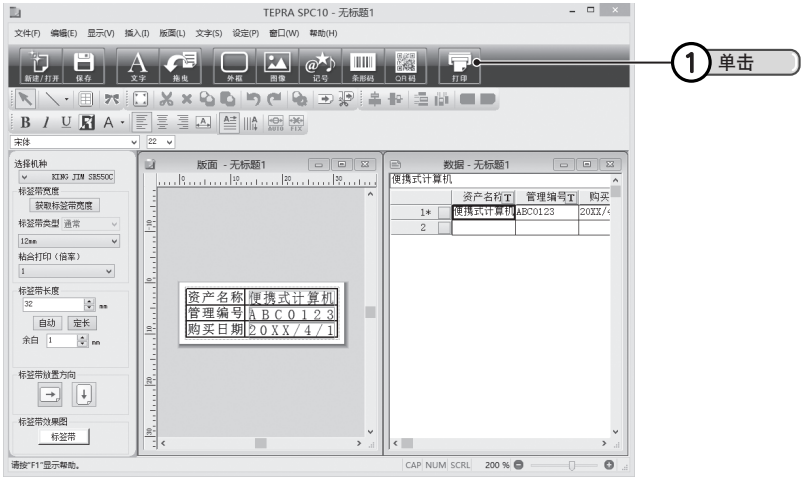

MEMO

- 关于拖曳的编辑及打印等操作，请参照“拖曳功能”。
  参照 P.50“拖曳操作的流程”
- 可使用的标签带宽度会因标签设计而异。请更换标签带或更改标签内容，使得版面编辑画面中能够适应标签带宽度。


插入 QR码

从［新建 / 打开］画面及操作向导栏上的 （QR码）调出 QR码的设定画面。

❶ 选择［QR码］

新建时，选择［新建 / 打开］画面中的［QR码］，然后单击［确定］。
插入到正在编辑的标签时，单击操作向导栏上的［QR码］。

［新建 / 打开］画面：

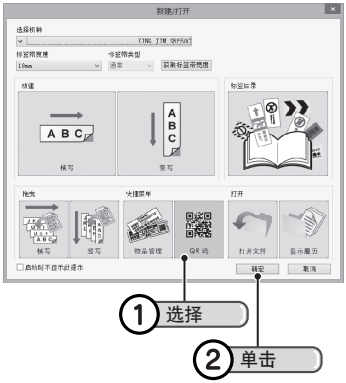

操作向导栏：



❷ 选择 QR码的模板，然后输入编码

标签带宽度及设定项目不同，QR码的输入文字数会有所不同。详细内容请参照“关于 QR码”。

参照 P.72“关于 QR码”



❸ 单击［确定］

会显示空白确认画面。

❹ 单击［确定］

光标会变成 QR码的框架。



‼注意‼

在插入 QR码时，请确保上下左右两边留有空白。


MEMO

如不想显示该信息画面，请将［显示］选项卡中的选定取消。



❺ 将光标对准要插入 QR码的位置，然后单击鼠标左键

会完成 QR码的插入。

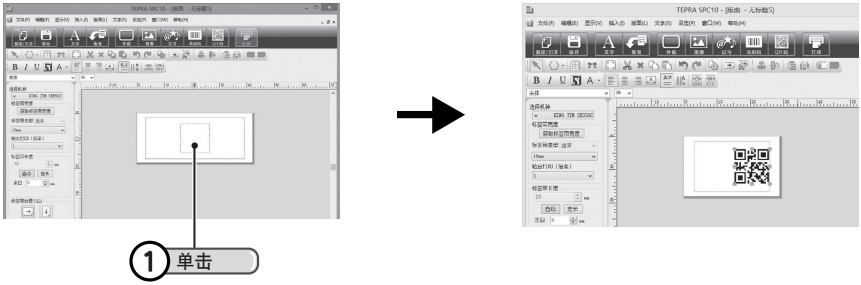

❻ 决定大小和位置

当 QR码上出现句柄时，可以对 QR码的大小和位置进行更改。

一旦单击 QR码以外的地方，QR码的大小和位置便会确定下来。

MEMO

- 如将 QR码选框缩得过小，则选框会变成空白或是，并且无法显示或打印 QR码。此时，请将选框放大至可显示 QR码的大小。
- 如需要更改 QR码的设定，请双击 QR码（或是右击 QR码选框并选择［属性］），然后对内容进行更改。
- 在使用打印好的 QR码之前，请先确保其能被 QR码读取器所读取。

关于 QR码

设定项目不同，QR码的输入文字数会有所不同。

QR码最多可输入文字数：

机型	标签带宽度	模板 1		模板 2	
		全角	半角	全角	半角
SR3900C	36	299	692	346	692
SR550C/SR530C	24	177	690	167	652

※ 无法在 4mm、6mm 标签带上打印 QR码。

※ 上表是“纠错级别＝ 7%”、“符号尺寸＝小”设定时的文字数。
该文字数是能够输入的文字数，并不保证能够读取。

MEMO

创建日语的 QR码时，请将［MBCS 页码］更改成［932 日语］。

插入外框

SPC10 中备有各种各样的外框，可以从一览表中选择并进行插入。

❶ 单击操作向导栏中的（外框）

会显示［外框］画面。




MEMO

也可通过选择［插入］－［外框］来打开［外框］画面。

❷ 选择要插入的外框，然后单击［确定］


会按标签最大宽度插入外框。

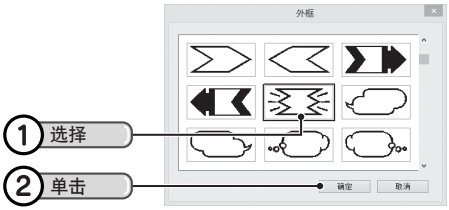

❸ 决定大小和位置

当外框上出现句柄时，可以对外框的大小和位置进行更改。

一旦单击外框以外的地方，外框的大小和位置便会确定下来。

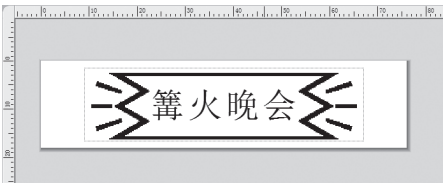

插入图像文件

可插入另购应用软件创建的图像文件（BMP、WMF、EMF、JPG、TIF 格式的文件）。

❶ 单击操作向导栏中的（图像）

会显示［读取图像文件］画面。



❷ 选择要插入的图像文件，然后单击［打开］

如［读取图像文件］画面中没有文件，则更换文件夹，打开读入。


光标会变成图像的框架。



❸ 将光标对准要插入图像的位置，然后单击鼠标左键

会完成图像的插入。

图像会自动转换成黑白（2 值）的图像。

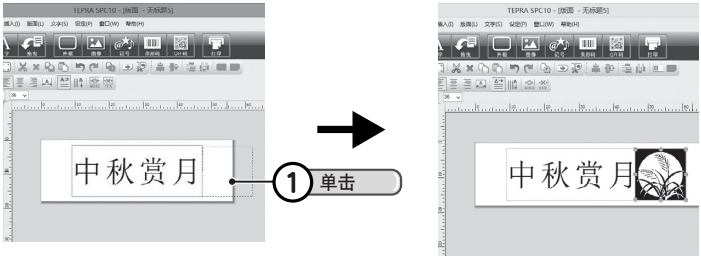

❹ 决定大小和位置

当图像上出现句柄时，可以对图像的大小和位置进行更改。

一旦单击图像以外的地方，图像的大小和位置便会确定下来。

MEMO

- 在希望插入利用另购应用软件制作好的图像文件（BMP、WMF、EMF、JPG、TIF 格式的文件）时，请在步骤中指定该图像文件的保存位置和文件名。不过，有时可能会出现无法插入图像文件的情况。
- 可以在双击图像后出现的［图像］画面中，对图像文件的框架和形状等进行设定。
- 如果插入的图像是彩色数据，则会自动转换成黑白（2 值）的图像。如果在［图像］画面的［图像调整］选项卡的［滤色方式］中选择了［黑白模式］，则可调节临界值。

［图像］画面


双击图像后，便会显示［图像］画面。
请单击选项卡，并对各个项目进行指定。指定的结果可以通过右侧的图像来进行查看。
在更改指定后，只需单击［确定］，即可使指定生效，并会返回至版面编辑画面。

［框架］选项卡



加框架.....在希望给图像加框架时选定。
粗细 .....选择框架的粗细。

［图形裁剪］选项卡

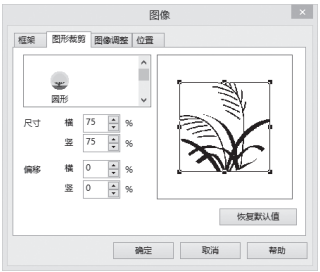

种类 .....对圆形、星形、心形等裁剪图像的图形进行选择。
尺寸 .....对裁剪图形的横竖比例进行选择。
偏移 .....选择裁剪图形的位置。

［图像调整］选项卡



滤色方式.....当图像文件为彩色数据时，选择二值化（将色彩过滤成白色或黑色）方法。
临界值.....选择对彩色数据进行近似色滤色时的黑色或白色的临界值。

［位置］选项卡



选框坐标.....指定图形选框左上角的位置。
选框尺寸 .....指定图形选框的大小。
选框旋转角度...指定图形选框的旋转角度。

插入记号

SPC10 中备有各种各样的记号，可以从一览表中选择并进行插入。

❶ 单击操作向导栏中的（记号）

会显示［记号］画面。




MEMO

［记号］画面也可通过选择［插入］－［记号］来打开。

❷ 从各选项卡中选择要插入的记号，然后单击［确定］

光标会变成记号的框架。

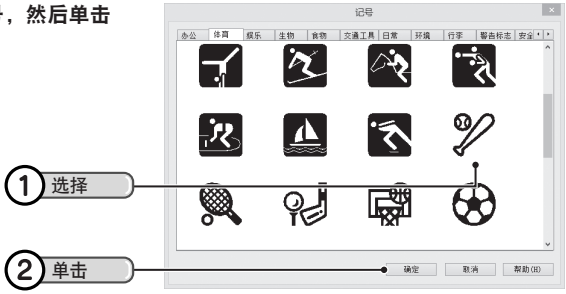

❸ 将光标对准要插入记号的位置，然后单击鼠标左键

会完成记号的插入。



❹ 决定大小和位置

当记号上出现句柄时，可以对记号的大小和位置进行更改。

一旦单击记号以外的地方，记号的大小和位置便会确定下来。


MEMO

记号的种类或“贴普乐”PRO 主机的机型不同，插入的记号可能无法按画面显示进行打印。

插入条形码

可以将数字及文字变为条形码并进行打印。


❶ 单击操作向导栏中的（条形码）
会显示［条形码］画面。

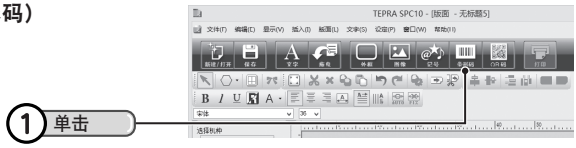

MEMO

也可通过选择［插入］－［条形码］来打开［条形码］画面。

❷ 选择条形码的种类，然后输入编码
还可以对［选项］等项目进行指定。

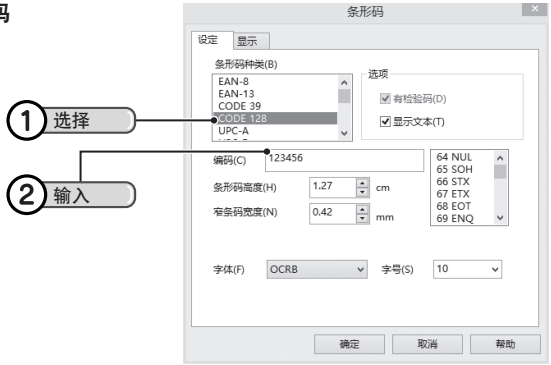

MEMO

- 可设定的项目会因条形码的种类而异。请对所显示的项目进行设定。
- 可输入的位数和文字会因条形码的种类而异。详细内容请参照“条形码的设定项目”。
  参照 P.79“条形码的设定项目”
- QR码的详细内容请参照“关于 QR码”。
  参照 P.72“关于 QR码”

❸ 单击［确定］
会显示空白确认画面。



❹ 单击［确定］

光标会变成条形码的框架。



!! 注意 !!

在插入条形码时，请确保左右两边留有空白。
在指定 QR码时，请确保上下左右皆留有空白。


MEMO

如不想显示该信息画面，请将［显示］选项卡中的选定取消。



❺ 将光标对准要插入条形码的位置，然后单击鼠标左键

会完成条形码的插入。

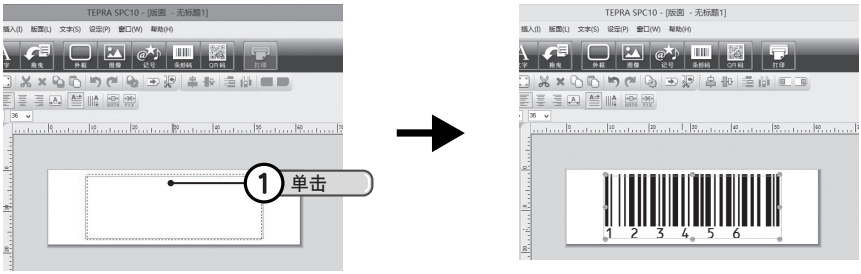

❻ 决定大小和位置

当条形码上出现句柄时，可以对条形码的大小和位置进行更改。
一旦单击条形码以外的地方，条形码的大小和位置便会确定下来。

MEMO

- 如将条形码选框缩得过小，选框会变为空白或是，并且无法再显示或打印条形码。此时，请将选框放大至可显示条形码的大小。
- 如需要更改条形码的数值或种类，请双击条形码（或是右击条形码并选择［属性］）显示［条形码］画面，然后对内容进行更改。
- 在使用打印好的条形码之前，请先确保其能被条形码读取器所读取。建议使用容易被条形码读取器所读取的白底黑字标签带。
- 如条形码无法被现有的条形码读取器所读取，请打开［条形码］画面，并更改设定，然后再次进行确认。
- 一旦旋转条形码，或是极端地改变条形码的横竖比例或缩小条形码大小的话，均可能会导致条形码无法被条形码读取器所读取。
- 外侧的包围框并不会被打印出来。

条形码的设定项目

!!注意!!

- 下表中的“文本”是指条形码下方所显示的数字等。如不想在标签上显示“文本”,请在[设定]的[选项标签]中将［显示文本］的选定标记取消。
- 所有条形码均可在 0.1 ～ 100cm 的范围内指定高度，在 0.1 ～ 25mm 的范围内指定窄条码宽度。不过，请注意：上述范围并非条形码读取器的读取保证范围。
- 下表中 QR码的文字数是“纠错级别＝ 7%”、“符号尺寸＝最小值”设定时打印范围内能够容纳下的最大数。

EAN-8/EAN-13	编码	只能输入数字 （会自动计算并附加位数检查） EAN-8：7 位 /EAN-13：12 位
	文本	会输出位数检查
CODE 39	编码	可输入数字、英文字母（大写）和 “.”、“ ”（空格）、“＄”、“/”、“+”、“－”、“%” 最多 128 位
	比率	2.5 ～ 3.0
	文本	可设定位数检查的输出
CODE 128	编码	可输入数字、英文字母（大写、小写）、符号、特殊编码　最多 128 位特殊编码可以从右边显示的列表框中选择 输入后会显示［ · ］仅支持 Code A
	文本	虽然会附加位数检查，但是不会显示在文本中 特殊编码仅会在输入画面中显示，并不会显示在文本中
UPC-A	编码	只能输入数字　11 位（会自动计算并附加位数检查）
	文本	会输出位数检查
UPC-E	编码	只能输入数字　6 位（会自动计算并附加位数检查）
	文本	会输出位数检查
NW-7（CodaBar）	编码	可输入数字和 “.”、“:”、“＄”、“/”、“+”、“－”最多 126 位 在编码的前后必定会附加“A”“B”“C”“D”其中之一
	比率	2.5 ～ 3.0
	文本	可设定位数检查的输出
ITF （Interleaved2of5）	编码	只能输入数字　最多 128 位
	比率	2.5 ～ 3.0
	文本	可设定位数检查的输出
GS1-128	编码	可输入数字、英文字母（大写、小写）、符号、特殊编码　最多 128 位特殊编码可以从右边显示的列表框中选择 输入后会显示［ · ］仅支持 Code A
	文本	虽然会附加位数检查，但是不会显示在文本中 特殊编码仅会在输入画面中显示，并不会显示在文本中

GS1 DataBar	编码	Omnidirectional、Truncated、Stacked、Stacked Omnidirectional、Limited：只能输入数字　最多 13 位 Expanded、Expanded Stacked：最多可输入 73 位数字、英文字母 40 位
	文本	会输出位数检查
QR码	编码	英文数字 · 记号（仅半角）及汉字 设定不同，文字数会有所不同 参照 P.72“关于 QR码”
	文本	不显示
MaxiCode	编码	可输入英文数字、记号、半角假名、全角假名、汉字 最多 138 位半角 模板 2 ～模板 5（仅模板 2、3 可输入邮编、国家代码、服务等级）
	文本	特殊编码仅会在输入画面中显示，并不会显示在文本中
PDF417	编码	模板可选择 Standard、Truncated、MicroPDF417 可输入英文数字、记号、半角假名、全角假名、汉字 最多 2710 位半角
	文本	特殊编码仅会在输入画面中显示，并不会显示在文本中
Data Matrix	编码	模板可选择 ECC200 Square、ECC200 Rectangular 可输入英文数字、记号、半角假名、全角假名、汉字 最多 3116 位半角
	文本	特殊编码仅会在输入画面中显示，并不会显示在文本中

插入表格

使用表格功能的话，便可以轻松简单地插入表格。

❶ 单击（表格）

会显示［表格］画面。

也可以通过选择［插入］－［表格］来显示［表格］画面。



❷ 指定内容

在右侧的［表格类型］中选择表格的样式，然后指定行数和列数。

可以对各边框线的种类和粗细进行更改。

表格类型 .....指定表格的样式。

行数.....指定表格的行数。

可以在 1 ～ 20 的范围内进行指定。

列数.....指定表格的列数。

可以在 1 ～ 20 的范围内进行指定。

竖线.....指定竖线的种类和粗细。


可以在 0.1 ～ 5.0 的范围内进行指定。

横线.....指定横线的种类和粗细。

可以在 0.1 ～ 5.0 的范围内进行指定。


边框.....指定边框的粗细。

可以在 0.1 ～ 5.0 的范围内进行指定。

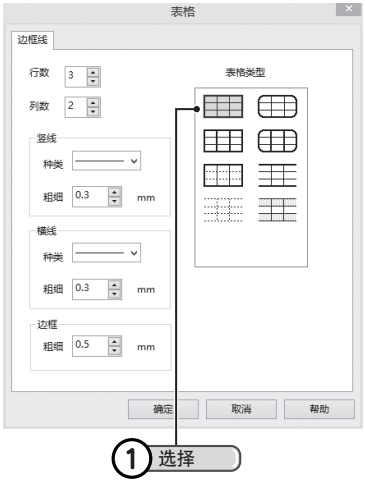

❸ 单击［确定］

会根据标签宽度来插入表格。

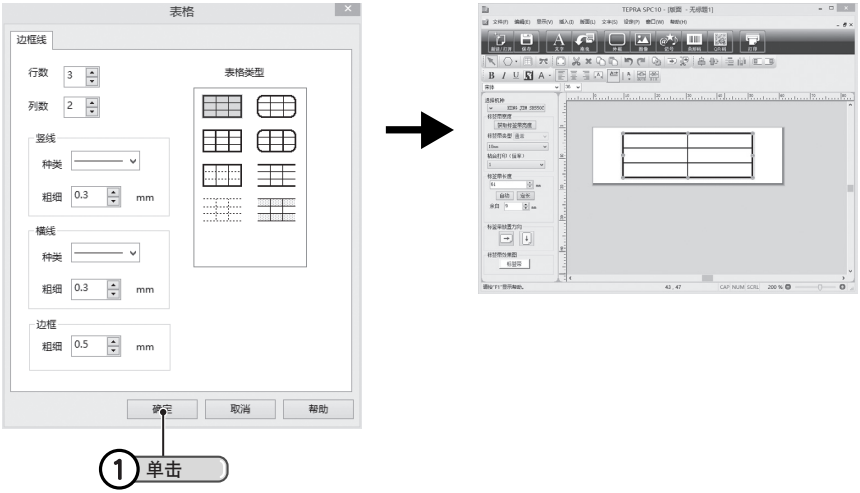


❹ 决定大小和位置

当表格上出现句柄时，可以对表格的大小和位置进行更改。
一旦单击表格以外的地方，表格的大小和位置便会确定下来。


❺ 输入文字

一旦单击表格以外的地方，再单击单元格的中央后，会显示文字光标，可以输入文字。

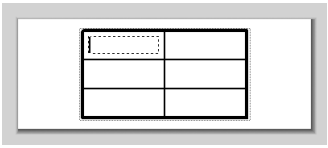

边框线编辑

单击表格后，表格的周围便会显示句柄。在此状态下，如单击内侧的边框线，并在出现句柄的状态下对其进行拖动的话，便可以对该边框线的位置进行更改。
另外，倘若双击内侧的边框线的话，便会显示［更改边框线］画面，并且可以对边框线的种类和粗细进行更改。

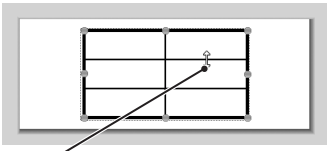




［表格］画面

在右击表格，并选择［属性］之后，便会显示［表格］画面。
请单击选项卡，并对各个项目进行设定。
在更改设定后，只需单击［确定］，即可使设定反映出来，并会返回至版面编辑画面。

［边框线］选项卡

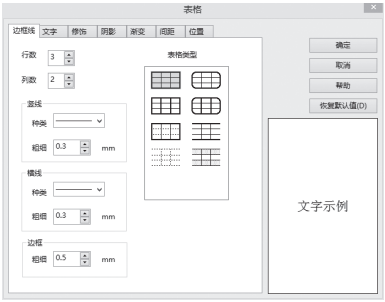

各项目的设定同插入表格时一样。
参照 P.81“插入表格”

MEMO

在［文字］、［修饰］、［阴影］、［渐变］、［间距］、［位置］各选项卡中，可以像［文字设定］画面一样对字体和修饰等进行详细选择。
参照 P.38“［文字设定］画面”

设定连号


利用连号功能，可以制作出连续英文数字的标签。

例：按连号来打印含 1、2、3 的标签

❶ 选择［插入］－［连号］
会显示［连号］画面。



❷ 指定连号的内容，然后单击［确定］
例如：[属性] 设为 [数字],[格式] 设为 [顾客名单 #],[初始值]、[增量]、[重复次数] 均设为 [1]。

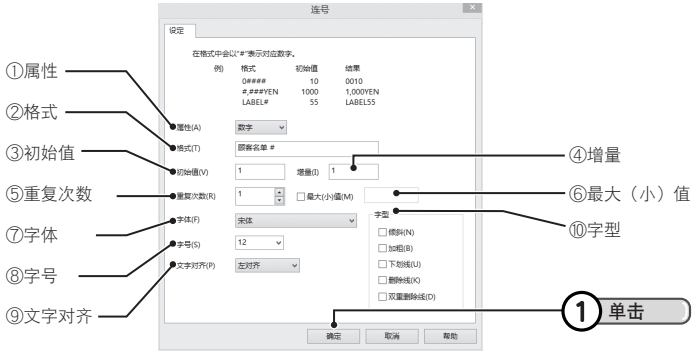

①属性　：可以选择［数字］或［字母］。
＊ 当选择了［字母］时，请确保［③初始值］和［⑥最大（小）值］中不存在大写和小写混在一起的情况。

②格式　：会以［＃］来表示要显示的数字。也可以输入连号以外的文字。
＊ 连号最多可显示 9 位数。
＊ 无法输入符号或插图。
参照 P.84“关于连号的设定方法”

③初始值　：如在［①属性］中选择了［数字］，请输入开始计数的第一个数字；如在［①属性］中选择了［字母］，请输入开始计数的第一个字母。

④增量　：以半角数字来指定每次打印所增加的增量，最多可输入 5 位数。
也可以指定负值或小数点。
＊ 例如：如将增量设为［1］的话，数字会按“1、2、3・・・”的顺序一个个地增加；如将增量设为［－2］的话，数字会按“1、－1、－3・・・”的顺序两个两个地减少。

⑤重复次数　：以半角数字对增量前相同内容打印几份进行指定。

⑥最大（小）值　：当量为＋时，可以用半角数字来指定最大值；当增量为－时，可以用半角数字来指定最小值。

⑦字体　：指定用于连号的文字的字体。

⑧字号　：指定用于连号的文字的字号。
＊ 也可以在编辑版面时指定字号。

⑨文字对齐　：选择选框范围内的对齐方式。

⑩字型　：可以对倾斜、加粗、下划线、删除线和双重删除线进行指定。

MEMO

关于连号的设定方法

可根据格式的输入内容来更改连号的显示内容。


- 希望在连号前面的位数上显示“0（零）”时（例：0010）
  在所输入的“＃”前输入“0”。
  例）将连号设为“0010”时
  格式：0#### 初始值：10

- 希望显示逗号时（例：1,000）
  在所输入的“＃”之间输入逗号（,）。
  例）将连号设为“1,000”时
  格式：#,### 初始值：1000

- 希望让连号以外的文字同连号一起显示时
- 当无需位数限制时
  （例：LABEL55）
  同时输入连号以外的文字和“＃”。
  另外，当无需位数限制时，可以只输入一个“＃”。
  例）将连号设为“LABEL55”时
  格式：LABEL# 初始值：55

❸ 将光标对准要插入连号的位置，然后单击鼠标左键

会完成连号的插入。所显示的连号号码为初始值。

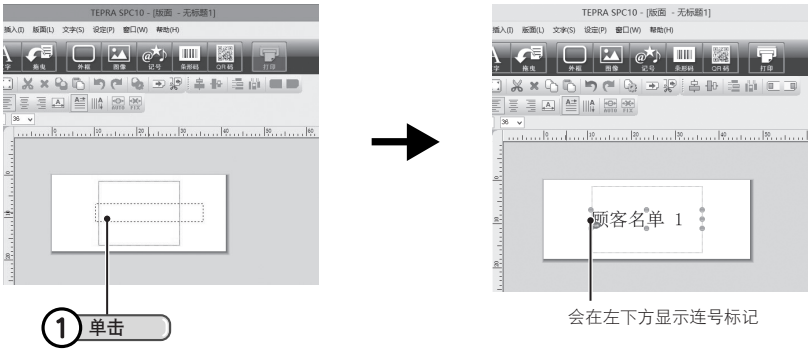

❹ 决定大小和位置

当连号上出现句柄时，可以对连号的大小和位置进行更改。
一旦单击连号以外的地方，连号的大小和位置便会确定下来。

❺ 单击［打印］，指定连续打印后进行打印

在［按连号顺序连续打印］中标上选定标记，然后指定打印份数。

会按打印份数将［重复次数］和［最大（小）值］所指定的连号标签打印出来。

参照 P.30“打印”



MEMO

此处指定的打印份数表示所要打印的全部份数。如，增量 1、重复次数 1、初始值 1 时，如果将打印份数设为 5，则会打印含有数字 1 至 5 的标签共 5 份。增量 1、重复次数 2、初始值 1 时，如果将打印份数设为 5，则打印 2 份含数字 1 的标签、2 份含数字 2 的标签、1 份含数字 3 的标签，共 5 份。

插入日期 / 时间

可以输入日期和时间。不仅可以制作注有日期的标签，还可通过设定将打开文件时或是打印时的日期及时间打印出来，因而便于制作注有生产日期等的标签。

❶ 选择［插入］－［日期 / 时间］

会出现［ 日期 / 时间设定］画面。



❷ 指定日期或时间的内容，然后单击［确定］

选择日期和时间以及更新方式，然后从右边的列表中选择显示方式。

可通过右侧的文字样本来查看设定结果。




MEMO

- 所插入的日期和时间根据电脑的日期和时间设定。
- 在［文字］、［修饰］、［阴影］、［渐变］、［间距］各选项卡中，可以像［文字设定］画面一样对字体和修饰等进行详细选择。

参照 P.38“［文字设定］画面”

❸ 将光标对准要插入日期 / 时间的位置，然后单击鼠标左键

会完成日期 / 时间的插入。所显示的日期 / 时间为当前值。

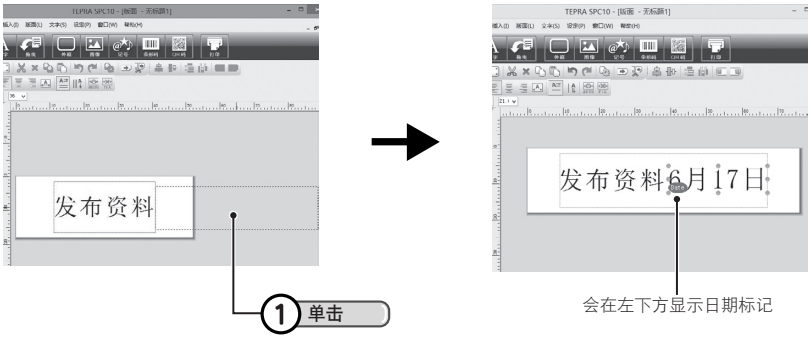

❹ 决定大小和位置

当日期 / 时间上出现句柄时，可以对日期 / 时间的大小和位置进行更改。

一旦单击日期 / 时间以外的地方，日期 / 时间的大小和位置便会确定下来。

插入背景


可以在标签上插入背景。

从预先准备好的背景中选择

❶ 选择［插入］－［背景］
会显示［选择背景］画面。




❷ 选择要插入的背景，然后单击［确定］
会在标签上插入背景。

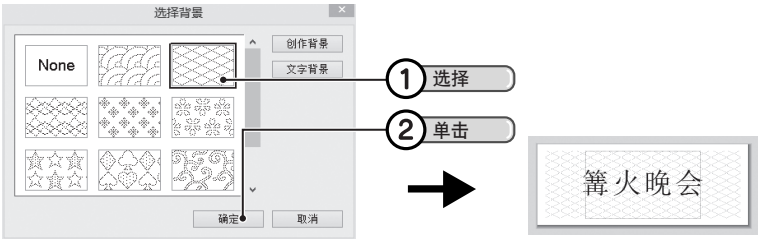


制作创作背景

❶ 在［选择背景］画面中单击［创作背景］
会显示［创作背景］画面。

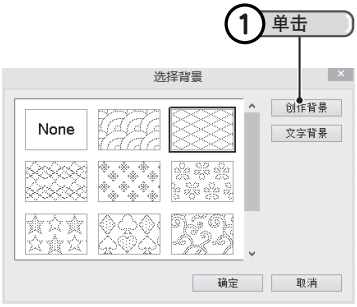

❷ 单击［新建］

会显示［编辑背景］画面。

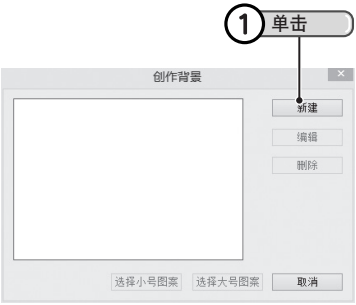


MEMO

- 如需要对已制作好的背景进行更改，请单击［编辑］。
- 如希望插入已制作好的背景，请从一览中进行选择（步骤❺）。
- 填充较多的创作背景在打印后可能会出现打印结果不均一及外渗的现象。

❸ 绘制背景的纹样

在绘画区域内绘制纹样。

先在“绘画颜色选择”中选择颜色，然后选择“绘画工具”，最后对绘画区域的画点进行填充。

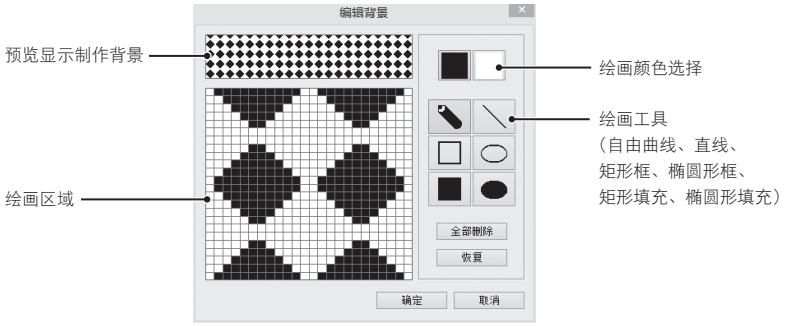


❹ 单击［确定］

所创建的创作背景会被添加至创作背景的列表中。

❺ 选择要插入的背景，然后单击［选择小号图案］或［选择大号图案］


会在标签上插入背景。

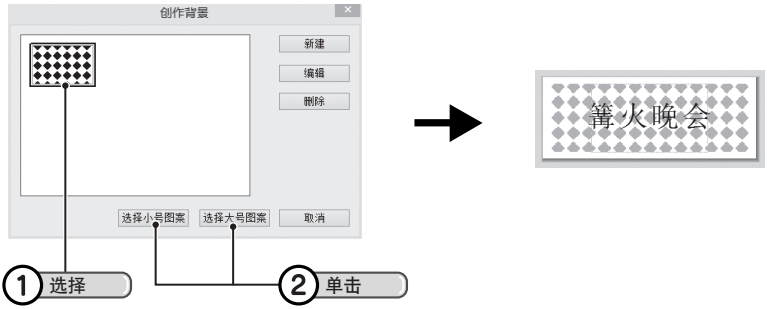


制作文字背景

❶ 在［选择背景］画面中单击［文字背景］

会显示［文字背景］画面。

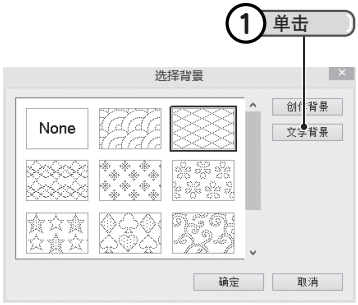


❷ 输入文字，并对各个项目进行设定

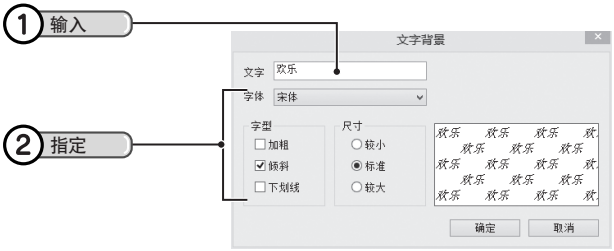

❸ 单击［确定］

会在标签上插入背景。

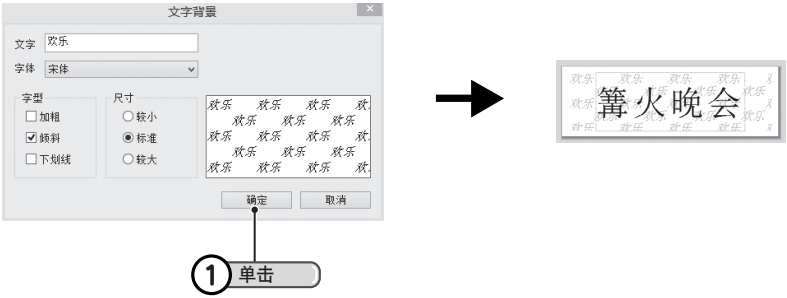

MEMO

有时会因文字大小、文字笔画数及设计而导致出现文字被挤压的现象。


插入艺术字

可以输入曲线文字或变形文字。

❶ 选择［插入］－［艺术字］
会显示［艺术字］画面。



❷ 输入文字
输入文字，并对各个项目进行设定。
可通过右侧的文字样本来查看设定结果。

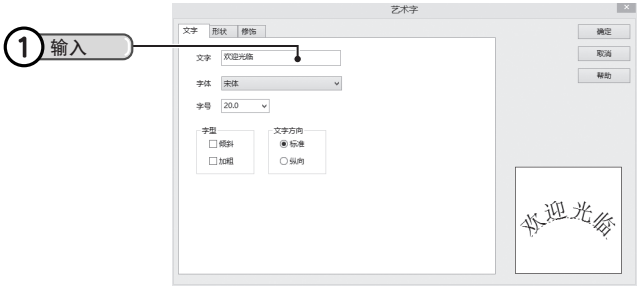


MEMO


- 如将［文字方向］设为［纵向］的话，艺术字将按纵向排列。如将［ 文字方向］设为［标准］的话，艺术字将与基线相垂直。
- 在［修饰］选项卡中，可以像［文字设定］画面一样对填充等修饰进行选择。
  参照 P.38“［文字设定］画面”
- 艺术字可输入 32 个全角文字或 64 个半角文字。

❸ 在［形状］选项卡中选择设计，然后单击［确定］。

光标会变成艺术字的框架。

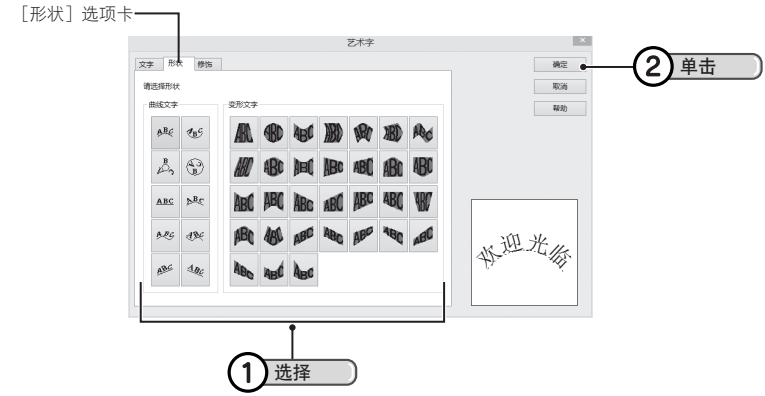

❹ 将光标对准要插入艺术字的位置，然后单击鼠标左键。

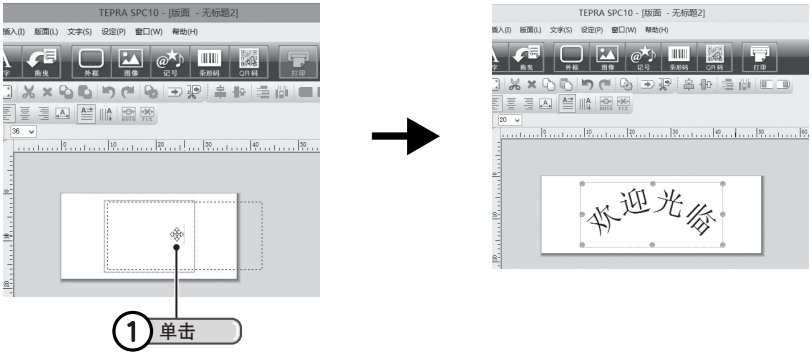

❺ 决定大小和位置

当艺术字上出现句柄时，可以对艺术字的大小和位置进行更改。

一旦单击艺术字以外的地方，艺术字的大小和位置便会确定下来。

打印粘合标签（粘合打印）


可以将标签粘在一起，制作出相当于普通标签 2 ～ 8 倍宽度的标签。

制作粘合标签

在进行粘合打印时，需要先对标签带宽度的倍率进行指定。


❶ 使用标签带设定工具栏设定标签带宽度和倍率、余白

在［倍率］项目中设定希望粘合的标签张数（1 ～ 8）。

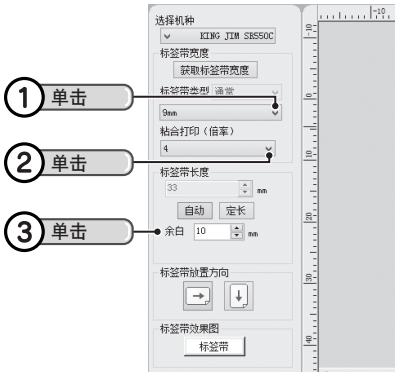

❷ 输入标签的内容

根据设定的标签大小来输入文字、记号或插图等。

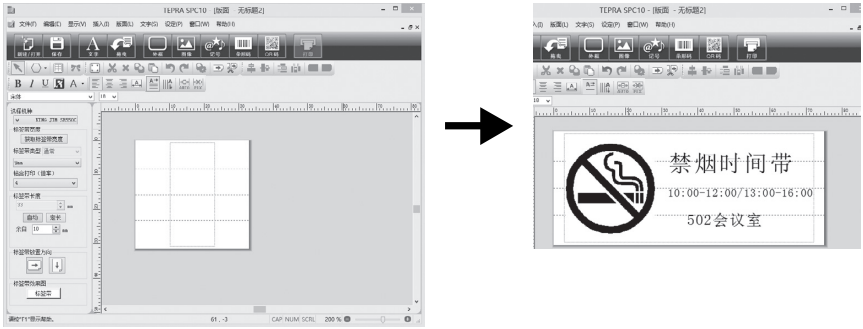

打印粘合标签

❶ 单击操作向导栏中的（打印）


会显示［打印］画面。



❷ 指定打印


如需要全部打印，请直接单击［确定］。

如希望只打印标签的一部分，请选定［指定打印范围］，然后单击要打印的标签对其进行指定。

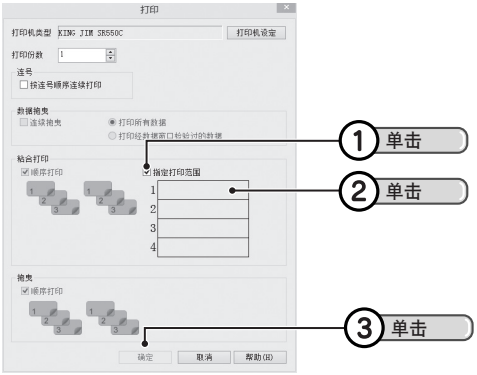

MEMO

- 倘如将所要粘合的标签分别打印在相同宽度不同颜色的标签带上的话，便可以制作出五颜六色的标签。不过，在不同颜色的标签带上进行打印时，长度可能会有所差异。另外，在更换标签带时，请务必在安装好标签带后立即进行标签带传送。
- 在打印粘合标签时，如在［打印份数］中指定了多份，则可以对［顺序打印］进行设定。一旦选定了［顺序打印］，便会按“第 1 列、第 2 列…”的数据顺序进行打印。如未选定［顺序打印］，则会按指定张数对同一列进行连接打印，然后开始打印下一列。

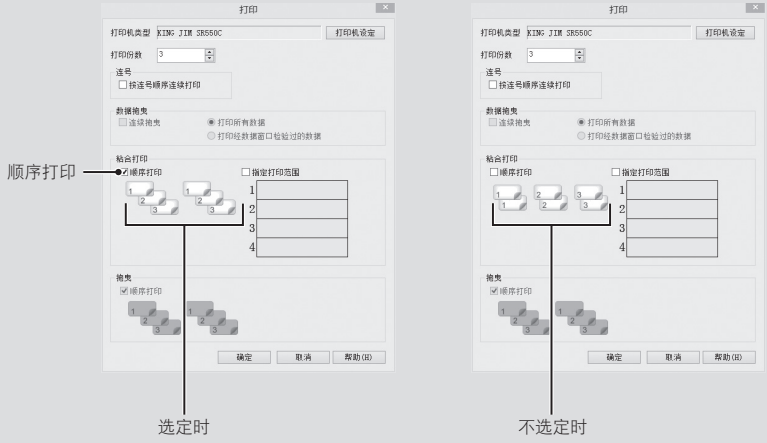

- 所要粘合标签的上下部分分别存在余白。请用工具刀等切掉上下的余白，然后再进行粘合。
- 在对粘合标签进行粘合后，有时可能会略微出现位置偏差。

包装标签重复打印


在指定长度中创建重复打印相同文本的打印图像。

例：



❶ 在正在编辑的标签中，输入文字及图形，然后单击编辑工具栏中的 （包装标签重复打印）

会显示［包装标签重复打印］画面。

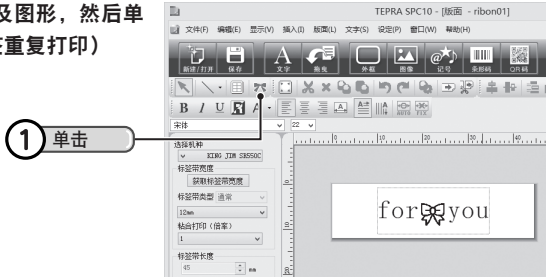


❷ 指定内容，然后单击［确定］

在［包装标签长度］指定整体的长度，在［文本间隔］指定重复文本的间隔。

从设定的数值开始自动创建图像。

在该画面下执行打印，则变成自动创建重复图像。

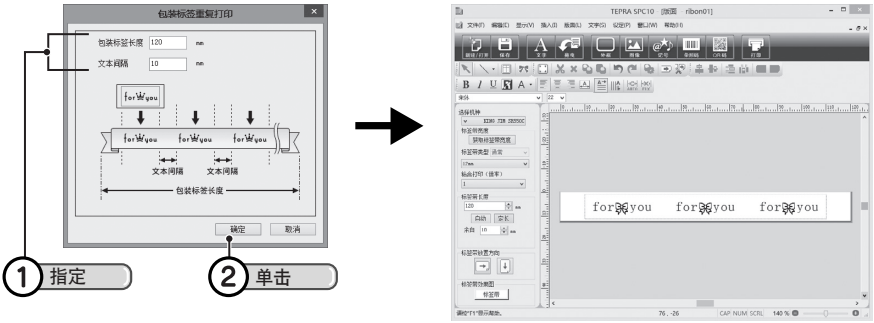

MEMO

- 包装标签重复打印也可用于包装标签以外的标签带。
- 除文本外，记号及图像等被编排在打印范围（红色虚线）内侧时，也会反映到重复图像中。
- 包装标签长度最长可指定 3,000mm。请设定成大于设定前标签带长度的数值。
- 重新设定时，可立即单击（撤销）来恢复至重复前的状态。但由于标签带长度已更改成设定的［包装标签长度］，因此，请先将标签带长度更改成［自动］，然后再重新进行设定。
- 在进行打印前，请确认标签整体的长度及版面。使用包装标签重复打印功能等标签长度变长时，使用能够确认标签整体情况的“预览（全图）”功能会非常方便。

参照 P.30“打印”

通过另购的应用软件进行打印

作为对象进行插入

调用另购应用软件来进行制作时


❶ 选择［插入］－［新建与粘帖对象］

会显示［插入对象］画面。



❷ 选择要调用的软件，然后单击［确定］

会显示所选择的应用程序。

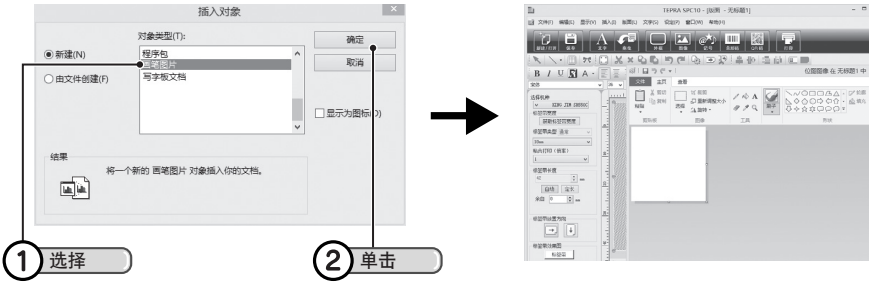


MEMO

- 某些应用程序会在 SPC10 的版面编辑画面中启动。
- 一旦选定了［显示为图标］，画面和打印结果中将不再显示内容，而是只对图标进行显示 / 打印。在打印图标列表等时，请予以选定。

❸ **在利用所调出的应用程序创建完数据后，请单击对象以外的部分**

会返回 SPC10 的编辑画面，同时数据会被粘帖在标签上。

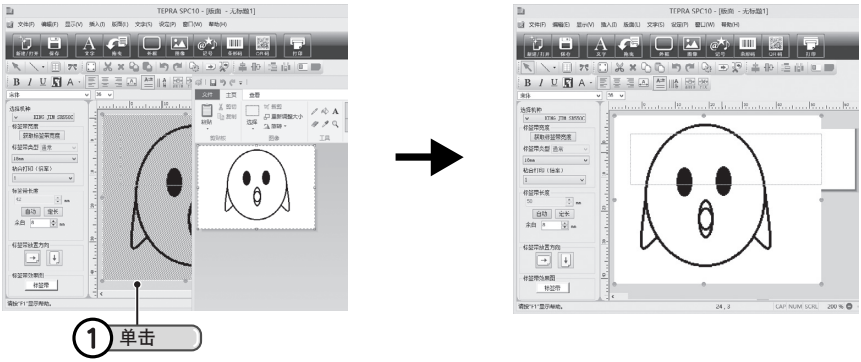

MEMO

如在步骤❷中打开了应用程序，请在创建完数据后，从应用程序的［文件］菜单中选择［关闭并返回至 xx］或［退出并返回至 xx］等命令来退出应用程序。利用应用程序创建的数据会作为对象被粘帖在 SPC10 的编辑画面中。

❹ **决定大小和位置**

当对象上出现句柄时，可以对对象的大小和位置进行更改。

一旦单击对象以外的地方，对象的大小和位置便会确定下来。


MEMO

在双击对象之后，便会调出创建对象的应用程序（同步骤❸），并且可以对内容进行更改。

读取利用另购应用软件创建的文件时


❶ **选择［插入］－［新建与粘帖对象］**

会显示［插入对象］画面。

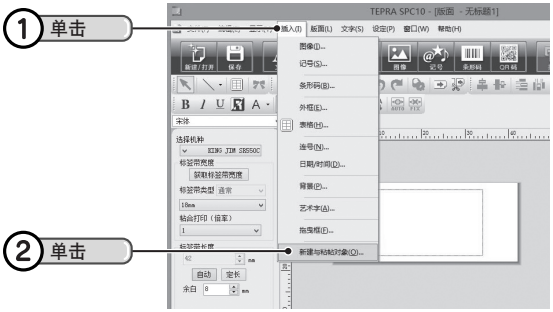


❷ 单击［由文件创建］

会显示指定文件的画面。

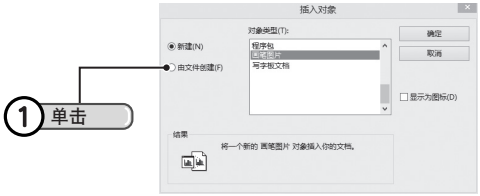

❸ 单击［浏览］，指定要读取的文件，然后单击［打开］

如［浏览］画面中没有文件，则更换文件夹，打开目标文件。

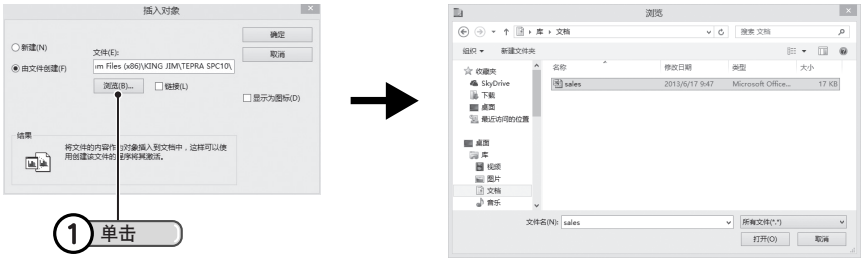


MEMO

- 一旦在［插入对象］画面中选定了［链接］,便会建立与原文件之间的链接。在链接状态下,如对［浏览］处所指定的文件的内容进行更改的话，所插入对象的内容也会相应反映；反之，如对所插入对象的内容进行更改的话，［浏览］处所指定的文件的内容也会相应反映。
  关于链接功能的详细说明，请参照操作系统及应用程序软件的说明书、手册或帮助文件。
- 一旦选定了［显示为图标］，画面中将不再显示内容，而是只显示图标；打印时，也只会对图标进行打印。在打印图标列表时，请予以选定。
- 在从文件进行读取时，有时即使在不选定［显示为图标］的情况下也会只显示图标。

❹ 单击［确定］

所选择的文件数据会被粘帖在 SPC10 的版面编辑画面中。

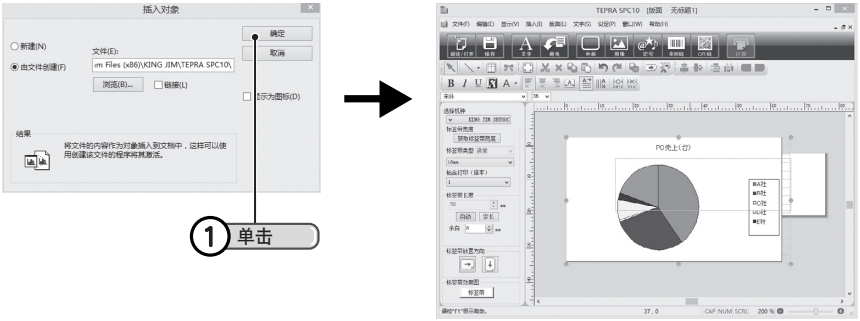

❺ 决定大小和位置

当对象上出现句柄时，可以对对象的大小和位置进行更改。
一旦单击对象以外的地方，对象的大小和位置便会确定下来。

MEMO

- 在双击对象之后，便会调出创建对象的应用程序，并且可以对内容进行更改。
- 在利用“贴普乐”PRO 主机来打印 SPC10 所插入的对象时，由于只能以不同深浅的黑白色来显示色彩，因此在打印后：深的色彩会呈深灰色，淡的色彩会呈灰白色。
- 也可以利用操作向导栏上的［图像］按钮来插入利用另购应用软件创建的图像文件。图像会自动转换成黑白（2 值）的图像。
  参照 P.74“插入图像文件”

通过 Word 及 Excel 等进行打印

通过指定“贴普乐”PRO 主机，可以从另购应用软件（Word、Excel 等）中进行打印。在使用另购应用软件之前，请先仔细阅读以下注意事项。

MEMO

在安装了 PC 标签软件 SPC10 后，模板（可供 Word 2002/2003/2007/2010/2013 或 Excel 2002/2003/2007/2010/2013 使用）便会被保存在安装目录中。利用模板的话，可以比使用其他另购应用程序更加轻松方便地制作出标签。
参照 P.99“使用模板”

- 请务必先在打印机名中指定当前与电脑连接的“贴普乐”PRO 主机的型号（例：KING JIM SRxxx），然后再开始制作文件。
- 在进行打印前，请务必先利用［打印预览］来查看打印状态。
- 请根据“贴普乐”PRO 主机上所安装标签带的标签带宽度来进行纸张设定。
- 请勿指定页眉或页脚。 另外，请勿插入页码。
- 请调整文字大小或是指定显示比例，以确保文字大小能适应标签带宽度。
- 请在打印机驱动程序的［属性］画面取消［纸张设定］中的［在末端自动裁切标签带］选定标记，设定［标签带长度］，然后打印。
- 字数较多的文本可能会出现无法纳入标签带宽度范围内的情况。
- 在打印图像或插图时，请对其大小进行相应调整，以确保图像或插图能被纳入标签带宽度范围内。如不清楚版面情况，请利用［打印预览］来查看版面状态。
- 在利用“贴普乐”PRO 主机打印图像或插图时，由于只能以不同深浅的黑白色来显示色彩，因此在打印后：深的色彩会呈深灰色，淡的色彩会呈灰白色。
- 有时会因渐变等修饰、文字大小或文字笔画数较多而导致出现文字被挤压的现象。
- 在使用某些应用软件时，可能会出现无法正常打印的情况。
- 从“Word 2002/2003/2007/2010/2013”或“Excel 2002/2003/2007/2010/2013”进行打印时，建议使用模板。在使用模板时，请将模板的数据文件夹复制到各应用程序的模板文件夹中。关于各应用软件的模板文件夹的位置和操作方法，请参照所使用应用软件的说明书。

- 当标签带宽度较窄时，一旦扩大余白值，上下打印范围就会变小，并且可能会导致无法输入文字。因此，在设定上下余白时，请以下表作为参考，尽量将余白设得小些。
  至于左右的余白值，则请随意设定。

SR3900C

标签带宽度	上下余白	左右余白
4mm	0.6mm	3mm
6mm	0.7mm	3mm
9mm	0.9mm	3mm
12mm	1.1mm	3mm
18mm	1.6mm	3mm
24mm	2.1mm	3mm
36mm	4.7mm	3mm

SR550C/SR530C

标签带宽度	上下余白	左右余白
4mm	0.6mm	10mm
6mm	0.7mm	10mm
9mm	0.9mm	10mm
12mm	1.1mm	10mm
18mm	1.7mm	10mm
24mm	3.1mm	10mm

* 上下左右的余白值均为将标签带横排时的数值。
在将标签带竖排时，“上下余白”会变成“左右余白”，“左右余白”会变成“上下余白”。
* 无法将“上下余白”（竖排时为“左右余白”）设定得比表中数值更小。
* 在使用某些应用软件时，可能会出现无法按表中的设定进行正常打印的情况。

使用模板

SPC10 中备有可供 Word 2002/2003/2007/2010/2013 或 Excel 2002/2003/2007/2010/2013 使用的模板，从而可按适合“贴普乐”PRO 主机的格式、余白或纸张宽度的设定，轻松简单地创建文档。
模板会按以下文件名存放在“C（您所使用的硬盘驱动器）:¥Program Files（64bit 版操作系统时为 Program Files(x86)）¥KING JIM¥TEPRA SPC10¥data¥TEMPLATE”目录中。

Excel（¥Excel¥ 机型名称（例：SR3900C））

文件名	用途	
4mm.xlt	4mm 标签带用	
6mm.xlt	6mm 标签带用	
9mm.xlt	9mm 标签带用	
12mm.xlt	12mm 标签带用	
18mm.xlt	18mm 标签带用	
24mm.xlt	24mm 标签带用	
36mm.xlt	36mm 标签带用	※
24mm_Cable.xlt	24mm 标签带用	
36mm_Cable.xlt	36mm 标签带用	※

Word（¥Word¥ 机型名称（例：SR3900C））

文件名	用途	
18mm(Horizontal).dot	18mm 标签带横写用	
18mm(Vertical).dot	18mm 标签带竖写用	
24mm(Horizontal).dot	24mm 标签带横写用	
24mm(Vertical).dot	24mm 标签带竖写用	
36mm(Horizontal).dot	36mm 标签带横写用	※
36mm(Vertical).dot	36mm 标签带竖写用	※

※ ※ 仅对应 36mm 标签的机型。

模板的使用方法

将“贴普乐”使用的模板复制到所使用的 Office 的模板文件夹下，则在 Excel 及 Word 中可以作为模板来使用。
请在打印机驱动程序的［属性］画面取消［纸张设定］中的［在末端自动裁切标签带］选定标记，将［标签带长度］设定成 500mm，然后打印。

!! 注意 !!

模板的纸张信息已预先被设定为可利用“贴普乐”PRO 主机进行打印的状态。一旦更改了纸张信息，便可能会出现无法正常打印的情况。

MEMO

所复制到的模板文件夹的位置和应用软件的功能及使用方法会因应用软件的版本和设定情况而异。请浏览所使用软件的说明书。

附录

标签带的分类使用

请根据所要使用的标签带类型，进行以下分类使用。

	标签带类型	设定方法
禁止使用自动刀具	耐高温标签 · 熨烫标签 · 夜光标签 · 包装标签	①为防止裁切刀出现磨损，在打印前通过打印机驱动程序的［选项］选项卡将［标签带裁切］设成［不进行标签带裁切］。②从“贴普乐”PRO 主机取出标签带。③在靠标签带一侧留有 3mm 左右（包装标签时为 10mm）的标签带，使用剪刀将其剪下。
禁止使用半切刀具	耐高温标签 · 熨烫标签 · 熨烫转印标签·热收缩管标签·白色标签 (加长型) · 优质纸标签 · 线缆标识标签 · 夜光标签 · 包装标签	在打印机驱动程序的［选项］选项卡中，将［半切刀具］设为［不进行标签带半切］。
禁止使用自动圆角器	耐高温标签 · 熨烫标签 · 热收缩管标签 · 优质纸标签 · mt 胶带标签 · 夜光标签 · 包装标签	不要将标签插入“贴普乐”PRO 主机的自动圆角器内。
需要调整打印浓度	耐高温标签	在打印机驱动程序的［图像］选项卡中，将［浓度］设为［＋3］，然后进行打印。
	优质纸标签、熨烫转印标签、灰色字符标签、夜光标签	打印飞白时，在打印机驱动程序的［图像］选项卡中，将［浓度］设为［＋3］，然后进行打印。
需进行镜像设定	熨烫转印标签	在打印机驱动程序的［打印用纸］选项卡中，将［打印设定］－［镜像打印］设为［有］，然后进行打印。

关于标签带的详细使用方法，请浏览标签带的包装带及附带的使用说明书。

!!注意!!

将标签带安装到“贴普乐”PRO 主机后，请务必执行一次“传送标签带”，收紧标签带及碳带。

MEMO

- 在使用熨烫标签或熨烫转印标签时，请准备好熨斗。
- 在使用热收缩管标签时，请准备好工业用吹风机。
- 由于材质的关系，相比普通的“贴普乐”标签带，mt 胶标签打印时更容易出现飞白现象。在打印机驱动程序的［图像］选项卡中更改打印浓度可调整飞白程度，但不适用于纤细的文字及空心文字、底纹、背景打印等。
- 为了防止打印头接触部的油墨会转印到标签带上，除打印外，请将 mt 胶带标签的标签带从“贴普乐”PRO 主机上取下。
- 在版面编辑画面中选择［文件］－［打印机设定］，会显示打印机驱动程序的［属性］画面，在此可更改［打印用纸］选项卡、［图像］选项卡、［选项］选项卡等的设定内容。
  通过该［属性］所更改的打印机驱动程序的设定内容会在退出应用程序后恢复至初始设定。更改打印机驱动程序的初始设定，请在［控制面板］中的［设备和打印机］画面中进行设定。

认为有故障时

出现无法正常工作，无法进行打印等情况时，请确认以下项目。

执行打印后，“贴普乐”PRO 主机没有反应

电脑画面中是否显示错误提示?

一旦发生错误，便无法进行打印。请查看错误提示的内容。

是否已安装了打印机驱动程序?

如不预先安装好打印机驱动程序的话，便无法进行打印。
请安装打印机驱动程序。安装完毕后，请重新启动电脑，否则可能会出现打印机驱动程序安装异常的情况。万一出现安装异常的情况，请重新安装打印机驱动程序。
参照 P.6“安装至电脑”

“贴普乐”PRO 主机与电脑之间的连接是否正确?

请确认是否已用合适的线缆将“贴普乐”PRO 主机与电脑连接好。
参照 P.16“将“贴普乐”PRO 主机与电脑相连接”

“贴普乐”PRO 主机是否处于 PC 连接状态?

请确认“贴普乐”PRO 主机的显示器中是否在闪烁显示［可连接ＰＣ］。
参照 P.30“打印”

打印机名是否选择正确?

一旦指定了其他打印机，便无法正常进行打印。请确认当前所选择的打印机名。
参照 P.30“打印”

打印机是否处于脱机状态?

如在连接后仍无法进行打印，请从［开始］－［设置］－［打印机］中选择机型名，然后从右击鼠标后弹出的菜单中选择［脱机使用打印机］，并取消选定标记。

无法选择功能

光标是否已变成 ?

当光标变成 时，无法选择功能。

文字没有打印好

标签带是否安装正确?

标签带安装不正确，就不能正常打印。请取出标签带，按要求重新安装。

打印头是否脏污?

打印头上如附着灰尘、垃圾等，打印出的文字可能会被挤压。此时，请使用另购的打印头清洁带（SR24C 或 SR36C）或将棉签蘸上医用酒精（乙醇），清洁打印头。

打印字迹不干净

打印头是否脏污?

打印头上如附着灰尘、垃圾，打印出的文字可能会被挤压。如果是“贴普乐”PRO 主机，请使用另售的打印头清洁带。

只能打印一半

标签带是否已经用完?

请安装新的标签带，然后重新进行打印。

在打印标签后，不进行自动裁切

是否将［标签带裁切］设为了［不进行标签带裁切］？

将[标签带裁切]设为[不进行标签带裁切]的话，打印后便不会进行自动裁切。
请利用打印机驱动程序来确认设定。

裁切刀是否出现磨损?

裁切刀是一种刀具，长期连续使用会产生磨耗，变得不利于切割。

打印字迹出现缺失或飞白的现象

标签带是否安装正确?

一旦标签带过于松弛的话，便可能会导致打印字迹出现缺失或飞白的现象。
此时，请对标签带进行传送，以便将标签带收紧。

打印位置异常

应用软件是否设定正确?

在使用某些另购的应用软件时，有时需要进行余白设定或是调整打印位置。请利用［打印预览］功能等对打印状态进行确认。

MEMO

遇到上述以外情况以及参照上述说明后仍不能解决问题时，请与您购入“贴普乐”的经销商、代理商或我公司的客户服务部联系。
参照 P.110“关于售后服务”

标签带半切不能正常工作

是否调整为［进行标签带半切］？

请通过打印机驱动程序的［选项］选项卡设定半切刀具。

是否未调整为［不进行标签带半切］？

在打印机驱动程序的［选项］选项卡中设为［不进行标签带裁切］时，半切刀具不会工作。

半裁切的切刀是否出现磨损?

裁切刀是一种刀具，长期连续使用会产生磨耗，变得不利于切割。裁切刀为有偿更换。请与您购入“贴普乐”的经销商、代理店或我公司客户服务部联系。
参照 P.110“关于售后服务”

索引

英文

Code 39（条形码）.....79
Code 128（条形码）.....79
.csv 格式（csv 文件）.....50、52、57
Data Matrix（条形码）.....80
.dot 格式（模板）.....99
EAN-8/EAN-13（条形码）.....79
Excel.....52、98
GS1-128（条形码）.....79
GS1 DataBar（条形码）.....80
ITF（条形码）.....79
MaxiCode（条形码）.....80
mt 胶带标签.....102
NW-7（条形码）.....79
PC 标签软件 SPC10.....7、18
PC 连接.....16
PDF417（条形码）.....80
QR码.....70、72
　新建数据.....62
QR码（条形码）.....80
SPC9CH DRAW1 文件.....21、33
SPC10 文件.....21、33
tc1 格式（SPC9CH DRAW1 文件）.....21、33
tpe 格式（SPC10 文件）.....21、33
.txt 格式.....50、52、57
UPC-A（条形码）.....79
UPC-E（条形码）.....79
USB.....6
USB 线缆.....16
Word.....98
.xlsm 格式.....50、52
.xlsx 格式.....50、52
.xls 格式.....50、52
.xlt 格式 (模板).....99

A

安全注意事项.....1
安装.....5、6
　应用程序.....7
　打印机驱动程序.....10

B

版面.....47
版面编辑画面.....50、51
版面工具栏.....25
半切刀具.....102
包装标签.....102
包装标签长度.....94
包装标签重复打印.....94
保存.....33
保存文件.....33
背景.....87
倍率.....92
本说明书的使用方法.....2
边框线编辑.....82
编辑选框.....43
编码（条形码）.....77
标签带长度.....26
标签带的放置方向.....26
标签带的分类使用.....102
标签带宽度.....19、26、92
标签带宽度确认.....31
标签带宽度设定值.....32
标签带类型.....19、26
标签带末端.....47
标签带前端.....47
标签带设定.....26
标签带设定工具栏.....25、26
标签带效果图.....26
标签目录.....19、64
标题栏.....24
表格.....81、82
表格类型.....81

C

裁切标签.....19
菜单栏.....24
操作向导栏.....24
长标签.....102
常规工具栏.....25
撤销.....37
初始值（连号）.....83
创作背景.....87
垂直等间隔.....47
垂直翻转.....45
粗细.....41、75

D

打开.....19、21
打开 (文件).....21
打印.....30
　数据拖曳.....56
　粘合标签.....92

打印范围 20
　　指定～ 93
打印份数 ..... 31、93
打印机类型 31
打印机驱动程序 ..... 7、12、102
打印机属性 31
打印条件 56
打印选定 ..... 51、56
单元格 51
淡化文字 37
等距对齐 37
电脑
　　～的连接 16
　　～的条件 6
定长（标签带长度） 26
读取数据 52
对齐 (位置) 46
对齐方式 55
对象 95

F

翻转 45
反向显示 37
符号 2
复制 43
覆盖保存 33

G

格式（连号） 83
更改字体 34
更新方式（日期 / 时间） 86
工具按钮（图形） 29
工具栏 25
弓形 42
共享打印机 15
固定大小文本框 ..... 35、37、38

H

横线 81
横写 ..... 36、37、55
画面各部分的名称 24
环境设定 ..... 39、42
绘画（图形） 29
获取标签带宽度 ..... 19、26

J

基本操作 27
基线 39
记号 76
加粗 37
加框架 75
加轮廓 38
加阴影 38
间隔 39
渐变 39
渐变效果 39
箭头 41
结束
　　～专用编辑器 23
镜像 102
居中 37
矩形（图形） 29
句柄 27

K

空心 37
快捷菜单 ..... 19、68、70
框架 ..... 38、55、75

L

连号 83
连接 16
连续拖曳 56
连续直线 / 自由曲线 / 贝塞尔曲线（图形） 29
连续打印 85
连续直线条（图形） 29
连续直线条 / 自由曲线（图形）/ 贝塞尔曲线 42
链接 97
列
　　更改～属性 60
　　输入～标题 63
　　更改～标题 63
　　删除～ 58
　　插入～ 58
列标题 51
列属性 51
列数 81
临界值 75
另存为 33
另购应用软件 95
轮廓 38
履历 22
滤色方式 75

M

描边 37
模板 99

N

耐高温标签 102

粘合打印 ..... 26、92
粘帖 44

P

排列 (排序) 59
排序 59
偏移 75

Q

启动 18
启动时不显示此提示 19
倾斜 37
全部保存 57
群组化 48

R

热收缩管标签 102
认为有故障时 104
任意角度 44
日期 86

S

删除 49
　卸载软件 12
扇形 42
扇形（图形） 29
设定格式
　拖曳～ 55
设定框架 55
时间 86
实施反向显示 38
收藏夹 67
输入（文字） 27
输入框 ..... 51、53
属性 83
属性 (打印机) 31
属性 (图形设定) 40
属性（拖曳） 55
属性（文字设定） ..... 37、38
属性图标 54
竖线 81
竖写 ..... 36、37、55
数据
　～窗口 ..... 50、51
　新建和拖曳 50
　拖曳～ 54
　～仅保存 57
　输入～ 53
　编辑～ 58
　保存～ 57
数据窗口 ..... 50、51
数据拖曳 ..... 52、53、55
水平等间隔 47
水平翻转 45
顺序打印（粘合打印） ..... 56、93
顺序打印（拖曳） 56
锁定 48

T

填充 ..... 38、41、55
条件 (电脑) 6
条形码 77
　新建数据 62
图像 75
图像调整 75
图像数据
　新建数据 61
图像文件 74
图形
　～的编辑 40
　绘制～ 29
图形按钮 29
图形裁剪 75
图形设定 41
拖曳 ..... 19、50
拖曳打印 56
拖曳框 54

W

外框 ..... 73、81
外框突出显示 37
位置 ..... 39、42、55、75
　对齐～（版面） 46
　对齐～ 46
文本
　～以外的数据 60
　～的数据 60
文本块向前 46
文本选框 27
文字 38
　更改～大小 35
　～的编辑 34
　输入～ 27
文字背景 89
文字对齐方式 83
文字工具栏 ..... 25、34、37
文字设定 ..... 37、38
物品管理 68

X

下划线 37
显示标签带宽度确认信息 32
显示方式（日期 / 时间） 86
显示履历 ..... 19、22
显示为图标 ..... 95、97
线缆标识标签 102
线条 41
线条粗细（图形） 29
线条种类（图形） 29
卸载应用程序
　应用程序 12
　打印机驱动程序 12
心形 75
新建 19
　新建数据 51
新建 / 打开 19
星形 75
行
　删除～ 58
　插入～ 58
　～排序 59
行号 51
行间距 39
行数 81
形状 ..... 42、91
修饰 ..... 37、38
旋转 44
旋转 90 度 45
旋转角度 ..... 39、42、55、75
选框尺寸 ..... 39、42、55、75
选框对齐 47
选项标签
　条形码 77
选择大号图案 88
选择机种 ..... 19、26
选择小号图案 88

Y

夜光标签 102
移动
　～选框 43
移动至后面（版面） 46
移动至前面（版面） 46
艺术字 90
阴影 38
阴影颜色 38
应用程序 ..... 7、12
优先顺序 (排序) 59
优质纸标签 102
右对齐 37
余白 26
圆（图形） 29
圆弧 42
圆角长方形 42
圆角正方形 42
圆形 75
熨烫标签 102
熨烫转印标签 102

Z

增量 83
正多边形 42
正多边形（图形） 29
直线条（图形） 29
指定修饰 37
种类 41
　条形码 77
重叠顺序 46
重复次数 83
专用编辑器 7
装着标签带宽度 32
自动（标签带长度） 26
自动刀具 102
自动调整大小文本框 ..... 35、37、38
自动圆角器 102
字号 ..... 35、38、75、83
字间距 39
字体 ..... 38、55、83
字体名称 34
字型 ..... 38、55、83
自由曲线（图形）（图形） 29
最大（小）值 83
最后 46
最前 46
左对齐 37
左右居中 47
坐标 ..... 39、42、55、75

关于售后服务

■保修卡

在确认保修卡上填好购买商店及购买日期后，请妥善保管发票。要在保修期内免费修理需要同时出示保修卡及发票。请仔细阅读保修卡以及背面的保修条款的内容，妥善保管。

■送修时

在保修期内，按保修规定进行修理。请将本机及使用的 AC 电源适配器、标签带等一套以及保修卡送往购买贴普乐经销商，代理商。过保修期后，如经修理可继续使用，我公司将根据客户要求实施有偿修理。请将商品送往贴普乐经销商，代理商处。

此外，需要注意的是，经修理、检查后，之前登录到本机的文件、文章数据以及智能记忆功能的内容等将被删除。敬请谅解。

■咨询

关于售后服务，如有疑问及相关咨询，请与购机商店或“贴普乐”经销商、代理商联系。详情请与我公司客户服务部联系。

电话　　：021-5308-2770

咨询时间：平时　星期一～星期五　9:00～17:00

■关于最新信息

有关“贴普乐”的最新信息，请浏览我公司主页。

主页地址　http://www.kingjim.cn/

■如何购买另购产品

在购买使用说明书、标签带等另购产品时，如有疑问，请联系购机商店、“贴普乐”经销商,代理商或通过以下方式联系。

锦宫（上海）贸易有限公司

上海市西藏中路 728 号美欣大厦 21D·E

电话：021-5308-2770

http://www.kingjim.cn/

生产商：协丰万佳科技（深圳）有限公司

生产商地址：深圳市龙岗区平湖街道良安田社区良白路179号A栋、B栋、C栋

“贴普乐”PRO PC 标签软件 SPC10 使用说明书
2016 年　6 月　第 4 版

株式会社锦宫事务

PC 标签软件 SPC10
使用说明书

KING JIM

— 锦　宫 —

咨询
锦宫（上海）贸易有限公司
上海市西藏中路 728 号美欣大厦 21D・E

2013-30-④