


Portable DVD for Android™

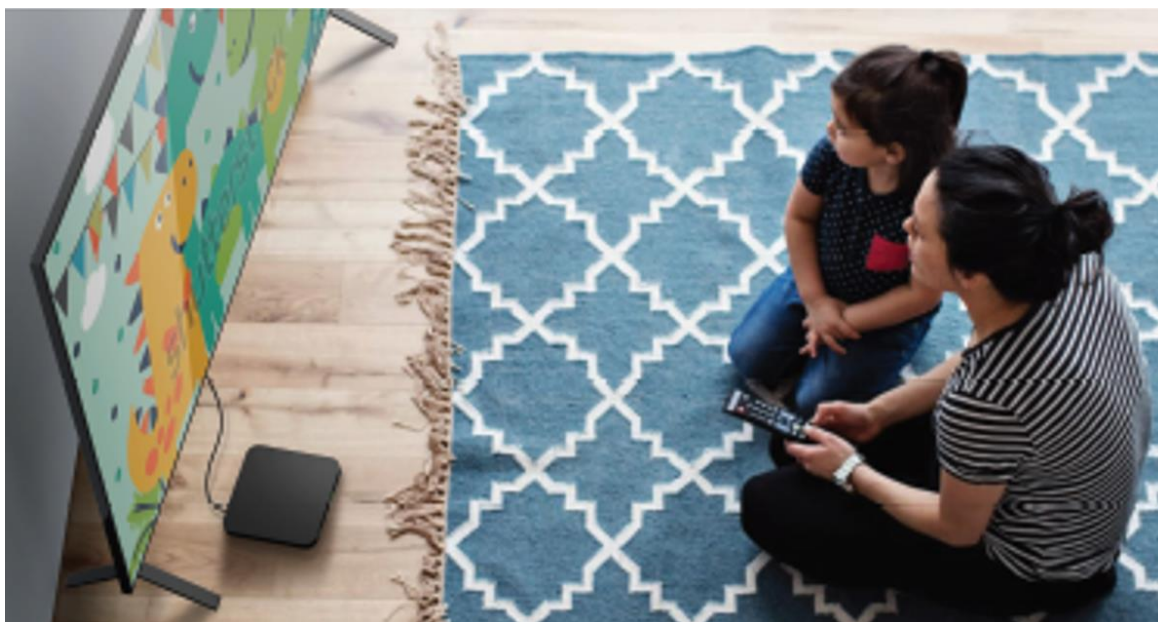

TV • 机顶盒 BOX 使用者用
使用说明书

目次

- 1. 产品结构及规格 1
 - 1) 部件 1
 - 2) 硬件配置 1
- 2. 产品连接及使用准备 2
 - 1) 支持 Android 设备 / OS 2
 - 2) Android 设备连接及应用安装 2
- 3. Disc Link Platinum 应用程序的使用方法 3
 - 1) 所谓 Disc Link Platinum? 3
 - 2) 安装应用程序 3
 - 3) 功能的使用 4
 - ① 运行应用程序 4
 - ② 识别磁盘 5
 - ③ DVD Video 的播放 5
 - ④ 结束 DVD Video 的播放 5
 - ⑤ 磁盘管理器 6
 - ⑥ 播放音频 7
 - ⑦ 翻录音频CD 8
 - ⑧ 资料备份 9
 - ⑨ 刻录音频CD 10
- 4. True DVD for Android TV 应用程序使用方法 11
 - 1) 所谓 True DVD for Android TV? 11
 - 2) 安装应用程序 11
 - 3) 播放及操控 DVD 12
 - ① 开始播放的方法 12
 - ② 播放中的操控方法 14
- 5. 问题解决 15
- 6. 客户支持 17

1. 产品结构及规格

1) 部件



Portable DVD for Android



Cyberlink Media Suite for DVD



Type A USB Cable
(For TV, PC)



Type C USB Cable
(For Smart Device)



Manual

2) 硬件配置

装卸结构	托盘式
电源连接	USB 线
运作环境	使用时：温度 5～40℃，湿度 15～85% 保管时：湿度 -30～60℃，湿度 10～90%
可靠性	MTTF: 60,000 POH (Duty 10%) 磁盘托盘装载：10,000回
接口	USB 2.0 (3.0 兼容)
大小 (宽度 x 高度 x 深度)	141 mm x 14 mm x 136.5 mm
净重	200 g

※ 为了提高品质，本产品的规格可能在未向客户事先通知的情况下进行变更。

2. 产品连接及使用准备

1) 支持 Android 设备 / OS

划分	Tablet & Smart Phone	TV	Set-Top Box & TV Box
支持设备	支持 USB-C 接口搭载 Android 设备	支持 USB-A接口搭载 Android 设备	
支持 OS	Android 8.0 以上	Android 8.0 以上	

2) Android 设备连接及应用安装



➤ Android TV(Set-Top Box, TV Box)

- 打开 TV 的电源并移动至主页画面以后，在 TV 应用程序中，选择 ‘百度手机助手’。
- 使用 ‘百度手机助手’ 中的遥控器或者搜索功能，搜索应用程序 ‘Disc Link Platinum ’ 和 ‘True DVD for Android TV’ 并设置。
- 使用 USB type A 线，连接本产品与 TV。



① 连接 Android TV

② 连接 Android TV BOX(STB)

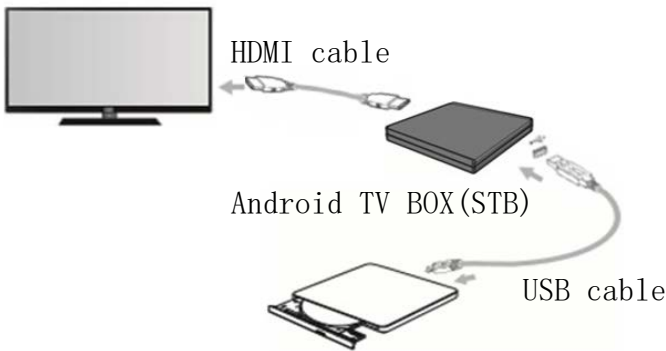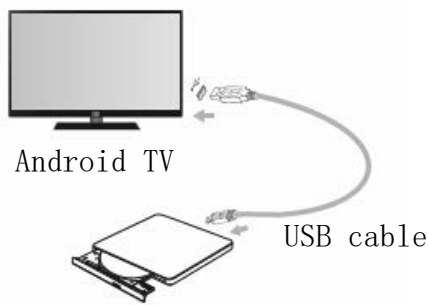

- ※ 唯，初次链接 ‘百度手机助手’ 时，须本人认证登录。
- ※ USB 线必须直接连接在 Android TV 或者 Android TV BOX(STB)的 USB 接口上。
如果链接 USB 集线器，可能因供应电量不足，造成产品无法正常工作。

3. Disc Link Platinum 应用程序的使用方法

1) 所谓 Disc Link Platinum?

- ① “Disc Link Platinum” 设置于[Android TV / TV BOX(STB) / 投影仪] (以下, Android TV) 上, 是可以播放或者复制 CD/DVD 的文件, 播放音频, 翻录音频CD, 资料备份, 刻录音频CD 等的應用。
- ② 为了使用 “Disc Link Platinum” 应用程序的 CD/DVD 功能, 将所支持的 DVD 驱播放器必须连接在 Android TV上。

各功能名称	说明	支持磁盘
磁盘管理器 (DISC EXPLORER)	播放磁盘及 Android 设备的文件, 并复制于 Android 设备上	CD-ROM, CD-R, DVD-ROM (SL/DL), DVD-R (SL/DL), DVD+R (SL/DL), Internal Storage, SD card
播放音频 (AUDIO PLAYER)	播放音频CD	CD-ROM, CD-R, CD-RW
翻录音频CD (AUDIO CD RIPPER)	通过 Android 设备提取音频CD 的选曲	CD-ROM, CD-R, CD-RW
资料备份 (DATA BACKUP)	将选择地数据文件刻录到磁盘上	CD-R, DVD-R, DVD+R
刻录音频CD (AUDIO CD BURNER)	将音频文件刻在磁盘上	CD-R

2) 安装应用程序

“Disc Link Platinum” 应用程序, 在 “百度手机助手” 中可以免费设置。

- ① 移移动至 TV 主页画面。
- ② 在应用程序目录中运行 ‘百度手机助手’ 。
- ③ 在 “百度手机助手” 中, 搜索 ‘Disc Link Platinum’ 并运行。




3. Disc Link Platinum 应用程序的使用方法

3) 功能的使用

➤ 运行应用程序

- ① 用附带的 USB Cable，连接 DVD 驱动器与 TV。
- ② 在为了选择运行的对话框中，选择“Disc Link Platinum”，或者选择并运行 TV 主页画面的应用程序目录中设置的“Disc Link Platinum”。

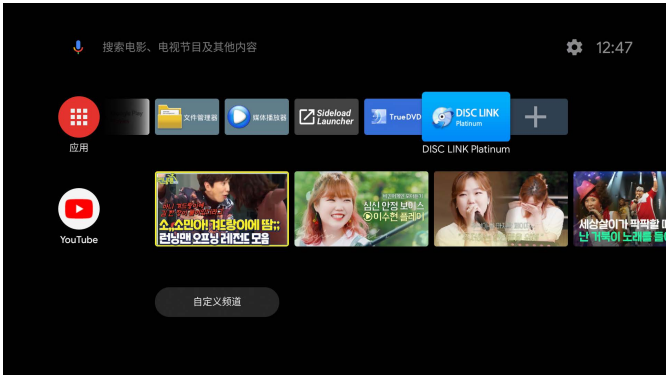

- ③ 应用程序运行的首页显示 “磁盘管理器”。




3. Disc Link Platinum 应用程序的使用方法

➤ 识别磁盘


使用者在所连接的 DVD 驱动器中放入 CD/DVD ， 经过“识别”以后，该磁盘所需主要功能自动运行。

- 数据盘 : 磁盘管理器
- DVD-Video : DVD Player (True DVD for Android TV)
- 音频CD : 播放音频CD
- 空磁盘 : 资料备份 (Blank CD-R, DVD±R)

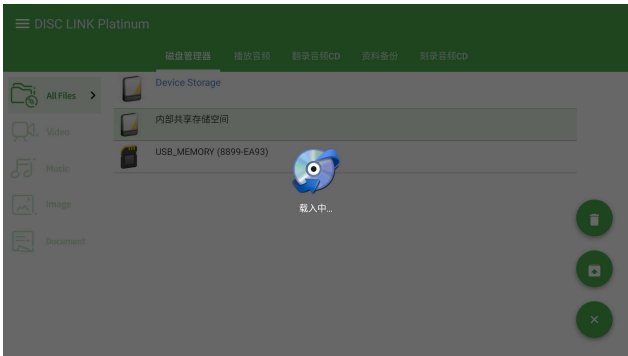

➤ DVD Video 的播放

- ① 在运行状态下，将 DVD-Video 插入 DVD 驱动器。
- ② 确认为 DVD-Video 磁盘以后，DVD-Video Player (True DVD for Android TV) 将自动运行。

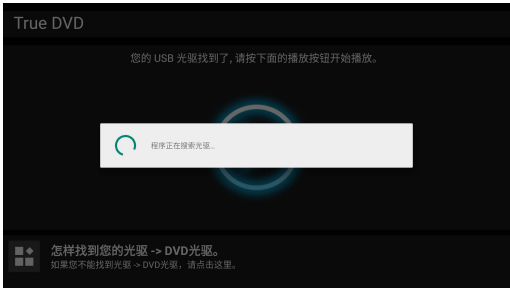

➤ 结束 DVD Video 的播放

- ① 在观看 DVD 影像过程中，要结束观看时，连续点击 2次遥控器的“返回 (Back)” 按键。
- ② DVD-Video Player (True DVD for Android TV) 结束，返回 Disc Link。

3. Disc Link Platinum 应用程序的使用方法

➤ 磁盘管理器


播放磁盘文件，可以在 Android TV 上进行复制或删除等。

- Device Storage : Android TV 内部储存区
- External Storage : USB Memory、External HDD 等
- Optical Disc Drive : CD、DVD 磁盘



➤ Device Storage / External Storage / Optical Disc Drive



显示各个装置中记录的数据，可以运行（打开）、复制、删除。
※ 因 Android TV 的功能限制，仅能在 Android TV 内部储存复制。

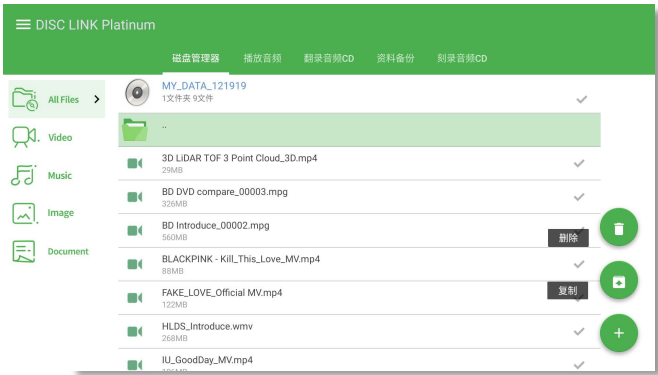

3. Disc Link Platinum 应用程序的使用方法


➤ 播放音频

通过 Android TV 播放音频CD，为了方便使用者而提供多种播放画面。

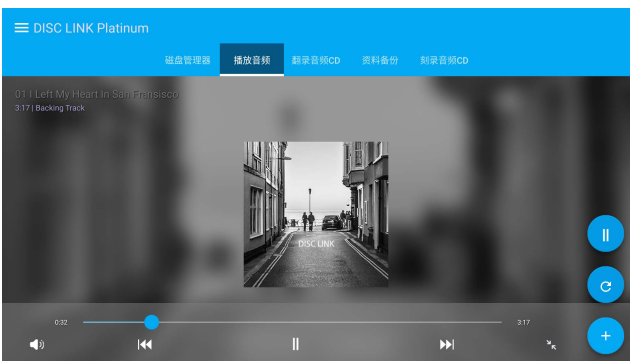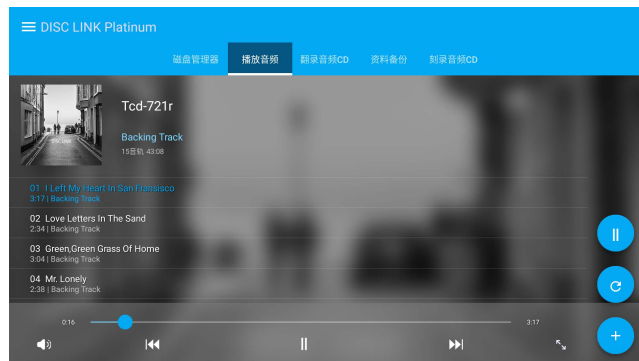

➤ Gracenote


通过 Gracenote 提供专辑套、Title & Track 的信息标示。
(需要连接互联网)
※ 音频CD 识别以后，运行 Gracenote，信息与播放画面同时标示。

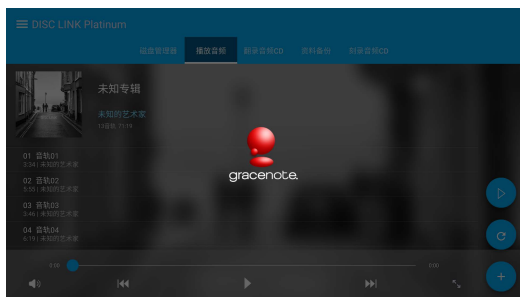

3. Disc Link Platinum 应用程序的使用方法

➤ 翻录音频CD

使用 Android TV 提取所需音频CD 的磁道。
※ 提取的基本路径为，在内部储存区的/DiscLink 文件内，保存为 Title 名字的文件。

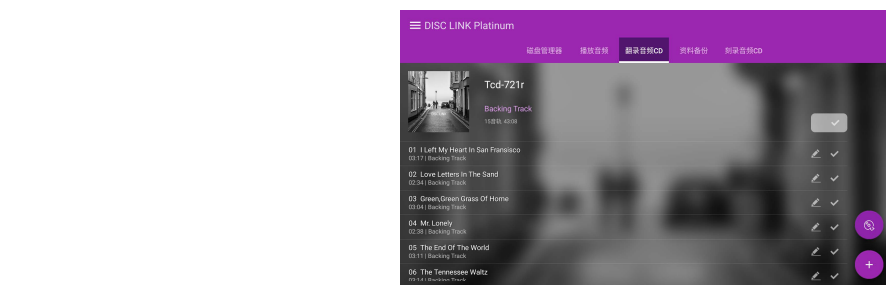

※ 翻录音频CD 的功能

☒

：音频全选

：提取时更改所选磁道的名称

☒

：选择音频相应磁道

※ 翻录音频CD 的形式

FLAC (无损失)	M4A	WAV	MP3
24 bit	320 kbps	Default	320 kbps
16 bit	192 kbps		192 kbps
	128 kbps		128 kbps


※ 翻录音频CD 的过程



3. Disc Link Platinum 应用程序的使用方法

➤ 资料备份

将 Android TV 的数据记录（保管）于磁盘中，
内部储存区、外部储存区的文件储存于可记录的 CD、DVD 中。

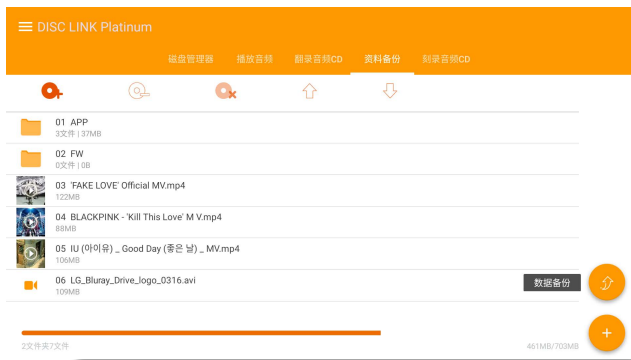

※ 资料备份按键

-  : 添加文件
-  : 删除记录文件
-  : 删除全部记录文件

※ 可记录的磁盘格式：CD-R，DVD-R，DVD+R


※ 资料备份的过程

- ① 将可以记录的磁盘插入 DVD 驱动器（自动移动至“资料备份”）
- ② 点击“添加文件”按键以后，选择要备份的文件夹或者文件
- ③ 使用“数据备份”按键开始备份
- ④ 变更备份磁盘的名字（需要时）
- ⑤ 资料备份完成

3. Disc Link Platinum 应用程序的使用方法

➤ 刻录音频CD

可将音频文件记录在磁盘后，制作成音频CD。
可以利用家中或车辆中的 CD 播放器，播放已制成的音频CD。

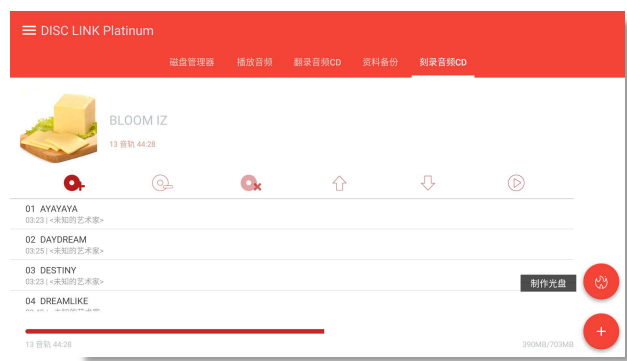

※ 刻录音频CD 按键

-  : 添加音频磁道
-  : 删除要记录的音频磁道
-  : 全部删除要记录的音频磁道

※ 可记录的磁盘格式：CD-R

※ 可以记录的音频文件的形式：FLAC，MP3，M4A，WAV，OGG，AAC

※ 刻录音频CD 的过程

- ① 将可记录 CD-R 磁盘插入 DVD 驱动器以后，移动至音频 CD 制作
- ② 点击 “+” 按键以后， 选择专辑名称及专辑图片(图片在记录的设备中，以Disc Link，显示于要播放时)
- ③ 点击 “添加音频磁道” 按键以后，选择要记录的音频文件
- ④ 通过 “制作光盘” 按键，开始 CD 记录
- ⑤ 刻录音频CD 结束

4. True DVD for Android TV 应用程序使用方法

1) 所谓 True DVD for Android TV?

- ① “True DVD for Android TV” 设置于 [Android TV, Android TV BOX (STB), Android 投影仪] (以下, Android TV), 是所使用的 DVD-Video 播放专用程序。
- ② 如果将支持 “True DVD for Android TV” 应用程序的 DVD 与 TV 连接, 可以播放 DVD。
- ③ 无法播放蓝光光碟。

2) 安装应用程序

“True DVD for Android TV” 应用程序, 可以在 ‘百度手机助手’ 上免费设置。

- ① 移动至 TV主页画面。
- ② 在应用程序目录中运行 ‘百度手机助手’ 。
- ③ 在 ‘百度手机助手’ 中, 搜索 ‘True DVD for Android TV’ 并设置。




4. True DVD for Android TV 应用程序使用方法

3) 播放及操控 DVD

➤ 开始播放的方法

- ① 用附带的 USB Cable 连接 DVD 驱动器和 Android TV。
- ② 在 DVD 驱动器中，插入 DVD-Video 磁盘。
- ③ 选择并运行在 Android TV 主页画面的应用程序目录中设置的“True DVD for Android TV”，开始播放 DVD。

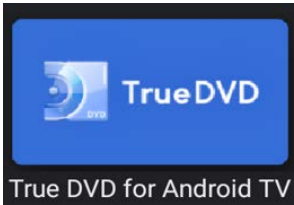

参考

※ 如果显示以下信息，请点击“确定”。




※ 无法播放时，用遥控器的[上下左右]按键，选择  以后，请按遥控器上的 [确认] 按键。



4. True DVD for Android TV 应用程序使用方法

- ※ 如果播放结束，请点击 2次遥控器上的“返回(Back)”按钮。返回至应用程序的主画面。
- ※ 播放过程中取磁盘时，请在播放结束后取出。如果在播放没有结束时取出，取出后的几秒持续显示影像。
- ※ 如果要播放 DVD，DVD 的地区码要与 DVD 驱动器的地区码一致。

如果 DVD 的地区码与当前 DVD 驱动器的地区码不一致，显示可以变更该驱动器代码的对话框。

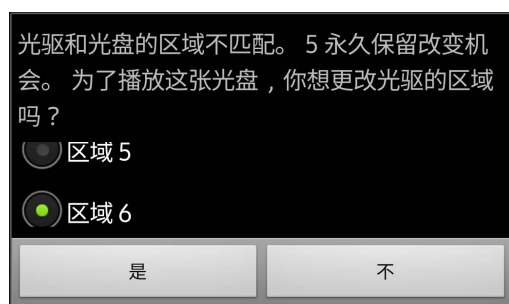


- 地区码的变更限度最多为 5次。
第 5次变更以后，无法再次变更地区码。
关于地区码，请参考该页下端的 [DVD 地区码](#)。
- 如果 DVD 地区码不正确，无法播放 DVD。
- 地区码变更至 5次，将固定为最后第 5次变更的地区码，且无法复原。

4. True DVD for Android TV 应用程序使用方法

➤ 播放中的操控方法

如果想要在播放过程中暂时停止、倒退、快进等，请按一下遥控器的[确认]按键，下端控制画面显示以后，请用[上下左右]按键选择控制图标。如果不在控制画面中做任何选择，几秒钟内控制画面自动消失。

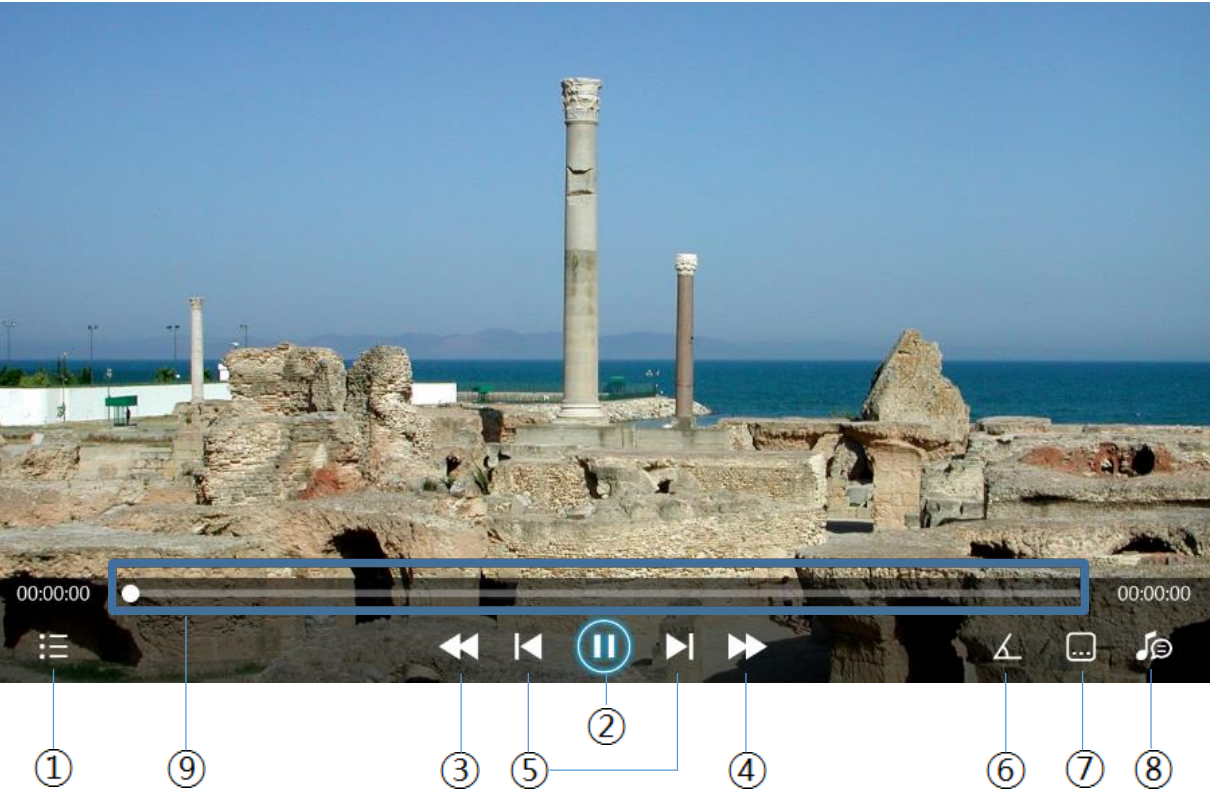

※ DVD-Video 磁盘仅标示支持的功能图标。

- ①  : 移动至 DVD 菜单
- ②  : 暂时停止/播放
- ③  : 向前移动 10秒
- ④  : 向前移动 60秒
- ⑤  : 向上/下图移动
- ⑥  : 选择 DVD 角度
- ⑦  : 选择 DVD 字幕
- ⑧  : 选择 DVD 语音
- ⑨  : 用遥控器的 [左右]按键，调整播放位置

5. 问题解决

➤ 建议更新最新软件

- 为了顺利使用本产品，必须使用 Android 设备(TV, TV BOX(STB))OS, 并且请更新应用软件最新版本。
- 根据 Android 设备安装环境及硬件性能，本产品的功能无法顺利运作。

➤ 无法播放 DVD 的情况

- 无法播放时, 请取出磁盘后, 重新插入。
- 结束应用程序, 请重新开始。

➤ 应用程序不作反应的情况

- 无法控制应用程序时，强制关闭应用程序以后，请重新运行。（在主页画面，选择“设置”（据齿轮图标） - “应用程序” - “True DVD for Android TV” 或者 “Disc Link Platinum” 以后，运行“强制结束”）

➤ 确认应用程序版本的方法？

- 如果在主页画面，选择“设置”（据齿轮图标） - “应用程序” - “True DVD for Android TV” 或者 “Disc Link Platinum”，可以确认版本。

➤ 链接 DVD 驱动器时，如果不想让应用程序自动开始？

- 在主页画面，选择“设置”（据齿轮图标） - “应用程序” - “True DVD for Adroid TV” 或者 “Disc LinkPlatinum” 以后，如果运行“删除基本设置”，应用程序自动不开始。

➤ 无法播放数据盘中视频的情况

- 在 CD 磁盘中记录 UHD（4K）水平的视频，在播放时，可能发生因超出 Bit rate 而播放延迟或者停止的现象。
- 此时，建议仅使用数据备份用途。

5. 问题解决

➤ DVD 影像播放时影像转换延迟的情况

- DVD 视频磁盘播放中，换页及转换 Menu 时，可能因磁盘 的 Search 操作等而延迟，敬请谅解。


➤ Disc Link Platinum 支持怎样的代码？

- Disc Link为了播放兼容性，使用外部 Player/Codec。
 - 1) DVD 影像、音频CD：使用 Disc Link 内存 Player/Codec 的播放
 - 2) 普通视频/音乐文件：使用 VLC player, MX player 等外部应用程序的播放
- 不支持代码的情况，选择其它 Player 并播放

➤ 所谓 DVD 影像地区码？

- 根据 DVD 影像销售及使用的世界各地区，所指定的代码
- 播放 DVD 影像时，通过Disc Link / True DVD for Android TV 变更地区码。
不显示地区码相关信息时，为不需要变更。

地区码	地区
1	美国，加拿大
2	欧洲，日本，南非，中东
3	东南亚，韩国
4	南美，澳洲
5	非洲，中亚，俄罗斯，朝鲜
6	中国

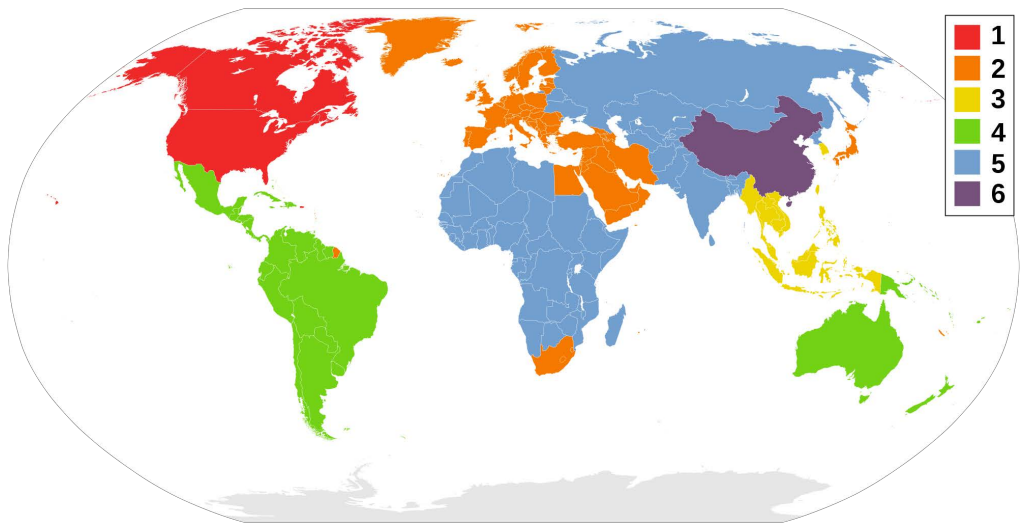

6. 客户支持

➤ 受理产品咨询及提案事项

- e-mail : disclink@hlds.co.kr
- 为了快速支持，请包含以下内容。
 - DVD 驱动器产品名，使用的 Android 设备产品名及版本
 - 详细错误内容（错误信息的确切内容）
 - 发生问题的情况