

操作说明 咖啡机



为避免发生事故或损坏电器，请**务必**在安装和首次使用前仔细阅读这些说明。

保护环境


包装材料

使用的包装材料可在运输过程中保护机器。

请保留原包装盒和聚苯乙烯块，以便日后在您需要运输时，您可以牢固地包装机器。

废旧电器的处理

电器和电子设备通常含有某些有用材料。同时也含有某些如处置不当或随意丢弃便会对人体健康和环境造成潜在危害的材料。但是，这些材料对于确保电器正常运作又至关重要。因此，请勿将这些材料与您的家庭垃圾一起丢弃。

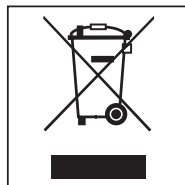

请将其丢弃到当地社区垃圾收集/回收中心，或联系Miele服务部获取建议。

在存储待处理废旧电器时请确保它们不会对儿童造成伤害。

保护环境	2
警告和安全说明	7
产品说明	16
控制键和指示灯	18
操作	20
显示屏中的符号	21
Miele@home	22
首次使用前	23
水箱加水	25
咖啡豆容器加豆	26
开机和关机	27
暖杯	28
调整中央喷嘴至正确的杯高	29
制作饮品	30
制作含有牛奶和不含牛奶的咖啡	30
准备牛奶	31
使用带有牛奶虹吸管的牛奶盒	31
制作咖啡	33
取消饮品	33
双倍浓缩	33
制作两份	33
咖啡壶	34
用咖啡粉制作咖啡饮品	34
添加咖啡粉	34
茶	35
TeaTimer	36
泡茶	36
分配温水或热水	37
专家模式	38
研磨器设置	39
调整研磨细度	39

内容

参数	40
显示和更改参数	40
份量	40
咖啡量	40
冲泡温度	40
预冲泡咖啡粉	41
用户档案	42
创建用户档案	42
制作在用户档案中存储的饮品	42
更改用户档案中的饮品	42
编辑用户档案	42
需更改用户档案的设置	42
更改名称	43
删除用户档案	43
MobileStart	44
设置	45
显示和更改 设置	45
语言	45
计时器：此时过后关闭	45
TeaTimer 泡茶计时器	45
音量	45
显示屏亮度	45
照明	45
信息（显示信息）	45
海拔	45
场景模式	45
节能模式	45
咖啡模式	45
牛奶模式	45
聚会模式	45
水质硬度	46
系统锁 	47
Miele@home	47
远程控制	47
远程更新	47
软件版本	48
展示程序（演示模式）	48
出厂设置	48
清洁和保养	49
清洁间隔概览	49

手洗或使用洗碗机清洗.....	50
不合适的清洁剂	51
滴漏盘和残渣箱	52
滴漏盘盖板清洁	53
水箱	53
拆下并清洁水箱过滤器.....	54
拆卸和清洁中央喷嘴.....	54
清洁蒸汽喷嘴.....	56
清洁奶管和冲洗阀.....	56
清洁牛奶虹吸管	57
清洁奶壶	57
咖啡豆仓和咖啡粉槽	58
清洁外壳	58
打开“维护”菜单	58
冲洗电器	58
冲洗奶管	58
清洁奶管（维护程序）	58
清洁冲泡器油脂	59
机器除垢	61
故障排除指南	63
显示屏中的消息	63
咖啡机的异常性能.....	66
效果不佳	72
机器运输	73
对咖啡机进行脱水处理.....	73
包装	73
售后服务和保修	74
若发生故障，请联系我们.....	74
保修	74
配件	75
节能	76
电气连接	77
安装	78
尺寸	79
技术数据	80

内容

有害物质	81
.....	000

本咖啡机符合所有规定的安全要求。然而，使用不当会导致人身伤害和材料损坏。

使用此咖啡机前请仔细阅读操作说明。该说明中包含有关安装、安全、电器使用及维护的重要信息。这可防止人身伤害以及对咖啡机的损坏。

按照标准要求，Miele 明确且强烈建议您阅读并遵循有关咖啡机安装和连接章节中的说明以及安全说明和警告。

对于因不遵守这些说明而导致的伤害或损坏，Miele 不承担任何责任。

请妥善保存操作说明，并在将来将其转交给任何获得该电器的所有者。

警告和安全说明

正确应用

- ▶ 此咖啡机适合家庭使用。
- ▶ 此咖啡机不适合户外使用。
- ▶ 在海拔高于 2000 米的地方不得使用此咖啡机。
- ▶ 您必须只能将它用作家用电器，以制作浓缩咖啡、卡布奇诺、拿铁玛琪雅朵、茶等。不允许用于任何其他用途。
- ▶ 身体、感官或精神障碍、或缺乏经验和知识的人士使用此咖啡机，必须在使用过程中受到监督，或者已经向其展示如何安全使用电器，使其认识到和了解错误操作的后果。

儿童安全注意事项

⚠ 分配喷嘴处有烧伤和烫伤危险。

儿童的皮肤对高温的敏感性远远高于成人。

确保儿童不会触摸咖啡机的高温表面或者将他们的身体部位放在分配喷嘴的下方。

- ▶ 在儿童触及不到的地方安装咖啡机。
- ▶ 8 岁以下的儿童必须远离咖啡机、电源连接线和插头/插座。
- ▶ 如果已向 8 岁及以上的儿童展示如何以安全的方式使用，则可以在没有监督的情况下使用咖啡机。
8 岁及以上的儿童必须了解错误操作可能带来的危险。
- ▶ 请看管在咖啡机附近的儿童，不要让他们摆弄咖啡机。
- ▶ 绝对不允许幼儿清洁咖啡机。8 岁及以上的儿童仅限在成人的监督下进行清洁。
- ▶ 请记住，咖啡和浓缩咖啡不适合儿童饮用。
- ▶ 窒息危险！在玩耍时，儿童可能会被包装材料（如塑料包装）缠住，或者将包装材料套在头上，导致窒息风险。让儿童远离包装材料。

警告和安全说明

技术安全

- ▶ 损坏的咖啡机可能十分危险。设置前，检查它是否有任何可见的损坏迹象。切勿尝试使用损坏的咖啡机。
- ▶ 为避免损坏机器，请确保家用电源符合铭牌上的连接数据（电压和功率），然后再将机器连接到主电源。如有疑问，请咨询具有资质的电工。
- ▶ 只有在正确接地的情况下，才能保证此款咖啡机的电气安全。务必满足此项安全标准。如有疑问，请让具有资质的电工进行电气连接检查。
- ▶ 可以在自主供电系统或与主电源不同步的供电系统（例如岛上网络、备用系统）上临时或永久运行。操作的先决条件是电源系统符合相关国家电源质量标准。
家用电气装置和本 Miele 产品中提供的保护措施的功能和操作也必须保持在隔离运行或与主电源不同步的运行中，或者这些措施必须由装置中的同等措施代替。例如，如当前版本的 BS OHSAS 18001–2 ISO 45001 所述。
- ▶ 不要通过多功能插座适配器或延长电线将机器连接至主电源。这些都是火灾隐患，无法保证电器安全。
- ▶ 不得在非平稳位置（例如在船上）使用咖啡机。
- ▶ 如发现任何损坏或闻到烧焦气味，请立即拔下电源。
- ▶ 确保电源连接线不会被夹紧或被任何尖锐边缘损坏。
- ▶ 不应垂挂电源连接线。有人可能会被绊倒，有受伤和损坏机器的风险。
- ▶ 仅限在环境温度介于 +10°C 至 +38°C 之间的房间内使用咖啡机。
- ▶ 将咖啡机放置在离地面至少 850 毫米的高度。
- ▶ 过热危险。请确保咖啡机周围通风良好。在使用咖啡机时，不要用抹布等盖住它。

- ▶ 如果咖啡机安装在关闭的橱柜前面板的后方，则仅可在橱柜门打开时使用电器（请参见“安装”了解橱柜最小尺寸）。橱柜前面板关闭时，在它的后面会积聚热量和水分。这会导致电器和/或橱柜损坏。使用咖啡机时请勿关闭橱柜前面板。请将橱柜门打开，直到咖啡机完全冷却。
- ▶ 保护咖啡机不受水和水雾的损害。不要将机器浸泡在水中。
- ▶ 由不具有资质的人员对机器和连接线进行修理及其它作业均属危险操作。制造商对未授权工作概不负责。只能由 Miele 授权的售后服务技术人员进行维修。
- ▶ 在机器保修期内，应由 Miele 授权的维修服务技术人员进行维修。否则保修失效。
- ▶ 在维修工作期间，咖啡机必须断开电源。
- ▶ 切勿打开机器外壳。篡改电气连接或组件以及机械零件对使用者来说是非常危险的，并且可能导致操作故障或触电。

警告和安全说明

正确使用

⚠ 分配喷嘴处有烧伤和烫伤危险。

分配的液体和蒸汽非常热。

在分配热的液体和蒸汽时，您应远离喷嘴下方的区域。

请勿触摸高温组件。

热的液体或蒸汽可能会从喷嘴溅出。确保中央喷嘴干净且已正确安装。

滴漏盘中的水也可能非常热。清空时要小心。

⚠ 眼睛受伤的危险。

切勿直视照明设备或使用光学仪器看它。

► 请注意以下有关水的建议：

- 水质必须符合咖啡机使用国家/地区的饮用水要求。
- 仅限向水箱中注入清洁的常温饮用水。热的或温的水或其他液体可能会损坏咖啡机。
- 每天都要更换水，以防止细菌滋生。
- 请勿使用碳酸水。

► 只能将烘焙的浓缩咖啡/咖啡豆装入咖啡豆容器。不要将经过添加剂处理的咖啡豆或咖啡粉装入咖啡豆容器。

► 请勿将任何类型的液体装入咖啡豆容器中。

► 请勿使用（未经烘焙的）生咖啡豆或含有生咖啡豆的混合咖啡豆。生咖啡豆非常坚硬，且仍含有残留的水分。这些可在研磨开始时对咖啡机研磨器造成损坏。

► 请勿使用经过焦糖、糖或其他物质（包括含糖液体）处理的咖啡豆。糖会损坏咖啡机。

► 仅将研磨好的咖啡粉装入咖啡粉槽。

► 不要使用任何焦糖咖啡粉。咖啡粉中的糖会粘在咖啡机的冲泡器上。用于除油的清洁片无法去除这种沉淀物。

- ▶ 仅限使用不含添加剂的牛奶。牛奶中的添加剂通常含有糖，这会粘在奶管上。
- ▶ 如果使用牛奶，应确保其已经过巴氏消毒。
- ▶ 在泡茶时，请按照包装上的说明操作。
- ▶ 请勿将正在燃烧的酒精混合物放在中央喷嘴下方。火焰可能会点燃塑料组件并使它们熔化。
- ▶ 不要在咖啡机上或附近使用明火，例如蜡烛。随着火势蔓延，咖啡机可能会着火。
- ▶ 本机器不得用于清洁物品。

配件和备件

- ▶ 只有使用原装 Miele 备件时，Miele 才能保证机器的安全性。对于出现故障的组件，只能使用 Miele 原装备件进行更换。
- ▶ 仅可使用原装 Miele 配件。若使用其他部件，产品的保修、性能和/或责任索赔都将失效。
- ▶ Miele 保证，在咖啡机停产后至少 10 年至 15 年内提供功能备件。

清洁和保养

- ▶ 请参阅“清洁和保养”中的相关说明。
- ▶ 牛奶系统的所有部件需要定期进行彻底清洁。牛奶中含有细菌，在清洁不充分的情况下，细菌会迅速繁殖。
- ▶ 请勿使用蒸汽清洁装置来清洁此机器。蒸汽可能会进入电气组件并导致短路。
- ▶ 根据您所在地区的水质硬度等级，定期为咖啡机除垢。在水质硬度较高的地区，更频繁地为机器除垢。对于因除垢不充分、使用不正确的除垢剂或使用不适当浓度的除垢剂而导致的损坏，Miele 概不负责。
- ▶ 使用 Miele 清洁片对冲泡器定期进行去油。根据使用的咖啡豆天然油含量，冲泡器可能会被快速堵塞。


警告和安全说明

► 用过的咖啡粉应与有机废物或堆肥堆一起处理。请勿将它们倒入水槽，因为它们可能会阻塞水槽。

对于采用不锈钢表面的机器：

- ▶ 请勿在不锈钢表面使用便利贴、胶带、遮蔽胶带或其他类型的粘合剂。
- ▶ 不锈钢表面容易产生刮痕。甚至磁铁也会造成划痕。

产品说明

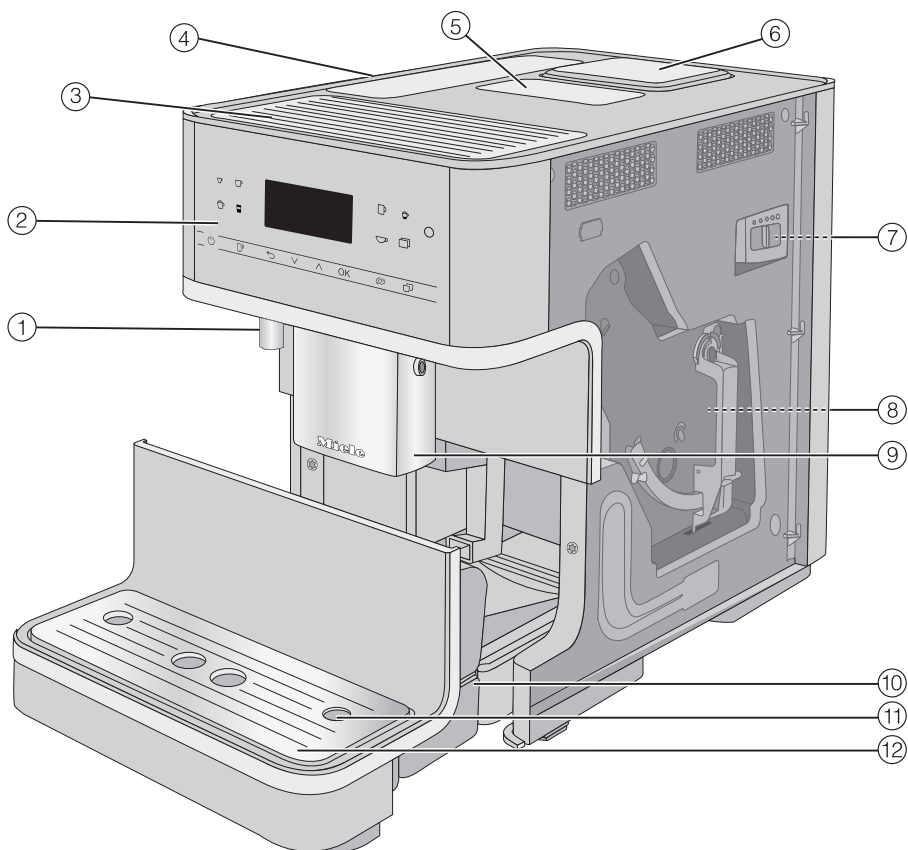

① 热水喷嘴

② 控制面板

③ 暖杯加热器*

④ 水箱

⑤ 咖啡粉槽

⑥ 咖啡豆容器

⑦ 研磨器设置（电器机门背后）

⑧ 冲泡器（电器机门背后）


⑨ 高度可调节的中央喷嘴

⑩ 带盖滴漏盘和残渣箱

⑪ 奶管孔

⑫ 带滴漏盘盖板的下方面板


* 取决于型号：CM 6360, CM 6560

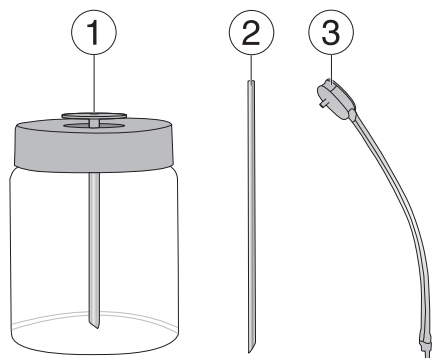

- ① 奶壶*
- ② 牛奶虹吸管
- ③ 带冲洗阀的奶管

* 取决于型号：CM 6360, CM 6560

控制键和指示灯

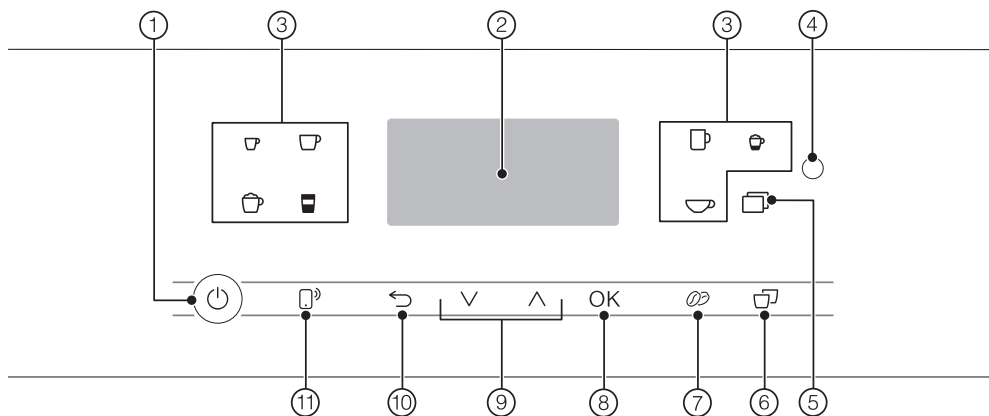

- ① **开/关按钮**

用于开关咖啡机
- ② **显示屏**

用于显示关于当前操作或状态的信息
- ③ **饮品按钮**

用于制作饮品
- ④ **光学接口**

(仅供 Miele 客户服务部使用)
- ⑤ **感应控制键**
 - 用于制作其他饮品：芮斯崔朵、意式卡布奇诺、澳式白咖啡、欧蕾咖啡、热牛奶和奶泡、热水、温水、咖啡壶功能
 - 维护程序
 - 用户档案
 - 设置
- ⑥ **“2 份”** **感应控制键**

用于一次性制作 2 份饮品
- ⑦ **“双倍”** **感应控制键**

用于以两倍的咖啡粉和等量的水制作一份特浓型芳香咖啡
- ⑧ **OK 感应控制键**

用于确认显示屏消息以及保存设置
- ⑨ **箭头按钮**

用于浏览列表、选择条目或更改数值
- ⑩ **“返回”** **感应控制键**

用于返回上一级菜单和取消不需要的操作
- ⑪ **MobileStart 感应控制键**

用于通过 Miele 应用程序激活制作饮品的远程启动选项

饮品按钮符号

	意式浓缩咖啡
	咖啡
	淡咖啡
	卡布奇诺
	拿铁玛奇雅朵
	浓缩玛奇雅朵
	茶水

操作

感应控制键

操作咖啡机时，用手指轻触感应控制键。

每当触摸感应控制键时，都会发出声音信号。您可以调整信号音的音量或者关闭信号音（请参见“设置 – 音量”）。

饮品菜单

当显示屏上显示以下内容时，您便进入了饮品菜单：**选择饮品**。



您可以在 **更多选择** 菜单中找到更多饮品（ 感应控制键）。

选择菜单并在菜单中进行导航

若要选择一个菜单，请触摸相关感应控制键，例如  感应控制键。



之后您可执行一项动作或更改菜单中的设置。显示屏右侧的栏显示了更多可用的选项或文本。

若要选择一个菜单选项，请按住   箭头按钮，直至所需选项亮起。

达到某一可确认数值、消息或设置后，OK 感应控制键会亮起呈橙色。

触摸 OK 感应控制键，以确认您的选择。

列表中当前选中的设置旁会打钩 。

退出菜单或取消动作

如要退出当前菜单，轻触  感应控制键。

您也可再次触摸高亮橙色感应控制键返回饮品菜单。

显示屏中的符号

除文字外，显示屏中也可能会显示下列符号：

符号	说明
	该符号表示“设置”菜单和“语言”菜单选项。
	该符号表示有关使用咖啡机的其他信息和建议。选择 <i>OK</i> 确认信息。
	如已启用系统锁，则会显示此符号。操作已被锁定。
	TeaTimer 分钟提示器已启动（请参见“茶 – TeaTimer”）。在符号旁边显示剩余冲泡时间。
	当电器正在除垢时显示此符号。 (您也可以在水箱上看到此符号：注水至此标记处。)
	如已为咖啡机启用 Miele@home，则这些符号代表 WiFi 连接的质量/状态，表示强度从“未连接”至“强”的增量变化。

您的咖啡机配有一个集成的 WiFi 模块。

要使用此功能，您需要：

- WiFi 网络
- Miele 应用程序
- Miele 用户账户。您可以通过 Miele 应用程序来创建用户账户。

Miele 应用程序将在您将咖啡机连接到家庭 WiFi 网络的整个过程中为您提供指导。

当您的咖啡机连接到 WiFi 网络后，您可以使用应用程序进行以下活动：

- 调出有关咖啡机操作状态的信息
- 更改咖啡机上的设置
- 远程控制咖啡机

将您的咖啡机连接到 WiFi 网络会增加能耗，即使在咖啡机关机的情况下也会如此。

在将咖啡机安装到最终位置前，确保来自您的 WiFi 网络的信号足够强。

WiFi 连接的可用性

WiFi 连接与其他电器（包括微波炉和遥控玩具）共享频率范围。这可能会导致连接断断续续，甚至彻底连接失败。因此，无法保证功能的可用性。

Miele@home 可用性

能否使用 Miele 应用程序取决于 Miele@home 服务在您所在国家的可用性。

我们并非在每个国家都提供 Miele@home 服务。

如需了解有关可用性的信息，请咨询 Miele 客户关爱热线。

Miele 应用程序


Miele 应用程序可以从 Apple App Store® 或 Google Play Store™ 免费下载。



*Miele 应用程序平台上架时间与产品使用所在国家相关，具体请咨询 Miele 客户关爱热线。

首次使用前

- 从机器上取下任何标签。

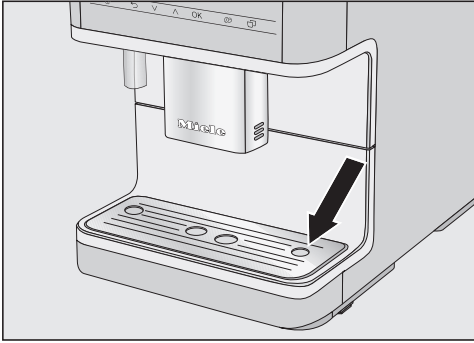

- 取下滴漏盘盖板上的保护膜，然后将滴漏盘盖板放入下方面板。
- 将咖啡机放在一个对水不敏感的平整表面上（请参见“安装”）。

在向机器中加入水和咖啡豆之前，清洁机器。请参阅“清洁和保养”中的相关说明；例如，使用柔软干燥的抹布清洁咖啡豆容器。

- 清洁水箱、咖啡豆容器和中央喷嘴。
- 取出水箱，向其中注入清洁的常温饮用水。仅限将水箱注水至“最大量”液位标记处，然后将其重新安装在机器中。
- 取下咖啡豆容器盖，装入烘焙的咖啡豆，然后盖回盖子。
- 将咖啡机插头插入插座。

首次开启

- 如果显示屏不显示任何内容，请按开/关按钮 。

选择显示屏语言

- 选择所需的显示屏语言。

还可能会询问您的所在地点。

设置网络 (Miele@home)

您可以将咖啡机连接至家庭 WiFi 网络。

设置过程中显示屏上会显示以下内容：
Miele@home 设置

提示：您也可以选择稍后为您的咖啡机设置 Miele@home。在本示例中，应选择跳过。

- 确保您的 WiFi 网络信号在您想要安装咖啡机的地方足够强。
- 触摸 **继续**。
- 选择您想要使用的连接方式。
- 按照咖啡机显示屏和 Miele 应用程序中提供的说明操作。

连接成功 将显示在显示屏中。

- 触摸 **继续** 继续进行设置。

设置水质硬度等级

如有必要，请联系您当地的供水方，了解当地水质硬度范围。

您可在“设置 – 水质硬度”中找到更多信息。

- 输入您当地的水质硬度（单位为 °dH）并按 **OK** 确认。

选择场景模式

您可以选择符合您的个人偏好的适当模式（请参见“设置 – 性能模式”）。

- **节能模式：**这是一种节能模式。
- **咖啡模式：**此模式已进行优化，旨在提供纯粹的咖啡乐趣。
- **牛奶模式：**在该模式下，可在较短时间内准备含奶饮品。

- 选择所需的模式并按 **OK** 进行确认。

您的机器已成功设置且准备就绪。

- 按 **OK** 进行确认。

首次使用前

咖啡机加热并冲洗管道。用于冲洗的水将从中央喷嘴流出。

- 在首次准备牛奶前，应先冲洗奶管（请参见“清洁和保养 – 冲洗奶管”）。

请注意，咖啡完整的香气和-油脂只有在制作数杯咖啡后才会充分形成。

为了确保从冲泡系统中去除在工厂测试流程中产生的任何咖啡残留物，请在首次使用咖啡机时丢弃前 2 杯咖啡。

使用开/关按钮  关闭咖啡机。不要拔下电源插头来关闭咖啡机。如果您在首次使用咖啡机时将其电源插头拔下，则必须进行设置以备再次使用。


对于第一杯咖啡饮品，需要研磨大量的咖啡豆，咖啡渣中的粉末可能会粘附在滴漏盘的盖子上。

⚠ 受污染的水可能会导致健康风险。
在水箱中长时间存放的水中可能会产生细菌，这会给您带来健康风险。

每天更换水箱中的水。

⚠ 操作不当可导致损坏。
不适当的液体（如热水或温水或其他液体）可能会损坏咖啡机。
瓶装矿泉水会在咖啡机中留下过多的水垢。

仅限向水箱中注入清洁的常温饮用水

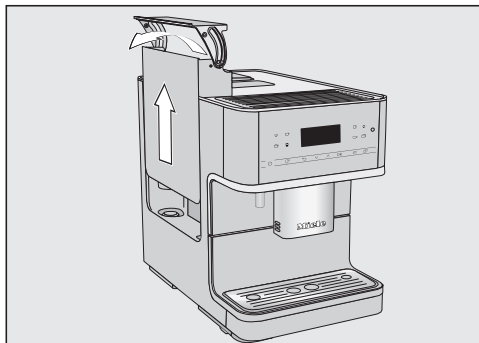

- 按下右侧的盖子。
- 向上拉水箱的盖子以将其拆下。
- 向水箱中注入清洁的冷饮用水，直到达到最大液位。
- 重新插入水箱。

如果水箱稍微过高或倾斜，请检查水箱下方表面是否有脏污。这样会阻止配给器阀正确连接，水可能会泄漏。如有必要，请清洁水箱下方表面。

咖啡豆容器加豆

咖啡或浓缩咖啡可以用整颗烘焙咖啡豆制作，每份都采用在咖啡机中现磨的方式。这需要向咖啡豆容器中加入咖啡豆。

或者，您可以使用研磨好的咖啡粉制作咖啡饮品。

提示: 只需加入足够若干天所需的咖啡豆。
接触空气会使咖啡豆失去香味。


⚠ 操作不当可导致研磨器损坏。

如果向咖啡豆容器中加入不适当的物质，如液体、咖啡粉或者使用精白砂糖、焦糖或类似物质处理的咖啡豆，咖啡机将会损坏。

此外，（未经烘焙的）生咖啡豆或含有生咖啡豆的混合咖啡豆可能会损坏研磨器。生咖啡豆非常坚硬，且仍含有残留的水分。这些可在研磨开始时对咖啡机研磨器造成损坏。

只能在咖啡豆容器内放入烘焙咖啡豆。

提示: 您可以用坚果或种子研磨器来研磨生咖啡豆。这类研磨器通常有一个旋转的不锈钢刀片。然后，您可以**一次添加一份**研磨好的生咖啡粉到咖啡粉槽中，制作您想要的咖啡饮品。

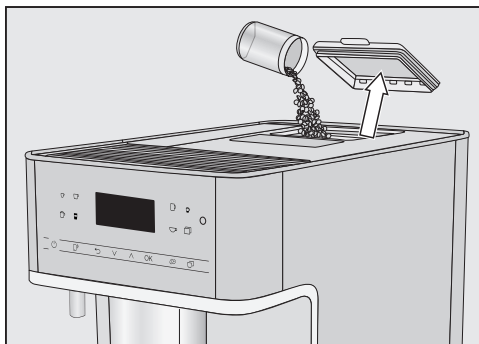

- 取下咖啡豆容器的盖子。
- 将烘焙的咖啡豆装入容器。
- 盖回盖子。

打开咖啡机

- 触摸开/关按钮 .

咖啡机加热并冲洗管道。热水将从中央喷嘴流出。

当显示屏上显示 **选择饮品** 时，您可以制作饮品。

如果咖啡机已处于操作温度，则不会进行冲洗。

如果不触摸任何感应控制键或运行任何维护程序，则显示屏会在大约 7 分钟后自动关闭，以节省能源。只要打开咖啡机，OK 感应控制键就会闪烁。

- 触摸其中一个感应控制键，便可再次唤醒咖啡机以制作饮品。

关闭咖啡机

- 触摸开/关按钮 .

如果已分配了咖啡，那么咖啡机将在关闭前自动冲洗管。

长时间关机

如果一段时间不使用咖啡机（例如，如果您要去度假），记得要完成以下操作：

- 清空滴漏盘、残渣箱和水箱。
- 彻底清洁所有部件，包括冲泡器。
- 如有必要，关闭咖啡机，拔下插头断开电源。

暖杯

(取决于型号：CM 6360, CM 6560)

始终应预先加热杯子，以散发咖啡的香气并保持温度。

您可以在咖啡机顶部的暖杯区上预热杯子或玻璃杯。


当激活暖杯功能时，将持续加热杯架，直至咖啡机关闭。

打开或关闭暖杯功能

- 触摸  感应控制键。
- 选择 **设置**  | **预热咖啡杯**。
- 选择您所需的选项，然后按 **OK** 进行确认。

现已保存此设置。


预热杯子

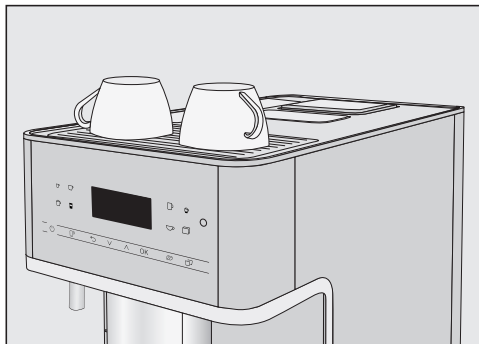

- 在咖啡机顶部的暖杯区上整理杯子或玻璃杯。

调整中央喷嘴至正确的杯高

您可以根据您所使用的杯子的高度调整中央喷嘴，这样咖啡或浓缩咖啡就不会冷却得那么快，而咖啡油脂就会有更好的稠度。

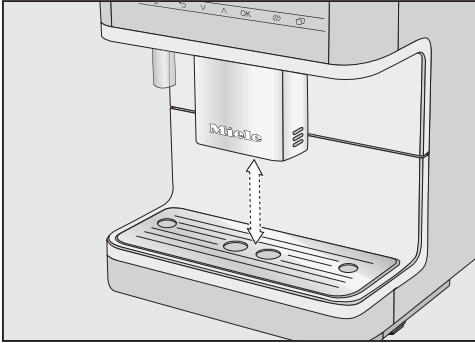

- 拉下中央喷嘴，直至它与杯边缘高度一样。
或者，向上推中央喷嘴，直到有足够的空间在下面放一个更大的杯子。

制作饮品

⚠ 分配喷嘴处有烧伤和烫伤危险。
分配的液体和蒸汽非常热，可能会导致烫伤。
在分配热的液体和蒸汽时，您应远离喷嘴下方的区域。
请勿触摸高温组件。

也可以制作**热牛奶或奶泡**。

制作含有牛奶和不含牛奶的咖啡

您可以制作以下饮品：

- **芮斯崔朵**是一种高度浓缩的意式浓缩咖啡。所使用的咖啡粉量与普通意式浓缩咖啡相同，但水量更少。
- **意式浓缩咖啡**是一种气味芳香的浓咖啡，表面有一层栗褐色泡沫 – 称作咖啡油。
我们推荐使用浓缩烘焙咖啡豆制作意式浓缩咖啡。
- **咖啡**与意式浓缩咖啡相比，它的用水量更多，且咖啡豆烘焙也不同。
我们推荐使用正确烘焙的咖啡豆制作咖啡。
- **淡咖啡**是一种含水更多的咖啡。
- **卡布奇诺**含有约 2/3 奶泡和 1/3 意式浓缩咖啡。
- **拿铁玛琪雅朵**中热牛奶、奶泡和意式浓缩咖啡的比例各占 1/3。
- **拿铁咖啡**含意式浓缩咖啡和热牛奶。
- **意式卡布奇诺**含有与普通卡布奇诺一样比例的奶泡和意式浓缩咖啡。区别在于先加意式浓缩咖啡，后加奶泡。
- **浓缩玛奇雅朵**是表面有少量奶泡的意式浓缩咖啡。
- **馥芮白**是一种特殊的卡布奇诺，其意式浓缩咖啡含量远超奶泡，因而富有浓郁咖啡芳香。
- **欧蕾咖啡**是一种由咖啡和奶泡制成的法式咖啡。欧蕾咖啡一般是碗装。

准备牛奶


含有添加糖分的牛奶或牛奶替代品（如豆奶）可能会堵塞牛奶管路和其他的奶管。不适当的液体残留物可能会干扰牛奶准备。

使用的牛奶不得含有任何添加剂。仅限使用经过巴氏消毒的牛奶。

如果您有一段时间没有做任何牛奶饮品，在做第一杯饮品之前，彻底冲洗奶道。


提示: 使用蛋白质含量至少为 3 % 的冷牛奶 ($< 10^{\circ}\text{C}$) 将会制作出色的奶泡。您可以根据自己的喜好选择带有脂肪含量的牛奶。使用全脂牛奶（至少 3.5 % 的脂肪）时，奶泡将比使用低脂牛奶时略偏向乳脂状。

您可以用牛奶虹吸管或奶壶（根据型号包含在标准配置中）来制备牛奶。

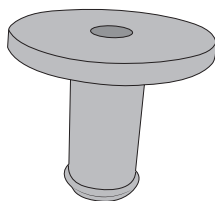


标准配置中有一个连接件，可插入牛奶虹吸管或牛奶壶盖中。该电器随附连接件，可单独装入，也可插入奶壶盖中（取决于型号）。可以很容易地从奶壶盖的内侧推出连接件。

奶管和中央喷嘴上的“接缝”使其更容易正确组装。

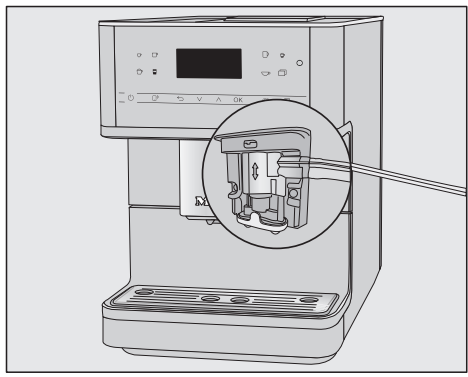


使用带有牛奶虹吸管的牛奶盒

牛奶虹吸管使您能够直接从牛奶盒或其他适当容器中制备牛奶。

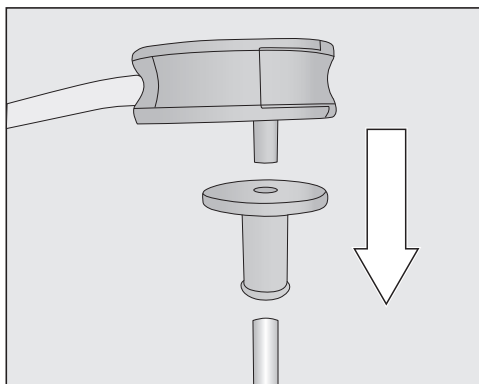

- 首先将连接件插到长不锈钢管上。确保不锈钢管的倾斜端朝下。
- 将冲洗阀连接到连接件上。

制作饮品

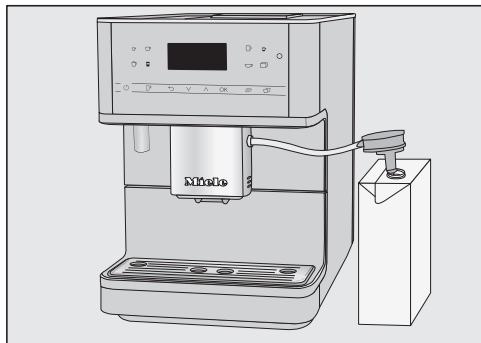


- 打开牛奶盒，将牛奶虹吸管浸入牛奶中。将牛奶盒放在咖啡机右侧。
- 将奶管连接到中央喷嘴的开口处。

提示: 使用后再流水下冲洗牛奶虹吸管。

奶壶

取决于型号：CM 6360, CM 6560


牛奶**无法**在奶壶中保持凉爽温度。为了制作优质奶泡，请始终使用冷牛奶 ($< 10^{\circ}\text{C}$)。

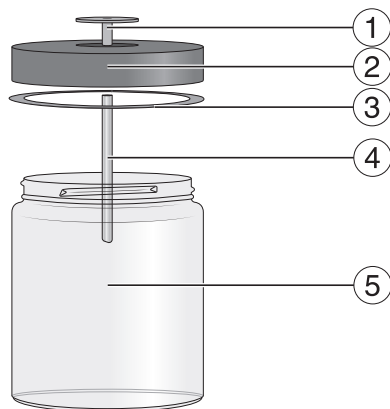

- ① 连接件
- ② 盖子
- ③ 密封环
- ④ 不锈钢吸管
- ⑤ 玻璃

使用奶壶

- 将连接件从上方插入盖中，直至所有部件齐平。
- 将不锈钢管连接到盖内。确保不锈钢管的倾斜端朝下。
- 向奶壶中加入牛奶，不要超过壶口下 2 厘米。用盖子密封奶壶。

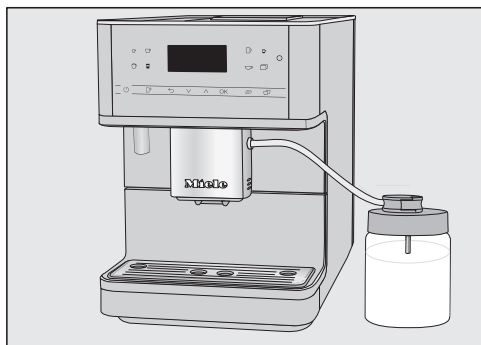

- 将奶壶放在咖啡机右侧。
- 将奶管冲洗阀连接到奶壶盖上。
- 通过将奶管连接到中央喷嘴的开口处，将奶壶连接到咖啡机。

如果您有一段时间没有做任何牛奶饮品，在做第一杯饮品之前，彻底冲洗奶道。

制作咖啡



- 在中央喷嘴下方放置一个杯子。
- 选择一种饮品：触摸感应控制键，选择您所需的饮品。或者从 **更多选择 | 更多饮品选择** 菜单中选择一种饮品（☐ 感应控制键）。

将开始分配。

取消饮品

- 再次触摸控制面板上亮起的橙色符号。

在制备包含多种原料的饮品时（例如拿铁玛奇雅朵），您可提前取消任一单独原料。

- 当显示屏上显示 **停止** 时，请触摸 **OK**。

双倍浓缩

如果您想制作特浓型芳香咖啡，可选择双倍浓缩 ☪ 功能。在此情况下，在整个冲泡过程中，将研磨并冲泡更多咖啡豆。较短的萃取时间意味着散发出的味道和苦味物质就更少。

制作双倍浓缩 ☪ 咖啡

- 在您开始制作饮品之前或之后，立即按下 ☪ 感应控制键。

开始分配，☪ 感应控制键亮起。将研磨并冲泡 2 份咖啡豆。

制作两份

您可以一次性将两份浓缩咖啡或咖啡分配至一个杯子或两个单独的杯子中。

同时制作两杯：

- 在中央喷嘴的每个咖啡分配器下分别放置一个杯子。
- 触摸 ☐。

☐ 感应控制键将亮起。

- 触摸感应控制键，选择您所需的饮品。

两份所需饮品将从中央喷嘴分配。

一段时间之后，如果您未触摸任何一个饮品感应控制键，“两份” ☐ 选项将恢复为一份。

制作饮品

咖啡壶

您可以使用 **咖啡壶** 功能自动依次制作多杯咖啡（一次最多 1 升）。

显示饮品菜单。

提示: 在启动 **咖啡壶** 功能之前，确保咖啡豆容器和水箱中有足量的咖啡豆和水。

- 在中央喷嘴下方放置一个足够大的容器。
- 触摸  感应控制键。
- 选择 **更多选择 | 更多饮品选择 | 咖啡壶** 并按 **OK** 进行确认。
- 选择您所需的杯数（3 至 8 杯）。

每份咖啡将进行单独冲泡和分配。您可以按照显示屏中的流程进行操作。

取消饮品

- 触摸  感应控制键。

用咖啡粉制作咖啡饮品


如要用已经研磨好的咖啡粉制作饮品，添加一份量咖啡粉至咖啡粉槽中。例如，如果咖啡豆容器中已经装入了普通咖啡豆，这可让你制作出不含咖啡因的咖啡。

使用研磨好的咖啡粉时，一次只能制作 **1 份量咖啡或浓缩咖啡**。

将**最多 12 克**咖啡粉放入咖啡粉槽。
如果添加过多咖啡粉，冲泡器将无法处理咖啡。

添加咖啡粉

咖啡机将使用已添加到咖啡粉槽中的所有咖啡粉制作下一杯咖啡。

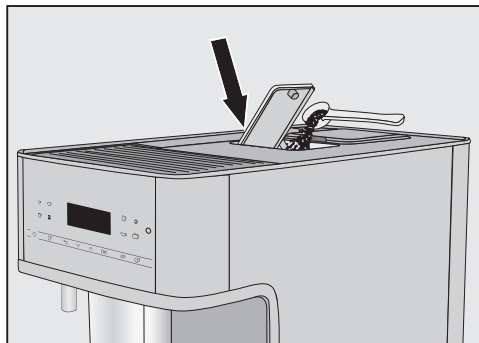

- 打开咖啡粉槽。

将**最多 12 克**咖啡粉放入咖啡粉槽。

- 将现成咖啡粉放入咖啡粉槽中。
- 关闭咖啡粉槽。

用咖啡粉制作咖啡

显示屏上将显示下列内容：**确定准备咖啡粉?**

- 选择 **是** 并按 **OK** 进行确认。

现在，您可以选择想用咖啡粉制作何种饮品。

■ 在中央喷嘴下方放置一个杯子。

■ 选择饮品。

将开始制作咖啡。

如果您选择 **否** 并按 **OK** 进行确认，则残渣箱会处理咖啡粉，无需冲泡。电器冲洗。

茶

此咖啡机不适合商业或科学用途。给出的温度为近似值，可能会根据环境条件而变化。

如要泡茶，您可以从以下选项中选择：

- **日式茶** 是一种优质绿茶，口感细腻、清新、“自然”的味道。
制作温度：约 65°C，冲泡时间：
约 1,5 分钟
- **白茶** 一种绿茶，只使用茶树的嫩芽进行温和加工。白茶有一种特别温和的味道。
制作温度：约 70°C，冲泡时间：
约 2 分钟
- **绿茶** 的绿色来自于茶树的叶子。根据地区不同，茶叶可以是烤的，也可以是蒸的。绿茶可以冲泡多次。
制作温度：约 77°C，冲泡时间：
约 2,5 分钟
- **红茶** 的深色和独特的味道来自于茶叶的发酵。您可以在享用红茶时加一点柠檬或牛奶。
制作温度：约 87°C，冲泡时间：
约 3 分钟
- **花草茶** 是一种由干燥的叶子或植物的新鲜部分制成的芳香饮料。
制作温度：约 87°C，冲泡时间：
约 8 分钟
- **果茶** 由晒干的水果块和/或植物部分制成，如玫瑰果。根据使用的植物种类和混合方式的不同，饮品的味道会有所差异。许多水果茶也有香味。
制作温度：约 87°C，冲泡时间：
约 8 分钟

茶的类型会决定预设的温度。
相应的制作温度是 Miele 推荐的制作相关类型的茶所采用的温度。

制作饮品

通过定制冲泡温度的方式，您可以调整每种茶所采用的制作温度（请参见“参数 – 冲泡温度”）。温度增加大约 2°C 会产生明显的差异。

不论您使用的是散装茶叶、混合茶，还是茶包，这取决于您自己的个人偏好。

按照茶叶包装上的泡茶说明操作。

所需的茶量因不同类型的茶而有所差异。始终遵守包装上的制造商建议或零售商建议。您可以根据茶的类型和杯子的大小调整水量（请参见“份量”）。

TeaTimer

在泡茶时，您可以使用 TeaTimer 功能启动分钟提示器。所选的茶类型有预设的冲泡时间。您可以调整预设的冲泡时间（最长 14:59 分钟）。系统会保存变更后的冲泡时间。

在冲泡时间倒计时的时候，您可以继续使用咖啡机。冲泡时间结束后，蜂鸣器将会鸣响，并且 $\triangle$ 符号将会闪烁。

设置 TeaTimer

您可在下列选项中进行选择：

- **自动：**在分配水之后，自动启动 TeaTimer。
- **手动：**在分配水之后，您可以选择启动 TeaTimer。

显示饮品菜单。


- 触摸 $\square$ 感应控制键。
- 选择 **设置** $\blacksquare$ | TeaTimer。
- 选择您所需的设置，然后按 OK 进行确认。

泡茶

触摸 $\cup$ 感应控制键访问包含多种类型茶的菜单。

显示饮品菜单。

- 将散茶倒入茶滤或类似物品中，或者从包装中取出茶包。
- 将茶滤或茶包放于茶杯内。

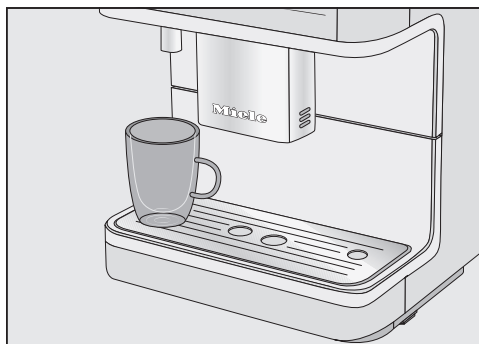

- 在热水喷嘴下方放置一个杯子。
- 触摸 $\cup$ 感应控制键。
- 选择所需的茶类型，按 OK 确认您的选择。

系统会将热水分配至杯中。

如已选择 TeaTimer | 自动 设置，则冲泡时间的分钟提示器将在分配水后开始运行。

手动启动 TeaTimer 泡茶计时器

在分配水之后，显示屏上会立即显示 TeaTimer。

- 触摸 OK。
 - 编辑器将打开并显示建议的时间。
 - 如有需要，请更改冲泡时间，然后按 OK 进行确认。
- 冲泡时间结束后，蜂鸣器将会鸣响，并且 $\triangle$ 符号将会闪烁。
- 在所需冲泡时间过后，取出茶滤或茶包。

分配温水或热水

 热水喷嘴处有烧伤和烫伤危险。所分配的液体和蒸汽非常热，可能会导致烫伤。
在分配热的液体和蒸汽时，您应远离喷嘴下方的区域。
请勿触摸高温组件。

您可在下列选项中进行选择：

- 约 80°C 的热水
- 约 60°C 的温水

显示饮品菜单。

- 在热水喷嘴下方放置一个合适的容器。
- 触摸  感应控制键。
- 选择 **更多饮品选择** 并选择温水或热水。
- 按 OK 进行确认。

将开始分配。

专家模式

专家模式 功能可让您在制作饮品时更改份量。该设置**不会被**保存，只应用于当前饮品。

打开和关闭 专家模式

显示饮品菜单。

- 触摸  感应控制键。
- 选择 设置  | 专家模式。
- 选择您想要的选项。
- 按 OK 确认。

现已保存此设置。

专家模式：更改份量

显示饮品菜单。

在制作饮品期间，仅限在处理对应的原料时才能更改份量。

如果您选择双倍浓缩  或 2 份 ，则无法使用专业模式更改份量。

- 选择饮品。

将开始分配。您可以在分配时调整份量，如分别更改拿铁玛奇雅朵的热牛奶、奶泡和浓缩咖啡的量。



- 根据需要使用  箭头按钮和  指示器（小三角形）进行调整。

研磨器设置决定了研磨咖啡与水之间的接触时间，称为萃取时间。选择理想的研磨器设置后，机器会冲出一杯完美的咖啡，并带有细密的榛子棕色咖啡油脂。

您选择的研磨器设置将用于所有咖啡饮品。

有多种方式可判断咖啡研磨器是否被正确设置。

如果咖啡或浓缩咖啡含水且味道较酸，则研磨器设置**太粗糙**。咖啡油脂颜色暗淡。

设定较精细的研磨器设置。

如果咖啡或浓缩咖啡味道太苦并且咖啡油脂呈深棕色，则研磨机设置**太精细**。

设定较粗糙的研磨器设置。

一次仅可为研磨器调整一个设置。开始制作新饮品，以再次研磨咖啡豆。再次为研磨器设置调整一个设置。

■ 清空滴漏盘和残渣箱。


■ 制作一杯咖啡。

如有需要，再次调整研磨器设置。

直至分配第二杯咖啡前，不会使用更改后的研磨器设置。

调整研磨细度

■ 打开电器机门。

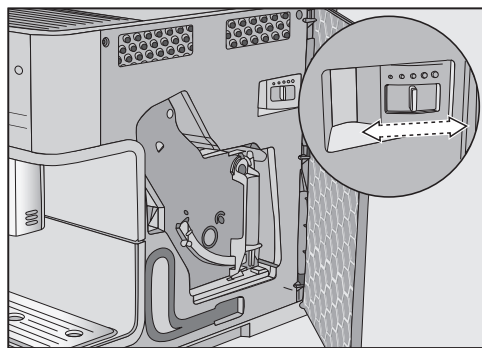

■ 最多将滑动控制器向左推一个设置（用于较细的研磨）或向右推一个设置（用于较粗的研磨）。

■ 关闭电器机门。

参数

显示和更改参数

您可调整所有饮品的份量。
此外，您可为每杯咖啡饮品单独设置咖啡豆用量、冲泡温度和预冲泡功能。

- 触摸 ，然后选择 **参数**。
- 选择一种饮品，按 **OK** 确认。

显示屏上会显示该饮品可供更改的参数。

在您已选定一种饮品后，将会显示以下各项的当前设置：**咖啡份量**、**调制温度**和**预调制**。

份量 菜单选项会显示在第一行。如果您选择 **份量** 并按 **OK** 确认，则会立即制作饮品。

- 选择您想要的参数。
- 根据需要更改设置，按 **OK** 进行确认。

现已保存此设置。

份量

制作出来的咖啡风味不仅取决于咖啡的类型，还取决于水的用量。

您可以根据杯子大小和/或您正在使用的咖啡类型来设置所有饮品的水量（**咖啡壶** 功能除外）。

对于要使用牛奶的咖啡饮品，您不仅可以设定意式浓缩咖啡或咖啡的量，还可以设定分配给这些饮品的牛奶或奶泡量。

您可为每种类型的饮品设定最大份量。达到此设定量后，即会停止分配。然后，机器会为此类型的饮品保存可能的最大份量。

如果在制作饮品时水箱变空，则咖啡机会停止设定份量。系统将**不会**保存份量。

更改份量

- 在中央喷嘴下方放置一个杯子。
- 选择 **份量** 并按 **OK** 进行确认。

将制作所需的饮品，显示屏上将显示 **保存**。

- 杯内液位达到所需高度后，请触摸 **OK**。

如果您想要改变由牛奶制成的咖啡的份量，则制作饮品时需要依次保存该饮品中所含各种原料的用量。

- 当每种原料的量达到所需水平时，请触摸 **OK**。

每次选择特定饮品时，系统会分配已设定的份量。

提示: 对于控制面板上显示的饮品，您可以在分配饮品时按住按钮来更改份量。为此，应按住饮品感应控制键，直至机器开始进行分配。在分配期间，显示屏上会显示 **保存**。

咖啡量

咖啡机可为每杯咖啡研磨并冲泡 6-14 克咖啡豆。咖啡粉量越多，咖啡就越浓。

如果浓缩咖啡或咖啡缺乏质感，则**咖啡量过低**。

增加咖啡量，以便冲泡更多咖啡粉。

如果浓缩咖啡或咖啡味道较苦，则**咖啡量过高**。

减少咖啡量，以便冲泡更少咖啡粉。

提示: 如果咖啡对您来说太浓或太苦，试试另一种咖啡豆。

冲泡温度

冲泡温度必须适合您使用的咖啡豆及其烘焙方式。它还取决于您制作的是浓缩咖啡还是咖啡。

一些咖啡豆类型对高冲泡温度敏感，会导致口味受损。如果您的咖啡味道苦涩，则您选择的冲煮温度可能太高。

浓缩咖啡通常在较高的温度下冲泡。

预冲泡咖啡粉

当打开预冲泡功能时，首先会用少量热水浸润咖啡粉。咖啡粉有些许膨胀。之后，剩余的水会被用来冲压浸润的咖啡粉。如果您的咖啡味道太淡，而您想添加一些香料和丰富度，请尝试“预冲泡”功能。根据所用咖啡的类型，预冲泡可以增强味道。

您可以为预冲泡设置较短或较长的持续时间，或者完全关闭“预冲泡”功能。

提示: 我们特别推荐使用“预冲泡”功能来制作咖啡。

用户档案

除了 Miele 饮品菜单（Miele 用户档案）外，您还可以进行个性化设定用户档案，以满足不同口味和偏好。

在用户档案中，您可以为所有饮品单独调整份量和参数。

在显示屏的左上方会显示当前用户档案的名称。

创建用户档案

- 触摸  感应控制键并选择 用户档案。按 OK 进行确认。


用户档案 菜单打开。

- 选择 创建个人设定。

编辑器将在显示屏中打开。

输入名称

使用 $\wedge$ 和 $\vee$ 箭头按钮输入字母和数字。您可选择大小写。

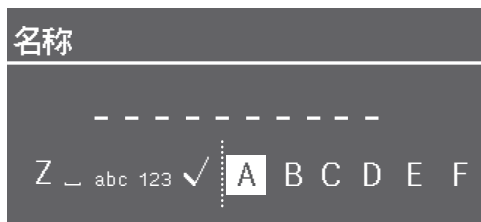

- 若要输入字符，您可以突出显示所需字符，然后按 OK 确认您的选择。
- 若要删除字符，请触摸  感应控制键。
- 若要保存名称，请选择对号 $\checkmark$ ，然后按 OK 进行确认。

- 输入用户档案名称。

提示: 最好选择简短的名称。

已创建用户档案。

制作在用户档案中存储的饮品

- 触摸  感应控制键并选择 用户档案。按 OK 进行确认。

- 选择所需用户档案。

- 选择所需饮品。

机器开始分配饮品。

更改用户档案中的饮品

当您更改用户档案中的饮品参数时，这些设置仅适用于有效的用户档案。其他用户档案中包含的饮品设置保持不变。

- 选择所需用户档案。

在显示屏的左上方会显示已选择的用户档案的名称。

现在，您可以单独更改饮品。

编辑用户档案

在您创建至少一个用户档案后，便可以在用户档案需要变化时在 用户档案 菜单中进行重命名、删除或设置。

- 选择 编辑 并按 OK 进行确认。

现在，您可以编辑选定的用户档案。

需更改用户档案的设置

您可在下列选项中进行选择：

- **手动：** 在您更换选择其他用户档案之前，选中的用户档案始终保持激活状态。
- **每次使用后：** 每结束一杯饮品的分配后，咖啡机将回到 Miele 用户档案。
- **开机时：** 无论在上次关闭咖啡机之前已选择哪种用户档案，每当开启咖啡机时都将显示 Miele 用户档案。
- 选择 更改个人设定 并按 OK 进行确认。

- 选择您所需的选项，然后按 **OK** 进行确认。

更改名称

仅限在 Miele 标准用户档案之外已分配某一用户档案时可以选择此选项。

- 选择 **更改名称** 并按 **OK** 进行确认。
- 根据需要更改名称（另请参见“创建用户档案”）。

删除用户档案

仅限在 Miele 标准用户档案之外已分配某一用户档案时可以选择此选项。

- 选择 **删除个人设定** 并按 **OK** 进行确认。
- 选择您想要删除的用户档案。
- 选择 **是** 并按 **OK** 进行确认。

用户档案将被删除。

MobileStart

例如，凭借 MobileStart，您可通过 Miele 应用程序开始制作饮品。

您仅可以在已为您的咖啡机设置 Miele@home 的情况下使用 MobileStart。

 分配喷嘴处有烧伤和烫伤危险。

在无人看管的情况下，如果在机器分配液体或蒸汽时，使用者将身体部位放在中央喷嘴下方或触摸热组件，可能会造成烫伤。

机器在无人看管的情况下运作时，确保无人（特别是儿童）受到伤害。

牛奶无法在牛奶壶中保持凉爽温度。如果您想使用应用程序制作含奶饮品，请确保奶足够凉（< 10 °C）。

如果正在手动操作咖啡机，则无法通过应用程序进行操作。以在电器上的操作优先。

若要开始远程制作饮品，必须激活 MobileStart。确保已经可以使用咖啡机，例如检查水箱是否装满。在中央喷嘴下方放置一个足够大的空杯。

如果您要使用 MobileStart 制作饮品，则您会在饮品分配时收到声音和光信号通知。不可更改或关闭这些信号。

打开和关闭 MobileStart

如果您想要使用 MobileStart ，那么必须打开 远程控制 选项。

显示饮品菜单。

■ 触摸  感应控制键。

 感应控制键亮起。您现在可通过应用程序开始制作饮品。请遵循提示进行此操作。

显示和更改 设置

显示饮品菜单。

- 触摸  感应控制键。
- 选择 **设置**  并触摸 **OK**。
- 选择您希望显示或更改的菜单选项。
- 按 **OK** 进行确认。
- 根据需要更改设置，按 **OK** 进行确认。

操作说明中的单独部分介绍了您可以在**设置菜单**中找到的一些设置。

语言

您可以选择所有显示文本的语言（以及该语言的国家/地区变量）。

提示：如果您意外地选择了错误的语言，您可以通过  符号再次找到“语言”选项。

计时器：此时过后关闭

如果尚未触摸任何感应键被或尚未制作饮品，则咖啡机会在 20 分钟后自动关闭以节省能源。

您可以将此时间更改为另一个时间（可以设定为介于 20 分钟至 9 小时之间的时间）。

TeaTimer 泡茶计时器

在泡茶时，您可以使用 TeaTimer 启动分钟提示器（请参见“制作饮品 – TeaTimer”）。

音量

您可以设置蜂鸣器和按键音的音量（分段条）。

显示屏亮度

您可以设置显示屏亮度（分段条）。

照明

当咖啡机打开或关闭时，您可以更改照明的亮度。

当机器关闭时，您也可以指定照明持续的时间（可在 15 分钟至 9 小时之间调节）。

信息（显示信息）

您可以显示到目前为止已分配的饮品数量以及在必须运行维护程序之前还可以分配的饮品数量。

海拔

如果咖啡机安装在高海拔地区，较低的气压会导致水在较低的温度下沸腾。您可以设置机器的本地海拔，以确保达到正确的温度。

场景模式

您可以针对您使用机器的方式选择适当的性能模式。**节能模式**为默认设置。

节能模式

节能模式是一种节约能源的模式。在有人开始制作饮品之前，系统不会加热。

咖啡模式

此性能模式已进行优化，旨在提供纯粹的咖啡乐趣。由于咖啡机保持加热至冲泡温度，所以，用户可以及时地享用咖啡饮品。此模式比节能模式消耗的能量多。

牛奶模式

此性能模式已针对制作牛奶进行优化。可在较短时间内准备含奶饮品。此模式比节能模式和咖啡师模式消耗的能量多。

聚会模式

此性能模式是为偶尔频繁使用咖啡机而配置的，例如家庭聚会。

设置

在频繁使用之后彻底清洁咖啡机，特别是奶管。可能需要对咖啡机进行除垢并给冲泡器去油。

请注意以下关于派对模式的信息：

- 阻止并延迟清洁状态消息或清洁提示，直至下次开启机器。
- 计时器 **距离关机** 已停用。咖啡机会在您按下最后一个感应键之后 6 小时关闭。
- 如果咖啡机保持开启状态，则杯灯会以最大亮度保持永久开启。

水质硬度

将咖啡机设定为您所在地区的水质硬度等级，以便它能够正常工作，不会损坏。

如有必要，请联系您当地的供水方，了解当地水质硬度范围。

如果您使用的是瓶装饮用水（如矿泉水），应根据钙含量选择设置。瓶身标签上会以毫克/升 Ca^{2+} 或 ppm（毫克 Ca^{2+} /升）标明钙含量。

请勿使用碳酸水。

硬度等级默认设置为 21 °dH。

水质硬度		钙含量 毫克/升 Ca^{2+} 或 ppm（毫克 Ca^{2+} /升）	设置
°dH	毫摩尔/升		
1	0.2	7	1
2	0.4	14	2
3	0.5	21	3
4	0.7	29	4
5	0.9	36	5
6	1.1	43	6
7	1.3	50	7
8	1.4	57	8
9	1.6	64	9
10	1.8	71	10
11	2.0	79	11
12	2.1	86	12
13	2.3	93	13
14	2.5	100	14
15	2.7	107	15
16	2.9	114	16
17	3.0	121	17
18	3.2	129	18
19	3.4	136	19
20	3.6	143	20
21	3.8	150	21
22	3.9	157	22
23	4.1	164	23
24	4.3	171	24
25	4.5	179	25
26	4.6	186	26
27	4.8	193	27
28	5.0	200	28
29	5.2	207	29
30	5.4	214	30

水质硬度		钙含量	设置
°dH	毫摩尔/升	毫克/升 Ca^{2+} 或 ppm (毫克 Ca^{2+} /升)	
31	5.5	221	31
32	5.7	229	32
33	5.9	236	33
34	6.1	243	34
35	6.3	250	35
36	6.4	257	36
37-45	6.6-8.0	258-321	37-45
46-60	8.2-10.7	322-429	46-60
61-70	10.9-12.5	430-500	61-70

提示: 如果您的水质硬度 > 21 °dH (3.8 毫摩尔/升)，我们推荐使用瓶装水 (< 150 毫克/升 Ca^{2+})。这将意味着您的咖啡机所需的除垢频率会降低，而且对环境的影响会减小，因为所使用的除垢剂会减少。

系统锁

您可以锁定咖啡机，以防他人在您不知情的情况下使用咖啡机，如儿童。

暂时停用系统锁

■ 按住 OK 6 秒钟。

在下次关闭咖啡机时，重新激活系统锁。

Miele@home

在 Miele@home 下可能会显示以下选项：

- **设置：** 仅限在咖啡机从未连接至 WiFi 网络或者仅限在网络配置已被重置时，才会显示此选项。
- **关闭*/激活*：** 保留 WiFi 网络设置，但是，网络已打开或关闭。

- **连接状态*：** 显示有关 WiFi 连接的信息。符号表示连接强度。
- **再次设置*：** 将重置当前 WiFi 网络的设置。将重新设置 WiFi 连接。
- **重置*：** WiFi 关闭，并且将重置当前 WiFi 网络的设置。

处理或出售咖啡机时，或者在使用二手咖啡机时，都应重置网络配置。这是确保所有个人数据均已清除并且既往所有者无法再访问咖啡机的唯一方法。

* 仅限在设置完成 Miele@home 且咖啡机在适用的情况下连接到 WiFi 网络时，才会显示此菜单选项。

远程控制

当咖啡机连接至 WiFi 网络时，会出现远程控制选项。

您可以更改咖啡机设置，例如，当远程控制打开时，在 Miele 应用程序中。要通过应用程序开始制作饮品，还必须激活 MobileStart。

默认打开远程控制功能。

远程更新

仅在符合 Miele@home 使用要求的情况下显示并且可以选择远程更新菜单选项。

远程更新功能允许更新咖啡机上的软件。如果您的咖啡机可进行更新，系统将自动下载更新。更新不会自动安装。必须手动执行。

如果您未安装更新，则可继续以常规方式使用您的咖啡机。但是，Miele 建议您安装更新。

启用/停用

默认启用远程更新功能。系统将自动下载可用的更新，但只能由您手动执行安装。

设置

如果您不想自动下载任何更新，请停用远程更新。

运行 RemoteUpdate 远程更新

有关更新内容和范围的信息，请参见 Miele 应用程序。

如果软件更新可用，您的咖啡机显示屏上将显示消息。

您可以立即或稍后安装更新。当咖啡机再次打开时，您将会收到更新提醒。

如果您不想安装更新，请停用 RemoteUpdate 远程更新。

更新可能需要几分钟的时间。

请注意以下有关 RemoteUpdate 远程更新功能的信息：

- 您将仅在有用更新的情况下收到消息。
- 一旦安装更新，则不可取消。
- 在更新期间，切勿关闭咖啡机。否则，更新将终止，不会进行安装。
- 一些软件更新操作只能由 Miele 客户服务部执行。

软件版本

“软件版本”菜单选项旨在供 Miele 客户服务部使用。供家庭使用时，无需此类信息。

展示程序（演示模式）

请勿在家用时激活此功能。

演示程序 | 演示模式 功能可以在商店或展厅中展示咖啡机。在此模式下，电器会亮起，但不能制备饮品，也不能运行维护程序。

出厂设置

您可以将咖啡机重置为出厂设置。

以下内容**不会**被重置：

- 已分配的饮品数量和电器状态（在电器需要除垢、... 冲泡器需要去油前的份数）
- 语言
- 用户档案和相关饮品
- Miele@home

 清洁不充分可能会导致健康风险
咖啡机内部的热量和水分可能会导致咖啡残留物发霉和/或牛奶残留物变质，从而导致健康风险。
定期仔细清洗咖啡机。

清洁间隔概览

建议频率	为什么必须进行清洁/维护？
每日 (一天结束时)	水箱
	残渣箱
	滴漏盘和滴漏盘盖板
	奶壶
	牛奶虹吸管
每周一次 (如果严重脏污则加大频率)	中央喷嘴
	奶管冲洗阀和连接件（用清洁刷）
	冲泡器
	冲泡器下方内部区域
	外壳（尤其务必在除垢之后应立即进行）
每月一次	咖啡豆仓和咖啡粉槽
	水箱过滤器
	蒸汽喷嘴（用清洁刷）
提示时	清洁冲泡器（1 片清洁片）
	为电器除垢（1 片除垢片）

清洁和保养

手洗或使用洗碗机清洗

请注意，冲泡器**不可**使用洗碗机清洗。

只能在流动温水下手动清洁冲泡器。

不要使用洗涤剂或任何其他清洁剂。

下列组件必须**只能手动**清洗：

- 中央喷嘴不锈钢盖板
- 冲泡器
- 水箱盖
- 咖啡豆容器盖子
- 下方面板

 洗碗机温度过高可导致损坏。

如果在温度高于 55°C 的洗碗机中清洗，组件可能会损坏（如，可能会发生变形）。

对于可用洗碗机清洁的组件，始终选择最高温度为 55°C 的洗碗机程序。

洗碗机中的塑料部件在接触可在胡萝卜、西红柿和番茄酱中找到的天然染料时可能会变色。这种变色不会影响部件的稳定性。

下列组件**可用洗碗机**清洁：

- 滴漏盘和盖子
- 滴漏盘盖板
- 残渣箱
- 水箱
- 中央喷嘴（无不锈钢盖板）
- 带冲洗阀的奶管
- 牛奶虹吸管
- 带盖奶壶（根据型号包含在内）

 热组件或热液体导致烧伤和烫伤的危险。

组件可能会在操作期间变得非常热。触摸热组件可能会导致烧伤。分配的液体和蒸汽非常热，可能会导致烫伤。

在分配热的液体和蒸汽时，您应远离喷嘴下方的区域。

在清洁前，始终应让咖啡机冷却。

请注意，滴漏盘中的水也可能非常热。

 水分浸入可导致损坏。

来自蒸汽清洁装置的蒸汽可能会进入通电的电气组件中，从而导致短路。请勿使用蒸汽清洁装置来清洁咖啡机。

定期清洁机器十分重要，因为使用的咖啡粉将很快发霉。牛奶残留物可能会变质并堵塞奶管。

不合适的清洁剂

与不合适的清洁剂接触会使外表面发生改变或褪色。所有表面都容易产生刮痕。

请立即清除所有清洁剂残余。为防止机器和周围表面受损，请确保立即清除任何溅洒或飞溅的除垢剂。

为了避免损坏表面，请勿使用以下物品：

- 含有苏打、氨、酸或氯化物的清洁剂
- 溶剂型清洁剂
- 含有除垢剂的清洁剂（不适用于清洁外壳）
- 不锈钢清洁剂
- 洗碗机用清洁剂（不适用于清洁外壳）
- 玻璃器皿清洁剂
- 用于陶瓷玻璃灶具的清洁剂
- 烤箱清洁剂
- 研磨型清洁剂，如粉末清洁剂和霜体清洁剂
- 硬质、粗糙的海绵，例如之前使用过研磨型清洁剂的金属清洁球、刷子或海绵
- 橡皮去污块
- 锋利的金属刮刀
- 钢丝绒或不锈钢丝清洁球

清洁和保养

滴漏盘和残渣箱

每天清洁滴漏盘和残渣箱，以避免产生难闻的气味和霉菌。

残渣箱位于滴漏盘内。冲洗水会聚集在残渣箱内。

当滴漏盘和/或残渣箱已满，需要清空时，咖啡机显示屏上会显示提示消息。清空滴漏盘**和**残渣箱。




灼伤危险！

如果冲洗过程刚刚结束，请稍等片刻，然后再从咖啡机上取下滴漏盘。用于冲洗的水将继续从咖啡喷嘴中流出一会。

打开咖啡机时，取下滴漏盘和残渣箱。否则，即使滴漏盘和/或残渣箱未装到最高水平，显示屏上仍会显示 **请清空滴漏盘和残渣箱** 消息。

- 将中央喷嘴尽量向上推。

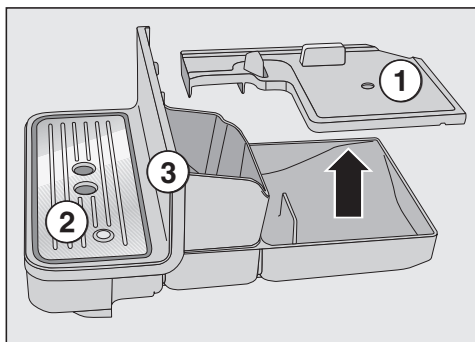

- 小心地将滴漏盘从咖啡机中拉出。取下盖子 ①。
- 清空滴漏盘**和**残渣箱。
- 取下滴漏盘盖板 ② 和下方面板 ③。
- 彻底清洁所有部件。


仅用热水、少量洗涤液和软布手动清洁下方面板。
所有其他部件均可用洗碗机清洗。

- 清洁滴漏盘下方的电器内部。
- 重新组装所有部件，将滴漏盘放回到咖啡机中。

确保已将滴漏盘尽量推入电器中。

滴漏盘盖板清洁

- 取下滴漏盘盖板。
- 可使用洗碗机对滴漏盘盖板进行清洗，或使用温水和少量洗涤剂手动清洗。
- 将滴漏盘擦干。

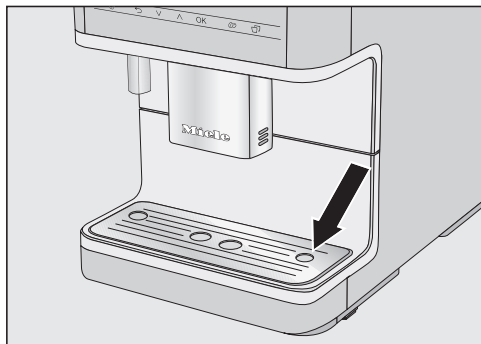


- 重新安装滴漏盘。确保正确安装滴漏盘盖板（见图片）。

水箱

仅可使用温水和少量洗涤剂**手动**清洁水箱盖板。

每天清洁水箱。您可以使用洗碗机每周清洁一次水箱。

- 按压水箱盖上的标记。
- 向上拉水箱的盖子以将其拆下。

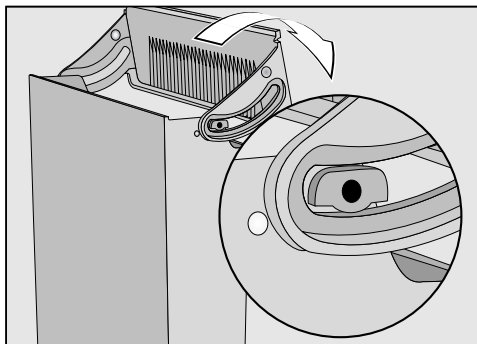

- 取下水箱上的盖子并手动清洗。
- 水箱可用洗碗机进行清洗，或使用热水和少量洗涤剂手动清洗。清洁后，擦干水箱。
- 仔细清洁并擦干放置水箱的表面，特别注意适当清洁凹槽。
- 重新组装水箱。

确保阀门、水箱底部以及放置水箱的表面保持清洁。否则，水箱会放置不当。


清洁和保养

拆下并清洁水箱过滤器

每月清洁一次水箱过滤器。

水箱过滤器位于水箱底部。

- 取走水箱。

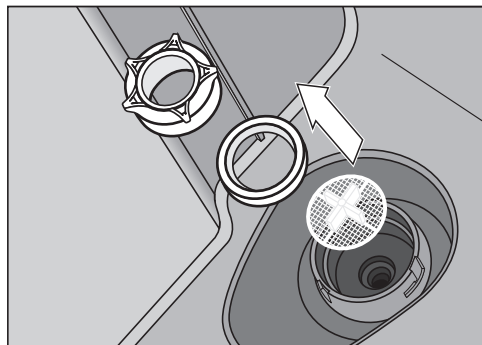


- 旋松盖帽。拆下密封环和过滤器。
- 在流水下仔细冲洗所有部件。
- 然后放回水箱过滤器（带叉面向上），然后放回密封环。最后拧紧盖帽。
- 更换水箱。

拆卸和清洁中央喷嘴


仅可使用温水和少量洗涤液**手动**清洁中央喷嘴的不锈钢盖板。

所有其他部件均可用洗碗机清洗。


- 对于难以触及的部件，例如分配装置中的部件，请使用随附的清洁刷清洁。
- 如果将各个组件整夜浸泡在水和洗涤液中，则较容易清除顽固污垢。然后在流水下冲洗各组件。

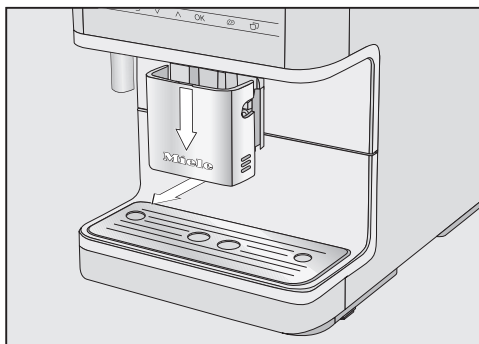


- 将中央喷嘴向下推，然后将不锈钢盖板朝您的方向拉出，以将其拆下。

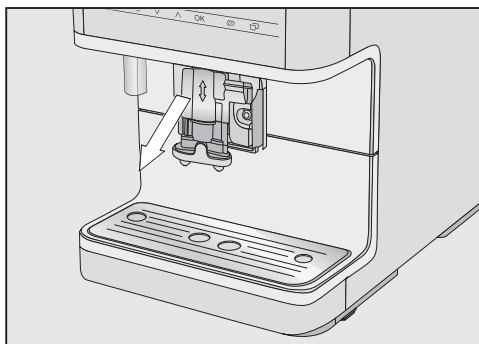


- 将分配装置移动至前方。

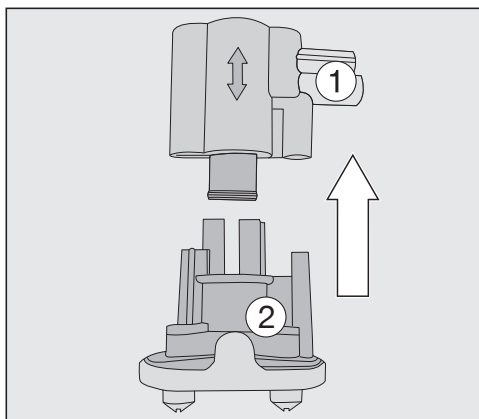

- 拔下带有奶管 ① 开口的上部硅胶部分。

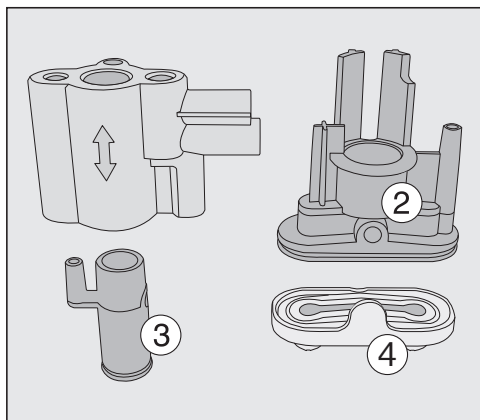


- 灰色硅胶部分包含一个黑色的圆柱形组件 ②。拉出黑色组件。
- 取下分配喷嘴 ③。
- 彻底清洁所有部件。

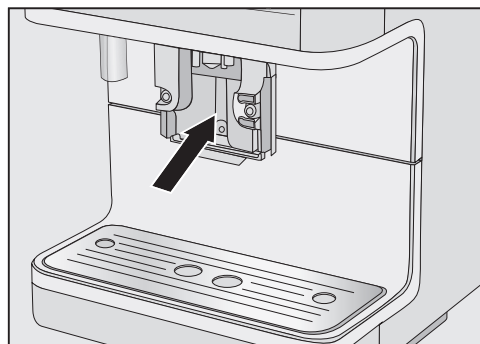

- 用湿抹布清洁中央喷嘴的表面。

为了有效去除咖啡沉积物，请每月使用清洁刷清洁咖啡管道。

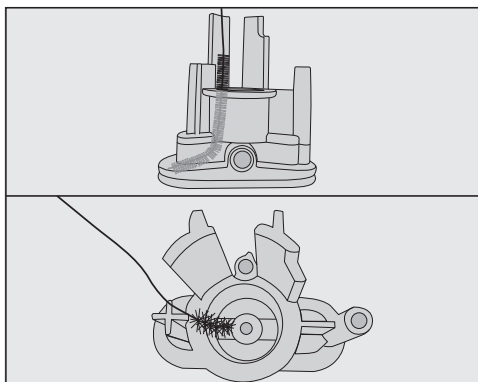


- 轻轻转动清洁刷，上下清洁两个喷嘴。

重新组装中央喷嘴

如果用水润湿各个部件，则更容易重新组装分配装置。

- 重新装好分配装置。用力推动喷嘴 ③ 四周，使分配装置牢固地固定在凹槽中。
- 将分配装置重新安装到中央喷嘴上。
- 如有需要，可更换不锈钢盖板并连接奶管。

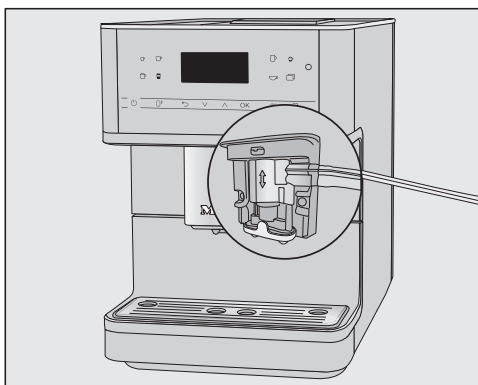


提示: 奶管和中央喷嘴上的“接缝”使其更容易组装。

清洁和保养

清洁蒸汽喷嘴

每月清洁一次蒸汽喷嘴。

- 将中央喷嘴向下推，然后将不锈钢盖板朝您的方向拉出，以将其拆下。
- 将分配装置移动至前方。

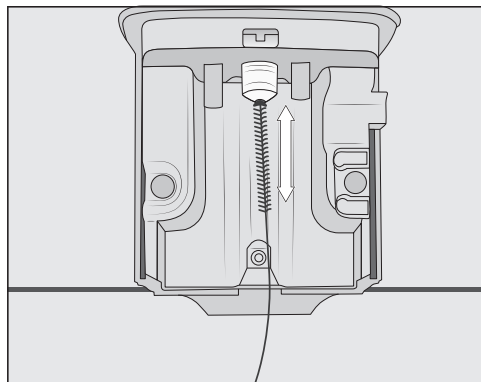

将清洁刷向蒸汽喷嘴内推至多 1 厘米。


- 用清洁刷清洁蒸汽喷嘴。
- 将分配装置推回至中央喷嘴中并更换不锈钢盖板。

清洁奶管和冲洗阀

因清洁不当而造成损坏的危险。
尖锐物体（例如，包括清洁刷在内）
会损坏硅胶塞，请停止操作。
不要使用尖锐物体（如针状物）进行
清洁。

只能在流水下和/或洗碗机中清洁硅胶
塞。**不要使用**电器随附的清洁刷。


一周清洁一次冲洗阀和奶管。

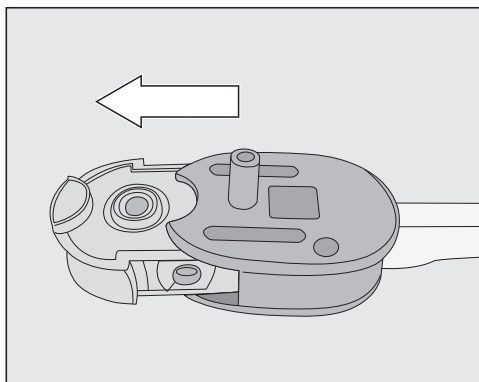


- 将硅胶塞从冲洗阀阀体中拔出。
- 在将组件放入洗碗机之前，请用流水冲洗硅胶塞。

硅胶塞存在损坏风险


在用清洁刷或类似器具清洁冲洗阀阀体之前，一定要取下硅胶塞。

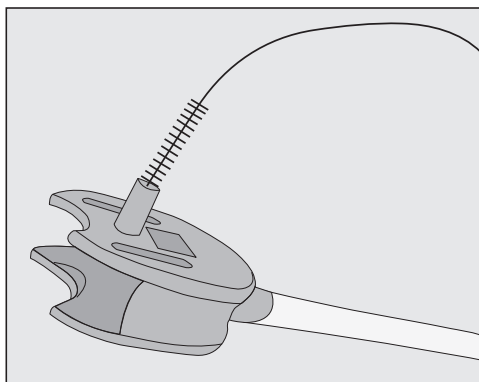

- 在流水下用刷子清洁冲洗阀阀体，以清除残留的牛奶。

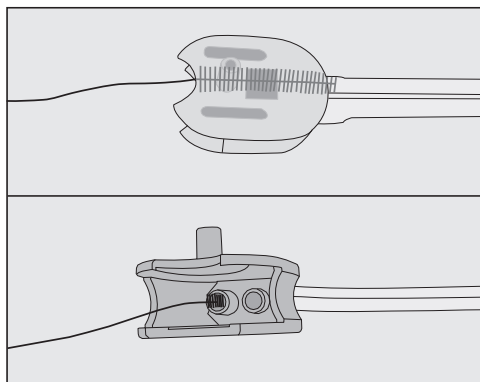

- 同时清洁冲洗阀阀体中的软管连接。要执行此操作，请将清洁刷插入两个开口中并来回移动刷子。

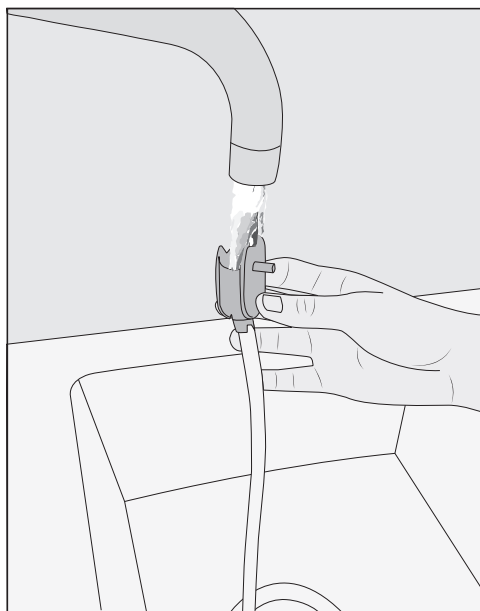

- 在流水下冲洗奶管和冲洗阀阀体。
- 用洗碗机清洗所有组件。

提示: 或者，您也可以在水和洗涤液中将各个组件浸泡一夜。然后在流水下冲洗各组件。

- 重新组装冲洗阀。

清洁牛奶虹吸管

每天清洁牛奶虹吸管。


- 在流水下冲洗牛奶虹吸管。
- 取下不锈钢管上的连接件。
- 用洗碗机清洗各个组件。

提示: 或者，您也可以在水和洗涤液中将各个组件浸泡一夜。然后在流水下冲洗各组件。

清洁奶壶

每天用洗碗机或用温水和少量洗涤液手动清洗奶壶。

- 旋开奶壶的盖子，然后取下不锈钢管。
- 将所有奶壶组件放入洗碗机中。

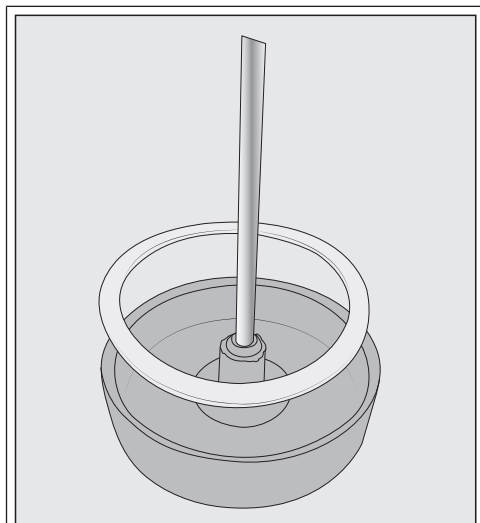

如有必要，您可以拆下奶壶盖上的连接件和密封圈。在您拆下不锈钢管后，便可以很容易地从奶壶盖的内侧推出连接件。用洗碗机清洗各个组件。

清洁和保养

咖啡豆仓和咖啡粉槽

⚠ 研磨器会造成受伤危险！
清洁咖啡豆容器前，关闭咖啡机并断开电源。

咖啡豆所含的油脂可能会沉积在咖啡豆容器的内壁上并阻碍咖啡豆的流动。因此，您应使用柔软干燥的抹布定期清洁咖啡豆容器。

- 打开咖啡豆容器。
- 取出咖啡豆。
- 用柔软干燥的抹布清洁咖啡豆容器。

现在可装满咖啡豆容器。

如有必要，清洁咖啡粉槽：

- 打开咖啡粉槽，然后去除任何咖啡粉残留。

提示：使用真空吸尘器清除咖啡豆容器和咖啡粉槽中的任何咖啡残留物。

清洁外壳

如果让污渍停留了很长一段时间，或与不适当的清洁剂接触，会使表面发生改变或褪色。
因此，应立即去除任何污渍。
确保立即擦除所有除垢剂飞溅物。

- 关闭咖啡机。
- 使用干净的软海绵布蘸取温水和洗涤液的混合溶液来清洁电器。然后，使用软布擦干全部表面。

提示：您也可以使用 Miele 多功能微纤维织物清洁电器外壳。

打开“维护”菜单

您可以在 **清洁维护** 菜单中找到维护程序。当显示屏上显示相应的提示时，应运行相关维护程序。

提示：为了让您不必经常清空滴漏盘，避免溅落，您可以将一个容器放在中央喷嘴下方。

- 触摸 .
- 选择 **清洁维护** 并按 **OK** 进行确认。

现在，您可以选择一个维护程序。

冲洗电器


如果您已经制作完一杯咖啡，咖啡机会在关机前自动冲洗咖啡管道。
您也可以手动启动 **冲洗电器** 功能。

冲洗奶管

如果您有一段时间没有制作任何牛奶饮品，在做第一杯饮品之前，请彻底冲洗奶管。

- 触摸 .
- 选择 **清洁维护 | 冲洗牛奶管路** 并按 **OK** 进行确认。

将**牛奶管放入滴漏盘**将显示在显示屏中。

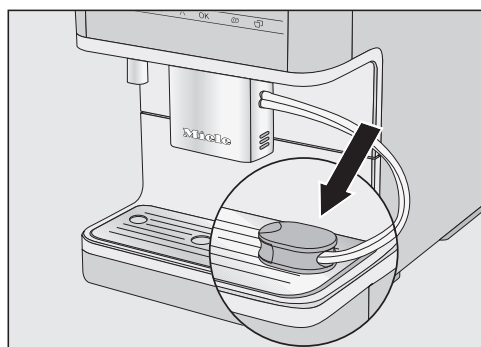

- 将冲洗阀插入滴漏盘适当的开口中，然后按 **OK** 进行确认。

现在将冲洗奶管。

清洁奶管（维护程序）

清洁牛奶管路 维护程序约持续 15 分钟。

您需要一支牛奶管道清洁粉来执行维护程序。

- 触摸 .
- 选择 **清洁维护 | 清洁牛奶管路**。
- 按 **OK** 进行确认。

流程将开始。

- 请按照显示屏上的说明进行操作。

请取出水箱加入清洁剂溶液并放回(详情请参考说明书)将显示在显示屏中。

准备清洁溶液

为优化清洁效果，我们推荐使用 Miele 牛奶管道清洁粉。该清洁粉是专门为 Miele 咖啡机而研发的，可防止不合适的清洁剂对电器造成损坏。

您可以通过 Miele 网上商店、Miele 客户服务部（详细联系方式请参见本手册末页）或您的 Miele 经销商订购牛奶管道清洁粉。

- 将一支牛奶管道清洁粉放入容器中，然后加入 **300 毫升** 温水。用勺子搅拌溶液，直至清洁粉完全溶解。
- 取出并清空水箱。
- 向水箱中注入制备好的清洁溶液。更换水箱。
- 请按照显示屏上的更多说明进行操作。
- 如果在显示屏上出现相应的提示，您应使用清水彻底冲洗水箱。确保**不会**在水箱中留下任何清洁剂。向水箱中注水。

当显示饮品菜单时，清洁流程已完成。

清洁冲泡器油脂

根据使用的咖啡豆天然油含量，冲泡器可能会被快速堵塞。必须定期清除油脂，以确保制作出浓香咖啡以及咖啡机的无忧操作。

我们建议您使用 Miele 油脂清洁片清洁冲泡器。它们专为用于 Miele 咖啡机而研制，可防止间接损害。

您可从 Miele 或 shop.miele.cn 上订购 Miele 油脂清洁片。

冲泡器清洁油脂程序约持续 15 分钟。

在分配 200 份饮品之后，显示屏上将显示提示您执行冲泡器去油的消息。

- 按 **OK** 确认消息。

在为冲泡器清洁油脂之前，此消息将会一直显示。

清洁冲泡器油脂

- 触摸  感应控制键。
- 选择 **清洁维护 | 清洁冲泡器**。
- 按 **OK** 进行确认。

然后，维护程序将启动。

- 请按照显示屏上的说明进行操作。

清洁冲泡器和内腔


只能使用温水**手动**清洁冲泡器。**请勿使用任何清洁剂**。对冲泡器的移动部件进行润滑。清洁剂将会损坏冲泡器。

为了确保咖啡味道纯正并防止在机器中形成微生物，应每周将冲泡器取出一次并将其置于流水下清洗。

请手动冲洗调制装置并且清洁咖啡机内腔将显示在显示屏中。

- 打开电器机门。

清洁和保养

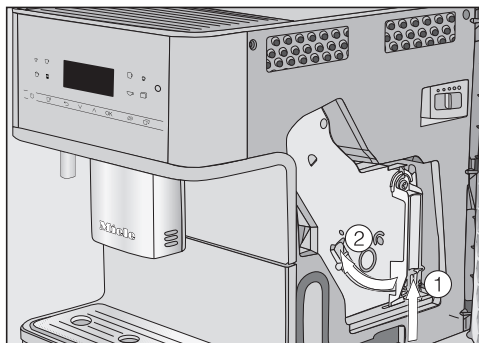


- 按住冲泡器手柄 ① 下方按钮，同时把手柄转向左侧 ②。

- 小心地将冲泡器从咖啡机中拉出。


拆下冲泡器时，请勿改变冲泡器上手柄的位置。

- 手动在流动的温水下清洗冲泡器，不要使用清洁剂。

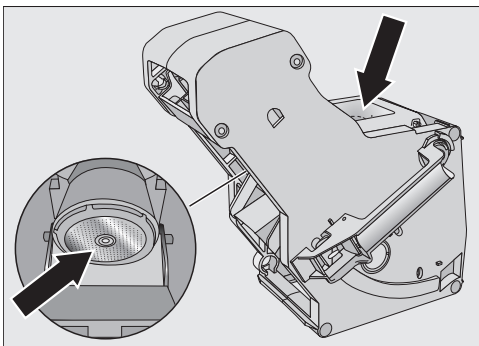

- 清除冲泡器过滤器上的咖啡残渣。
- 将漏斗擦干，防止下次制作咖啡时粘上咖啡粉。

您应确保定期清除任何潮湿的咖啡粉残渣以防止霉菌积聚。

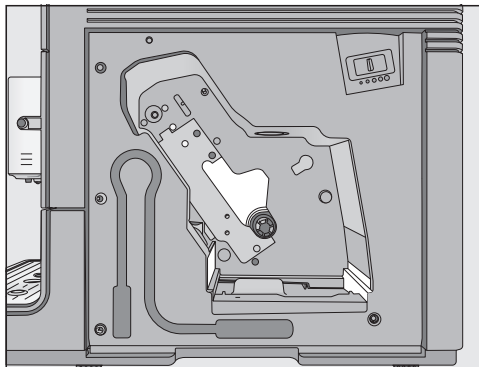


- 清洗咖啡机内部。确保特别清洁插图中高亮显示的区域。


提示：使用真空吸尘器清除干燥的咖啡粉残渣。

将清洁片放入冲泡器

请将含油脂清洁片的冲泡器装好，将显示在显示屏中。

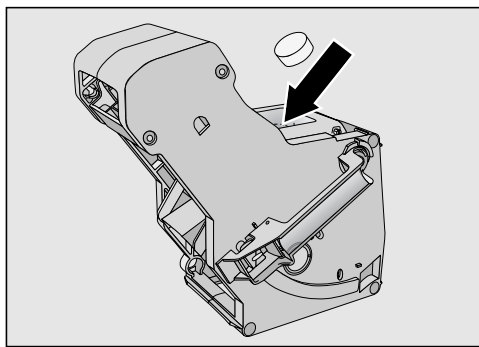

- 将清洁片放入冲泡器顶部（箭头）。
- 将含有清洁片的冲泡器推回至咖啡机中。

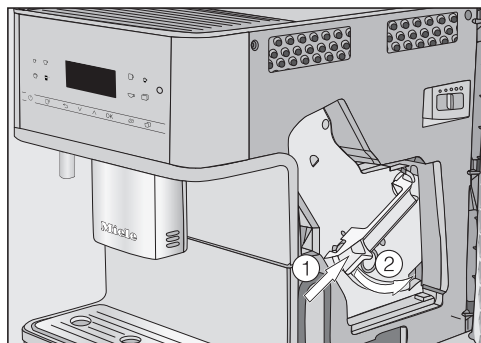

- 按下冲泡器手柄下方的按钮 ①，同时将手柄转向右侧 ②。
- 关闭电器机门。
- 请按照显示屏上的进一步说明进行操作。

当显示饮品菜单时，清洁流程已完成。

机器除垢

溢出的除垢溶液可能造成损坏。
敏感表面和/或天然地板可能会损坏。
立即擦掉任何溢出的除垢剂。

使用过程中，咖啡机内会形成水垢。对电器进行除垢的频率取决于您所在地区的水质硬度等级。必须定期去除水垢。

该电器将指导您完成除垢流程。显示屏上将显示各种消息，例如，您将收到需要清空滴漏盘或为水箱注水的提示消息。

必须进行除垢。此过程需要约 15 分钟。

当咖啡机需要除垢时，它将给您许多警告。此时，显示屏将会显示在绝对有必要进行除垢之前还可以制作多少份饮品。每当制作饮品时，显示屏都会显示此数字。

- 按 OK 确认消息。

当剩余份数为 0 时，咖啡机将会锁定。

如果您此时不想及时运行除垢程序，您可以关闭咖啡机。在为咖啡机除垢之前，您不能制作任何饮品。

除垢 将显示在显示屏中。

- 按 OK 进行确认。

流程将开始。

- 请按照显示屏上的说明进行操作。

如果除垢流程的操作温度过高，咖啡机会冷却。在冷却阶段，显示屏上不会显示单独的消息。

当显示屏中显示 添加除垢片和温水至水箱  标记处 并 时，请按以下步骤操作。

清洁和保养


制作除垢溶液

我们推荐使用 Miele 除垢片，以优化效果。它们专为用于 Miele 咖啡机而研制，可防止间接损害。

其他除垢剂含有除柠檬酸以外的其他酸和/或其他不良物质（例如氯化物），可能会造成咖啡机损坏。此外，如果除垢溶液的浓度不适当，则无法保证要求的除垢效果。

您可从 Miele 或通过 shop.miele.cn 订购 Miele 除垢片。

您需要 **1** 片除垢片来给机器除垢。

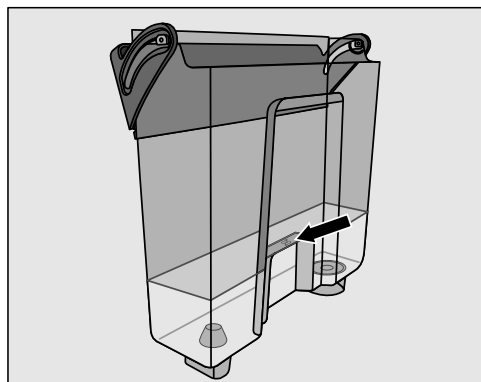

- 向水箱中加入 **1** 片除垢片。
- 将微温的水注入水箱，直至水位达到 ☞ 标记处。

认真遵守除垢剂混合比例的说明。不要在水箱中注入过多或过少的水。否则，将提前取消除垢流程。

执行除垢

- 重新插入水箱。
- 请按照显示屏上的更多说明进行操作。

当显示屏上显示 添加水箱至 ☞ 除垢标记处 时：

- 拆下水箱，用清水彻底清洗。确保水箱中**没有**除垢溶液残留物。将清洁的饮用水注入水箱，直至水位至少达到 ☞ 标记处。

当显示饮品菜单时，除垢流程已完成。

日常操作中出现的许多故障和问题其实都可以轻松解决。在许多情况下，由于不需要致电 Miele 客户服务部，所以可以节省时间和金钱。

您可以在 www.miele.com/service 上查找可帮助您自行纠正故障的信息。

以下表格可以帮助您发现故障原因并解决问题。

显示屏中的消息


错误消息必须使用 OK 进行确认，否则，即使问题已经解决，消息可能会在显示屏中再次出现。

按照显示屏中显示的说明解决问题。

如果此后显示屏中再次出现故障提示消息，请与 Miele 售后服务部联系。

问题	原因和纠正
F1、F2、F80、F82	存在内部故障。 ■ 使用开/关按钮  关闭咖啡机。等待大约 1 小时，然后，再次打开电器。
F41、F42、F74、F77、F235、F236	存在内部故障。 ■ 使用开/关按钮  关闭咖啡机。等待大约 2 分钟，然后，再次打开电器。
F10、F17	没有吸入或只吸入少量水。 ■ 拆下水箱。向水箱中注入清洁的自来水，然后重新插入水箱。 ■ 取下并清洁水箱过滤器（请参见“清洁和保养 – 取下和清洁水箱过滤器”）。

故障排除指南

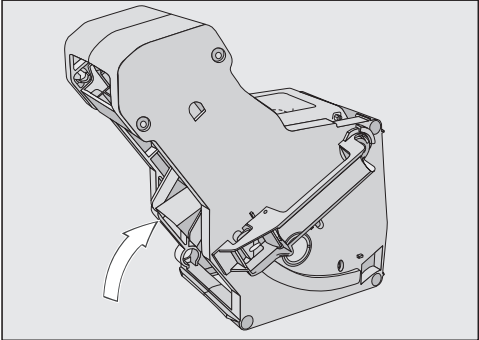
问题	原因和纠正
F73 或 请检查冲泡器	冲泡器无法正确放置。 ■ 使用开/关 按钮  关闭咖啡机。 ■ 关闭墙壁插座并拔下咖啡机插头。等待两分钟，然后将插头插回插座并打开。 ■ 取下冲泡器，然后在温流水下冲洗。  ■ 将冲泡器的咖啡喷射器推入正确的位置。 ■ 不要放入冲泡器。关闭电器机门，然后使用开/关 按钮  打开咖啡机。 这将初始化冲泡器驱动器，然后将其放回至起始位置。 ■ 当显示屏上显示 请装好冲泡器 时，将冲泡器推回至电器内。关闭电器机门。

问题	原因和纠正
咖啡粉过多	咖啡粉槽中的咖啡粉过多。 如果向咖啡粉槽中加入的咖啡粉超过 12 克（2 级匙量），则冲泡器无法将咖啡粉压实。应清空咖啡粉，将其倒入残渣箱，然后显示屏上会显示故障消息。 ■ 使用开/关按钮  关闭咖啡机。 ■ 拆下并清洁冲泡器（请参见“拆下冲泡器并进行手动清洁”）。 ■ 例如，用真空吸尘器清除咖啡机内的咖啡粉。 ■ 将最多 12 克咖啡粉放入咖啡粉槽。
	咖啡粉槽中的咖啡粉过多。 某些类型的咖啡在磨碎后会产生大量的咖啡。通常这是因为研磨器设置得过于粗糙，并已设定咖啡的最大量。 ■ 将研磨器设定为较细的设置。 ■ 选择较少量的咖啡。 如果咖啡还是不符合您的口味，如过淡，请尝试另一种咖啡豆。

故障排除指南

咖啡机的异常性能

问题	原因和纠正
当使用开/关 按钮  打开咖啡机时，显示屏保持黑屏。	按住开/关 按钮  的时间不够长。 ■ 触摸并按住开/关 按钮  至少 3 秒。 插头未正确插入插座。 ■ 将插头插入插座中。 由于咖啡机、电压或另一台电器故障，保险丝跳闸。 ■ 关闭墙壁插座并拔下咖啡机插头。 ■ 请联系具有资质的电工或 Miele 客户服务部。
咖啡机突然关闭。	已达到出厂设置的关闭时间（20 分钟）或您已编程的关闭时间。 ■ 如有需要，您可以选择新的关闭时间（请参见“设置 – 计时器”）。 插头未正确插入插座。 ■ 将插头插入插座中。
感应控制键未对触摸做出响应。 咖啡机无法运行。	存在内部故障。 ■ 从插座上拔下插头，断开机器电源。
难以看清或无法读取显示屏内容。	显示屏亮度设置过低。 ■ 更改此设置（请参见“设置”）。
即使水箱已满且已放入机器，但显示屏上仍会显示添加水箱并放回。	水箱未放置在正确位置。 ■ 再次取下水箱并推回。 ■ 取下并清洁水箱过滤器（请参见“清洁和保养 – 取下和清洁水箱过滤器”）。 水箱未正确注水，重新安装以进行除垢。 ■ 向水箱中注水至除垢符号 ，然后重启除垢程序。
即使水箱已装满水且已放入机器，但打开机器后，仍显示 添加水箱并放回。电器不冲洗。	咖啡机需要除垢。 ■ 使用开/关 按钮  关闭咖啡机。等待约 1 小时。 ■ 然后再次打开机器。只要显示 加热阶段，触摸  感应控制键，然后选择 除垢。 ■ 对咖啡机进行除垢。
打开机器后，显示消息 清空滴漏盘和残渣箱，即使它们均为空。	这并非故障。 当清空滴漏盘和残渣箱时，关闭咖啡机后内部计数器没有重置。即使滴漏盘和残渣箱未被填满至最高液位，也会显示 清空滴漏盘和残渣箱。

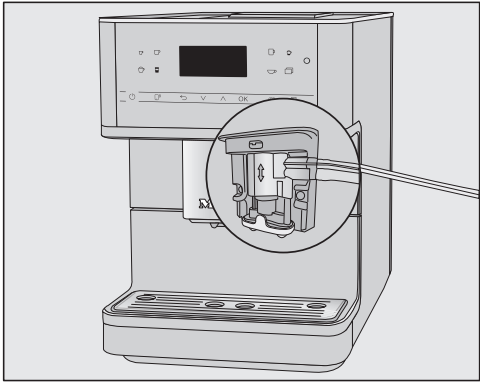
问题	原因和纠正
中央喷嘴不出牛奶或奶泡。	奶管与中央喷嘴的连接不当。  奶管、中央喷嘴和冲洗阀上的“接缝”使其更容易组装。 ■ 检查奶管与中央喷嘴的连接是否正确。 奶管被堵住。 ■ 用刷子仔细清洁中央喷嘴和奶管。
即使已清空滴漏盘，显示屏仍会显示 清空滴漏盘和残渣箱。	这并非故障。未正确取下滴漏盘且/或放回太快。
即使均已安装，显示屏上也会显示 放入滴漏盘和残渣箱。	滴漏盘位置不正确，因此没有检测到。 ■ 清空滴漏盘和残渣箱。重新组装所有部件，并将滴漏盘尽量推回至咖啡机内。
即使在每次提醒后已清空滴漏盘和残渣箱，残渣箱仍会溢出。	在没有清空残渣箱的情况下，可能已经取下滴漏盘。取下滴漏盘会重置内部计数器，以便清空残渣箱。 ■ 如果您取下滴漏盘，请务必清空残渣箱。 在将某些类型的咖啡豆磨碎后，会产生大量的咖啡，这意味着更大的咖啡球被压扁。 ■ 如有必要，请调整咖啡量和研磨器设置。 ■ 比显示屏中所指示的更频繁地清空残渣箱。

故障排除指南

问题	原因和纠正
即使已装满咖啡豆容器，但显示屏仍显示 添加咖啡豆容器。	这并非故障。 ■ 按 OK 确认消息。 进入研磨器的咖啡豆不足。您是否使用深度烘焙的咖啡豆？ 此类咖啡豆通常油脂较多。这些油脂可能会粘在咖啡豆容器的内侧并阻碍咖啡豆的流动。 ■ 制作咖啡并观察咖啡豆是否掉入至咖啡豆容器中。 ■ 如果您使用的是油脂较多的深度烘焙咖啡豆，应更加频繁地清洁咖啡豆容器。 尝试其他油脂较少的咖啡豆类型。
打开咖啡机时不会自行冲洗。	这并非故障。 如果咖啡机已处于操作温度，则不会进行冲洗。
咖啡分配被重复中断，且显示屏显示消息 添加咖啡豆容器。	这并非故障。 冲泡器未检测到咖啡粉。某些类型的咖啡豆在研磨后只会产生少量咖啡粉。通常，这是由于研磨器被设置为研磨过细，以及设置了最小量咖啡。 ■ 按 OK 确认消息。 如果咖啡对您来说太浓或太苦，试试另一种咖啡豆。 如果显示屏显示所有类型的咖啡： ■ 将研磨器设为较粗糙的设置（请参见“研磨器设置”）。 ■ 选择更大的咖啡量。 不要忘记查看“用户档案”中的任何饮品。 如果仅在分配某些饮品时显示消息： ■ 检查为此饮品设置的咖啡量（请参见“咖啡量”）。选择更大的咖啡量。 ■ 您可能还需要设置较粗糙的研磨器设置。
除垢过程无意中启动。	当已触摸 OK 后，除垢程序无法停止。 现在，必须完成流程直至结束。这是用于咖啡机完全除垢的安全设置。它可确保较长的使用寿命并确保您的咖啡机正常运行。 ■ 为咖啡机除垢（请参阅“为设备除垢”）。

问题	原因和纠正
咖啡没有从中央喷嘴中流出。 或者，仅一个喷嘴分配咖啡。	中央喷嘴被堵住。
	■ 冲洗咖啡管道（请参见“清洁和保养 – 冲洗电器”）。 仍然没有咖啡从中央喷嘴中流出，还是仅一侧分配咖啡？ ■ 拆下中央喷嘴并仔细清洁所有部件。对于难以触及的部件，请使用随附的清洁刷清洁。 ■ 确保正确重新组装所有部件。
	冲泡器堵塞。 ■ 为冲泡器除油（请参见“清洁和保养 – 为冲泡器除油并清洁内腔”）。

故障排除指南

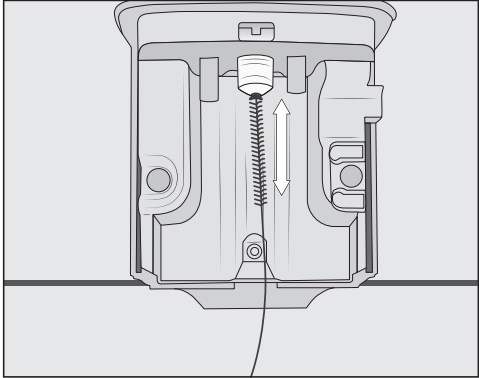问题	原因和纠正
分配牛奶时会有溅出。加热牛奶或起泡时会听到嘶嘶声。 虽然牛奶应该起泡，但只有热牛奶从中央喷嘴流出。	奶管安装不当。 ■ 在将奶管连接到中央喷嘴中时，请注意双软管上的接缝。 ■ 如果您已断开冲洗阀上的奶管：双软管的直径不同。确保正确组装所有部件。
	牛奶温度过高。仅能使用凉牛奶（低于 10°C）制作出好的奶泡。 ■ 检查牛奶温度。
	中央喷嘴安装不当，且正在吸入空气。或者喷嘴被堵住。 ■ 检查是否正确组装中央喷嘴。确保所有部件彼此紧密连接。 ■ 清洁中央喷嘴。在流水中清洁喷嘴，使任何污垢变松。
	奶管、连接件、奶壶的不锈钢管或牛奶虹吸管堵塞。 ■ 用清洁刷仔细清洁所有部件。
	中央喷嘴的蒸汽喷嘴被堵住。  ■ 用清洁刷清洁蒸汽喷嘴（见说明）。
咖啡粉固定在滴漏盘的盖子上以及冲泡器内部四周。	这并非故障。 冲泡器在冲泡过程中的移动会导致一些咖啡粉掉落在其周围。所用咖啡豆的类型，咖啡粉的细度和咖啡粉量也会影响咖啡量。重要事项！定期清洁咖啡机内部以防止产生霉菌等。 检查咖啡量是否设置得过高。

问题	原因和纠正
显示屏已亮起，但是，咖啡机未加热且未制作饮品。 无法关闭咖啡机。	已启用在展厅展示咖啡机的演示模式。 ■ 停用演示模式。

故障排除指南

效果不佳

问题	原因和纠正
咖啡不够热。	杯子未预热。 杯子越小，侧壁越厚，预热就越重要。 ■ 例如，用杯子加热装置（取决于型号）预热杯子。
	设置的冲泡温度过低。 ■ 设置较高的冲泡温度。
	冲泡器中的过滤器堵塞。 ■ 拆下冲泡器并用手清洁。 ■ 为冲泡器除油。
加热时间变得更长，分配的水量不正确，而且咖啡机无法正常运行。咖啡从中央喷嘴中非常缓慢地流出。	咖啡机需要除垢。 ■ 对咖啡机进行除垢。
分配的咖啡量已改变。	冲泡器堵塞。 ■ 为冲泡器除油（请参见“清洁和保养 – 为冲泡器除油并清洁内控”）。
奶泡的稠度不佳。	牛奶温度过高。仅能使用凉牛奶（低于 10°C）制作出好的奶泡。 ■ 检查奶壶中的牛奶温度。
	奶管被堵住。 ■ 用刷子清洁中央喷嘴和奶管。
咖啡研磨器发出的噪音比平时大。	在研磨过程中，咖啡豆容器已变空。 ■ 向咖啡豆容器中加入新鲜的咖啡豆。
	咖啡豆中可能存在异物，如塑料或石头。 ■ 立即关闭咖啡机。致电服务部门。
咖啡快速流入杯中。	咖啡研磨得太过粗糙。 ■ 将研磨器设为较精细的设置（请参见“研磨器设置”）。
将咖啡分配至杯中的速度过慢。	冲泡器堵塞。 ■ 为冲泡器除油（请参见“清洁和保养 – 为冲泡器除油并清洁内控”）。
咖啡或浓缩咖啡没有油脂。	咖啡豆不再新鲜。如果烘焙过的咖啡豆露天存放时间过长，二氧化碳会逐渐从咖啡豆中逸出。分配期间，不再形成油脂。 当然，您仍然能够使用这些咖啡豆。

如果您打算很长一段时间不使用咖啡机，例如，在度假期间或需要搬家时，将需要执行许多程序以确保其安全。

- 清空并清洁咖啡豆容器
- 清空并清洁水箱
- 对咖啡机进行脱水
- 清洗咖啡机内部
- 牢固包装机器

将操作说明存放在盒中。这意味着，如果您想重复使用咖啡机，便可以随时取用。

对咖啡机进行脱水处理

在长时间存放或进行任何距离的运输之前（特别是在低于冰点的温度下的运输），应先对咖啡机进行脱水处理。

对电器进行脱水处理包括清除系统中的所有水痕，以防止水和霜损坏电器的风险。

- 触摸  感应控制键。
- 选择 **更多选择** | **设置**  | **演示程序** | **蒸发剩余水分**。

无法取消清洁流程。必须完成流程直至结束。

- 选择 **是** 并按 **OK** 进行确认。
- 请按照显示屏上的说明进行操作。

 **警告！** 分配喷嘴处有烧伤和烫伤危险！热蒸汽已排出。

当显示屏熄灭时，机器已经脱水完毕。

- 关闭咖啡机，拔下插头，断开电源。
- 清洁滴漏盘和残渣箱。

包装

在包装之前，请确保电器清洁干燥。咖啡粉残渣会划伤表面。此外，咖啡、牛奶和水的残留物会导致细菌积聚。

使用原包装来包装咖啡机。

售后服务和保修

您可以在 www.miele.com/service 上查找可帮助您自行纠正故障以及有关 Miele 配件的信息。


若发生故障，请联系我们

若发生任何您无法自行解决的故障，请联系 Miele 售后服务部。

Miele 售后服务部的联系方式请参见本文件封底。

请注意，我们会出于培训目的而监听来电并录音，如果问题本可以按照本手册的描述解决，则会对服务访问收取电话费。

联系 Miele 时，请提供您的电器型号和序列号。您可以在铭牌上找到该信息。

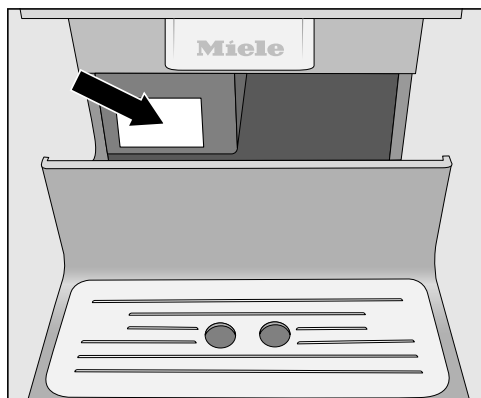

保修

如需了解针对您所在国家的电器保修信息，请与 Miele 联系。请参见本手册末页的详细联系方式。

这些产品和其他有用的配件可通过 Miele 网上商店、服务热线和 Miele 旗舰店进行订购。

随附配件

- **“Miele 电器保养”体验包**
根据型号，提供各种清洁产品。
- 清洁奶管的**清洁刷**
- **牛奶虹吸管**
用于直接从销售包装中制备牛奶
- **带盖奶壶**
用于存储和制备牛奶（根据型号包含在内）

可选配件

您可以选配适用于您的咖啡机的 Miele 配件以及清洁和护理产品。

- **微纤维布**
用于清除指痕和轻微污垢
- **油脂清洁片**
用于为冲泡器除油
- **除垢片**
用于水管除垢
- **带盖奶壶**
用于存储和制备牛奶
- **咖啡壶 1.0 升**
咖啡或茶用保温壶（壶功能）
- **Miele 咖啡豆黑色版本，通用咖啡豆**
完整咖啡豆 – 非常适合制作意式浓缩咖啡、奶油咖啡和特色牛奶咖啡
- **Miele 咖啡豆黑色版本，意式浓缩咖啡**
完整咖啡豆 – 非常适合制作意式浓缩咖啡
- **Miele 咖啡豆黑色版本，奶油咖啡**
完整咖啡豆 – 非常适合制作奶油咖啡
- **Miele 咖啡豆黑色版本，脱因咖啡**
完整咖啡豆 – 非常适合制作特色脱因咖啡

节能

以下提示可帮助您节能省钱，而且还可以保护环境：

- 在 **节能模式** 中操作咖啡机。
- 如果一段时间内不会使用咖啡机，请使用开/关按钮  关闭咖啡机。
- 将 **距离关机** 计时器的设置改为 20 分钟。这样，咖啡机会在制作完最后一杯饮品或触摸感应控制键后 20 分钟自动关闭。
- 如果您只想偶尔预热杯子，则可以关闭杯子的加热面。您可以用热水预热杯子。

所有电气操作应严格按照现行国家和当地安全条例，仅限由具备适当资格且能够胜任的人员执行。由不具有资质的人员进行安装、修理及其它作业均属危险。制造商对未授权工作概不负责。在连接机器之前，请确保铭牌上的电压和频率与您的家用电源相匹配。如有疑问，请咨询具有资质的电工。

所需的连接数据请参见铭牌。当滴漏盘被拉出时，可以在左边看到铭牌。

机器配有带模压插头的电源线，可连接到 50 赫兹、220 伏的电源。

咖啡机必须通过带保险丝的插头和适当的带开关的插座连接到电源。

警告：此电器必须接地。

保险丝额定值必须至少为 10 安。

插座应在电器附近且易于触及。如果无法触及插座，则必须为所有电极提供其他断开装置。

不要通过多功能插座适配器或延长电线将机器连接至主电源。这些都是火灾隐患，无法保证电器安全。

请勿将机器连接到**换流器**，如与自主能源一起使用的换流器，例如太阳能。机器开启时，系统中的高峰用电可能会导致触发安全切断机制。这可能会损坏电子装置。

咖啡机也不得与所谓的**节能设备**一起使用。这样会减少供应给机器的能量，导致机器过热。

如果电源线出现故障，必须由有资质的电工更换，以避免发生危险。

安装



通风不良引起过热危险。
如果咖啡机的通风不良，电器会过热。
请确保咖啡机周围通风良好。
在使用咖啡机时，不要用抹布等盖住它。

如果咖啡机安装在关闭的橱柜前面板后方，那么橱柜前面板关闭时，在它的后面会积聚热量和水分。这可能导致咖啡机和/或家具橱柜损坏。
使用咖啡机时请勿关闭橱柜前面板。

请遵守以下安装说明：


- 机器的位置必须干燥且通风良好。
- 使用机器的房间环境温度应在 10°C 至 38°C 之间。
- 必须将机器安装在水平表面。表面必须防水。

如果机器安装在橱柜中，则橱柜必须提供以下最小尺寸：

高度	508 毫米
宽度	450 毫米
深度	555 毫米

设置机器时：确保可以完全打开维修面板，以便在需要时可以轻松取下冲泡器。

- 机器必须安装在橱柜中，以使其与橱柜前边缘齐平。

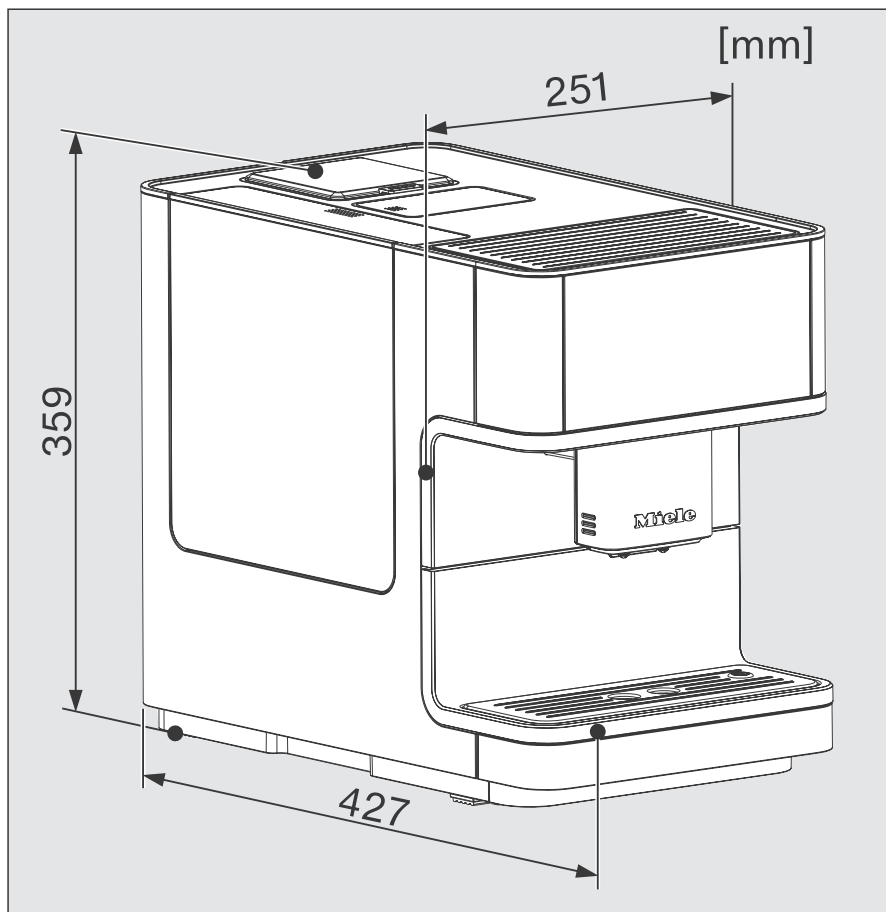

技术数据

待机耗电量：	< 0,1 瓦
联网待机耗电量：	< 0,5 瓦
泵压力：	最大 15 巴
直流加热器：	1 不锈钢加热块
尺寸（宽 x 高 x 深）：	251 x 359 x 427 毫米
净重：	9,9 千克
电源连接线长度：	140 厘米
水箱 容量：	1,8 升
咖啡豆容器容量：	约 300 克
牛奶壶容量	0,7 升
滴漏盘 容量：	0,8 升
残渣箱 容量：	最多 10 份咖啡粉
中央喷嘴：	可从 80-140 毫米开始进行高度调节
研磨器：	不锈钢锥形研磨器
研磨器设置：	5 设置
咖啡粉量：	最多 12 克
频率：	2.400–2.4835 千兆赫
最大传输功率	< 100 mW

（CM 6360, CM 6560 随附奶壶。）

该表显示了自所附产品销售日期起，可在Miele电子电气产品供应链中发现此类物质的地方。该表系按照SJ/T 11364的规定编制。

部件名称	有害物质					
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE
印刷电路板组件	x	o	o	o	o	o
电机，阀	x	o	o	o	o	o
电缆和电线	x	o	o	o	o	o
金属零件	x	o	o	o	o	o

Pb=铅；Hg=汞；Cd=镉；Cr(VI)=六价铬；PBB=多溴联苯；PBDE=多溴二苯醚

o = 表示零件中所有均质材料中的有害物质含量低于GB/T 26572标准的相关限量。

x = 表示零件中至少一种均质材料中的有害物质含量高于GB/T 26572标准的相关限量。

所附全部产品及其部件的环保使用期限（EFUP）与此处所示符号相符，除非另有标记。某些现场可替换零件具有不同的环保使用期限（如电池模块），所以另有相应标记。当产品在正常情况下运行时，环保使用期限方为有效。

本产品符合国家《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求。

GB4706.1 家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求

GB 4706.19 家用和类似用途电器的安全液体加热器的特殊要求

GB 4706.30 家用和类似用途电器的安全厨房机械的特殊要求

GB 4806.1 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.5 食品安全国家标准 玻璃制品

GB 4806.7 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

美诺电器有限公司

上海市静安区石门一路82号

邮编: 200040

电话: +86 21 6157 3500

传真: +86 21 6157 3511

Miele Electrical Appliances Co., Ltd.

No. 82 Shi Men Yi Road

Jing An District

Shanghai 200040, PRC

Tel.: +86 21 6157 3500

Fax: +86 21 6157 3511

美诺中国售后服务

Miele China Service

Hotline 客户关爱热线: 4006 306 306

(周一至周日 09:00 - 18:00, 国家法定节假日除外)

Email: info@miele.cn

www.miele.cn

关注 **Miele** 官方微信公众号



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

CM 6160 C, CM 6360 C, CM 6560 C

zh-CN

M.-Nr. 11 619 132 / 00