


Kodak

305 Photo Printer

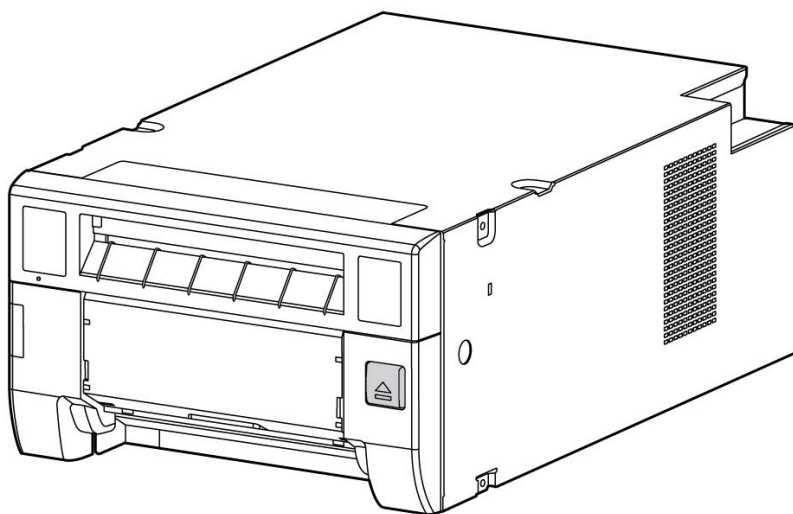

打印机驱动程序指南

2018 年 3 月

Kodak Alaris Inc.

2400 Mount Read Blvd., Rochester, N.Y.14615

© 2018 Kodak Alaris Inc.

Kodak 商标经 Eastman Kodak 公司许可使用。

P/N 4J9633_zh-cn

目录

1 入门

关于打印机驱动程序	1-1
打印机驱动程序的功能	1-1
硬件和软件要求	1-2

2 安装和卸载打印机驱动程序

安装打印机驱动程序	2-1
安装 WINDOWS 7、WINDOWS 8 或 WINDOWS 10 操作系统中的打印机驱动程序	2-2
卸载打印机驱动程序	2-3
卸载 WINDOWS 7 或 WINDOWS 10 操作系统中的打印机驱动程序	2-4
卸载 WINDOWS 8 操作系统中的打印机驱动程序。	2-5

3 在 WINDOWS 操作系统上使用打印机驱动程序

通过应用程序更改打印选项	3-1
选择“纸张”选项卡上的“选项”	3-2
设置“选项”选项卡上的选项	3-4
设置“颜色调整”选项卡中的选项	3-5
检查“色彩配置文件”	3-6
添加颜色配置文件	3-6
移除颜色配置文件	3-7

4 故障排除

打印机错误消息	4-1
---------------	-----

1 入门

欢迎阅读适用于 MICROSOFT WINDOWS 操作系统的 KODAK 305 Photo Printer 驱动程序用户指南。打印机驱动程序可以让您使用打印机的功能。

关于打印机驱动程序

安装了 305 打印机驱动程序，您可以通过软件应用程序使用打印机功能。例如，您的应用程序决定您的打印作业的分页位置、字体选择，以及页面设置。打印机驱动程序将此类信息转换成打印机准备输出，并将打印任务发送给打印机。打印机驱动程序可以提供软件应用程序中没有的其它打印选项。

打印机驱动程序的功能

打印机驱动程序可以提供软件应用程序没有直接提供的下述打印选项：

- 颜色管理 — 可以使用默认颜色进行打印，然后调整颜色、亮度、对比度和饱和度。
- 布局 — 选择布局选项，如方向、份数、锐化和缩放。
- 打印速度 — 在从标准打印速度到超精细的范围中进行选择，以实现更高的打印质量。

硬件和软件要求

您必须配置：

- MICROSOFT WINDOWS 7、MICROSOFT WINDOWS 8 或 MICROSOFT WINDOWS 10 （可用的最新服务包版本）。
- 最小主存储内存和硬盘容量必须为 512 Mb 或更大。
- 一根长 2 米或更短的 USB 电缆。
- 可用 USB 端口 （兼容 USB 1.1 和 USB 2.0 协议）。

选择适用于您的操作系统的打印机驱动程序。

2 安装和卸载打印机驱动程序

下述安装说明假定您熟悉 MICROSOFT WINDOWS 操作系统和专用术语。

安装打印机驱动程序

您必须拥有管理员权限才能添加一台打印机。

重要： 安装软件之前，您必须在打印机上安装最新版本的打印机固件。


如果您使用的较早版本的打印机驱动程序，则必须将其卸载。请参阅“[卸载打印机驱动程序](#)”第3页上。

1. 请访问 www.kodakalaris.com/go/rss。
2. 选择：
 - 零售系统解决方案选项卡
 - 打印机 / 介质
 - 独立打印机支持
3. 选择 305 Photo Printer 的链接并下载正确的打印机驱动程序。
4. 找到下载到硬盘中的文件，并双击打开文件。
5. 当出现 WinZip Self-Extractor 屏幕时，浏览到一个易于访问的文件夹位置，例如您的计算机桌面。单击**解压缩**。
创建一个包含所有文件的安装程序文件夹。
6. 完成安装过程。请转至 [2-2](#)。


安装 WINDOWS 7、 WINDOWS 8 或 WINDOWS 10 操作系统中的 打印机驱动程序

重要： 在安装打印机驱动程序前，确保断开了计算机与打印机的连接。

1. 以“管理员”或“管理员组成员”的身份登录计算机。
2. 导航至您保存打印机驱动程序文件的文件夹。
3. 双击 **Install_Drv.exe**。
4. 在“欢迎使用安装程序”中单击**下一步**。

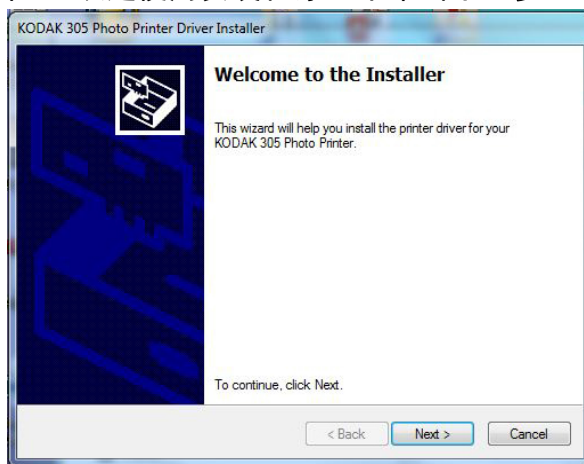


5. 在许可协议中选择：
 - 我接受该协议。
 - **下一步**。

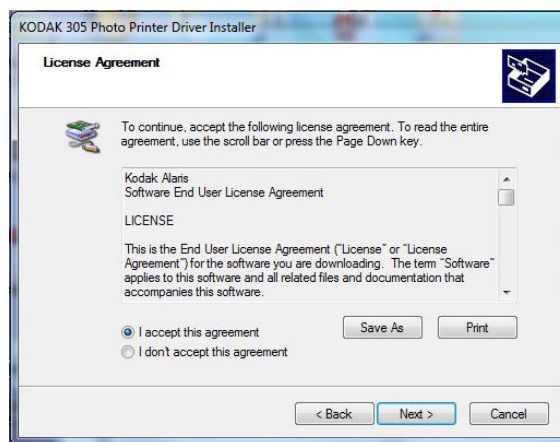

6. 单击完成。



7. 请将打印机连接至计算机。
8. 将打印机的电源开关转到打开 (|) 位置。
驱动程序软件会自动安装。
9. 单击提示框以检查安装状态。

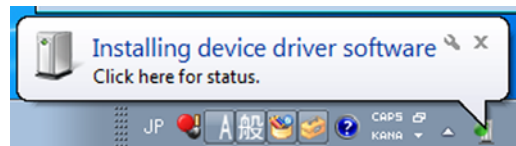

卸载打印机驱动程序

删除打印机驱动程序之前，请确保：

- 打印机驱动程序未被应用程序使用。
- 没有等待打印的作业。
- 如果将打印机配合 WINDOWS 7 操作系统使用，请确保打印机未被设置为默认打印机。
- 如果您卸载并随后重新安装打印机驱动程序，请确保在重新安装打印机驱动程序之后重新启动计算机。

卸载 WINDOWS 7 或 WINDOWS 10 操作系统中的 打印机驱动程序

您必须拥有管理员权限才能删除一台打印机。

1. 选择**开始 > 控制面板 > 设备和打印机**。
2. 单击 KODAK 305 Photo Printer 的图标。
3. 右键单击并选择**移除设备**。
4. 在出现消息提示时单击**是**。
5. 在“设备和打印机”窗口中，单击 MICROSOFT XPS Document Writer 或任何其它打印机的图标。
6. 单击**打印服务器属性**。
7. 选择“驱动程序”选项卡。
8. 单击**更改打印机设置**。
9. 选择要删除的打印机驱动程序。
10. 单击**移除**。
11. 在“删除驱动程序和包”窗口中：
 - 选择“仅移除驱动程序”。
 - 单击**确定**。
12. 在“打印机服务器属性”窗口中，单击**是**。
13. 如果出现“已收集驱动程序包信息”，单击**删除**。
14. 在“已删除驱动程序包”窗口中，单击**确定**。
15. 请确认设备已移除：
 - 选择**开始 > 控制面板 > 程序和功能**
 - 右键单击**Windows 驱动程序包 - KODAK 305 Photo Printer**。
 - 选择**卸载 / 更改**。
 - 确保打印机驱动程序已移除。
16. 从打印机上断开 USB 电缆。
17. 重新启动计算机。

卸载 WINDOWS 8 操作系统中的打印机驱动程序。

您必须拥有管理员权限才能删除一台打印机。

1. 在键盘上按下 WINDOWS “START” 键和 “C”。
2. 选择 **设置 > 控制面板 > 设备和打印机**。
3. 单击 KODAK 305 Photo Printer 的图标。
4. 右键单击并选择 **移除设备**。
5. 在出现消息提示时单击 **是**。
6. 在“设备和打印机”窗口中，单击 MICROSOFT XPS Document Writer 或任何其它打印机的图标。
7. 单击 **打印服务器属性**。
8. 选择“驱动程序”选项卡。
9. 单击 **更改打印机设置**。
10. 选择要删除的打印机驱动程序。
11. 单击 **移除**。
12. 在“删除驱动程序和包”窗口中：
 - 选择“仅移除驱动程序”。
 - 单击 **确定**。
13. 在“打印机服务器属性”窗口中，单击 **是**。
14. 如果出现“已收集驱动程序包信息”，单击 **删除**。
15. 在“已删除驱动程序包”窗口中，单击 **确定**。
16. 请确认设备已移除：
 - 选择 **设置 > 控制面板 > 程序和功能**
 - 右键单击 **Windows 驱动程序包 - KODAK 305 Photo Printer**。
 - 选择 **卸载 / 更改**。
 - 确保打印机驱动程序已移除。
17. 从打印机上断开 USB 电缆。
18. 重新启动计算机。

3 在 WINDOWS 操作系统上使用打印机驱动程序

这一节描述了如何在您的计算机中使用打印机驱动程序向 KODAK 305 Photo Printer 发送打印任务。

通过应用程序更改打印选项

可以通过应用程序使用“打印首选项”对话框选择打印选项。

1. 在应用程序中，从“文件”菜单中选择**打印**。
2. 具体视应用程序而定，单击“打印”对话框中的**属性或设置**。
3. 在“打印首选项”对话框（显示在下几页）中的选项卡中选择选项，然后单击：
 - **确定** — 保存您的选项，并关闭对话框
 - **取消** — 取消您的选项，并关闭对话框
 - **应用** — 保存您的选项，而不关闭对话框
4. 根据应用程序，单击打印对话框中的**确定或打印**。

选择“纸张”选项卡上的“选项” 您可以在“纸张”选项卡上选择下列选项：

- **纸张尺寸** — 纸张的尺寸。

注意：当您选择纸张尺寸时，以下选项会根据您选择的纸张尺寸发生变化：

- **打印像素** — 每英寸的网点 / 像素数量。打印像素数因纸张尺寸而有所不同。
- **打印尺寸** — 打印尺寸。

可用的打印尺寸：


打印大小	图像大小
4 x 6 英寸（102 x 152 毫米）	1218 x 1864 像素
3.5 x 5 英寸（90 x 130 毫米）	1076 x 1568 像素
5 x 7 英寸（130 x 180 毫米）	1568 x 2128 像素
6 x 6 英寸（152 x 152 毫米）	1820 x 1864 像素
6 x 8 英寸（152 x 203 毫米）	1864 x 2422 像素
6 x 8 英寸（152 x 203 毫米）边界	1536 x 2126 像素
2 x 6 英寸 x 2 类型 1（51 x 152 毫米 x 2）	1218 x 1864 像素
2 x 6 英寸 x 2 类型 2（51 x 152 毫米 x 2）	609 x 1864 像素
3.5 x 5 英寸 x 2 类型 1（90 x 130 毫米 x 2）	1568 x 2190 像素
4 x 6 英寸 x 2 类型 1（102 x 152 毫米 x 2）	1864 x 2454 像素

类型 1 示例—要打印 2 x 6 英寸类型 1（51 x 152 毫米 x 2）打印件，可将 4 x 6 英寸图像发送至打印机，打印机会自动将 4 x 6 英寸打印切割为两张 2 x 6 英寸打印件。要使用该模式，请将两张 2 x 6 英寸图像排版为一张 4 x 6 英寸版式。当程序无法将两张不同的图像同时发送至打印机时，需要使用该功能。

类型 2 示例—要打印 2 x 6 英寸类型 2（51 x 152 毫米 x 2）打印件，可同时将两张不同的 2 x 6 英寸图像发送至打印机。打印机使用一张 4 x 6 英寸纸张打印两张 2 x 6 英寸打印件。如果仅将一张 2 x 6 英寸的图像发送至打印机，打印机将打印该图像和一张空白页。


- **方向**
 - **纵向** — 垂直打印。
 - **横向** — 横向打印。
- **份数** — 要打印的份数。
- **比例** — 按指定百分比缩放打印比例。

- **节省模式**
 - **省纸** — 回绕色带，使用色带上待用的部分。
 - **省时** — 与省纸模式相比，可节省打印时间。
- **剩余** — 使用打印机中剩余色带生成 4 x 6 英寸的打印件。色带可打印的数量取决于选择的纸张和打印尺寸。
- **关于** — 显示驱动程序信息。

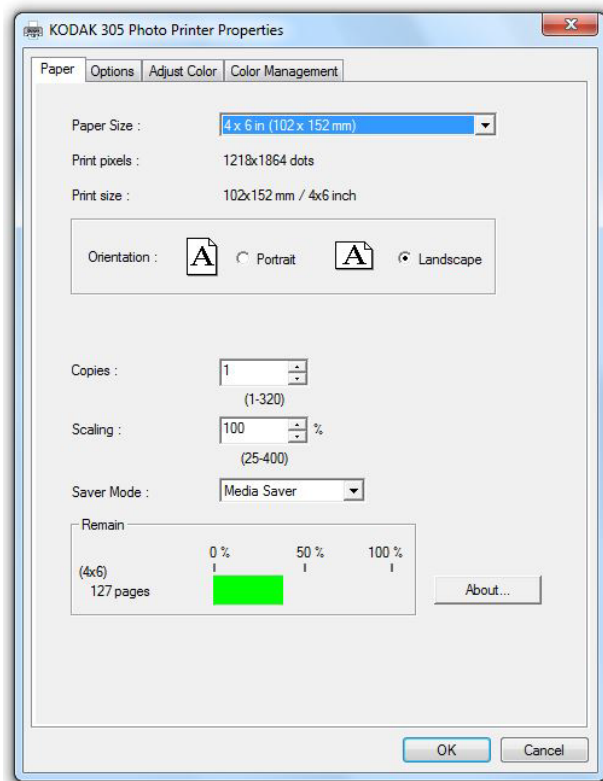


设置“选项”选项卡上的选项 您可以在“选项”选项卡上选择下列选项：

- **清晰度** — 设置“无”、“-3 Soft”、“-2”、“-1”、“0 一般”、“1”、“2”、“3 Hard” 图像增强数量以提高打印的清晰度。
- **打印速度**
 - **精细** — 标准打印质量的标准打印速度。
 - **超精细** — 高打印质量的较慢打印速度。“超精细”仅可用于使用最新固件的打印机。
- **打印完成** — 选择打印完成。
- **颜色匹配** — 选择使用当前所用应用程序中“颜色管理”选项卡中的 ICC 配置文件。颜色匹配可能无法用于某些应用程序。
- **默认值** — “选项”选项卡中的所有设置重置为默认设置。

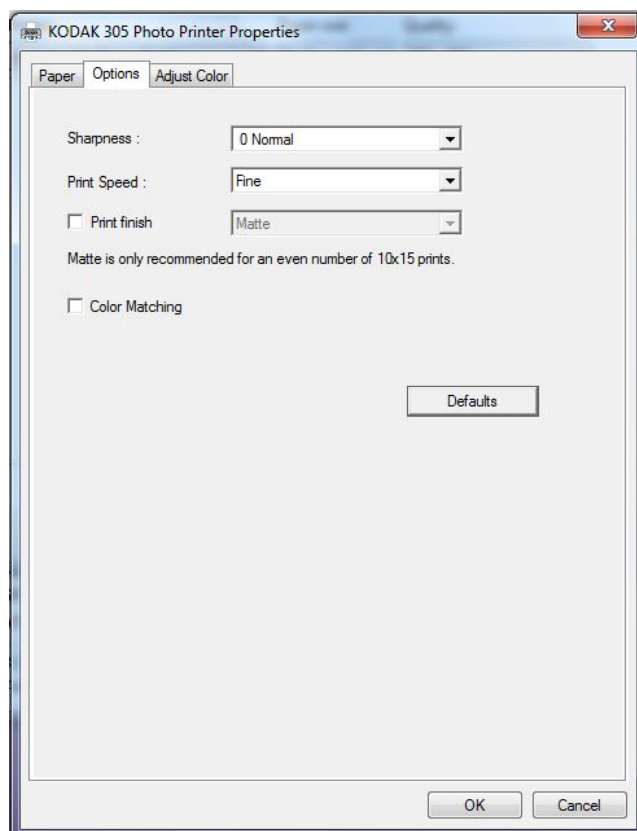

设置“颜色调整”选项卡中的选项 您可以选择“颜色调整”选项卡中的下述选项：


- **亮度** — 调整相对亮度或暗度。
- **对比度** — 调整明亮区域、中间色调和暗色区域之间的关系。
- **饱和度** — 调整颜色强度。
- **灰度系数** — 调整中色调的亮度或暗度。
- **红色** — 增加或减少红色。
- **绿色** — 增加或减少绿色。
- **蓝色** — 增加或减少蓝色。
- **加载** — 加载颜色调整设置。
- **保存** — 保存颜色调整设置。

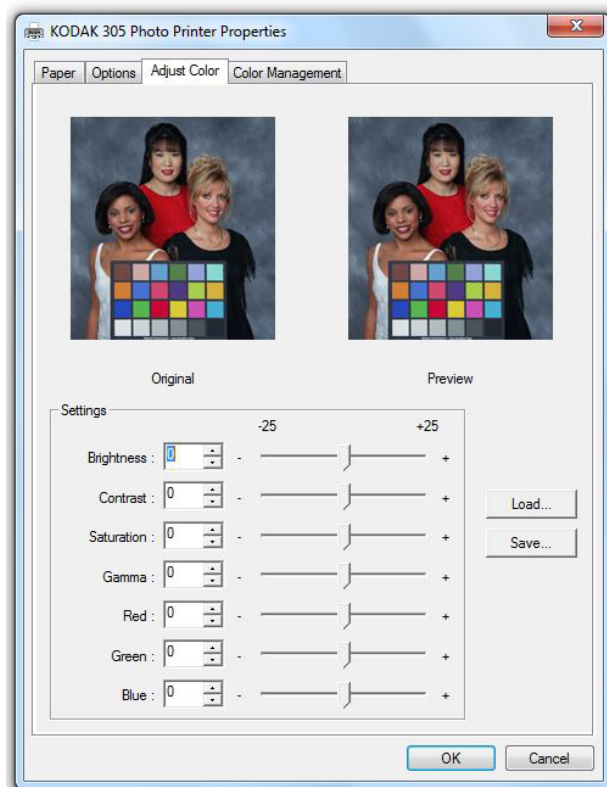

检查“色彩配置文件”

打印机驱动程序包包含可用于精细和超精细模式的配置文件“Kodak 305 Printer_2016.icm”。安装驱动程序时，配置文件可自动与 305 打印机相关联。确保使用的是该配置文件：

1. 选择**打印菜单 > 打印 ... > 选项 > 颜色管理**。
2. 从设备下拉菜单中，检查是否选择了“KODAK 305 Photo Printer”。
3. 验证：
 - ICC 配置文件为“Kodak 305 Printer 2016 Fine and UF v2.4b”。
 - 文件名为“Kodak 305 Printer_2016.icm”。

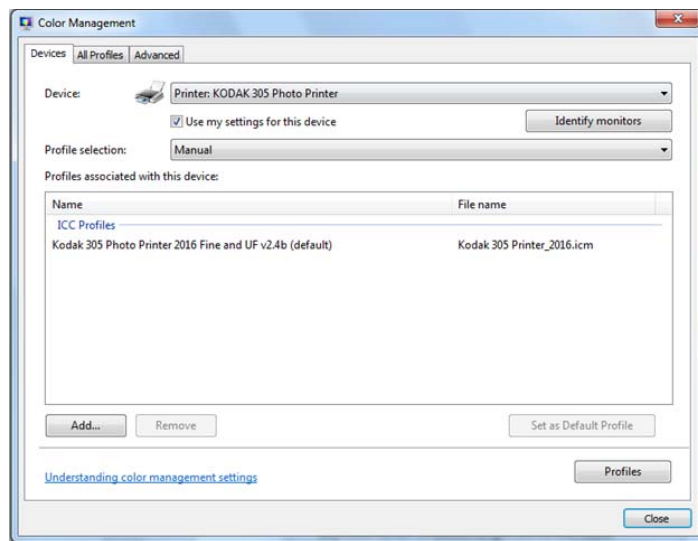

4. 确保总是使用正确的配置文件，选择
 - 配置文件选择为“手动”
 - “该设备使用我的设置”

添加颜色配置文件

1. 将配置文件安装在以下文件夹：
C:\Windows\System32\spool\drivers\color
2. 右键单击配置文件。
3. 选择“安装配置文件”。
4. 从颜色管理窗口中选择“添加...”。
5. 从“关联颜色配置文件”窗口中选择该配置文件。

移除颜色配置文件

1. 要移除颜色配置文件，请在“颜色管理”窗口中选择配置文件。
2. 选择**移除 > 继续**。

4 故障排除

打印机错误消息

打印机驱动程序使用操作系统提供的标准错误处理方法。列印队列管理状态窗口中显示错误消息（打印机队列）。

注意：如果打印过程中发生错误，则该消息将在显示器上显示。查看操作员控制面板获取附加信息。

编号	问题 / 错误消息	说明或原因	解决方案
1	打印机未连接。	打印机驱动程序无法连接打印机。	检查打印机是否开机，并且是否连接到了计算机。
2	打印机无响应。	----	- 单击确定。 关闭打印机电源然后再打开。 - 如果问题仍然存在，请与柯达服务和支持中心联系。
3	打印机有问题。 (XXXXXX)。	----	- 单击取消。 关闭打印机电源然后再打开。 - 如果问题仍然存在，请与柯达服务和支持中心联系。
4	机械错误 (XXXXXX)。 再次设置纸张。	- 缺纸 - 纸张部分装入 - 装入时纸张跑出	装入纸张，或检查纸张是否正确装入。
5	机械错误 (XXXXXX)。	----	- 单击取消。 关闭打印机电源然后再打开。 - 如果问题仍然存在，请与柯达服务和支持中心联系。
6	打印单元打开。	打印单元打开。	查看操作员控制面板以获取更多信息，并关闭打印单元。
7	打印单元在打印时打开。	打印单元打开。	查看操作员控制面板以获取更多信息，并关闭打印单元。

编号	问题 / 错误消息	说明或原因	解决方案
8	色带和纸张类型不匹配。	色带和纸张不匹配。	装入正确的色带和纸张。
9	色带未正确安装。	- 色带用完 - 色带部分装入	装入色带，或检查色带是否正确装入。
10	色带到头。	色带用完。	装入色带，或检查色带是否正确装入。
11	纸张用完。	- 缺纸 - 纸张部分装入 - 装入时纸张跑出	装入纸张，或检查纸张是否正确装入。
12	色带不标准。	打印机无法确定装入的色带类型。	装入正确的色带。
13	打印机在打印时关闭。	打印机在打印时关闭。	将打印机的电源开关转到打开 (I) 位置。
14	卡纸 (XXXXXX)。再次设置纸张。	发生卡纸。	查看操作员控制面板以获取更多信息，并清理卡纸。
15	打印机驱动程序的纸张大小与色带类型不匹配。	色带和纸张不匹配。	装入正确的色带和纸张。
16	色带用完。更换色带。	色带用完。	装入色带，或检查色带是否正确装入。
17	纸张用完。	缺纸。	装入纸张，或检查纸张是否正确装入。
18	打印机未配备纸屑托盘。	未安装纸屑托盘。	安装纸屑托盘。
19	色带错误。(XXXXXX)。	- 色带用完 - 色带部分装入	装入色带，或检查色带是否正确装入。
20	色带错误。(XXXXXX)。再次设置纸张和色带。	- 纸张或色带用完 - 纸张或色带部分装入 - 装入时纸张或色带跑出	- 装入色带，或检查色带是否正确装入。 - 装入纸张，或检查纸张是否正确装入。