

☆ 售後服務據點一覽表 ☆

直屬服務站

VS31513

站別	地 址	站別	地 址
基隆	基隆市安樂路一段272號		台中市清水區五權東路55號
台北市	北區 服務地區 大同、士林、北投、淡水、三芝	清水	服務地區 大肚、沙鹿、龍井、梧棲、清水、大甲、外埔、大安
	東區 服務地區 中山、松山、信義、內湖、南港、汐止	彰化	彰化市建國北路208號
	西區 服務地區 中正、大安、萬華、文山、深坑、石碇、新店、坪林、烏來	草屯	南投縣草屯鎮太平路一段300號
三重	新北市三重區中正北路2-1號	虎尾	雲林縣虎尾鎮中正路214號
	服務地區 三重、新莊、泰山、林口、蘆洲、五股、八里	嘉義	嘉義市四維路70號
中和	新北市中和區建六路57號	新營	台南市新營區長榮路一段339號
桃園	桃園市桃園區國際路二段629號	台南	服務地區 台南市南區福吉路6號
	服務地區 桃園、龜山、八德、大溪、復興、大園、蘆竹、鶯歌		服務地區 中西區、東區、南區、北區、安平、安南、永康、歸仁、新化、左鎮、玉井、楠西、南化、仁德、關廟、龍崎、麻豆、西港、七股、善化、大內、山上、新市、安定、湖內、茄萣
中壢	桃園市平鎮區復興里文化街1號	岡山	服務地區 高雄市岡山區中山南路75號
新竹	服務地區 中壢、平鎮、龍潭、楊梅、新屋、觀音	高雄北區	服務地區 新興、前金、鹽埕、鼓山、旗津、三民、楠梓、左營、仁武、大社、鳥松、大樹
	新竹市北區中華路三段70號	高雄南區	服務地區 高雄市中區正言路73號
苗栗	苗栗市中正路46號		服務地區 苓雅、前鎮、小港、鳳山、大寮、林園
豐原	台中市豐原區國環東路487號	澎湖	澎湖縣馬公市西文里92之45號
	服務地區 卓蘭、豐原、后里、石岡、東勢、和平、新社、潭子、神岡	屏東	屏東市建國路223號
台中	台中市南屯區大墩路280號	台東	台東市傳廣路184號
	服務地區 中區、東區、南區、西區、北區、北屯、西屯、南屯、太平、大里、霧峰、烏日、大雅	花蓮	花蓮市國聯二路153號
		宜蘭	宜蘭市東港路二段248號
		金門	金門縣金城鎮伯玉路一段80巷9號

★注意事項★

服務站因遷移而變更地址或電話號碼時，恕不另行通知。請於每次要求服務時，先確認是否為敝公司直屬服務站。若有收取費用時，請索取敝公司服務站發票。

顧客商談服務專線

Panasonic Taiwan (家電)



(市話)0800-098800/(手機)02-412-8222

粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

Panasonic 顧客服務首頁



365天24小時"快速"與"安心"的受理服務

CLUB Panasonic 會員俱樂部



免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程

Panasonic Corporation

http://www.panasonic.com.tw

製造商：Panasonic Corporation
商品原產地：日本
進口商：台灣松下銷售股份有限公司
公司地址：新北市中和區建六路 57 號
連絡電話：0800-098800
© Panasonic Corporation 2019



AWW9901A2701

Printed in Japan
2020年5月
S0319-1050
D106X2WTW
台灣



正確的使用幫助您更省電、更省水！

另附保證書

附安裝說明書

在此誠摯地感謝您購買本公司滾筒式洗衣乾衣機。

- 請於使用前詳細參閱本說明書，正確使用並妥善保存。
- 為確保您的權益，務必請經銷商於保證書上記入購買日期，經銷商名稱等。
- 本商品適用於一般家庭使用，不適用於營業場所，詳細內容請參考說明書服務保證除外事項。



請務必詳閱。

使用說明書

滾筒式洗衣乾衣機

(家庭用)

型號 NA-D106X2

目次

確認與準備	
安全注意事項及 緊急處理方法	4
各部位名稱／附屬配件	7
觸控面板	8
• 操作／顯示窗（觸控面板）	
• 切換「洗衣」「洗衣～烘乾」「烘乾」	
洗衣流程	10
洗滌物的確認與準備	12
• 不可洗滌、烘乾的物品	
• 汙垢嚴重的要進行前置處理	
• 為了避免變黑或染色	
• 為了防止因烘乾造成的皺褶或縮水	
• 為了防止衣物損傷、排水不良或故障	
• 細緻的內衣褲、配件類等要放進洗衣網	
● 洗滌物的確認與準備（續）	14
• 大件	
• 高級衣水洗	
• 標準（約 40 ℃）／溫泡洗（約 40 ℃）／ 標準（約 60 ℃）	16
• 洗滌重量的標準	
門蓋鎖定	17
• 運轉中想要打開門蓋時	
• 設定兒童安全鎖時	
選擇行程	18
• ECONAVI／水溫／ 「nanoe」（奈米水離子）「除菌消臭」	
洗劑與柔軟劑的放入方法	20
• 洗劑等的放入時間點	
• 用量標準	



使用方法	
一般洗衣	22
• 標準／快洗／加強	
各種洗衣	24
• 高級衣水洗	
• 大件	
• 標準（約 40 ℃）／標準（約 60 ℃）／ 溫泡洗（約 40 ℃）	26
• 個別洗衣（洗衣／洗滌／脫水）	
乾衣	28
使用「nanoe」 （奈米水離子）	30
• 除菌消臭	
保養	
保養	32
• 洗劑盒／機體、門蓋邊緣／ 排水過濾網／乾衣過濾網	
• 洗衣槽	34

有需要時	
更改設定	36
ECONAVI／「nanoe」（奈米水離子）Q&A …… 39	
感到困擾時	
對洗滌成品感到疑慮時	40
• 變黑、染色、皺褶、粗糙等	
常見的詢問項目	42
• 對聲響有疑慮	
• 振動很大，發出嘎搭嘎搭的聲音	
• 指示燈閃爍（水溫顯示、剩餘時間）	
• 乾衣中的剩餘時間沒有減少、突然減少	
• 可以洗滌嗎？不可洗滌嗎？	
• 衣物沒有完全乾	
• 乾衣運轉時，對濕氣有疑慮	
是故障嗎？	45
若錯誤顯示出現	49
行程運轉內容	50
規格	52
廢電器處理方法／服務保證除外事項／ 長期使用時，製品之點檢確認	53
另售品	53
售後服務據點一覽表	封底

安全注意事項及緊急處理方法

請務必遵守

為了預防對人或對財產造成損害，請務必遵守以下說明事項。



- 兒童被關在洗衣機內。
(建議設定兒童安全鎖 (P. 17))




- 因積污導電現象引起電源插頭起火



■ 以下標示的區分與說明，是代表忽視標示內容而誤用時，會發生的危害與損害的程度。



■ 以下圖示代表須遵守的內容。
(以下為圖示例)



為了避免火災、觸電、受傷等…



緊急處理方法

發生異常或故障時，應立即停止使用，拔下電源插頭

(恐會導致冒煙、起火、觸電)

異常或故障事例

- 即使打開電源，有時也不會運轉。
- 插拔電源線時，有時通電有時不通電。
- 運轉中，有燒焦味或異音。
- 本體部分變形或異常發熱。
(請立即連絡服務站進行檢查及修理)

使用 110 V、15 A 以上之電源

- 必須使用 110 V 的插座，且不可使用多重插座，以免發生危險。

正確使用電源插頭和電源線
(以免引起火災)

- 定期以乾布擦拭插頭。
(若灰塵堆積，可能因濕氣等因素造成絕緣故障或火災)
- 電源插頭已插進插座最底部。
- 若電源線損壞時，請速聯絡就近的「Panasonic」服務站，由服務人員進行更換，以避免危險發生。

嚴禁將本製品設置於發熱源附近 (如：熱水器、瓦斯爐等等)，距離最少 1.5 公尺以上

- 為防止火災等意外事故發生，請勿將洗衣機安裝設置於熱水器，瓦斯爐等用火器具近旁，距離最少 1.5 公尺以上。
- 點燃之香煙、蠟燭、蚊香、仙女棒等等燃燒物，嚴禁放置或靠近本製品，以免發生火災危險。

禁止讓兒童進入洗衣槽

(以免被關在洗衣槽內導致窒息，或發生燙傷、觸電、受傷的情形)

- 勿在旁邊放置容易攀爬的物件。
- 本製品不可供以下人員如：無行為能力者 (包含兒童)、心智／精神異常或缺乏經驗、知識者使用；除非他們是監護人在旁監護或指導下，且對他們操作使用製品安全負責下，才可使用
- 尤其兒童必須在監護人保證他不會隨意操作製品時，方可使用。

避免受傷

- 請勿將嬰幼兒放在洗衣機上方
- 請勿懸掛在門蓋上
(以免導致機體傾倒)

請勿洗滌、脫水、烘乾下列衣物，以免發生危險

- 衣物沾染易揮發性油脂如：香蕉油、去漬油、柴油、汽油、食用油、乾洗油、芳香精油、美容護膚或瘦身油、汽機車打蠟用蠟、塗料稀釋劑等等油脂品時；絕對嚴禁放入洗衣機內，以免因油類氣化而導致起火或氣爆等危險。

遵守以下事項


- 定期清洗乾衣過濾網。
- 徹底取出口袋內的物品。打火機或火柴等會引發火災，請特別注意。
- 使用布料柔軟劑或類似物品時，須遵循該物的使用說明書。
- 除非所有的物品可快速移除使其散熱，在乾衣行程結束前不要停止乾衣機。

避免以下事項

- 不在本機周圍堆積線屑。
- 不可使用鹼性蘇打等化學藥劑洗滌衣物。
- 不用本機烘乾洗滌前的乾燥衣物。
- 不乾燥聚丙烯纖維材質的物品。
- 若已用過化學藥劑清潔過者不可使用滾筒乾衣機。
- 不可拆解、修理、改造。
(以免起火、受傷)

控制基板上之保險絲請勿自行修復及更換

- 控制基板上之銅箔線路或保險絲熔斷時，請勿以接線等方式來修補斷線以免發生火災之危險。

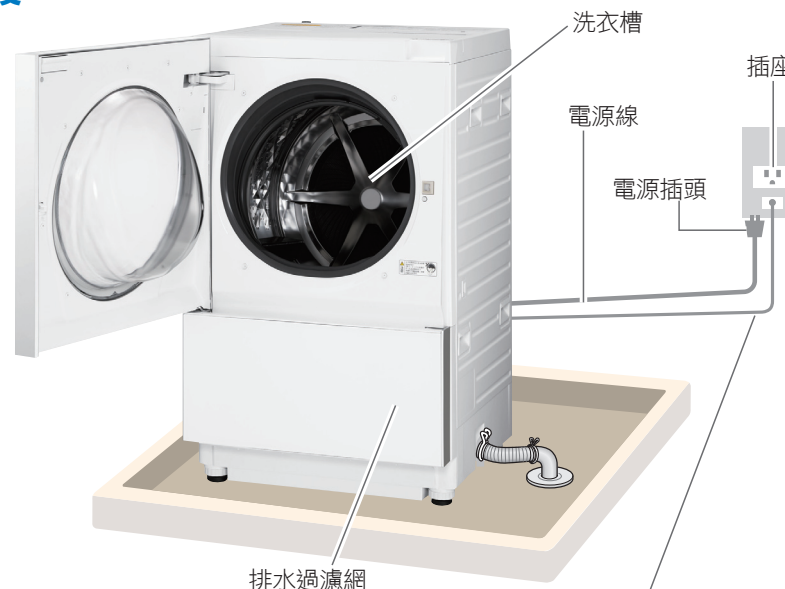

安裝接地線
(以免漏電時觸電)

- 有關接地線施工，請與 Panasonic 服務站或經銷商洽詢。
(接地線施工等費用，不包含在本產品的價格中)

安全注意事項及 緊急處理方法

為了避免觸電、受傷、漏水、故障等...

注意

**運轉前先打開水龍頭，
檢查是否有漏水**
(以免因連接不良而
引起漏水)
運轉後務必關閉水龍頭。

**不在運轉中拆下
排水過濾網 (P. 32)**
(以免大量的水溢出)
● 拆下前，務必進行「脫水」運轉。

避免以下事項

- 關上門蓋時不要夾住衣物。
(不在衣物置於門蓋邊緣的
狀態下關閉門蓋，以免漏
水或機器故障、衣物破裂)
* 請勿在衣物置於門蓋邊
緣上的狀態下關閉門蓋
- 不在洗衣槽內放入 50 °C 以上的熱水，
不連接熱水供應設備。
(以免因塑膠零件變形或損傷而引起觸電或漏電)
- 使用本機附屬的新水管組，不再使用舊
水管組。
- 不使用本機烘乾發泡橡膠(發泡乳膠)、
浴帽、防水纖維、內襯使用橡膠的用品
及衣物，以及以發泡橡膠製成的乳膠枕
頭等。以免乾衣時破損而損傷本機。
- 底面的開口部不要被地毯等物品堵住。
- 請勿將製品傾斜或倒立搬運，以免零件
損壞，發生危險。
- 電器不得安裝在可鎖住的門、可滑動的
門或背後有門鎖的後面，在此情形下，
會限制住乾衣機完全打開。

特別注意事項

使用前請詳閱說明書，正確地操作及使用並且定期保養
及點檢，若有異常或故障時，請即刻通知 Panasonic
服務站人員前往處理，避免造成故障損害的擴大。

使用注意事項

請先檢查
設置狀態！

有漏水或排水異常等問
題時，請聯絡您購買的
「Panasonic」經銷商或
施工業者。

為了防止火災、觸電

● 不設置在浴室等濕氣多的場所或風雨所及的地方。
(以免因漏電引發火災或觸電)



- 保養
(不可直接沖水)
- 陽台
(被風雨淋濕)
- 浴室
(溼氣重)
- 電源插頭或電源線不可加工、勉強彎曲、扭曲凹折、
拉扯、放置重物、捆束、靠近發熱源。
- 不直接拉扯電源線拔插頭。
- 不以濡溼的手拔電源插頭。
- 長期間不使用洗衣機或進行保養時，
請務必拔掉電源插頭。

為了防止機體故障、破損

- 當機體沾到洗劑或柔軟劑時，
請立即以擰乾的毛巾等擦拭。
(以免印刷的字體剝落、金屬腐
蝕、尤其濃縮液體洗劑可能會
損傷樹脂部位)
- 不在預約時使用粉末肥皂、
蘇打粉或液態皂。(以免堵
塞造成漏水)
- 請勿攀爬到機體上方，運轉
時請勿在上方放置物品。(以免因變形或振動而掉落)
- 防水性的罩布與衣物不要「洗衣」、「洗清」、「脫水」。
(以免因強烈振動或翻倒而引起受傷、機體或周圍物
品損壞、洗滌物損傷、漏水等)
- 雨衣、睡袋、桑拿服、
滑雪衣、潛水衣、汽車等外罩、
尿布褲

其他注意事項

- 設置在屋內時，乾衣中要充分保持空氣流通。
(以免凝結水滴)
- 不靠近收音機或電視機等。(以免出現雜音、擾亂影像)

請勿覆蓋排氣口

(以免乾燥時間變長)




對於使用井水的用戶

依水質

- 會有異物混入或產生黑黴菌，而導致漏水或故障。


各部位名稱 / 附屬配件

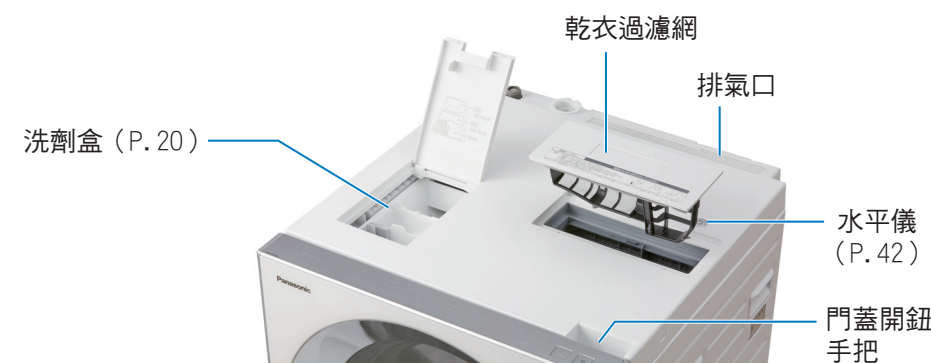

排水過濾網蓋的開法




● 門蓋難以打開時
打開洗衣槽的門蓋，用手觸碰蓋子上
部的凹槽即可打開。

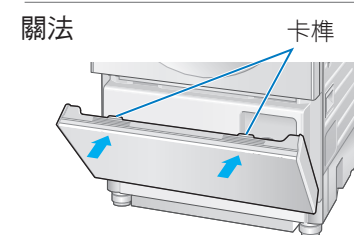


請按住箭頭部分(卡榫位置)確
實關緊。

● 排水過濾網蓋脫落時，請依下述
說明安裝。(為了安全而容易脫
落的構造)

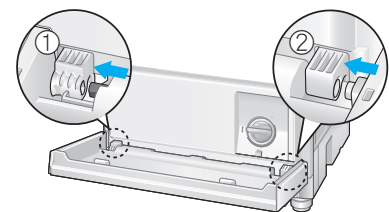

附屬配件

(參照安裝說明書)

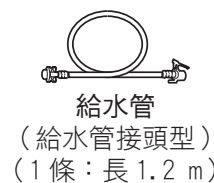

給水管
(給水管接頭型)
(1 條：長 1.2 m)



給水管
(歐洲式螺絲型)
(1 條：長 1.5 m)



排水管
(1 條：伸縮式)



給水管接頭
(1 個：與給水管成對)



蓋子 (2 片)



扳手 (1 個)
(扳手於搬家等
情形時會需要)



螺絲 (2 個)




蓋子 (1 個)

觸控面板


操作／顯示窗（觸控面板）

在此為了說明，將所有的顯示燈皆亮燈。

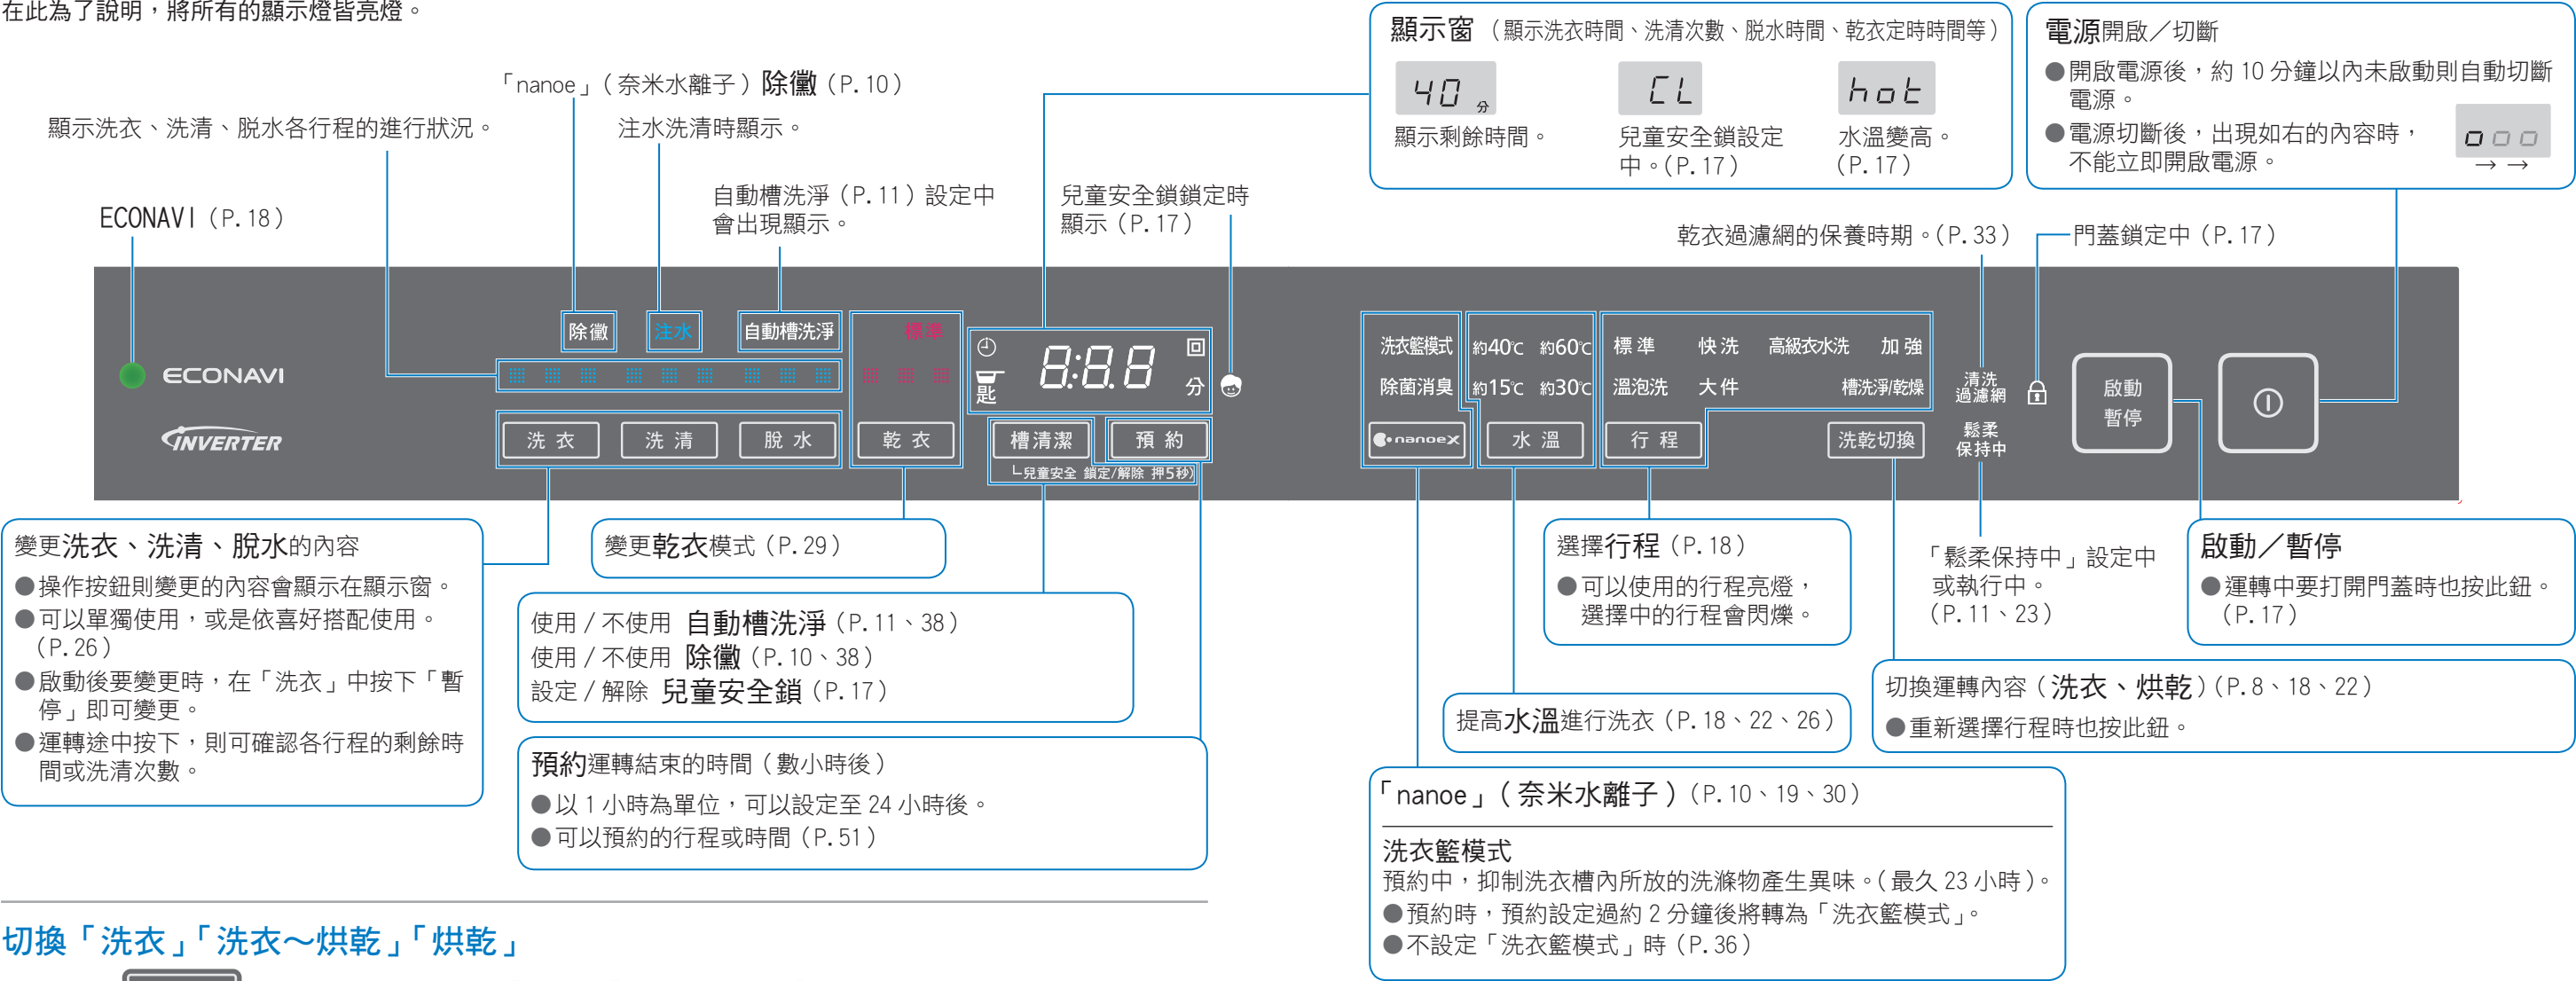

切換「洗衣」「洗衣～烘乾」「烘乾」

■ 按下 **洗乾切換** 即可切換運轉內容(「洗衣」「洗衣～烘乾」「烘乾」)

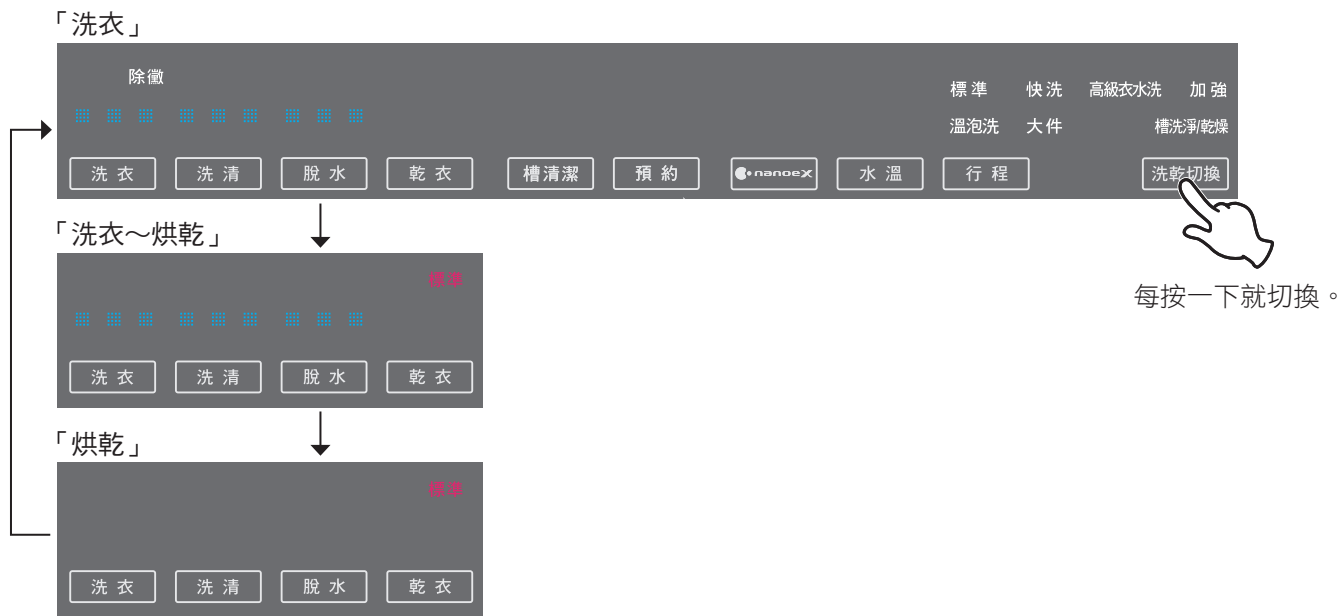

觸控面板的使用方法

輕輕觸擊(按)按鈕以操作。

小提醒

- 有水、洗劑、柔軟劑沾附時，請切斷電源並立即用擰乾的毛巾等擦拭。(以免造成錯誤運轉)
- 請勿用尖銳物(指甲、針、原子筆等)按面板。

通知


- 帶著橡皮手套等時無法操作。

為防止故障、破損、異常動作

- 當機體(特別是門蓋和操作面板)沾到洗劑或柔軟劑時，應立即以擰乾的毛巾等擦拭(以免印刷的字體剝落、塑膠零件損傷或金屬腐蝕、異常動作)
特別是濃縮液體洗劑沾附在塑膠零件時，塑膠零件可能會破裂，請注意。
門蓋的轉軸部(金屬部)若有洗劑等沾附，可能會造成金屬的腐蝕，請注意。
- 運轉時，不在上方放置物品(以免因振動而掉落)
即使在關機狀態，也請避免籃子等碰觸到給水管(以免給水管變形)
- 不要設置在靠近電視、收音機等家電產品附近(以免擾亂影像、出現雜音)

洗衣流程


※1 個別洗衣時 (P. 26)
※2 購買時的預設值沒有設定。
※3 脫水最後進行蓬鬆運轉。

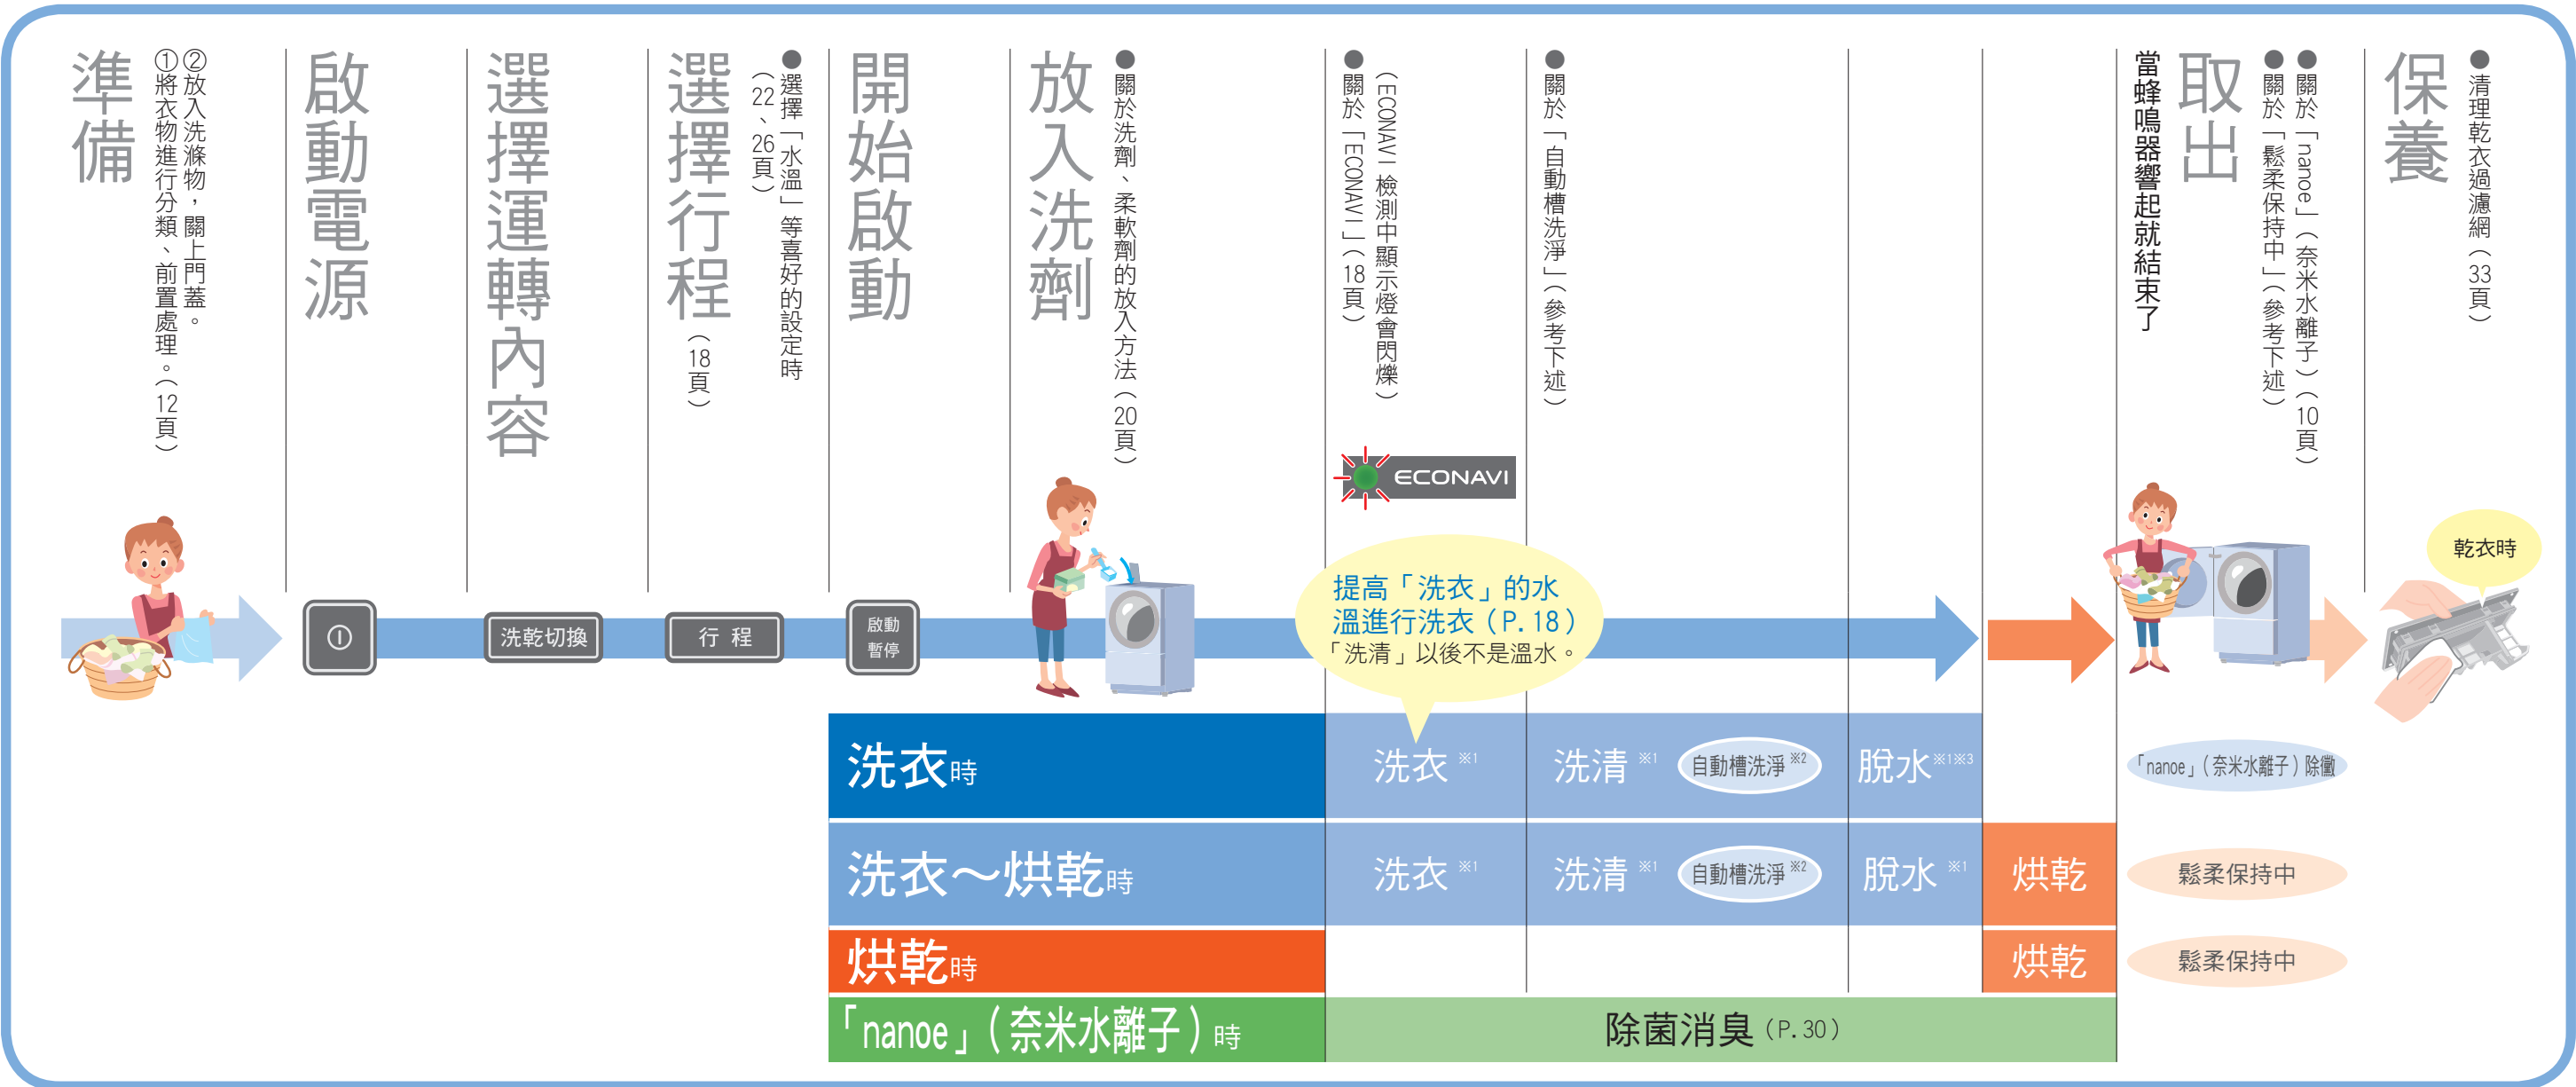

「nanoe」(奈米水離子)除菌

洗衣結束後的洗衣槽是容易滋生黑黴菌的狀態，在這時使用「nanoe」(奈米水離子)，能有效抑制黑黴菌生成。

- 通知
- 下列情況時「除菌」無法使用。
 - 「洗衣～烘乾」「烘乾」、不包含脫水的「洗衣」時
 - 無法只運轉「除菌」。
- 想要設定為不使用「除菌」(P. 38)

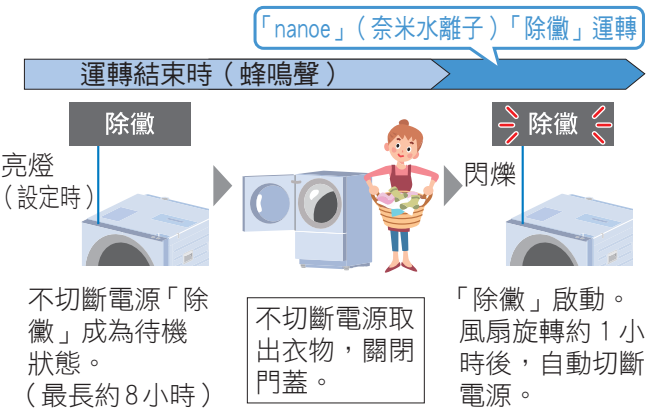

鬆柔保持中

烘乾結束後至取出衣物前，為了防止衣物因放置產生皺褶，洗衣槽每5分鐘會迴轉40秒鐘。(持續約2小時)

- 通知
- 使用預約時，預約設定的時間約2小時後為止會進行「鬆柔保持中」運轉。
 - 「大件」行程無法進行「鬆柔保持中」運轉。
 - 「鬆柔保持中」運轉途中也可以取出衣物。(在運轉途中要取出衣物時，請按 ①)。
- 想要設定為不使用「鬆柔保持中」(P. 38)

自動槽洗淨

利用洗清中高速旋轉的水勢，自動將附著在洗衣槽的洗劑殘渣等沖洗掉，以抑制黑黴菌生成。

- 「自動槽洗淨」運轉
- 洗衣 洗清 脫水 烘乾
- 購買時的預設值，設定為不使用「自動槽洗淨」。(要設定為使用→P. 38)
 - 自動槽洗淨在「標準」「快洗」行程中，水溫為常溫(P. 18)或「約15℃」「洗清」2次以上時才可使用。

洗滌物的確認與準備

不可洗滌、烘乾的物品



皮革、毛皮製品
(以免變形)



絲綢、人造絲、
人造棉製品
(混紡製品)
(以免變色、
變形)




使用棉、海綿、亮珠
等的坐墊
或背墊、枕頭類
(以免損傷、故障)



防水性的罩布或衣
物
(以免損傷、故障)



內裡或底部是氨基甲酸
酯、橡膠製、大型或厚
的地墊類、地毯罩
(以免損傷、故障)

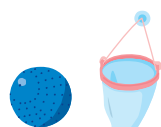

市售的洗衣輔助用具，有放入堅
固芯材的洗衣網等
(以免因熱而變形、破損、損傷衣
物、造成故障)



有放入堅固芯材的帽子
(以免損傷、故障)

其他...

- 衣物之外(紙尿布等)
- 容易變形的衣物(夾克外套、領帶、連身洋裝等)
- 有做過皺褶、壓紋加工的物品
- 毛織在內的物品(天鵝絨等)


不可烘乾的物品




有上漿處理過的物品
(以免乾衣過濾網阻
塞)



有刺繡、蕾絲、新合成纖維
(超極細纖維)
(以免變形)



踏墊類、沾有寵物毛
的物品
(以免乾衣路徑被線屑阻塞
而損傷、故障)

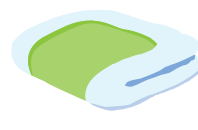


棉被、窗簾
(以免損傷、故障)
・洗滌窗簾請遵循處
理標示圖。



緊身褲、絲襪
(以免損傷、變形)




羊毛織品
(以免縮水、掉毛)

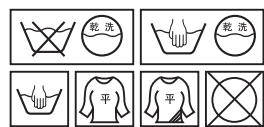

有以上任一項標記的物品
(以免損傷)

污垢嚴重的要進行前置處理

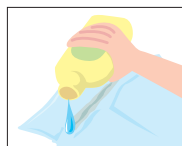

衣領、袖口的污垢
→抹上衣領、袖口專用洗劑。



汗漬
→抹上汗漬專用洗劑或含氧系液體漂白
劑。(血液、紅茶、果汁等汗漬，可
用清水先洗過)



泥汗
→抹上局部汗垢專用洗劑或沐浴用肥皂，搓
揉清洗。

為了避免變黑或染色

滾筒式洗衣機的用水量較少，因此污垢或染料的濃度會變濃，可能
有衣物變黑或染色明顯的情形。

請注意下列事項

- 新色彩圖案或容易褪色的衣物、嚴重
髒污的衣物要個別洗滌。
(褪色的染料移轉到白色物品，
會導致變黑)
- 「標準(約 40 °C)」標準(約 60 °C)」
「溫泡洗(約 40 °C)」行程時特別容易染色，
請務必確認衣物的處理標示圖。(P. 16)
- 放入適量洗劑。(P. 21)
(洗劑太少時，污垢會再附著而造成變黑)
- 勿放入過多柔軟劑。
(柔軟劑殘留在衣物，會造成變黑)
特別是搭配液體洗劑使用時可能明顯變黑。
(若介意，請使用粉末洗劑。)



■ 是否會褪色的確認方法

用浸泡在液體中性洗劑
等的白布等，在不顯眼
處擦搓。
→若白布有顏色附著，
請個別洗滌。




■ 變黑、染色時 (P. 40)



為了防止因烘乾造成的皺褶或縮水

請注意下列事項

- 選擇配合衣物的乾衣模式。
(P. 29)
- 減少一次乾衣量。
到此為止
(3 kg 以下)
- 乾衣途中(半乾狀態)取出，吊
掛晾乾。
- 除去脫水皺褶後再烘乾。
- 化纖(人造纖維)等易乾衣物，
在乾衣結束後須盡早取出。

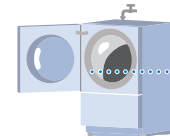

■ 會因烘乾而縮水的衣物

- 有些衣物只因為泡水、洗衣乾衣就會縮水。
(因布料加工時的張力藉由洗滌而恢復原
狀)
- 有些衣物會因烘乾加上機械力，進而縮水
更嚴重。
 - ・棉或麻等的編織品
 - ・內衣
 - ・T恤
 - ・POLO 衫
 - ・運動衣
 - ・連褲襪
 - ・襪子



■ 介意縮水時 (P. 40)


為了防止衣物損傷、排水不良或故障



容易起毛的
衣物內外翻面。



用毛刷清除寵物毛、頭
髮、沙礫等。

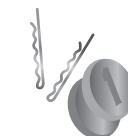

取下金屬片、硬幣
等。




扣上鈕扣。
拉上拉鍊。



繩子等綁起來。

細緻的內衣褲、配件類等要放進洗衣網

- 洗衣時，細緻的內衣褲、配件類等，務必放進洗衣網。
(這些以外不用放入洗衣網)
 - ・絲襪或內衣(有鋼圈內衣請放進市售的「內衣專用洗衣網」)
 - ・有蕾絲的衣物或女用內襯衣
 - ・襪子、手帕等

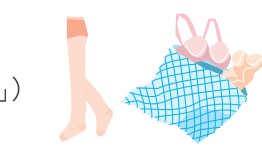

(拉鍊、鈕扣等金屬零
件要事先收進袋子裡)

■ 乾衣時

- 不可放在洗衣網內烘乾。
(以免局部未乾和皺褶)

洗滌物的確認與準備 (續)

大件行程 (毛毯／棉被)

可洗滌的物品、可烘乾的物品


●請勿洗滌沒有處理標示圖的衣物、防水性的床單或被套等。

只可進行洗衣的物品		可進行洗衣～烘乾的物品
化纖 100% / 綿 100% ●3 kg 以下的毛毯		化纖 100% ●3 kg 以下的毛毯
化纖 100% / 綿 100% ●超過 3 kg, 4.2 kg 以下的毛毯		化纖 100% ●內綿 1 kg 以下的棉被
化纖 100% ●內綿 1 kg 以下的棉被		化纖 100% ●3 kg 以下的毛毯


不可進行洗衣～烘乾的物品	
毛毯	棉被
●毛 100% 的毛毯 ●毛長 10 mm 以上的長絨毛 (以免損傷質感) ●電毯 (含外蓋)	●雙人尺寸以上 ●羽絨棉被 (以免羽絨掉落阻塞路徑而造成機體故障)

毛毯、棉被的放入方法

1 摺疊毛毯、棉被

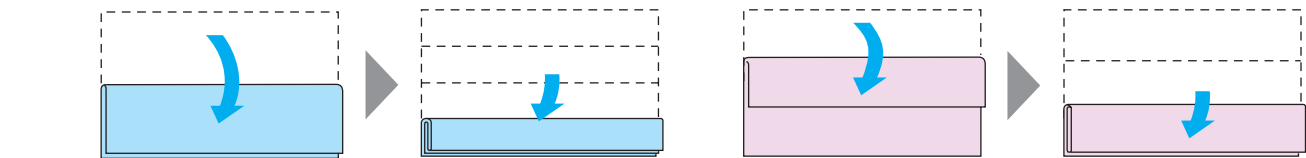

2 放入毛毯、棉被

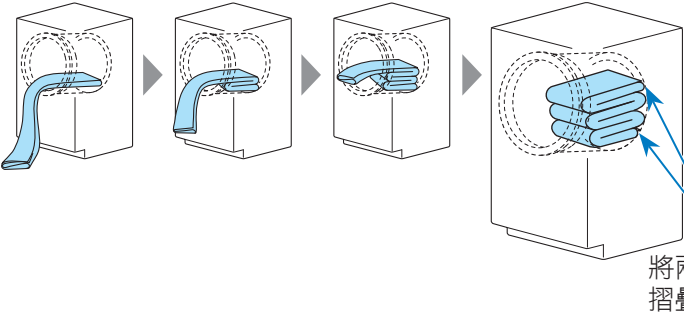

小提醒

- 毛毯或棉被請務必一次只洗 1 條。
- 請勿進行下列事項。
(以免接觸機體造成毛毯等破損或振動變大)
 - ・不扭曲或整團放入毛毯或棉被。(以免脫水不良)
 - ・請勿只進行「脫水」的運轉。
 - ・絕對不使用「大件網」。(無法脫水)

毛毯 (超過 3 kg, 4.2 kg 以下) 或棉被需要毛毯遮蓋！

- 請務必使用毛毯遮蓋，以免毛毯、棉被損傷，或機體故障。(此情況造成的故障，是保證對象外。)
- 乾衣時不使用。(以免因受熱變形)

■毛毯遮蓋的安裝方法


1 放入毛毯、棉被，將毛毯遮蓋由下方摺圓放入



2 讓毛毯遮蓋的上側變形、塞入



3 確認有完全放入洗衣槽內

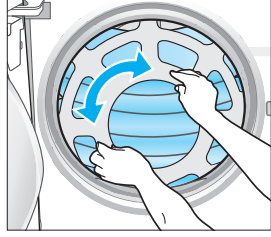

- 將手放在毛毯遮蓋上，確認洗衣槽能順利轉動

■拆下方法

將毛毯遮蓋往下方移動，再從上側拿出。

高級衣水洗行程


以下將說明讓洗衣槽緩慢轉動、溫和水洗細緻衣物等。
(與使用溶劑的乾洗方式不同)

可洗滌的物品

●有其中任一標示的細緻衣物等
(例) 西裝褲、女襯衫、羊毛衣等
●有些衣物即使有上述標示仍然無法洗滌。(P. 12)

衣物的放入方法

平放層疊
(重量標準)
毛衣 (混紡): 約 300 g
女襯衫 (混紡): 約 200 g

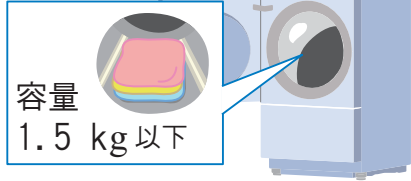

小提醒

- 請勿洗滌沒有處理標示圖的衣物、材質不明的衣物、會褪色的衣物。
- 下列衣物請進行前置處理。
 - 百褶裙 用縫線固定
 - 顏色較深的鈕扣用保鮮膜包裹
- 衣領、袖口等的皮脂污垢、灰塵、汙污，可先抹上不含螢光劑的洗劑，再用柔軟刷毛的毛刷輕輕刷去污垢。
- 只洗滌 1 件毛衣等衣物時，請多加放入 1 ~ 2 條浴巾。(為使脫水時達到平衡)

衣物的晾乾方法

- 容易出現皺褶的襯衫、女襯衫、休閒褲等，使用衣架晾乾
(編織品不用衣架吊掛晾乾)
- 編織品等吊掛晾乾
配合肩寬捲上毛巾
- 織目較大的編織品等，平放晾乾
請使用平放晾乾專用的網子。

整理地更乾淨漂亮...

- 淡色或白色的衣物、毛、尼龍
→日蔭下晾乾
 - 編織品、新合纖等
→用手心輕拍、舒展皺褶，整理衣物外觀形狀後再晾乾。
- 衣物縮水時 (P. 40)

洗滌物的確認與準備 (續)

標準 (約 40 °C) / 溫泡洗 (約 40 °C) / 標準 (約 60 °C) 行程

標準 (約 40 °C)

去除皮脂污垢，抑制異味。

可洗滌的物品

日常的洗滌物：容量 4.5 kg 以下

溫泡洗 (約 40 °C)

使用約 2 倍量的洗劑，以約 40 °C 的溫水浸泡約 6 小時再洗衣，以去除深滲的泛黃。

可洗滌的物品

日常的洗滌物：容量 2 kg 以下



標準 (約 60 °C)

可以對內衣等白色衣物除菌。


可洗滌的物品

內衣等白色衣物：容量 2 kg 以下



■ 確認洗滌物時的注意點

- 因容易損傷衣物、引起褪色等，請確認衣物的處理標示圖。
- 指定為手洗或不能水洗的衣物，請勿洗滌。
- 不能接受有皺褶的衣物，請勿洗滌。
- 有水溫上限的衣物，洗滌時不可超過水溫上限。

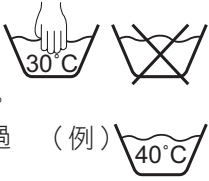

「標準 (約 40 °C)」 「溫泡洗 (約 40 °C)」 行程時

- 會褪色的衣物，請個別洗滌。



「溫泡洗 (約 40 °C)」 行程時

- 使用漂白劑或含有漂白劑的洗劑時，請遵循下列事項。
 - 附帶有金屬類（拉鍊、鈕扣、扣鉤等零件）的衣物，請勿洗滌（以免變色）
 - 有色衣物和白色衣物分開洗滌

「標準 (約 60 °C)」 行程時

- 下列衣物也不能洗滌。
 - 有色衣物
 - 襯衫等有襯布的物品
 - 使用橡膠材質具伸縮性的物品
 - 有印花圖案的物品



洗滌重量的標準 (每 1 件的重量標準)

500 g	● 床單 (棉 100%) ● 睡衣上衣和下身 (棉 100%)
400 g	● 裙子 (化纖)
300 g	● 浴巾 (棉 100%)
200 g	● 襯衫 (混紡)
150 g	● 長袖內衣 (棉 100%)
50 g	● 襪子 (混紡) ● 男內褲 (棉 100%)

• 重量視材質等因素而異。

門蓋鎖定

運轉中想要打開門蓋時



< 想要打開門蓋時 >

- 運轉中按下  則洗衣槽會停止迴轉，並發出「喀擦」聲響解除鎖定。洗衣槽迴轉中門蓋不會打開。

- 在「鬆柔保持中」運轉中或送風運轉中打開門蓋時，請按 。

■ 水溫高的時候門蓋會被鎖定

即使暫停顯示窗也會顯示 **hot**，門蓋無法打開。

- 想要立刻打開門蓋時...
切斷電源 → 啟動電源 → 運轉「脫水」(P. 26)
(為了使洗衣槽內的水溫下降有可能開始注水)



運轉中或預約中、
「洗衣籃模式」運轉中，
門蓋將被鎖定 ，
不能打開。



通知

- 若洗衣時打開門蓋，泡沫可能會潑灑出來，請用毛巾等盛接。
(水滴也可能從門蓋內側滴落)
- 若設定了兒童安全鎖，則即使沒有運轉，門蓋也不會打開。
- 請不要拔掉電源插頭。即使電源切斷，也無法解除鎖定。

設定兒童安全鎖時

為了防止兒童發生事故，而將門蓋設定成即使運轉結束或切斷電源仍無法被打開。

■ 設定方法

1  關上門蓋，
啟動電源

2  按 5 秒以上

發出「嗶」聲響，即設定完成。
(  亮燈，顯示 **CL**)

- 解除時也以相同步驟操作→發出「嗶嗶」聲響，  的顯示消除。

通知

- 設定為兒童安全鎖時，每次啟動電源會出現約 5 秒鐘 **CL** 的顯示。

選擇行程

●會進行 ECONAVI（參考下述）。

配合洗滌物和污垢狀態選擇 請確認衣物的處理標示圖。 (以免損傷、破洞)		運轉內容			行程	水溫 ※ ¹	容量上限		追加的設定		乾衣 模式
		洗衣	洗衣 ↗ 烘乾	烘乾			洗衣	洗衣 ↗ 烘乾 烘乾	預約		
平常的衣物	日常的洗衣	●	●	●	標準 (P. 22)	常溫 約 15 °C	10.5 kg	6 kg	●	標準 定時	
	去除皮脂污垢 抑制異臭	●	●	—	標準 (P. 26)	約 40 °C	4.5 kg	4.5 kg	●	標準 定時	
	內衣或床單等地除菌 (限白色衣物)	●	●	—	標準 (P. 26)	約 60 °C	2 kg	2 kg	●	標準 定時	
	快速洗滌	●	●	—	快洗 (P. 22)	常溫 約 15 °C	10.5 kg	6 kg	●	標準 定時	
	徹底除泥汙洗衣	●	●	—	加強 (P. 22)	常溫 約 15 °C	4.5 kg	4.5 kg	●	標準 定時	
	已泛黃衣物的洗衣	●	●	—	溫泡洗 (P. 26)	約 40 °C	2 kg	2 kg	●	標準 定時	
溫柔清洗細緻衣物		●	—	—	高級衣水洗 (P. 24)	常溫 約 15 °C	1.5 kg	—	—	—	
洗滌毛毯或貼身蓋被等		●	●	●	大件 (P. 24)	常溫 約 15 °C	4.2 kg	3 kg	●	標準 定時	
保養	・預防、去除洗衣槽的黑黴菌 (槽洗淨) ・烘乾洗衣槽 (槽乾燥)	●	—	●	槽洗淨／乾燥 (P. 34)	常溫 約 30 °C	—	—	—	標準	
【附著香菸等異味的衣物】 衣物和配件等的除菌除臭		「nanoe」(奈米水離子)			除菌消臭 (筒槽靜止、筒槽迴轉) (P. 30)	—	1 kg		・關於抑制洗衣槽內黑黴菌 的「除黴」(P. 10)		

ECONAVI

判別衣物的量和布質（棉、化纖等）、水溫，以節能與省水的適當時間與水量進行洗衣。

●「洗衣」「洗衣～烘乾」的「標準」「快洗」行程時進行。

● ECONAVI	ECONAVI 的狀態以顯示燈表示。
閃爍	ECONAVI 偵測中
亮燈	ECONAVI 運轉
燈滅	一般運轉
運轉結束後，約 10 分鐘亮燈	已進行 ECONAVI 運轉。

■設定成不進行 ECONAVI 運轉（P. 36）

水溫

設定約 15 °C（P. 22）
冬季等水溫低時，加熱至約 15 °C 進行洗衣。

以溫水（約 40 °C / 約 60 °C）洗衣（P. 26）
可以配合髒汙程度或材質切換水溫。

「nanoe」（奈米水離子）「除菌消臭」

可以進行衣物和配件等的除菌，或附著香菸等異味的衣物等的消臭。
想重新整理換季衣物時也很方便。
(消臭效果的感覺因人而異) (P. 30)

關於機體的乾衣方式

機體利用比室溫為高的熱風乾衣。乾衣後的衣物會變熱，並非故障。
乾衣中會排出潮濕空氣。

小提醒

- 乾衣時及運轉後，請打開窗戶或換氣風扇等充分保持空氣流通。
(以免造成窗戶、牆壁、地板凝結水滴)
- 乾衣時請勿以衣物等覆蓋排氣口。
(以免乾燥時間變長)

通知

- 排氣口排出的風有時感覺冰冷。
- 室溫低或濕度高時，乾衣時間可能變長，或可能無法充分烘乾。

■乾衣模式

- 標準
- 定時（30 分鐘・60 分鐘・90 分鐘・120 分鐘・180 分鐘・240 分鐘）
- 選擇配合衣物的乾衣模式（P. 29）

※1 水溫顯示於「水溫」按鈕的上方。
沒有出現水溫顯示時，表示為「常溫」（自來水的溫度）。


※2 「大件」行程中設「洗衣～烘乾」時，無法定時設定。
※3 「大件」行程中設「烘乾」時。此時的乾衣定時可以由 60 分鐘、100 分鐘、150 分鐘、200 分鐘中選擇。

洗劑與柔軟劑的放入方法




■ 可以使用的洗劑

- 粉末洗劑
- 液體洗劑
- 液體皂

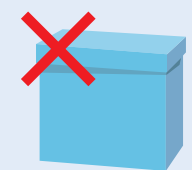

■ 不可使用的洗劑

- 粉末肥皂
(以免因難以溶於水中、容易阻塞，而導致漏水或故障)

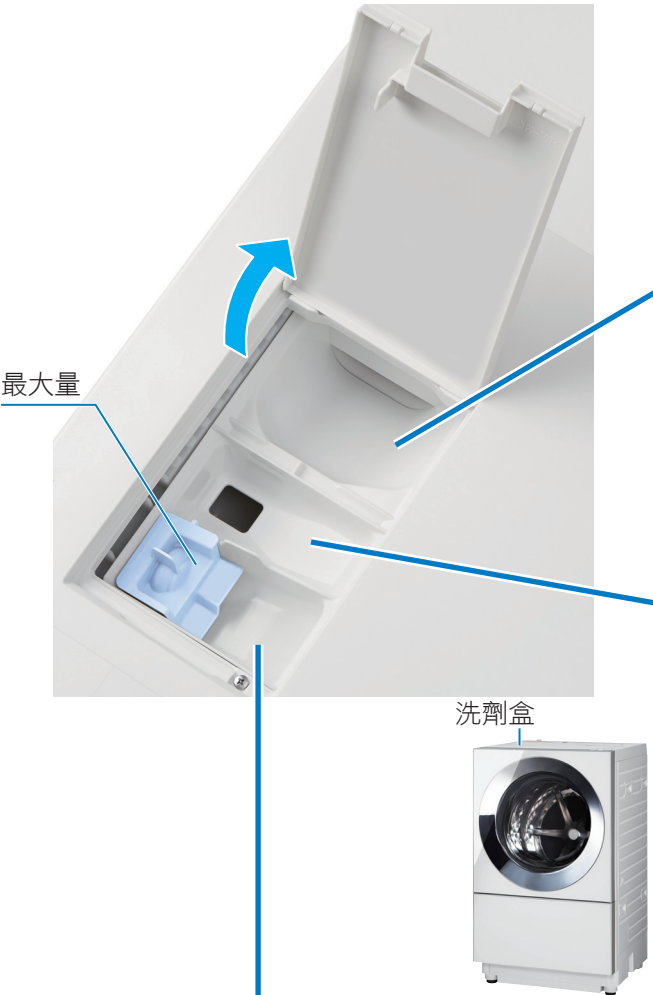

粉末 (合成洗劑/漂白劑)

- 為了防止洗劑殘留，
- 洗劑盒濕了請擦乾。
 - 不易溶解的洗劑，請以水充分溶解後再放入。
 - 凝固結塊的部分請弄碎後再放入。

液體皂

- 因容易凝固，請在溫水中溶解後再放入。
- 預約時不可使用。
(以免堵塞造成漏水)

液體 (合成洗劑/漂白劑)

- 預約時不可使用含氯系漂白劑。
(以免因長時間放置造成金屬腐蝕、故障)
- 含氯系漂白劑不可使用於有色的衣物。
(以免褪色)

請勿倒入手動投入口
(使用方法遵循容器上的記載內容)

- ❌ ● 凝膠球型洗劑 (洗衣球)
● 洗衣芳香顆粒 (洗衣珠) 等
(以免因難以溶於水中、容易阻塞，而導致漏水)



泡沫較多的洗劑，
請減少用量。

大量產生泡沫時，為了消除泡沫而重複注水、排水，會使得運轉時間變長，以及可能會由排水口或乾衣過濾網溢出泡沫或水。

小提醒

- 請勿使用粉末肥皂和蘇打粉。
(以免因不易溶解，造成阻塞漏水、故障)
- 忘記放入洗劑而洗衣槽裡已經充滿水時，請在洗劑盒中放入洗劑，並以約 1 杯水將洗劑沖入洗衣槽。
(因為沒有能使洗劑流動的注水)

柔軟劑

- 不易流動的請在水中充分溶解後再放入。
(最多至約 100 ml 止)
● 液面不可超過「最大量」的位置。(以免柔軟劑馬上流出，未能達到效果)
- 放入後不可 12 小時以上不使用。(因容易凝固)
- 不可使用已分層或固化的柔軟劑。
(以免洗劑盒有柔軟劑或水殘留)
- 因為是虹吸構造，會殘留些許液體。
(並非異常)



洗劑等的放入時間點



正在放入洗劑的途中開始注水時

→ 請按  暫停，洗劑放入完畢後再次啟動。

小提醒

- 洗劑、漂白劑、柔軟劑請在注水前放入。(注水後放入的話可能會殘留)

用量標準 (洗劑/柔軟劑/漂白劑)

相對於洗衣水量 30 L 洗劑量標示 (匙)	粉末洗劑		液體洗劑			柔軟劑				含氧系液體漂白劑	
	20 g	25 g	10 ml	20 ml	24 ml	4 ml	7 ml	10 ml	20 ml	20 ml	40 ml
1.0	約 49 g	約 61 g	約 24 ml	約 49 ml	約 59 ml	約 11 ml	約 20 ml	約 29 ml	約 55 ml	約 22 ml	約 44 ml
0.8	約 37 g	約 46 g	約 19 ml	約 37 ml	約 44 ml	約 8 ml	約 14 ml	約 20 ml	約 40 ml	約 15 ml	約 30 ml
0.6	約 30 g	約 38 g	約 15 ml	約 30 ml	約 36 ml	約 6 ml	約 10 ml	約 14 ml	約 29 ml	約 13 ml	約 26 ml
0.4	約 20 g	約 25 g	約 10 ml	約 20 ml	約 24 ml	約 5 ml	約 9 ml	約 13 ml	約 26 ml	約 10 ml	約 20 ml
「加強」「溫泡洗 (約 40 °C)」行程時											
1.6	約 74 g	約 92 g	約 38 ml	約 74 ml	約 88 ml	約 8 ml	約 14 ml	約 20 ml	約 40 ml	約 30 ml	約 60 ml
1.2	約 60 g	約 76 g	約 30 ml	約 60 ml	約 72 ml	約 6 ml	約 10 ml	約 14 ml	約 29 ml	約 26 ml	約 52 ml
0.8	約 40 g	約 50 g	約 20 ml	約 40 ml	約 48 ml	約 5 ml	約 9 ml	約 13 ml	約 26 ml	約 20 ml	約 40 ml

- 「高級衣水洗」「大件」行程的洗劑量，請配合洗劑容器上的標示使用。

- 粉末洗劑難以溶解時
● 請在溫水 (30 °C 程度) 中溶解後，直接放入洗衣槽。



為能徹底溶解，可邊攪拌邊一點一點放入

一般洗衣

準備

- ①準備洗滌物
- ②打開水龍頭。
 - 乾衣時，請不要關上水龍頭。
(乾衣結束時會在水封構造內裝水，以防止臭氣逆流)
- ③洗滌物放入洗衣槽，關上門蓋。



1 啟動電源

2 選擇運轉內容

3 行程選擇
「標準」「加強」「快洗」

4 開始啟動

5 配合顯示放入洗劑
(P. 20)

... 當蜂鳴器響起就結束了。
(取出洗滌物)



標準
快洗
加強

行程



洗乾切換

行程




- 購買時，預設為「洗衣」的「標準」行程。

- 選擇「洗衣」「洗衣～烘乾」。(P. 8)
- 可以使用的按鈕會亮燈。
- 只要烘乾時選擇「烘乾」。(P. 28)

- 依所選擇的運轉內容，僅顯示可以使用的行程。

例)「洗衣～烘乾」時



所選的行程 (閃爍)

通知

- 以「洗衣～烘乾」的「標準」「快洗」行程運轉，則下次也為「洗衣～烘乾」。

- 選定行程後，可以追加喜好的設定。

測量洗滌量
(約 15 秒鐘)

顯示所需洗劑量
(約 20 秒鐘)



- 顯示剩餘時間，約 35 秒後開始注水。

通知

- 「洗衣～烘乾」時，當洗劑量的顯示閃爍，即表示放入的衣物過多。雖然仍會繼續運轉，時間會變長且不容易烘乾。

運轉結束後

「洗衣」結束後

「除菌」(P. 10)在洗衣槽內發揮「nanoe」(奈米水離子)的功能，抑制黑黴菌的生成。

- 取出衣物關閉門蓋，則「除菌」開始進行。(約 1 小時)

亮燈：「除菌」設定中
閃爍：「除菌」運轉中

「洗衣～烘乾」結束後

「鬆柔保持中」(P. 11)開始進行，防止衣物皺褶。

閃爍：「鬆柔保持中」運轉中

乾衣運轉已結束。

請盡早取出衣物。

(在運轉途中要取出衣物時，請按 []。)

「加強」行程

- 以洗劑 2 倍量的高濃度洗衣精洗衣。
(洗劑量→P. 21)
- 排掉洗滌中溶解出污垢的洗衣精後，再次注水，多用一點時間徹底洗淨，清除泥汙和皮脂污垢。藉由中途排水，可防止因污垢再附著所造成的變黑。

啟動後想變更

洗衣 洗滌 脫水 的內容時
可以先以 [] 暫停後即可更改。
(「洗衣」結束前為止，可以更改)

水溫 水冰冷時會自動加溫至約 15 °C

- 有可能因設定時間、洗滌量、水溫等因素而無法上升到 15 °C。
- 「約 15 °C」即使切斷電源，設定內容仍會被記憶起來。
- 可以配合髒汙程度或材質切換水溫洗衣。(P. 26)

乾衣 變更乾衣模式


- 顯示窗不顯示(標準)→30分鐘→60分鐘→90分鐘
0分鐘(不乾衣)←240分鐘←180分鐘←120分鐘
- 啟動後無法變更。
- 選擇配合衣物的乾衣模式(P. 29)

預約 可選擇於幾小時後完成

- 啟動約 2 分鐘後，[] 和 [] 以外的顯示皆滅燈。
- 按下預約中，即可確認預約內容。
- 預約啟動約 2 分鐘後將轉為「洗衣籃模式」。
不設定時(P. 36)
- 要預約取消請按「關」切斷電源。
([] 和 [] 的顯示滅燈)
- 以「洗衣～烘乾」預約時，因配合衣物種類和乾燥情形而自動調整時間，可能有比設定的預約時間更早完成乾衣運轉的情形。

小提醒

- 請勿放入過多衣物。
(以免衣類或機體破損)
- 乾衣時，遵守容量上限(約 6 kg)。
(以免皺褶或局部未乾)(P. 18)
- 門蓋注意不要夾住衣類。
(以免漏水或機器故障)

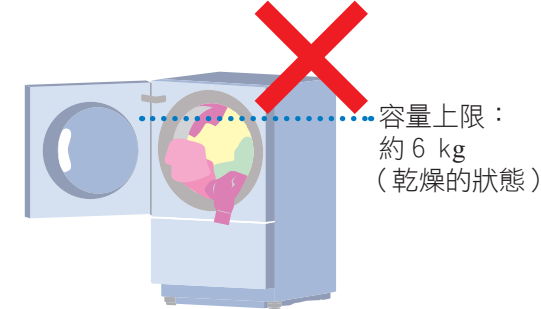

各種洗衣

準備

- ①準備洗滌物
- ②打開水龍頭。
- ③洗滌物放入洗衣槽，關上門蓋。

1 啟動電源 2 選擇運轉內容 3 行程選擇


4 放入洗劑 5 開始啟動

... 當蜂鳴器響起就結束了。
(取出洗滌物)



清洗細緻衣物 高級衣水洗 行程

關於可以洗滌的衣物和放入方法 (P. 15)

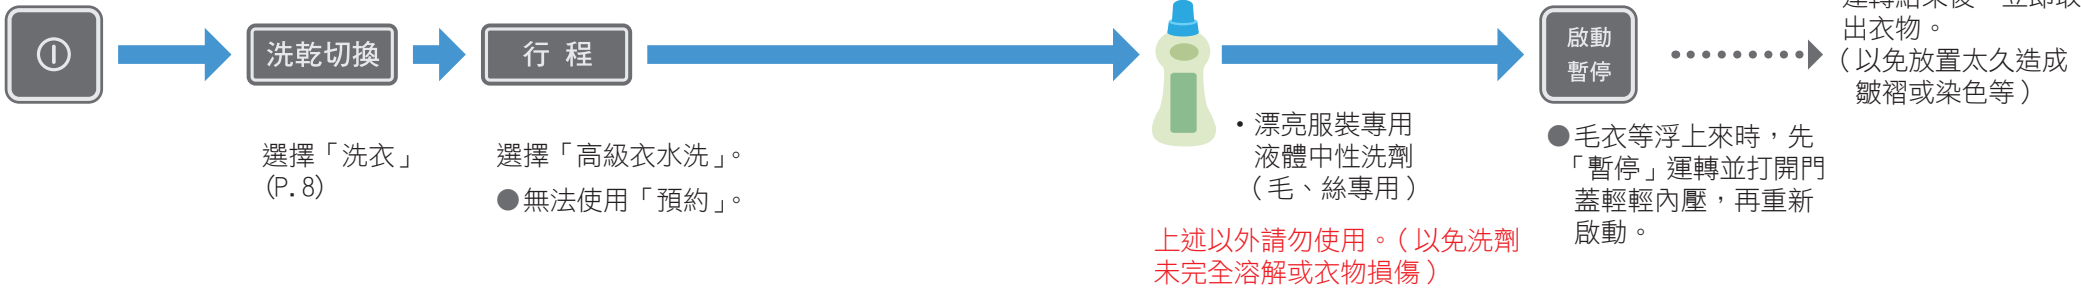

■ 使用量標準	洗劑	柔軟劑	
對水 30 L 的顯示	40 ml	7 ml	10 ml
實際使用量 (約)	20 ml	10 ml	15 ml

小提醒

- 泡沫量多的洗劑，因洗滌不完全，請增加洗滌次數。

通知

- 不可使用漂白劑。

洗滌毛毯 大件 行程

關於可以洗滌的毛毯、棉被和放入方法 (P. 14)



■ 使用量標準	洗劑			柔軟劑	
對水 30 L 的顯示	10 ml	20 ml	24 ml	7 ml	10 ml
實際使用量 (約)	10 ml	20 ml	24 ml	14 ml	20 ml

通知

- 「大件」行程無法進行「鬆柔保持中」運轉。
- 棉被或超過 3 kg 的大件不能烘乾。

各種洗衣 (續)

準備

- ①準備洗滌物
- ②打開水龍頭。
- ③洗滌物放入洗衣槽，關上門蓋。

1 啟動電源

2 選擇運轉內容

3 選擇行程、水溫等

4 開始啟動

5 配合顯示放入洗劑 (P. 20)

...▶ 當蜂鳴器響起就結束了。
(取出洗滌物)



標準
(約 40 °C)


標準
(約 60 °C)

溫泡洗
(約 40 °C)

行程

- 行程、水溫的選擇方法 (P. 18)


關於可以洗滌的衣物 (P. 16)

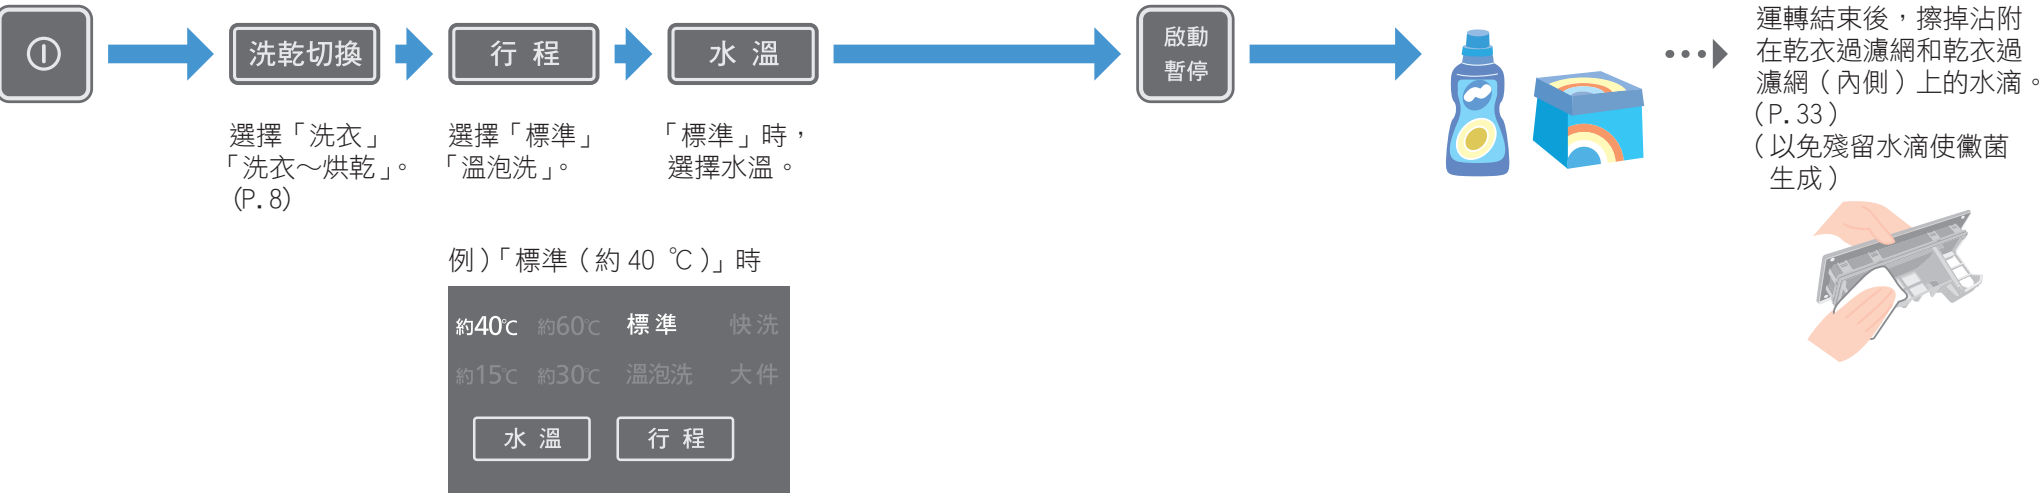

通知

- 顯示時間可能會在偵測過水溫後改變。(P. 43、50)
- 有可能因洗滌量、水溫等因素而無法上升到設定的溫度。
- 「槽洗淨 (約 30 °C)」行程 (P. 34)

運轉結束後，擦掉沾附在乾衣過濾網和乾衣過濾網 (內側) 上的水滴。
(P. 33)
(以免殘留水滴使黴菌生成)

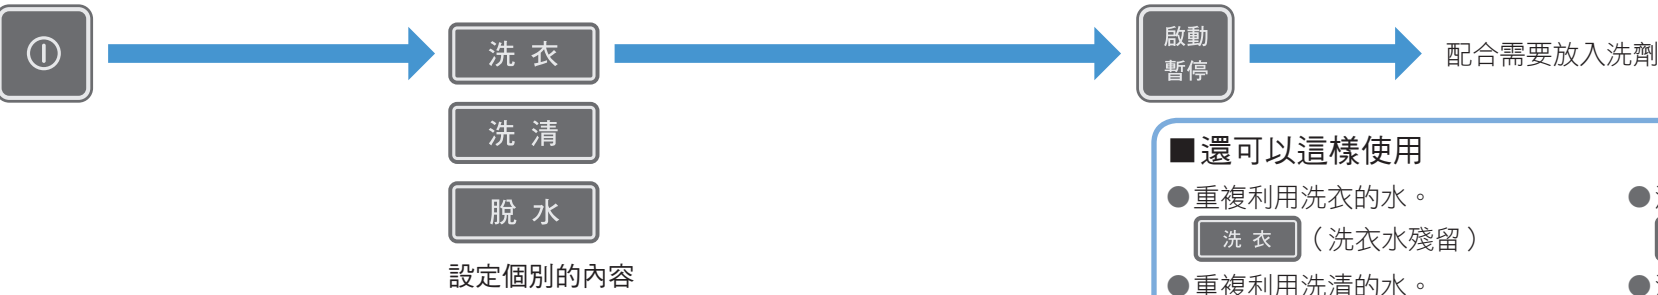

還可以這樣使用

- 重複利用洗衣的水。
洗衣 (洗衣水殘留)
- 重複利用洗清的水。
洗衣 洗清 (洗清水殘留)
- 洗清洗好的衣物。
洗清 (洗清水殘留)
- 洗清洗好的衣物並脫水。
洗清 脫水
- 洗好的衣物脫水，排放洗衣槽內的水 (溫水)。
脫水

通知

- 「脫水」運轉會從排水開始，因此顯示的脫水時間和剩餘時間會有不同。
- 在「洗清」「脫水」中，當洗衣槽內有水時，會從排水開始。沒有水時，會從「脫水」開始。
- 選定「脫水」時，會進行「除黴」。

個別洗衣
洗衣 /
洗清 /
脫水

乾衣


準備

- ①準備洗滌物。
- ②打開水龍頭。
(乾衣結束時會在水封構造內裝水，以防止異臭逆流)
- ③洗滌物放入洗衣槽，關上門蓋。



通知

- 無法進行烘乾的衣物→(P.12)
- 為了防止因烘乾造成的皺褶或縮水(P.13)

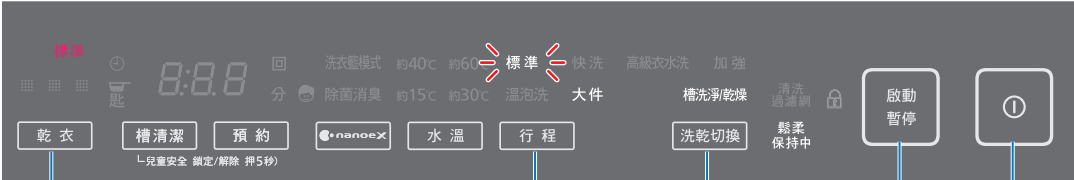

- 4 乾衣
- 3 行程
- 2 洗乾切換
- 5 啟動/暫停
- 1 蜂鳴器

1 啟動電源

2 選擇運轉內容

3 行程選擇

4 選擇乾衣模式

5 開始啟動

...▶ 當蜂鳴器響起就結束了。(取出洗滌物)



選擇「烘乾」。(P.8)



所選的行程 (閃爍)

每按一下即會切換一種。(標準或定時)
顯示窗不顯示 (標準) → 30分鐘 → 60分鐘 → 90分鐘
0分鐘 (不乾衣) ← 240分鐘 ← 180分鐘 ← 120分鐘

- 「大件」行程時，請設定定時的時間 (60分鐘、100分鐘、150分鐘、200分鐘)。
- 少量的衣物 (1 kg 以下) 或半乾的衣物，建議使用定時功能。
(使用「標準」方式乾衣，會使運轉時間變長)

●乾衣結束後，自動進行「鬆柔保持中」運轉。(P.11)

●乾衣運轉已結束。請盡早取出衣物。(一打開門蓋，便停止「鬆柔保持中」的運轉)

通知


- 「大件」行程無法進行「鬆柔保持中」運轉。

●請配合目的選擇行程。

●請依照衣物選擇乾衣模式。

充分保持空氣流通！

乾衣時及運轉後，請打開窗戶或換氣風扇等充分保持空氣流通。(以免造成窗戶、牆壁、地板凝結水滴)

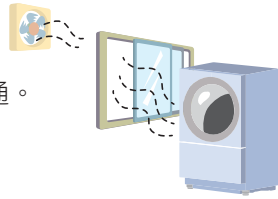

小提醒

- 乾衣時請勿以衣物等覆蓋排氣口。(以免乾燥時間變長)
- 請勿使用乾衣機用柔軟劑片。(以免掉入縫隙而故障)
- 脫水後請甩開再放入。
- 請勿放入容量上限以上的衣物。(可以運轉但會造成乾衣時間會變長、局部未乾、皺褶)(P.18)

通知

- 「高級衣水洗」洗滌的衣物不能乾衣。(細緻衣物的晾乾方法→P.15)

■不介意皺褶的衣物

→「標準」行程 (容量：6 kg 以下)

■半乾毛毯的最終烘乾

→「大件」行程 (容量：3 kg 以下)

- 可進行烘乾的物品
化纖 100% 的織毛毯、邁爾毛毯
- 大件的放入方法 (P.14)



通知

- 超過 3 kg 的大件不能烘乾。
- 即使有標示不可烘乾仍然可以烘乾。(P.14)

小提醒

- 請勿使用毛毯遮蓋。

標準

日常衣物



毛巾



內衣褲等

定時 (30 分鐘・60 分鐘・90 分鐘・120 分鐘・180 分鐘・240 分鐘)

容易出現皺褶的衣物

60 分



乾衣結束後，請立即取出，吊掛晾乾。
(放著不處理會產生皺褶)

- ・襯衫
- ・牛仔褲
- ・床單類
- ・睡衣
- ・棉褲
- ・薄的平織物或細褶織物

想在最後處理皺褶烘乾的半乾衣物

60 分



240 分

使用「nanoe」(奈米水離子)

除菌消臭

外出前或返家後的衣物、換季的時候等

可以進行衣物和配件等的除菌，或附著香菸等異味的衣物等的消臭。

- 容量：1 kg 以下
- 所需時間：約 35 分鐘

●用於乾的衣物的行程。
不是進行洗衣或乾衣的行程。

小提醒

- 乾衣過濾網未安裝或有污垢堆積時請勿使用。
(以免減低效果)
→乾衣過濾網的保養 (P. 33)

通知

- 無法去除污垢。
- 無法清除汗或皮脂的異味。(因無法清除污垢)
- 隨異味的種類、強度、衣物的不同，可能有異味殘留。
建議使用洗衣或乾洗。
- 不可使用洗劑、漂白劑、柔軟劑等。
- 「nanoe」(奈米水離子)的 Q&A (P. 39)

使用「nanoe」(奈米水離子)來除菌、除臭、抑制黴菌等，以保養衣物或洗衣槽。

- 「nanoe」(奈米水離子)是被水包覆的細顆粒離子。本產品搭載了產生「nanoe」(奈米水離子) 10 倍量的 OH 自由基※的「nanoe X」(奈米水離子)。
- ※ OH 自由基，是具有對菌類或花粉等物質能產生抑制效果的高反應成分。

準備

- ①把乾的衣物放入洗衣槽。
- 請擦掉洗衣槽的水滴。
(若呈濡溼狀態，將不會有任何效果)
 - 放入容量以上的衣物，會使效果減低。
 - 「筒槽靜止」時，請盡量把衣物攤開，舒展皺褶後再放入。
- ②關上門蓋。



1 啟動電源



- 無法使用「預約」。

2 選擇「除菌消臭」



- 目前設定為「筒槽靜止」。



筒槽靜止

- 若要設定為「筒槽迴轉」，按 nanoeX 5 秒以上直至顯示窗的顯示改變。



筒槽迴轉

3 開始啟動... 當蜂鳴器響起就結束了

- 立即取出衣物。
(放著不處理會產生皺褶)



通知

- 「烘乾」運轉後，為降低洗衣槽內的溫度，運轉時間可能會拉長約 10 分鐘。

可以使用「除菌消臭」的衣物等

- 可使用於所有布製品。
○：可以使用
×：不可以使用

- 毛巾、內衣褲、裙子、褲子、POLO 衫、寵物用品等



- 「筒槽靜止」的效果不顯著時，請選擇「筒槽迴轉」。

隨著洗衣槽的迴轉可能損傷或變形的衣物

- 細緻材質 (絲綢品、毛織品、刺繡、蕾絲)
- 會變形的物品 (布偶、靠墊、帽子、夾克外套、連身洋裝、有放入芯材的物品)
- 含有堅固材質的物品 (鞋子、拖鞋、室內鞋、玩具、皮革製品、裝有堅固配件的衣物等)
- 1 kg 以下的踏墊類 (背面為聚氨酯、橡膠材質)



高級品、大件品等

- 皮毛等高級品、和服等 (有可能產生皺摺、損壞質感)
- 床單等大型物品 (沒有效果)
- 油污附著的物品
- 寵物等生物



筒槽迴轉
筒槽靜止

○	×	×
○	○	×

洗劑盒

弄髒時

水洗

- 污垢放著不管會使污垢乾硬，造成柔軟劑難以流動，而生成黴菌。


1 取下洗劑盒

握著突起部上提。



2 拆下蓋子，清潔洗劑盒的盒內、蓋子的內側和盒內 (P. 45)

蓋子

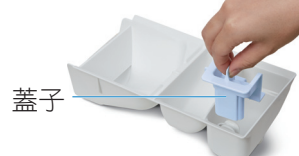

- 機體內側的髒汙，也請擦拭乾淨。

機體、門蓋邊緣

弄髒時

以柔軟的布擦拭


- 若門蓋邊緣周圍內側有線屑、水滴或異物附著，請擦拭乾淨。(以免漏水或產生異味)
- 若門蓋邊緣孔洞部有線屑等雜物附著，請清除乾淨。

嚴重的污垢

- 用廚房用中性洗劑擦拭清除。



■ 打開方法

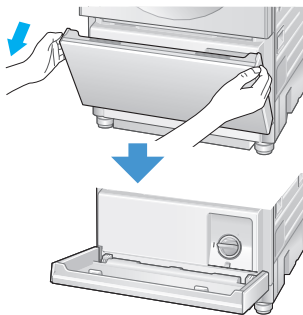

- 排水過濾網蓋鬆脫時 (安裝方法→ P. 7)

排水過濾網

約每週 1 次

清除碎屑

1 進行「脫水」運轉 (P. 26) (排掉洗衣槽內的水)

2 啟動電源，準備好毛巾等，將「手把」的尖端慢慢旋轉至「●」

- 蜂鳴器響起時不可拆下 (以免大量的水溢出)



3 確認沒有多餘的水流出，拉出來

排水過濾網



4 清除碎屑



- 橡膠墊圈 (2 個) 鬆脫時，務必裝回原來位置。(以免造成漏水)

■ 排水過濾網的安裝方法

- ① 「□」和「●」對準 ② 徹底轉緊直到「□」和「▶」對準為止。



小提醒

- 請勿在鬆脫的狀態下使用。(「U18」會顯示，無法運轉)



注意

洗衣槽內的水 (溫水) 會大量溢出。

不可在運轉時拆下。

拆下前，務必進行「脫水」運轉 (P. 26)。

小提醒

- 請勿使用清潔劑、稀釋劑、汽油、酒精、煤油等。
- 當機體 (特別是門蓋和觸控面板) 沾到洗劑或柔軟劑時，應立即以擰乾的毛巾等擦拭。(以免印字剝落、塑膠零件損傷、金屬腐蝕、錯誤動作)
特別是濃縮液體洗劑沾附在塑膠零件時，塑膠零件可能會破裂，請注意。門蓋的轉軸部 (金屬部) 若有洗劑等沾附，可能會造成金屬的腐蝕，請注意。

乾衣過濾網

「乾衣」時

使用溫水「洗衣」時

「清洗過濾網」閃爍時

「U04」顯示時

清除碎屑

- 使用溫水 (P. 26) 「洗衣」後，要擦掉水滴。

「清洗過濾網」的顯示，是通知乾衣過濾網上已有一定程度的棉屑附著。(運轉結束後，打開門蓋則蜂鳴聲響起) 有可能只運轉 1 次也出現閃爍，並非故障。

1 拆下乾衣過濾網 (不可在運轉時拆下)



- 取出乾衣過濾網後，不要水洗機體側或放物品進去。

2 清除棉屑，以擰乾的毛巾等擦拭乾淨

- 不要用力摩擦。(以免過濾網破損)



- 網孔阻塞時，以溫水徹底洗淨再充分晾乾。


3 也清除乾衣過濾網 (內側) 的碎屑

乾衣過濾網 (內側)



- 清除棉屑，再以擰乾的毛巾等擦拭乾淨。

■ 「U04」顯示時，拆下乾衣過濾網 (內側) 水洗

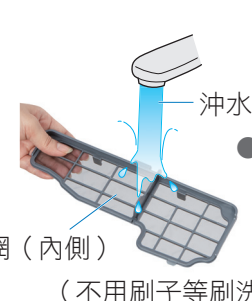

(不用刷子等刷洗)


拆下方法



安裝方法



① 插進去



4 安裝乾衣過濾網 (整個完全放進去)

小提醒

- 未安裝乾衣過濾網時請勿運轉。(以免未能充分乾燥或灰塵飛揚)

洗衣槽

準備

打開水龍頭。
(烘乾的「槽乾燥」行程時不打開)
●請勿放入衣物。

1 啟動
電源

2 選擇
運轉
內容

3 選擇「槽洗
淨／乾燥」

4 開始
啟動

5 當注水結束
後先暫停，
將漂白劑等直
接放入洗衣槽

6 關上門蓋
開始啟動



乾燥 (約每週 1 次)



洗乾切換

選擇「烘乾」。
(P. 8)

行程

選擇「槽洗淨／乾燥」。



●約 1 小時送風，
同時洗衣槽迴轉。

●當蜂鳴器響起就結束了

為了預防

以衣物用的含氯系
漂白劑清洗
(約每月 1 次)

黑黴菌和異味

若產生

當洗滌物沾有棕色、
黑色污垢時

以洗衣槽清
潔劑清洗



洗乾切換

選擇「洗衣」。
(P. 8)

行程

選擇「槽洗
淨／乾燥」。

使用溫水時

水溫

選擇
「約 30 °C」。



●開始注水。

預防

衣物用
含氯系漂白劑
(約 200 ml)



通知

●廚房用的含氯系漂白劑、含氧系漂白劑、
洗劑因泡沫量多，途中會排水可能造成無
法得到充分的效果。

黑黴菌
若產生
洗衣槽
清潔劑



●浸泡洗衣、
洗滌、脫水

●耗時約 11 小時。
(「約 30 °C」時耗時
約 3 小時)


小提醒

- 市售的含界面活性劑洗衣槽清潔劑，因泡沫量多，途中會排水可能造成無法得到充分的效果。本公司的洗衣槽清潔劑（另售）可向經銷商購買。(P. 53)
- 利用洗衣槽清潔劑清洗時，請保持空氣流通，並戴上橡膠手套。(有刺激性氣味)

更改設定

●即使切斷電源，更改後的設定內容仍會被記憶起來。



■開始設定前

- 1  啟動電源
- 2  選擇「洗衣」
(P.8)
- 3  選擇
「槽洗淨／乾燥」
- 4  按 3 秒以上
嗶嗶聲響起，顯示窗出現
「1:03」的顯示。
- 5  選擇想設定的項目


- 1:03 調節「脫水啟動」。
- 2:01 設定成不進行 ECONAVI 運轉。
- 3:02 更改「標準」行程的洗清次數。
- 4:00 抑制衣物沾黏在洗衣槽。
- 5:00 延長乾衣時間
- 6:00 抑制脫水旋轉數
- 7:01 不設定「洗衣籃模式」
- 「:03」等的數字隨設定狀況而不同。



更改設定
更方便使用

脫水啟動 調節	6 選擇步驟 5 的 1:03， 以  調節脫水的 啟動	1:01 抑制脫水時的振動與音量 (脫水時間可能會延長) 1:02 1:03 (購買時) 1:04 順利啟動脫水 (振動與音量大) 1:05	●振動或音量的調節狀態會依衣物的種類、分量、偏載而有差異。
不進行 ECONAVI 運轉 設定	6 選擇步驟 5 的 2:01， 以  選擇設定	2:00 不進行 ECONAVI 運轉 2:01 進行 ECONAVI 運轉 (購買時)	
「標準」「快洗」行程的 洗清次數 更改為 1 次	6 選擇步驟 5 的 3:02， 以  設定洗清次數	3:01 1 次 3:02 2 次 (購買時)	●若設定為「1 次」，將不進行自動槽洗淨運轉。
洗衣結束後，抑制 衣物沾黏在洗衣槽	6 選擇步驟 5 的 4:00， 以  設定防止沾黏	4:00 不進行防止沾黏 (購買時) 4:01 進行防止沾黏	●設定後，運轉時間會延長約 5 分鐘。
延長乾衣時間	6 選擇步驟 5 的 5:00， 以  設定乾衣時間	5:00 不延長乾衣時間 (購買時) 5:01 延長乾衣時間	●設定延長，會比乾衣模式的「標準」乾衣時間延長約 45 分鐘。
抑制脫水旋轉 數 (抑制振動或音量)	6 選擇步驟 5 的 6:00， 以  調節脫水的旋 轉數	6:00 關 (購買時) 6:01 開 抑制旋轉數	●設定「開」後，運轉時間會延長。
不設定 「洗衣籃模式」	6 選擇步驟 5 的 7:01， 以  設定「洗衣籃 模式」	7:00 不設定「洗衣籃模式」 7:01 已設定「洗衣籃模式」(購買時)	

7 按 

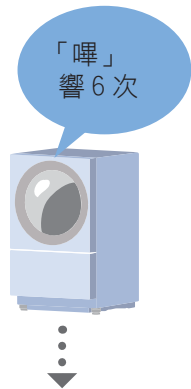

設定結束
(電源會切斷)

●恢復時也以相同步驟設定。

有需要時

更改設定（續）

其他的設定更改	
消除運轉結束時的蜂鳴器聲 購買時預設值：開	在電源「關」的狀態下， 按住  同時按  達 3 秒以上 （發出「嗶嗶」聲響，即設定完成） ●恢復時也以相同步驟設定。（發出「嗶嗶嗶嗶」聲響，即設定完成）
乾衣結束後的鬆柔保持中 設定為不進行運轉（P. 11） 購買時預設值：開	在電源「關」的狀態下， 按住  同時按  達 3 秒以上 （發出「嗶嗶」聲響，即設定完成） 通知 ●即使設定成不使用「鬆柔保持中」，為使洗衣槽內冷卻，乾衣結束後會送風最久約 2 小時。（運轉時間視室溫和乾衣過濾網的網孔阻塞情形而異） • 送風運轉中「鬆柔保持中」將會閃爍。 • 在運轉途中要取出衣物時，請按  切斷電源。 ●恢復時也以相同步驟設定。（發出「嗶嗶嗶嗶」聲響，即設定完成）
自動槽洗淨 進行運轉（P. 11） 購買時預設值：關 ●洗清次數更改為「1 次」時（P. 36），不能設定。請將洗清次數恢復為「2 次」。	在電源「開」的狀態下， ■設定／解除方法 按  選擇 除黴 自動槽洗淨 ：設定（亮燈） 除黴 自動槽洗淨 ：解除（燈滅） 「洗衣」時 除黴 自動槽洗淨 進行「除黴」／不進行「自動槽洗淨」（購買時） 除黴 自動槽洗淨 進行「除黴」／進行「自動槽洗淨」 除黴 自動槽洗淨 不進行「除黴」／進行「自動槽洗淨」 除黴 自動槽洗淨 不進行「除黴」／不進行「自動槽洗淨」 「洗衣～烘乾」時 自動槽洗淨 不進行運轉（購買時） 自動槽洗淨 進行運轉


ECONAVI / 「nanoe」（奈米水離子）Q&A

Q. 問題	A. 回答
ECONAVI	任何行程皆可使用嗎？ 可進行 ECONAVI 運轉的，只有「標準」「快洗」行程的「洗衣」「洗衣～烘乾」而已。 什麼情況下 ECONAVI 無法正常偵測？ • 運轉暫停時。 • 洗衣時間、洗清次數、脫水時間等個別更改時。 • 在洗衣槽內裝水運轉時。 隨運轉條件、設置環境、水管水壓的變化等，有可能無法正常偵測。（不會影響運轉）
「nanoe」（奈米水離子）	對身體無害嗎？ 生成「nanoe」（奈米水離子）時會產生微量的臭氧。此臭氧與森林等自然狀態中存在的臭氧量大約相同，不會對人體造成影響。 「除黴」需要每次都使用嗎？ 建議每次都使用。洗衣結束後的洗衣槽是容易滋生黑黴菌的狀態，在這時使用「nanoe」（奈米水離子），能有效抑制黑黴菌生成。 不使用「除黴」的設定該如何進行？ 想要設定為不使用「除黴」（P. 38） 「洗衣籃模式」是什麼？ 在預約等待中，可抑制放進筒槽裡的洗滌物的味道。 不使用「洗衣籃模式」的設定該如何進行？ 請參照不設定「洗衣籃模式」（P. 36）。 生成「nanoe」（奈米水離子）的條件為何？ • 洗衣槽內溫度：約 5℃～約 35℃（露點溫度：約 2℃以上） • 洗衣槽內濕度：約 30%～85% 為何「洗衣～烘乾」「烘乾」不能設定「除黴」呢？ 因進行「烘乾」運轉，濕氣已去除不易生成黑黴菌，故不需要設定。 途中可以打開門蓋嗎？ 可以，但效果有可能減低。 為何「nanoe」（奈米水離子）的效果好像漸漸消失了？ 乾衣過濾網有碎屑累積時，「nanoe」（奈米水離子）的效果會減低，請在每次乾衣後進行保養。（P. 33） 不需要使用水嗎？ 利用空氣中的水分生成「nanoe」（奈米水離子）。「nanoe」（奈米水離子）運轉時不注水。

有需要時

對洗滌成品感到疑慮時

遇到這種情況時	讓洗滌成品完善的秘訣
介意變黑、泛黃、染色、發出異味	●請使用適量的洗劑。(P. 21) (洗劑太少，會使已掉落的污垢再次附著，致使衣物變黑或發臭) ●請使用適量的柔軟劑。(P. 21) (柔軟劑過多，會殘留在衣物致使衣物變黑) 特別是搭配液體洗劑使用時，可能明顯變黑。介意時，請使用粉末洗劑。 ●容易褪色的物品(新的有色衣物等、污垢嚴重的衣物)，請個別洗滌。(P. 13) ●介意泛黃時，建議利用「溫泡洗」行程洗衣。(P. 16、26) ●因自來水的鐵鏽、洗劑的殘留、染色等因素，可能有乾衣後衣物泛黃的情形。(看起來像燒焦) ●因日曬等造成的變色無法處理。 嚴重變黑、染色、發出異味時... →請在約 40 °C 的溫水中放入洗劑附屬匙 2 匙的洗劑，並讓洗劑充分溶解，然後讓衣物浸泡一夜再洗。 →即使如此仍未脫落時，請將衣物浸泡在溶解漂白劑的液體中約 2 小時。 白色物品請使用含氯系漂白劑，有色物品請使用含氧系漂白劑。(遵循漂白劑的說明書) 洗劑液 白色物品 有色物品 含氯系漂白劑 含氧系漂白劑 
洗滌物損傷	●女用內襯衣等細緻衣物，請放入洗衣網後再洗滌。(P. 13) ●化纖(運動服、刷毛布料等)容易乾，且摩擦可能會造成損傷，因此脫水時間可縮短。 ●洗滌毛毯(超過 3 kg、4.2 kg 以下)或棉被時，請務必使用毛毯遮蓋。(P. 15) 毛毯遮蓋 (另售：P. 53) 
縮水	●有些衣物因材質、織法、厚度、形態等因素，不適合使用洗衣或乾衣。 •在洗衣、乾衣之前，請充分確認處理標示圖、材質標示等。 ●即使是棉或麻的纖維，編織品或織目較大的質料等，仍可能因乾衣而縮水。 - 也請和日曬晾乾合併使用。 •使用定時乾衣，在半乾的狀態下取出，立刻吊著晾乾。 •吊掛晾乾至幾乎乾了時取下，再以「烘乾」運轉完全乾衣。 ●化纖的纖維可能會因乾衣時的熱而縮水。 當棉製品因乾衣而縮水時 →充分浸溼衣物再拉開的話，縮水狀態將可以恢復到一定程度。 以「高級衣水洗」行程洗衣的衣物縮水時 →①在熨台將衣物拉開至該有的尺寸用針固定， ②熨斗不直接與衣物接觸，而在衣物上方充分放出蒸氣， ③放置直至衣物乾了為止。 不可漂白 不可熨斗 不可乾洗 不可乾洗 不可漂白 不可熨斗 不可乾洗 不可乾洗 

遇到這種情況時	讓洗滌成品完善的秘訣
因乾衣嚴重產生皺褶、質感改變	●有些衣物因材質、織法、厚度、形態等因素，不適合使用洗衣或乾衣。在洗衣、乾衣之前，請充分確認處理標示圖、材質標示等。(較薄的平織和縐紗材質等很容易出現皺褶) ●稍微減少衣物，能改善洗滌結果。 ●乾衣後請勿放著不理，應立即由洗衣槽取出。 ●加長洗衣時間或增加洗清次數則衣服容易打結，嚴重產生皺摺，故脫水後請一旦取出，將衣物甩開。 棉褲、大型床單等 洗滌結果不理想時， 請在定時「60 分鐘」的乾衣後，半乾的狀態下取出並吊掛晾乾。 
線屑附著	●毛巾等物品容易產生線屑，建議分開洗滌。 ●介意線屑時，請將洗清設定成「注水洗清」，或增加洗清次數。 ●尤其乾衣後線屑容易堆積，請進行保養。 每次都有線屑附著在衣物上時 →請用以下方法清洗洗衣槽，把洗衣槽的線屑清除。 ① 打開水龍頭 ② ① 啟動電源。 ③ 洗乾切換 選擇「洗衣」。 ④ 行程 選擇「槽洗淨／乾燥」。 ⑤ 啟動暫停 開始啟動。 •耗時約 11 小時。「槽洗淨(約 30 °C)」時耗時約 3 小時) 結束後請進行「排水過濾網」的保養。(P. 32)
去汙效果不佳、汙漬無法清除	●汙漬、泥汙等不容易清除的汙垢，請進行前置處理。(P. 12) ●汙垢放著不處理會更難清除。 ●燙髮液等化學變化的汙漬、鐵鏽、黴菌、墨汁、墨水、口紅等，可能無法清除。 ●可因應汙垢狀態，以「標準」行程設定喜好的內容使用。(P. 22)
變得粗硬	滾筒式洗衣機採用拍打式洗衣，因此毛巾等纖維可能倒塌而感到粗硬。  ●沾黏在洗衣槽而變得粗硬時，請設定「防止沾黏」。(P. 36) ●使用柔軟劑，能改善洗滌結果。 ●仍然感到介意時，請運轉至乾燥，或在脫水後定時「60 分鐘」的乾衣後取出吊掛晾乾。 ●衣物的材質、縫製，或洗劑的種類等，也是造成粗硬的因素。請確認各衣物的說明標示。

常見的詢問項目


對聲響有疑慮

下列聲響屬於正常。(並非故障)

■ 停止中轉動洗衣槽時

發出水的聲音

• 是為使脫水時達到平衡，注入洗衣槽的液體的聲音
(並非有水殘留在機體內)

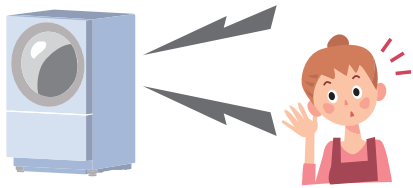


振動很大，發出嘎搭嘎搭的聲音

■ 關於滾筒式洗衣機的振動

- 滾筒式洗衣機和直立式洗衣機不同，它的機體會根據衣物的平衡，在「脫水」啟動時出現暫時性的振動或發出嘎搭嘎搭的聲音，並非異常。
- 根據地板狀態或洗滌物(洗滌物中有牛仔褲或厚的毛巾布床單時，或者只有 1 件運動衫或 1 件刷毛絨時)，可能有振動變大的情形。
→ 介意時，請調節「脫水啟動」。(P. 36)

■ 使脫水順暢的重點

- 不把衣物塞滿洗衣網。
- 不要只洗滌放入洗衣網的衣物。

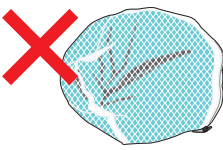

- 毛巾布床單或柔道服要和其他的洗滌物分開洗滌。




■ 請確認設置狀態


若有以下情形，請立刻和您購買的「Panasonic」經銷商聯絡。

- 會搖晃。
- 是否被裝上了運輸用的固定螺栓？(參照安裝說明書)
→ 若沒有卸下螺栓，機體可能會移動，非常危險。

運輸用的固定螺栓 (2 根)

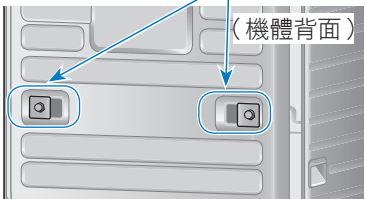


- 是否傾斜設置？
→ 請檢查機體的水平儀。
(只要氣泡有在圓的內側，就是呈水平狀態)

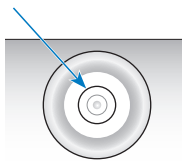

指示燈閃爍 (水溫顯示、剩餘時間)

- 水溫顯示的閃爍...
→ 通知水溫正上升至設定溫度。

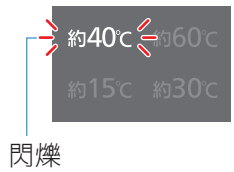

- 「分」的閃爍...
→ 正在偵測水溫。
會因應水溫而自動調整時間，因此顯示的時間可能會和實際的時間不同。



乾衣中的剩餘時間沒有減少、突然減少


■ 顯示時間僅供參考。(和實際的時間有不同)

- 會因應衣物種類和乾燥狀態而自動調整時間，因此顯示的剩餘時間可能會和實際的乾衣時間不同。
- 1 小時以上剩餘時間沒有減少時，可能是因乾衣過濾網的網孔阻塞或脫水時間不夠。
→ 進行乾衣過濾網的保養 (P. 33)



可以洗滌嗎？不可洗滌嗎？

■ 床墊



有上述任一項標示且化纖 100%，或棉 100% 的衣物

→ 可使用「大件」行程洗滌。

- 容量 2 kg 以下的衣物 1 件，請與毛毯相同的步驟洗滌。
- 不能烘乾。(以免縮水)

■ 羽絨外套



有上述任一項標示且無撥水加工的衣物

→ 可使用「高級衣水洗」行程洗滌。

- 請以容量 400 g 以下的衣物 1 件洗滌。
- 不能烘乾。(以免損傷、故障)
- 有 標示或是有撥水加工的衣物，不能清洗也不能烘乾。

■ 蕾絲窗簾



有上述任一項標示的衣物
→ 可使用「高級衣水洗」行程洗滌。

- 請以容量 1.5 kg 以下洗滌。
- 請取下掛勾等。
- 有 標示的，不能洗滌。
(以免加工劑等脫落)

常見的詢問項目（續）


衣物沒有完全乾

■關於機體的乾衣方式

機體利用比室溫為高的熱風乾衣。乾衣後的衣物會變熱，並非故障。
乾衣中會排出潮濕空氣。

小提醒

- 乾衣時及運轉後，請打開窗戶或換氣風扇等充分保持空氣流通。
（以免造成窗戶、牆壁、地板凝結水滴）

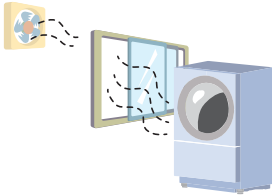

- 乾衣時請勿以衣物等覆蓋排氣口。
（以免乾燥時間變長）



通知

- 排氣口排出的風有時感覺冰冷。
- 室溫低或濕度高時，乾衣時間可能變長，或可能無法充分烘乾。


■乾衣過濾網是否呈現以下狀態？

- 乾衣過濾網上是否有棉屑附著？
→請取下棉屑進行保養。（P. 33）


- 乾衣過濾網的網孔是否阻塞？
（「清洗過濾網」閃爍）
→即使清除棉屑，仍可能有網孔阻塞的情形。



請用溫水徹底洗淨再充分晾乾。
也請清除乾衣過濾網（內側）的棉屑，再以擰乾的毛巾等擦拭乾淨。



網孔阻塞的狀態



網孔未阻塞的狀態

小提醒

- 使用容易出現泡沫的洗劑或洗劑太多而使泡沫過多時，洗衣槽內的泡沫會因脫水旋轉而順勢移動到乾衣過濾網，使過濾網的網孔阻塞或充滿泡沫。
網孔阻塞或充滿泡沫時，請減少洗劑量並觀察情形。

■洗滌的量和狀態？

- 洗滌量是否過多？
→請控制在各行程限定的容量以下。（P. 18）
- 是否有很多不容易乾的衣物（棉類）？
→請定時追加乾衣時間。（P. 29）
- 是否有很多厚衣物（牛仔褲、運動衫、柔道服等）？
→請定時追加乾衣時間。（P. 29）
- 每次都感覺難完全乾衣？
→請設定「延長乾燥時間」。（P. 36）
- 是否放入大量毛巾，進行「洗衣～烘乾」運轉？
→因「脫水」毛巾沾黏在洗衣槽，會不容易乾。請多加入其他衣物（2～3 成左右）一起進行「洗衣～烘乾」運轉。
- 脫水後的衣物，有甩開才放入嗎？
- 是否有把衣物裝進洗衣網？

■設置狀況如何？

（詳情請參閱「安裝說明書」）


- 機體背面是否和牆壁等接觸？
→保持 1 cm 以上的距離
- 是否設置於密閉狹窄的地方？

■其他

- 運轉中途是否有打開門蓋好幾次，或開著門蓋的時間過長？
→開關門蓋請控制在最少次數。
- 「鬆柔保持中」閃爍中表示「烘乾」運轉已結束。
→在「鬆柔保持中」運轉途中要取出衣物時，請按 .

是故障嗎？


- 報修前，請先檢查以下項目。
若出現異常，請立刻和您購買的「Panasonic」經銷商聯絡。

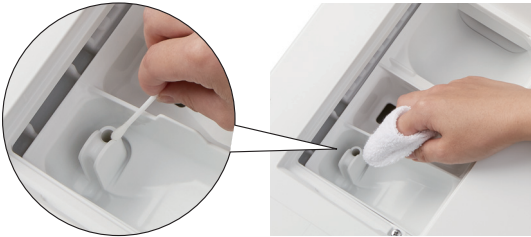遇到這種情況時		請檢查這裡
洗劑	洗劑溶解不完全	●是否把粉末洗劑直接放進洗衣槽或液體洗劑的投入部？ →請務必放進洗劑盒的粉末洗劑投入部。（P. 20） ●依品牌不同，可能會有水溫低時不容易溶解的情形。 →請事先充分溶解後再倒進洗劑盒。 ●洗衣槽內是否已經有水，或者注水結束後才倒入洗劑？ →以約 1 杯的水傾倒進洗劑盒內。 ●洗劑是否結塊，或者在洗劑盒濡濕的狀態下放入洗劑？ ●是否有碎屑堆積在給水過濾網，或出水狀態變差的情形？ →若使用井水等雜質多的水，容易有碎屑堆積，需經常清洗。（P. 48） ●洗劑盒內是否有洗劑、柔軟劑、水殘留？ →請清洗洗劑盒。 →請將水龍頭再開大一點增加注水量。 →依品牌不同，有些柔軟劑難以流動，請先以同量的水充分溶解後再放入投入部。 （依品牌不同，有些柔軟劑加少量水混合會硬化而無法使用） ●「溫泡洗」行程柔軟劑可能有少量殘留，並非異常。 ●洗劑盒上是否沾滿了柔軟劑？ →拆下蓋子，用柔軟的布或棉花棒等清潔洗劑盒的盒內。 
	柔軟劑沒有效果	●是否放入超過「最大量」位置的柔軟劑？（P. 20） →請勿放入超過「最大量」位置。 （因為採用虹吸管構造，會立即流出）
泡沫	泡沫很少	●是否把粉末洗劑直接放進洗衣槽內？ →請務必放進洗劑盒的粉末洗劑投入部。（P. 20） ●可能因洗劑種類（低發泡型的洗劑等）、洗劑量、水質、水溫等因素，而有泡沫很少的情形。 ●洗滌量很多時或污垢嚴重時，會有泡沫變少的情形。
	泡沫很多 （泡沫附著在門蓋內側等）	●可能因洗劑種類（液體中性洗劑等）、洗劑量、水質、水溫、水量、衣物污垢等因素，而有泡沫很多而殘留在門蓋的情形，並非異常。 →可減少洗劑、增加洗清次數，或更改為「注水洗清」。

是故障嗎？（續）



●報修前，請先檢查以下項目。
若出現異常，請立刻和您購買的「Panasonic」經銷商聯絡。

遇到這種情況時		請檢查這裡
洗衣	未注水	●是否有打開水龍頭？ ●自來水、給水管是否結冰？ ●是否在停水中？ ●給水管連接口的過濾網是否有碎屑等堵塞？ →請保養給水過濾網。(P. 48) ●泡沫很多時，注水可能會暫時停止。 ●由於用水量很少，可能有注水卻看不見水的情形。
	運轉過程中注水	●若水量下降，會自動再注水。 ●洗滌物很多時，可能會再注入幾次水。
	運轉過程中排水	●若泡沫太多，會反覆「排水→注水」以去除泡沫。 ●「加強」行程中，在「洗衣」的中途排水，能防止污垢再次附著。 ●使用含介面活性劑的洗衣槽清潔劑等，以「槽洗淨」行程運轉，可能有泡沫變多或中途排水的情形。 ●請勿打開門蓋倒入水或熱水。可能會造成無法儲水，或運轉中排水情形。 ●重新啟動時，可能有少量排水的情形。
洗清、脫水	洗清的水沒有注入	●若選擇「洗清」、「洗清、脫水」，則當洗衣槽內有水時，會從排水開始；沒有水時，會從脫水開始，然後注水。
	在脫水運轉過程中轉變為「洗清」	●若衣物偏向一邊，為自動修正偏向，可能會返回進行「洗清」。
	在脫水運轉過程中沒有進行「脫水」	●為改善洗滌結果，在脫水中途會進行蓬鬆衣物的運轉。 ●「洗衣」的「溫泡洗」標準（約 60 ℃）行程時，為了排除濕氣，在脫水中途會進行送風運轉。並非故障。
	洗滌後的衣物沒有濡溼	●下列情況時，在洗衣後取出衣物，可能薄的化纖材質等衣物已經乾了。 • 運轉「洗衣」的「溫泡洗」標準（約 60 ℃）行程時（因進行送風運轉排除濕氣）
顯示	洗衣時間比顯示時間長	●若衣物偏向一邊，為自動修正偏向，運轉時間會變長。尤其容易出現在衣物太多或太少時。 ●請檢查排水管、排水口。(P. 49「U11」) ●下列情況時泡沫會太多，為了消除泡沫洗衣時間可能會比顯示時間長。 • 洗劑很多時 • 使用容易產生泡沫的洗劑時 • 衣物污垢很少時 →請減少洗劑的使用量。

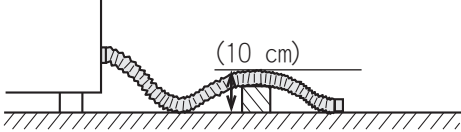遇到這種情況時		請檢查這裡
顯示	全程剩餘時間和各行程剩餘時間的顯示不同	●「溫泡洗」標準（約 60 ℃）行程時，脫水結束後也長時間進行蓬鬆衣物。因此全程剩餘時間的顯示，可能會和按下「脫水」鍵時顯示窗所顯示的脫水行程剩餘時間不同。
	剩餘時間為「0」卻在運轉	●乾衣結束後，會進行為了防止因無立即取出而產生皺摺的「鬆柔保持中」運轉（約 2 小時）。(P. 11) 通知 ●即使設定成不使用「鬆柔保持中」，為使洗衣槽內冷卻，乾衣結束後會送風最久約 2 小時。（「鬆柔保持中」閃爍） • 在送風運轉途中要取出衣物時，請按  切斷電源。
	洗劑量顯示異常	●若洗衣槽內有水，可能無法正確顯示。 ●有放入洗衣網的衣物或濡濕的衣物時，因衣物的平衡關係可能無法正確顯示。 →請重新放入衣物（將衣物鬆開），再次進行運轉。
	沒有顯示洗劑量	●「大件」「高級衣水洗」行程時，洗劑量不會顯示。
機體／乾衣過濾網	無法進行按鍵操作	●啟動後，若在「洗衣」結束前按「暫停」，即可更改「洗衣」、「洗清」、「脫水」的內容。 ●啟動後更改行程或更改「洗清」之後的內容，請重新啟動電源。 ●「除黴」待機時 (P. 10)，無法進行按鍵操作。請重新啟動電源。 ●門蓋開著則無法進行按鍵操作。
	門蓋打不開	●請在電源「開」的時候觀察亮燈顯示，檢查原因。 •  亮燈 運轉中或預約中、「鬆柔保持中」運轉中，或送風運轉中門蓋將被鎖定。 •  亮燈 +  顯示 → 設定成兒童安全鎖的狀態。 •  亮燈 +  顯示 → 水溫高的時候門蓋會被鎖定。 •   亮燈 → 預約設定中。 → 想要解除門蓋鎖定 (P. 17)
	介意發出異味	●購買後一陣子，可能出現短暫的機器味（橡膠或塑膠零件），會隨著使用而淡化。 ●運轉結束後，請立刻取出衣物。 ●請保養門蓋邊緣的內側。(P. 32) ●請用洗衣槽清潔劑清洗洗衣槽。(P. 34) ●若有聞到下水溝的臭味時，請將排水管中途拉高至約 10 cm。 

是故障嗎？（續）

●報修前，請先檢查以下項目。
若出現異常，請立刻和您購買的「Panasonic」經銷商聯絡。

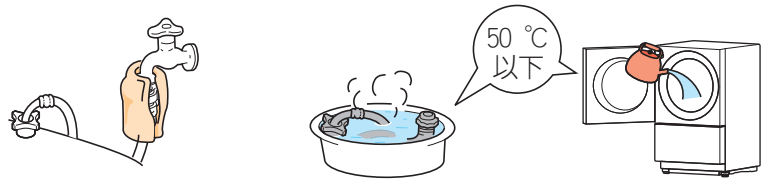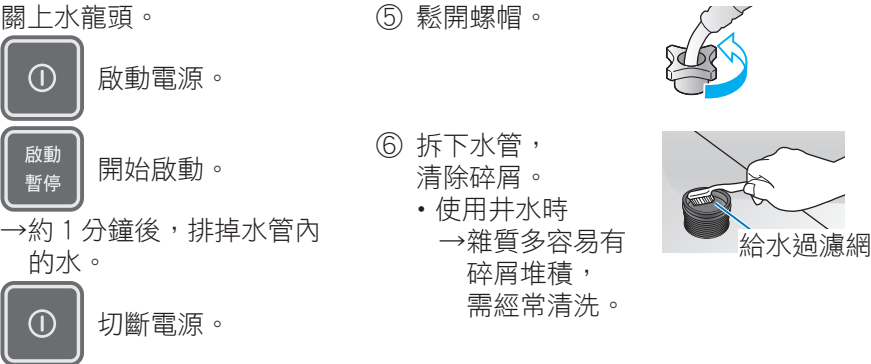遇到這種情況時		請檢查這裡
機體／乾衣過濾網	乾衣過濾網呈濡溼狀態	●因洗衣、乾衣運轉中的水氣，可能有運轉後呈現濡溼的情形，並非異常。請充分晾乾。（以免黴菌生成）
	乾衣過濾網會晃動	●強力關上門蓋時或運轉中，乾衣過濾網可能會晃動，並非異常。
	乾衣後，水滴附著在門蓋、洗衣槽、門蓋邊緣上	●以下情況時，因門蓋結構上的關係，即使衣物乾了仍可能有水滴附著，並非故障。 • 是否是以定時乾衣運轉？ • 是否放入過多衣物或許多厚衣物？ • 乾衣過濾網的網孔是否阻塞？ • 是否把脫水時間切換的太短？ →請擦掉水滴。
其他	停電	●運轉會停止，請啟動電源為「開」再次運轉。（即使復電也不會自動恢復運轉）
	斷路器跳脫	
	地板、牆壁濡濕（凝結）	●乾衣中請充分保持空氣流通。排氣口排出的潮濕風有時會凝結。
	冒出混濁的水	●關水後先拆下給水管，讓混濁的水從水龍頭流出後再裝上給水管洗衣。
	給水管結冰	●請溫熱連接部、給水管、洗衣槽。 ①用熱毛巾包住連接部。②拆下給水管，浸在溫水裡。③在洗衣槽內倒入2～3 L 的溫水。 
	出水狀態變差	●請保養給水過濾網。 ① 關上水龍頭。② 啟動電源。③ 開始啟動。→約1分鐘後，排掉水管內的水。④ 切斷電源。⑤ 鬆開螺帽。⑥ 拆下水管，清除碎屑。→使用井水時→雜質多容易有碎屑堆積，需經常清洗。 

若錯誤顯示出現

■當蜂鳴器響起，且「U」和「數字」交互顯示時，請檢查以下項目。
按下「啟動」鍵，再度運轉。（U04、U18 除外）
●如此還是無法修復時，請拔下電源插頭，向購買的經銷商聯絡。

錯誤顯示	檢查這裡！
U04 乾衣過濾網阻塞	●請關閉電源，取下乾衣過濾網和乾衣過濾網（內側）用水清洗乾淨。（P. 33）
U11 不能排水	●請檢查排水管、排水口。 • 請將排水管倒下。 • 請清理排水過濾網和排水口。 • 中間是否高起 10 cm 以上？ • 是否結冰？ • 是否破損？ • 前端是否浸泡在水中？ • 延長管的長度是否超過 2 m ？ ●檢查過上述事項後仍出現錯誤顯示時，請和「Panasonic」經銷商聯絡。
U12 門蓋鎖定異常	●門蓋沒有關閉。→請關上直到發出「喀擦」聲響。 ●已是關閉時→請打開門蓋後再關閉。 ●門蓋沒有關緊時→請確實按壓門蓋。
U13 無法脫水	●請確認衣物的狀態，關上門蓋。 • 衣物太少。→請多放入 1 ～ 2 條浴巾。 • 衣物太多。→請解開糾結狀態。 • 大件品（毛巾布床單或柔道服等）很多。→請減少大件品。 ●機體是否搖晃、或設置在傾斜的地面？ ●請檢查排水管、排水口。（請參照「U11」的內容） ●調節「脫水啟動」，是否設定為抑制震動、音量的設定？（P. 36）
U14 無法注水	●請檢查注水路徑。 • 請打開水龍頭。 • 給水過濾網是否有碎屑等堵塞？（P. 48） • 自來水、給水管是否結冰？ • 是否在停水中？
U18 排水過濾網安裝不良	●請正確安裝排水過濾網。（P. 32）

■當「H」和「數字」交互顯示時，請檢查以下項目。

H00 請委託檢查、維修	請立即關閉水龍頭。 ●請確認顯示內容（「H」後方的 2 位數字），拔掉電源插頭，向您購買的「Panasonic」經銷商聯絡。
-------------------------	---

有需要時

行程運轉內容

●依衣物種類或衣物偏載，所需時間可能會變長。

行程	運轉內容	容量 (以下)	所需時間 (約) ^{※2}	自動設定時				切換的範圍			
				洗衣	洗清	脫水	乾衣	洗衣	洗清	脫水	乾衣
標準	洗衣	10.5 kg	36 分鐘	14 ～ 15 分鐘 ^{※1}	儲水 2 次	4 分鐘	—	1 ～ 30 分鐘	注水 1 ～ 4 儲水 1 ～ 4	1 ～ 15 分鐘	—
	洗衣～烘乾	6 kg	3 小時～ 7 小時	14 ～ 15 分鐘 ^{※1}	儲水 2 次	13 分鐘	標準			3 ～ 15 分鐘	標準 定時
	烘乾	6 kg	2 小時～ 7 小時 35 分鐘	—	—	—	標準	—	—	—	
快洗	洗衣	10.5 kg	30 分鐘	8 ～ 9 分鐘 ^{※1}	儲水 2 次	4 分鐘	—	1 ～ 30 分鐘	注水 1 ～ 4 儲水 1 ～ 4	1 ～ 15 分鐘	—
	洗衣～烘乾	6 kg	2 小時 55 分鐘～ 6 小時 55 分鐘	8 ～ 9 分鐘 ^{※1}	儲水 2 次	13 分鐘	標準			3 ～ 15 分鐘	標準 定時
標準 (約 40 ℃)	洗衣	4.5 kg	1 小時 8 分鐘	30 ～ 95 分鐘 ^{※3}	儲水 2 次	4 分鐘	—	50 分鐘 (不可更改)	注水 1 ～ 4 儲水 1 ～ 4	1 ～ 15 分鐘	—
	洗衣～烘乾	4.5 kg	3 小時 20 分鐘～ 5 小時 53 分鐘	30 ～ 95 分鐘 ^{※3}	儲水 2 次	13 分鐘	標準			3 ～ 15 分鐘	標準 定時
標準 (約 60 ℃)	洗衣	2 kg	1 小時 59 分鐘	60 ～ 115 分鐘 ^{※3}	儲水 2 次	4 分鐘	—	1 小時 20 分鐘 (不可更改)	注水 1 ～ 4 儲水 1 ～ 4	1 ～ 15 分鐘	—
	洗衣～烘乾	2 kg	4 小時 2 分鐘～ 5 小時 7 分鐘	60 ～ 115 分鐘 ^{※3}	儲水 2 次	13 分鐘	標準			3 ～ 15 分鐘	標準 定時
加強	洗衣	4.5 kg	1 小時 30 分鐘	1 小時 3 分鐘	注水 2 次	5 分鐘	—	1 小時 3 分鐘 (不可更改)	注水 1 ～ 4 儲水 1 ～ 4	1 ～ 15 分鐘	—
	洗衣～烘乾	4.5 kg	3 小時 54 分鐘～ 6 小時 12 分鐘	1 小時 3 分鐘	注水 2 次	13 分鐘	標準			3 ～ 15 分鐘	標準 定時
溫泡洗 (約 40 ℃)	洗衣	2 kg	6 小時 59 分鐘	6 小時	注水 3 次	4 分鐘	—	6 小時 (不可更改)	注水 1 ～ 4 儲水 1 ～ 4	1 ～ 15 分鐘	—
	洗衣～烘乾	2 kg	8 小時 58 分鐘～ 9 小時 53 分鐘	6 小時	注水 3 次	13 分鐘	標準			3 ～ 15 分鐘	標準 定時
高級衣水洗	洗衣	1.5 kg	38 分鐘	13 分鐘	注水 3 次	2 分鐘	—	1 ～ 20 分鐘	注水 1 ～ 4	1 ～ 3 分鐘	—
大件	洗衣	4.2 kg	1 小時 23 分鐘	13 分鐘	注水 3 次	3 分鐘	—	1 ～ 30 分鐘	注水 1 ～ 4	1 ～ 15 分鐘	—
	洗衣～烘乾	3 kg	5 小時 56 分鐘	13 分鐘	注水 3 次	11 分鐘	標準			10 ～ 15 分鐘	標準
	烘乾	3 kg	—	—	—	—	定時 (60 ～ 200 分鐘)	—	—	—	定時
槽洗淨／乾燥	洗衣	—	10 小時 40 分鐘	10 小時	注水 4 次	3 分鐘	—	※1			
	烘乾	—	60 分鐘	—	—	—	標準				
槽洗淨 (約 30 ℃)	洗衣	—	3 小時	2 小時 20 分鐘	注水 4 次	3 分鐘	—	※2			

※1 會因應容量自動設定洗衣時間。(以「標準」「快洗」行程 ECONAVI 運轉時，洗衣時間會因洗衣時的水溫而改變。)
※2 設定為「約 15 ℃」時，所需時間最多延長約 20 分鐘。
※3 洗衣時間會因水溫而改變。

預約運轉的設定範圍		
運轉內容	行程	設定範圍
洗衣	標準 (約 40 ℃) 標準 (約 60 ℃)	3 ～ 24 小時後
	溫泡洗	8 ～ 24 小時後
	上述以外的行程	2 ～ 24 小時後
洗衣～烘乾	標準 快洗	9 ～ 24 小時後
	加強 標準 (約 40 ℃) 標準 (約 60 ℃) 大件	8 ～ 24 小時後
	溫泡洗	12 ～ 24 小時後

●「高級衣水洗」「槽洗淨／乾燥」「槽洗淨 (約 30 ℃)」「烘乾」和「除菌消臭」時，不能設定預約。

關於時間

- 乾衣的所需時間是室溫 20 ℃、濕度 65% 時的情形時。運轉時間可能因室溫和濕度而延長。
- 「洗衣」、「脫水」行程的運轉顯示時間，和實際的運轉時間不同。
- 所需時間包含給水時間 (標準給水量每分鐘 15 L)、排水時間。依自來水水壓、排水條件、洗滌量和種類等，時間可能會延長。
- 若切換行程運轉內容，會和記載的所需時間不同。

通知

- 「洗衣～烘乾」時，在「脫水」0 分鐘 (燈滅) ～ 2 分鐘內無法選擇。
- 「注水洗清」，是指儲水後重複地注水和排水，一邊換水一邊沖洗。
- 「儲水洗清」，是指儲水後沖洗。

規格

規 格	
額 定 電 壓	交流 110 V
額 定 頻 率	60 Hz
最 大 消 耗 電 功 率	洗衣時：1190 W
自 來 水 水 壓	0.03 ～ 1 MPa
外 形 尺 寸	寬 600× 深 665× 高 998 (mm)
產 品 重 量	73 kg
最 大 洗 衣 量	10.5 kg (乾燥衣物)
最 大 溫 水 洗 衣 量	4.5 kg (乾燥衣物)
最 大 脫 水 量	10.5 kg (乾燥衣物)
最 大 乾 衣 量	6.0 kg (乾燥衣物)
標 準 水 量	41 L
標 準 用 水 量	洗衣時：96 L
運 轉 音 量 (約)	洗衣時：32 dB / 脫水時：42 dB / 乾衣時：46 dB

■限用物質含有情況標示

設備名稱：洗衣乾衣機 Equipment name		型號（型式）： Type designation (Type) NA-D106X2				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
門蓋組及外殼組件／ Lid U, Body U	○	○	○	○	○	○
不鏽鋼滾筒及金屬部件／ Tub U, Metal parts	○	○	○	○	○	○
塑膠部件及配件 Plastic parts, Attachments	○	○	○	○	○	○
馬達及驅動組件 Motor, Mechanism U	—	○	○	○	○	○
電路板及電裝零件／ Control units, Electrical equipment parts	—	○	○	○	○	○
電源線及內部配線／ Power cord, Lead wire U	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

廢電器處理方法

根據環保署的規定，四機一腦（電冰箱、洗衣機、電視機、冷氣機、電腦）於廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。
當您的舊洗衣機要廢棄時，請依下列方式處理

- 1. 當購買新洗衣機時，汰換之舊洗衣機可委由經銷商運回處理。
- 2. 請洽行政院環保署資源回收管理基金管理委員會。

免費服務專線 0800-085-717（0800- 您幫我 - 清一清）。
請勿自行隨意丟棄，以免造成環境污染，謝謝合作！

服務保證除外事項

■一般家庭用以外使用場所或目的時：
理髮院、美容院、療養院、醫院等等每日使用回數比一般家庭多之場所時，雖然製品在保證期間內，但原則上維修時亦須酌收服務費用。

長期使用時，製品之點檢確認

製品是否有右列之症狀

- 電源線或插頭組異常發燙（熱）
- 燒焦或發臭等異味，運轉時異常的振動或異音。
- 脫水無法正常停止。
- 漏水（給水管、排水管等等）。
- 碰觸製品時有漏電發麻之感覺時。
- 其他異常故障時。

製品若有此症狀時，為防止故障或事故之擴大，請將製品電源關閉，插頭拔開插座，並請就近聯絡 Panasonic 服務人員點檢或維修處置。

另售品

購買另賣零件請與經銷商聯絡。

毛毯遮蓋	洗衣槽清潔劑
AXW3215-9SGO 	（洗衣槽的清洗劑） 

