



GOLD SERIES
GOLD 8/7/5

Premium 300/300/200-Watt Bi-Amplified Nearfield Studio
Reference Monitor with Proprietary 8/6.5/5" Dual Concentric
Point Source Technology

CN

CN 重要的安全须知



 带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

 **小心**
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保管这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。

9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。

10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使

用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。



17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部分描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 musictribe.com/warranty 网站查看完整的详细信息。

CN

介绍

按照本手册中的说明设置新显示器后, 请完成并返回注册文件, 或在 www.tannoy.com 上在线注册产品—这并不限制您的合法权利。

开箱

仔细检查是否有运输损坏的迹象。万一运输途中发生损坏, 请尽快通知您的运输公司和 / 或经销商以寻求建议。建议您存放所有包装, 以备将来运输时受保护。


确保存在以下附件:

- 适用于您所在国家 / 地区的电源线
- 一根 5 米 3.5 毫米迷你插孔电缆。

警告

这些监听器能够在持续的时间内产生高声级。由于它们的失真程度很低, 因此在使用这些显示器时, 声音电平并不总是很明显。请注意, 长时间持续暴露于过量水平会导致永久性听力损伤。

控制

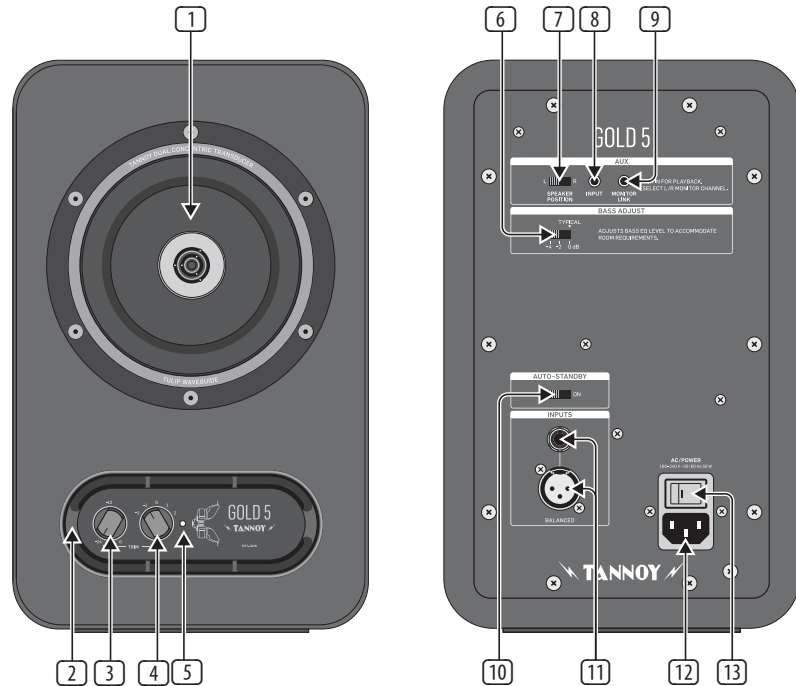


- 1 双集中扬声器
- 2 低音口
- 3 输入修剪 最佳地适应输入并设置总体音频电平。
- 4 高频修剪 旋钮可让您调整显示器的高音频率响应以适合您的监视空间的特征。
- 5 电源指示灯 连接电源且电源开关打开时, 该指示灯呈绿色亮起。当扬声器处于待机状态或整体音频电平太高时, LED 指示灯将呈红色亮起。
- 6 低音调整 开关适应显示器的低音响应, 以适应房间的要求。
- 7 扬声器位置 开关确定扬声器是播放来自 AUX 音频源 (例如 mp3 播放器, 智能手机) 的左立体声通道还是右立体声通道的音频。
- 8 输入 插孔通过 3.5 毫米迷你插孔电缆接受 AUX 立体声音频。
- 9 监控链接 连接扬声器对, 并通过 3.5 毫米迷你插孔将输入的迷你插孔音频传输到其他扬声器。
- 10 自动待机 开关会激活一种特殊的电源模式, 当一段时间未播放音频时, 它将关闭扬声器。恢复音频后, 扬声器将重新打开电源以恢复操作。
- 11 输入 本节允许您使用带有 XLR 或 1/4" TRS 插头的平衡电缆最多连接两个音频源。
- 12 能量源 插孔使用随附的 IEC 电源线连接交流电源。
- 13 力量 开关打开或关闭扬声器。

手术

定位扬声器

这些监视器被设计为近场监视器, 其位置通常距收听者 0.75 至 3 米。通常将它们放在搅拌机的计量桥上或较小的搅拌机或控制面两侧的桌子上。它们也可以安装在适当的扬声器支架或支架上, 就稳定性和振动而言, 它们将产生最佳效果。在所有情况下, 这些扬声器都应朝向听者倾斜, 高音扬声器应大约在耳朵的高度。

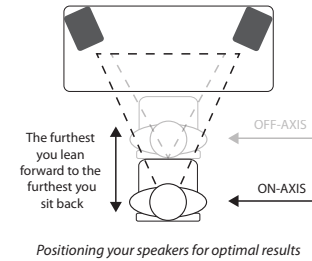

连接扬声器



在将显示器插入电源之前, 请务必进行所有连接并进行检查。

出于安全考虑, 强烈建议连接主电源接地, 以降低设置中的嗡嗡声风险。

平衡和不平衡信号输入

您可以使用以下任一方式将线路电平输入信号馈送到扬声器

- 6.35 毫米 (1/4 英寸) 输入插孔或
- 平衡的 XLR 输入插孔。

通过将针脚 3 和 1 连接在一起, XLR 输入也可以用于不平衡操作。XLR 引脚分配为: 2 = +ve (热), 3 = -ve (冷) 和 1 = 屏幕或信号接地。

辅助输入 – MONITOR LINK

作为将单声道信号馈送到每个 Tannoy Gold 监听器的替代方法, 您可以将立体声信号 (例如, 来自音频接口, 智能手机或音频播放器的信号) 馈送到一个扬声器, 然后使用提供的 3.5 毫米迷你插孔电缆将其链接到另一个扬声器。毫米电缆, 从而创建立体声对。为此, 请按照下列步骤操作:

1. 使用第一个扬声器随附的 3.5 毫米迷你插孔电缆, 将线路电平信号源连接到第一个扬声器后面板 AUX 部分的 INPUT 插孔。
2. 使用第二个扬声器随附的 3.5 毫米迷你插孔电缆将第一个扬声器的 MONITOR LINK 插孔连接到第二个扬声器的 MONITOR LINK 插孔。
3. 将左扬声器的 SPEAKER POSITION 开关 (面向前方时) 设置为 “L”。
4. 将右扬声器的 SPEAKER POSITION 开关设置为 “R”。

输入修剪

前置的 INPUT TRIM 旋钮可以让每个显示器的音量与您的调音台或其他设备相匹配。“0 dB” 设置是一个很好的起点。INPUT TRIM 还可以让您微调环绕声系统中显示器之间的相对电平。

情商

HF TRIM 旋钮可调节高音扬声器的音量。通常应将其设置为中间的 “0” 设置。

如果在明亮的环境中工作, 请将 HF TRIM 旋钮设置为逆时针向左设置。在无聊的环境中, 将 HF TRIM 旋钮设置为右侧顺时针设置之一。

内阁护理

可以使用不起毛的软布清洁机柜。应避免使用溶剂或研磨清洁剂。

CN

技术参数

	GOLD 8	GOLD 7	GOLD 5
系统			
频率响应	54 Hz – 20 kHz±3 dB 40 Hz – 20 kHz -10 dB	65 Hz-20 kHz±3 分贝 46 Hz-20 kHz -10 dB	70 Hz – 20 kHz±3 分贝 49 Hz – 20 kHz -10 dB
标称色散	90° 锥形 @ -6 dB 点		
最大声压级	110 分贝		107 分贝
分频器类型	2 路, 活跃		
分频频率	1.5 kHz 的		2 kHz 的
换能器	1 x 8 英寸 (203 毫米) LF 驱动器 1 x 1 英寸 (25.4 毫米) HF 驱动器	1 x 6.5 英寸 (165 毫米) LF 驱动器 1 x 1 英寸 (25.4 毫米) HF 驱动器	1 x 5 英寸 (127 毫米) LF 驱动器 1 x 0.8 英寸 (20 毫米) HF 驱动器
限幅器	独立的高频和低频限制器		
磁屏蔽	不		
功放			
最大输出功率	300 瓦		200 瓦
类型	AB 类		
保护	短路, 热		
连接器			
输入项	1 x XLR, 平衡的 1 x ¼" TRS, 平衡的 3.5 mm 立体声迷你插孔		
灵敏度	0 dBu, 标称值		
输入阻抗	5 kΩ 不平衡, 10 kΩ 平衡		
最大输入电平	+20 分贝		
产出	监视器链接, 3.5 毫米立体声迷你插孔		
用户控件	打开 / 关闭电源, 输入调整, HF 调整, 低音调整, 自动待机打开 / 关闭		
电源			
能量消耗	80 W @ ¼ 最大功率	70 W @ ¼ 最大功率	50 W @ ¼ 最大功率
电压 (保险丝)	100-240 V~, 50 / 60 Hz (T 3.15 AL 250 V)		
主要供应	带电源开关的 IEC 电源连接器		
机壳			
尺寸 (HWD)	429 x 274 x 336 毫米 (16.9 x 10.8 x 13.2 英寸)	357 x 221 x 288 毫米 (14.0 x 8.7 x 11.3 英寸)	294 x 183 x 252 毫米 (11.6 x 7.2 x 9.9 英寸)
净重	14.0 公斤 (30.8 磅)	9.4 公斤 (20.7 磅)	5.8 公斤 (12.8 磅)

其他的重要信息

CN

其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。
2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若您所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。
3. 电源连接。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

