

用户指南

ActiveSmart™滑入式冰箱

RS90A型和RS90AU型

CN

Fisher & Paykel

型号缩写说明	2
简介	3
安全警告	4
移动或贮存电器	7
储物架清单	8
使用说明—所有型号	9
特殊功能	12
外置显示器—制冰机和饮水机组合型冰箱	14
使用取水器—制冰机和饮水机组合型冰箱	15
过滤器—制冰机和饮水机组合型冰箱	16
使用制冰机—制冰机和饮水机组合型冰箱	18
制冰—无制冰机和饮水机的冰箱	20
ActiveSmart™冰箱特殊功能	21
清洁保养—外部	23
清洁保养—内部	25
在冷藏室里储存食物	27
在冷冻室里储存食物	29
在冷藏室里解冻食物	32
用户警告和响声	33
故障排除	34
保修信息	38
电路图	39

重要!

妥善保存本说明书

本用户指南所述的型号并非在所有市场上销售，随时会有变动。如要详细了解本国/本地区销售的型号和规格，请访问公司网站www.fisherpaykel.com，或者联系当地的斐雪派克经销商。

注意在此用户指南中，**冰箱**指的是由冷藏室和冷冻室构成的产品。

注册

请注册你购买的产品，便于我们为你提供最佳服务。

访问公司网站www.fisherpaykel.com即可注册产品。

型号缩写说明

R	=	冰箱
S	=	滑入式
90	=	型号
A	=	对开门和抽屉
U	=	饮水机和内部制冰机


简介

感谢你购买斐雪派克滑入式冰箱。


斐雪派克推出下一代制冷产品。这种家用冰箱采用全新的齐平安装设计，很容易滑入现有的厨房空间或嵌入在橱柜里，外观与厨房协调一致，利用ActiveSmart™技术营造出理想的食物储存空间。

你的生活在变化，你用的冰箱也随之发生变化。本用户指南介绍冰箱的特性和功能，帮助你高效使用本产品。

我们希望你喜欢新款滑入式冰箱。

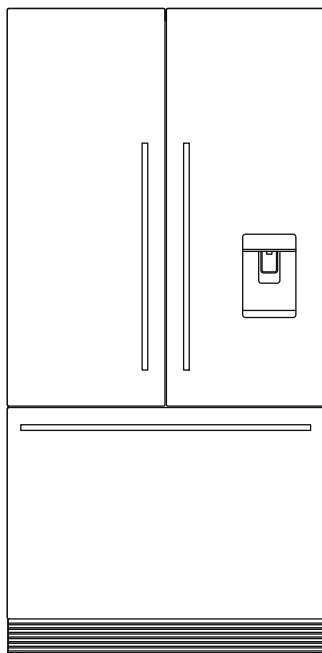

RS90AU制冰机和饮水机组合型冰箱
画出RD90U门板

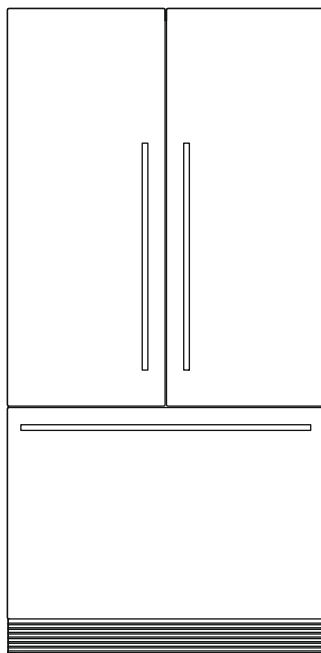

RS90A无制冰机和饮水机的冰箱
画出RD90I门板



警告!



有触电风险

在使用此电器之前，务必仔细阅读并遵守本用户指南上的安全警告一节。如不遵守这些安全须知，可能会造成人身伤亡、触电或火灾。



R600a

此冰箱使用易燃性异丁烷(R600a)制冷剂。

冰箱标签注明冰箱在生产过程中使用易燃性保温泡沫发泡剂环戊烷HC-C601。

此电器仅用于本用户指南所述的指定用途。

重要安全须知

警告!

在使用此电器时，必须始终遵循基本的安全预防措施，包括：

- 有肢体、感官或精神障碍或缺乏经验知识的人士（包括8岁以下儿童）不应使用此电器，除非有安全负责人监督他们，或者向他们解释清楚使用说明。
- 应该监督儿童使用电器，确保他们不玩弄电器。
- 在安装电器时，必须遵守制造商建议的电器安装说明和橱柜通风要求。
- 为了避免电器安装不稳带来的隐患，必须根据安装说明书固定电器。
- 让电器周围或在嵌入式结构里无障碍物，保持通风畅通。
- 切勿用机械设备或其他方式加速除霜过程。
- 切勿损坏制冷剂管路。
- 如果制冷剂管路破损，要打开所有窗子通风。切勿在电器旁边使用可能会产生电弧、火花或火焰的电气设备或其他任何设备。立刻联系当地接受斐雪派克培训和支持的维修技术人员安排电器修理事宜。
- 除授权维修人员之外的其他任何人维修本电器有危险。

电气

- 此电器必须根据安装说明书正确安装好方可使用。
- 为了便于在电器安装好之后断开电源，要根据布线法规要求在固定线路上安装一个开关。
- 切勿通过拉扯电源线来拔下冰箱电源插头。始终要捏紧插头，直接从插座上拔出插头。
- 切勿把其他任何电器的电源插头插入冰箱使用的插座，切勿使用延长线或多孔转插头。
- 立刻修理或更换已磨损或损坏的电源线。切勿使用在纵向、靠近插头处和靠近电器处有裂痕或磨损的电源线。
- 如果电源线破损，必须请当地接受斐雪派克培训和支持的维修技术员更换电源线，因为要使用专用电源线。
- 在把电器移离墙壁时，小心不要碾轧或损坏电源线。
- 切勿在冰箱食物冷藏室内使用电器。

重要！

冰箱的设计可以确保正常工作多年，在此期间不需要进行维修检查。但如果冰箱发生故障，要尽快请当地接受斐雪派克培训和支持的维修技术员修理。所有电气修理工作必须由经过充分培训的维修电工或资深电工进行维修。

清洁

- 很多商用清洁剂含有溶剂，可能会损坏冰箱的塑料部件，致使塑料开裂。
- 避免用抗菌清洁剂清洁冰箱内外表面，否则可能会造成金属部件腐蚀，塑料部件开裂。
- 请参看本用户指南的清洁保养一节了解详情。

报废处置

在处置旧电器时要特别小心避免发生危险。

- 必须安全释放易燃制冷剂。
- 此电器所用的保温泡沫材料在生产过程中使用易燃发泡剂，暴露在外很有可能会造成起火燃烧，在报废处置旧电器时必须妥善处理保温泡沫材料。
- 必须拆除冰箱门和门板，但保留搁架，使儿童无法轻松爬进去。
- 当地接受斐雪派克培训和支持的维修技术员会给你提供建议，告诉你如何采用环保方式处置旧冰箱或冷柜。

储存食物和饮料

- 切勿把易爆炸物放入此电器内，例如装有可燃物的气雾剂瓶。
- 切勿把挥发性物质或易燃物储存在冰箱里，否则可能会爆炸。
- 切勿把液体放在玻璃容器里冷冻。液体在冷冻时体积会膨胀，致使玻璃容器爆裂。
- 切勿冷冻瓶装碳酸饮料，否则瓶子可能会爆裂。
- 切勿食用太冷的食物。从冷冻室里取出来的冰块等食物温度很低，直接接触皮肤可能会造成冻伤。

停电 — 食品安全

- 切勿再次冷冻已完全解冻的食物。食用这些食物可能有害健康。假如你发现冷冻室里的食物解冻了，根据下列建议进行处理：
 - 还能看到冰块 — 可以再次冷冻食物，但冷冻期应比建议的冷冻期短。
 - 已解冻但冷藏室正常工作 — 通常建议你不要再次冷冻。水果和某些熟食可以再次冷冻，但要尽快食用。肉食、鱼和禽肉 — 马上食用，也可以烹饪后再冷冻。蔬菜 — 已浸透水，应扔掉。
 - 已解冻但温度超过5°C — 扔掉所有食物。

移动或贮存电器

为了确保电器正常工作，请参看随本产品一并提供的安装说明书。

无论因为什么原因断开冰箱电源，都要等10分钟后再接通电源。这样在冰箱重新启动前，让制冷系统压力达到平衡状态。

移动电器

- 断开电器电源，把电源插头从插座上拔下来，然后取出所有食物。
- 参看安装说明书了解如何把冰箱从安装位置拉出来。把电器从安装位置拉出来，然后卷好电源线。
- 必要时用胶带纸粘住搁架和门。如果需要让冰箱倾斜或放平，要让侧面（从正面往后看时为右侧面）朝下轻轻放下冰箱。
- 移动并安装冰箱。如果电器侧放了一段时间，要把它立起来（至少几个小时）才能接通电源。

贮存电器

- 在贮存清洁过的电器时，让门敞开。这样便于气流循环，防止细菌和霉菌滋生。
- 再次使用之前，用温热小苏打水擦拭干净（500ml水加1茶匙小苏打），然后用清水擦洗干净。

外出度假


建议你外出度假时让冰箱处于工作状态。取出所有容易腐烂的食物。

制冰机和饮水机组合型冰箱


- 按控制面板上的电源开关断开制冰机电源。
- 关闭冰箱进水龙头。
- 回家后打开冰箱进水龙头。
- 放掉4升水，确保水箱再次注满饮用水。
- 接通制冰机电源。
- 倒掉前面三次制的冰。

储物架清单

冷藏室

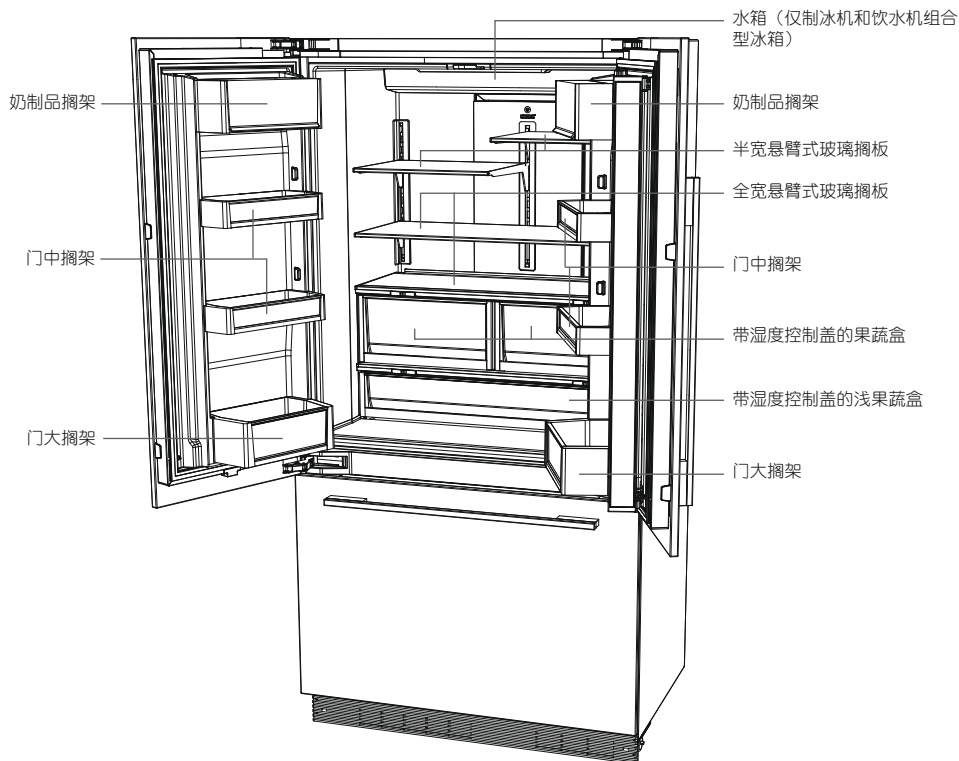

冷冻室

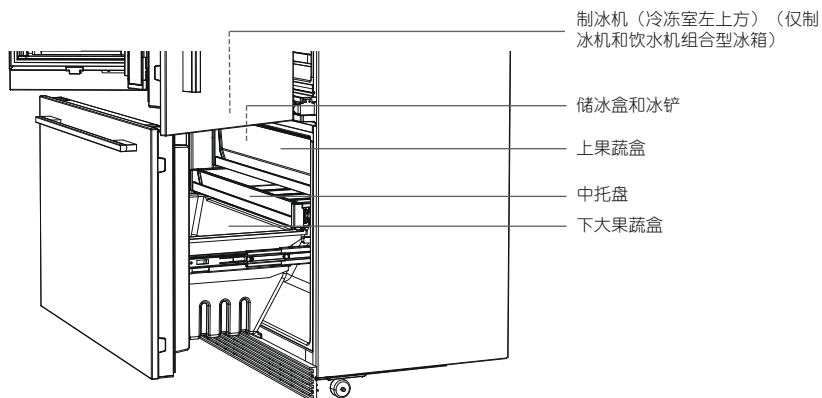


配件（未画出）

- 单瓶架 (Single bottle rack)
- 带盖人工制冰冰盘（无制冰机和饮水机的冰箱） (Covered artificial ice tray (no ice maker and water dispenser refrigerator))

内置控制面板

可以利用冰箱内置控制面板查看和修改所有功能和选项。

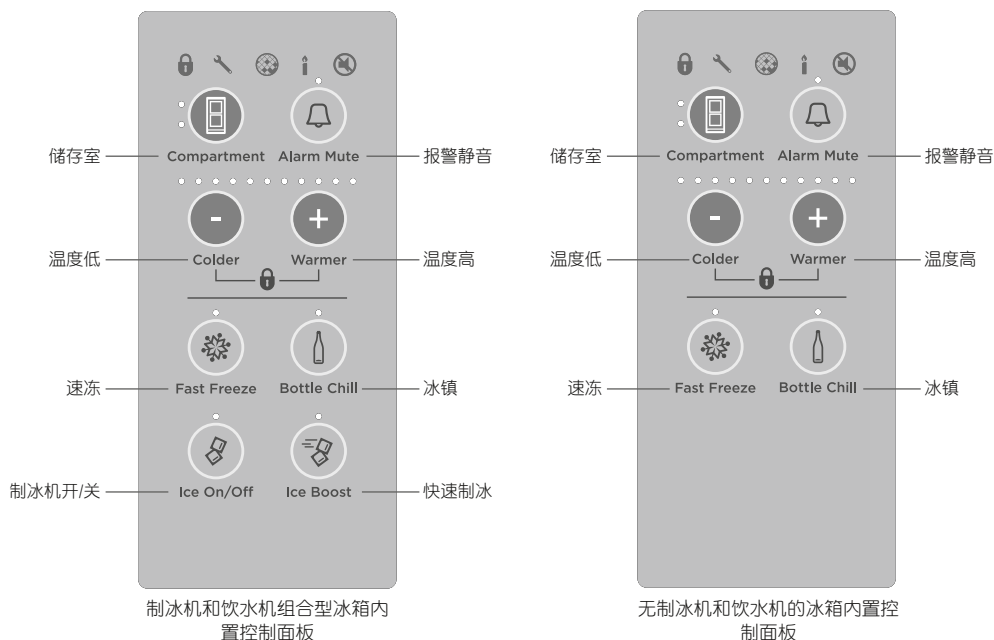

温度控制（所有型号）

- 在首次接通冰箱电源之后，制冷系统自动把冷藏室和冷冻室冷却到预设的温度。冷却时间在2到3小时之间。
- 两个室的温度分开进行精确控制，无论是炎热夏季还是寒冷冬季，室内温度都不随环境温度或湿度而变。
- 如果要改变冷藏室或冷冻室的温度，很容易利用冷藏室右方的内置控制面板进行调节。

调节冷藏室温度（所有型号）

打开冷藏室门，内部指示灯自动亮。冷藏室温度用亮灯数表示。

- 如要调高温度，按 $+$ 按钮增加亮灯数。
- 如要调低温度，按 $-$ 按钮减少亮灯数。
- 亮灯数少表示所选室的温度较低。

调节冷冻室温度（所有型号）

- 按一次按钮，冷冻室指示灯亮。
 - 如要调高温度，按按钮增加亮灯数。
 - 如要调低温度，按按钮减少亮灯数。
 - 亮灯数少表示所选室的温度较低。
- 注意：如果连续按按钮，自动在冷藏室和冷冻室之间来回切换。
- 再次打开门时，控制面板自动返回冷藏室设置。

报警静音（所有型号）

在需要长时间开门时，例如清洁冰箱内部，按**报警静音**按钮取消开门报警20分钟。

- 如要激活此功能，按一次按钮。在激活此功能时，**报警静音**指示灯亮。
 - 在20分钟之后停用**报警静音**功能，开门报警器返回正常状态。
 - 如要人工停用**报警静音**功能，再按一次按钮。在停用**报警静音**功能时，指示灯熄灭。
- 注意：如果冷藏室门或冷冻室门长时间敞开，可能会影响食物质量和/或安全。

按钮静音（所有型号）

可以利用按钮静音功能消除按按钮时发出的所有声音。

- 如要激活按钮静音功能，按住按钮4秒钟。
- **内置**控制面板上的图标亮。
- 在激活按钮静音功能之后，消除按按钮时发出的声音。
- 开门报警器和**冰镇**报警器仍然正常工作。
- 按钮静音功能不会自动停用。如要人工停用此功能，按住按钮4秒钟。
- 图标熄灭。

童锁（所有型号）

可以按童锁按钮禁用内置控制面板上的所有按钮。在清洁冰箱时，此功能很有用。

- 如要激活童锁功能，按住按钮和按钮4秒钟。
- **内置**控制面板上的图标亮。
- 在按任何一个按钮时，报警器发出几声蜂鸣声，告诉你按钮被禁用了。
- 童锁功能不会自动停用。如要人工停用此功能，按住按钮和按钮4秒钟。
- 图标熄灭。

安息日模式（所有型号）

在安息日模式下，指示灯和显示器禁用80小时。

- 如要激活安息日模式，按住按钮、按钮和按钮4秒钟。
- **内置**控制面板上的图标亮。

在安息日模式下：

- 在打开冰箱门时，内部指示灯不亮。
- 开门报警器不工作。
- 除了安息日模式图标，显示器不显示其他任何图标。
- 内置控制面板和外置控制面板不工作。
- 在80小时之后自动停用安息日模式。
- 如要人工停用此模式，按住按钮、按钮和按钮4秒钟。
- **内置**控制面板上的图标熄灭。

注意：在断电之后恢复供电时，冰箱继续自动进入安息日模式。

冰镇（所有型号）

可以利用此功能在冷冻室里迅速冷却瓶装饮料，不必担心忘记取出来。定时器设置为15分钟，但冷却时间取决于饮料数量。如果饮料在15分钟之后还不够冻，再把它放回冷冻室，然后复位**冰镇**功能。

- 如要激活此功能，按**内置**显示器上的按钮。在激活**冰镇**功能时，按钮上面的指示灯亮。制冰机和饮水机组合型冰箱**外置**显示器上的图标亮。
- 在15分钟之后，报警器发出警报，提醒你从冷冻室里取出饮料。

警报静音 — 无制冰机和饮水机的冰箱：

打开冷藏室门，然后按**内置**控制面板上的按钮。

警报静音 — 制冰机和饮水机组合型冰箱：

打开冷藏室门，然后按**内置**控制面板上的按钮。也可以按**外置**显示器上的按钮。

- 如要在15分钟之内停用**冰镇**功能，按**内置**控制面板上的按钮。在停用**冰镇**功能时，按钮上面的指示灯熄灭，**外置**显示器不再显示图标（仅制冰机和饮水机组合型冰箱）。
- 如果冰镇饮料不够冻，再把它放回冷冻室，然后复位**冰镇**功能。

速冻（所有型号）

我们增加了**速冻**功能，有助你在冷冻新鲜食物时达到最佳效果。**速冻**功能让冷冻室在12个小时内降到最低温度加快食物冷冻速度，确保食物在冷冻过程中保持必要的新鲜度、质地和口味。

- 如要激活此功能，按**内置**显示器上的按钮。在激活**速冻**功能时，按钮上面的指示灯亮。
- 如要在12小时之内停用此功能，再按一次按钮。在停用**速冻**功能时，按钮上面的指示灯熄灭。
- 为了达到最佳效果，建议你在去购物之前先激活此功能。也可以在把食物放进冷冻室时激活此功能。

开门报警器（所有型号）

- 在打开冷藏室门90秒之后，报警器发出蜂鸣声报警；在打开冷冻室门60秒之后，报警器发出蜂鸣声报警。
- 如果任一扇门在此时间之后继续敞开着，报警器每30秒发出一声蜂鸣声报警，持续报警时间为5分钟。
- 如果任一扇门敞开时间超过5分钟，报警器发出连续蜂鸣声报警，室内照明灯熄灭。只有在关上门之后，报警器才停止报警。

注意：如果激活了**报警静音**功能，开门报警器静音20分钟。在开门时间超过5分钟之后，室内照明灯熄灭，但正常的开门报警器被暂停。🔔按钮上面的指示灯亮，说明电器处于此模式下。

快速制冰（仅制冰机和饮水机组合型冰箱）

在需要大量冰块时使用此功能，例如宴请客人。**快速制冰**功能在标准制冰速度基础上把制冰速度提高30%*，并在24小时之后自动停用。

* 取决于当前温度设置。

- 在首次接通制冰机电源时，**快速制冰**功能处于关闭状态。
- 如要激活此功能，按按钮。在激活**快速制冰**功能时，按钮上面的指示灯亮。
- 如要人工停用此功能，再按一次按钮。在停用**快速制冰**功能时，按钮上面的指示灯熄灭。
- 在激活**快速制冰**功能时，自动接通制冰机电源。
- 在停用制冰机时，自动停用**快速制冰**功能。

外置显示器—制冰机和饮水机组型冰箱

可以在此显示器上锁住取水器，在激活**冰镇**功能和需要更换过滤器时，显示器显示相应的图标提醒你。



外置显示器功能

 Lock	取水器锁按钮和LED指示灯	锁住/打开取水器。 在锁住取水器时，按钮上面的LED指示灯亮。
	冰镇图标	在激活 冰镇 功能时，此图标亮；在饮料冰镇好之后闪烁。
	过滤器更换图标	此图标亮表示需要更换过滤器。

为了确保电器正常工作，请参看随本产品一并提供的安装说明书。

在使用取水器之前

确保根据随机提供的安装说明书正确安装制冰机和饮水机。

冲洗过滤器：

- 确保接通冰箱电源，连接并打开水龙头。
- 按住取水开关直到水流出，压出滞留在水箱和过滤器里的空气。这个过程至少需要2分钟时间。在水流出之后，释放取水开关2分钟。
- 放掉4升水，然后再释放取水开关2分钟。
- 再次放掉4升水。如不这样做，取水器可能会滴很多水。
- 请注意在冰箱安装好之后，取水器在未来几天内可能会滴少许水，这是系统里的滞留空气随水排出的缘故。
- 确保在使用冰箱之前先接通电源冷却至少2小时。

现在可以饮用取水器里的水了。

取水

- 取水器设计独特，可以一只手操作。
- 取水时，用玻璃杯或容器轻按取水开关。
- 把玻璃杯移离取水开关即可让水流停止。
- 请注意用力按取水开关并不会加快取水器出水速度或增大出水量。

重要！

为了避免造成财物损失或人身伤害，切勿把手、手指或物体放在取水口下面。


6 取水器锁

可以激活外置显示器上的取水器锁锁住取水器。在清洁外置显示器或冰箱旁边有儿童时，这很有用。

- 如要启用取水器锁，按住6按钮4秒钟，按钮上面的LED指示灯亮。
- 在按取水开关时发出几声蜂鸣声，告诉用户不能取水。
- 如要停用取水器锁取水，按住6按钮4秒钟，按钮上面的LED指示灯熄灭。



取水器

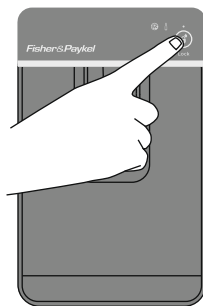

取水器锁

给冰箱供应的所有水都经过安装在踢脚板护栅后面的滤芯过滤掉杂质。为了保持水质，建议你每6个月更换一次滤芯。

- 当需要更换滤芯时，**内置控制面板**和**外置显示器**上的过滤器更换图标 Ⓢ 亮。每当取水时，**外置显示器**上的过滤器更换图标闪烁，提醒你更换过滤器。
- 备用滤芯（零件编号：839041）可以在斐雪派克客户服务中心购买，也可以在 www.fisherpaykel.com 网上购买（此项服务仅限于所选的市场）。


重要！

- **为了避免发生严重疾病甚至死亡事故，切勿在自来水不安全或水质未知的情况下使用过滤器。**
- **如果流经过滤器的水结冰，根据上一页的说明更换滤芯并放水冲洗过滤器。**
- **当内置控制面板和外置显示器上的过滤器更换图标亮时，必须更换滤芯。**

更换滤芯

拆卸旧滤芯


- ① 把手指伸进踢脚板护栅左右两边的方孔里拆卸护栅。向外拉。过滤器安装在左边。
- ② 稍稍拉开冷冻室抽屉便于插入滤芯拆装工具。
- ③ 让滤芯拆装工具对准过滤器，然后反时针旋转90°松开滤芯，如右图所示。
- ④ 向外拉滤芯拆装工具拆卸滤芯。
 - 在拆卸过滤器时，可能会滴几滴水，这是正常现象。
 - 丢弃旧过滤器。

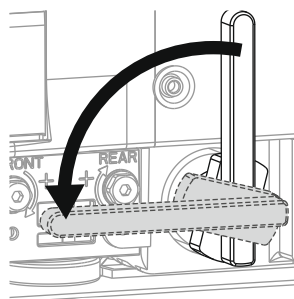

松开滤芯

安装新滤芯

- ① 稍稍拉开冷冻室抽屉便于插入滤芯拆装工具。取下进水口上的红色保护盖。让滤芯拆装工具对准过滤器。
- ② 把新滤芯和滤芯拆装工具插入过滤器左下部，如右图所示。
- ③ 用力往里推滤芯，直到推不动为止。顺时针旋转90°拧紧滤芯，如右图所示。
- ④ 拆卸滤芯拆装工具，然后关上冷冻室抽屉。对准踢脚板护栅固定钩重新安装踢脚板护栅。用力推护栅卡到冰箱上。
- ⑤ 复位显示器显示的过滤器更换图标，让它在下次需要更换过滤器时提醒你。请参看下一页了解如何激活它。
- ⑥ 放水冲出过滤器里的滞留空气和无害碳微粒，然后检查是否漏水。放掉4升水。
- ⑦ 取水口在未来几天内可能会滴少许水，这是过滤器里的滞留空气随水排出的缘故。

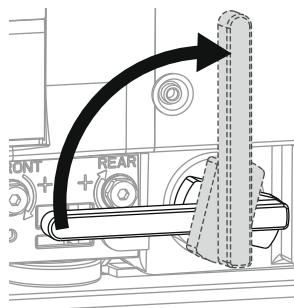

拧紧滤芯

复位过滤器更换图标

建议你从安装时就开始使用过滤器，只有在更换过滤器时才需要复位过滤器更换图标。在更换过滤器之前切勿复位过滤器更换图标，否则过滤器监视结果不准确。

- 如要复位此图标，按住**内置**控制面板上的 $\square$ 按钮和 $+$ 按钮4秒钟。
- **内置**控制面板和**外置**显示器上的过滤器更换图标 $\odot$ 熄灭。

禁用过滤器更换图标

如果禁用过滤器更换图标，不提醒你下次何时更换滤芯。建议你只在不安装过滤器的情况下禁用此功能。

- 如要禁用此功能，按住 $\square$ 按钮、 $\square$ 按钮和 $+$ 按钮4秒钟。
- 如果在管路上安装了过滤器，建议你不要禁用过滤器更换图标。

重要！

- 在自来水中的杂质在过滤器里沉淀之后，取水器出水流速会变小。这取决于当地的水质，可能需要频繁更换过滤器滤芯。
- 如果过滤器使用寿命大幅缩短，建议你向当地地暖工或自来水公司咨询，了解合适的自来水过滤要求。
- 更换过滤器是客户应承担的责任，不在制造商保修范围之内，除非过滤器滤芯内部零件或材料发生故障。
- 如果有时不能取水，或者水有异味或臭味，放4升水冲洗系统。
- 如果水仍然有异味或臭味，可能要安装新过滤器滤芯。

为了确保电器正常工作，请参看随本产品一并提供的安装说明书。



制冰机开/关

制冰机自动压出冰块放入下面的储冰盒，直到它检测到储冰盒装满为止。如果需要更多冰块，可以取出储冰盒，用冷冻室里的上果蔬盒储冰。

在开始使用自动制冰机之前

- 在冰箱安装之后首次接通电源时，制冰机不通电。
- 如要激活自动制冰机，按一次制冰机开关按钮 ，按钮上面的指示灯亮表示制冰机通电了。
- 按住 按钮、按钮和 按钮4秒钟，然后关门。冰盘翻转两次，把水倒入下面的储冰盒。只有在关门之后，冰盘才翻转。
- 再重复一次上述步骤，除去冰盘在制造和运输过程中产生的灰尘。
- 倒掉储冰盒里的水，正确放回储冰盒，确保冰铲位于储冰盒正面。
- 在制冰机工作之后，倒掉前面三次制的冰（每次8块冰块）。这样可以除去水管里的杂质，确保制取质量最好的冰块。同时建议你在外出度假回来或长时间不使用制冰机之后，也这么做。
- 建议你在下列情况下断开制冰机电源：
 - 停水几个小时。
 - 储冰盒要取出来一段时间。
 - 你要外出度假。

关于自动制冰机

- 在制冰机和饮水机组组合型冰箱里，冷冻室上果蔬盒里配有一个储冰盒和一把卫生冰铲。用冰铲取出晶莹剔透的冰块很卫生。
- 自动制冰机每3-4小时可以制八块冰，具体时间视冷冻室温度和开门次数而定。
- 冰盘注满过滤过的水。
- 在水结成冰之后，把冰块从冰盘里弹出来放入储冰盒。
- 继续制冰至储冰盒装满为止，在取出储冰盒里的冰块之后继续制冰。
- 在启用**快速制冰**功能之后，在标准制冰速度基础上把制冰速度提高30%*。在24小时之后自动停用此功能。

* 取决于当前温度设置。

- 如果需要大量冰块，可以取出储冰盒，用冷冻室里的上果蔬盒储冰。
- 用冰铲把冰块整齐放在储冰盒里可以最大限度地提高储冰量。
- 如果不频繁食用冰块，陈冰块会产生云纹，口味不新鲜，还会收缩并粘结在一起。定期倒掉储冰盒里的陈冰块，然后用温水冲洗干净。擦干储冰盒，然后放回正确位置。


重要！

- **当冰箱处于工作状态时，避免接触制冰机弹出机构运动部件，切勿把手指放在自动制冰机弹出机构上。**
- **切勿食用已变色的冰块，通常是蓝绿色。如果发现冰块变色，应丢弃冰块，并联系当地接受斐雪派克培训和支持的维修技术人员安排维修事宜。**
- **确保制冰机连接过滤器和饮用水。**
- **制冰机水管接头必须由资深维修技术人员或资深水暖工进行安装。**

制冰 — 无制冰机和饮水机的冰箱

用无制冰机和饮水机的冰箱制冰

- 无制冰机和饮水机的冰箱配有一个带盖子的冰盘可以制冰。最好把盖上盖子的冰盘放在冷冻室托盘上。
- 在无制冰机和饮水机的冰箱里，冷冻室果蔬盒里配有一个储冰盒和一把卫生冰铲。用冰铲取出晶莹剔透的冰块很卫生。

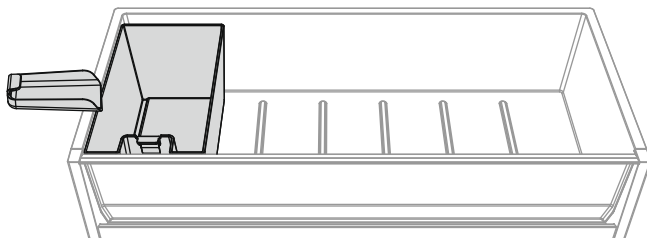

储冰盒和冰铲

关于手动制冰机


- 在制冰时，把冰盘和盖子从冷冻室托盘上取出来。打开冰盘盖子，然后往冰盘里注满水。盖上冰盘盖子，然后把冰盘轻轻放在冷冻室托盘上。
- 在水结成冰之后，让冰盘和盖子与储冰盒分离，打开冰盘盖子，握住冰盘两端向相反方向拧冰盘。把冰盘翻过来，让冰块落入储冰盒。
- 往冰盘里注满干净水，盖上盖子放回储冰盒上。
- 取冰块时，用储冰盒正面的冰铲把冰块铲进容器，然后把冰铲放回原处。
- 用冰铲把冰块整齐放在储冰盒里可以最大限度地提高储冰量。
- 如果不频繁食用冰块，陈冰块会产生云纹，口味不新鲜，还会收缩并粘结在一起。定期倒掉储冰盒里的陈冰块，然后用温水冲洗干净。擦干储冰盒，然后放回正确位置。

带湿度控制盖的果蔬盒

- 冷藏室有两个深果蔬盒和一个浅果蔬盒。这些果蔬盒都配有湿度控制盖，标有水果储存设置或蔬菜储存设置。
- 设计独特的湿度控制盖的作用是密封果蔬盒，使盒内保持湿润，延长蔬果储存时间。
- 在湿度高的情况下，湿度控制盖利用自身的特殊沟槽设计让冷凝水停留在盖子上，不会滴落到果蔬上。

带湿度滑动条的果蔬盒

- 所有果蔬盒都有可调节的湿度滑动条，可以根据果蔬储存要求选择水果设置或蔬菜设置。
- 如果果蔬盒（由于湿度大而）聚集过多水，可以向水滴较少的设置方向（水果设置🍏）调节滑动条，必要时用抹布擦拭果蔬盒里的水。
- 切记果蔬盒里有少量水对水果和蔬菜储存有好处。
- 在储存莴苣、菠菜、西兰花、卷心菜、胡萝卜等对乙烯敏感的蔬菜时，建议你使用蔬菜设置🥬。
- 在储存柑橘类、核果类、部分热带水果类等通常对乙烯敏感的水果时，建议你使用水果设置🍏。
- 在混储水果和蔬菜时，建议你把湿度滑动条调节到中间位置。
- 最好除去水果和蔬菜外包装，把它们分开储存在不同的果蔬盒里。分开储存水果和蔬菜可防止对乙烯敏感的农产品熟得过快，可以延长各自的储存时间。

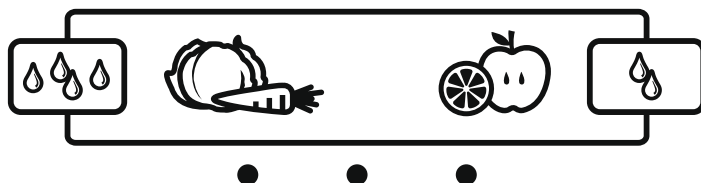

湿度控制图

浅果蔬盒

浅果蔬盒适合储存较长的蔬菜，这类蔬菜不适合放入深果蔬盒储存。浅果蔬盒也适合储存熟食和饮料，还可用于解冻食物。

单瓶架

- 瓶架用于存放各种瓶子。
- 在把瓶架装入冰箱时，沿任何搁板的长度方向把它放在搁板上即可。
- 如果不使用所有瓶架或部分瓶架，可以把瓶架相互叠起来，不占用宝贵的搁板空间。
- 存放瓶子时最好卡住瓶颈，让瓶盖面对冰箱正面。
- 如需更多瓶架，可以在斐雪派克客户服务中心购买，也可以在www.fisherpaykel.com网上购买（此项服务仅限于所选的市场）。

半宽和全宽悬臂式玻璃搁板

- 悬臂式玻璃搁板的设计考虑到强度和多用途要求。
- 在拆卸半宽搁板和全宽搁板时，可以用双手握紧搁板前沿，向上提起搁板使搁板钩脱离后支承凸缘即可把它拉出来，然后可以根据食物储存需要把搁板安装在合适的高度上。
- 在需要放置大浅盘等餐具时，可以并排安装半宽搁板。
- 在储存不同高度的餐具时，把半宽搁板调节到不同的高度可以让储存空间达到最大。

门搁架

- 上搁架是奶制品储存格，可储存黄油和奶酪。
- 中搁架用于储存一般性食物、调味品和饮料。
- 下搁架用于储存大包装饮料或要频繁食用的饮料。
- 门搁架均为透明塑料盒，一眼就能看出里面储存的食物。

外部

不锈钢门外表面

- 在清洁冰箱门外表面时，只能用柔软无绒布蘸温热洗洁精水擦拭。
- 用清水擦洗干净，然后用干净无绒布擦干。

其他外表面

- 用柔软无绒布蘸温热洗洁精水擦拭其他所有外表面。
- 用清水擦洗干净，然后用干净无绒布擦干。

门封条


- 建议每三个月用旧牙刷蘸温热洗洁精水清洁一次磁性门封条。
- 门封条必须保持整洁且不变形才能确保密封良好。
- 在铰链侧的门封条上涂抹少许凡士林使门封条不变形，确保密封良好。

外置显示器和取水器（仅制冰机和饮水机组合型冰箱）

- 可以激活取水器锁功能，防止在清洁取水器时取水器出水。
- 如要激活此功能，按住 6 按钮3秒钟，按钮上面的LED指示灯亮。
- 用柔软潮湿无绒布擦拭取水开关和面板。

集水盘（仅制冰机和饮水机组合型冰箱）

- ① 把集水盘从取水器板上取下来。
- ② 把集水盘拉开分成两半。
- ③ 用柔软无绒布蘸温热洗洁精水擦拭。
- ④ 用清水擦洗干净，然后用干净无绒布擦干。
- ⑤ 把集水盘的两半卡到一起。
- ⑥ 把集水盘放回取水器板上。

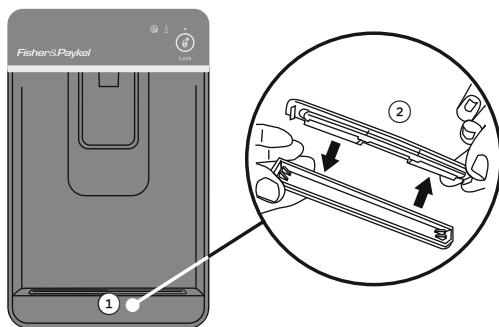

清洁集水盘


踢脚板护栅和踢脚板过滤器

冰箱安装了踢脚板护栅和过滤器保护内部工作部件。建议你在（每6个月）更换滤芯时清洁护栅和过滤器。

- 为了最大限度地提高效能，定期用吸尘器吸冰箱前面地板上的灰尘，保持通风口畅通。
- 如果家里有扬尘，或者家里的宠物换毛，可能需要更频繁地清洁护栅和过滤器。


踢脚板护栅

- ① 把手指伸进护栅左右两边的方孔里拆卸护栅。向外拉。
- ② 用柔软无绒布蘸温热洗洁精水擦拭。
- ③ 用清水擦洗干净，然后用干净无绒布擦干。
- ④ 在重新安装护栅时，对准固定钩，然后用力推护栅卡到冰箱上。

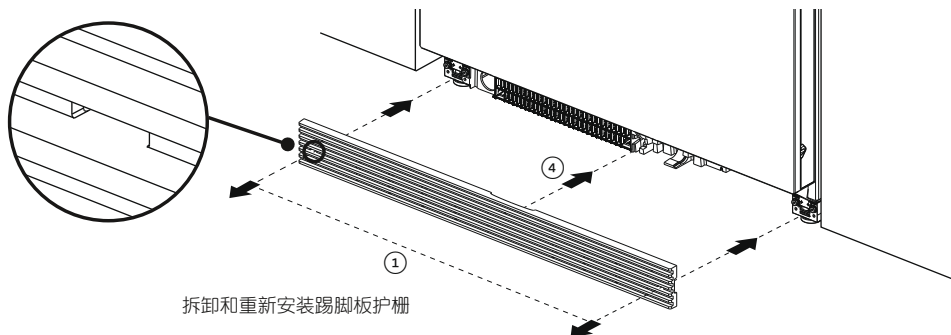

踢脚板过滤器

- ① 把手指伸进过滤器左右两边的方孔里拆卸过滤器。向外拉。
- ② 用柔软无绒布蘸温热洗洁精水擦拭。
- ③ 用清水擦洗干净，然后用干净无绒布擦干。
- ④ 在重新安装过滤器时，把过滤器滑动片放在滑轨上，然后向后推过滤器卡到冰箱上。

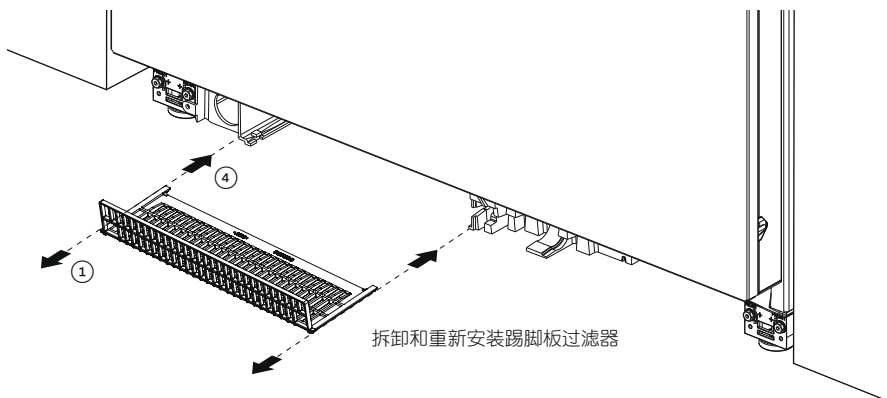

内部

- 必须让冰箱内部保持清洁，防止食物在储存期间受污染。
- 冰箱储存的食物量和种类，决定了应该多久清洁一次冰箱内部（最好1-2个星期清洁一次）。
- 为了便于清洁冰箱，先取出冰箱里的所有食物，然后拆卸所有玻璃搁板、门搁架和果蔬盒。
- 用柔软无绒布蘸温热洗洁精水或温热水（500ml水加1茶匙小苏打）擦拭内表面。用清水擦洗干净，然后用干净无绒布擦干。
- 在水里加几滴香草精或醋后再擦拭冰箱内表面，可以除去冰箱异味。
- 切勿用粗糙化学品、研磨剂、氨水、氯水、漂白剂、浓缩洗涤剂、溶剂或擦洗垫擦拭冰箱任何部位。部分化学品有分解作用，会损坏冰箱内部并/或使其退色。

悬臂式玻璃搁板

- 用柔软无绒布蘸温热洗洁精水擦拭。
 - 用清水擦洗干净，然后用干净无绒布擦干。
- ① 在拆卸玻璃搁板时，双手握紧搁板前沿和后沿。
 - ② 向上提起搁板使其脱离后支承凸缘。
 - ③ 向外拉搁板。

单瓶架

- 用柔软无绒布蘸温热洗洁精水擦拭。
- 用清水擦洗干净，然后用干净无绒布擦干。

湿度控制系统

- 在清洁半宽果蔬盒上面的玻璃搁板时，建议你用柔软无绒布蘸温热洗洁精水擦拭。用清水擦洗干净，然后用干净无绒布擦干。
- 在清洁（安装在玻璃搁板底面的）湿度控制盖时，建议你不要拆卸湿度控制盖。用潮湿无绒布擦拭盖子上的沟槽即可。

深果蔬盒和浅果蔬盒

用柔软无绒布蘸温热洗洁精水擦拭。用清水擦洗干净，然后用干净无绒布擦干。

- ① 在拆卸果蔬盒时，利用滑轨向外拉果蔬盒，确保果蔬盒是空的。
- ② 双手握住果蔬盒两边，然后用力向上提起果蔬盒使其脱离固定片。
- ③ 向外拉出果蔬盒，然后把两个滑轨推回冰箱里。
- ④ 在重新安装果蔬盒时，拉出两个滑轨，然后把果蔬盒放在滑轨上。
- ⑤ 把果蔬盒慢慢推到滑轨上，直到卡到滑轨上为止。确保果蔬盒固定片卡到滑轨上方可使用冰箱。

重要！

用于开关果蔬盒的滑轨预先润滑过，在使用过程中不需要再次润滑。切勿尝试清洁滑轨上的润滑油，否则会影响滑轨正常滑动。切勿把滑轨浸泡在水里。

冷冻室果蔬盒和冷冻室托盘

建议你不要拆卸冷冻室果蔬盒和冷冻室托盘。用柔软无绒布擦拭即可。

储冰盒

所有型号

- 建议你在外出度假前清洁储冰盒，倒掉储冰盒底的所有陈冰块。
- 用柔软无绒布蘸温热洗洁精水擦拭。用清水擦洗干净，然后用干净无绒布擦干。
- 在放回储冰盒时，确保冰铲位于储冰盒正面。

仅制冰机和饮水机组合型冰箱

- 建议你不要清洁制冰机零部件，但必须定期倒掉储冰盒底的所有陈冰块。
- 建议你在外出度假前在**内置**控制面板上断开制冰机电源，然后关闭冰箱进水龙头（如可触及）。参看**使用制冰机**一节。
- 回家后打开冰箱进水龙头（如可触及）。放掉4升水冲洗制冰机和饮水机。这样可以确保水箱再次注满饮用水。
- 接通制冰机电源，倒掉前面三次制的冰（每次8块冰块）。参看**使用制冰机**一节。

冷藏室可以延长新鲜食物和熟食的储存时间。每个储存室的专用储存区的温度是恒定的，可以延缓食物变质腐败速度，尤其是抑制细菌、霉菌和酵母菌滋生速度，降低化学反应速度和物理反应速度。

新鲜食物处理常规

新鲜食物在放入冷藏室储存之前的质量，对储存效果至关重要。这决定了食物可以保鲜多久，可以冷藏多久。

为了达到最佳效果：

- 只选择质量好的新鲜食物进行冷藏。
- 只冷藏 in 建议的储存时间内食用的购买食物。如果买得太多，可以把食物冷冻起来。
- 确保在冷藏食物之前先用合适的包装袋包装好食物。
 - 这样可以防止食物脱水、变色或口感变差，有助于食物保鲜，还可以防止串味。
 - 水果和蔬菜不需要包装，建议你储存在冷藏室果蔬盒里。
- 确保把买回来的容易腐烂的食物立刻放入冷藏室储存，这样可以延长储存时间。如果在室温下储存，变质速度会加快。
- 避免把食物放在气流出口正前方，否则食物会冻坏，而且必须让冷气流在冷藏室内循环，确保食物储存安全无忧。
- 尽量减少开门次数，没有必要就不要开门。
- 确保让热食和热饮自然冷却，然后再放入冷藏室储存。如果把热食放入冷藏室冷藏，可能会造成其他食物温度升高影响冷藏效果。如果热容器接触冷藏室塑料件，可能会造成塑料件损坏。此外，热食可能会造成能耗增大。
- 确保把生食和熟食分装在不同的密闭容器里储存，防止发生交叉污染。建议你生食放在冷藏室下半部的搁板/搁架上储存。
- 频繁擦拭冷藏室内壁和搁板/搁架，让冷藏室保持清洁（参看**清洁保养**一节）。
- 密切观察冷藏室里食物的质量。
 - 扔掉有变质腐败迹象的食物（用肉眼检查，辨别气味）。
 - 要特别注意很容易腐烂的高蛋白食物（肉食、鱼和禽肉）。
 - 在建议的储存时间内食用储存的食物。

奶制品和鸡蛋

- 建议你黄油和奶酪等高脂肪奶制品储存在冷藏室门上带盖子的搁架上，防止浓烈气味串味。
- 建议你鸡蛋储存在冷藏室门上带盖子的搁架上或塑料箱里，防止多孔蛋壳结构吸收异味。
 - 在用鸡蛋烘焙食物时，最好使用室温下的鸡蛋。切记提前2小时取出所需的鸡蛋。
- 确保印有保质期的包装奶制品在建议的储存时间内食用。
- 确保奶制品用原始包装储存至食用。在开封之后，用保鲜膜等合适的包装材料包好剩余部分防止串味。

半成品和剩菜

- 确保把熟食放在带盖子的合适容器里储存，防止食物脱水变干。
- 只能储存1-2天。
- 剩菜只热一次，蒸热即可。

红肉

- 确保把生肉和熟肉分装在不同的密闭容器里储存，防止生肉汁溢出发生交叉污染。
- 确保在建议的储存时间内食用从熟食店买来的熟肉。如果要分开储存熟肉，可以把它门储存在浅果蔬盒里。

禽肉

- 整禽肉或禽肉块用原始包装储存至食用。
- 建议你先把带包装禽肉放在碟子上，然后把碟子放在冷藏室下搁板上储存，防止汁液溢出污染其他食物。
 - 一整禽肉或禽肉块只应在烹饪前塞填料。提前塞填料可能会造成食物中毒。
- 确保取出烹饪好的禽肉内的填料，待禽肉冷却后盖好盖子放入冷藏室储存。

鱼和海鲜

- 整鱼和鱼片最好在购买当天食用。确保把整鱼和鱼片放在带盖子的合适容器或包装袋里储存，防止食物脱水变干和串味。
- 如果要储存一个晚上或更长时间，确保把整鱼收拾干净并滤干水，然后盖好盖子放入冷藏室储存，最好先在碟子上撒上一层大米。
- 确保采用相同方法处理鱼片和其他海鲜。
- 贝类始终要冷藏，只能储存1-2天。

水果和蔬菜

- 并非所有水果和蔬菜都适合在5°C以下长时间冷藏。
 - 有的水果和蔬菜在低温下会发生不希望的物理变化和化学变化，例如变软、发黄、迅速腐烂和/或口感变差。
- 尝试分开储存水果和蔬菜，因为它们挥发的乙烯水平不相同，而乙烯会导致果蔬成熟。
- 确保水果储存前不用水清洗，否则变质速度会加快。
- 确保分拣蔬菜，剔除不好的部分。

饮料

- 确保饮料储存在冷藏室门搁架上。在打开冷藏室门时，瓶子不会倾倒或跌落。否则利用瓶架把饮料储存在搁板上。
- 门搁架由支承凸缘支承，可以根据储存需要进行调节。

在冷冻室里储存食物

在-18℃或更低温度下冷冻储存食物可以让食物的物理质量和营养价值不变。低温能抑制细菌、霉菌和酵母菌滋生，有效抑制食物发生化学反应和物理反应，延长食物储存时间。

新鲜冷冻食物处理常规

食物冷冻成功与否取决于食物质量、包装和数量。建议你快速冷冻食物保住水分，防止形成大冰块。

为了达到最佳效果：

- 只选择质量好的新鲜食物进行冷冻。
- 确保食物在冷冻之前用合适的包装材料包装好。
- 确保尽可能快地冷冻少量食物。每25升冷冻室容量对应的每次肉食冷冻量不超过1千克。
 - 每次冷冻少量食物有助于食物营养成分和外观保持最佳状态。
- 在需要一次冷冻大量食物时，建议你提前2小时激活**速冻**功能。
 - 确保要冷冻的新鲜食物不接触已冷冻的食物，防止已冷冻食物受热解冻。
- 在冷冻含有液体或半固体的食物时，确保上面留出20-50mm空间，因为食物在冷冻时体积会发生膨胀。
- 尽量减少开门次数，没有必要就不要开门。
- 确保除去食物包装袋里的空气，避免形成大冰块，防止食物冻伤。形成小冰块是正常现象。
- 确保让热食和热饮自然冷却，然后再放入冷冻室储存。热容器可能会损坏冰箱搁架和内壁，造成能耗增大和已冷冻食物解冻。
- 确保定期翻动冷冻食物。先食用储存时间较长的食物，储存时间不要超过建议的时间。参看下表。
- 确保不再重新冷冻已部分解冻或全面解冻的食物。已解冻食物只能在烹饪之后重新冷冻。

建议的新鲜冷冻食物的冷冻时间
不应超过下列时间。

月数	冷冻食物
1	熏肉、烘焙食物、牛奶
2	面包、冰淇淋、香肠、馅饼、加工贝类、高脂肪鱼
3	无脂肪鱼、贝类、比萨饼、烤饼、松饼
4	火腿、烘焙食物、牛肉、羊肉、鸡块
6	黄油、水焯蔬菜、整蛋和蛋黄、熟螯虾、生肉末
12	干果或蜜饯、蛋白、生牛肉、整鸡、生羊肉、水果蛋糕

半成品和剩菜

- 确保把熟食放在带盖子的合适容器里储存，切勿接触冷冻生食。
- 并非所有食物都适合冷冻，某些食物在解冻时会开裂，例如熟蛋白、乳蛋糕和奶油、甜饼浇头、牛奶粥、胶状或果冻状食物和色拉调料。

红肉、禽肉和野味

- 建议你选择瘦肉冷冻，而不冷冻肥肉。瘦肉脂肪含量低，冷冻效果比肥肉好得多，可以延长储存时间。
 - 在包装肉食（羊排、牛排和肉片）时，用保鲜膜分开包装肉块，然后再把它们包在一起。这样可以防止肉食在冷冻过程中冻结在一起。
- 确保在冷冻之前除去禽肉内的填料。整禽肉或禽肉块只应在烹饪前塞填料。提前塞填料可能会造成食物中毒。

鱼和海鲜

- 确保用自来水把整鱼内外冲洗干净，除去疏松鱼鳞和内脏，蘸干水后包装好放入冷冻室储存。
 - 整鱼或鱼片密封包装，防止与其他食物发生串味。

水果

- 选择成熟的即食型优质水果。只选择适合冷冻的水果进行冷冻。
- 避免购买不熟或熟透的水果。
- 大多数包装水果可以储存8-12个月。
 - 蜜饯适合做甜点，无糖袋装水果适合烹饪。

蔬菜

- 并非所有蔬菜都适合冷冻，例如莴苣、红萝卜和洋葱就不适合冷冻。只选择适合冷冻的即食型成熟蔬菜进行冷冻。
- 确保分拣蔬菜，剔除不好的部分。
- 建议你在冷冻蔬菜之前先用热水焯一下。这样可以抑制蔬菜生物酶活性，防止蔬菜发生化学变化或物理变化，保持蔬菜颜色、口感和营养价值不变。
 - 焯水时把蔬菜放入沸水中烫2-4分钟，捞出后迅速放入冰水中降温。滤干水后包装蔬菜。
 - 切勿在冷冻之前往焯过水的蔬菜中添加调味品，只在烹饪时添加调味品。如果提前添加调味品，蔬菜口味在冷冻过程中会加重。

在冷冻室里储存食物

饮料

- 建议你只在激活**冰镇**功能之后冷冻碳酸饮料。
- 切勿在不激活此功能的情况下把碳酸饮料放入冷冻室冷冻，否则一旦忘了及时取出饮料，饮料可能会冻成冰块，瓶子可能会发生爆裂。

冰块（无制冰机和饮水机的冰箱）

- 确保往冰盘里注水只注到 $\frac{3}{4}$ 。这样确保当水冻结成冰时，水不会溢出。
 - 溢出肉汁可以制成肉汁冰块供下次烹饪使用。制冰块时，往冰盘里注入已冷却的肉汁到 $\frac{3}{4}$ 处，然后放入冷冻室冷冻。

冰箱包装材料

可以使用	不要使用
• 聚乙烯薄膜/保鲜膜/塑料保鲜膜 • 铝箔 • 带盖密封容器 • 冷冻保鲜膜 • 冷冻保鲜袋	• 包装纸/玻璃纸 • 防油纸/烤盘纸 • 吸水纸 • 物料购物袋 • 垃圾袋

在冷藏室里解冻食物

冷藏室还可以安全解冻食物，避免细菌、霉菌和酵母菌滋生，消除食物变质腐败的主要原因。

食物解冻处理常规

为了达到最佳效果：

- 确保用冷藏室、微波炉或多功能烤箱解冻食物。
 - 切勿在室温下解冻食物，否则可能会造成细菌滋生，甚至食物烹饪后造成食物中毒。
 - 如果要分开待解冻食物和冷藏室里的其他食物，可以把待解冻食物放入浅果蔬抽屉解冻（如安装）。
- 确保不再重新冷冻已部分解冻或全面解冻的食物。已解冻食物只能在烹饪之后重新冷冻。

红肉、禽肉和野味

- 可以烹饪冷冻、半解冻或全解冻的红肉。确保在烹饪未解冻食物时要延长烹饪时间。
- 确保禽肉全解冻后再烹饪，在烹饪时切勿使用冷冻汁液。建议你把手洗干净避免食物中毒，尤其要避免沙门氏菌中毒。

鱼和海鲜

- 确保在冷藏室里解冻鱼时不接触其他食物。
- 为了达到最佳效果，要烹饪冷冻食物或部分解冻的食物。

水果和蔬菜

- 在冷藏室里解冻冷冻水果。冷冻水果也可用于制作冷冻甜点。
- 在烹饪冷冻蔬菜时，最好不要解冻。

用户警告



故障

在罕见发生故障时，打开冷藏室门，**内置**控制面板显示图标，报警器发出警报。

- 请记录打开冷藏室门时发出的警报声次数。
- 同时记录**内置**控制面板显示的温度指示灯数量和顺序，然后联系当地客户服务中心。
- 如要让故障报警器静音，可以按**内置**控制面板上的任何按钮。图标一直亮，直到故障被排除为止。

冰箱正常工作响声

ActiveSmart™冰箱具备最佳节能和制冷性能，它发出的响声可能与你使用过的旧冰箱有少许差异。

正常工作响声包括：

- 风扇气流声。ActiveSmart™冰箱配有风扇，风扇可以在需要时变速。在制冷过程中，例如在频繁开门之后，冷藏室和冷冻室里的冷气流在风扇的驱使下循环，会产生一定大小的气流声。这是正常现象。
- 破裂声或爆破声。在激活自动除霜功能之后，可能会产生破裂声或爆破声。
- 流水声。这是系统里的液体制冷剂发出的声音，听起来像沸水声或潺潺溪流声。
- 在关上冷冻室门之后，可以听到嘶嘶声。这是进入冷冻室的热空气突然冷却与外部空气之间的压差造成的。
- 嗡嗡声。这是压缩机工作时发出的响声，属于正常现象。
- 门封条响声，门封条长期聚集尘土和污垢通常会造成此类噪声。参看**清洁保养 — 外部**一节。
- 制冰机和取水器响声：
 - 电机工作（低沉嗡嗡声）。
 - 给制冰机和/或水箱注水发出的流水声。
 - 水阀开关（嘶嘶声）。
 - 冰盘取冰（破裂声）。
 - 冰块落入储冰盒（低沉撞击声）。
- 在下列情况下也可能会发出响声：
 - 箱体不水平
 - 地面不平或不结实
 - 放在搁板上的瓶子或缸子发出咔哒声

故障排除

如果电器有问题，请先检查下列各点，再联系当地接受斐雪派克培训和支持的维修技术员或客户服务中心安排维修事宜。

产品零件和配件可以在斐雪派克客户服务中心购买，也可以在www.fisherpaykel.com网上购买（此项服务仅限于所选的市场）。

所有型号

故障	可能的原因	解决办法
电器不工作。	电源插座没有电。	检查电源插头是否插好，是否接通电源。
		把另一台电器的电源插头插入同一个插座看看是否有电。
		检查室内熔断器是否完好。
照明灯不亮。	照明灯不亮。	用户不能维修LED照明灯。联系当地的斐雪派克经销商或接受斐雪派克培训和支持的维修技术员安排维修事宜。
	冰箱不工作。	检查冰箱连接的墙壁插座或隔离开关是否通电。
电机长时间工作。	天气炎热。	尽量减少开门次数，让内部温度保持平衡。
	频繁开门。	
	刚放了大量食物。	参看 使用说明 一节。
	温度设置得太低。	
	门密封不好。	
冷藏室温度太高。	温度设置不当。	参看 使用说明 一节。
	频繁开门。	尽量减少开门次数，让内部温度保持平衡。
	刚放了大量食物。	
冷藏室里的食物冻坏。	温度设置不当。	参看 使用说明 一节。
	食物放在气流出口正前方。	把易冻食物移离搁板背面中央位置。
有异常响声。	箱体不稳或不水平。	参看 安装说明书 。
	冷冻室在除霜。	这是正常现象。

故障排除

所有型号

故障	可能的原因	解决办法
在打开冷藏室门时，内置控制面板显示  图标，报警器发出警报。		数警报声次数，然后记录 内置 控制面板显示的温度指示灯数量和顺序。 联系客户服务中心。
果蔬盒里有水。	水果和蔬菜散失的水分形成冷凝水。	有少量冷凝水对水果和蔬菜储存有好处。 用抹布擦干水。
箱体表面发热。	这是正常现象。	
冷藏室/冷冻室外表面有冷凝水。	在湿度很大的情况下属于正常现象。	擦干即可。
冷藏室里有冷凝水。	频繁开门或开门时间长。	尽量减少开门次数。
	门封条漏水。	检查门封条是否平坦，是否能密封紧。
	在湿度很大的情况下属于正常现象。	擦干即可。
托盘/果蔬盒滑进滑出不顺畅。	食物包装袋卡在滑轨上。	检查并确保托盘/果蔬盒后面没有食物或食物包装袋被卡住。
冰块有异味。	包装密封不好可能会发生串味。	倒掉冰块，然后清洁储冰盒。参看 清洁保养 — 内部 一节。
		把气味浓烈的食物包装好或盖好。
门封条响声大。	可能是尘土和/或污垢太多。	参看 清洁保养 — 外部 一节。
门关不严。	有障碍物妨碍关门。	移开障碍物。

故障排除

仅制冰机和饮水机组合型冰箱

故障	可能的原因	解决办法
自动制冰机不工作。	没有接通制冰机电源。	接通制冰机电源，参看 使用制冰机 一节。
	水龙头关了，或者没有接水龙头。	连接水龙头。
	冷冻室不工作。	联系客户服务中心。
	水压太小。	检查水压。
	水管打结/被压扁。	检查水管是否打结/被压扁。
	过滤器阻塞。	可能需要更换过滤器。
	冰块粘在储冰盒上。	取出储冰盒，轻轻敲掉粘结在上面的冰块。放回储冰盒。
冰块有异味。	包装密封不好可能会发生串味。	倒掉冰块，然后清洁储冰盒。参看 清洁保养 — 内部 一节。
	进水有异味。	把气味浓烈的食物包装好或盖好。 更换滤芯（产品零件和配件可以在客户服务中心购买（零件编号：839041））。
水结冰速度慢。	门没有关严。	关好门。
	冷冻室温度设置太高。	调节到较低温度设置。（参看 使用说明 一节。）
冰块有水/冰块粘结在一起。	水压小。	检查水压。
	过滤器阻塞。	更换滤芯，参看 过滤器 一节。
	冷冻室开门时间太长。	用冰铲轻轻敲打冰块把它们分开，如果粘结严重，倒空储冰盒重新制冰。
	环境温度高。	
	储冰盒取出冷冻室后放置时间太长。	
	随着时间的推移，冰块粘结在一起。	

故障排除

仅制冰机和饮水机组合型冰箱

故障	可能的原因	解决办法
水有异味。	冰箱长时间闲置不用。	冲洗过滤器。放掉4升水，确保水箱再次注满饮用水。
取水器不工作。	水龙头关了，或者没有接水龙头。	打开水龙头。
	可能水管阻塞了。	检查水管是否打结或漏水。
	在首次安装时，可能是水管里有滞留空气。	让取水器放掉4升水排除水管里的滞留空气。
	过滤器阻塞，需要更换过滤器。	更换过滤器（产品零件和配件可以在客户服务中心购买（零件编号：839041））。
	水箱里的水结冰。	把冷藏室和冷冻室的温度设置为较高温度。
第一杯水是温热水。	取水器长时间闲置不用。	倒掉第一杯水。
	水箱里原有的水用完了。	等新注满的水冷却下来再取水。
滴水溢出集水盘。	水箱里有滞留空气。	冲洗过滤器。
	安装新过滤器。	放掉4升水，然后再释放取水开关2分钟。再次放掉4升水。压出滞留在水箱和过滤器里的空气。
水流速下降。	滤芯阻塞。检查过滤器更换图标是否亮。	更换滤芯（产品零件和配件可以在客户服务中心购买（零件编号：839041））。
冷冻室结冰。	冷冻室门没有关严。	移动冷冻室里的食物，把门关严。
		检查并清洁门封条。
制冰机发出响声。	制冰机正常工作。	参看 用户警告和响声 一节。
冰块大小不均匀。	水压过小或过大。	检查水压。

在你要求服务或帮助之前...

先确定自己能做的事情，查阅安装说明书和用户指南，并检查：

- ① 你的冰箱是否正确安装。
- ② 你是否熟悉其正常的操作。

如果检查上述各项后，你仍需要帮助或部件，欲知保修的细节，请查阅服务和保修手册，并与你最近的授权服务中心，客户服务部沟通，或通过封底列出的当地网站与我们联系。

制造商：

Fisher & Paykel Appliances Ltd
78 Springs Rd
East Tamaki
Auckland 2013
New Zealand

注册的进口商：

中华人民共和国
青岛市海尔路
海尔工业园
青岛海尔国际贸易有限公司
邮编：266101
中华人民共和国

香港地区：


电话：+852 2421 1200
电子邮件：info@kelvinelectric.com
邮寄地址：Kelvin Electric Trading Co., Ltd, Unit 1701 – 1703, Tower A Regent Centre,
63 Wo Yi Hop Road, Kwai Chung, N.T. Hong Kong

新加坡：


请拨打斐雪派克服务热线
电话：6741 0777
传真：6547 0123
电子邮件：sg.customercare@fisherpaykel.com
邮寄地址：Fisher & Paykel Appliances PTE Ltd, 150 Ubi Avenue 4, Sunlight Building
##03-01A, Singapore 408825

欢迎你随时通过公司网站www.fisherpaykel.com联系我们。


无制冰机和饮水机的VCC压缩机

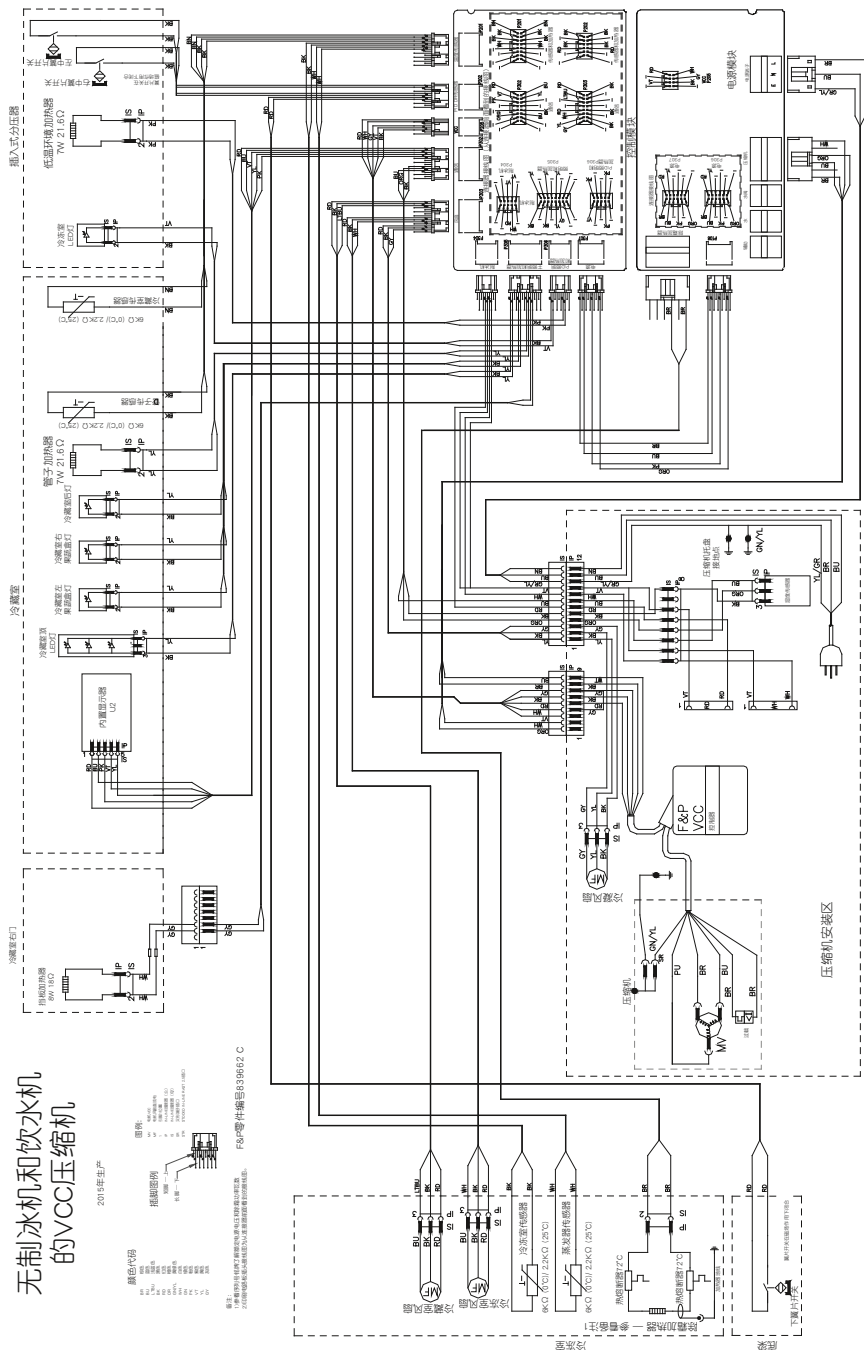


无制冰机和饮水机的VCC内置电路图

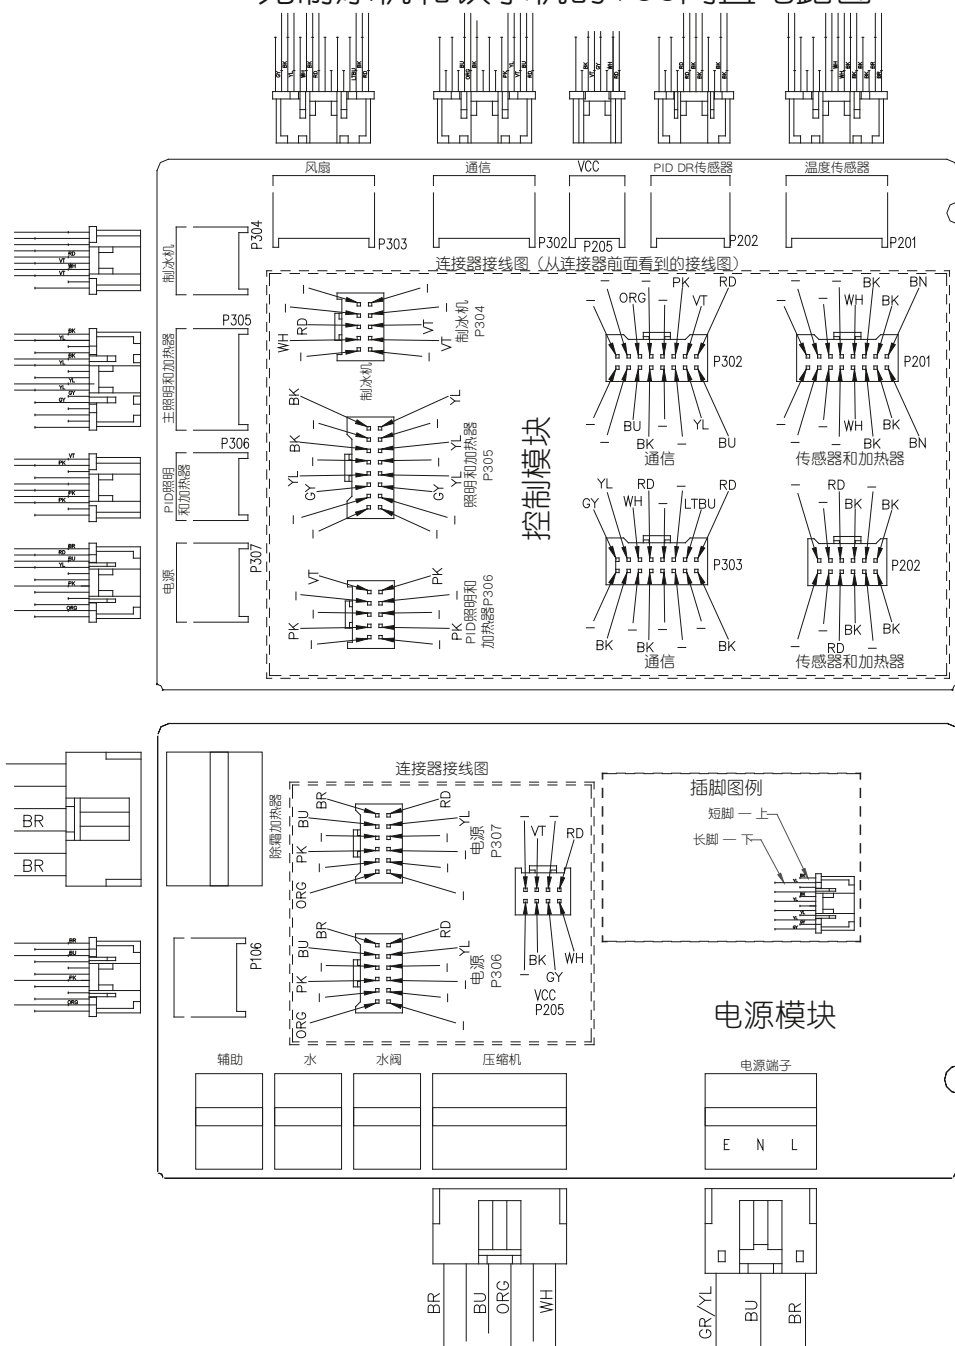



制冰机和饮水机组合型的VCC压缩机

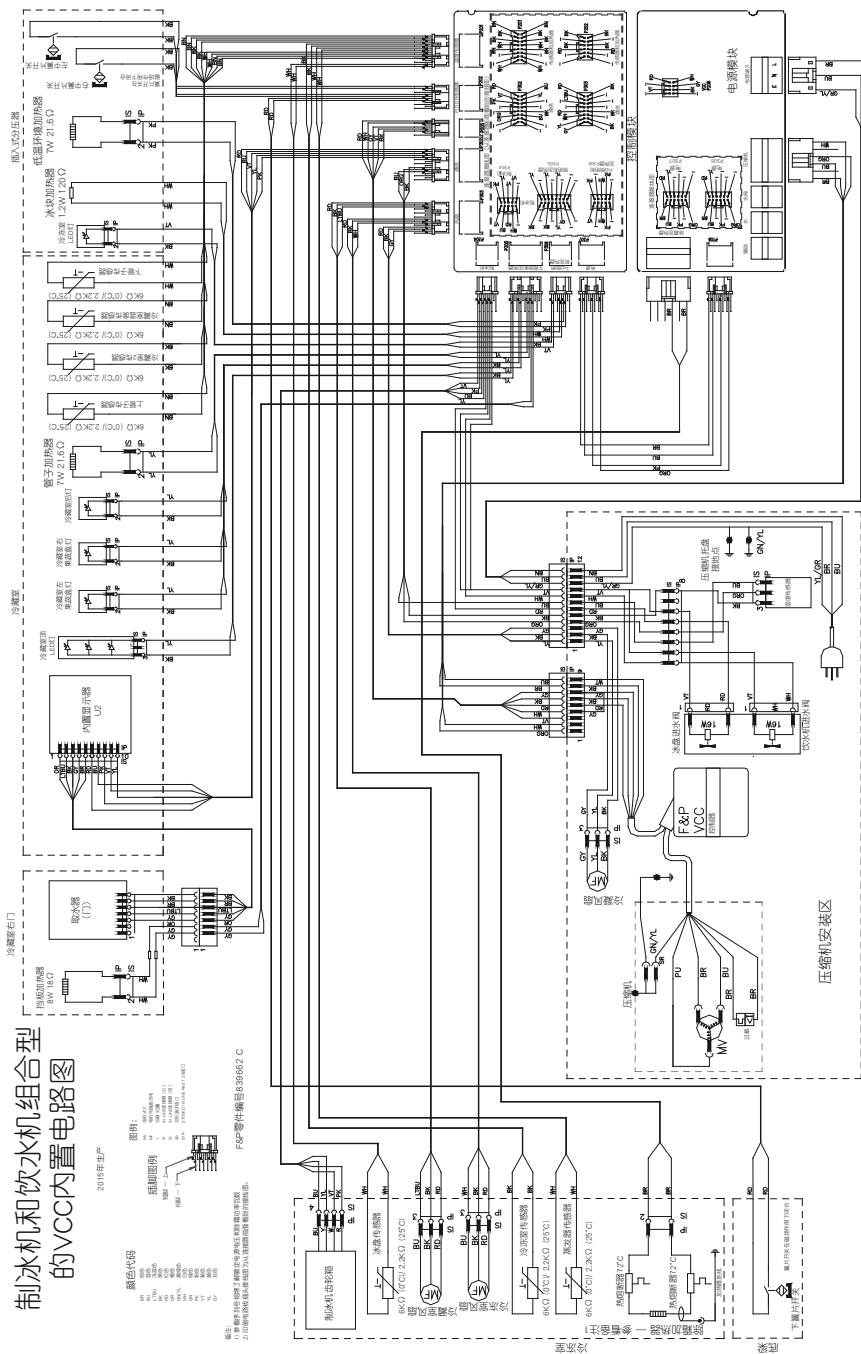

制冰机和饮水机组合型的VCC内置电路图

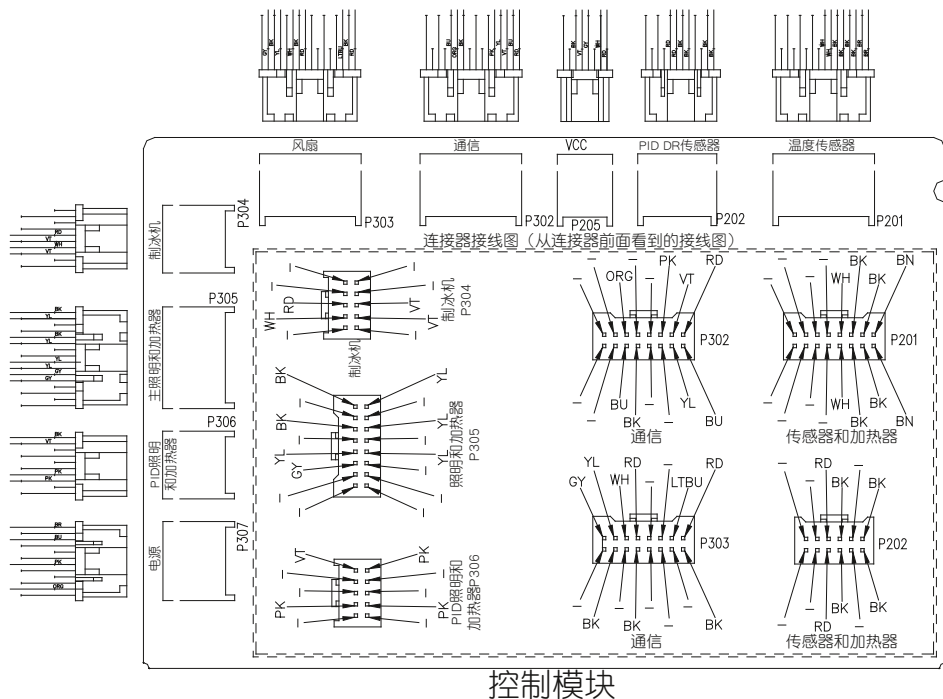

控制模块

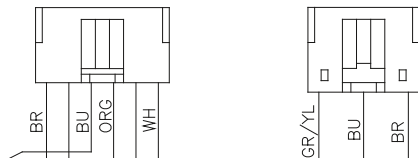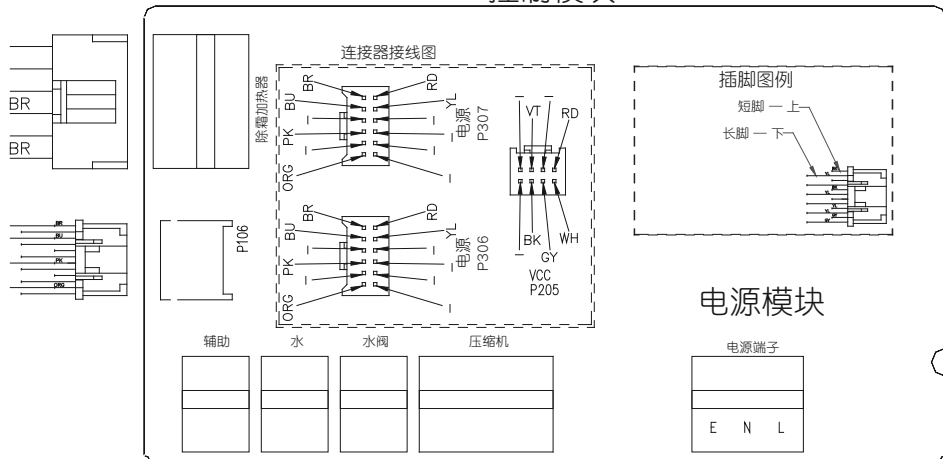

www.fisherpaykel.com

© Fisher & Paykel Appliances 2016. 版权所有。

本手册所述的产品规格适用于截至发行日所销售和描述的特定产品型号。本公司秉承不断改进产品之政策，上述规格可能随时会有变动。因此，请向当地经销商咨询，确保本手册所述的产品是当前销售的产品。

CN

846136A 10.16