

HEMWAY

汉 明 威 智 能 设 备

全国统一服务热线 **400-882-5552**

深圳汉明威智能设备有限公司
SHENZHEN HEMWAY SMART DEVICE CO.,LTD

地址(Add): 深圳市龙华新区忠信路9号汇亿财富中心大厦1311
Room.1311, Huiyi Wealth Center, No.9, Zhongxin Road, Longhua New District, Shenzhen, China
电话(Tel): 0755-8467 9158 传真(Fax): 0755-2377 3276 [http:// www.hemway.com.cn](http://www.hemway.com.cn)

说明书 INSTRUCTION

熨霸 T98S

智能熨烫一体机
Smart Ironing Machine



声明

深圳汉明威智能设备有限公司
版权所有,保留所有权利

未经深圳汉明威智能设备有限公司明确书面许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制或转译本册部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式(电子、机械、影印、录制或其他方式)进行商品传播或用于任何商业、营利目的。

产品结构外观若有改动,请以实物为准。手册所提到的产品规格和资讯仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知。可随时查阅我们的网站:
<http://www.hemway.com.cn>

该产品在高温高压环境下工作,保修请参照我司保修卡。

保修期之外,我们同样提供服务,如需更换配件,我们将会收取一定的配件费用。

除非有特殊约定,本手册仅作为使用指导,手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

目录

一、产品介绍	03
1.1、产品介绍	03
1.2、产品外观	04
二、产品安装	06
2.1、物品清单	06
2.2、安装注意事项	06
2.3、产品安装	07
三、使用方法	08
3.1、使用方法	08
3.2、保养方法	09
3.3、注意事项	09
四、故障分析	10

一、产品介绍

1.1、产品介绍

熨霸T98S系列智能熨烫一体机，是我公司自主研发、生产的一款新型整烫产品，具有显著的节能效果，获得过多项国家专利。产品具有自动加水、自动加压、自动排污等功能，并配备四重保护装置，智能化程度高，操作简单快捷。


本设备广泛应用于各种类型服装厂、后道处理中心、家纺店、窗帘店、洗衣房等，可对各种布料进行除皱、定型，达到理想的熨烫效果。

· 技术参数

产品型号	炉体尺寸	产品重量	工作电压	附件配置	工作压力	加热管功率
T98S	840×430 ×320mm	16.5kg	220V	排污套件 过滤头 卡箍 扎带 隔热板	1.5~4.5 kg/cm ²	最大功率 2.5kw

1.2、产品外观


· 产品正面

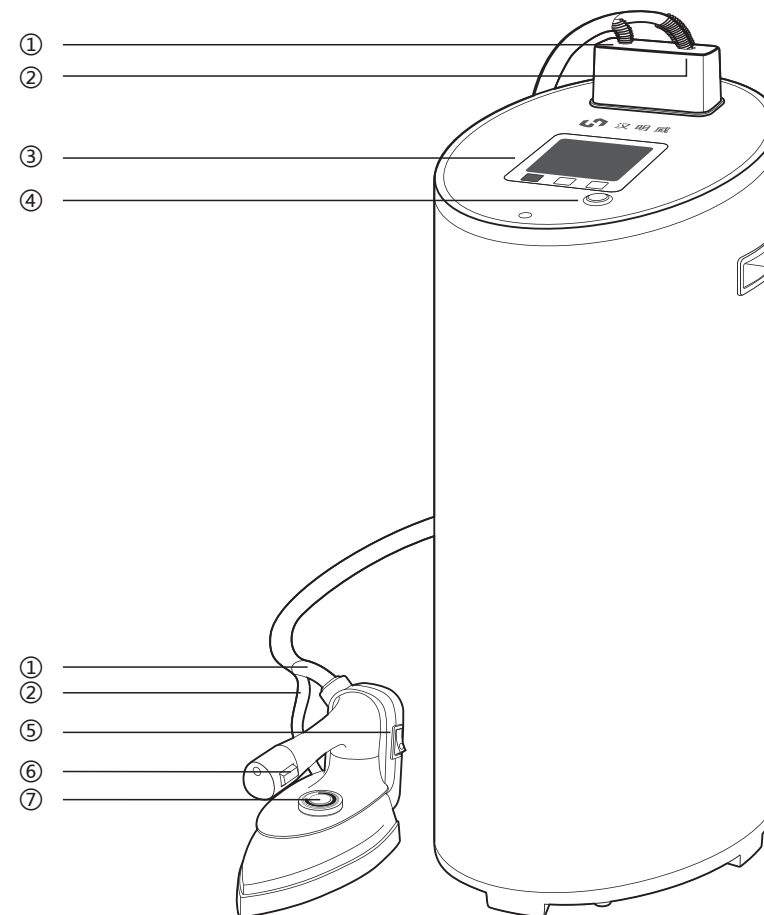

- 1、烫斗电源线 2、蒸汽管 3、显示面板 4、上班/下班键
5、烫斗开关 6、蒸汽开关 7、烫斗调温器

1.2、产品外观

· 产品背面

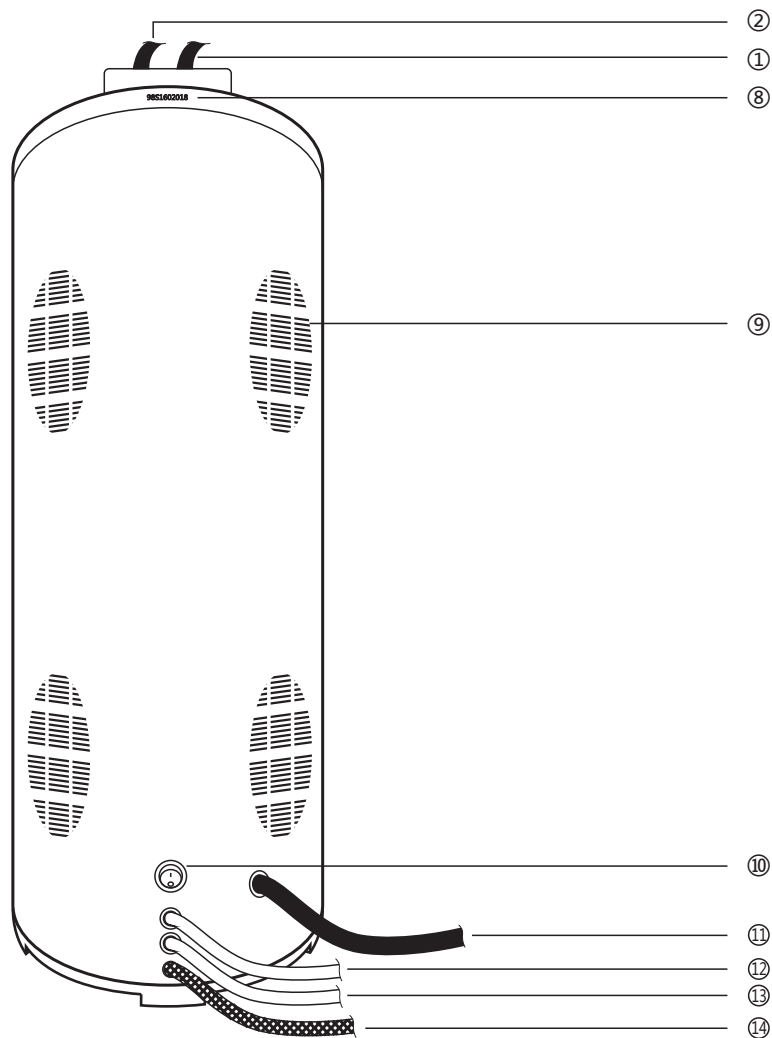


- 1、烫斗电源线 2、蒸汽管 8、编码方式 9、散热孔 10、电源开关
11、电源线 12、进水管（蓝色） 13、排气管（黄色） 14、排污管（黑色）


二、产品安装

2.1、物品清单


· 打开外包装，请仔细阅读使用说明书并妥善保管相关证书。

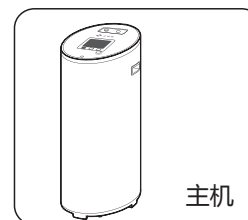

主机

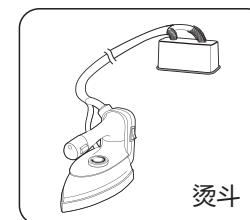

烫斗

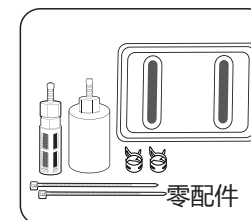

零配件



说明书



保修卡

配件名称	数量
排污套件	1个
过滤头	1个
隔热板	1个
卡箍	2个
扎带	2个

注意：如果发现有配件短缺或损坏的情况，请及时和当地经销商联系。

2.2、安装注意事项

- 安装过程中请不要连接电源，避免潜在的安全隐患。
- 机器在220V的电压供电下才能正常工作，且供电线路电流不小于20A，请确认机器通电前不会引起电源电路超负荷。

2.3、产品安装

· 安装步骤

- 连接主机和烫斗，按(图1)中所示将烫斗的电源线及蒸汽管安装在主机面板上对应的接口处，并锁紧。

注：安装和拆卸此处时，请断开电源。

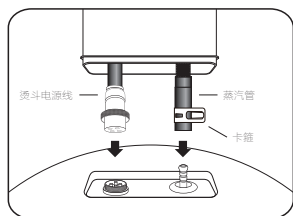


图 1

- 安装过滤装置，按(图2)中所示将机器后部蓝色进水管和过滤头安装在一起，并用扎带扎紧。

注：进水管要放在盛有清水的容器内。

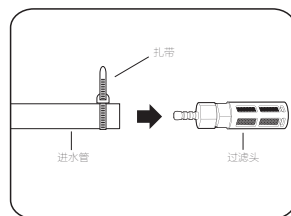


图 2

- 安装排污装置，按(图3)中所示将机器后部黑色排污管和排污套件安装在一起，并用卡箍锁紧。

注：排污管必须要接到专门的排污容器内，避免造成烫伤。

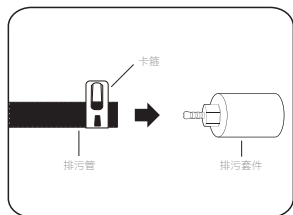


图 3

- 按(图4)中所示将主机电源线插头插入相匹配的电源插座，本机工作电压220V。

注：电源插座应配置有漏电保护装置，插座功率不小于3500W。


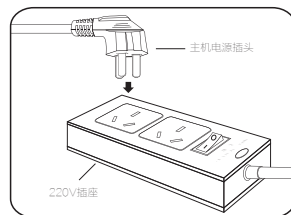


图 4

三、使用方法

3.1、使用方法

- 使用前请仔细检查各处是否安装到位，确保接口锁紧、牢固。
- 加水：在进水桶内注入足量清水（最好是纯净水或经过软化处理的自来水），将装有过滤头的蓝色进水管放入水中，同时将黄色排气管放入桶内，但不要没入水中。
- 将排污管放入排污桶内。
- 打开主机背后下方的电源开关“”，显示面板和按键指示灯亮起，系统进入工作状态。
- 如需调整蒸汽压力大小，直接按面板“”或者“”。
- 将熨斗放在隔热板上，同时打开主机面板上的“”和烫斗上的开关“”，根据布料类型调节烫斗的调温器至合适档位。大约5分钟后，即可开始使用。
- 中午休息时，无需按“”。
- 下班时，确保排污管放在排污桶内，按压“”，指示灯熄灭，此时系统进入排污状态，人员可以离开，5分钟后完成排污，设备会自动关闭系统。

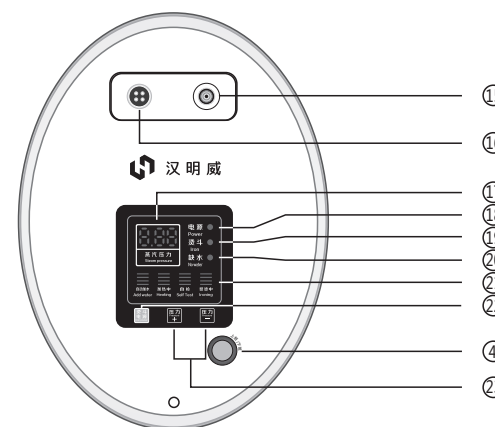

- 4、上班/下班键
- 15、蒸汽接口
- 16、烫斗电源接口
- 17、压力显示
- 18、电源指示灯
- 19、烫斗电源指示灯
- 20、缺水报警指示灯
- 21、工作状态指示灯
- 22、烫斗电源键
- 23、压力调节键

3.2、保养方法

- 按国家相关规定，蒸汽设备水质必须是软化水或纯净水。如未按要求水质使用容易造成蒸汽发生器内壁及发热管结垢，影响设备的使用寿命；严重情况下，甚至会造成产品故障。因此，注入蒸汽设备的水必须是软化水或者纯净水。
- 每周一次对过滤装置进行清洗，以保证设备的正常运行。
- 每月一次对设备进行除垢处理，防止设备结垢造成发热管加热效率下降，影响熨烫效果；具体除垢方法按除垢剂说明，浸泡4-8小时以后，在设备压力2.5kg/cm²时将污垢排出，并反复清洗两次。（推荐使用“汉明威”牌高效除垢剂）
- 长期不使用该设备时，请将设备内部水排尽并切断设备电源。

3.3、注意事项

- 设备未安装好之前，请不要连接电源。
- 运输过程可能造成产品损坏，如发现问题请及时联系制造商或销售商，待专业人员将问题排除后，方可进行安装和使用。
- 设备电源安装需配置独立电路和漏电保护开关，并可靠接地。
- 确保排污管接好排污套件，并放在排污容器内，防止系统自动排污时造成蒸汽烫伤。
- 系统自动排污过程中如需紧急停止，直接关闭主机电源 “” 或再次按下 “”。
- 清洁设备之前，应先将主机的电源插头拔出。

四、故障分析

主要常见故障现象及处理方法如下表：

故障现象描述	原因分析	处理方法
压力异常 (不加热)	压力传感器损坏	更换压力传感器
	控制板故障	更换控制板
	加热管损坏	更换加热管
边抽水边排水	加水电磁阀有异物或损坏	清理或更换电磁阀
蒸汽湿度大	烫斗调温器故障	更换烫斗调温器
	水位检测探头结垢	清理水位棒或更换
蒸汽小	蒸汽阀有异物，吸合不到位	清理或更换蒸汽阀
无法排污	排污阀故障	清理或更换排污阀