


型号:

C22T13 (PK) C22TE03 (PK)
C22T13 (GN) C22TE03 (GN)
C22T13 (LG) C22TE03 (LG)
C22T13 (GR) C22TE03 (GR)
C22T13 (BL) C22TE03 (BL)

产品编号:









C22T13 (PK) C22TE03 (PK)
C22T13 (GN) C22TE03 (GN)
C22T13 (LG) C22TE03 (LG)
C22T13 (GR) C22TE03 (GR)
C22T13 (BL) C22TE03 (BL)

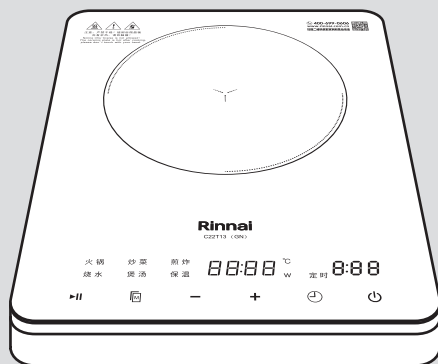

电磁灶

使用及安装说明书

Rinnai
林内



目录

页码

安全注意事项 1

使用注意事项 6

各部分名称..... 9

电磁灶的设置和安装 10

使用方法 11

清洁保养 14

故障排除 15

产品规格 17

感谢您选用林内电磁灶

- 使用前请仔细阅读说明书并将说明书妥善保存以备参考。
- 本电磁灶必须由专业人员进行维修。
- 请在保修卡页上仔细填写机号、购买日期、购买商店、发票号码等内容，并将保修登记卡寄回本公司。



注意

- 本产品是中国大陆专用品，请不要在海外安装并使用本产品。如果在其他国家或地区使用，可能会发生意外事故，器具故障等问题。如果在海外使用本产品，我司一概不承担任何责任，其中也包括产品维修。
- 尊敬的顾客，产品开箱后请确认机身条形码的完整性，条码缺损的无法保证为原厂正品。
- 条形码验证：www.rinnai.com.cn

安全注意事项

为了避免给您和他人造成伤害及带来不必要的财产损失，使用前请务必仔细阅读并遵守以下“安全注意事项”。

■ 标志的意思



表示提醒注意的内容。



表示禁止的内容。



表示务必执行的内容。



警告

错误操作时可能会导致死亡或重伤危险的注意事项。

■ 正确使用电源插头、电源线



务必执行

- 请定期清理电源插头上的灰尘，以免因灰尘聚积、湿气等导致绝缘不良，引发火灾、导致触电。
- 请务必将电源插头切实插到底，以免因短路而导致火灾或触电。
- 电源单独使用交流 220V、额定值 10A 以上的插座以免因过载导致火灾。



拔下插头

- 清洁、检修或移动时，请务必将电源插头从插座中拔出，以免导致触电及受伤。但冷却风扇运行期间请勿拔下电源插头。



禁止湿手

- 请勿湿手插拔电源插头，以免导致触电、烫伤或受伤。



禁止

- 电源线在捆扎状态下，请勿通电，以免因过热导致烫伤或引发火灾。请务必将电源线展开使用。
- 请勿损伤电源线。
- 搬运或收纳时请勿拉拽电源线，请勿损坏、加工、强行弯曲、拉拽、扭拧电源线或使用电源线悬挂或夹持重物。以免因电源线损坏而导致火灾及触电。
- 请勿使用破损的电源线，电源插头及松动的插座，以免因短路而导致火灾或触电。电源线已破损时，请与销售商或本公司售后服务部取得联系。
- 请勿让婴幼儿舔舐电源插头，以免导致受伤或触电。

安全注意事项



禁止

- 请勿强烈撞击面板
请勿踩踏或将物品掉落在面板上。以免因面板出现裂痕或破裂而导致触电、火灾及受伤。




务必执行

- 该器具不能由体力、感知和智力缺乏的人员，或经验和常识缺乏的人员及儿童使用。
- 务必看护好儿童，确保他们不玩耍该产品。



禁止沾水

- 勿向本体淋水。
- 勿用水清洗本体。
以免因漏电或短路引发火灾或触电。

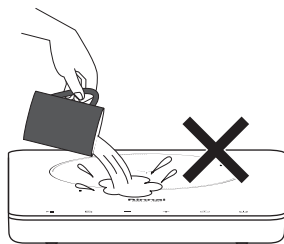

务必执行

- 出现异常或故障时，请立即停止使用，将电源插头从插座中拔出，以免导致冒烟、火灾或触电。

[异常例]

- 发出异常响声或异味
- 电源插头及电源线异常发热。
- 移动电源线时，通电时断时续。
- 使用过程中时常断电。
- 触摸时有发麻触电的感觉。

→ 请立即停止使用，并咨询购买时的销售商或本公司售后服务部。



禁止

- 请勿在面板上搭载推荐锅具以外的其它物体，错误加热便携卡式炉、液化气瓶、罐头、热水袋、电池、软罐头包装、锡箔锅、内侧贴有铝箔的纸制包装、锅盖等物品因过热引发火灾、受伤、烫伤、有可能引发爆炸。
- 请勿在面板上或其附近放置易燃物品，以免引发火灾及烫伤。
- 金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在烹饪区域表面，因为它们可能变热。



禁止

- 请勿将本品置于儿童可触及范围内或宠物附近使用，以免导致触电、烫伤及受伤。

安全注意事项



禁止拆卸

- 请勿自行拆卸、维修及改造本产品，以免导致火灾、触电及受伤。
需要修理，请与销售商或本公司售后服务部取得联系。

■ 进行炒菜或煎炸的烹调时



务必执行

- 进行烹调的过程中，请勿离开。
- 请降低预热火力以免加热过度，如果烹调使用的油量较少，请注意避免起火。




务必执行

- 警告：如果面板表面有裂纹，关掉器具以避免可能出现电击。



禁止

- 请勿将别针或铁丝等异物放入排气口、吸气口及产品的缝隙间，以免导致火灾、触电及受伤。

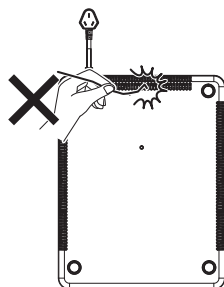


■ 加热汤菜、水及咖喱等液体时



务必执行

- 降低功率并连续搅拌，以免因汤汁突然沸腾飞散而导致烫伤及受伤。

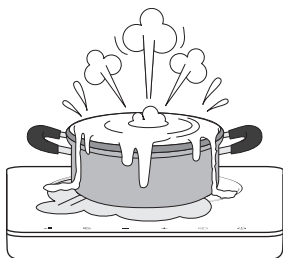

务必执行

-  注意：小心烫伤
面板在使用过程中会变烫。

安全注意事项



注意

错误操作时可能会导致轻伤或造成产品损坏危险的注意事项。



拔下插头

- 拔下电源插头时，请务必手持电源插头部分，切勿拉拽电源线，以免因电源线损坏而导致触电短路及火灾。
- 长时间不使用时，请务必拔下电源插头，以免因绝缘老化而导致火灾及触电。但冷却风扇运行期间请勿拔下电源插头。



禁止

- 切勿在电磁灶面板上铺盖纸、布或防尘罩，以免因加热器的误动作导致过热、故障、冒烟及火灾。



禁止

- 请勿用于烹调以外的其他用途，以免因异常发热及异常动作引发火灾及烫伤。
- 请勿用于家用以外的其他用途，本产品的设计为家用产品。如果用于家用以外的其他用途，可能导致火灾。



禁止

- 该器具不能使用外部的定时器或遥控系统操作



禁止

- 请勿使易磁化物品接近本产品，以免因磁化消除现金卡、自动检票机用定期券、卡式磁带的信息记录。以免因电磁干扰导致收音机、电视机、助听器有杂音或声音变小。



务必执行

- 使用医用起搏器者如需使用本产品，应向医生进行咨询，以免磁力线对起搏器产生影响。

■ 关于使用场所



禁止沾水

- 请勿在用水场所及火源附近使用本产品，以免导致短路、触电。



禁止


- 请勿在不耐热的铺垫物上使用本产品，以免引发火灾。
- 请勿在狭窄的棚架上使用本产品，以免器具及电源线因蒸汽受潮而导致火灾、触电。
- 请勿在不稳定或易滑倒的场所使用本产品，以免因掉落导致烫伤及受伤。

安全注意事项



禁止

- 请勿将锅具置于电磁灶上空烧或过度加热，以免因锅具温度上升发生破损而导致烫伤及火灾。

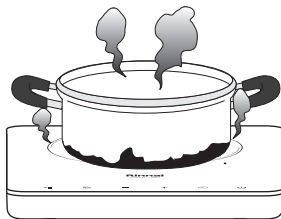

禁止触摸

- 使用过程中及刚刚使用后，请勿触摸高温部分，以免因触摸高温部分而导致烫伤。请在本体充分冷却后进行清洁。




禁止

- 请勿堵塞或者用手、面部及其它物品接近排气口及吸气口，以免因本体内部过热而导致烫伤或引发火灾。需特别注意勿在底面的吸气口下铺设纸或桌布等容易被吸入的物品。请勿将容易被吸入的调味料等物品放置在本产品附近。



禁止

- 请勿将锅具放置在不稳定的地方，以免因置于面板的边缘部位引发掉落或翻倒而导致烫伤及受伤。

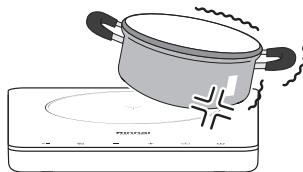

- 请勿在锅具置于电磁灶面板的状态下进行移动，以免因锅具掉落导致烫伤及受伤。



务必执行

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由本公司售后服务部或类似部门的专业人员更换。

使用注意事项

- 请勿在其它电磁灶上使用。请勿将其它电磁灶或 IH 电饭锅置于本产品上加热。请不要将电磁灶置于金属平面上。以免引发误动作及故障。
- 请勿将收音机、电视机、遥控器、电话机及电池等接近本产品。以免引发误动作及故障。

- 请勿使用物品碰撞面板的边角。以免导致面板破损。
- 使用前请将锅具外侧及面板上附着的水滴擦拭干净。以免因电磁灶效率降低而导致过热或引发故障。
- 请将锅具置于面板的中心部位。请勿跨越其它设备放置或使用超出面板大小的锅具。以免引发误动作及故障。

- 火力的调节会因锅具的材质、形状及厚度的不同而减弱。
- 产品设置场所会因背面排气口排出的热气而变热。
- 加热结束后，依然会听见风扇运行的声音，并非异常现象。
使用过程中及使用后，会通过风扇冷却本体内部。
风扇未停止运行前，请勿拔出电源插头。

■ 关于安全装置

- 烹调过程中出现异常时，将通过数码屏显示代码及蜂鸣器通知并停止加热。（→ P15/P16）


安全装置	内容
无锅具检测功能 / 小物件检测功能	电磁灶上，放置不适用的锅具加热时、未放置锅具进行加热时、放置汤匙等小物件进行加热时，数码屏显示代码并停止加热。
内部电路防过热功能	内部温度升高，蜂鸣器将鸣响、数码屏显示代码并停止加热。请关闭电源，并待本体冷却后再使用。
防过热功能	锅底温度升高时将自动调节火力，再次升高时，蜂鸣器将鸣响、数码屏显示代码并停止加热。 请关闭电源，并待面板冷却后再使用。
防忘关功能	开始烹调后超过 2 小时无任何操作时，蜂鸣器将鸣响并停止加热。

使用注意事项

■ 电磁灶的工作原理

在加热线圈中通入高频电流产生磁力线。磁力线通过锅底时，使锅的内部产生涡电流。涡电流流动，通过锅的电阻将锅加热，然后再加热锅内的食物。

因此，对于电磁灶来说，锅具分为适用和不适用于两种。（→ P8）

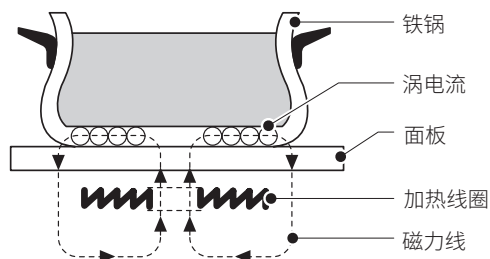

注意

■ 尊敬的林内用户：

为了您的家庭幸福，敬请安全使用电磁灶！








■ 告用户环境影响书

- 为保护我们的环境，请按照环保规则处理包装废弃物。纸质材料请再次循环利用或交给纸品回收站，泡沫聚苯乙烯和塑料薄膜请交给专门废品回收站。
- 器具报废后，请联系专门的回收机构进行回收处置。

使用注意事项

■ 适用的厨具及不适用的厨具

对于电磁灶来说，厨具根据材质、大小及形状分为适用和不适用两种。

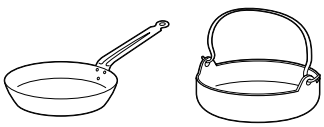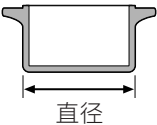
	○ 适用的厨具	× 不适用的厨具
材质	● 铁 / 铸铁  ● 铸铁珐琅 珐琅锅不可空烧或烧焦以免底部珐琅溶解烧焦而损伤面板。  ● 不锈钢 SUS430/SUS304 等 ※ 因种类不同，也会有火力变弱或不适用的厨具。  ● 多层钢锅 ※ 因种类不同而存在不适用的厨具。	● 耐热玻璃  ● 陶瓷器 / 砂锅 市售的砂锅即使带有“IH 用”标识，也不可适用。以免无法识别或导致加热不良。  ● 铝 / 铜 铝锅 / 铜锅即使带有“IH 用”标识，也不可适用。以免无法识别或导致加热不良。 
大小	● 直径 12 ~ 26cm 的厨具  直径	● 直径小于 12cm 的厨具 ● 直径大于 26cm 的厨具 ● 超出面板尺寸的厨具
形状	● 底部平坦的厨具  平坦 ● 锅底曲度小于 2mm 的厨具  2mm 以下 ※ 煎炸时，为防止油温过高起火，请使用锅底曲度小于 1mm 的厨具。	● 底部为圆形的厨具（炒锅等）  ● 底部分层，不能与顶盘靠紧的厨具  ● 有脚的厨具 

※ 火力调节也会因适用厨具的材质、形状及厚度的不同而减弱。


※ 使用底部较薄的厨具，在烹调过程中有可能出现底部变形的情况。发生变形时，请立即停止使用。

各部分名称

■ 各部位名称

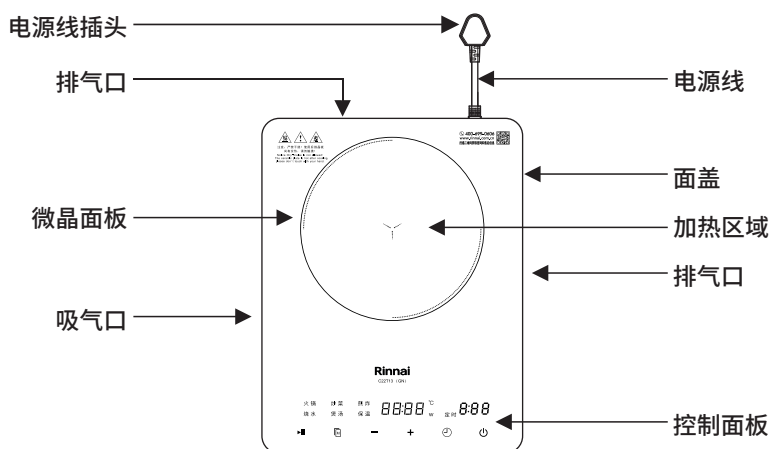

■ 控制面板介绍

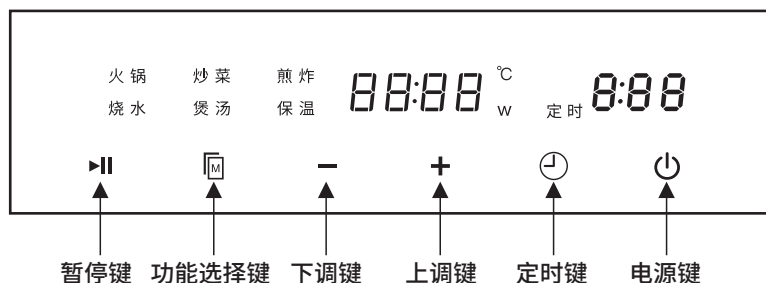


注：此说明书上的图片是为了便于说明，可能与实物不符，请以实物为准；以后产品或说明书出现更改，恕不另行通知。本公司的产品只适用家庭环境使用。

电磁灶的设置和安装

■ 电磁灶使用场所

请与墙壁及橱柜保持如图所示的距离


- 在狭窄的场所使用本产品，有可能导致产品过热或引发火灾。请在通风且干燥的场所使用本产品。

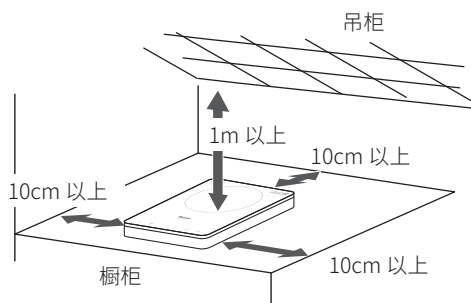


使用方法

1 连接电源线

请将电源插头牢固地插入插座。

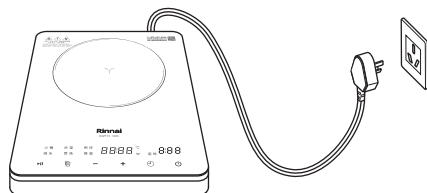

2 请将锅具放置在电磁灶加热区的中心位置。

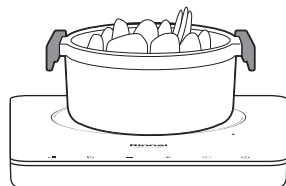

※ 请使用材质、大小及形状适当的锅具。（→ P8）

3 功能及操作说明



电源键

- 接通电源，按“

功能选择键

接通电源，按“

- 火锅模式：选择该功能后，火锅指示灯亮起。默认 2200W 加热，在加热过程中，用户可随时通过“+”、“-”调节火力（300W~2200W）或按压定时键设置定时。
- 炒菜模式：选择该功能后，炒菜指示灯亮起。默认 2200W 加热，在加热过程中，用户可随时通过“+”、“-”调节火力（300W~2200W）或按压定时键设置定时。
- 煎炸模式：选择该功能后，煎炸指示灯亮起。默认 180°C 加热，在加热过程中，用户可随时通过“+”、“-”调节火力（80°C ~240°C）或按压定时键设置定时。
- 烧水模式：选择该功能后，烧水指示灯亮起。进入自动烧水工作状态（标准水量：1L~5L），以 2200W 功率将水烧开，加热至默认设定时间后自动停止。选择烧水功能时，数码显示“3L”，自动默认 3L 水量加热，可以选择“+”键或“-”键来确定加热水量对应的升数。
- 煲汤模式：选择该功能后，煲汤指示灯亮起。进入自动煲汤工作状态，加热两小时，完成整个煲汤过程后关机，该模式可按压定时键设置定时。



警告

- 受水初温和锅具不同的影响，自动烧水时有可能存在水无法沸腾的情况，此时需选择“火锅”、“炒菜”模式手动烧水或选择“烧水”模式再次自动加热。
- 因水量的多少，食材的大小和锅具的不同，自动煲汤有可能无法满足烹调要求，此时需选择“火锅”、“炒菜”模式手动煲汤。

使用方法

- 保温模式：选择该功能后，保温指示灯亮起。自动进入 60°C 加热状态，2 小时后自动关机；该模式可按压定时键设置定时。

“+” “-” 上 / 下调节键

- “+” 键为上调键，“-” 为下调键，用于调节火力、设置定时时间。
- 设置定时时间时，每按“+”键或“-”键一下，设置时间增加 1 分钟或减少 1 分钟，长按“+”键或“-”键不放，会连续每次 10 分钟增加或连续每次 10 分钟减少。

▶ 暂停键

- 在功能工作状态下，按暂停键，暂停加热，再按该键时取消暂停，进入原工作方式加热。暂停 30 分钟无操作自动退出，回到待机。

🕒 定时键

定时功能：

- 此功能为定时关机时间，定时时间设置最长 9 小时 50 分钟。
- 选择功能键后，在功能模式状态时，按“🕒”键，数码屏显示“0:00”并闪烁，按“+”、“-”键设置定时关机时间，时间设置好后，开始倒计时，到达设定时间后，自动关机。
- 在定时状态下，需要取消定时功能时，再按一次“🕒”键即可。



注意

- 烹调结束，内部温度较高时，冷却风扇仍将继续运行。风扇未停止运行前，请勿拔出电源插头。
- 请注意避免被面板烫伤。




注意

- 请务必在关闭电源且将电源线拔出并在本体冷却后进行清洁。
- 请勿用水冲洗。

■ 本体及面板

使用充分拧干的布巾擦拭


- ※ 清洁时，请将浸有厨房用中性洗涤剂稀释液的抹布充分拧干后进行擦拭，擦拭后擦净残留的洗涤剂。
- ※ 面板的污垢难以清除时，请使用少量的液体型去污剂进行擦拭。

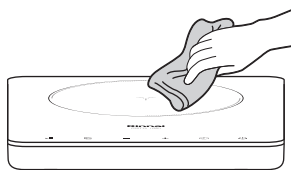

■ 吸气口及排气口

用吸尘器清除灰尘

- ※ 在附着灰尘的状态下使用，有可能引发故障或导致过热。

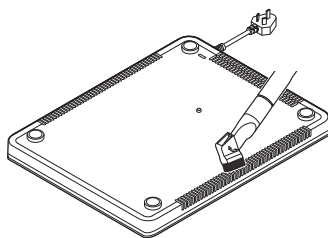

注意

- 请勿使用信那水、汽油、酸性或碱性较强的洗涤剂、漂白剂、住宅用合成洗涤剂。
- 请勿对面板以外的部位使用研磨粉及刷帚。
- 每次使用后，请清洁面板。以免在脏污状态下使用导致变形及粘锅。

故障排除

在送修前请仔细阅读本说明书，检查是否是由于下述原因引起的异常。

常见故障	原因	解决方法
在插插头时未听到蜂鸣一声，数码屏无显示 按压电源键无任何反应	● 不通电	● 插头牢固插入插座。 ● 空气开关复位。 ● 重新供电。
电磁灶在烹调过程中会发出“嗡”或“唧”的声音	● “嗡”为冷却风扇运行的声音	● 并非异常。请放心使用。
	● “唧”是因锅具种类的不同而发出的共振音	● 并非异常。挪动一下锅具的位置或重新放置锅具，声音就会消失。
烹调结束后，仍然能听到风扇的声音	● 本体内部温度较高	● 本体内部温度较高时，为了冷却，风扇将继续运行。温度下降后会自动停止。
使用过程中，断电器断电	● 超出电路最大电流	● 关闭其他电器的开关或连接至其他断路器的电路上，请勿超出电路最大电流。
蜂鸣器鸣响且在烹调过程中加热停止	● 加热过程中，连续 2 小时无任何操作，将自动停止加热（防忘关功能）	● 烹调时间超过 2 小时时，请设置定时加热或者关闭电源后重新开始。
使用中突然终止加热，并出现间断加热	● 定温保护装置启动	● 保温等功能、某些低功率档加热，此时电磁灶间歇加热，此为正常情况。
连续发出蜂鸣声警告 30 秒后关机，数码屏显示“E1”	● 锅具不良	● 使用适合的锅具。
	● 无锅或者锅具放置位置错误	● 锅具放置于加热区的中心位置，重新操作一次。
使用过程中突然关机并发出蜂鸣声，数码屏显示“E2”	● 内部过热或防堵塞保护装置启动	● 降低四周的环境温度。 ● 清理吸气口、排气口，防止堵塞。 ● 内部温度过高，冷却后重新开机。 ● 散热器上温度传感器损坏，联系售后处理。
使用过程中突然关机并发出蜂鸣声，数码屏显示“E3”	● 电压过高	● 市电电压应低于 275V。

故障排除

常见故障	原因	解决方法
使用过程中突然关机并发出蜂鸣声，数码屏显示“E4”	● 电压过低	● 市电电压应高于 100V。
使用过程中发出蜂鸣声并停机，数码屏显示“E5”	● 加热盘的温度传感器损坏	● 联系售后服务部处理。
使用过程中突然关机并发出蜂鸣声，数码屏显示“E6”	● 过热保护装置启动	● 选错功能键（用煎炸、炒菜以外的功能进行炒菜）。 ● 锅具内水分烧干。 ● 使用薄铁锅涮火锅 / 蒸煮，汤料太浓或水份不足。
使用过程中发出蜂鸣声并停机，数码屏显示“E7”	加热盘的温度传感器失效	几分钟后重启，如还出现，联系售后服务部处理。
使用过程中突然关机并发出蜂鸣声，数码屏显示“E0”	内部异常	几分钟后重启，如还出现，联系售后服务部处理。



- 请勿擅自拆卸、修理及改装本产品。
- 如仍不能排除故障，请与销售商或本公司售后服务部取得联系。

产品规格

型号 / 产品编号	C22T13 (PK)	C22TE03 (PK)
	C22T13 (GN)	C22TE03 (GN)
	C22T13 (LG)	C22TE03 (LG)
	C22T13 (GR)	C22TE03 (GR)
	C22T13 (BL)	C22TE03 (BL)
额定电压	220V~	
额定频率	50Hz	
额定功率	2200W	
能效等级	3 级	
产品尺寸 (不含电源线) (约)	W300mm×D385mm×H45mm	
重量 (含电源线) (约)	2.9kg	
电源线长度 (约)	1.3m	
执行标准	GB4706.1-2005, GB4706.29-2008, GB21456-2014	

※ 商品规格如有变更，恕不另行通知。

保修登记卡

用户姓名	
用户地址	省 市 区(县)
电话号码	()—
型 号	
制造代号	
购机日期	年 月 日
购机商店	
发票号码	
技术维修中心名称:	

此卡上海林内售后服务中心存用

用户姓名	
用户地址	省 市 区(县)
电话号码	()—
型 号	
制造代号	
购机日期	年 月 日
购机商店	
发票号码	
※制造代号在器具本体侧面铭牌上。	

此卡维修点存用

Rinnai 林内









保修卡

用户姓名		地 址		发票号码	
购机日期		购机商店		型 号	
日 期	检 修 记 录				修 理 员

用户保管

对购机用户的请求及说明

- 首先对您购买林内产品表示衷心感谢，并恳求您按下列顺序办理维修登记手续。
- 一、请从购机日起一月内，将“保修登记卡”邮寄到离贵府最近的维修中心。
 - 二、请妥善保管“保修卡”和发票。
 - 三、商品无偿保修期为三年，以发票日期为准。其后根据上海林内售后服务中心规定有偿维修。但下列情况即使是在保修期也要酌情收费。
 - 1) 因用户安装、使用不当或因运输、保管而造成的机器损伤。
 - 2) 遗失保修卡或发票者。
 - 3) 因机器质量以外的原因造成的故障。
 - 4) 用于企业或经营单位的机器。
 - 5) 凡在异地购买，而当地没有特约维修点，不享受上门服务，请送到附近的维修点修理。



中国大陆 RoHS 法规标示要求

根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(也称为中国大陆 RoHS), 以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量

本表适用之产品

电磁灶

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
面板 (微晶玻璃)	×	○	×	○	○	○
塑料外壳	○	○	○	○	×	×
电源线	×	○	○	○	×	×
线束组件	×	○	○	○	○	○
控制电路板	×	○	○	○	×	×
线圈盘组件	×	○	○	○	×	×
风机组件	×	○	○	×	×	×
螺丝	○	○	○	×	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

本表格表明机器内部含有有害物质，数据是根据材料类型，由材料供应商提供并经我们验证后做成的。某些材料包含的有害物质，按照现在的技术基准不能被替代，我们一直在为改善此项目而努力。

本产品的环保使用期限为 10 年，污染控制标签式样见右图。



产品使用期限是指用户按照产品说明书上面的正常使用条件使用时才有效。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家电器电子产品相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

敬告：

由于产品的改进，本说明书中的某些内容，插图可能与产品不完全一致，恕不另行通知，产品规格以器具铭牌为准，请谅解。



扫描此二维码
获取林内官网



扫描此二维码
获取售后网点

上海林内有限公司

Shanghai Rinnai CO., LTD.

公司地址: 上海市奉贤区团青公路4500号 电话:(021)67583500 传真:(021)67583555 邮编: 201411

上海林内有限公司售后服务中心地址: 上海市奉贤区团青公路4500号 传真:(021)67583555 邮编: 201411

上海林内有限公司展示厅地址: 上海市南京西路 499 号 电话:(021)63590262 邮编: 200003

全国服务热线 : 4006990606 <http://www.rinnai.com.cn>

2021 年 5 月版