

准备工作

在连接和配置系统前：


- 将您的新版 VideoXpert™ 软件更新至最新版本(可从 www.pelco.com 获取)。
- 确保系统中每台电脑上(包括此服务器)的 Microsoft 操作系统已更新至最新版本，以解决已知的最新漏洞。有关信息，可在 www.microsoft.com 上找到。

持续更新：

- 定期更新操作系统，以确保在补丁可用时立即修补新发现的漏洞。
- 定期使用最新的补丁更新防病毒库。

初始系统配置

您的视频管理系统 (VMS) VideoXpert Professional Power 2 系列服务器™ 已安装所有驱动和软件，可以使用。只需将您的服务器通过一个或多个 VideoXpert 工作站™ 接入网络，即可开始使用 VideoXpert Professional (VxPro)™。

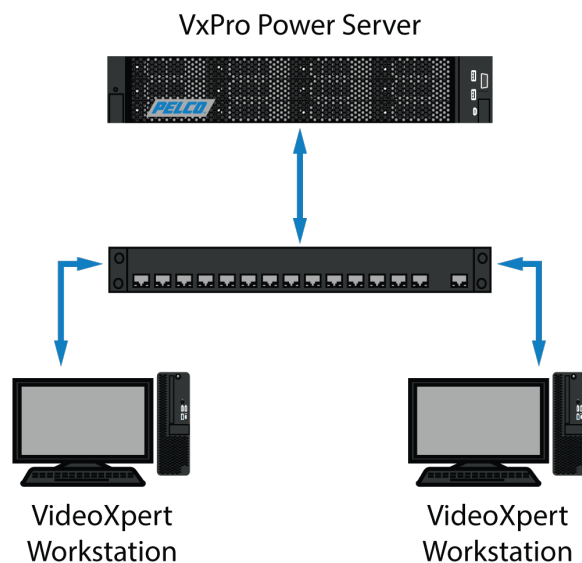


关于您的 VxPro 硬件和软件的更多信息，请转到 www.pelco.com/vxpro。

关于 VxPro


- 您的系统已安装服务器侧 VxPro 组件。VxOpsCenter™ 未安装；不应将此系统作为客户端工作站使用。请参阅 [使用 VxOpsCenter](#) 和 [VxPro](#) 以获取更多信息。
- VxPro Server™ 可记录视频、确定媒体路由、管理用户和权限，并执行您希望 VMS 执行的所有服务器侧操作。
- 系统性能因环境而异(如：通道数量)。
- VxToolbox™ 是 VxPro 的管理应用程序；您可以通过 VxToolbox 配置 VxPro 服务器并查找摄像头。

定位前面板上的连接

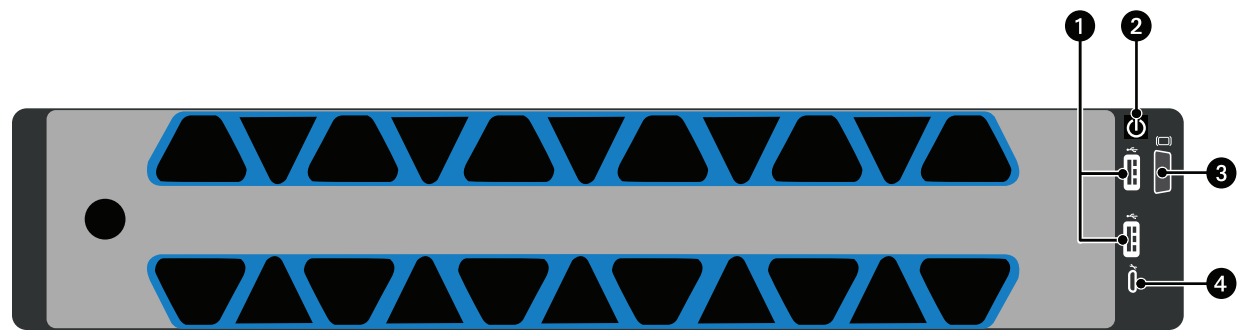

1	USB 端口	3	请勿使用 (VGA 端口)
2	电源按钮和指示灯	4	iDRAC Direct 端口

定位后面板上的连接

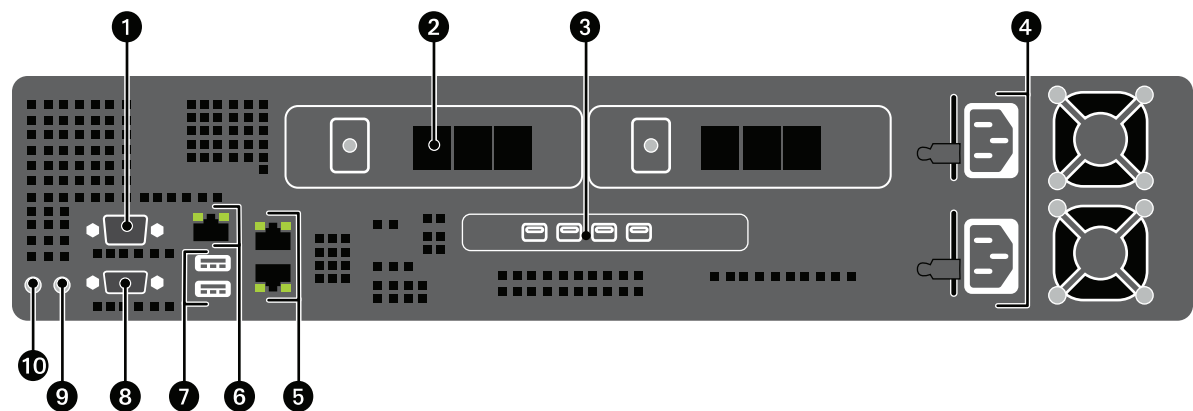


1	串行端口	6	iDRAC 专用网络端口
2	驱动器 (背面)	7	USB 端口
3	视频控制器, 使用代替 VGA (8)	8	请勿使用 (VGA 端口)
4	电源装置 (PSU)	9	CMA 电源端口
5	以太网端口	10	系统身份认证按钮

设置您的系统

1. 打开服务器包装。
2. (可选)在机架中安装 Power 2 服务器。

Power 2 服务器各机架条轨末端含电缆管理安装支架，如下图红框所示。

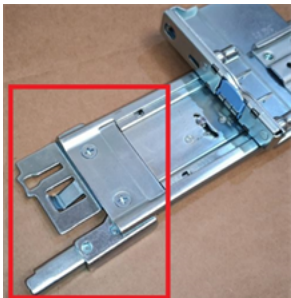

由此，服务器深度可扩展至 1000 毫米而非 800 毫米。在机架中安装 Power 2 服务器：

- 对于深度为 800 毫米的标准机架，取下条轨上的电缆管理安装支架。
 - 对于深度 1000 毫米的机架，不要取下电缆管理安装支架。
3. 连接系统及其外设。
 - 将监视器连接至独立视频控制器(在 [定位后面板上的连接](#)一节中的第 3 项)；板载 VGA 已禁用。
 - 使用其中一个以太网端口将 VxPro 系统联网(在 [定位后面板上的连接](#)一节中的第 5 项)。
 - 您也可以连接到 iDRAC 端口(在 [定位后面板上的连接](#)一节中的第 6 项)，以远程配置和监控系统；但是，iDRAC 端口将不会连接 VxPro 系统到网络。
 4. 将两个电源装置(在 [定位后面板上的连接](#)一节中的第 4 项)连接到电气插座。
 5. 按下前面板上的电源按钮或使用 iDRAC 打开系统电源。

VxPro 入门

启动 VxPro 系统后，您将启动 VxPro 软件的完整功能 60 天试用版。在 60 天期限到期之前，您必须安装许可证，以继续使用 VxPro。

1. 启动您的 VxPro 硬件。
2. 使用以下默认 Windows 用户帐户凭证登录：
 - 用户名：Pelco
 - 密码：Pel2899100
3. Pelco 建议您立即更改 Windows 默认密码，以确保安全访问系统。
该操作将自动打开 *Pelco Initialize VideoXpert Professional*(初始化 *Pelco VideoXpert Professional*) 窗口。
4. 点击 **Get Started(开始)**。此操作将启动初始化过程。



注：同时，此操作也将开始 VxPro 软件的 60 天试用期。

5. 如初始化过程中断，或者由于任何原因需重新启动，请执行以下操作之一：
 - 注销并重新登录。
 - 重新启动系统。
6. 收到 VxToolbox(自动启动)提示时，请在您的 VxPro 系统上设置管理用户密码，然后单击 **Set Password(设置密码)**。
7. 收到提示时，请输入 *Company Name(公司名称)* 和 *VideoXpert System Name(VideoXpert 系统名称)*，然后单击 **Save(保存)**。Pelco 许可门户将通过这些信息识别您的 VxPro 服务器。



注意：此类数值一经设置，将无法更改。

8. 退出 VxToolbox。
9. 转到 www.pelco.com/vxpro，下载 VxPro 软件并升级至最新版本。
10. 从桌面图标启动 VxToolbox。
11. 单击 **System(系统)** 选项卡，点击 *System(系统)* 页面上的 **General Settings(常规设置)** 选项卡，然后在 *VideoXpert System Name(VideoXpert 系统名称)* 字段中输入一个易记的名称。VxOpsCenter 工作站和聚合服务器将通过此名称识别您的 VxPro 服务器。
12. 单击 **Save Settings(保存设置)**。
13. 查找并添加摄像头到 VxPro 系统：
 - a. 单击 **Devices(设备)** 选项卡。
 - b. 单击 *Quick Discovery(快速发现)* 图标 (🔍) 右侧的 *Advanced Discovery Options(高级发现选项)* 图标 (⌵)。
 - c. 单击 **Quick Discovery and Add(快速发现并添加)**。VxToolbox 发现的所有设备和数据资源都添加到您连接到的 VxPro 系统中。

VxPro 现在为录制摄像头，可由 VxOpsCenter 工作站访问。您可以添加用户到系统中，手动添加摄像头，配置事件，或者执行其他管理和操作员任务。如欲了解 VxPro 硬件和软件的更多信息，以及访问当前版本的 *VideoXpert Professional 操作手册*，请访问 www.pelco.com/vxpro。



注意：VxPro 软件的 60 天试用期已开始。在 60 天试用期限结束之前，请激活 SUP 并为您的所有系统通道安装许可证。有关说明，请参阅当前版本的 *VideoXpert Professional 操作手册*。

使用 VxOpsCenter 和 VxPro

您的系统未安装 VxOpsCenter。使用网络上运行 VxOpsCenter 的工作站连接您的系统。



注：您不能在 VxPro 服务器上运行 VxOpsCenter。VxOpsCenter 必须安装在单独的客户端机器上。

关于 VxOpsCenter 的更多信息，请访问 www.pelco.com/vxpro。



Pelco, Inc.
625 W. Alluvial Ave., Fresno, California 93711 United States
(800) 289-9100 Tel
(800) 289-9150 Fax
国际电话: +1 (559) 292-1981
国际传真: +1 (559) 348-1120
www.pelco.com

Pelco、Pelco 徽标及本刊物中提到的与 Pelco 产品有关的其他商标是 Pelco, Inc. 或其附属企业的商标。ONVIF 和 ONVIF 徽标是 ONVIF Inc. 的商标。所有其他产品名称和服务是其各自所属公司的财产。产品规格和供应情况如有变更，恕不另行通知。

© 版权所有 2020, Pelco, Inc. 保留所有权利。