

WIFI 智能一体机说明书

一、 概述：



1.1 用途

本产品是一款由我司生产研发的 wifi 智能一体机,该产品主要与智能手机或电脑配合使用的 WIFI 网络视讯产品,可以通过 WIFI 网络实现本地或 Internet 远程监视,监听等功能,支持电脑客户端远程观看,回放录像,监听等功能。

(提示:如遇到忘记密码或找不到设备等情况,见图 9 提示使用恢复出厂设置按钮)

二、 本产品支持两种工作模式：

2.1 无路由模式 (AP): 无需外加路由,手机通过 WIFI 点对点连接设备; 如 (AP 结构图)

2.2 路由器模式 (Station): 设备需接入无线路由器,手机可以接入同一路由,实现内外连接; 如设备连接的路由可以上互联网,手机可以连接上互联网,实现互联网连接; 如 (station 结构图):



AP 结构图



Station 结构图

三、手机客户端配置及使用步骤：

第 1 步：如何开启 AP 模式（设备出厂默认为该模式）：

1. 连接电源;
2. 绿灯开始闪烁，表示正在启动;
3. 绿灯熄灭，黄灯常亮，表示 AP 模式开启完成;

第 2 步：如何连接设备：

- 2.1 打开手机的 WLAN 设置，如下图，发现了 MV 开头的无线设备；



（默认设备：这里设备有加 MV 前缀：MV38350891）

- 2.2 选择 MV38350891 并连接上该无线设备，实现手机与设备的连接；

第 3 步：如何监控：

1. 添加设备：

a. 搜索添加：

- (1) 点击“搜索”按钮(或按住软件中间列表下拉)；
- (2) 列表中添加了搜索到的新设备；(如图 1)

b. 手动添加：

点“添加”按钮，输入名称；设备 ID;输入设备地址：192.168.1.1；端口默认不用修改；用户名（默认）admin；密码（默认）空；点击“保存”按钮，在设备列表点击相应设备收看 (如图 2)

2. 登录设备：

点击列表中的设备 -> 出现登录进度 -> 登录成功 -> 然后进入了接收视频界面；

3. 观看监控：(如图 4)

默认登录完成就自动接收视频，可以按下面的播放按钮，开始或停止接收视频；



(图 1)



(图 2)

第 4 步：如何配置：

(温馨提示：完成模式切换，请点击“搜索”或下拉列表，刷新下设备记录)

4.1 AP 切换到 Station:

设备接通电源后，默认为 AP 模式：查看第一步；

点击“配置按钮”——“网络设置”选取“Station 设置”在“设备附近的 WIFI 列表”选择你个人的 WIFI；输入帐号与密码；点击保存，等待设备黄灯熄灭，绿灯常亮，即进入 station 模式；(如图 3)

4.2 Station 切换到 AP:

如需要切换回 AP 模式，选“AP 设置”=>“保存”，等待设备绿灯熄灭，黄灯常亮即进入 AP 模式 (如图 3)



(图 3)




(图 4)

四、电脑客户端及网页使用步骤：


方法 1：电脑客户端 NVCMS：

4.1 本地搜索添加设备：(如图 5)

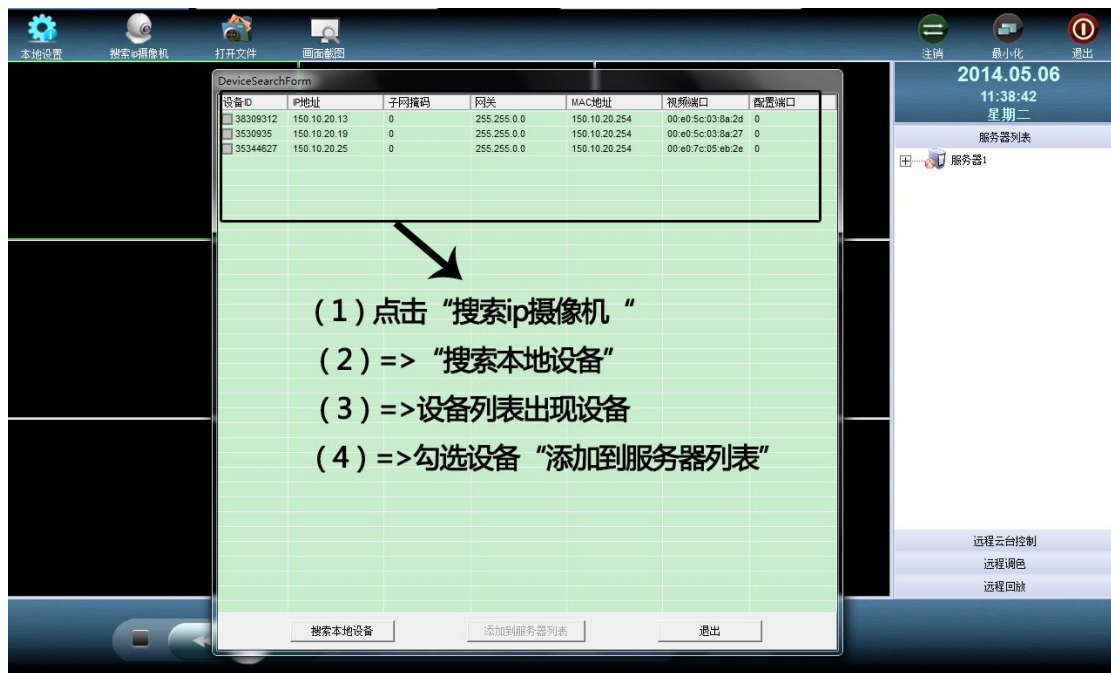


(图 5)

4.2 手动添加设备：(如下图 6)

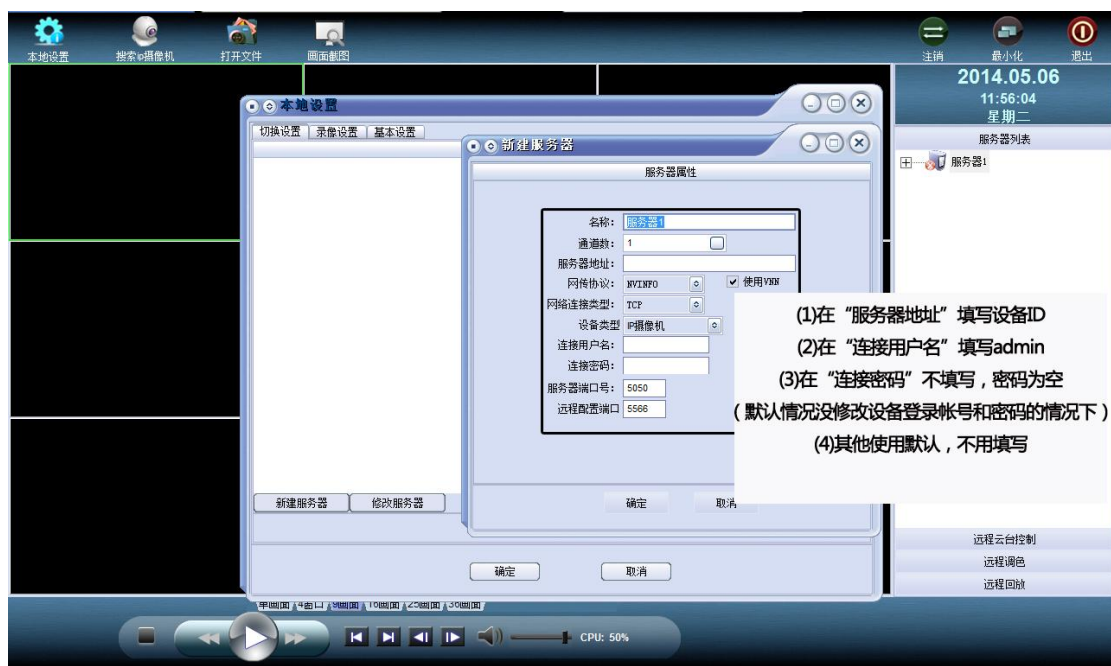

(图 6)

4.3 录像回放 (如图 7)

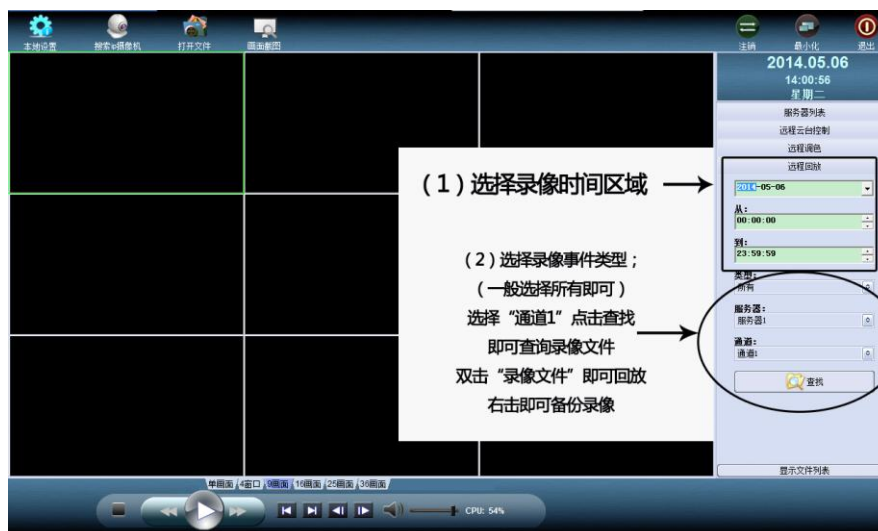

方法 2：网页版本；

请在 IE 浏览器地址栏输入 www.nvdvr.net 或 www.nvdvr.cn；

方法 3：直接运行 MVCMS_Lite;

(温馨提示：方法 2 和方法 3 的操作步骤一样，所以不重复)

步骤 1：手动添加设备 (如图 7)

步骤 2：录像远程回放 (如图 8)



(图 7)



(图 8)



(图 9)

五、温馨提示说明：

恢复出厂设置与 SD 卡安装：(如图 9)

手机软件：网络设置：AP 设置：可以修改设备 AP 的 wifi 名称与 wifi 密码；

用户管理：该栏目为修改设备的登录帐号和密码（如修改帐号和密码后，必需在设备基本信息上填入您修改后的用户名和密码，否则无法查看设备图像）

智能一体机软件下载：

官网：www.macro-video.com

备注：电脑客户端请到我们官网下载或使用自带光盘；安卓手机到“安卓市场”“谷歌市场”搜“宏视看看”下载；iphone 到“app store”搜“macroSEE”或“宏视看看”下载；更多活动详情可留意我们官网和微信平台

欢迎关注微信



扫一扫

（软件下载不支持微信扫描，其他任何扫描软件都支持）

