


JVC CAM Control (iPad 专用)

用户手册

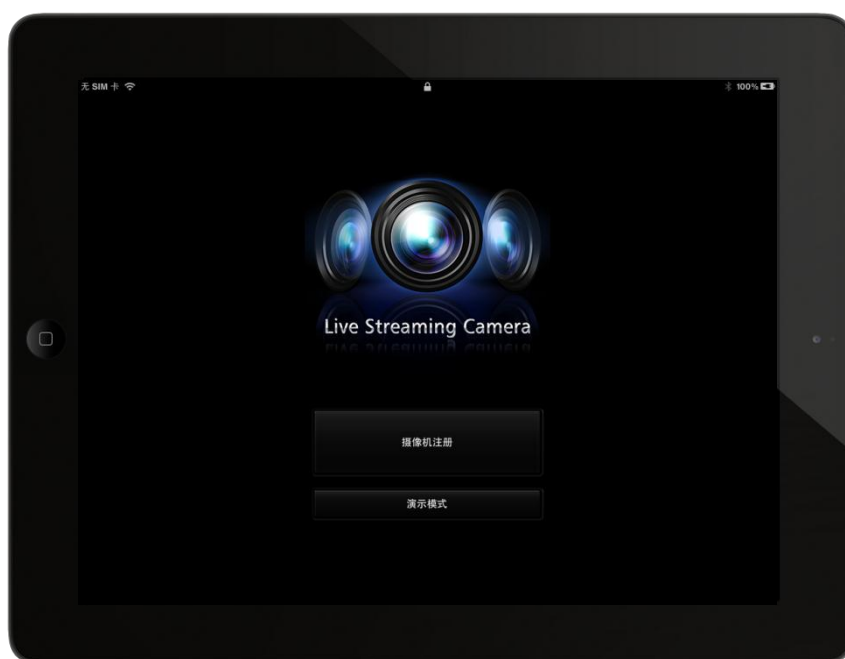

中文

本手册是 Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 软件（iPad 专用）的说明手册，由 JVC KENWOOD 公司制作。

与本应用程序兼容的型号为 iPad、iPad2 或者带 iOS 5.1.1 的新 iPad（2012）。

JVC CAM Control (iPad 专用) 用户手册

目录

第一章 快速操作指南

1. 您是否已经完成摄影机安装?	1
2. 从应用软件商店 (App Store) 中进行安装.....	1
3. 启动应用软件	1
4. 注册摄影机开始使用.....	1
5. 查看视频.....	2
6. 停止查看视频.....	2
7. 退出应用软件	2

第二章 高级操作

查看多个摄影机的视频.....	3
用身体动作操作摄影机.....	4
使用互联网在远端位置查看一个摄影机的视频.....	5

第三章 屏幕的描述

[摄影机注册] 屏幕	6
监视器屏幕.....	7
监视器屏幕 (放大显示)	8
[摄影机设置] 屏幕	9
[应用软件设置] 屏幕	10

1. 您是否已经完成摄影机安装？

摄影机安装必须在使用 JVC CAM Control 之前进行。

进入下一步前，务必检查摄影机的视频和音频可以在网页浏览器上播放。

如需了解安装摄影机的详情，请参考与摄影机一起提供的说明书。

2. 从应用软件商店（App Store）中进行安装

在 iPad 上打开应用软件商店（App Store），搜索“JVC CAM Control”。

从搜索结果列表中选择“JVC CAM Control”，并轻触“安装（Install）”。



3. 启动应用软件

应用软件安装完成后，图标会在 iPad 主屏幕上显示。

轻触这个图标启动 JVC CAM Control。

4. 注册摄影机开始使用

应用软件的启动。

轻触 [摄影机注册] 按钮。

[注意]

本应用软件只可在带 Wi-Fi 连接时使用。如果轻触该按钮后显示有错误，请检查 iPad 是否连接了 Wi-Fi 网络。

在显示屏的右边会列出在您网络上的摄影机。




在所列摄影机中轻触您希望使用的摄影机。

登录屏幕会显示出来。使用您在摄影机设置中设置的用户名和密码登录摄影机。

[注意]

为免视频意外泄漏给第三方，请务必更改运送摄影机时设置的用户名和密码。

如需了解更改用户名和密码的详情，请参考与摄影机一起提供的说明书。

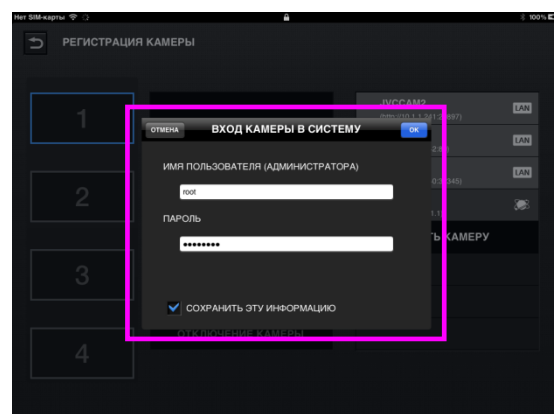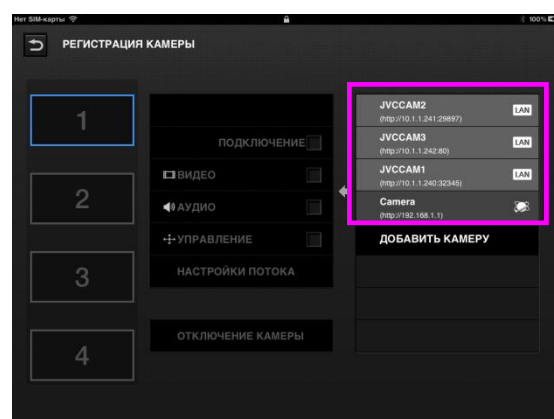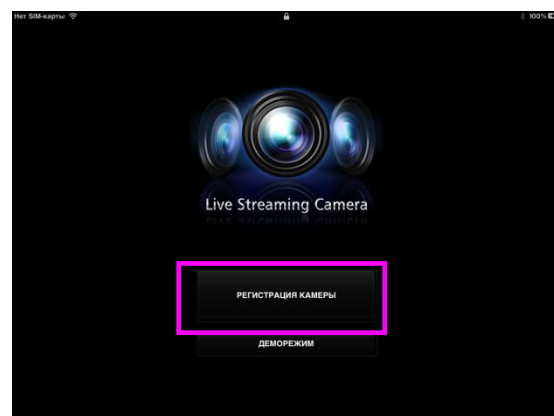

5. 查看视频

轻触在 [摄影机注册]

屏幕左上角的返回按钮显示监视器屏幕。

在该屏幕中，您可以操作摄影机，也可以查看视频。

（如需了解每个按钮的详细功能，请参考“第三章：屏幕的描述”。）





6. 停止查看视频

首先，轻触在监视器屏幕右上角的按钮返回 [摄影机注册]

屏幕。


如需停止查看视频，轻触在 [摄影机注册]

屏幕中的 [释放摄影机] 按钮取消摄影机的注册。

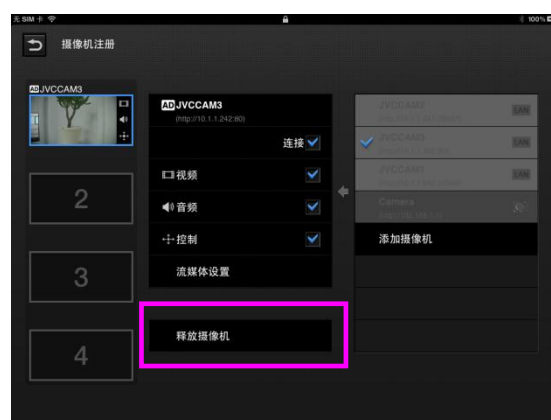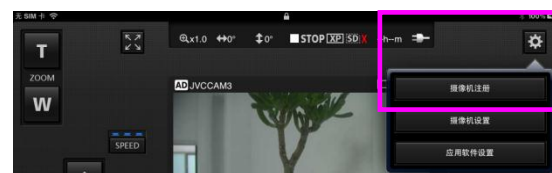

7. 退出应用程序

按 iPad 的主画面按钮退出应用程序。

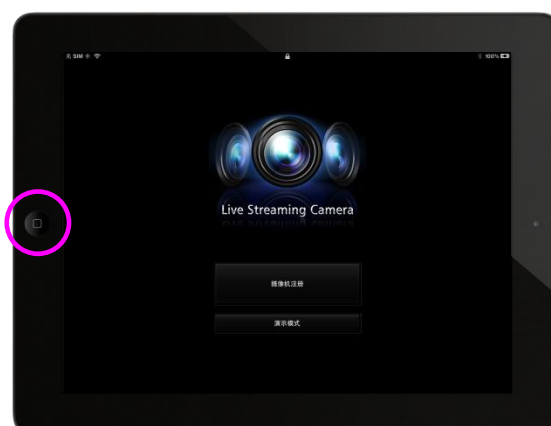

查看多个摄影机的视频

JVC CAM Control (iPad 专用) 让您可以在查看视频时在多个摄影机之间切换。

[注意]

如需查看多个摄影机的视频，您首先需要购买额外的摄影机。

1. 在 [摄影机注册] 屏幕的左边，选择其中的栏目注册摄影机。
2. 在屏幕右边的摄影机列表中，轻触该摄影机开始使用和登录。如需了解登录的详情，请参考“第一章：快速操作指南”中的“4. 注册摄影机开始使用”。




3. 轻触屏幕左上方的返回按钮显示监视器屏幕。



4. 您现在可以通过轻触在监视器屏幕右边的一个摄影机缩略图选择一个摄影机的视频了。

同时最多可以查看四个摄影机。

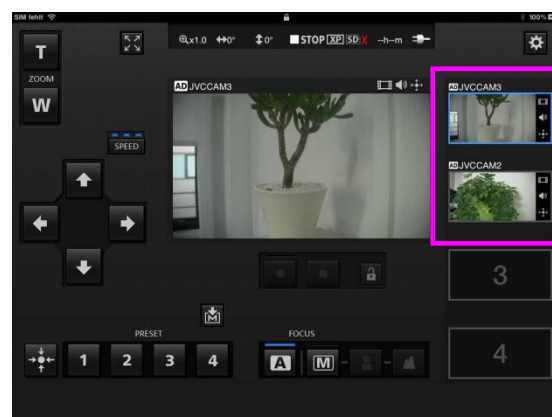

用身体动作操作摄影机


iPad 版本的一种独特的特性是可以通过使用 iPad 传感器侦查到的身体运动从而操作摄影机。

1. 轻触监视器屏幕左上角的按钮放大视频。

[注意]




该功能只可在连接到平移倾侧设备（pan tilter device）
时与 GV-LS2 配合使用。该功能无法与
GV-LS1 配合使用。该功能无法在 iPad1 上使用。

2. 把 iPad 拿在示意图所示的身体位置。

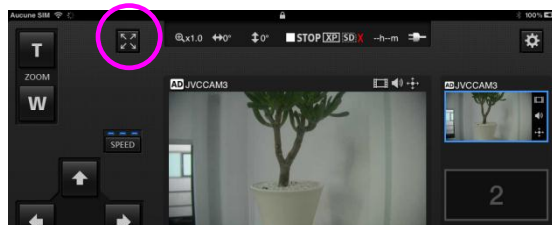


3. 轻触放大监视器屏幕中的解锁按钮启动感应器。

4. 您现在可以通过旋转您的身体或上下倾侧 iPad 操作摄影机了。

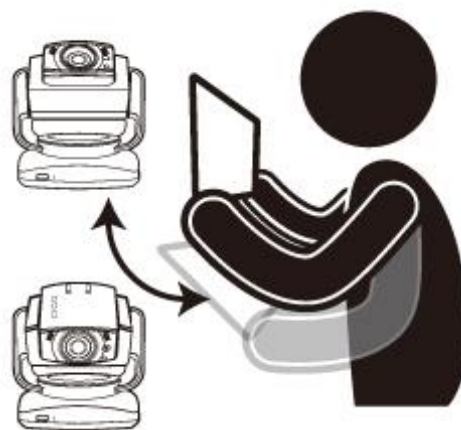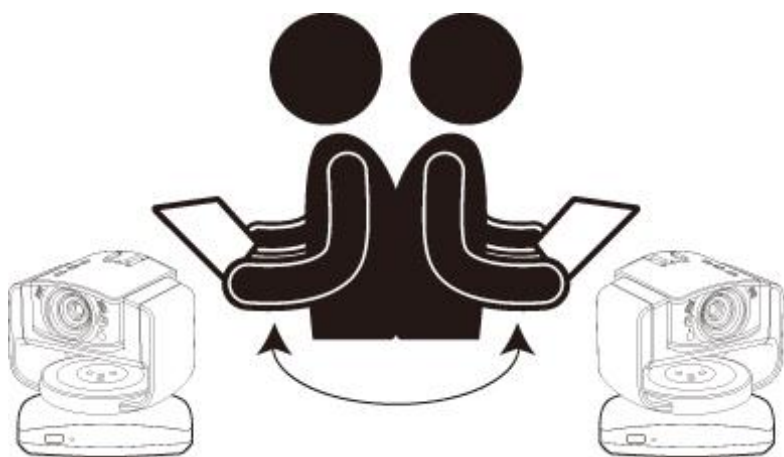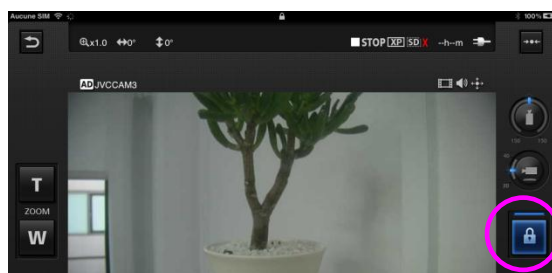


5. 如需临时关闭这种操作，请再次轻触锁定（Lock）按钮。

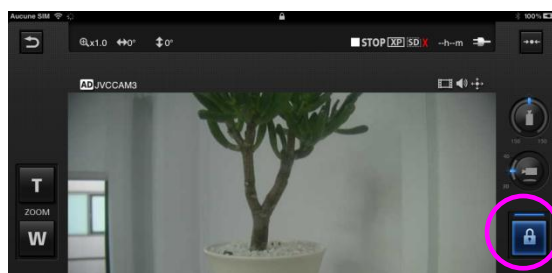

使用互联网在远端位置查看一个摄影机的视频

您可以在远端位置通过互联网查看一个摄影机的视频。

1. 通过例如使用摄影机的 DDNS 功能的方式，为摄影机指定一个 URL。如需了解如何使用诸如 DDNS 的功能为摄影机指定一个 URL 的详情，请参考摄影机的说明书。
2. 轻触位于 [摄影机注册] 屏幕右边摄影机列表的底部区域中显示的 [添加摄影机] 按钮。
3. 输入摄影机的 URL 和名称。可以输入任何名称，请选择一个可以方便您辨别该摄影机的名称。请务必不要取一个和另外的摄影机相同的名称。
4. 您在第三步输入的摄影机在摄影机列表中有显示了。请轻触该摄影机。
5. 轻触 [开始] 开始登录。
6. 成功登录后，您就可以使用和操作其他摄影机相同的方式操作该摄影机了。

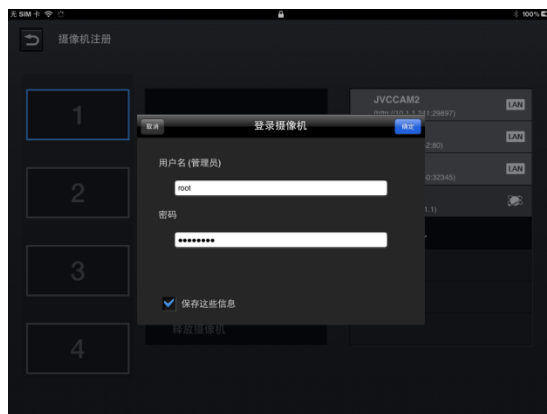

[注意]

- 存在无法进行查看视频的可能，这取决于您的提供商或网络设置。如果您无法正确地查看视频，请首先仔细检查设置，如果该问题仍未解决，请联系您的提供商或网络管理员。
- 同一个摄影机的视频无法供多个人同时查看。
- 任何知道用户名和密码的人都可以查看在互联网上发布的摄影机视频。这表明使用任何人都能猜出的密码非常危险。请设置一个其他人无法辨认的用户名和密码。如需了解更改用户名和密码的详情，请参考摄影机的说明书。

[摄影机注册] 屏幕



1 返回按钮

返回到监视器屏幕。

2 摄影机注册栏目

在该位置注册各个摄影机。
轻触它选择其中的栏目注册摄影机。

3 [释放摄影机] 按钮

删除已经在摄影机栏目注册的任何
一个摄影机。

4 资源设置

您可以设置开启或关闭音频或视频。

5 [流媒体设置] 按钮

用于更改摄影机的流媒体设置。它存在
各种限制，这取决于摄影机的流媒体设置，
所以请使用适宜当前的时间或情形的设置。

· [MPEG-2 TS(HD) + MotionJPEG]

在使用“摄影机驱程”的情况下，用于
通过互联网以高清的质量进行数据流。
摄影机录影无法在此模式中进行。

· [MPEG-2 TS(SD) + MotionJPEG]

在使用“摄影机驱程”的情况下，用于
通过互联网以标准的质量进行数据流。
摄影机录影无法在此模式中进行。

· [MotionJPEG]

摄影机录影只能在此模式中进行。

[注意]

当数据流通过互联网与摄影机连接时，
无法进行流媒体设置。


6 摄影机列表

连接到局域网（LAN）的摄影机和
用 [添加摄影机] 按钮
手动添加的摄影机都在这里显示。
轻触任意一个摄影机启动摄影机注册。

7 [添加摄影机] 按钮

用于手动添加摄影机。
在诸如通过互联网在远端位置查看
摄影机的情况下使用。

监视器屏幕

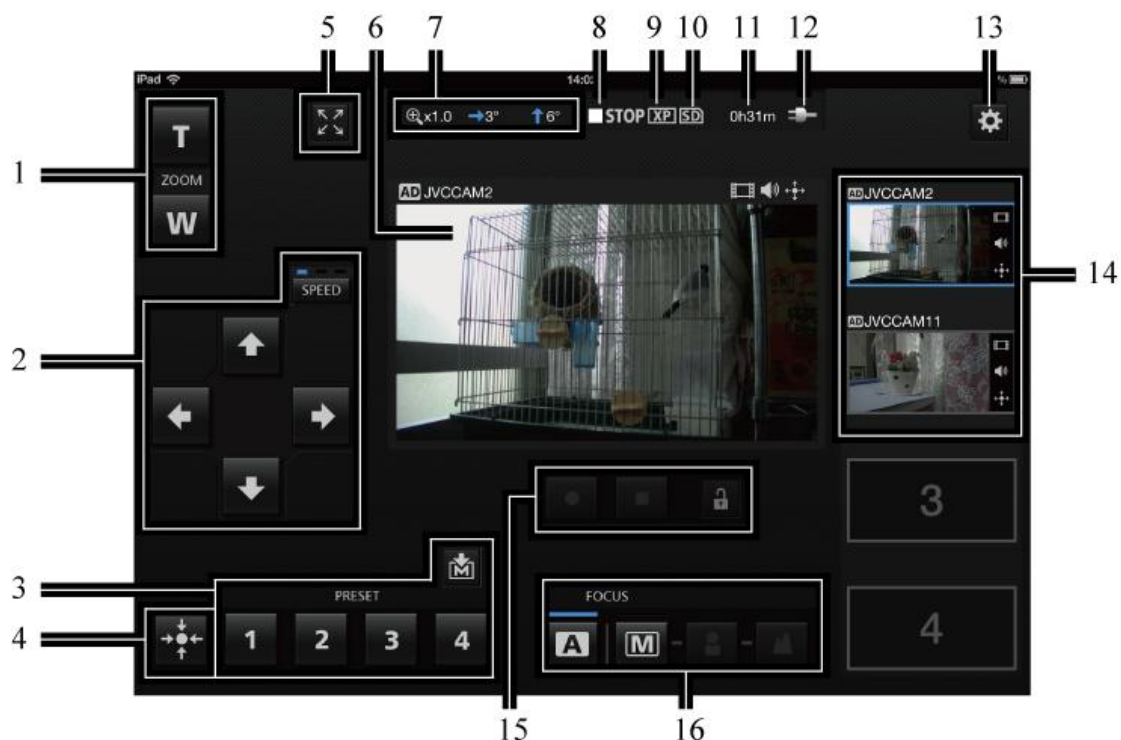

1 缩放 ([ZOOM])

2 平移/倾侧

改变摄影机的方向。

轻触 **SPEED** 改变移动速度。

3 预设置 ([PRESET]) 按钮

您可以恢复摄影机的平移/倾侧以及缩放的位置。

轻触 **PRESET** 后再轻触 [PRESET] 按钮保存当前的摄影机平移/倾侧以及缩放位置。

4 把摄影机回归到中央位置

把摄影机的方向回归到中央。

5 前往监视器屏幕（放大显示）

6 视频显示

您可以通过在显示画面上滑动手指改变摄影机的方向。

7 摄影机方向、缩放比例

8 录制/停止指示图标

REC: 正在录制

STOP: 已经停止

9 录制的品质

10 记忆 (SD) 卡指示图标

SD: 记忆卡已插入

SD X: 记忆卡未插入

LOCK: 已使用写入锁定

11 可供录制的大概时间

12 电源指示图标

BATTERY: 在使用电池电源时显示

PLUG: 在使用交流电电源时显示

13 前往设置屏幕

14 摄影机注册栏目

轻触它改变在视频显示中显示的摄影机。

15 开始录制、停止录制

开始或停止视频的录制

如需要录制视频，请轻触 **LOCK** 按钮进行解锁，然后开始录制。

如需进行录制，摄影机的流媒体设置必须为 [MotionJPEG]，而且必须插入记忆卡。

16 [FOCUS]

A: 自动调整焦点。

M: 用于手动调整焦点。

通过轻触 **MANUAL** 和 **FOCUS** 按钮进行调整。

监视器屏幕（放大显示）



17 前往监视器屏幕（正常显示）

18 把平移方向回归到中央位置

把平移方向（水平方向）回归到中央位置。

19 摄影机方向


20 锁定按钮

轻触它启动后，摄影机的方向即可根据掌上电脑的倾斜度改变。
再次轻触可关闭该功能。


第三章 屏幕的描述 - [摄影机设置] 屏幕

改变摄影机设置

1. 轻触 。
2. 轻触 [摄影机设置]

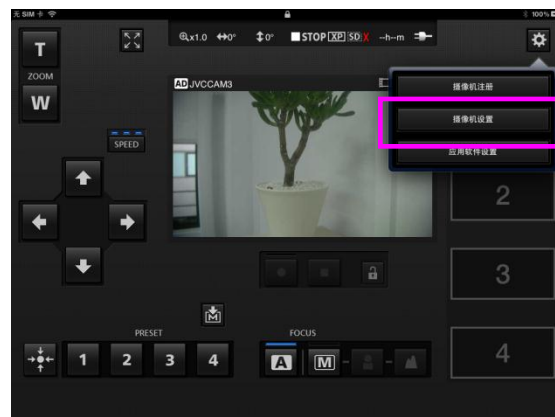

3. 轻触需要设置的项目，从而选定它进行设置。

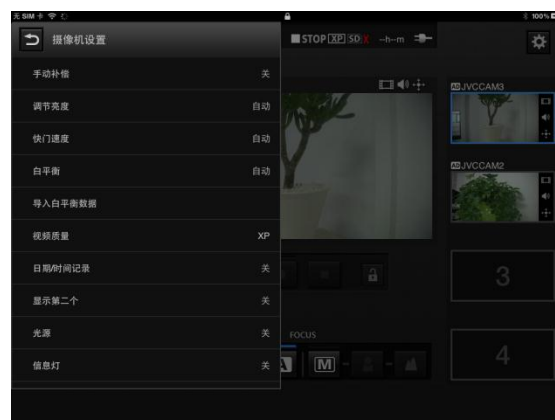


第三章 屏幕的描述 - [应用软件设置 (APP SETTINGS)] 屏幕

改变应用程序的设置

1. 轻触 。

2. 轻触 [应用软件设置]。

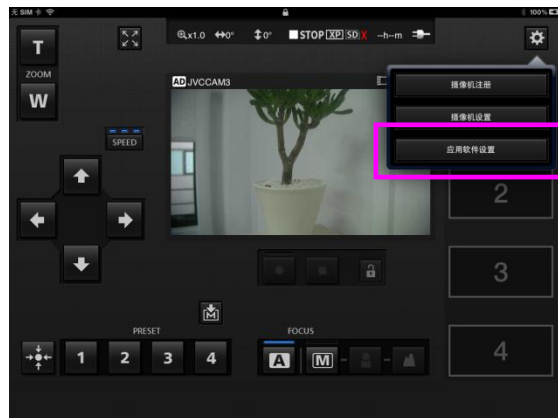

3. 轻触需要设置的项目，从而选定它进行设置。

- [显示缩放指南]

在使用 GV-LS1 时，可以设置是否启动双击显示缩放引导功能，该功能可显示一个可供 4x 缩放的范围。

- [缩放速度]

设置摄影机缩放的速度。

- [背景]

您可以改变应用程序的背景颜色。

- [启动画面]

设置是否在启动应用程序后显示启动画面。

- [摄影机资源设置]

[视频]: 在注册摄影机时，设置是否使用视频。

[音频]: 在注册摄影机时，设置是否使用音频。

[控制]: 在注册摄影机时，设置是否执行对摄影机的控制。

