PAPAGO!®

全球行车记录器领先品牌

GoSafe 360

双镜头 · 行车记录器

使用手册

Copyright©2001-2015, PAPAGO Co.,Ltd. All rights reserved.

感谢您购买 PAPAGO!® GoSafe 360 行车记录器

目录

安全及注意事项 2
- 警告 2
- 注意 3

产品介绍 4
- 包装内容 4
- 部件指南 5

安装指南 6
- 安装位置 6
- 安装方式 7

使用 8
- 开机 8
- 关机 8
- 按键功能 9
- 画面图示 9
- 录影功能 10
- 拍照功能 10
- 回放功能 10
- AV 输出 11
- 固件升级 11


设置 12

实用信息 15

安全及注意事项

警告

- 请勿湿手安装或操作。
- 请勿安装在高湿度、有易燃易爆气体、液体处，以及干扰驾驶员视线或安全的区域。
- 请勿长时间将主机暴露于高温下的密闭车辆。
- 使用时请勿超过额定电压。
- 当车辆熄火后，点烟器仍供电的使用者，在离开车子时，务必将点烟器插头拔起，以避免耗光电瓶内的电力，或造成其他意外状况发生。
- 产品、配件及包装请远离儿童！
- 限用原厂车充线，本公司对他厂车充线造成的任何损害概不负责。
- 请勿自行拆卸主机与车充线。

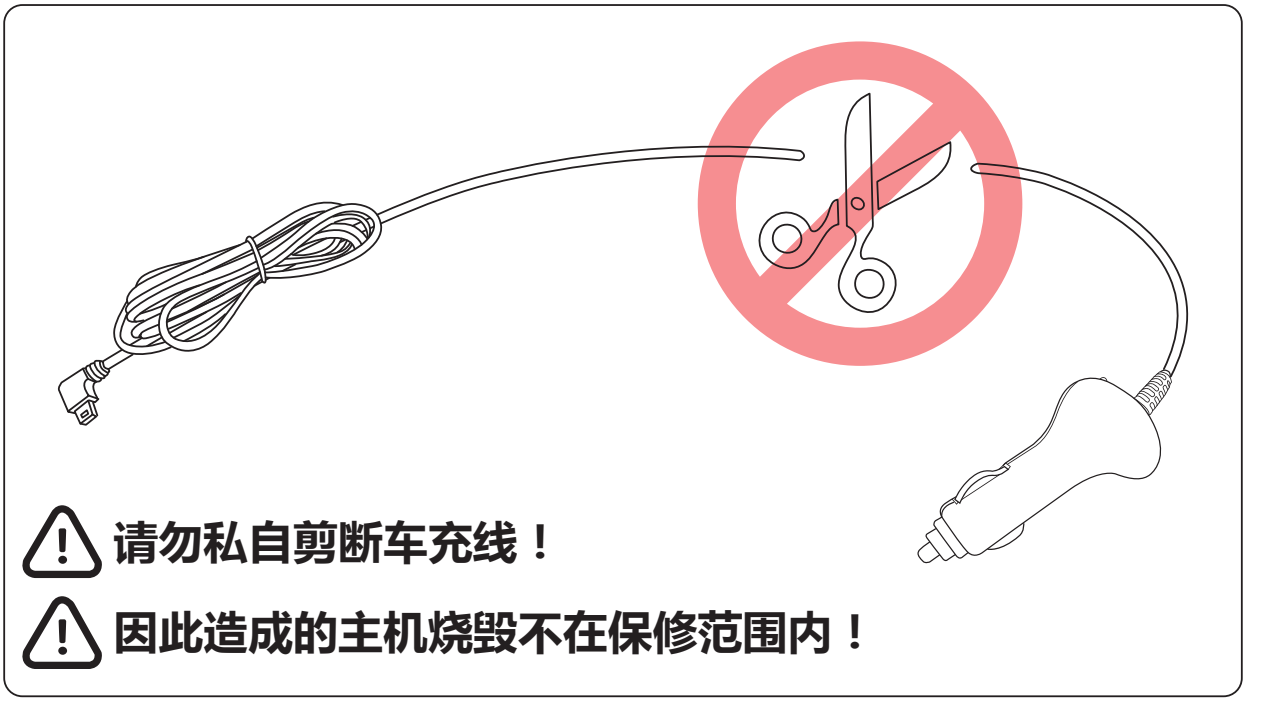

请勿私自剪断车充线！

因此造成的主机烧毁不在保修范围内！


注意

- 不要用力按压镜头。
- 不要用锥子等尖锐物体刺戳主机及配件。
- 在关机过程中，请勿立即将 micro SD 卡取出，避免档案造成损毁。
- 建议使用 Class10、8GB 以上的 micro SD 卡。（最大支持 32GB）
- 首次使用 micro SD 卡前，请务必在主机上将 micro SD 卡格式化，以保证 micro SD 卡的读写稳定。
- 在系统升级过程中请勿断电！以免造成无法开机等情况！
- 本手册的产品功能及内容如有变更，恕不另行通知。

产品介绍


包装内容

- 行车记录器（主机1台 + 辅机1台）

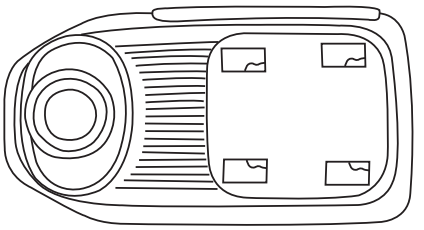





- 连接线

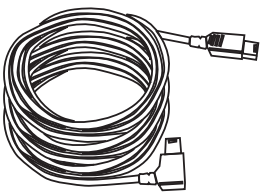

- 车充

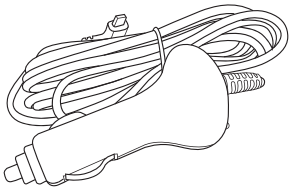

- 支架

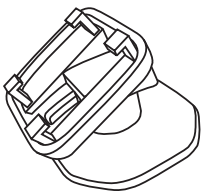

- 使用手册



- 产品保修卡



- 产品回执卡



- 合格证




- 车贴



本产品包装内容如有变更，恕不另行通知。


部件指南

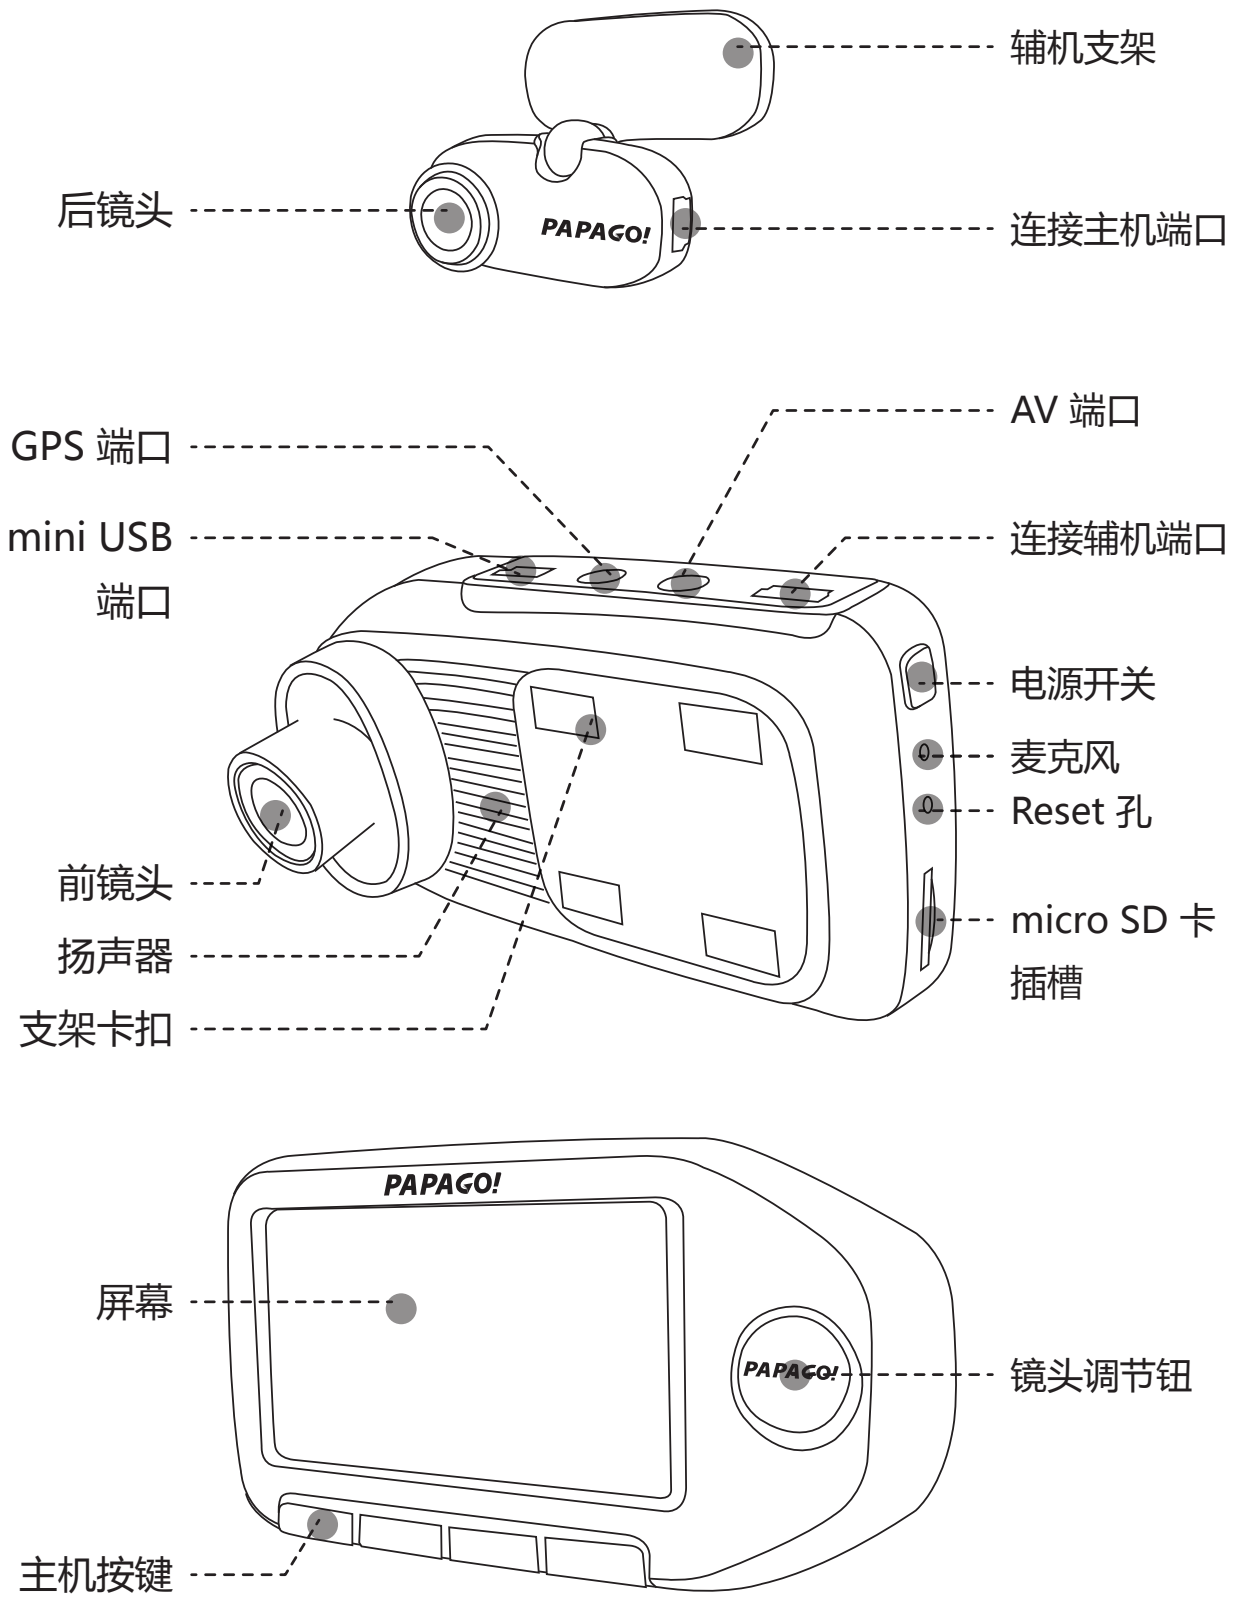
辅机支架
后镜头
连接主机端口
AV 端口
GPS 端口
连接辅机端口
mini USB
端口
电源开关
麦克风
Reset 孔
前镜头
micro SD 卡
插槽
扬声器
支架卡扣
屏幕
镜头调节钮
主机按键

安装指南

安装位置

- 不要安装在干扰驾驶员视线或安全的区域内。
- 尽可能安装在靠近车内后视镜附近，影像视野较佳处。
- 镜头拍摄位置处于雨刷清洁范围内，确保雨天可清晰拍摄。
- 不要安装在汽车安全气囊活动范围内。
- 不要安装在汽车隔热纸上，以免损毁汽车隔热纸。
- 安装位置不受汽车隔热纸影响，或任何具干扰性的电子产品周围。

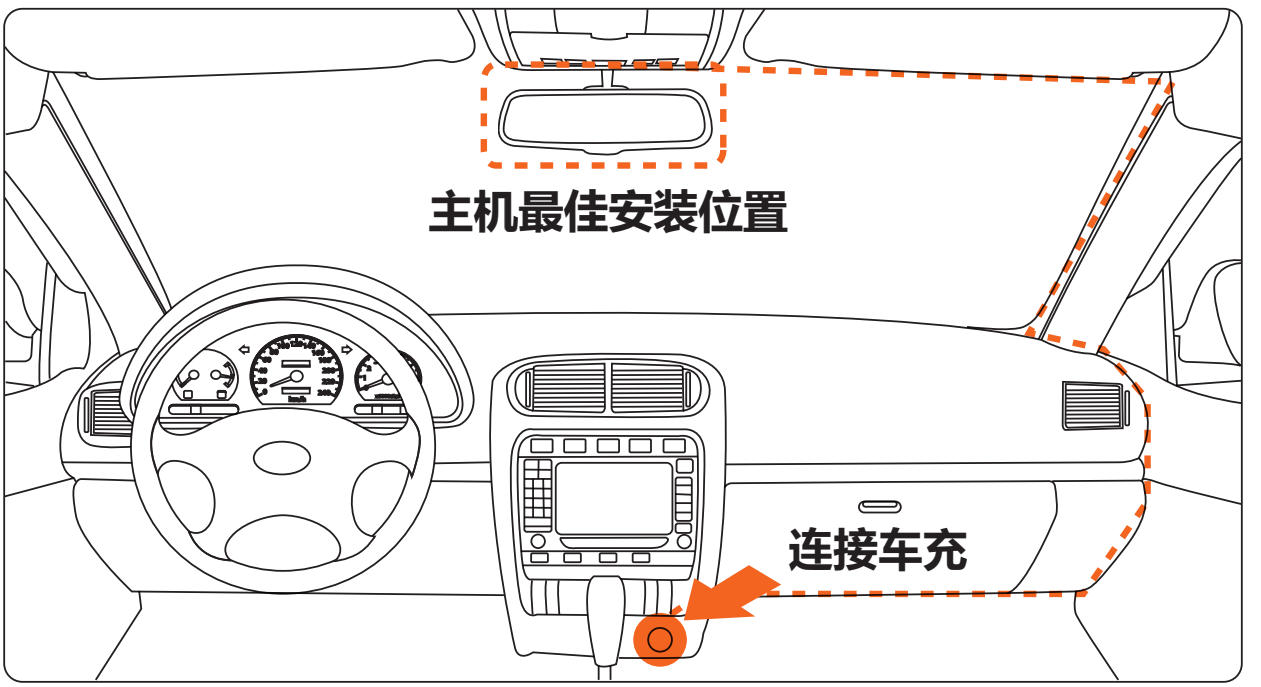

切勿把机器安装在安全气囊弹盖上或安全气囊的工作范围内。本公司对因车辆碰撞或汽车安全气囊的问题而导致的伤害或死亡不承担任何责任。

安装方式


● 主机

① 双手分别扶住主机与支架，将支架滑入主机上的支架卡扣。

② 选择合适的位置，如后视镜右侧后方或者正中间，将支架上的3M胶保护贴纸揭掉，贴在前挡玻璃上。

粘贴24小时内不得移动。

③ 调整镜头角度，以屏幕显示车头居中为最佳。

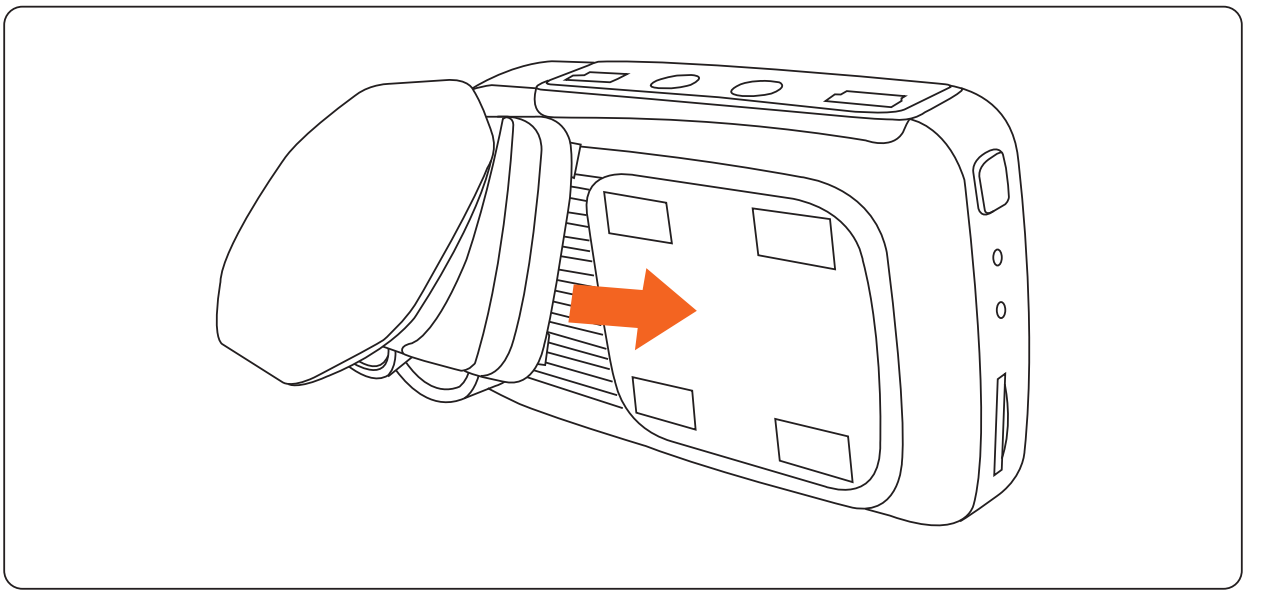

● 辅机

① 选择合适的位置，如后挡风玻璃上方正中间，将辅机支架上的3M胶保护贴纸揭掉，贴在后挡玻璃上。

粘贴24小时内不得移动。

② 用连接线连接主机与辅机。

③ 在“设置-屏幕显示方式”中，设置显示“后镜头”。

④ 根据主机屏幕上的画面调整后镜头角度。

使用

开机

- 自动开机

将 micro SD 卡插入主机 micro SD 卡插槽，车充连接主机 mini USB 端口与汽车点烟器，汽车发动，主机自动开启。

- 手动开机

在主机已连接电源的情况下，按下主机电源开关“ ⏻ ”手动开机。

关机

- 自动关机

主机电源开启的状态下，汽车熄火或拔掉车充线，主机即自动关机。

⚠ **待主机电源完全关闭后，再拔取 micro SD 卡，以避免存储的档案损毁。**

⚠ **某些车型熄火后点烟器仍供电，需手动关机。**

- 手动关机

主机电源开启的状态下，长按主机电源开关“ ⏻ ”键5秒钟，主机关机。

按键功能

- 录影模式

  [⚠REC] 手动紧急录影

  [▲] 进入回放列表（长按：开启/关闭录制声音）

  [▼] 进入设置模式（长按：将当前前镜头画面拍照）

  [OK] 切换屏幕显示方式（长按：开启/关闭屏幕显示）

- 回放列表

  [⚠REC] 进入录影模式　　[▲] 上一选单

  [▼] 下一选单　　[OK] 选定影像/照片

- 回放选定模式

  [⚠REC] 进入回放列表（长按：进入录影模式）

  [▲] 删除选定的影像/照片

  [▼] 锁定/解锁选定的影像/照片


  [OK] 暂停/播放

- 设置模式

  [⚠REC] 回上级菜单　　[▲] 上一选单

  [▼] 下一选单　　[OK] 确认

画面图示

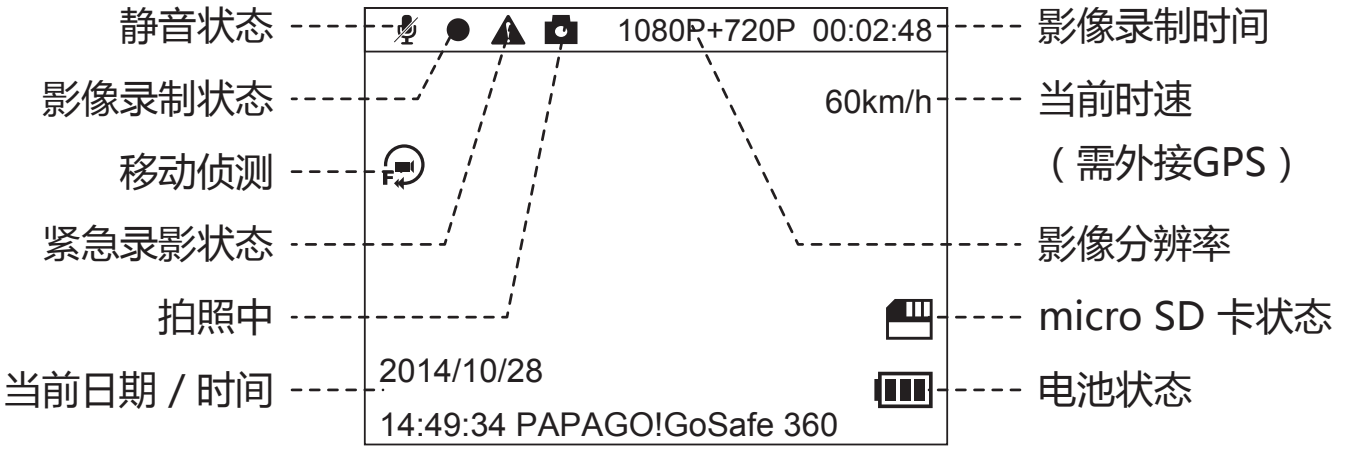

录影功能

● 循环录影

○ 将 micro SD 卡插入主机 micro SD 卡插槽，主机接通电源后自动开始循环录影。

○ 每段循环录影的默认时长为3分钟。

○ micro SD 卡空间不足时，循环录影会自动覆盖旧档。

可于“设置 - 视频时长”中设置每段循环录影的影像时间长度。

● 紧急录影

○ 自动紧急录影

G-sensor 开启的状态下，发生外力撞击时，主机自动将当前录制的影像锁定，避免影像在循环录影中被覆盖。

可于“设置 - 碰撞灵敏度”中设置感测碰撞的灵敏度。

○ 手动紧急录影

在影像录制的过程中，按下 “ REC ” 键，可将当前录制的影像锁定，避免影像在循环录影中被覆盖。

拍照功能

● 在影像录制的过程中，长按“ ▼ ”键3秒钟，可将当前录制影像的画面拍照。

● 拍照功能不影响正在录制的影像。

回放功能

● 在录影模式下，按下“ ▲ ”键进入影像回放列表。选择影像/照片，按下“ OK ”键即可回放。

● 在回放选定模式下，按下“ ▲ ”键，可选择删除影像/照片。

⚠ **图示“🔒”表示该影像 / 照片已经被锁定保护。**

⚠ **已锁定保护的影像 / 照片无法删除，请解除锁定后再进行操作。**

AV 输出

① 用 AV 输出线连接主机和输出设备。

② 将输出设备输入信号源设置为 AV。

③ 输出设备屏幕代替主机屏幕，显示画面。

④ 可录制、回放、删除影像及照片。

固件升级

① 登陆PAPAGO官网：www.papagoinc.com

② 进入“下载专区 - 行车记录器 ” 。

③ 将 GoSafe 360 最新固件文件下载并解压至 micro SD 卡根目录。

④ 复制完成后，将 micro SD 卡插入主机 micro SD 卡插槽。

⑤ 开启主机电源。

⑥ 升级完成，主机自动重新启动。

⑦ 进入“设置 - 版本信息”查看是否为最新版本。

使用 micro SD 卡升级固件之前，请务必在主机上将 micro SD 卡格式化，以保证 micro SD 卡的读写稳定。

在系统升级过程中请勿断电！以免造成无法开机等情况！

设置

在录影模式下，按下“ ▼ ”键，进入设置模式。

- 分辨率

设置录制影像的分辨率。

前镜头可选择：1080P 1920 x 1080 / 1440 x 1080、720P 1280 x 720、WVGA 848 x 480或VGA 640 x 480。

后镜头可选择：720P 1280 x 720、720P 1280 x 720R、VGA 640 x 480或VGA 640 x 480R。

⚠ 后镜头可选择的分辨率中的R，表示影像翻转。

- 屏幕显示方式

设置主机屏幕中显示的内容。可选择：前镜头、后镜头或画中画。

- 视频时长

设置每段循环录影的影像时长。可选择：1分钟、3分钟或5分钟。

- 日期/时间

设置日期 / 时间及日期格式。

- 日期标签

设置录影时是否同时标记日期。

- 录音

设置录影时是否同时录制声音。

- 按键音

设置按键音是否开启。

- EV值

在不同光线下，可通过调整EV值获得较佳拍摄效果。可选择：-1.0、-2/3、-1/3、+0.0、+1/3、+2/3、+1.0。

- 光源频率

设置环境光源的频率。可选择：50Hz或60Hz。

- GPS

设置是否开启GPS功能。（需外接GPS后，此功能有效）

- 碰撞灵敏度

设置重力感应器的灵敏度。可选择：低灵敏度、中灵敏度、高灵敏度或关闭。

- 视频输出格式

设置影像信号输出格式。可选择：PAL或NTSC。

- 系统语言

设定系统显示的语言。可选择：简体中文、繁體中文、English、Francais、Espanol、Deutsch、Italiano、日本語、Portugues或русский。

- 屏幕保护

设定屏幕自动关闭时间。可选择：1分钟、3分钟或关闭。

- 移动侦测

开启此功能后，主机开始录像。若录制中的画面持续超过60秒钟不动，主机停止录像。录制中的画面再次移动，主机再次开始录像。依此重复。

- 格式化SD卡

此操作会删除 micro SD 卡上的所有数据。

⚠ 此操作不可逆。请备份好影像或照片后再执行此操作。

- 格式化提示

  设置提示格式化的时间。可选择：15天、30天、60天或关闭。

- 恢复出厂设置

  恢复各项设置至出厂时的默认值。

- 版本信息

  查看主机当前固件版本信息。

实用信息

清洁

- 若主机镜头附着异物，请勿用手指直接接触屏幕，避免影响镜头拍摄效果。
- 若异物进入机器请与我们联系，请勿自行拆卸主机与车充！

保存

- 长时间离开车辆时，请取下机器，拔下车充。
- 避免将机器放置在潮湿或高温的地方。
- 为了保证 micro SD 卡的性能，长时间不使用机器时，请取出 micro SD 卡。

故障排除

- 无法开机
  - ○ 确认主机是否供电，或电池电量太低。
  - ○ 戳下主机Reset插孔，重启主机。
- 屏幕不显示正在拍摄的影像
  - ○ 录影模式下，确认是否已关闭屏幕显示。按下“ OK ”键，开启屏幕显示。
  - ○ 屏幕是否设置屏幕保护。可于“设置 - 屏幕保护”中更改屏幕设置。
- 存储卡已满
  - ○ 从主机删除不需要的影像/照片。
  - ○ 将micro SD 卡放到电脑上，删除不需要的影像/照片。
  - ○ 格式化micro SD 卡。

⚠ **已经锁定保护的影像及照片无法删除，请解除锁定后再操作。**

⚠ **删除及格式化不可逆。请备份好影像或照片后再操作。**

- 主机无法回放影像
  - ○ 确认是否在电脑上更改过micro SD 卡内的影像或照片的文件名或者文件夹名称。
  - ○ micro SD 卡内的影像或照片是否经过电脑处理，或者是非主机录制的影像或照片。
  - ○ micro SD 卡已坏。

⚠ **若以上的内容仍未解决您的问题，请与经销商或本公司联系。**

VGS360.141021.01.4.12.19

上海研亚软件信息技术有限公司
公司地址：上海市浦东新区峨山路 91 弄 100 号陆家嘴软件园 2 号楼 404-405（200127）
导购热线：4008-211-038
售后服务：4008-213-122
工作时间：周一至周五 9:00-12:00 13:30-18:00（国家法定节假日除外）
http://www.papagoinc.com