PC云驱动使用教程

1. 打印机配网

请先参照打印机随机附带的配网说明书完成设备配网，再进行以下操作。

2. 下载与安装

(1) 登录“映美云开放平台”，网址：open.jolimark.com在“PC云驱动”板块下载云驱动安装程序，请参考图1



图1

(2) 解压安装包JMCloudPrintSetup.zip，双击安装即可。

3. 绑定打印机

(1) 成功安装后打开程序，左侧选择“绑定打印机”，请参考图2

(2) 输入制造编号，校验码，打印机名称（自定义命名）后点击“绑定”按钮，自动绑定打印机以及安装对应机型的云驱动。



图2

制造编号和校验码请根据打印机铭牌标签的信息来填写，请参考图3



图3

(3) 若打印机已接入局域网，可通过“局域网自动搜索绑定”功能找到打印机进行绑定。

4. 打印机管理

成功绑定打印机后，“打印机管理”请参考图4



图4

功能说明:

(1) 网络状态显示

云打印机可分别或同时接入互联网、局域网，对应网络显示“正常”即可使用。

(2) 打印详情

可查看打印任务完成情况。

(3) 打印测试文字

检验云打印机是否能正常打印。

(4) 打印机设置

可重新修改打印机名称，选择纸张类型。

(5) 删除打印机

解除该云打印机绑定，卸载对应机型云驱动。

(6) 卸载云驱动

卸载对应机型云驱动，不能云打印，但仍保持该云打印机绑定状态。


若需重新启用云打印，点击“安装云驱动”成功安装后即可使用，请参考图5



图5

5. 开始云打印

确保打印机已配网成功，绑定成功，在应用软件（以WORD文档为例）打印功能中选择已绑定的云打印机即可，打印机名称就是绑定打印机时的命名，请参考图6

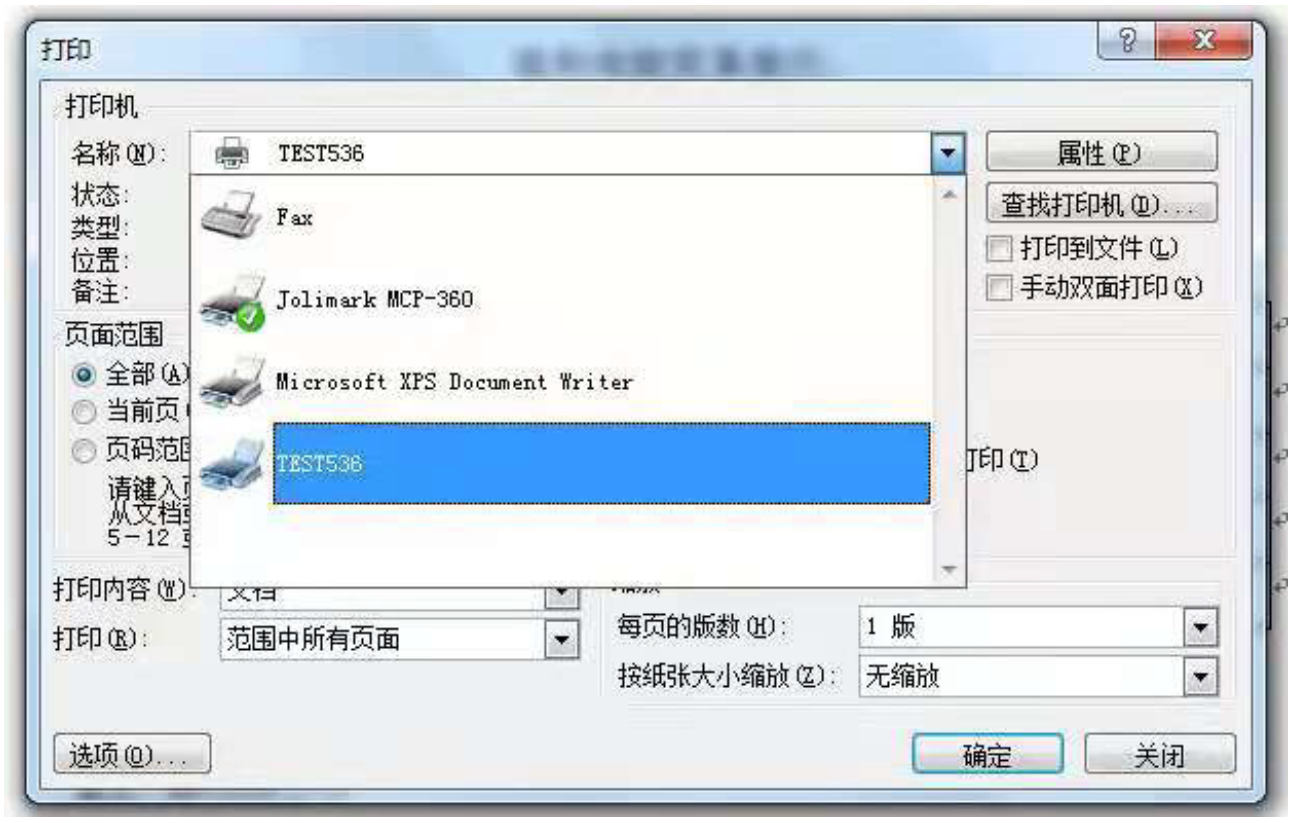

更多服务合作咨询

云打印官网：http://open.jolimark.com
客服热线：400-830-8899
总部地址：广东省江门市新会区今古洲开发区江裕路18号江裕科技园
深圳研发部：深圳市南山区科技南十二路7号九州电器大厦701、706、708