JVC CAM Control（iPhone 版）
用户指南



简体中文

本使用手册适用于由 JVC KENWOOD 公司开发的
Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 iPhone 版应用软件。

本应用软件兼容运行 iOS 5.1.1 的 iPhone 4、iPhone 4S 或第四代 iPod touch。

JVC CAM Control（iPhone 版）用户手册

目录

第 1 章　快速操作指南

1. 您已完成了摄影机设置吗？ 1

2. 从 App Store 安装应用软件 1

3. 启动应用软件 1

4. 注册要使用的摄影机 1

5. 观看视频 2

6. 停止观看视频 2

7. 退出应用软件 2

第 2 章　进阶操作

通过 Internet 观看位于远端位置的摄影机传回的视频 3

第 3 章　屏幕介绍

[镜头选择] 屏幕 4

PAN/TILT 5

PRESET 6

REC/FOCUS 7

SETTING 8

[摄影机资源设置] 屏幕 9

[摄影机设置] 屏幕 10

[应用软件设置] 屏幕 11

第 1 章　快速操作指南

1. 您已完成了摄影机设置吗？

摄影机设置必须在 JVC CAM Control 使用前完成。
请在进行下一步操作前，确保摄影机视频和音频可通过网络浏览器正常播放。
要获得安装设置摄影机的详细信息，请参阅摄影机的使用手册。

2. 从 App Store 安装应用软件

打开 iPhone 上的 App Store，并搜索“JVC CAM Control”。
从搜索列表中选择“JVC CAM Control”并点按“安装”。



3. 启动应用软件

在应用软件安装完成后，图标会显示在 iPhone 的主屏幕上。
触摸此图标启动 JVC CAM Control。
要获得更改用户名和密码的详细信息，请参阅摄影机的使用手册。



4. 注册要使用的摄影机

应用程序启动。
点按 [镜头选择] 按钮。

[注意]
本应用软件必须在 Wi-Fi 连接可用时使用。如果点按此按钮后显示出现错误，请检查 iPhone 是否已连接到 Wi-Fi 网络。



软件显示 [镜头选择] 屏幕，您网络中的摄影机将列出。

从列出的摄影机中，点按您要使用的摄影机。



软件显示登录屏幕。使用您在摄影机设置的用户名和密码登录摄影机。

[注意]
要防止视频意外泄露给第三方，请确保更改摄影机出厂时的用户名和密码。要了解更改用户名和密码的详细信息，请参阅摄影机提供的使用手册。

5. 观看视频

在成功登录后，将显示监视器画面。

在此屏幕中，您可以操控摄影机并观看视频。
（要获得每个按钮的功能说明，请参阅
“第 3 章 屏幕介绍”



6. 停止观看视频

点按监视器底部的 [设置] 按钮，并点按 [镜头选择] 按钮。
您将看到断开连接确认屏幕。点按 [确定] 以断开连接。



7. 退出应用软件

按下 iPhone 的主屏幕按钮以退出本应用软件。



通过 Internet 观看位于远端位置的摄影机传回的视频

您可以通过 Internet 观看远端摄影机传回的视频。

1. 为摄影机分配一个 URL，例如使用摄影机的 DDNS 功能。要了解使用诸如 DDNS 功能为摄影机分配 URL 的详细信息，请参阅摄影机的使用手册。



2. 点按 [镜头选择] 屏幕底部的 [添加摄影机] 按钮。

3. 输入摄影机的 URL 和摄影机名称。为摄影机输入任何名称，可选取您方便识别和记忆的名称。请确保不要使用与其他摄影机相同的名称。



4. 您在第 3 步添加的摄影机将显示在列表中。点按此摄影机。

5. 点按 [开始] 以开始登录。

6. 成功登录后，您将能以同样方式操控此摄影机。



[注意]

- 取决于您的服务提供商或网络配置，您可能无法观看视频。
  如果您无法正常观看视频，请先仔细检查设置，如果问题依然存在，请联系您的服务提供商或网络管理员。
- 同一台摄影机传回的视频无法同时被多人观看。
- 传到 Internet 上的摄影机视频可被任何知道用户名和密码的用户观看。这代表使用容易被猜出的密码将增大视频泄漏的风险。
  请设置无法被他人猜出的用户名和密码。要了解关于更改用户名和密码的信息，请参阅摄影机的使用手册。

[镜头选择]



1 [主页] 按钮
显示设置页面。

2 摄影机注册栏位
在此位置注册您的摄影机。
点按并选择栏位以注册对应的摄影机。

3 [添加摄影机] 按钮
使用此按钮手动添加摄影机。
在通过 Internet 观看远程摄影机的视频时使用本功能。

第 3 章　屏幕介绍 - [PAN/TILT]

[PAN/TILT]



1 视频显示
您可以在视频上用手指拖动
以更改摄影机方向。

2 [ZOOM]

3,4 [PAN/TILT]
更改摄影机的方向。
点按 SPEED 以更改移动速度。

5 [PRESET]

6 [REC/FOCUS]

7 [SETTING]

8 相机位置，缩放比率

9 录像/停止指示器
REC : 正在录像
STOP : 已停止


10 录像品质

11 SD 卡指示器
SD : 已插入 SD 卡
SD : 未插入 SD 卡
SD : 已开启写保护

12 可进行录像的大约时间

13 电源指示器
: 当使用电池供电时
: 当使用 AC 电源供电时


[PRESET]

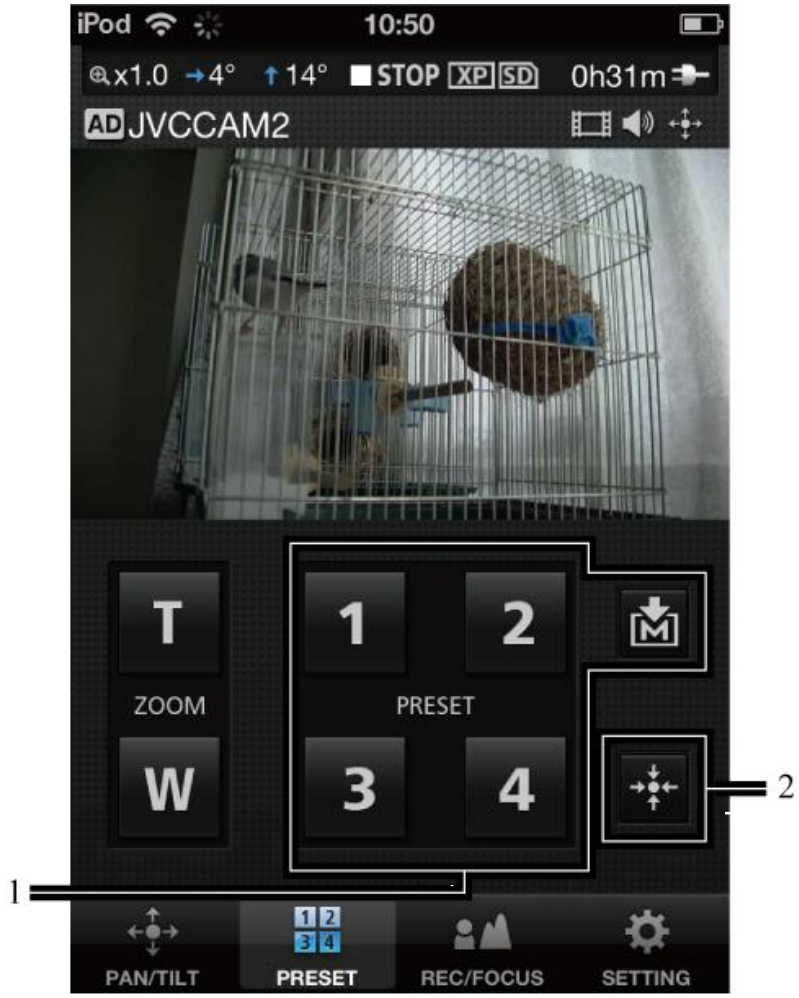

1 [PRESET] 按钮
您可以还原摄影机的平移/倾斜和缩放位置。
在点按 [预设] 按钮前点按 以保存当前的摄影机平移/倾斜和缩放的位置。

2 将摄影机还原到中心位置
将摄影机的位置恢复到中心。

[REC/FOCUS]

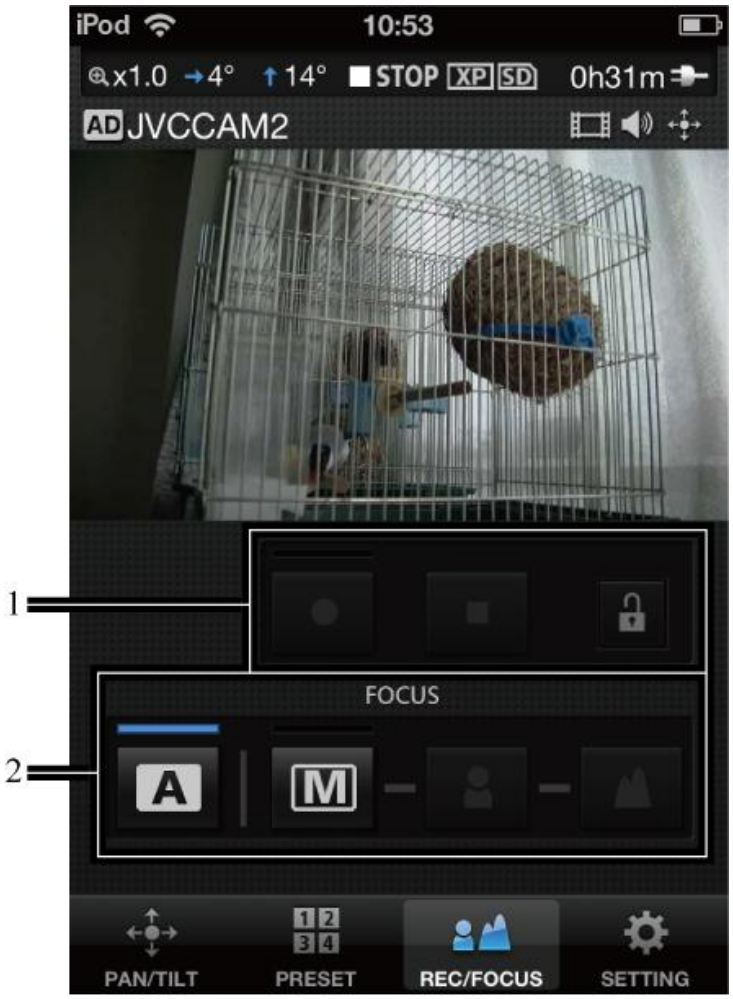

1 开始录像，停止录像

开始或停止视频录制。

要录制视频，点按 按钮来解锁，并开始录制。

要进行录制，摄影机流媒体设置必须为 [MotionJPEG] 并且需插入 SD 卡。

2 [FOCUS]

A : 自动调节缩放。

M : 手动调节缩放。

点按 和 按钮进行调节。

[SETTING]



1 [镜头选择]
显示页面用于取消当前使用的摄影机并选择另一台摄影机。

2 [镜头资源]
显示页面用于配置视频和音频设置。


3 用于配置摄影机设置，例如快门速度和视频亮度

4 [应用软件设置]
用于配置与应用软件相关的设置。

第 3 章　屏幕介绍 - [摄影机资源设置] 屏幕

本屏幕用于设置当前使用中的摄影机的视频和音频设置。

1. 点按  。



2. 点按 [镜头资源]。



3. 点按项目来选择它。

a. [流媒体设置] 按钮

用于更改摄影机的流媒体设置。
取决于摄影机流媒体的设置，多种限制将会生效，
因此请在合适的时间或情形使用本设置。



· [MPEG-2 TS(HD) + MotionJPEG]
当使用"Camera Driver" 以 HD 质量通过 Internet 观看视频时选择此模式。
在此模式下录制摄影机图像将无法进行。

· [MPEG-2 TS(SD) + MotionJPEG]
当使用"Camera Driver" 以标准质量通过 Internet 观看视频时选择此模式。
在此模式下录制摄影机图像将无法进行。


· [MotionJPEG]
仅在此模式下可录制录影机图像。

[注意]
当通过 Interner 连接到摄影机时，您无法进行流媒体设置。

第 3 章　屏幕介绍 - [摄影机设置] 选择

本屏幕用于配置当前正在使用中的摄影机的设置 。

1. 点按  。



2. 点按 [摄影机设置]。




3. 点按项目来选择它。
配置摄影机的相关设置。



第 3 章　屏幕介绍 - [应用软件设置] 屏幕

本屏幕用于配置应用软件相关的设置。

1. 点按  。



2. 点按 [应用软件设置]。



3. 触摸项目来选择它。

a. [缩放速度]
设置摄影机缩放的速度。

b. [背景]
您可以更改应用软件的背景颜色。

c. [启动画面]
设置在启动应用软件后是否显示启动画面。

d. [选定镜头后进入主页]
设置是否在选择摄影机后显示监视器画面。
设置为 [关闭] 时，[摄影机资源设置]屏幕将在选择摄影机后显示。



e. [摄影机资源设置]
[视频]: 当注册到摄影机时，设置是否使用视频。
[音频]:当注册到摄影机时，设置是否使用音频。
[控制]: 当注册到摄影机时，设置是否执行摄影机控制操作。