
DSM-320 快速安裝指南

DSM-320

MEDIALOUNGE Entertainment Network

Wireless Media Player

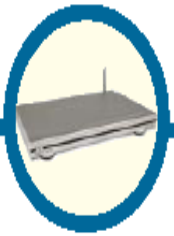


感謝您購買 **D-Link** 優質網路產品，以下將逐步導引您快速並正確的完成 **DSM-320** 無線多媒體播放器，請仔細閱讀本手冊，若您仍有其他安裝上的疑惑或不明之處，歡迎您與我們的客服人員連絡。

開始安裝使用之前請先詳細閱讀以下說明：

1. 建議您使用 Windows 2000/XP/ME/98SE 作業系統,CPU500Mhz 或更高等級之電腦,並具備至少 128MB 記憶體, 20MB 硬碟容量以及光碟機,來設定來安裝多媒體伺服器。
2. 在安裝使用 DSM-320 之前, 若是要使用無線的方式來連結網路,請先確定無線網路環境已先建置完成。
3. 本快速安裝說明只針對 DSM-320 基本設定，其他有關 DSM-320 進階功能設定或產品相關最新訊息，以及最新版本的軔體下載；請參考 D-Link 友冠資訊 網站 **http://www.dlinktw.com.tw** 常見問題集 FAQ 中，DSM-320 相關文件,各項功能請參閱使用手冊。

檢查產品包裝

您所購買的 DSM-320 無線媒體播放器，產品包裝中應該包含以下的物品：



DSM-320 無線多模體播放器



光碟片*1
(內含多媒體伺服器軟體 快速安裝手冊及使用手冊)



天線



網路線*1 (UPT Cat.5/ 直線)



標準 Audio/Video 端子線



S – 端子線



遙控器 (安裝兩顆 4 號電池)

*若以上配件有所遺漏缺失或無法使用，請儘速於購買後七天內與原購買處聯繫更換。

1 D-Link 多媒體伺服器安裝(Media Server)

將media server 安裝在含有 影像 音樂或照片檔案,並想要透過DSM-320在電視撥放的每一台pc上


請依照下列步驟來安裝 多媒體伺服器 應用程式

將 DSM-320 光碟放入電腦光碟機,出現如圖之畫面

點選 D-Link® Media Server Installer 並使用適當的作業系統




出現 D-Link® Media Server Installer 設定精靈

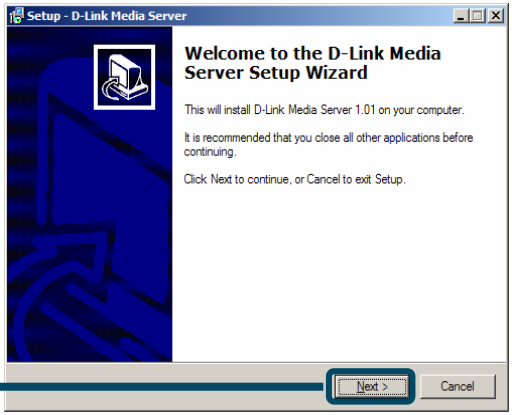

點選 NEXT


1 D-Link 多媒體伺服器安裝(Media Server)(continued)

選擇安裝資料夾位置或是使用預設安裝位置

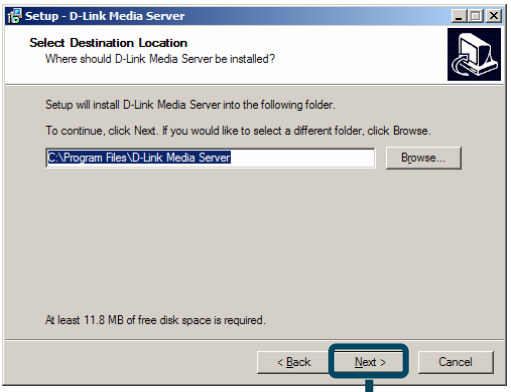


點選 NEXT

選擇一個開始使用之檔案夾或是使用預設之位置

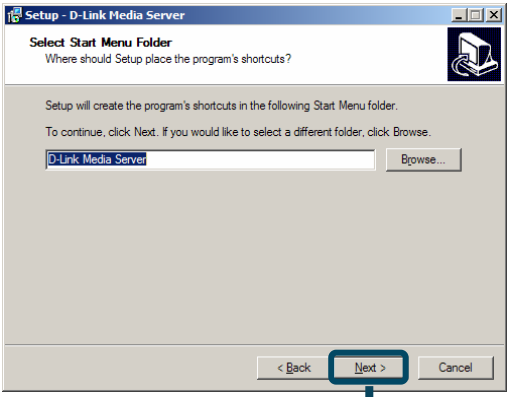


點選 NEXT

勾選是否要產生桌面連結圖示或快速連結圖式

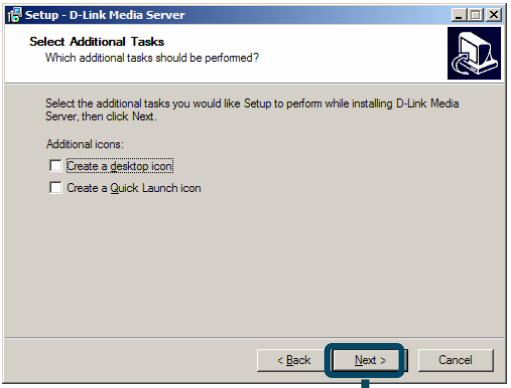


點選 NEXT

1 D-Link 多媒體伺服器安裝(Media Server)(continued)

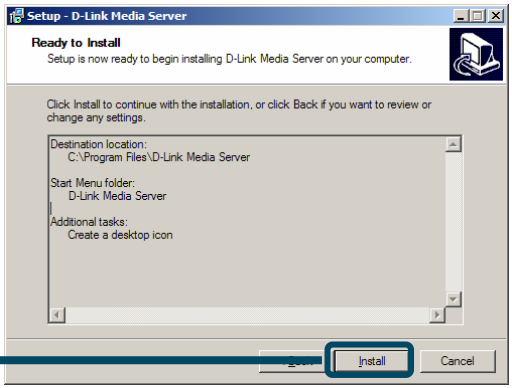

點選 Install

所有多媒體伺服器所需之軟體將會安裝在你指定之特定位置上

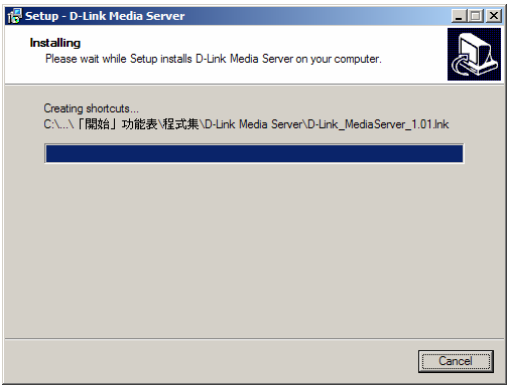


檢查 Launch D-Link® Media Server




點選 Finish

2 多媒體伺服器(D-Link® Media Server)之設定方式

Shared Folders 選項 爲顯示你所存放之音樂,電影和照片 的檔案路徑

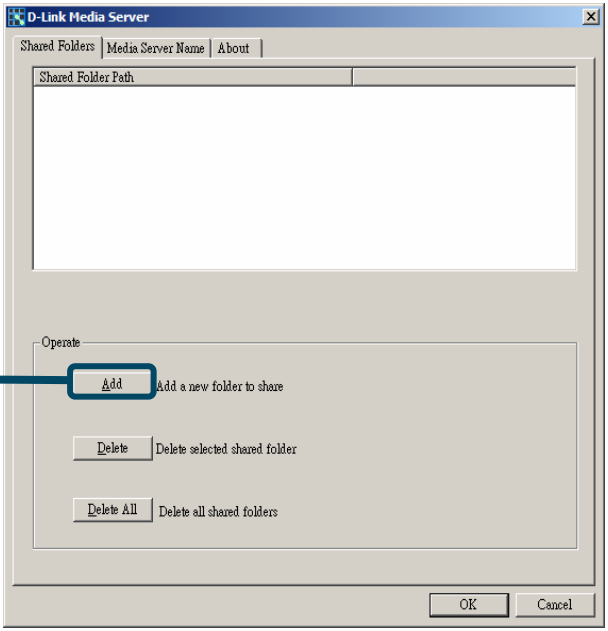

點選 Add

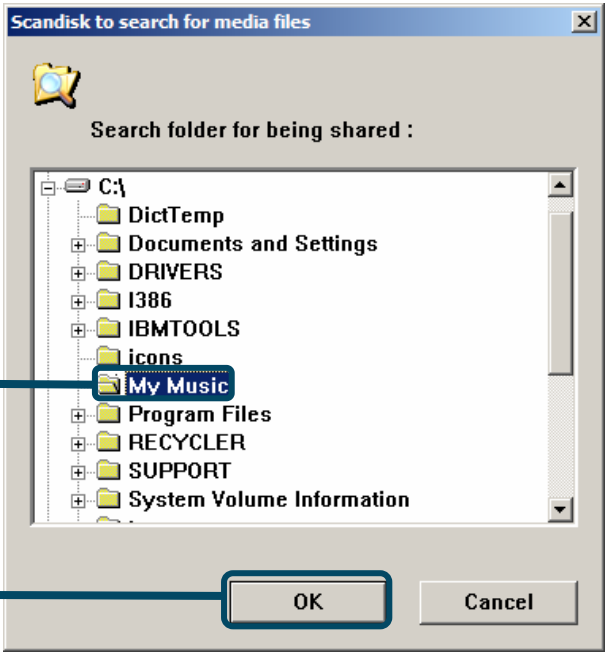


選擇你所想要分享多媒體檔案的資料夾

點選 OK


2 多媒體伺服器(D-Link® Media Server)之設定方式*(continued)*

選擇所有你想要分享之多媒體檔案格式

點選 Apply

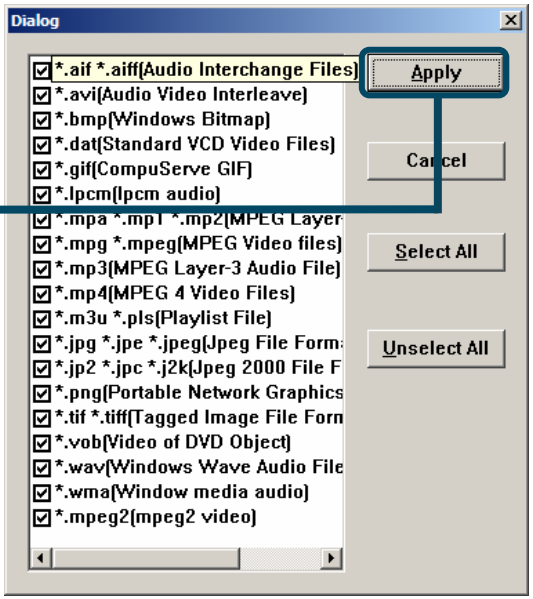

重複上述之步驟,直到所有你想要分享的音樂,電影和照片都被加入到 **Share Folder Path**

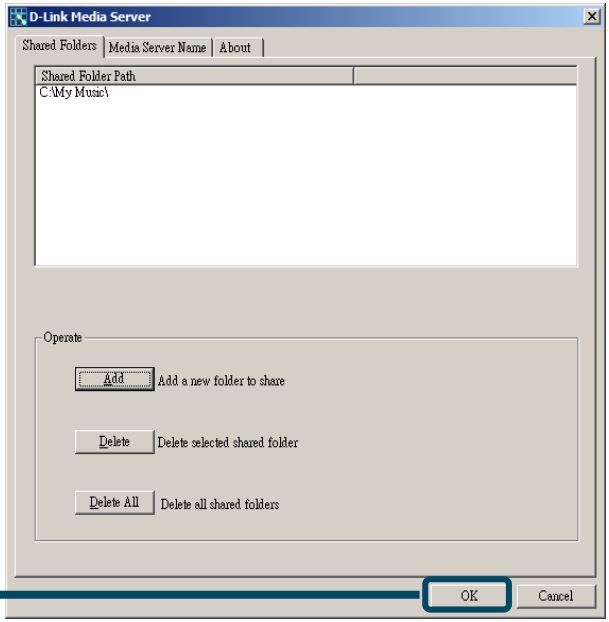

點選 OK


3 DSM-320 影像/聲音/網路 連結

所有聲音, 影像 , 以及網路之連結插座都在 DSM-320 設備背面的面板上

在 DSM-320 您可以選擇三種不同的方式來連結你的影像訊號


• Composite Video Connector

將隨機附贈 AV 端子線的黃色視訊線插入 DSM-320 視訊插座上, 另一頭連結至您的電視 AV 端子 黃色的視訊輸入插座上

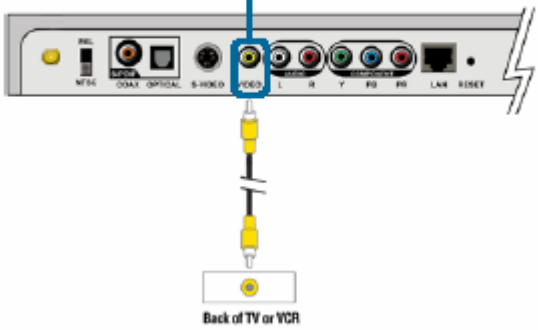


• S-Video Connector

將隨機附贈的 S-端子線插入背板上 S-video 插座,再將 S-端子的另一頭連結到您的電視上

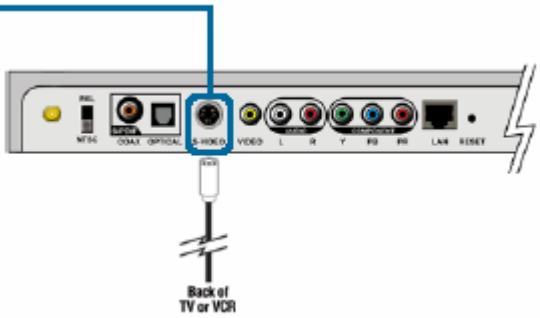

• Component Connectors

將色差端子線依照顏色一一插入 DSM-320 色差端子底座上,在將另一頭連結至電視的色差輸入插座上
Note: 配件並無提供色差端子線

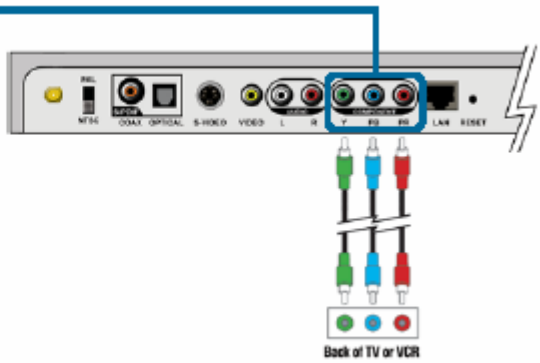


3 DSM-320 影像/聲音/網路 連結

在 DSM-320 您可以選擇三種不同的方式來連結你的聲音訊號

• Composite Audio


將隨機附贈的 AV 端子線, 紅色與白色線頭對應 DSM-320 背板的音源插座的顏色插入再將另一線頭連結至電視之音源輸入插座上

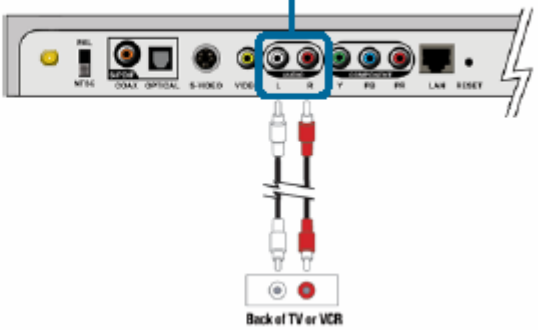

• Optical Digital Audio

將數位光纖端子音源線插入 DSM-320 背板上之光纖插座上,再將另一頭連結至您的音響設備之輸入端


Note: 配件並無提供數位光纖端子線

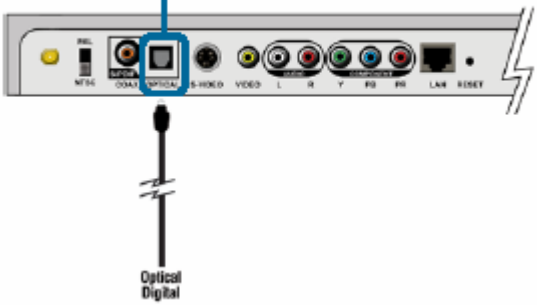

• Coaxial Digital Audio

將同軸音源線連結至 DSM-320 背板之同軸插座上,再將另一端連結至您的音響設備之輸入端

Note: 配件並無提供數位同軸音源線

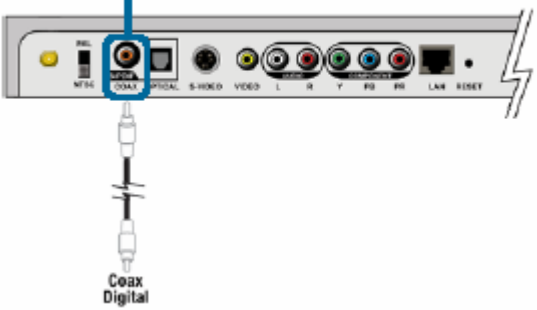


3 DSM-320 影像/聲音/網路 連結

在 DSM-320 您可以選擇兩種不同的方式來連結你的網路

• RJ-45 Ethernet Connector

使用 RJ-45 線頭之網路線來連結您的網路

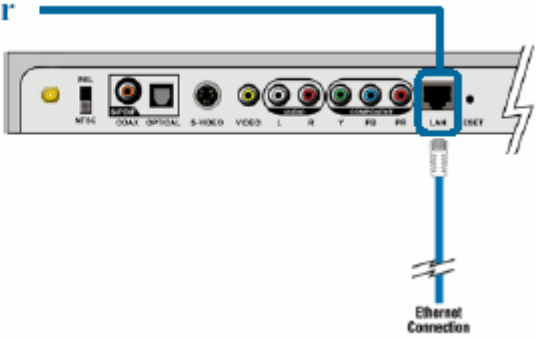

• Antenna


利用天線,經由 802.11g 無線的方式來連結您的網路

請確保天線之安全並與設備垂直向上




3 DSM-320 影像/聲音/網路 連結

下圖顯示,當您使用 DSM-320 在電視上播放多媒體之網路概念圖

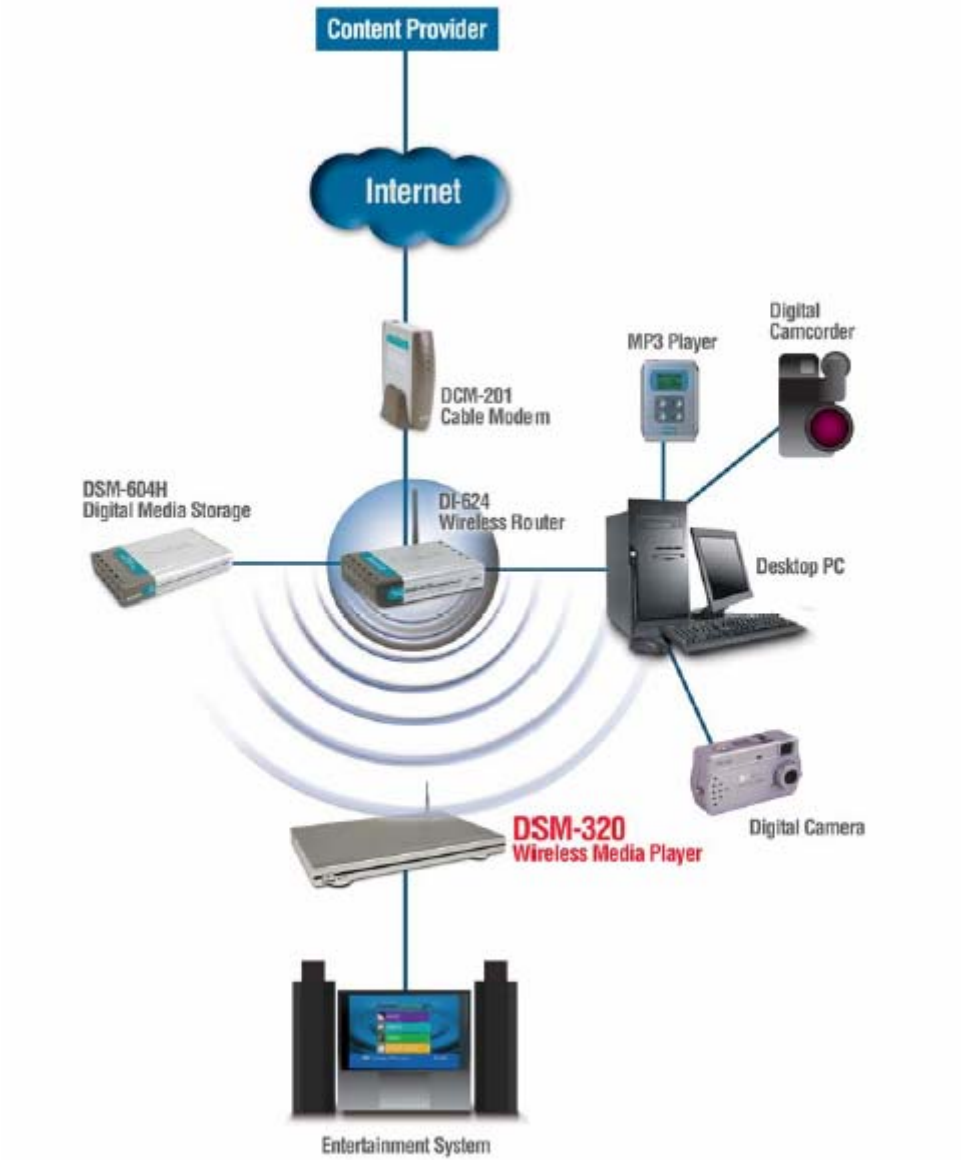


4 遙控器使用功能介紹

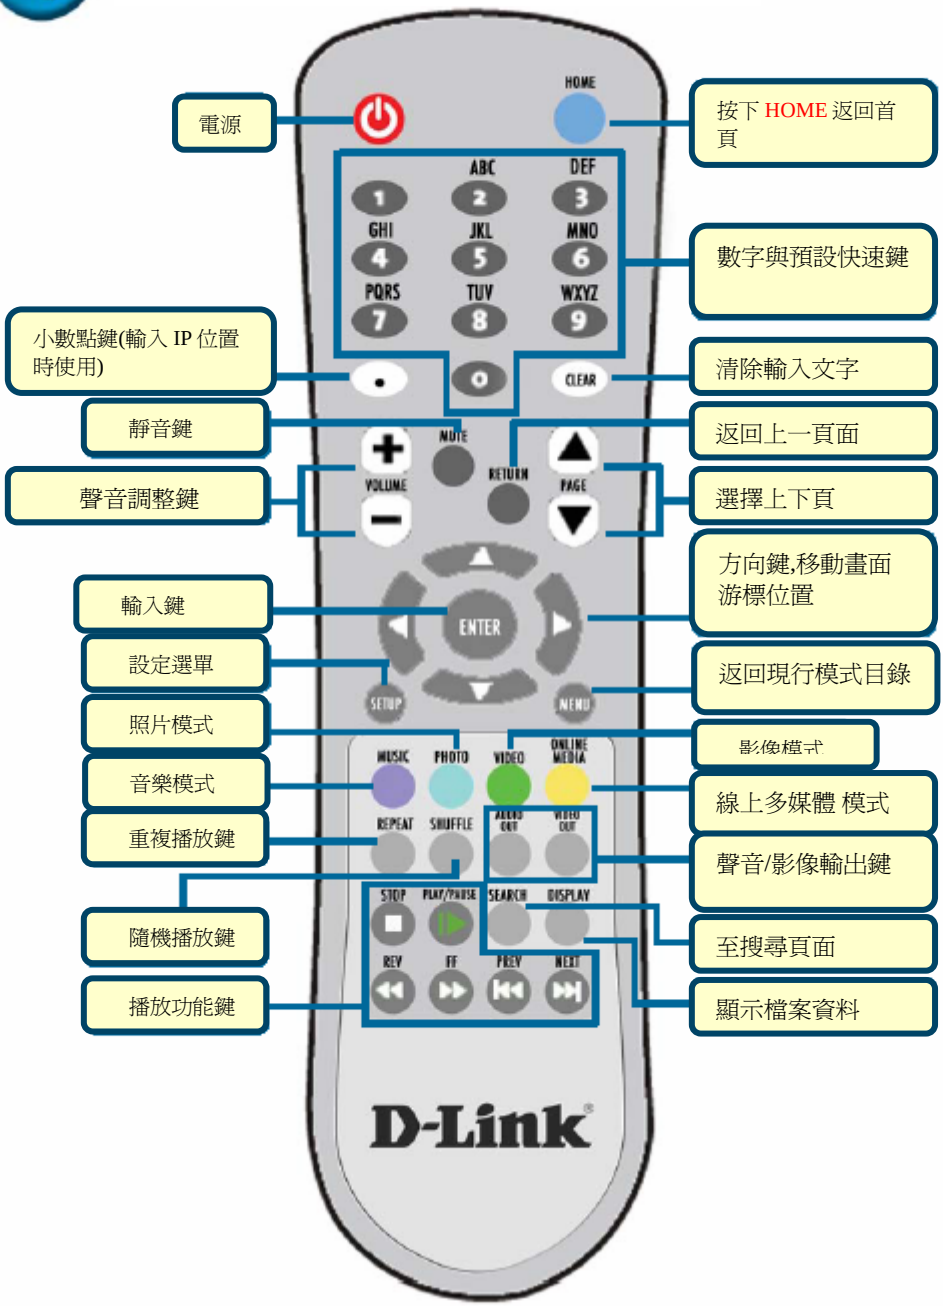
電源
HOME
按下 HOME 返回首頁
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PQRS
TUV
WXYZ
數字與預設快速鍵
小數點鍵(輸入 IP 位置時使用)
CLEAR
清除輸入文字
靜音鍵
MUTE
返回上一頁面
RETURN
聲音調整鍵
VOLUME
PAGE
選擇上下頁
方向鍵,移動畫面游標位置
輸入鍵
ENTER
設定選單
SETUP
返回現行模式目錄
MENU
照片模式
影像模式
MUSIC
PHOTO
VIDEO
ONLINE MEDIA
音樂模式
線上多媒體 模式
重複播放鍵
REPEAT
SHUFFLE
AUDIO OUT
VIDEO OUT
聲音/影像輸出鍵
隨機播放鍵
STOP
PLAY/PAUSE
SEARCH
DISPLAY
至搜尋頁面
播放功能鍵
REV
FF
PREV
NEXT
顯示檔案資料
D-Link

4 遙控器使用功能介紹

在任何時候,當你想要輸入文字時,請按下遙控器上的 ENTER 鍵,螢幕上會顯示出鍵盤輸入畫面

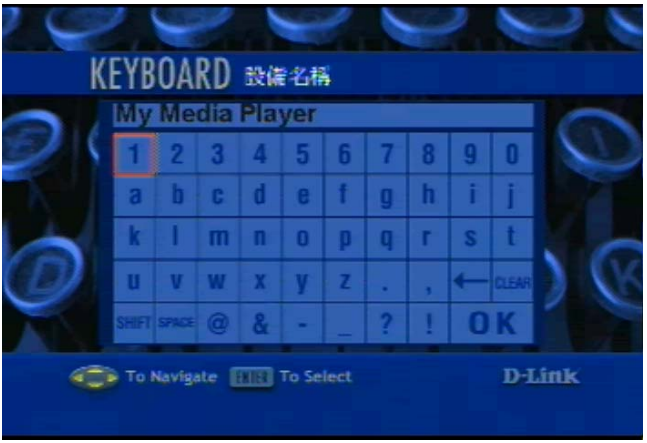

螢幕鍵盤的主要用途是拿來爲您的 DSM-320 命名和執行音樂, 照片, 或是影片的搜尋

當你要使用鍵盤輸入文字時, 移動您遙控器上的方向鍵即可看到較亮的字元, 按下 ENTER 即可將較亮的字元輸入, 當你所要的文字輸入完成後利用方向鍵移動至 Ok 再按下 ENTER 即可

5 DSM-320 設定精靈


在設備最初始的狀況下,DSM-320 會顯示 設定精靈的畫面,設定精靈會引導你完成 DSM-320 安裝上必要的設定

Note:步驟 3 至 6 爲當使用無線網路來連結多媒體伺服器時,才需要設定



點選 Next 開始 DSM-320 設定精靈

在此頁面你可以利用遙控器按 ENTER 變更您 DSM-320 的名稱,或是選用預設名稱

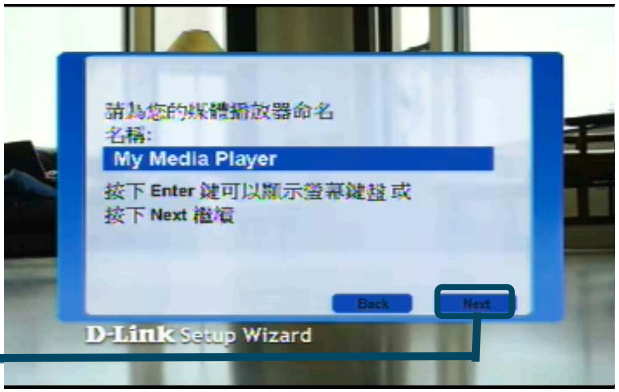


點選 Next 繼續執行設定

5 DSM-320 設定精靈


選擇您網路連結方式(利用有線或是無線的方式)

若是你選擇 Wired, 將直接跳至第 16 頁之 Your Corrent Network Setting 選項

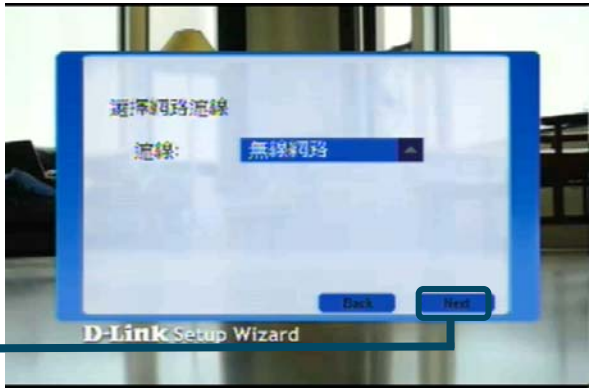


點選 Next 繼續執行設定

當選擇使用 wireless 方式連結網路時,首先要選擇你所要連結 AP 之 SSID

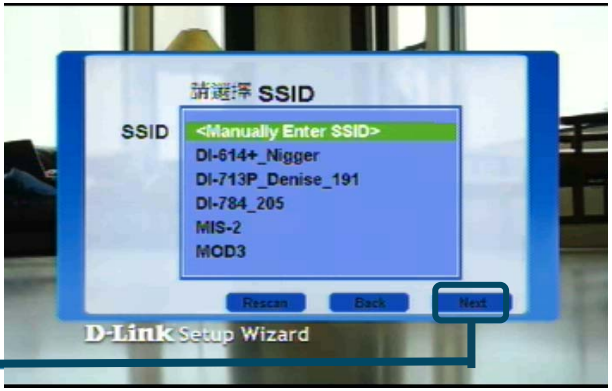

點選 Next 繼續執行設定


當出現 Your current wireless settings 畫面時,您可以在此修改 SSID,更改模式,或是當有 WEP 加密時可在此頁面輸入密碼

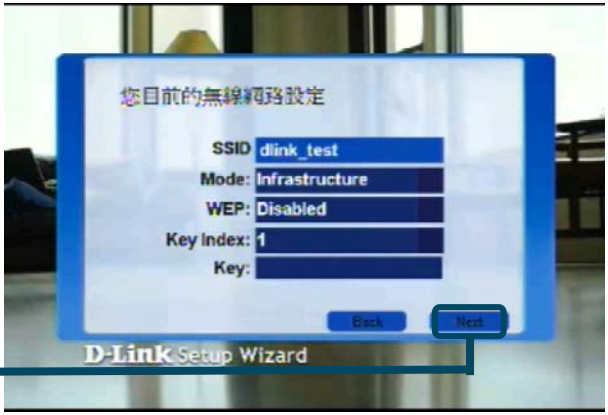

點選 Next 繼續執行設定


5 DSM-320 設定精靈

Your Corrent Network Setting, 在此畫面可以選擇動態取得 IP 或是靜態輸入 IP

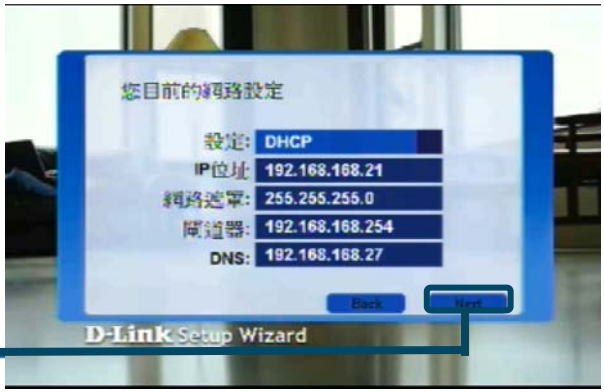


點選 Next 繼續執行設定

當網路正常連結後即可透過有線或是無線的方式,尋找網路上的多媒體伺服器

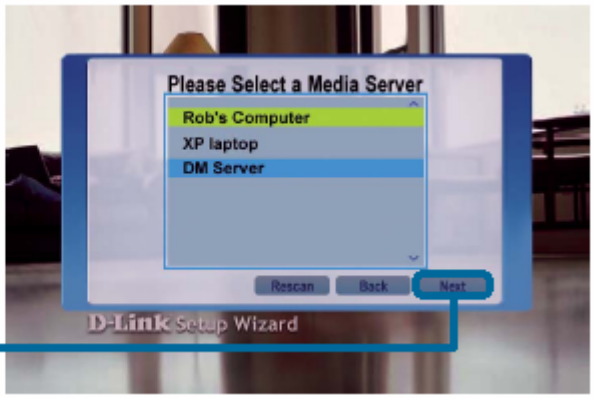

點選 Next 繼續執行設定

設定完成

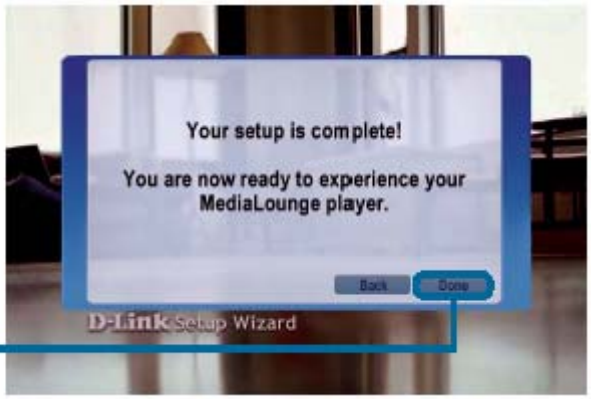

點選 Next 繼續執行設定

DSM-320 設定精靈

現在你可以透過 DSM-320 無線多媒體播放器播放音樂, 照片, 影片 享受數位家庭的樂趣




6 主畫面操作說明 (音樂)

進入開機後之主畫面或是
按遙控器上 HOME 按鍵
利用方向鍵選擇音樂
再按 ENTER 進入音樂模式



在音樂模式下您可以選擇
多種方式開啓您的音樂檔案
(如音樂種類 , 演唱者 ,等方式)

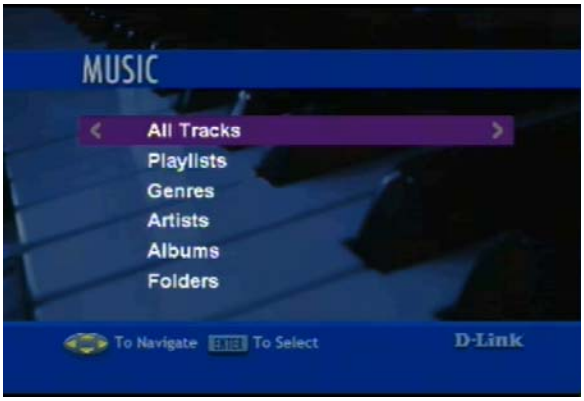

例如: 選擇演唱者列表方式
將方向建移至 Artists 再按 Enter
進入表演者列表模式



6 主畫面操作說明 (音樂)

利用方向鍵上下選擇
你所要演奏者再按下
Enter 進入歌曲清單



利用方向鍵上下選擇
所要欣賞的歌曲再按下
Enter 進入撥放畫面




在撥放畫面下你可以按下
REPEAT 鍵重覆撥放此音樂
或是當想要欣賞其他音樂時
可以按下 RETURN 或是方向
左鍵回到歌曲清單畫面
(亦可按 HOME 回到 DSM-320
主畫面)



6 主畫面操作說明 (圖片)

進入開機後之主畫面或是
按遙控器上 HOME 按鍵
利用方向鍵選擇圖片
再按 ENTER 進入圖片模式

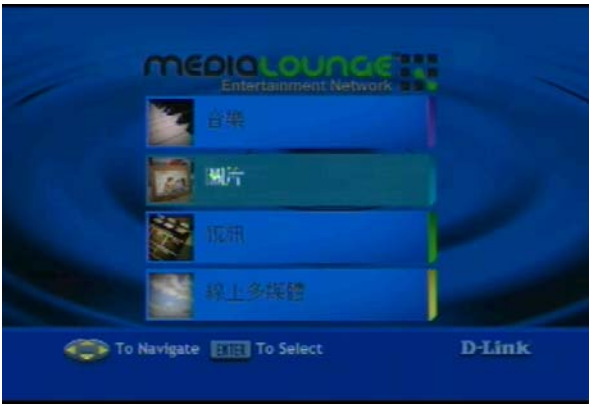

在 DSM-320 預設之畫面爲
文字清單模式(如右圖)
你可以進入設定模式將
其轉換成縮圖預覽模式



按下遙控器上 SETUP 按鍵
進入設定畫面,利用上下鍵
選擇影像撥放設定在按下
ENTER 進入影像設定畫面



6 主畫面操作說明 (圖片)

在影像設定畫面中選擇顯示影像之選項在下 ENTER 再利用上下鍵選擇你所想要的顯示模式(清單模式 or 縮圖模式)
再用上下鍵選至 OK 再按 ENTER 完成設定



按下 OK 儲存設定




回到 DSM-320 主頁面
在圖片選項按下 ENTER



6 主畫面操作說明 (圖片)

在縮圖模式中 選擇你要
觀賞的照片檔案
在此可以按下 PLAY 鍵
執行自動撥放照片或是
按下 ENTER 進入檔案夾
檢視照片縮圖

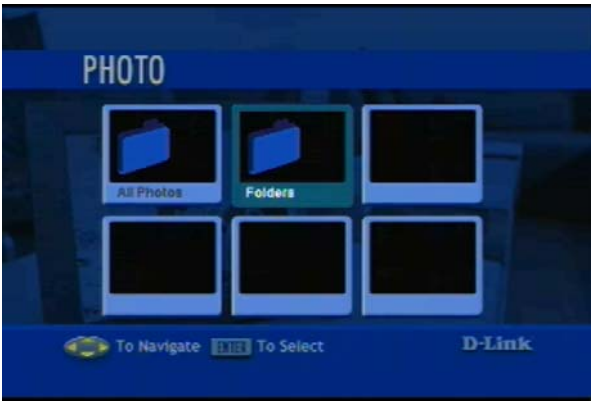

進入照片檔案夾後
直接觀看縮圖若想要放大
全螢幕觀賞則在你所想要
放大的縮圖上按下 ENTER



全螢幕撥放照片
你可以按下 PREV / NEXT
來切換上下張照片
再觀賞完照片後你可以
按下 RETURN 回到目錄
畫面或是按下 HOME 會
到 DSM-320 主畫面




6 主畫面操作說明 (視訊)

進入開機後之主畫面或是
按遙控器上 HOME 按鍵
利用方向鍵選擇視訊
再按 ENTER 進入視訊模式



選擇視訊清單
選擇顯示全部視訊檔案
或是用檔案夾的方式
來選擇你所想要撥放的
影片

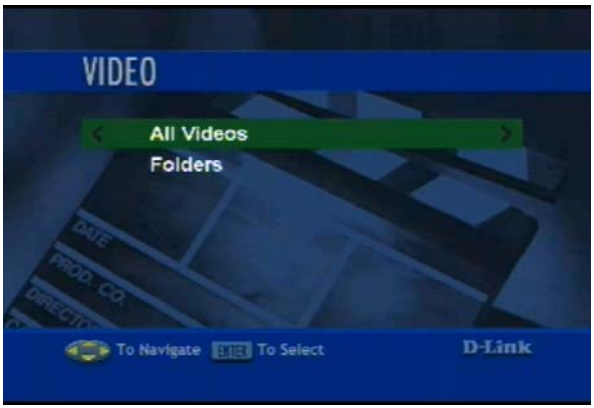


進入影片清單利用上下鍵
選擇你所要觀賞的影片
按下 ENTER 或是 PLAY
播放影片



6 主畫面操作說明 (視訊)

在影片撥放模式下
你可以利用快轉鍵來決定
你要觀賞的片段
當影片欣賞完後你可以利用
RETURN 鍵回到影片目錄畫面
或是按下 HOME 鍵回到
DSM-320 之主畫面

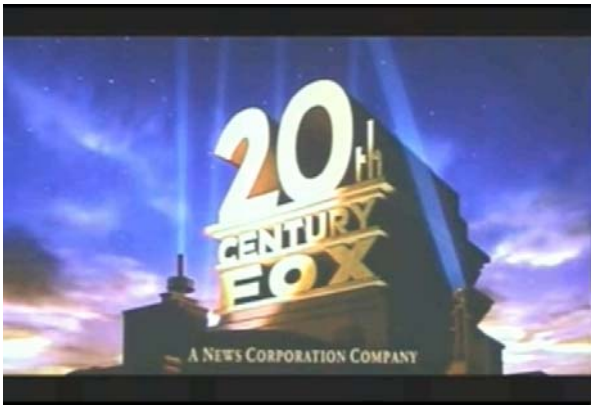


6 主畫面操作說明 (線上多媒體)

因目前在台灣並無合作之
多媒體提供業者
故此選項暫時無法使用
(在美國與 AOL 合作
提供線上多媒體)



7 如何回復原廠預設值

當你想要將你的 DSM-320 多媒體撥放器回復成原廠預設值, 您可以利用遙控器按 Setup 按鈕後, 選擇系統選項,進入後再選擇 System Reset 即可回復成員廠預設值

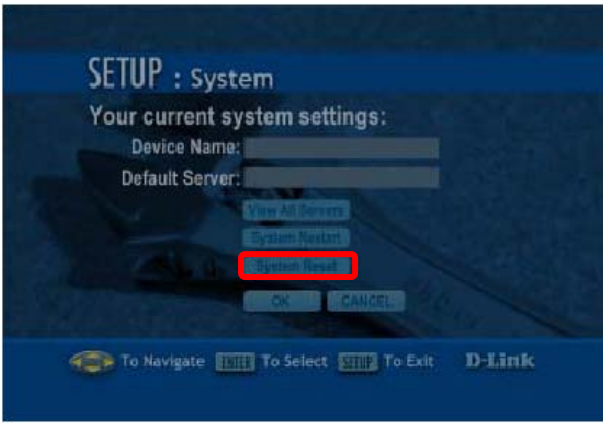

若是無法利用上述方式來回復原廠預設值, 或是無法開啓設備, 你還可以利用硬體重設方式來回復原廠預設值



重置方式:
首先找一尖銳物,按住硬體重設鈕 5 秒鐘後, 將電源重新插拔, 即可將 DSM-回復原廠預設值

注意: 當回復原廠預設值後, 你的設定值機會全部消失

您的設定完成

關於詳細的操作說明和 所支援的多媒體檔案格式訊息, 請參閱隨機附贈的光碟片中的使用者操作手冊

友冠技術支援

台灣地區用戶可以透過我們的網站，電子郵件或電話與**友冠資訊** 技術支援人員 聯絡。
支援服務時間從週一到週五，上午 8:30 a.m. 到 7:00 p.m

Web: http://www.dlinktw.com.tw/
FAQ: http://www.dlinktw.com.tw/faq.html

Email: dssqa_Service@dlinktw.com.tw

Phone: 0800-002-615

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考使用手冊中記載的 **D-Link** 全球各地分公司的聯絡資訊以取得支援服務。