KODAK EASYSHARE DX4900 变焦数码相机




用户指南

请访问 Kodak 万维网网址：www.kodak.com




Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, New York 14650
© Eastman Kodak Company， 2002 年
Kodak、EasyShare 和 Ektanar 是 Eastman Kodak Company 的商标。
Eastman Kodak Company 是 CompactFlash™ 和 CF logo™ 商标的授权被许可方。
产品编号 6B5921_SC

前视图

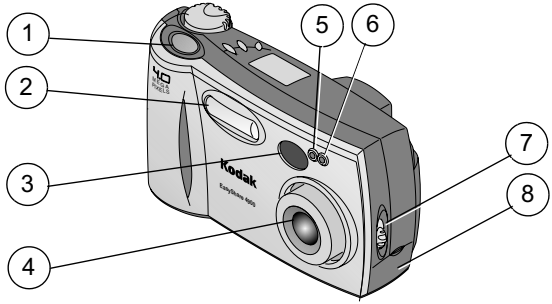


1 快门按钮
2 闪光灯装置
3 取景器镜头
4 镜头（内装镜头盖未显示）
5 光线传感器
6 自拍定时器灯
7 打开／关闭开关
8 USB 连接器 / 视频输出门

底视图

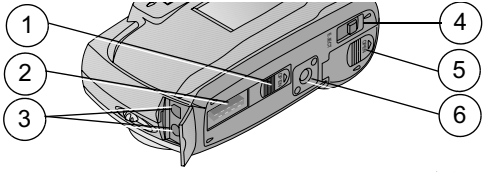

1 相机底座连接器门（打开）
2 相机底座连接器
3 USB/ 视频输出连接器
4 Eject（弹出）按钮（COMPACTFLASH 卡）
5 电池门
6 三脚架安装插口


顶 / 后视图

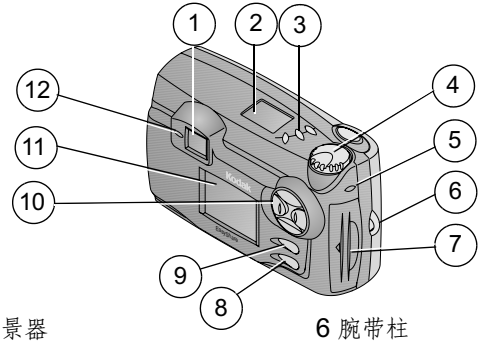

1 取景器
2 状态显示
3 按钮：
- 闪光灯
- 特写 / 远距离
- 自拍定时器

4 模式调节（见下）
5 存储卡访问灯
6 腕带柱
7 COMPACTFLASH 存储卡门
8 Menu（菜单）按钮
9 Select（选择）按钮
10 四向箭头按钮 / 变焦按钮（W 和 T）
11 LCD 屏幕
12 取景器灯

模式调节

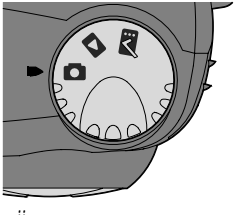


旋转模式调节以选择：

- **拍摄** — 拍照
- **查看** — 显示照片 LCD 屏幕上
- **设置** — 定制设置

状态显示

状态显示位于相机的顶部。显示的图标表示当前正在使用的相机功能和设置。

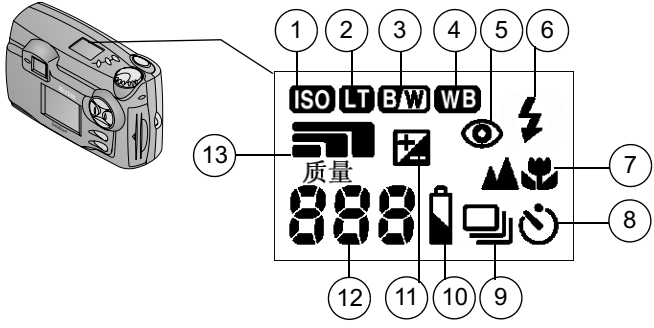

1 ISO 感光度
2 长时间曝光
3 色彩模式
4 白平衡
5 红眼闪光灯
6 闪光灯设置
7 特写 / 远距离
8 自拍定时器
9 连续快拍
10 电池电力
11 曝光补偿
12 剩余照片
13 质量设置

目录

1 入门指南 1
我可以用 KODAK EASYSHARE DX4900 变焦数码相机执行哪些任务? 1
我可以用数码照片执行哪些任务? 1
相机包装内容 2
佩戴腕带 3
载入电池 4
插入 COMPACTFLASH 卡 5
打开和关闭相机 6
检查电池 7
自动关闭电源节省电池 7
设置时钟 8
模式调节— 设置和菜单 9
在菜单中浏览 12

2 拍照 13
拍照 13
查看并删除最后一张照片 14
预览照片 15
连续快拍一系列照片 16
摄制远距离和特写照片 17
使用变焦功能 18
使用闪光灯 20
自拍 21

3 定制照片拍摄设置 23
设置曝光补偿 23
设置白平衡 24
设置色彩模式 25
设置照片质量 26
设置测光方式 28
设置照片清晰度 29
设置 ISO 感光度 30
设置快门速度 31
在照片上加印日期 32

4 查看照片 33
查看全幅照片 33
使用胶片条查看照片 34
放大照片 35
删除照片 36
保护照片 37
放映幻灯片 38
选择照片进行自动打印 39
查看照片信息 41

5 安装软件 43
安装软件 43
相机随附的软件 45
计算机系统要求 46

6 个性化设置相机 47
选择 Power Save（电量节约）设置 47
设置数码变焦方式 48
调整相机声响 49
设置视频输出 50
选择语言 51
格式化 COMPACTFLASH 卡 52
重设用户设置 53
查看相机信息 54

7 在计算机上使用照片 55
传送照片之前 55
与计算机连接 55
传送照片 56
调整照片 57
以手动方式传送照片 58
打印照片 59

8 使用 KODAK EASYSHARE 相机底座 61
相机底座包装内容 61
安装底座插头 62
连接相机底座 62
在相机中安装电池包 63
停放相机 63
为电池包充电 64
传送照片 66
使用三脚架 66

9 故障排除 67
故障排除 — 相机 67
相机状态和信息 72
故障排除 — EASYSHARE 相机底座 74
EASYSHARE 相机底座状态 75

10 获得帮助 77
软件帮助 77
万维网 77
Kodak 传真支持 77
电话客户支持 78

11 附录 81
相机规格 81
相机底座规格 83
原工厂设置 — 相机 84
电量节约 — 相机性能 85
使用电池 86
提示、安全、维护 87
相机附件 88
照片存储容量 89
在 COMPACTFLASH 卡中查找照片 90
存储卡文件命名规则 90
为软件和固件升级 91
监管信息 91

1 入门指南

我可以用 KODAK EASYSHARE DX4900 变焦数码相机执行哪些任务？

拍摄分辨率高达 4.0 百万像素的清晰照片。 —在 Capture（ 拍摄 ）模式中，使用随手可拍的默认设置，拍摄相当简便；或可调整设置 〔ISO 级别、白平衡和其它设置〕，摄取所需的影像。

Review（ 查看 ） —在 Review（ 查看 ）模式中，在 LCD 屏幕上显示照片。仅保存您希望保存的照片，可以放大、保护相机中所有照片，或以幻灯片方式放映。

Set Up（ 设置 ） —在 Setup（ 设置 ）模式中，定制相机的设置。

我可以用数码照片执行哪些任务？

安装随 KODAK 照片软件光盘 * 提供的软件，然后：

Transfer（ 传送 ）—自动将照片传送至计算机。

Share（ 共享 ）—将照片用电子邮件传送给亲朋好友。


Print（ 打印 ）—在您家中的打印机上打印，用任何 KODAK 照片制作系统自己打印照片或将 COMPACTFLASH 卡送至当地照片印制零售商处进行专业打印。

请尽情享用！—为照片增加特殊效果，修正红眼，修剪和旋转等等。

* MACINTOSH OS X 用户，在安装 KODAK 软件之前，请参阅第 44 页上的注释。

相机包装内容

相机包装中含有下列物品：

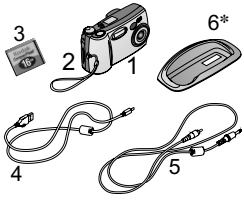


1 相机
2 腕带
3 KODAK COMPACTFLASH 卡
4 USB 电缆
5 视频电缆（ 用于在电视上查看照片 ）
6 底座插头 *
7 KODAK 锂电池， KCRV3 或同类电池 **（ 未显示 ）
8 《用户指南》或《用户指南》光盘、《快速入门指南》和软件光盘（ 未显示 ）

** 底座插头专门用于使相机与 KODAK EASYSHARE 相机底座相适配。

** 您的相机可能配备有 KODAK EASYSHARE 相机底座。如果配有底座，则会随附 KODAK EASYSHARE 镍氢可充电电池包。有关使用相机底座的详情，请参阅第 61 页。

您还可以单独从 KODAK 零售商处购买相机底座，也可从下列网站购买：http://www.kodak.com/go/easyshareaccessories。


佩戴腕带

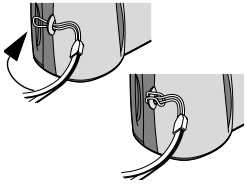

1 将腕带上的短环穿过腕带柱。
2 将腕带较长的一端穿过短环。拉紧腕带，直至固定不动。


载入电池

随相机提供 1 节 KODAK 锂电池 KCRV3，或 2 节 AA 锂电池。 *

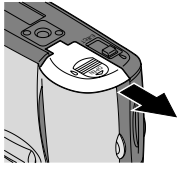


载入电池：

1. **关闭**相机。
2. 在相机底部，沿箭头方向将电池盖滑开，然后提起电池盖。
3. 按照图示插入电池。
4. 关闭电池盖。

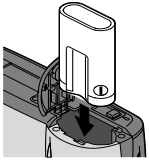

插入 KCRV3 锂电池

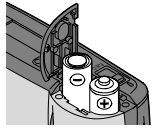

插入 2 节 AA 电池


重要电池信息

请参阅第 86 页，了解您的相机可以使用的电池类型。
为保持电池的正常使用寿命并确保您的相机能够可靠地作业，请勿使用碱性电池。

* 您的相机可能配备 KODAK EASYSHARE 相机底座。如果配有底座，则会随附 KODAK EASYSHARE 镍氢可充电电池包。有关为电池包充电和载入电池包的详情，请参阅第 63 页。

插入 COMPACTFLASH 卡

将 KODAK COMPACTFLASH 卡视作可重复使用的胶片或可移动的计算机存储器，简化照片存储和传输。请参阅第 89 页，了解存储卡的存储容量。

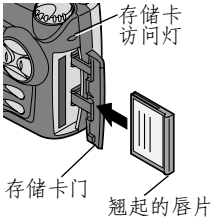

插入存储卡：

1 关闭相机。


2 按照门上标示的箭头方向滑动存储卡门，然后旋转打开。

3 握住存储卡，使连接端对准相机，翘起的唇片朝向相机背面。

4 将存储卡滑入卡槽，然后推一下，使连接器就位。关闭存储卡门。

当心：

存储卡只能沿一个方向插入相机。请勿强行推入，这样做可能会损坏相机。当存储卡访问灯闪烁时，请勿插入或取出存储卡。这样做可能会损坏照片、存储卡或相机。

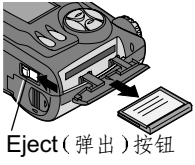

取出存储卡：


1 关闭相机。

2 打开相机上的存储卡门。

3 在相机底部，按照图示滑动 Eject（弹出）按钮，取出照片存储卡。

仅限使用带 COMPACTFLASH 标志、经核准的存储卡 。
可在我们的以下网址单独购买其他 KODAK COMPACTFLASH 卡：
http://www.kodak.com/go/easyshareaccessories。

打开和关闭相机

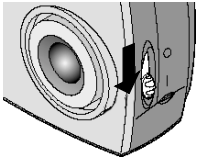

1 欲打开相机，将电源开关滑至 On（ 打开 ）（ I ）位置。

内装镜头盖打开，状态显示同时打开。如果模式调节设为 Capture（ 拍摄 ），镜头会向外伸出。

2 欲关闭相机，将电源开关滑至 Off（ 关闭 ）（ ◉ ）位置。


注释：电源关闭时，相机会安全地完成所有正在执行的 Save（ 保存 ）、Delete（ 删除 ）或 Copy（ 复制 ）作业。

内装镜头盖

您的相机有一个内装滑动镜头盖，保护镜头不受灰尘和刮擦损坏。镜头盖在您打开相机时自动打开，在您关闭相机时，则自动关闭。

检查电池

开始拍照前，在“状态显示”中检查电池电力。请勿因为相机电池充电不足或耗尽而丢失一张重要的照片。

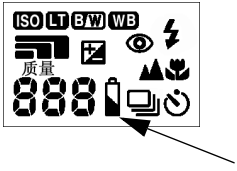

1 打开相机。

2 检查出现在“状态显示”中的电池标志。如果未出现任何标志，表示电池已充足电。

充电不足—电池很快需要更换或重新充电。

耗尽（闪烁）—电池电力过弱，无法启动相机。更换电池或重新为电池充电。

有关电池的使用指南，请参阅第 86 页。

自动关闭电源节省电池


自动关闭电源功能有助于延长电池使用寿命，当相机在特定时间内未激活（未按按钮或未拍摄照片）时，相机会关闭。有关使用 Power Save（电量节约）的详情，请参阅第 47 页。

自动关闭电源	激活准备时间	相机状况	重新激活相机
电量节约关闭	5 分钟	所有相机电路关闭。镜头盖仍然打开，而镜头已缩回。	关闭电源开关，然后重新打开。
标准			
电量节约打开	1 分钟		
相机底座中的相机（第 64 页）	10 分钟		不适用

设置时钟

相机具有内置式时钟，采用 24 小时制记录日期和时间。如果电池从相机中取出时间较长，或电池已经用完，您可能需要重新设置时钟。

注释：如果您希望在照片（ 第 32 页 ）上印制日期，设置正确的日期和时间十分重要。



1 打开相机后，将模式调节设为 Setup（ 设置 ）。

2 增亮 Date & Time（ 日期和时间 ）菜单，然后按 Select（ 选择 ）。



3 按◀/▶箭头按钮，在栏位之间移动。按▲/▼箭头按钮，调整日期和时间设置。

4 按 Select（ 选择 ）接受改动。

模式调节— 设置和菜单

使用模式调节，存取相机使用的三种方式：




Capture（ 拍摄 ） —拍照和更改拍照选项

Review（ 查看 ） —在 LCD 屏幕上查看和调整照片

Setup（ 设置 ） —定制相机功能

Capture（拍摄）菜单

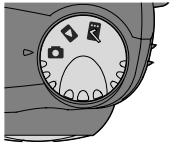

存取 Capture（ 拍摄 ）模式菜单：

1 将模式调节设为 Capture（ 拍摄 ）。

2 按 Menu（ 菜单 ）按钮。

3 使用▲/▼箭头按钮在菜单和子菜单选项中滚动。

4 按 Select（ 选择 ）按钮。

菜单

曝光补偿
（ 第 23 页 ）

白平衡
（ 第 24 页 ）

色彩模式
（ 第 25 页 ）

质量
（ 第 26 页 ）

测光方式
（ 第 28 页 ）

菜单


清晰度
（ 第 29 页 ）

ISO 感光度
（ 第 30 页 ）

快门速度
（ 第 31 页 ）

日期和时间戳记
（ 第 32 页 ）

Review（查看）菜单

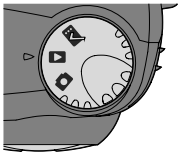

存取 Review（ 查看 ）模式菜单：

1 将模式调节设置为 Review（ 查看 ）。

2 按 Menu（ 菜单 ）按钮。

3 使用▲/▼箭头按钮在菜单和子菜单选项中滚动。

4 按 Select（ 选择 ）按钮。

菜单

放大
（ 第 35 页 ）

删除
（ 第 36 页 ）

保护
（ 第 37 页 ）


菜单

幻灯片
（ 第 38 页 ）

打印订单
仅限从存储卡
（ 第 39 页 ）

照片信息
（ 第 41 页 ）

Setup（设置）菜单

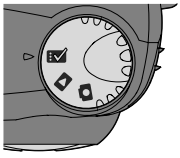

存取 Setup（ 设置 ）模式菜单：

1 将模式调节设置为 Setup（ 设置 ）。

Setup（ 设置 ）菜单屏幕在 LCD 中显示。

2 使用▲/▼箭头按钮在菜单和子菜单选项中滚动。

3 按 Select（ 选择 ）按钮。

菜单

电量节约
（ 第 47 页 ）

数码变焦
（ 第 48 页 ）

相机声响
（ 第 49 页 ）

日期 / 时间设置
（ 第 8 页 ）

视频输出
（ 第 50 页 ）

菜单

语言
（ 第 51 页 ）


格式化存储卡
（ 第 52 页 ）

重设用户设置
（ 第 53 页 ）

关于此相机
（ 第 54 页 ）

在菜单中浏览

所有三种相机模式，在菜单中移动和选择选项的方法均相同。

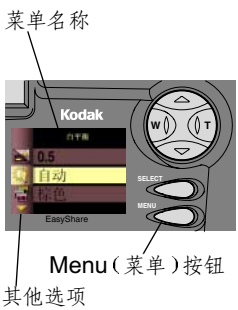

在 LCD 屏幕上显示菜单：

- 在 Capture（ 拍摄 ）和 Review（ 查看 ）模式中，按 Menu（ 菜单 ）按钮。

  在 Review（ 查看 ）模式中，菜单与相片一起在屏幕上显示。

- 在 Setup（ 设置 ）模式中，当您将模式调节设置为 Setup（ 设置 ）时，菜单自动显示。

  所选菜单名称在屏幕的顶端显示。

  屏幕上的一个箭头表示有其他选项。




浏览与选择菜单和选项：

1. 使用▲/▼箭头按钮在菜单和子菜单选项中滚动。
2. 按 Select（ 选择 ）按钮，显示增亮菜单的子菜单，并接受增亮的子菜单选项。
3. 在 Capture（ 拍摄 ）和 Review（ 查看 ）模式中，按 Menu（ 菜单 ）按钮关闭菜单。

2 拍照

拍照之前，核实相机中装有 COMPACTFLASH 卡，模式调节已设为 Capture（ 拍摄 ），而且相机已经打开。

拍照

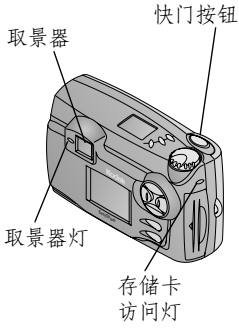

1 将拍摄对象放在取景器中央或使用 Preview（ 预览 ）（ 第 15 页 ）。

2 将快门按钮按下一半，锁定自动对焦和曝光。

取景器灯闪烁绿光。

3 完全按下快门按钮进行拍照。

绿色存储卡访问灯闪烁。

在状态显示中，照片计数器闪烁显示所剩的照片数量。根据分辨率和存储卡的容量，所剩的照片数量会有所改变。

Automatic QuickView（ 自动快速查看 ）功能在 LCD 屏幕上显示照片（ 第 14 页 ）。

查看并删除最后一张照片

拍照时，Automatic QuickView（ 自动快速查看 ）会在 LCD 屏幕上显示照片，为时几秒钟。照片显示时，您可以决定是保存或是删除照片。

这一功能适用于核实照片信息。



按下以删除

1 拍照。

*照片立即显现在 LCD 屏幕上，**Delete**（ 删除 ）图标及有关的照片状态图标也同时出现。*

2 要在显示时删除照片，按▼箭头按钮。

*会出现 **Delete Picture**（ 删除照片 ）屏幕。*

3 增亮 Yes（ 是 ），然后按 Select（ 选择 ）。

预览照片

要想在拍摄前看到照片的效果，可在 LCD 屏幕上实况预览图像。在 Preview（ 预览 ）激活的情况下，使用 LCD 而不是取景器为照片取景。

注释：使用数码变焦功能时，必须采用 Preview（ 预览 ）（ 第 18 页 ）。



1 按 Select（ 选择 ）按钮。

LCD 显示实况图像和已经激活的相机设置图标。

2 将拍摄对象置于 LCD 中央。

3 将快门按钮按下一半，锁定自动对焦和曝光。

显示当前的光圈值和快门速度。

4 完全按下快门按钮进行拍照。

重要须知：Preview（ 预览 ）功能会很快耗用电池电能。使用预览功能时，闪光灯充电的时间也可能稍长一些。

连续快拍一系列照片

连续快拍功能最多可以快速连续拍摄 12 张照片。使用连续快拍功能时，不能使用闪光灯和自拍定时器功能。可在 Picture Quality（ 照片质量 ）菜单调用连续快拍功能（ 第 26 页 ）。

注释：连续快拍设置适用于拍摄体育运动，或记录移动目标对象。

打开连续快拍



1 将模式调节设为 Capture（ 拍摄 ）并按 Menu（ 菜单 ）。
2 增亮 Quality（ 质量 ）菜单，然后按 Select（ 选择 ）。
3 增亮 1.0 MP（ 连续快拍 ）设置。
4 按 Select（ 选择 ），返回 Menu（ 菜单 ）屏幕。
5 按 Menu（ 菜单 ），退出菜单屏幕。


注释：相机关闭后，1.0 MP（ 连续快拍 ）设置还原为 1.0 MP；这不同于关机后保持不变的其它 Quality（ 质量 ）设置。

连续快拍一系列照片

1 将快门按钮按下一半，为所有连续拍摄的照片锁定自动对焦和曝光。
2 将快门按钮按到底，拍摄照片。

按住快门按钮，相机连续快速拍摄 12 张照片。放开快门按钮或存储卡已满时，即停止拍摄。

摄制远距离和特写照片

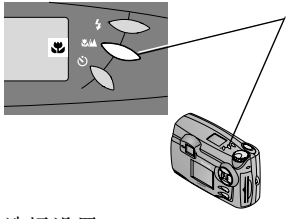

选择设置：

1 将模式调节设为 Capture（ 拍摄 ）。

2 重复按下 Close-Up/Distant（ 特写 / 远距离 ）按钮，直到相应的图标出现在相机顶部的状态显示中。

3 将快门按钮按下一半，锁定自动对焦和曝光。

4 将快门按钮按到底，拍摄照片。

特写照片

使用特写设置可增加近距离拍摄照片的清晰度和细节。选择 Close-Up（ 特写 ）设置后， Preview（ 预览 ）会打开，相机则根据变焦位置自动设定焦距：

变焦位置	特写焦距
广角	2.8 至 7.5 英寸（ 70 至 700 毫米 ）
远距拍摄	9.8 至 7.5 英寸（ 250 至 700 毫米 ）

远距离照片


使用 Distant（ 远距离 ）设置尽量增加远景的清晰度。采用远距离设置时，相机使用固定的无限焦距。

使用变焦功能

您的相机提供光学变焦和数码变焦功能。使用光学变焦功能，与对象之间的距离最多可拉近两倍（ 2X ）。欲进一步拉近距离，使用数码变焦使距离再拉近三倍（ 3X ）。

在光学变焦中，当您按下变焦按钮时，相机镜头会随之伸缩移动。当您打开相机时，镜头伸至 W（ 广角 ）位置。数码变焦在相机图像处理过程中完成，镜头不会移动。数码变焦要求使用 Preview（ 预览 ）功能。

使用光学变焦

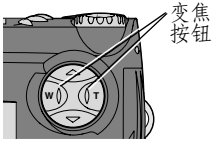

1 将模式调节设为 Capture（ 拍摄 ）。

2 **激活光学变焦**。按住四向箭头按钮上的 T（ 远距拍摄 ），拉近与拍摄对象的距离。按住 W（ 广角 ），远离拍摄对象。

3 将快门按钮按到底，拍摄照片。

使用数码变焦

欲进一步拉近距离，**激活数码变焦**。

1 将模式调节设为 Capture（ 拍摄 ），按 Select（ 选择 ）按钮打开 Preview（ 预览 ）。

2 按住四向箭头按钮上的远距拍摄（ T ），将其推至最远的位置，即光学变焦的极限。松开按钮，然后再次按至 T 位置。

有关数码变焦不同选项，请参阅第 48 页。

LCD 屏幕显示变焦图像，并随着图像的变化显示放大级数。


3 将快门按钮按到底，拍摄照片。

注释：使用数码变焦时，您可能注意到打印图像质量会下降。当相机状态改变（ 关闭 Preview（ 预览 ）、变动模式调节的位置、关闭相机或相机自动关闭电源 ）时，数码变焦自动关闭。

使用闪光灯

当您在夜晚、室内或阴影很浓的室外拍照时，可能需要使用闪光灯。根据不同的变焦位置，相机闪光灯在下列距离内有效。

变焦位置（ ISO 140 ）	有效闪光 — 与拍摄对象的距离
广角	1.6 至 10.5 英尺（ 0.5 至 3.2 米 ）
远距拍摄	1.6 至 7.5 英尺（ 0.5 至 2.3 米 ）

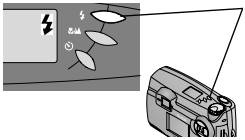

- 重复按闪光灯 ↯ 按钮，在闪光灯选项中滚动。
- 在状态显示中显示的闪光灯图标是有效选项。
- 除非将 Reset User Settings（ 重设用户设置 ）设为 Yes（ 是 ），否则闪光灯设置保持不变（ 参阅第 53 页 ）。

自动闪光（ 无图标 ）—闪光灯在照明状况需要时会闪光。

补光 —每次拍照时，无论照明状况如何闪光灯都会闪光。


关闭 —闪光灯从不闪光。

红眼 —闪光灯先闪一次，以便拍摄对象的眼睛适应闪光灯，然后在拍照时再次闪光。最适合拍摄人像。

注释：当闪光灯关闭，在光线弱的条件下拍照时，相机使用较慢的快门速度。小心避免相机抖动。使用三脚架或将相机放在平稳的表面。

自拍

自拍定时器在按下快门按钮和拍照之间留出 10 秒钟的延迟时间。如果您希望自拍，该设置最理想。

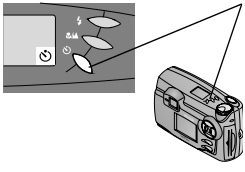

1 按自拍定时器 ⏲ 按钮。

再按一下自拍定时器按钮，即关闭自拍定时器。

2 将相机放置在平稳的表面或使用三脚架。

3 为照片取景，然后按下快门按钮。

在拍照前，位于相机前部的自拍定时器灯，会先打开 8 秒钟，然后再闪烁 2 秒钟。

您关闭相机或变动模式调节位置后，自拍定时器即行关闭。

3 定制照片拍摄设置

使用模式调节上的 Capture（ 拍摄 ）📷，定制拍摄设置。

设置曝光补偿

使用曝光补偿功能来控制进入相机的光量。调整曝光时，可按 1/2 档光圈的增益，或增或减两档光圈。

注释：这一设置适用于控制光源在拍摄对象之后的场景（ 背光 ），或用于更正曝光过度或曝光不足的照片。

1 将模式调节设为 Capture（ 拍摄 ）📷并按 Menu（ 菜单 ）。

2 增亮 Exposure Compensation（ 曝光补偿 ）菜单，然后按 Select（ 选择 ）。



3 使用▲/▼ 箭头，选择您想采用的曝光补偿设置。

- 如果照片太亮，降低 (-) 曝光补偿值。
- 如果照片太暗，增加 (+) 曝光补偿值。

4 按 Select（ 选择 ）接受改动，并返回 Menu（ 菜单 ）屏幕。

5 按 Menu（ 菜单 ），退出菜单屏幕。


除非将 Reset User Settings（ 重设用户设置 ）设为 Yes（ 是 ），否则这一设置在更改前保持不变（ 参阅第 53 页 ）。

设置白平衡

白色在日光下看起来很白，但在其它照明条件下却有不同。对于这类因为在不同的光源条件下拍照所引起的色彩变化，可使用白平衡设置进行纠正。

1 将模式调节设为 Capture（ 拍摄 ）并按 Menu（ 菜单 ）。

2 增亮 White Balance（ 白平衡 ）菜单，然后按 Select（ 选择 ）。

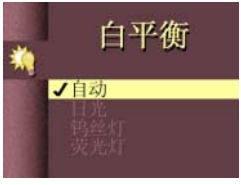

3 增亮您希望使用的白平衡设置。

AUTO（ 自动 ）（ 默认值 ）—自动纠正白平衡。适用于日常拍摄。

DAYLIGHT（ 日光 ）—适用于自然光拍摄。

TUNGSTEN（ 钨丝灯 ）—纠正家庭用灯泡的橙色投影。适合不用闪光灯，在家用灯泡照明条件下的室内拍摄

FLUORESCENT（ 荧光灯 ）—纠正荧光灯照明的绿色投影。适合不用闪光灯，在荧光灯照明条件下的室内拍摄。

4 按 Select（ 选择 ）接受改动，并返回 Menu（ 菜单 ）屏幕。

5 按 Menu（ 菜单 ），退出菜单屏幕。

除非将 Reset User Settings（ 重设用户设置 ）设为 Yes（ 是 ），否则这一设置在更改前保持不变（ 参阅第 53 页 ）。

设置色彩模式

使用 Color Mode（ 色彩模式 ）设置控制色调和基调。选择彩色、黑白或棕色。相机 Preview（ 预览 ）显示所选定的色彩设置。

1 将模式调节设为 Capture（ 拍摄 ）并按 Menu（ 菜单 ）。

2 增亮 Color Mode（ 色彩模式 ）菜单，然后按 Select（ 选择 ）。



3 增亮您希望使用的色彩模式设置。

COLOR（ 彩色 ）（ 默认值 ）—拍摄彩色照片。

BLACK & WHITE（ 黑白 ）—拍摄黑白照片。

SEPIA（ 棕色 ）—为照片蒙上一种红褐色调。适合营造古旧情调。

选定“黑白”或“棕色”后，B/W 相关图标会出现在状态显示中。

4 按 Select（ 选择 ）接受改动，并返回 Menu（ 菜单 ）屏幕。

5 按 Menu（ 菜单 ），退出菜单屏幕。

除非将 Reset User Settings（ 重设用户设置 ）设为 Yes（ 是 ），否则这一设置在更改前保持不变（ 参阅第 53 页 ）。

设置照片质量

使用 Quality（ 质量 ）设置选择照片分辨率。

1 将模式调节设为 Capture（ 拍摄 ）并按 Menu（ 菜单 ）。

2 增亮 Quality（ 质量 ）菜单，然后按 Select（ 选择 ）。



3 增亮您希望使用的质量设置。 4.0 MP 是最高分辨率， 1.0 MP 则是最低。详情见下表。

4 按 Select（ 选择 ）接受改动，并返回 Menu（ 菜单 ）屏幕。

5 按 Menu（ 菜单 ），退出菜单屏幕。该设置在您作出改动之前保持不变。

高分辨率产生细节较清晰的图像和较大的文件尺寸 - 打印的图像达到照片质量标准，但会占用 COMPACTFLASH 卡中较多的空间，而且通过电子邮件传送时较为费时。

低分辨率产生细节不太清晰的图像和较小的文件尺寸 - 适用于屏幕显示，较少占用存储卡空间，而且通过电子邮件传送时较为快速。

关于不同大小的存储卡储存照片的数量，请参阅第 89 页。

质量设置名称（ 单位：百万像素 ）	分辨率（ 单位：像素 ）	文件大小（ 大约 ）
4.0 MP（ 默认值 ）	2448 x 1632	1240 KB
4.0 MP（ 高压缩 ）	2448 x 1632	640 KB
3.1 MP	2136 x 1440	964 KB
2.2 MP	1800 x 1200	689 KB
1.0 MP	1224 x 816	341KB

质量设置名称（单位：百万像素）	分辨率（单位：像素）	文件大小（大约）
1.0 MP（连续快拍）	1224 x 816	341 KB（系列中每张照片）

关于如何使用 1.0 MP（连续快拍）设置，请参阅第 16 页。

设置测光方式

为保证曝光准确，相机装有三种测定系统来测定进入相机镜头的光量：多点模式、中央加权和中心点测定。

1 将模式调节设为 Capture（ 拍摄 ）并按 Menu（ 菜单 ）。

2 增亮 Exposure Metering（ 测光方式 ）菜单，然后按 Select（ 选择 ）。



3 增亮您希望使用的测光方式设置。

MULTI-PATTERN（ 多点模式 ）（ 默认值 ）—评估整个场景的照明条件，使照片曝光均衡。适用于一般拍摄。

CENTER-WEIGHTED（ 中央加权 ）—评估取景器中央的拍摄对象的照明条件。适宜拍摄背光对象。

CENTER SPOT（ 中心点 ）—类似中央加权模式，不同之处是测量时集中在位于取景器中央的拍摄对象的更小区域上。适用于照片局部的精确曝光。

4 按 Select（ 选择 ）接受改动，并返回 Menu（ 菜单 ）屏幕。

5 按 Menu（ 菜单 ），退出菜单屏幕。

除非将 Reset User Settings（ 重设用户设置 ）设为 Yes（ 是 ），否则这一设置在更改前保持不变（ 参阅第 53 页 ）。

设置照片清晰度

使用 Sharpness（ 清晰度 ）设置可以增亮或调和照片中拍摄对象的边缘。

1 将模式调节设为 Capture（ 拍摄 ）并按 Menu（ 菜单 ）。

2 增亮 Sharpness（ 清晰度 ）菜单，然后按 Select（ 选择 ）。



3 增亮您希望使用的清晰度设置。

SHARP（ 清晰 ）—增强图像边缘的对比度。适用于改善图像的明晰度，或是日后用于裁剪或剪切照片中的局部区域。

STANDARD（ 标准 ）（ 默认值 ）—在无需特殊效果时使用。适用于日常拍摄。

SOFT（ 柔和 ）—柔化图像的边缘，形成“柔和聚焦”效果。适用于拍摄人像。

4 按 Select（ 选择 ）接受改动，并返回 Menu（ 菜单 ）屏幕。

5 按 Menu（ 菜单 ），退出菜单屏幕。

除非将 Reset User Settings（ 重设用户设置 ）设为 Yes（ 是 ），否则这一设置在更改前保持不变（ 参阅第 53 页 ）。

设置 ISO 感光度

ISO 设置可以控制相机的感光度。较低的 ISO 设置用于光线明亮的场景，较高的 ISO 设置则用于亮度较低的场景。

1 将模式调节设为 Capture（ 拍摄 ）并按 Menu（ 菜单 ）。

2 增亮 ISO Speed（ ISO 感光度 ）菜单，然后按 Select（ 选择 ）。



3 增亮您希望使用的 ISO 感光度设置。

AUTO（ 自动 ）（ 默认值 ）—相机根据场景的亮度，自动设置 ISO 感光度。适用于一般拍摄。

ISO 100—适宜在明亮的日光下拍摄需要显现微小细节的照片。特别适合拍摄人像或自然风光。

ISO 200—适用于多云、阴暗的天气。特别适合在需要提升速度、但又不想降低图像质量时使用。

ISO 400—适合在禁用闪光灯的黄昏或夜晚拍照；特别适合拍摄需要定格动作的体育运动照片；不管有无闪光灯，用于室内拍摄也很理想。

选择 Auto（ 自动 ）之外的任何设置，ISO 图标都会出现在状态显示中。

4 按 Select（ 选择 ）接受改动，并返回 Menu（ 菜单 ）屏幕。

5 按 Menu（ 菜单 ），退出菜单屏幕。

除非将 Reset User Settings（ 重设用户设置 ）设为 Yes（ 是 ），否则这一设置在更改前保持不变（ 参阅第 53 页 ）。

设置快门速度

使用 Auto（ 自动 ）设置，让相机自动设置快门速度。或者，在 0.7 至 16 秒间选择快门速度，在低光照条件下不用闪光灯拍摄，曝光时间需较长。

1 将模式调节设为 Capture（ 拍摄 ）并按 Menu（ 菜单 ）。

2 增亮 Shutter Speed（ 快门速度 ）菜单，然后按 Select（ 选择 ）。



3 增亮您希望使用的快门速度设置。

AUTO（ 自动 ）（ 默认值 ）—相机根据照明条件设置快门速度。

0.7" 至 16"（ 秒 ）—使用三脚架，避免相机抖动。

如果您从 0.7 至 16 秒间选择快门速度 LT（ 长时间曝光 ）图标会出现在状态显示中。

4 按 Select（ 选择 ）接受改动，并返回 Menu（ 菜单 ）屏幕。

5 按 Menu（ 菜单 ），退出菜单屏幕。

除非将 Reset User Settings（ 重设用户设置 ）设为 Yes（ 是 ），否则这一设置在更改前保持不变（ 参阅第 53 页 ）。

在照片上加印日期

使用 Date & Time Stamp（ 日期和时间戳记 ）设置，将日期（ 或日期和时间 ）印在照片的右下角。

注释：在拍照记录（ 例如，庆贺生日或保险索赔 ）时，这一设置十分理想。

1 核实相机时钟的时间设置正确（ 参阅第 8 页 ）。

2 将模式调节设为 Capture（ 拍摄 ）并按 Menu（ 菜单 ）。

3 增亮 Date & Time Stamp（ 日期和时间戳记 ）菜单，然后按 Select（ 选择 ）。



4 增亮您想使用的日期戳记选项（ yyyy= 年，mm= 月，dd= 日，hh= 时，mm= 分 ）。相机默认值为 None（ 无 ）。

5 按 Select（ 选择 ）接受改动，并返回 Menu（ 菜单 ）屏幕。

6 按 Menu（ 菜单 ），退出菜单屏幕。

下次拍照时，日期戳记会记录在照片的右下角。

除非将 Reset User Settings（ 重设用户设置 ）设为 Yes（ 是 ），否则这一设置在更改前保持不变（ 参阅第 53 页 ）。

4 查看照片

使用模式调节上的 Review（ 查看 ）设置 ▶ 可以查看并处理存储在相机 COMPACTFLASH 卡中的照片。


您可以使用 LCD 屏幕，查看每一张存储在存储卡里的照片，或用 “胶片条”功能每次查看和选择最多三张缩图照片。

注释：适宜与朋友共享相机中的照片，或在传送或打印前可以先核对照片。

查看全幅照片

1 将模式调节设置为 Review（ 查看 ）▶。

最后拍摄的一张照片显示在 LCD 上，含有照片号及下列图标（ 假如下列功能已激活 ）：Index Print（ 索引打印 ）、Print Order（ 打印订单 ）和 Protect（ 保护 ）。

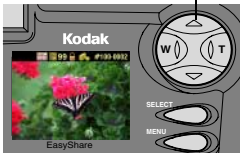

2 使用四向箭头按钮，在滚动中查看照片：

- ▶ T 向前
- ◀ W 向后
- ▲ 第一张照片
- ▼ 最后一张照片

使用胶片条查看照片



1 将模式调节设为 Review（ 查看 ），然后按 Menu（ 菜单 ），显示“胶片条”。

2 按◀/▶箭头按钮，在胶片条间移动。要连续滚动，按住一个箭头按钮。要在存储栏中快速滚动，在按住箭头按钮的同时，按 Select（ 选择 ）。

松开箭头按钮后， LCD 屏幕刷新并显示当前的新照片。

存储栏的黑暗部分表示存储卡已满。针式定位器显示照片在存储卡上的地址。

3 按 Menu（ 菜单 ），退出“胶片条”。

放大照片

使用 Magnify（ 放大 ）功能，放大照片的局部。放大功能可以在正常放大水平之上放大两倍或四倍

注释：这一功能最适用于检查照片的细节以及校验照片的清晰聚焦。

1 将模式调节设为 Review（ 查看 ）并按 Menu（ 菜单 ）。

2 按 / 箭头按钮，显示要放大的照片。

3 增亮 Magnify（ 放大 ）菜单，然后按 Select（ 选择 ）。



4 按一下 Select（ 选择 ），照片放大两倍，或按两下，照片放大四倍。

放大的照片和放大级别显示在 LCD 屏幕上。

5 使用按钮 / 浏览至照片的不同部分。

6 按 Select（ 选择 ）按钮，退出 Magnify（ 放大 ）。

7 按 Menu（ 菜单 ），退出菜单屏幕。

删除照片

使用 Delete（ 删除 ）功能从 COMPACTFLASH 卡上迅速删除一张或所有照片。

注释：删除照片可以释放出存储卡空间。

1 将模式调节设为 Review（ 查看 ）并按 Menu（ 菜单 ）。

2 按 / 箭头按钮，显示要删除的照片。

3 增亮 Delete（ 删除 ）菜单 ，然后按 Select（ 选择 ）。



4 增亮您希望使用的删除设置。

PICTURE（ 照片 ）—删除所选的照片。

EXIT（ 退出 ）（ 默认值 ）—返回主屏幕。

ALL PICTURES（ 所有照片 ）—删除存储卡上的所有照片。删除前，先用胶片条查看照片。

受保护照片不会被删除。关于如何取消保护，请参阅第 37 页。

5 按 Select（ 选择 ）。

6 按 Menu（ 菜单 ），退出菜单屏幕。


保护照片

使用 Protect（ 保护 ）功能，防止特定照片从 COMPACTFLASH 卡上被意外删除。

1 将模式调节设为 Review（ 查看 ）并按 Menu（ 菜单 ）。

2 按 / 箭头按钮，显示要保护的照片。

3 增亮 Protect（ 保护 ）菜单，然后按 Select（ 选择 ）。

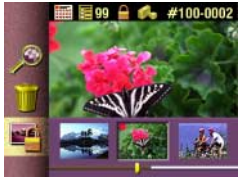

4 按 Select（ 选择 ），保护照片。

Protect（ 保护 ）图标和受保护的照片出现在 LCD 屏幕上。


5 再按一下 Select（ 选择 ），取消照片保护。

6 按 Menu（ 菜单 ），退出菜单屏幕。

放映幻灯片

使用幻灯片功能，在相机 LCD 屏幕上自动显示照片，放映间隔可以选择。您还可以在任何配备视频输入的外部视频设备（例如电视机、计算机显示器或数码投影机）上放映幻灯片。如果 COMPACTFLASH 卡上只有一张照片，幻灯片放映功能便不能使用。

注释：Slide Show（幻灯片）功能适用于在社交场合或业务会议中与人分享照片。

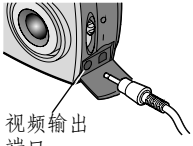

如果在外部视频设备上放映幻灯片，请按以下方式插入视频电缆：

- 将视频电缆（相机随附）适用的一端插入相机的视频输出端口。将另一端插入外部设备（电视机、录像机、计算机显示器、数码投影仪）的视频输入端口。
- 有关视频输入设置的详情，请参阅电视机或其它设备的《用户指南》。

1 将模式调节设为 Review（查看）并按 Menu（菜单）。

2 增亮 Slide Show（幻灯片）菜单，然后按 Select（选择）。



3 按 Select（选择），显示 Slide Show Interval（幻灯片间隔）屏幕。

4 使用▲/▼按钮，选择每张照片在 LCD 屏幕上的显示时间（5-99 秒）。

5 按 Select（选择），开始放映幻灯片。

6 再按一下 Select（选择），取消放映幻灯片。

选择照片进行自动打印

使用 Print Order（ 打印订单 ）功能，选择打印照片和打印数量，自动打印至 KODAK 个人照片制作系统或其它启用直接打印功能的打印机。

注释：这一功能可以节约打印时间。将 COMPACTFLASH 卡放入一个接受打印订单的打印机中，只有您标明的图像会被打印。

1 将模式调节设为 Review（ 查看 ）并按 Menu（ 菜单 ）。

2 按 / 箭头按钮，显示要选印的照片。

3 增亮 Print Order（ 打印订单 ）菜单，然后按 Select（ 选择 ）。



4 增亮您希望使用的打印订单设置。

CANCEL PRINT ORDER（ 取消打印订单 ）—从存储卡取消整个打印订单。

INDEX PRINT（ 索引打印 ）—订印一份包含存储卡中每张照片缩图的打印单。

CURRENT PICTURE（ 当前照片 ）—订印当前选定的照片。

EXIT（ 退出 ）—返回主屏幕。

ALL PICTURES（ 所有照片 ）—选择存储卡上的所有照片。 LCD 屏幕底部将出现胶片条，提醒用户所有照片都将受到影响。



5 如果选择 Cancel Print Order（ 取消打印订单 ）或 Index Print（ 索引打印 ），屏幕上会出现提示，要求确认所做的选择。请回答 Yes（ 是 ）或 No（ 否 ）。

如果选择 Current Picture（ 当前照片 ）或 All Pictures（ 所有照片 ），即出现 # Copies（ 打印份数 ）屏幕。按▲/▼箭头按钮，选择要打印照片的数量（ 0-99 ）。选择零（ 0 ）则取消该照片的打印订单。

6 按 Select（ 选择 ）。

Print Order（ 打印订单 ）图标和所选印的照片出现在 LCD 屏幕上。

7 按 Select（ 选择 ）。

8 按 Menu（ 菜单 ），退出菜单屏幕。

查看照片信息

Picture Information（照片信息）功能显示相机 COMPACTFLASH 卡上每张照片的具体数据。例如：照片号码、照片拍摄日期和时间以及照片所用的各种设置等信息。

1 将模式调节设为 Review（查看）并按 Menu（菜单）。

2 按◀/▶箭头按钮，显示照片。

3 增亮 Picture Info（照片信息）菜单，然后按 Select（选择）。



4 使用▲/▼按钮上下滚动照片信息。

LCD 屏幕上显示的照片信息仅供查看。

5 按 Select（选择），退出 Picture Info（照片信息）。

5 安装软件

核实您在将照片从相机传送至计算机之前已经从 KODAK 照片软件光盘安装软件。

MACINTOSH OS X 用户，在安装软件之前，请参阅第 44 页上的注释。

安装软件

当心：

安装软件时不要将您的相机或 KODAK EASYSHARE 相机底座连接到计算机上。这样做会使软件无法正确载入。

1 开始之前，关闭在计算机中运行的所有软件应用程序。

2 将 KODAK 照片软件光盘插入 CD-ROM 驱动器。

3 安装软件：

在基于 WINDOWS 的计算机上 —通常，第一个安装窗口会自动显示。如果未显示，从 Start（开始）菜单选择 Run（运行），并键入容纳光盘的驱动器字母和 \setup.exe。例如：**d:\setup.exe**。

在 MACINTOSH 计算机上 —单击自动出现的安装窗口中的 Continue（继续）。

4 遵循屏幕中的说明安装软件。如果出现提示，在安装完成后重新启动计算机。

欲安装光盘中的所有应用程序，出现提示时选择 Typical（典型）。

欲选择您希望安装的应用程序，出现提示时选择 Custom（自定）。请参阅第 45 页，了解随光盘提供的应用程序说明。

注释：出现提示时，请花费几分钟时间以电子方式为相机和软件注册。您必须与您的因特网服务供应商连接，才能以电子方式注册。

MACINTOSH OS X 用户须知

请勿安装 KODAK 相机连接软件或照片传送软件 — MACINTOSH OS X 随附的图像拍摄应用程序可提供 KODAK 相机连接软件和 KODAK 照片传送软件所具备的功能。无须安装这两种应用程序，如果安装在 MACINTOSH OS X 上，也不会起作用。利用 USB 电缆或是 KODAK EASYSHARE 相机底座将相机与计算机连接后，MACINTOSH OS X 图像拍摄应用程序会自动启动。

可选择安装 KODAK 照片软件 — 您可能想安装 KODAK 照片软件，用于查看、编辑和分享照片。 KODAK 照片软件在 MACINTOSH OS X 的 Classic（ 传统 ）模式中安装与运行。MACINTOSH OS X Classic（ 传统 ）模式启动 OS 9，并在该环境中运行应用程序。打开 KODAK 照片软件时， OS 9 自动启动。

相机随附的软件

KODAK 照片软件光盘包含下列应用程序，这些应用程序让您存取、传送和玩赏您的数码照片您的光盘可能包含此处未说明的其他软件。

关于应用程序的详细使用说明，请参阅各应用程序随附的联机帮助。

KODAK 照片传送软件

自动将照片从相机传送至计算机，编排和重新命名文件。详情请参阅第 56 页。

KODAK 照片软件

将照片传送至计算机后，请使用 KODAK 照片软件：

- 查看和分享照片。
- 增加特殊效果、定制幻灯片、修正红眼、修剪和旋转等。
- 在个人打印机上打印。
- 将照片用电子邮件传送给亲朋好友。

KODAK 相机连接软件

KODAK 相机连接软件在计算机上将相机显示为可移动驱动器。按照任何可移动驱动器内容的存取方法，存取相机中的照片，用于传送、复制、移动、重新命名或删除文件。详情请参阅第第 58 页中的“以手动方式传送照片”。

计算机系统要求

欲进行可接受的照片传送和编辑，我们建议采用下列最低要求：

基于 WINDOWS 的系统要求

- 使用 WINDOWS 98、98SE、ME、2000 或 XP 的个人计算机
- 200 MHz 处理器
- RAM：
  48 MB 最低要求（ 建议使用 96 MB ）- WINDOWS 98、98SE、ME
  64 MB 最低要求（ 建议使用 128 MB ）- WINDOWS 2000、XP
- 270 MB 可用硬盘空间
- CD-ROM 驱动器
- 可用 USB 端口
- 彩色显示器，最低分辨率 800 x 600 像素；建议使用增强色（ 16 位 ）或真彩色（ 24 位 ）

MACINTOSH 系统要求

- 基于 PowerPC 的 MACINTOSH 计算机
- MACINTOSH OS 8.6、9.x、X
- 64 MB 可用 RAM
- 100 MB 可用硬盘空间
- CD-ROM 驱动器
- 内置 USB 端口或 COMPACTFLASH 读卡机
- 彩色显示器，最低分辨率 800 x 600，建议使用几千种或几百万种颜色

6 个性化设置相机

使用模式调节中的 Setup（ 设置 ），根据个人自选，定制相机设置。

选择 Power Save（电量节约）设置

Power Save（ 电量节约 ）功能的设计，是在相机性能与电池耗电间寻求平衡。关于这些设置是如何影响相机性能的，请参阅第 85 页。

1 将模式调节设置为 Setup（ 设置 ）。

2 增亮 Power Save（ 电量节约 ）菜单，然后按 Select（ 选择 ）。



3 增亮您希望使用的电量节约设置。

关闭 —相机性能优先于电池耗电。在电池使用期并非主要考虑因素的情况下，尤为适用。

STANDARD（ 标准 ）（ 默认值 ）—电池耗电与相机性能在平等条件下进行优化。适用于日常拍摄。

ON（ 打开 ）—电池使用期优先于相机性能。适用于仅备有一节或是一组电池的情况。

4 按 Select（ 选择 ）。

该设置在您作出改动之前保持不变。

设置数码变焦方式

数码变焦可在光学变焦之上放大三倍（ 3X ）。按四向箭头按钮上的远距拍摄（ T ），当超出光学变焦的极限时，您可以指定数码变焦功能的方式。

请参阅第 18 页，了解如何使用数码变焦。

1 将模式调节设置为 Setup（ 设置 ）。

2 增亮 Digital Zoom（ 数码变焦 ）菜单，然后按 Select（ 选择 ）。



3 增亮您希望使用的数码变焦设置。

CONTINUOUS（ 连续 ）—变焦功能在无停顿的情况下，直接由光学远距拍摄转为数码变焦。适用于光学变焦向数码变焦的快速转换。

PAUSE（ 暂停 ）（ 默认值 ）—变焦功能暂停在光学变焦（ 2X ）的极限与数码变焦的起始之间。

使用 Pause（ 暂停 ）设置时，按住四向箭头按钮上的远距拍摄（ T ），将其推至最远的位置，即光学变焦的极限。松开按钮，然后再次按至 T 位置。

NONE（ 无 ）—关闭数码变焦。

4 按 Select（ 选择 ）。

该设置在您作出改动之前保持不变。

调整相机声响

相机会发出声响（ 嘟声 ），告知用户相机正在执行某些功能。您可以设定相机，使其在执行大部分功能或在执行选定的功能时发出声响，或完全不发声。

注释：在要求安静的环境中拍照时，例如在婚礼或剧院中，可将 Camera Sounds（ 相机声响 ）设为 OFF（ 关闭 ）。

1 将模式调节设置为 Setup（ 设置 ）。

2 增亮 Camera Sounds（ 相机声响 ）菜单，然后按 Select（ 选择 ）。



3 增亮您希望使用的相机声响设置。

关闭 —相机不发出声响。

SELECTED ON（ 选择性打开 ）（ 默认值 ）—只有在按快门或相机告警时才发出声响。

ALL ON（ 全部打开 ）—相机在执行大部分功能时，只要可能，便会发出声响。

4 按 Select（ 选择 ）。

该设置在您作出改动之前保持不变。

设置视频输出

Video Out（ 视频输出 ）功能允许您将相机的视频输出信号与您所在地适用的标准相匹配。

1 将模式调节设置为 Setup（ 设置 ）。

2 增亮 Video Out（ 视频输出 ）菜单，然后按 Select（ 选择 ）。



3 增亮您希望使用的视频输出设置。

NTSC（ 默认值 ）—除欧洲之外大多数国家使用的标准。美国和日本使用 NTSC。

PAL（ 欧洲 ）—欧洲国家使用的标准。

4 按 Select（ 选择 ）。

该设置在您作出改动之前保持不变。

选择语言

Language（ 语言 ）功能允许您用不同的语言显示菜单和屏幕信息。

注释：在某些国家，语言菜单不能使用。这种相机只能以出厂时安装的语言操作。



1. 将模式调节设置为 **Setup**（ 设置 ）。
2. 增亮 **Language**（ 语言 ）菜单，然后按 **Select**（ 选择 ）。
3. 增亮您希望使用的语言设置。
4. 按 **Select**（ 选择 ）。

   该设置在您作出改动之前保持不变。

格式化 COMPACTFLASH 卡

如果储存卡损坏，您可能需要格式化存储卡。需要格式化时，LCD 屏幕中会出现一则错误信息。请参阅第 73 页，了解有关错误讯息的说明。

1 将模式调节设置为 Setup（ 设置 ）。

2 增亮 Format Card（ 格式化存储卡 ）菜单，然后按 Select（ 选择 ）。



3 增亮您希望使用的格式化存储卡设置。

CONTINUE FORMAT（ 继续格式化 ）—擦除存储卡中的所有信息，格式化存储卡，以便在相机中使用。

CANCEL（ 取消 ）(默认值)—不作改动退出。

4 按 Select（ 选择 ）。

当心：

格式化会擦除存储卡中的所有内容，即使受保护的照片也不例外。在格式化过程中取出存储卡可能会损坏存储卡。

重设用户设置

Reset User Settings（ 重设用户设置 ）功能使相机每次关闭后，将大部分 Capture（ 拍摄 ）菜单设置恢复为原厂默认值。关于原厂默认值的清单，请参阅 第 84 页。

1 将模式调节设置为 Setup（ 设置 ）。

2 增亮 Reset User Settings（ 重设用户设置 ）菜单，然后按 Select（ 选择 ）。



3 增亮您希望使用的“重设”设置。

是 —每次关闭相机后，大部分 Capture（ 拍摄 ）菜单设置恢复为原厂默认值。


No（ 否 ）（ 默认值 ）—相机关闭时，会保留您的定制设置。

4 按 Select（ 选择 ）。

该设置在您作出改动之前保持不变。

查看相机信息

使用 About（ 关于 ）功能查找相机名称、型号以及固件版本（ 相机的内部软件 ）。如果相机需要维修，这类信息特别有帮助。

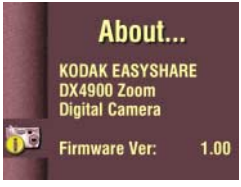

1 将模式调节设置为 Setup（ 设置 ）。

2 增亮 About Camera（ 关于相机 ）菜单，然后按 Select（ 选择 ）。

出现的信息仅供查看。

3 按 Select（ 选择 ）。

请参阅第 91 页，了解如何利用最新的固件为相机升级。

7 在计算机上使用照片

将照片传送至您的计算机，便可随即显现数码图像的威力。

传送照片之前


在将照片从相机传送至计算机之前，核实您已经安装 KODAK 照片软件光盘中的软件（ 第 43 页 ）。

MACINTOSH OS X 用户，在安装软件之前，请参阅第 44 页上的注释。

与计算机连接

您可以使用提供的 USB 电缆或可用 KODAK EASYSHARE 相机底座将照片从相机传送至计算机。

用 USB 电缆连接

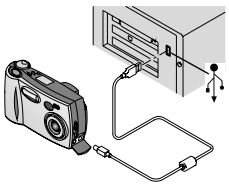


1 将 USB 电缆带标记的（ ）一端插入计算机上带标记的 USB 端口中。

如果端口上没有标记，请参阅计算机的《用户指南》。

2 将 USB 电缆的另一端插入相机上带标记的 USB 端口中。

3 打开相机。

与 KODAK EASYSHARE 相机底座连接

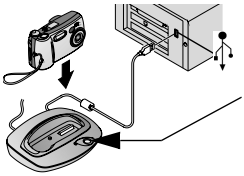

1 打开相机底部的连接门。
2 将相机放在相机底座上。
3 按 Connect（ 连接 ）按钮。

详情请参阅第 8 章 “使用 KODAK EASYSHARE 相机底座”。

注释：您还可以使用 KODAK COMPACTFLASH 读写卡机传送照片。请与 KODAK 零售商联系或访问我们的网站：http://www.kodak.com/go/easyshareaccessories。

传送照片

当您依照前一节 “与计算机连接”所示连接后， KODAK 照片传送软件会在计算机中自动打开。



在基于 WINDOWS 的计算机上传送

- 单击 Transfer Now（ 立即传送 ），使用当前设置将照片传送至计算机 。
  照片被传送至计算机中的以下默认位置：C:\Kodak Pictures。
- 要更改默认的传送选项，在单击 Transfer Now（ 立即传送 ）前，先按 Setup（ 设置 ）。

在 MACINTOSH 计算机上传送

- 选择 Automatic Transfer（ 自动传送 ）单选按钮，然后单击 Transfer（ 传送 ）。

  Automatic Transfer（ 自动传送 ）使用当前设置将所有照片从照片存储位置复制至计算机。

- 或者选择 Guided Transfer（ 指导传送 ）单选按钮，然后单击 Transfer（ 传送 ）。

  Guided Transfer（ 指导传送 ）允许您查看每一张照片，为照片命名，并在计算机上选择一个目的地文件夹。

关闭 KODAK 照片软件自动启动

如果您不希望 KODAK 照片传送软件和照片软件自动启动，可以绕过自动启动功能。有关使用照片传送软件的详细信息，请参阅联机帮助：

在基于 WINDOWS 的计算机上 — 用鼠标右键单击任务栏上的照片传送图标，然后选择 *帮助*。

在 MACINTOSH 计算机上 — 单击应用程序窗口中的 “帮助” 图标（ ? ）。

调整照片

传送照片之后，照片传送软件关闭， KODAK 照片软件打开。

您可以用 KODAK 照片软件：

- 为照片增加特殊效果、修正红眼、修剪和旋转。
- 在个人打印机上打印。
- 将照片用电子邮件传送给亲朋好友。

有关使用本软件的详情，请参阅 KODAK 照片软件联机帮助。

以手动方式传送照片

KODAK 相机连接软件让您直接存取相机中的照片，还可以：显示和浏览照片的缩图，将所有或所选照片复制至计算机，在第三方应用程序中直接打开照片，从存储位置删除照片，格式化 COMPACTFLASH 卡以及查看所选照片的信息。

将相机与计算机连接（ 第 55 页 ），并以下列方式存取照片：

在基于 WINDOWS 的计算机上

- 当您将相机与计算机连接时（ 第 55 页 ），相机在“我的电脑”窗口中作为可移除驱动器图标显示。
- 双击“我的电脑”窗口中的相机图标。
- Camera（ 相机 ）窗口打开并显示 DCIM 文件夹。要查看照片文件，双击 DCIM 文件夹，然后双击 100K4900 文件夹。

在 MACINTOSH 计算机上

- 存储卡以图标形式显示在桌面上。
- 如果图标未显示，关闭相机，然后重新打开。

请参阅第 90 页，了解有关照片名称和位置的信息。

KODAK 相机连接软件联机帮助

有关使用相机连接软件的详情，请参阅联机帮助：

在 WINDOWS 计算机上 — 用鼠标右键单击“我的电脑”窗口中的相机图标，然后选择 Camera Help（ 相机帮助 ）。

在 MACINTOSH 系统上 — 在 Finder（ 查找程序 ）菜单栏上，选择 Camera →Camera Help（ 相机 → 相机帮助 ）。

打印照片

选择您喜爱的方法，享用可长期保存的打印数码照片。

从 KODAK 照片软件

- 使用 KODAK 高级相纸在您家中打印机上打印。

从 COMPACTFLASH 卡

- 使用 Print Order（ 打印订单 ）功能（ 第 39 页 ）从存储卡自动打印，并直接发送至 KODAK 个人照片制作系统或其他启用直接打印功能的打印机。
- 将存储卡送至当地的照片印制零售商处打印。
- 在任何 KODAK 照片制作系统自己动手打印照片。

8 使用 KODAK EASYSHARE 相机底座

KODAK EASYSHARE 相机底座 使向计算机传送照片变得比以往任何时候都更加简便。此外，相机底座还是所附 KODAK EASYSHARE 镍氢可充电电池包的快速电池充电器，为相机提供电源。


欲保持电池包的充电状态且使相机随时可以拍照，一旦不使用相机，即将相机存放在相机底座中。

注释：要求使用随所有 KODAK EASYSHARE 相机提供的底座插头，以便使您的相机与相机底座相适配。

如果您的相机不包括 KODAK EASYSHARE 相机底座，您可以作为附件购买。请与 KODAK 零售商联系或者访问我们的网址：http://www.kodak.com/go/easyshareaccessories。

相机底座包装内容

相机底座包含下列物品。

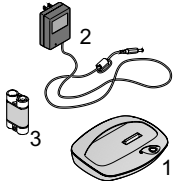


1 KODAK EASYSHARE 相机底座
2 交流电适配器

某些交流电适配器可能与图中所示交流电适配器不同。

3 KODAK EASYSHARE 镍氢可充电电池包
4 快速入门指南（ 未显示 ）

安装底座插头

KODAK EASYSHARE 相机随附底座插头，用于使相机与相机底座相适配。

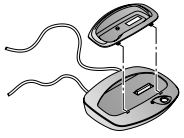

1 将插头上的前端齿片插入相机底座插孔中。


2 将插头向下插入插孔，使之喀嚓一声就位。

欲订购相机插头，请与 Kodak 客户支持部联系，请参阅第 78 页。

连接相机底座

将相机底座与计算机和外接电源连接。您需要使用相机随附的 USB 电缆和相机底座随附的交流电适配器。

在与外接电源和计算机连接时，核实相机未放在相机底座中。

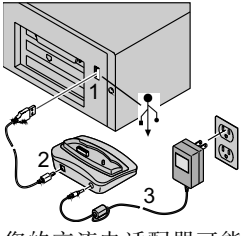

1 将 USB 电缆带标记的（ ）一端插入计算机上带标记的 USB 端口中。详情请参阅计算机的 《用户指南》。


2 将 USB 电缆的另一端插入相机底座背面带标记的 USB 连接器中。

3 将交流电适配器插入相机底座背面和电源插座中。

您的交流电适配器可能与图中显示的交流电适配器不同，或者可能带有附加插头。使用与您的电源插座类型相符的插头。


使相机底座与计算机保持连接，便于传送照片、为电池包充电和为相机提供电源。

在相机中安装电池包



1 打开位于相机底部的电池盖。

2 如图所示，按照箭头指示的方向安装电池包。

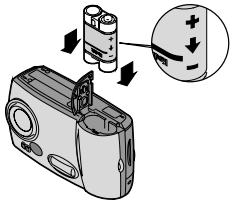

当心：


电池包仅限按照所示的方向插入。如果无法容易地安装电池包，调整电池包位置，重新尝试。请勿用力压入。这样做可能会损坏相机。

3 关闭电池盖。

重要须知：当您收到电池包时，电池包中的电池尚未充电。有关充电说明，请参阅第 64 页。


停放相机

当您准备将照片从相机传送至计算机或者准备为电池包充电时，请将相机停放在相机底座中。

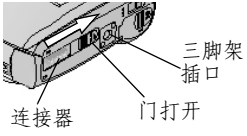

1 关闭相机。

2 滑动相机底部的底座连接门，直至喀嚓一声打开。

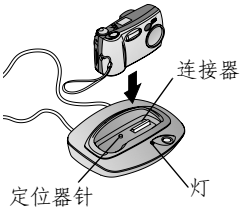

3 将相机放在相机底座中，并向下推，使之安放在连接器上；底座定位器针插入相机三脚架插口中。

当连接器适当安放时，相机底座灯会发出绿光。*相机现在由相机底座供电，而不是由相机电池供电。*

注释：如果相机中的电池包要求充电，相机底座灯在几秒钟后变成红色，并开始充电。

为电池包充电

当您收到电池包时，电池包中的电池尚未充电。

1 **关闭**相机。

2 核实电池包已安装在相机中。

3 将相机放在相机底座上（ 请参阅第 63 页 ）。

- 几秒钟后开始充电。
- 充电时相机底座灯发出红光，然后，在电池包充电后发出绿光。
- 充电需要约 2.5 小时。电池包充电后，将相机留在相机底座中。相机底座会继续感知电池电源，并在必要时继续充电。在此类情况下充电时，相机底座灯不会发出红光。
- 如果您打开相机，充电则停止。如果相机放在相机底座中而电源保持打开状态，相机在进入自动关闭电源模式后会继续充电（ 请参阅第 7 页 ）。

注释：相机底座仅限为 KODAK EASYSHARE 镍氢可充电电池包充电。如果将相机放在使用任何其他类型电池的相机底座中，则不会充电。

重要充电信息

镍氢 (Ni-MH) 电池在首次充电或久未使用后充电时可能无法充满。

KODAK EASYSHARE 镍氢可充电电池包首次充电应该需要大约 2 1/2 小时。如果不到两小时相机底座灯变绿，表示已充满，则请按照如下所示重复此过程：


1 灯变绿时，请从相机底座上取下相机。

2 重新将相机放在相机底座上，重复第 1 步，直到充电时间加起来为 2 1/2 小时。

电池包以后充电时不要求多次进行充电，除非久未充电（ 两月以上 ）。

传送照片

将照片从相机传送至计算机：

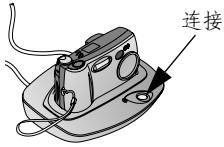

1 将相机放在相机底座上。
2 按 Connect（ 连接 ）按钮。
   - 与计算机连接有效时，相机底座灯闪烁绿光。

- KODAK 照片传送软件安装以后，自动在计算机中打开，并传送照片。
  您还可以在绿灯闪烁时以手动方式传送照片。请参阅第 58 页。
- 然后 KODAK 照片软件打开，以便您在计算机上调整照片。进一步详情请参阅第 7 章 “在计算机上使用照片”。

注释：照片传送后，将相机留在相机底座中。传送完成 10 分钟后，相机底座开始监视电池电源，然后在必要时开始充电。

使用三脚架

为了三脚架的稳定，将相机从相机底座中取出，将三脚架直接与相机连接，而不是通过相机底座连接。

相机三脚架插口位于相机底部。

9 故障排除

您可能会遇到有关使用 KODAK EASYSHARE DX4900 变焦数码相机或 KODAK EASYSHARE 相机底座方面的问题。本章帮助您迅速查找答案。

其它技术信息在 KODAK 照片软件光盘上的 ReadMe 文件中提供。有关故障排除的更新信息，请访问我们的网站：http://www.kodak.com/go/4900support。

故障排除 — 相机

COMPACTFLASH 卡（ 又称存储卡 ）		
故障	**原因**	**解决方法**
相机无法识别您的存储卡。	存储卡可能未经 COMPACTFLASH 核准。	购买经过核准的 COMPACTFLASH 卡（ 第 5 页 ）。
	存储卡可能损坏。	重新格式化存储卡（ 第 52 页 ）。 当心：格式化会擦除存储卡上的所有照片。
	相机中未插入存储卡。	插入存储卡。
存储卡插入或取出时，相机冻结。	存储卡插入或取出时，相机探测到错误。	关闭相机，然后重新打开。 核实插入或取出存储卡时相机已关闭。

相机通讯		
故障	**原因**	**解决方法**
计算机无法与相机通讯。	计算机上的 USB 端口配置存在故障。	请去 KODAK 相机连接软件的联机说明（第 58 页），参阅 Getting Started（入门指南）：将相机与计算机连接。 或者，访问 http://www.kodak.com/go/4900support
	相机电源关闭。	打开相机（第 6 页）。
	膝上型计算机的某些高级电源管理实用程序会关闭端口，以便节约电池。	参看您的膝上型计算机用户手册中的“电源管理”一节，禁用这一功能。
	USB 电缆未牢固地连接。	连接通往相机和计算机端口的电缆（第 55 页）。
	软件未安装。	安装软件（第 43 页）。
	计算机上运行的应用程序过多。	断开相机与计算机的连接。关闭所有软件应用程序，重新连接相机，再次尝试。

相机		
故障	**原因**	**解决方法**
快门按钮无法作业。	相机未打开。	打开相机（ 第 6 页 ）。
	相机正在处理照片，取景器灯在闪烁。	等候灯停止闪烁，然后再尝试拍摄另一张照片。
	存储卡已满。	将照片传送至计算机（ 第 56 页 ），从存储卡中删除照片（ 第 36 页 ），或插入具有可用存储空间的存储卡。
电池无法充电；尽管电池包已在相机底座中充电，但仍显示电池不足的图标	镍氢电池在首次充电或久未使用后充电时可能无法充满。	重复充电过程，直到充电时间加起来为 2 小时（ 第 65 页 ）。
照片部分缺失。	拍照时有物体遮住镜头。	拍照时请勿用手、手指或其他物体遮住镜头。
	您的眼睛或照片没有正确地放置在取景器中央。	将照片放置在取景器中央时，在对象周围留有空间。

相机		
故障	**原因**	**解决方法**
照片色彩太深。	闪光灯未打开或未正常工作。	打开闪光灯（ 第 20 页 ）。
	对象离闪光灯太远，无法使闪光灯生效。	移近拍摄对象：远距拍摄不超出 7.5 英尺（ 2.3 米 ），广角拍摄则不超出 10.5 英尺（ 3.2 米 ）。
	对象位于亮光前（ 背光 ）。	更换位置，避免使光线位于对象的背面。
相机无法打开。	电池未适当安装。	取出电池，重新安装（ 第 4 页 ）。
	电池未充电。	更换电池或重新为电池充电（ 第 4 页 ）。
存储卡插入或取出时，相机冻结。	存储卡插入或取出时，相机探测到错误。	关闭相机，然后重新打开。核实在插入或取出存储卡之前相机已关闭。
照片色彩太浅。	不需要使用闪光灯。	改为 Auto（ 自动 ）闪光或关闭闪光灯（ 第 20 页 ）。
	使用闪光灯时，对象距离太近。	移动距离，使相机和拍摄对象间至少保持 1.6 英尺（ 0.5 米 ）距离。
	光线传感器被盖住。	握住相机时，请勿让手或其他物体遮住光线传感器。

相机		
故障	**原因**	**解决方法**
存储的照片被损坏。	存储卡访问灯闪烁时说明已将存储卡取出	取出存储卡之前，核实存储卡访问灯不在闪烁。
拍照后照片剩余数目未减少。	照片未占用足够的空间，无法减少照片剩余数目。	相机运行正常。继续拍照。
照片不清晰。	镜头不清洁。	清洁镜头（ 第 87 页 ）。
	拍照时对象距离过近。	移动距离，使相机和对象之间至少保持 1.6 英尺（ 0.5 米 ）的距离。或使用特写设置（ 第 17 页 ）。
	拍照时对象或相机移动。	拍照时用手握牢相机。
	对象距离过远，闪光灯无效。	移动距离，使相机和对象之间的距离不超过 7.5 英尺（ 2.3 米 ）。
幻灯片无法在外部视频装置上放映。	Video Out（ 视频输出 ）设置不正确。	调整相机 Video Out（ 视频输出 ）设置（ NTSC 或 PAL，第 50 页 ）。
	外部设备设置不正确。	请参阅外部设备的用户指南。

相机状态和信息

相机取景器灯		
灯状态	**原因**	**解决方法**
取景器灯闪烁红光。	错误状况。	参阅 LCD 屏幕信息。
取景器灯发出稳定的红光。	存储卡已满。	将照片传送至计算机（第 56 页），从存储卡中删除照片（第 36 页），或插入具有可用存储空间的存储卡。
	相机中无存储卡。	插入具有可用存储空间的存储卡。
取景器灯闪烁黄光。	缓冲区内存不足。	请稍候。灯停止闪烁后恢复拍照。
取景器灯闪烁绿光。	自动曝光或自动对焦未锁定。	松开快门按钮，调整照片取景范围。

相机存储卡访问灯		
灯状态	**原因**	**解决方法**
存储卡访问灯闪烁绿光。	照片正在处理中，并将存储至存储卡。	请稍候。灯停止闪烁后恢复拍照。 灯在闪烁时，请勿取出存储卡或关闭相机。

LCD 信息		
信息	**原因**	**解决方法**
存储卡需要格式化 无法读取存储卡（请格式化存储卡或插入另一张存储卡）	存储卡已损坏或按另一部数码相机格式化。	插入新存储卡或格式化存储卡（第 52 页）。
相机无法读取照片文件 无法识别的文件格式	相机无法读取照片格式。	将无法读取的照片传送至计算机（第 56 页），或删除照片（第 36 页）。
相机需要维修，号码 #xxx	出现相机错误。	关闭相机，然后重新打开。如果错误信息依然显示，打电话请求维修（第 78 页）。
存储卡已满	存储卡上已无空间。	删除照片（第 36 页）或插入新的存储卡。
Date/Time（日期/时间）输入屏幕自动出现	您是首次打开相机；电池取出较长时间；或电池已经耗尽。	重设时钟（第 8 页）。

故障排除 — EASYSHARE 相机底座

相机底座		
故障	**原因**	**解决方法**
照片未传送至计算机	交流电适配器或 USB 电缆未牢固连接。	检查连接状况（ 第 55 页 ）。
	软件未安装。	安装软件（ 第 43 页 ）。
	计算机上运行的应用程序过多。	关闭所有软件应用程序，重新尝试。
	照片传送过程中相机从相机底座中取出。	重新将相机放在相机底座中，然后按 Connect（ 连接 ）按钮。
	未按 Connect（ 连接 ）按钮	按 Connect（ 连接 ）按钮

EASYSHARE 相机底座状态

相机底座指示灯		
灯状态	**原因**	**解决方法**
灯发出稳定的绿光	相机已停放。	相机和相机底座正常作业。
灯发出稳定的红光	相机底座正在为电池包充电。	
灯闪烁绿光	计算机和相机底座之间的连接（ USB ）有效。	
灯闪烁红光	电池包安装不正确。	重新安装电池包（ 第 63 页 ）。
	电池包或连接器插针损坏。	检查有无损坏。
	相机和电池包存放于过高或过低的温度下。	缓慢地使相机和电池包恢复室温。

10 获得帮助

如果您需要获得有关 KODAK EASYSHARE DX4900 变焦数码相机或 KODAK EASYSHARE 相机底座的帮助，可从下列资源获取：

- 故障排除，第 67 页

- 软件应用程序联机帮助
- 通过传真获取产品信息
- 购买地点
- 万维网
- 技术支持

软件帮助

与您的相机随附的所有软件应用程序有关的帮助，均可从应用程序随附的联机帮助获取。

万维网

http://www.kodak.com/go/4900support

Kodak 传真支持

美国和加拿大	1-800-508-1531
欧洲	44-0-131-458-6962

电话客户支持

如果您对 KODAK 软件的运作或相机有问题，您可以直接与客户支持服务代表洽谈。

打电话之前

在打电话给客户支持服务代表之前，请将相机与计算机连接，坐在计算机前，并准备好下列信息：

操作系统 _____

处理器速度（ MHz ）_____

计算机型号 _____

内存容量（ MB ）_____

您收到的确切错误信息 _____

安装光盘版本 _____

相机序号 _____

电话号码

- 美国— 星期一至星期五，上午九时至下午八时（ 东部标准时间 ）拨打免费电话：1-800-235-6325。
- 加拿大— 星期一至星期五，上午九时至下午八时（ 东部标准时间 ）拨打免费电话：1-800-465-6325。
- 欧洲 — 拨打您所在地区 Kodak 数码图像支持中心的免费电话，或拨打英国的收费电话。44-0-131-458-6714，星期一至星期五 9:00 时至 17:00 时（ 格林威治标准时间 / 中欧时间 ）。

❍ 美国和加拿大以外地区— 根据各国费率标准收费。

澳大利亚	1800 147 701
奥地利	0179 567 357
比利时	02 713 14 45
中国	8008206027
丹麦	3 848 71 30
爱尔兰	01 407 3054
芬兰	0800 1 17056
法国	01 55 1740 77
德国	069 5007 0035
希腊	0080044125605
香港	800901514
意大利	02 696 33452
日本	81 3 5644 5500
韩国	00798 631 0024
荷兰	020 346 9372
新西兰	0800 440 786
挪威	23 16 21 33
葡萄牙	021 415 4125
西班牙	91 749 76 53
瑞典	08 587 704 21
瑞士	01 838 53 51
台湾	0080861008
英国	0870 2430270
国际收费电话	+44 131 4586714
国际收费传真号码	+44 131 4586962

11 附录

本附录为您的 KODAK EASYSHARE DX4900 变焦数码相机、KODAK EASYSHARE 相机底座、 COMPACTFLASH 卡、电池和可供附件提供技术信息资源。

相机规格

相机规格		
像素分辨率（ 根据图像质量设置 ）	4.0 MP	2448 x 1632（ 同样高压缩 ）
	3.1 MP	2136 x 1440
	2.2 MP	1800 x 1200
	1.0 MP	1224 x 816
	1.0 MP（ 连续快拍 ）	1224 x 816（ 系列中的每张照片 ）
彩色		24 位，数百万种色彩
照片文件格式		EXIF 2.1（ JPEG 压缩 ）
照片存储		ATA 兼容 COMPACTFLASH 卡
取景器		光学真实图像
ASA/ISO 感光度		自动（ 100 - 400 ） 可选择（ 100、 200、 400 ）
闪光灯范围	广角	1.6 至 10.5 英尺（ 0.5 至 3.2 米 ）
	远距拍摄	1.6 至 7.5 英尺（ 0.5 至 2.3 米 ）
三脚架插口		0.25 英寸（ 0.006 米 ）螺纹
视频输出		NTSC 或 PAL

相机规格		
作业温度		华氏 32 至 104° F（ 摄氏 0 至 40° C ）
电源	电池	2 节锂电池， AA KODAK 锂电池， KCRV3 2 节 AA 镍氢可充电电池 建议不要使用碱性电池
	电池包，仅限相机底座	KODAK EASYSHARE 镍氢可充电电池包，仅限在相机底座中充电。 底座为相机提供电源。
镜头	类型	光学质量镜片
	最大光圈	**广角：** f/2.8 **远距拍摄：** f/4.0
	变焦	6X： 2 倍光学变焦 3 倍数码变焦
	焦长	35 至 70 毫米（ 相当于 35 毫米相机 ） 7.3 至 14.6 毫米（ .29 至 .57 英寸 ）实际
	焦距	**标准：** 19.7 英寸（ 500 毫米 ）至无限
	焦距，特写	**广角：** 2.7 至 7.5 英寸（ 70 至 700 毫米 ） **远距拍摄：** 9.8 至 27.5 英寸（ 250 至 700 毫米 ）

相机规格		
尺寸	宽	4.6 英寸（ 116 毫米 ）
	长	1.7 英寸（ 42 毫米 ）
	高	2.6 英寸（ 67 毫米 ）
重量		7.9 盎司（ 225 克 ），不含电池或存储卡

相机底座规格

相机底座规格		
与计算机通讯	USB	KODAK EASYSHARE 相机随附的电缆
尺寸（ 不包括插头 ）	宽度 / 厚度 / 高度	5.9 英寸 / 4.4 英寸 / 1.5 英寸（ 150 毫米 / 112.5 毫米 / 38.5 毫米 ）
	重量	5.5 盎司（ 155 克 ）
尺寸（ 包括插头 ）	宽度 / 厚度 / 高度	5.9 英寸 / 4.4 英寸 / 1.7 英寸（ 150 毫米 / 112.5 毫米 / 42.5 毫米 ）
	重量	6.2 盎司（ 175 克 ）
指示灯		双色 LED 表示正在作业 / 充电
输入电压		7 ±0.7 伏直流电
电源	直流电输入	相机底座随附的交流电适配器

原工厂设置 – 相机

您的相机按照下列工厂默认值设置：

功能	工厂设置
相机声响	选择打开
色彩模式	彩色
日期 / 时间	2000/01/01; 00:00
数码变焦	暂停
曝光补偿	0.0
测光方式	多点模式
闪光灯	自动
ISO 感光度	自动
质量	4.0 MP（ 最高分辨率 ）
清晰度	标准
快门速度	自动
幻灯片间隔	10 秒
视频输出	NTSC
白平衡	自动

电量节约 – 相机性能

共有三种电量节约设置供您选择（ 打开、标准、关闭 ），以便在相机性能与电池消耗之间寻求平衡（ 参阅第 47 页 ）。下表说明电量节约设置对相机功能的影响。

相机功能	电量节约打开	标准	电量节约关闭
预览照片速率	11 fps	22 fps	22 fps
LCD 亮度	低	正常	正常
幻灯片循环	1 循环	5 循环	无限
LCD/ 电视同时显示	否	否	是
自动快速查看	是	是	是

使用电池

- **更换类型 —** 您的相机可使用下列电池类型：
  - 2 节 1.5 伏 AA 锂电池
  - 1 节 KODAK 锂电池， KCRV3 *
  - 1 个 KODAK EASYSHARE 镍氢可充电电池包，可在 KODAK EASYSHARE 相机底座中重新充电 *
  - 2 节 1.2 伏 AA 可充电镍氢（ Ni-MH ）电池 *

  * 上述电池可在以下网站购买：
  http://www.kodak.com/go/easyshareaccessories。
  为保持电池的正常使用寿命并确保相机可靠作业，**我们不建议也不支持使用碱性电池**。
- **欲延长电池使用寿命，**限制以下活动：
  - 使用 Preview（ 预览 ）将 LCD 屏幕用作取景器，参阅第 15 页 ）
  - 在 LCD 屏幕上查看照片（ 参阅第 33 页 ）
  - 过度使用闪光灯
- 并非所有电池的功能都相同！电池使用期在很大程度上取决于电池的新旧、使用条件、类型和品牌。数码相机对电池的要求极为严格。并非所有的电池都能在这些严格的条件下保持正常性能。关于不同类型电池的比较，请参阅相机随附的 Battery Option Sheet（ 电池选择说明书 ）。
- 电池性能在温度低于华氏 41°F（ 摄氏 5°C ）时会降低。在寒冷的天气中使用相机时，请携带备用电池，并在准备拍照之前保持电池的温度。请勿丢弃无法使用的冷电池。当它们返回室温时，即可再用。

提示、安全、维护

- 始终遵循基本安全规定。请参阅相机随附的《重要安全说明》手册。
- 请勿让相机的油漆层接触任何化学品，例如防晒霜。
- 如果相机遇到恶劣的天气或您怀疑有水进入相机，关闭相机，取出电池和存储卡。让所有部件至少在空气中干燥 24 小时，然后再使用相机。
- 清洁镜头和背面的 LCD 屏幕：
  1 轻轻地吹掉镜头或 LCD 屏幕上的尘土。
  2 轻轻地在镜头或 LCD 屏幕上吹气，使之潮湿。
  3 用无毛软布或未处理的镜头清洁纸轻轻地擦镜头或 LCD 屏幕。

  请勿使用清洁剂，除非是专门用于相机镜头的清洁剂。**请勿用经过化学处理的眼镜片清洁纸擦相机镜头或 LCD 屏幕。这样做可能擦坏镜头。**
- 用清洁的干布擦相机的外壳。切勿使用刺激性或摩擦性清洁剂或有机溶液清洁相机或任何部件。
- 在某些国家可提供服务协议。详情请与 Kodak 产品经销商联系。

相机附件



添加适用的附件，最大限度地利用您的 KODAK EASYSHARE DX4900 变焦数码相机。扩大您的拍摄选择。增加照片存储量。或延长电池使用寿命。

要了解各类 Kodak 附件的信息，请与 Kodak 零售商联系或访问以下网站：

http://www.kodak.com/go/easyshareaccessories。

KODAK 附件

EASYSHARE 相机底座	启用快速照片传送功能，为所附电池包充电，并为相机提供电源。
EASYSHARE 镍氢可充电电池包	电池包可以用 KODAK EASYSHARE 相机底座或 EASYSHARE 快速充电器充电，可以确保电池电力始终充足。
EASYSHARE 快速充电器	为 KODAK EASYSHARE 镍氢可充电电池包或两个 AA 镍氢电池充电。便于外出携带或远离计算机时使用。
锂电池， KCRV3	轻型电池包可方便地装入您的相机，并提供优异的电池使用寿命。
COMPACTFLASH 卡	可移动存储器，有多种大小，包括：8、16、 32、 64、 96、 128 和 192 MB。
镜头适配器和镜头	定制适配器允许您在拍照时以灵活多变的方法使用附加镜头。
高级相纸	在家中打印机上打印的效果和普通照片无异。

照片存储容量

存储卡有各种不同的大小或存储容量。下表显示不同的存储卡大约能储存多少张照片（使用普通文件尺寸）。

照片文件尺寸可能不同。您能够存储的照片数量可能会有变化。

	储存的照片数量				
质量设置	**4.0 MP**	**4.0 MP（高压缩）**	**3.1 MP**	**2.2 MP**	**1.0 MP**
8 MB 存储卡	6	12	8	11	23
16 MB 存储卡	12	25	16	23	46
32 MB 存储卡	25	50	33	46	93
64 MB 存储卡	51	100	66	92	187
96 MB 存储卡	81	157	104	146	295
192 MB 存储卡	162	314	208	292	590

可在我们的以下网址单独购买 KODAK COMPACTFLASH 卡：
http://www.kodak.com/go/easyshareaccessories。
仅限使用带 COMPACTFLASH 标志、经核准的存储卡。

在 COMPACTFLASH 卡中查找照片

存储在 KODAK COMPACTFLASH 卡中的照片使用一种经众多相机制造商同意的标准。此一标准允许您在不同的相机中使用存储卡。如果您使用读卡机检索文件或您无法使用软件找到文件，以下存储卡文件结构说明可能会有帮助。

MISC 文件夹 —包含您使用 Print Order（ 打印订单 ）功能时建立的 Print Order（ 打印订单 ）文件。

SYSTEM（ 系统 ）文件夹 —用于更新相机固件。

DCIM 文件夹 —根级文件夹，包含 100K4900 文件夹。您每次打开相机或插入另一张存储卡时， DCIM 文件夹中的所有空文件夹均被移除。

100K4900 子文件夹 —包含存储卡中的全部照片。

存储卡文件命名规则

- 照片命名为 DCP_nnnn.JPG，依照拍摄的顺序编号。第一张照片被命名为 DCP_0001.JPG ； 允许使用的最大号码为 DCP_9999.JPG。
- 当存储卡的 \DCIM\100K4900 文件夹中含有一张名为 DCP_9999.JPG 的照片时，其后的照片会出现在一个新文件夹（ \DCIM\101K4900 ）中，从照片 DCP_0001.JPG 开始。
- 即使将照片传送至计算机或从相机中删除照片，相机对其后拍摄的所有照片继续使用连续号码。例如，如果最后一张拍摄的照片是 DCP_0007.JPG，您删除该照片后，下一张照片会命名为 DCP_0008.JPG。
- 当您在相机中插入另一张存储卡时，下一张照片号码是在以下两个号码中较大的号码上加 1 获得：相机拍摄的最后一张照片号码或文件夹中现有的最大照片号码。
- 如果您在非 DX4900 变焦数码相机中使用存储卡，而且该相机制造商也使用这一文件结构标准， \DCIM 文件夹会包含该相机命名的一个文件夹。详情请参阅相机随附的说明文件。

为软件和固件升级

享用 KODAK 软件和相机固件的最新改进成果。软件指 KODAK 照片软件光盘中的应用程序。相机固件指相机中运行的内部软件。

若要下载最新版本的软件和固件，请访问：

http://www.kodak.com/go/4900Downloads。

监管信息

FCC 规则符合声明及遵循建议

本设备符合 FCC 规则第 15 章规定。操作受以下两个条件的限制：1) 本设备不得引起有害干扰，以及 2) 本设备必须接受收到的任何干扰，包括可能引起不良操作的干扰。

本设备已经过测试，根据 FCC 规则第 15 章的规定，符合 B 类数码设备的限制。此类限制旨在为居民安装提供防止有害干扰的合理保护。

本设备生成、使用和辐射无线电频率能量，如果不依照说明安装或使用，可能对无线电通讯造成有害干扰。但是，无法担保在某一特定安装中不会出现此类干扰。

如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（ 可用关闭后再打开设备的方法确定 ），我们鼓励用户使用下列一种或多种方法尝试纠正出现的干扰：1) 改变接收天线的方向或位置； 2) 增大设备和接收装置之间的距离； 3) 将设备连接在与接收装置连接的不同的线路插座上； 4) 向经销商或有经验的无线电 / 电视技术人员征求其他建议。

任何未经负责执行规范一方明确许可而进行的更改或改动，均可能使用户丧失操作设备的权利。必须使用所有随产品提供的屏蔽接口电缆或在其他地方规定在产品安装中指定使用的其他部件或附件，以便确保符合 FCC 的规则。

加拿大通讯部（DOC）声明

符合通讯部（ DOC ）B 类规定 —本数码装置不会超出加拿大通讯部无线电干扰规则中规定的数码装置无线电噪声 B 类限制。

Observation des normes-Class B—Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la Classe B prescrites dans les règlements sur le brouillage radioélectrique édictés par le Ministère des Communications du Canada.

VCCI Class B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

中文翻译：

此为 B 类产品，符合情报处理装置电波障碍协议会（ VCCI ）制定的标准。本产品若在居家环境中的无线电或电视接受器附近使用，可能造成无线电干扰。请根据说明手册安装和使用本设备。

索引

A
按钮
  闪光灯 20
  远距离 / 特写 17
  自拍定时器 21
安全 87
安装
  存储卡 5
  电池 4
  电池包 63
  软件 43

B
白平衡 24
帮助
  电话支持 78
  联机服务 77
  联机，软件 58
  联机，照片传送 57
  排除相机底座故障 74
  排除相机故障 67
保护照片 37
包装内容
  相机 2
  相机底座 61
背光场景 23
变焦
  光学 18
  数码 18
  数码，设置 48
编辑照片 57

C
菜单
  查看 10
  查看照片 10
  简介 9
  浏览 12
  拍摄 9
  拍照 9
  设置 11
  相机设置 11
彩色照片，拍摄 25
测定，设置曝光 28
查看
  相机信息 54
  照片信息 41
查看，模式调节 10
查看照片 33
  在卡上 33
  保护 37
  菜单 10

放大 35
幻灯片 38
拍摄之后 14, 33
拍摄之前 15
删除 36
用于打印 39
在 LCD 上 33
照片信息 41
插头，底座 2, 62
传真号码，支持 77
COMPACTFLASH 卡
插入 5
存储容量 89
访问灯 72
格式化 52
购买 88
故障 67
取出 5
文件结构 90
文件名称规则 90
存储卡
插入与取出 5
存储容量 89
存储容量，内存 89
错误信息 73

D
打开和关闭相机 6
打印
从存储卡中 59
从照片软件 59
索引打印 39
自动，打印订单 39
打印订单，自动打印 39
DCIM 文件夹，存储卡 90
灯
取景器，相机 72
相机底座 75
电池
安全 87
充电不足或耗尽 7, 65, 69
更换类型 86
检查电力 7
使用电量节约 47
提示 86
为电池包充电 64
延长电池使用寿命 86
与相机底座 61
载入 4
载入电池包 63
指南 86
电池包，相机底座
安装 63
充电 64
充电不足或耗尽 65
电话支持 78

电缆
USB 2
交流电 61
连接相机底座 62
视频 2
相机底座随附 61
相机随附 2
电量节约，设置 47
电源
打开相机 6
检查电池 7
相机底座 62
定时器，快门延迟 21
定制设置
查看 33
拍摄照片 23
相机设置 47
底座插头 2, 62
多点模式测定 28
嘟声，调整 49
电视机，幻灯片 38

F
放大照片 35
分辨率，设置 26
符合 FCC 规则 91
符合加拿大规定 92
符合 VCCI 规定 92
附件 88
服务与支持
Kodak 网站 77
传真号码 77
电话号码 78
复制照片
至计算机 55, 66
访问灯，存储卡 72

G
盖，镜头 6
更换电池，类型 86
个性化设置相机 47
关闭电源，自动 7
关闭，自动 7
广角变焦 18
光学变焦 18
规格
MACINTOSH 系统 46
基于 WINDOWS 的系统 46
相机 81
相机底座 83
固件，升级 91
故障排除
COMPACTFLASH 卡 67
存储卡访问灯 72
LCD 信息 73
相机 69
相机底座 74

相机底座灯 75
相机取景器灯 72
相机通讯 68
格式化，存储卡 52

H
黑白照片，拍摄 25
红眼，闪光灯 20
幻灯片
放映 38
故障 71

J
监管信息 91, 92
将照片传送至计算机 55, 56, 58, 66
简介
相机 i, ii
相机菜单 9
状态显示 iii
胶片条，显示 34
镜头
盖 6
规格 82
清洁 87
静止模式 7
计算机
放映幻灯片 38
将照片传送至 55, 56, 58
连接相机 55
使用照片 55
系统要求 46
ISO 感光度，调整 30

K
客户支持号码 78
KODAK 软件
安装 43
获得帮助 77
相机连接 45
照片 45
照片传送 45
快门
故障 69
自拍定时器延迟 21
快门速度，设置 31

L
LCD
查看照片 33
错误信息 73
预览照片 15
连接相机
用 USB 电缆 55
与相机底座 56
连接相机底座 62

连续快拍 16
连续数码变焦 48
浏览，菜单 12

M
MACINTOSH
  安装软件 43
  OS X 44
  系统要求 46
MISC 文件夹，存储卡 90
默认值
  重设 53
  原厂设置 84
模式
  查看 10
  拍摄 9
  设置 11
模式调节
  查看 10
  简介 ii
  拍摄 9
  设置 11
  设置和菜单 9

N
NTSC，设置视频输出 50

O
OS X, MACINTOSH 44

P
拍摄，模式调节 9
拍照
  菜单 9
  连续快拍 16
  特写 17
  一般 13
  远距离 17
PAL，设置视频输出 50
佩戴，腕带 3
曝光
  测定 28
  长时间 31
  调整补偿 23

Q
清洁相机，镜头 87
清晰度，设置 29
取景器灯，状态 72

R
RAM，要求 46
ReadMe 文件 67
日期
  设置 8
  在照片上加印 32
软件
  KODAK 相机连接 45
  KODAK 照片 45

KODAK 照片传送 45
安装 43
获得帮助 77
升级 91
相机随附 45
在 MAC OS X 上安装 44
日光灯，调整 24

S
三脚架 66
使用长时间曝光 31
使用自拍定时器 21
删除
从存储卡中 36
保护照片，防止 37
最后一张照片 14
闪光灯
补光 20
红眼 20
自动 20
使用 20
升级软件，固件 91
设置
ISO 感光度 30
测光方式 28
查看 33
电量节约 47
定制设置 47
分辨率，压缩 26
快门速度 31
模式调节 11
模式调节菜单 9
拍摄照片 23
闪光灯 20
视频输出信号 50
时钟 8
数码变焦 48
相机设置 47
原厂相机默认值 53
语言 51
照片清晰度 29
照片上日期和时间 32
照片质量 26
时间
设置 8
在照片上加印 32
视频输出信号，设置 50
使用
电池 86
计算机上的照片 55
相机底座 61
时钟，设置 8
手动设置 23
数码变焦 18
设置 48
数码照片，使用 1, 55
索引打印，打印 39

T
特写景物 17
调整
  ISO 感光度 30
  白平衡 24
  测光方式 28
  分辨率，压缩 26
  曝光补偿 23
  清晰度 29
  色彩模式 25
  相机声响 49
  照片质量 26
停放相机 63
提示
  ReadMe 文件 67
  安全 87
  电池指南 86
  维护 87
通讯故障 68

W
腕带，佩戴 3
网站， Kodak 77
为电池包充电 64
维护，相机 87
WINDOWS
  安装软件 43
  系统要求 46
钨丝灯照明，调整 24
文件夹，存储卡 90
文件名，存储卡 90

X
相机
  安全 87
  包装内容 2
  打开和关闭 6
  附件 88
  规格 81
  故障 69
  连接故障 68
  清洁 87
  维护 87
  信息，查看 54
  原厂默认值 84
  原厂默认值，重设 53
相机保养 87
相机底座
  USB 连接 62
  安装插头 62
  包装内容 61
  传送照片 66
  电源连接 62
  规格 83
  使用 61
  为电池包充电 64
  装入相机 63

相机连接软件
  传送照片 58
  关于 45
  联机帮助 58
相纸，购买 88
显示
  LCD 屏幕上的照片 33
  幻灯片 38
显示故障 69
显示器
  放映幻灯片 38
  要求 46
下载照片 55, 56, 58, 66
系列照片 16
信息
  相机，查看 54
  照片，查看 41
系统要求
  MACINTOSH 46
  WINDOWS 46
系统文件夹，储存卡 90
选择菜单和选项 12

Y
要求
  MACINTOSH 系统 46
  基于 WINDOWS 的系统 46
远距离景物 17
远距拍摄变焦 18
预览照片 15
语言，选择 51

Z
载入
  存储卡 5
  电池 4
  电池包 63
  软件 43
暂停，数码变焦 48
照明，调整 24
照片
  在存储卡上查找 90
  保护 37
  编辑 57
  查看 33
  传送至计算机 55, 56, 66
  存储容量 89
  打印 59
  定制设置 23
  放大 35
  黑白 25
  拍摄 13
  清晰度，设置 29
  色彩 25
  删除 36
  文件命名 90

信息，查看 41
选择用于打印 39
以手动方式传送 58
在计算机上使用 55, 57
在计算机中查找 56
质量，调整 26
棕色 25
照片传送软件
传送照片 56
关于 45
联机帮助 57
照片软件
编辑照片 57
关于 45
质量设置，照片容量 89
指南，电池 86
中心点测定 28
中央加权测定 28
状态灯
存储卡访问 72
状态显示
电池标志 7
简介 iii
自动
打印，打印订单 39
关闭电源 7
闪光灯 20
自动关闭 7
自拍定时器 21
棕色照片，拍摄 25
质量，设置 26