使用指南

2U 架式 120 瓦功放扩音器

AMP 173 P4



SYSCOM Groupe LE LAS
NICATION SOUS HAUTE PROTECTION
COMMUNICATING IN SAFETY

目录

1. 基本特性 3

1.1 技术特点 4

2. 功放扩音器介绍 5

2.1 设备的连接 7

2.2 外观尺寸 8

2.3 备用零件列表 9

1. 基本特点

工业环境下专用设备

2U 架式 120 瓦功放扩音器

备注

该产品符合各种不同的防水防爆安全规范

因违反操作手册，未严格按照安装，使用规范而导致的

产品故障损坏不在质保范围内

因非正常使用和非正常原因造成的设备的损坏，不在质保范围。

因技术及生产工艺的革新，**LE LAS** 集团保留随时对手册中关于产品

性能等信息进行修改的权利。

欧盟标准

« CE »标准组织与 **EMC (89/336/CEE)**的标准是一致的，

符合低压电气要求 **(73/23/CEE)**

以上标准由欧盟制订并确认

1.1 技术特点

- AB 级 HI-FI 音质放大器模块，带遥控重低音控制
- 前面板做防氧化处理
- 单线输出 100 V，专为工业用 PA 广播系统设计
- 过载、短路保护
- 鼓风散热防护处理
- 2U 19 寸标准机箱设计，支持在一个 45 U 的机柜内最大堆放 22 个功放模块
- 230 伏电源 ca ± 10 % (48 伏直流电 –可根据需要)
- 信号无损下功率： 最大 120 W 在 100 V 直流线上 (负载 83 Ω)
- 120 W 功耗： 200 VA ± 10 % 或 10 VA ± 20 % 休眠状态
- 遥控降低电压 12-60 V.cc
- 音频信号输入电阻> 5 千欧
- 遥控输入电阻> 10 千欧
- 200 赫兹 – 1000 赫兹 - 2000 赫兹 ± 12 分贝低中高音校正
- 10 个绿光两极管显示输出电压
- 1 个绿光两极管显示通电
- 1 个红光两极管内部警告电压超负荷（电压不足）(正常运转时> 25 伏， < 20 伏电压不足)

- 功放扩音器介绍

正面

遥控单元

音量

低音

中音

高音

鼓风

音量调节/低音/中音/高音

显示通电

显示电压超负荷或电压不足

显示输出电压

背面视图

带电源插孔的开关


鼓风机

保险丝 3.15 安培


输入口 IN1/IN2

输出口 OUT1/OUT2

VUE DE FACE - FRONT FACE

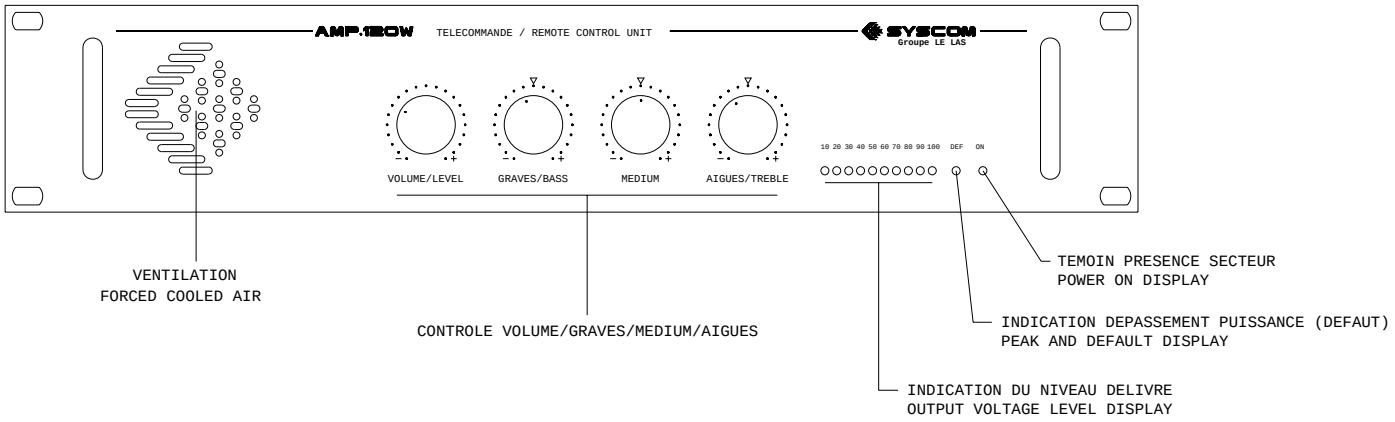


VUE ARRIERE - REAR VIEW

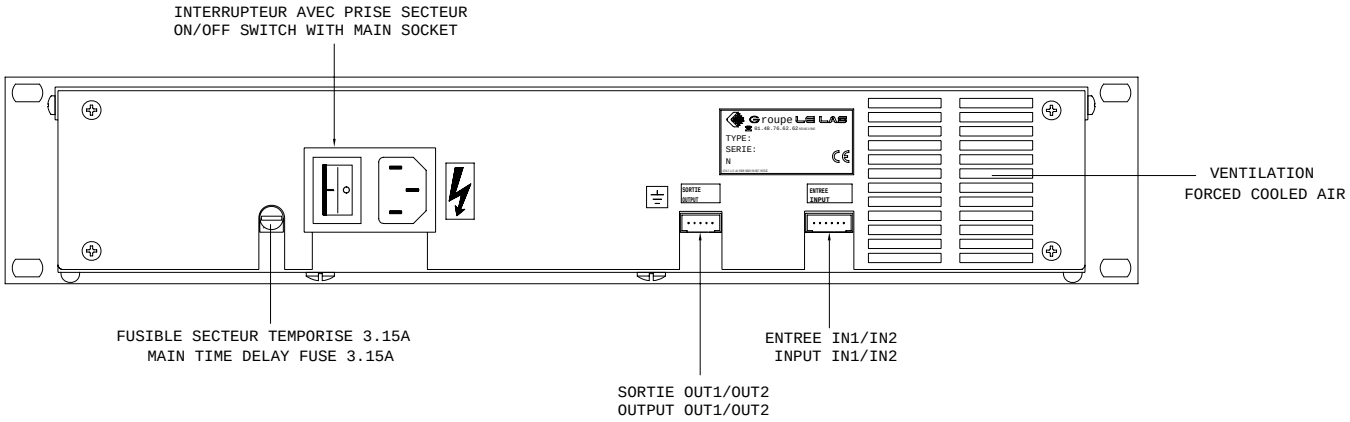


2.1 连接

输入和输出接线柱位于功放扩音器后面。

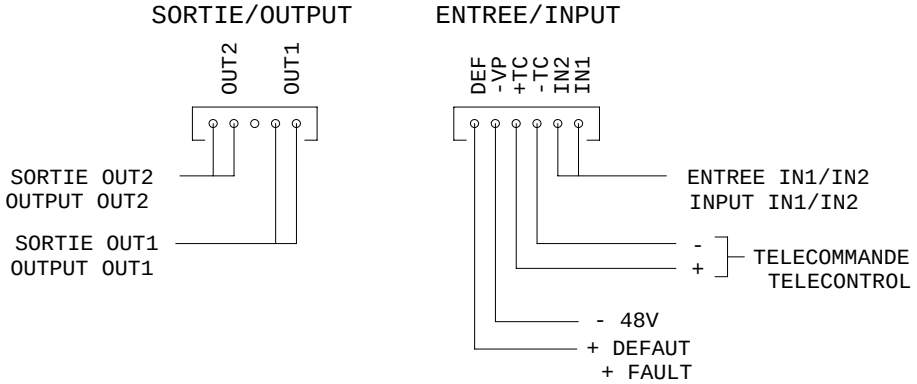

2.2 功放扩音器外观

19 寸架式功放扩音器正面为无色氧化铝所制。

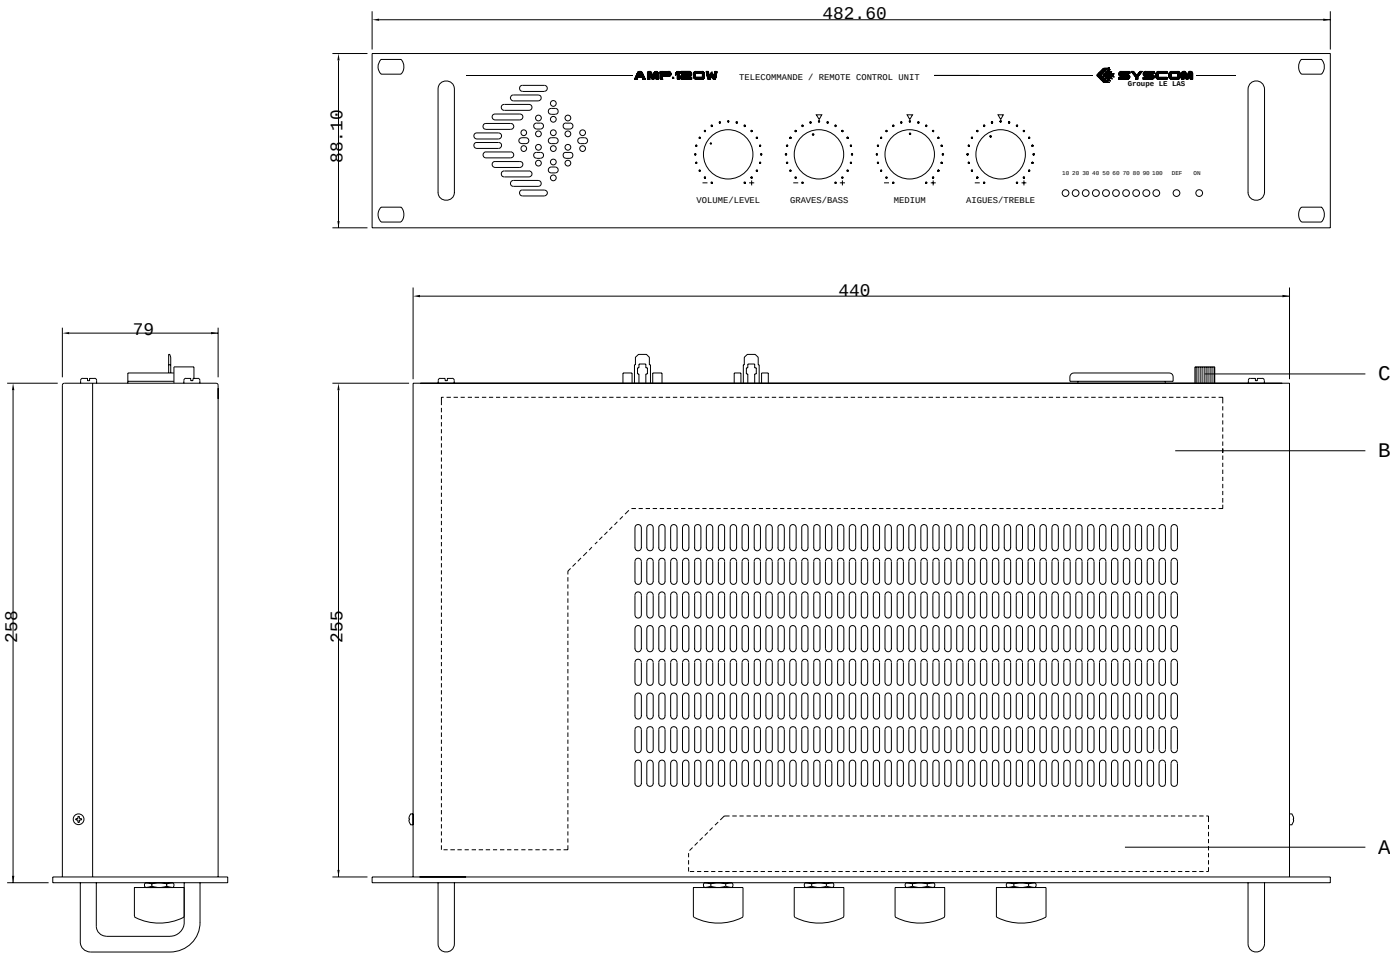

- 重量 : 9.6 千克

2.3 备用零件列表

A – 120 瓦功放扩音器校正卡　　序列 : WK123RJL

B – 120 瓦绝缘扩音卡 序列 : WK821AMP

NOTES 备注