敬告用户

亲爱的用户：

感谢您购买联想笔记本电脑！

在您使用本产品前，请务必仔细阅读本使用说明书。

您能成为我们的用户，是我们莫大的荣幸。为了使您尽快掌握联想笔记本的使用方法，我们特别为您编写了此说明书。我们对产品说明书的编排力求全面而又简捷。从中您可以获得有关本笔记本产品的系统配置、安装步骤、及操作系统的基本使用方法等方面的一些知识。我们强烈建议您在使用本产品之前，务必先仔细阅读，这会有助于您更好地使用电脑。如果您未按本说明书的要求操作电脑而由此引起的任何损失，联想（北京）有限公司将不承担责任。

我们已经尽我们最大的努力尽量避免人为的失误，以确保本说明书中所提供的信息是正确可靠的，但我们不能完全保证：不会有在印刷之前未曾发现或检查出的差错，以及那些我们无法控制的印刷、装订、分发等环节的疏漏，请您多加包涵！

有时，我们为了提高部件及整机的性能和可靠性，可能会对产品的硬件或软件配置作了一些小的调整，这样有可能会导致机器的实际情况与说明书有某些不一致的地方，但这不会实质性地影响您对机器的使用，请您能够谅解。

为了保障您能够及时享受到联想公司为您提供的全方位售后服务（网站自助服务，E-mail 专家诊台，电话咨询服务），请您及时注册您的个人信息和产品信息。

注册方式：登陆联想网站：http://www.lenovo.com.cn，进入服务&支持，点击“用户登陆注册”即可完成注册，或者拨打 400-810-8888 进行人工注册。

如果您在使用笔记本电脑过程中出现疑问或者问题，请拨打联想阳光服务热线：400-810-8888。

谢谢您的合作！

联想（北京）有限公司

郑重声明

lenovo联想 已在中国专利局和商标局注册。

本说明书使用的商标、商号及图标均属于联想（北京）有限公司或其授权人，并受中华人民共和国法律及国际条约保护。

本说明书提及的其他产品的注册商标归其相应公司所有。

本说明书仅适用于书中所介绍的联想笔记本电脑同型号产品的使用和使用条件及环境要求的说明，本说明书并不一定能够适用于其他型号和配置的联想笔记本电脑产品，联想也不保证本说明书能够适用于其他品牌的产品。

本说明书中资料的正确性已经认真审核，但联想（北京）有限公司对其内容不作保证。

本说明书的所有版权属于联想（北京）有限公司。

本说明书未经联想（北京）有限公司明确的书面许可，任何人不得为任何其他目的、以任何形式或手段使用、复制或传播本说明书的任何部分。

本说明书中的内容，如有变动，恕不另行通知。如果您对本说明书未提出书面异议，则表明您接受了上述条件。

特别申明：

对于不是由联想（北京）有限公司或其附属公司所提供的设备或软件，联想（北京）有限公司不承担任何使用性或可靠性的责任。

Pentium 和 Celeron 是 Intel 公司的注册商标。

MS-DOS 和 Windows、Windows XP、Windows 2000 是 Microsoft 公司的注册商标。

PC-DOS 是国际商用机器公司（IBM）的注册商标。

安全警告

使用电脑时：

- 请勿将电脑置于过热的环境（储存温度不高于 60℃），以避免损坏电脑。
- 请勿将物品放置在电脑上。
- 请勿撞击、跌落电脑，以避免损坏。
- 如果长时间不打算使用电脑，请将插头拔下，以避免电网中短暂的电压波动造成电脑损坏。
- 请勿将任何液体泼洒到电脑上，避免损坏电脑或引起燃烧。
- 请勿自行拆卸电脑；为了安全起见，请交给合格的专业人员来服务。
- 在温度和/或湿度范围差距很大的环境之间移动计算机时，在计算机表面或内部可能会结露。为避免损坏计算机，在使用之前应等待足够的时间以便湿气蒸发。在打开电源之前，让计算机适应室温条件。
- 请勿将任何物品塞入计算机的通风口或其它敞开的开槽内。否则，可能会因为内部组件短路而导致火灾或电击。
- 确保交流适配器电源线上没有放置任何物品，而且电缆没有放在容易绊倒人或被人踩踏的位置。
- 请避免在以下环境使用笔记本电脑：
  低于-10℃或高于 35℃的环境（环境温度过高，加速电子元器件老化，损耗电脑使用寿命）。
  湿度大于 80%（漏电易烧毁电脑）。
  扬尘环境，粉尘环境（易产生静电，烧毁电脑）。
  震动环境（硬盘易损坏）。
  海拔 4000 米以上的高原。

使用电源适配器时：

- 请勿随意拆卸。
- 请勿在室外使用，以避免受热、燃烧或电冲击。
- 请勿用潮湿的手触摸电源适配器，或将其浸于水或其它液体中。
- 请勿将本机的电源适配器用于其它计算机，以避免电冲击、燃烧或器件的损坏。
- 在国内时请使用随机配备的交流电源线，在其它国家时，请使用符合当地标准的电源线。

使用电池时：

- 请勿将电池放在衣袋、钱包或其他容器中，以免由于存在金属物品（如钥匙，硬币）而导致电池短路。由此产生的强大电流会导致很高的温度，并有可能因灼热而导致损坏。
- 请勿将电池置于高于 60℃的环境中。
- 请勿将电池置于火中，否则有爆炸危险。
- 请勿将电池跌落或振动。
- 请勿用湿布擦拭电池上的金属部分。
- 请勿用潮湿的手触摸电池或将其浸于水中或其它液体中。
- 请勿随意拆卸电池。
- 请勿在阳光下、高温物体旁或靠近火源的地方放置、使用电池或给其充电。

当您使用电话设备连接电脑时，应遵守基本的安全措施，以避免起火、电击或伤害到其它人。这些安全措施包括下列：

- 请勿在暴风雨时使用电话线连接电脑上网(包括无线型)，您可能会因闪电而遭受电击或烧毁设备。
- 请勿在有瓦斯泄露危险的地方使用电话线路连接电脑上网。

储存笔记本电脑产品时：

- 温度： -20℃— 60℃
  （温度变化＜10℃摄氏度/小时）
- 湿度： 10%—90%（无结露状况）
- 当环境温度达到 60℃时，环境湿度要在 20%以下。

系统软硬件兼容性说明

本笔记本电脑推荐使用 Windows XP 操作系统。

并不排除您可以在本笔记本电脑上安装其他操作系统，但因为未经过严格测试，联想不能保证其它非预装的或本说明书未表明支持的操作系统在本机上使用的稳定性、可靠性和安全性，以及该其他操作系统不会对本机器原有性能、稳定性、可靠性和安全性产生影响，联想也不能保证提供其它操作系统下的驱动程序。

操作系统（如 Windows 2000，Windows XP 等）和应用软件（如文字处理、数据库软件等）应有自己的使用说明书。如果您在使用这些程序时遇到问题，您应该查阅它们各自的使用说明书。本机器上预装的操作系统或任何应用软件的功能与本机器本身的功能是可分的，不能将任何预装软件的功能解释为机器本身的功能。



友情提醒：为了保障您能够及时享受到联想公司为您提供的全方位的售后服务（网站自助服务，E-mail 专家诊台，电话咨询服务），请您及时注册您的个人信息和产品信息。

注册方式：登陆联想网站：http://www.lenovo.com.cn，进入服务&支持，点击“用户登陆注册”即可完成注册。

或者拨打 400-810-8888 电话可进行人工注册。

目 录

第一章 轻松入门 ……（1）

1.1 了解您的笔记本电脑……（1）
1.2 开机与关机……（10）
1.3 使用电池……（17）
1.4 了解 LCD 显示屏……（20）
1.5 使用键盘……（21）
1.6 使用快捷按钮……（23）
1.7 使用触控板……（26）
1.8 使用光盘驱动器……（27）
1.9 Windows 使用常识……（28）
1.10 上网冲浪……（31）
1. 11 图片及照片……（33）
1. 12 电脑游戏……（34）
1. 13 文字处理……（35）

第二章 了解更多……（41）

2.1 设置及维护您的笔记本电脑……（41）
2.2 使用多媒体声音系统 ……（48）
2.3 使用 USB 设备……（49）
2.4 外接显示设备……（52）
2.5 使用 PC 卡……（54）
2.6 使用读卡器 ……（55）
2.7 使用 IEEE1394 设备……（56）

第三章 系统配置……（57）
3.1 驱动程序安装……（57）
3.2 BIOS 设置……（60）
3.3 硬件配置及部件规格……（66）

第四章 获取帮助与支持 ……（69）
4.1 PC-DOS 必读……（69）
4.2 正确使用您的笔记本电脑……（70）
4.3 常见故障及排除 ……（72）
4.4 售后服务支持系统……（76）

第一章　轻松入门

本使用说明书提供了您所使用的笔记本电脑的硬件和软件信息。

您应该阅读全文，特别是，如果您最近才对笔记本电脑产生兴趣或仅仅是一位初学者的话。如果在您第一次阅读后有不懂的地方，请不必担心，将这本说明书放在计算机旁，边用边学。

无论您的电脑操作水平如何，请注意被标记的警告和安全信息，同时请注意前言中的安全信息。


注意：1.在使用本机的时候，严禁在开机时对本机的各种部件进行插拔（支持热插拔的 USB 设备除外）

2.型采用较多新器件，请用户严格按照本说明书说明安装驱动程序，以获得最佳效果。

1.1　了解您的笔记本电脑

联想旭日 125 笔记本电脑集简洁设计和强大计算能力于一身，扩展能力强，是您办公、休闲、娱乐的好伙伴。

1.1.1　正面视图

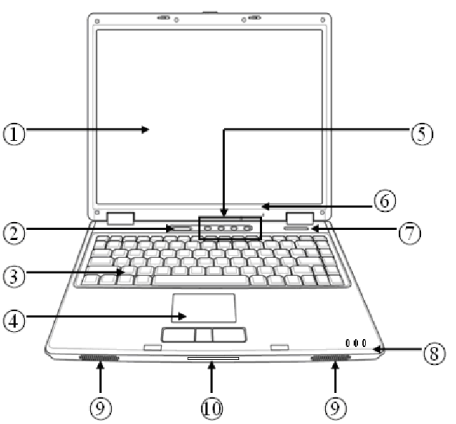

1	TFT 彩色液晶显示屏	6	内置麦克风
2	电源按钮	7	状态指示面板 I
3	键盘	8	状态指示面板 II
4	触控板（Touch Pad）	9	内置立体声扬声器
5	快捷按钮	10	3 合 1 读卡器

1.TFT 彩色液晶显示屏

本机采用14.1英寸TFT彩色液晶显示屏，最高支持分辨率为1024*768，32bit 颜色。

2. 电源按钮

打开笔记本电脑电源的开关，开机状态下按此键可进入休眠/待机/关机，或从休眠/待机状态中唤醒。(需要在系统的电源管理中进行设置)。

当不能正常关机时,可按住电源按钮保持 4-5 秒实现关机。

3. 键盘

标准86键Windows键盘（内嵌数字键盘、功能键，与**[Fn]**键组合，可以实现部分功能的快捷应用）, 详细介绍请参见使用键盘。

4. 触控板（Touch Pad）

相当于鼠标，控制光标的移动，左右两个按键相当于鼠标左右键，在安装其驱动程序后，还有一些增强功能, 详细介绍请参见使用触控板。

5.快捷按钮


实现静音、无线网卡开关、用户自定义的快捷应用，以及 Novo 特有应用软件的快捷应用。详细介绍请参见使用快捷按钮。

6. 内置麦克风

可为用户提供语音录入和输入。


7. 状态指示面板 I

状态指示面板显示笔记本电脑当前状态。

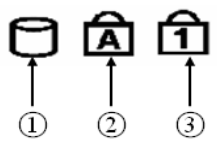

1. 硬盘/光驱指示灯	当硬盘或光驱正在进行读写时，指示灯闪烁
2. 大写状态指示(Caps Lock)	显示键盘是否处于大写状态
3. 数字键盘指示(Num Lock)	显示键盘是否处于使用数字键盘状态（必须同时按下[Fn]+[PrtScrn/NumLK]）

8.状态指示面板 II

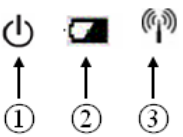

1. 电源指示灯	当开机时蓝色指示灯亮； 蓝色灯常亮表示电脑正常工作； 蓝色灯闪烁表示电脑正在处于待机状态。
2. 电池指示灯	外接电源时指示灯亮； 蓝色灯常亮表示电池充满状态； 橙色灯常亮表示电池充电中； 橙色灯闪烁表示充电异常； 蓝色灯闪烁表示电池电力不足。
3. 无线网络指示灯	无线网卡开启或工作时蓝色指示灯亮。（不同型号无线网卡会存在差别）


9. 内置立体声扬声器

完整的左右声道迷你型立体声扬声器，方便清晰的多媒体音频输出。

10．3 合 1 读卡器

此 3 合 1 读卡器可用于读写数码设备存储卡上的数据信息，支持的卡的类型有 Memory Stick，SD，和 MMC 卡。

1.1.2 左视图

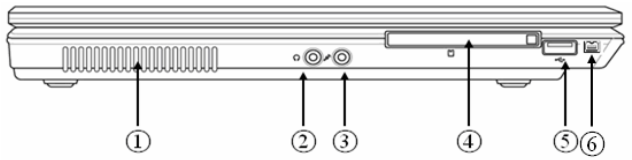

1	风扇通风口
2	Line-out（耳机)接口
3	外置麦克风插孔
4	PCMCIA 插槽
5	USB2.0 接口
6	IEEE1394 接口

1. 风扇通风口

风扇通风口，为风扇提供工作气流，使用时请勿遮挡。

注意：温度过高时，计算机将自动开启风扇，因此会产生一些噪音。这是正常现象，并不是故障。

小心：切勿堵塞风扇通风口，也不要使异物进入进风口或者灰尘积聚在里面。否则，可能会损坏此笔记本电脑或导致火灾。

2. Line-out（耳机）接口

可以连接耳机或外置扬声器等音频输出设备。当有设备接入该接口时，笔记本电脑的内置扬声器将停止工作。

3. 外置麦克风插孔

可以连接外置的麦克风，进行语音输入工作。

4. PCMCIA 插槽

此接口支持 Type II PC 卡。有关的详细信息，请参见使用 PC 卡。

5. USB2.0 接口


可以使用此接口连接 USB 2.0 以及 USB1.1 设备，如鼠标、全尺寸外接键盘或打印机等。

注意：USB 接口是一种外设扩展标准接口。USB 外设对电缆和连接器有一个单独的标准。计算机通电时，也可以安装和卸下 USB 设备。这就是所谓的“热插拔”。

6. IEEE1394 接口

IEEE 1394 端口使您可以将采用 IEEE 1394 技术的设备连接到此计算机。此技术广泛应用于数码相机等消费类产品中。

1.1.3 右视图

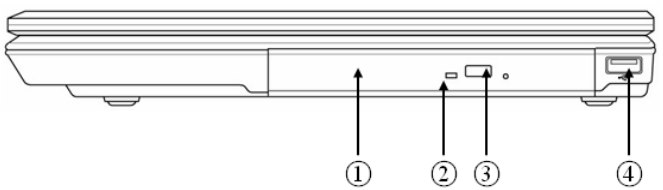

1	光盘驱动器
2	光盘驱动器灯
3	光盘驱动器按键
4	USB2. 0 接口

1.光盘驱动器

光盘驱动器为您提供了一种有效的存储方式，使您可以从计算机导入/导出数据或者与计算机交换文件。根据计算机的配置，您可以播放 CD，VCD 和 DVD 影碟，如果配置的是可刻录光驱，您还可以进行光盘刻录。

2. 光盘驱动器灯

光驱读写时不停闪烁，表示光驱正在读取或写入信息。


3. 光盘驱动器按键

开机状态下按此键可以使光驱弹出。

4. USB2.0 接口

可以使用此接口连接 USB 2.0 以及 USB1.1 设备，如鼠标、全尺寸外接键盘或打印机等。

1.1.4 后部视图

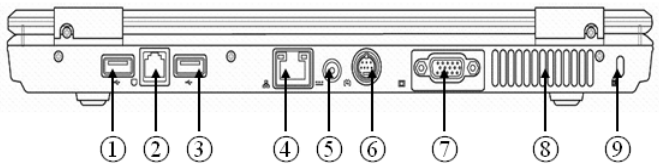

1	USB2.0 接口	6	S-Video 视频输出接口
2	调制解调器（RJ-11）接口	7	VGA 接口
3	USB2.0 接口	8	风扇通风口
4	网络线(RJ-45)接口	9	防盗锁孔
5	适配器接口		

1. USB2.0 接口

可以使用此接口连接 USB 2.0 以及 USB1.1 设备，如鼠标、全尺寸外接键盘或打印机等。


2.调制解调器（RJ-11）接口

调制解调器接口使您可以通过标准 RJ-11 电话线拨号上网。

警告：请注意不要将电话线插入稍大的网络插口中。由于电话线路电压比网络线路的电压高，将会导致主机内部电路短路，引起主机故障。

3. USB2.0 接口

可以使用此接口连接 USB 2.0 以及 USB1.1 设备，如鼠标、全尺寸外接键盘或打印机等。

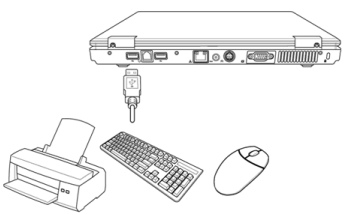

4.网络线(RJ-45)接口


RJ-45 网络接口使您可以将此计算机连接到网络。

5. 适配器接口

外接电源的接口，通过适配器为笔记本提供外电或对电池进行充电。

小心：此交流适配器适合于全球各地的电源，但电源连接器和电源板会因国家不同而异。确保使用兼容的电缆并将电缆正确连接到电源板或电源插座。否则，可能导致火灾或设备损坏。


6. S-Video 视频输出接口

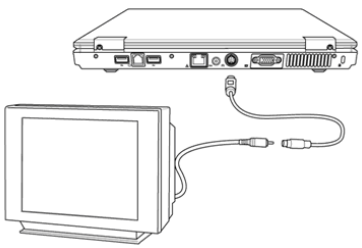

可以使用此接口连接外部视频设备。在外接 S-Video 设备时可以使用 Fn+ F3（即 Fn+CRT/LCD）组合键进行切换。有关的详细信息，请参见外接显示设备。



7. VGA 接口

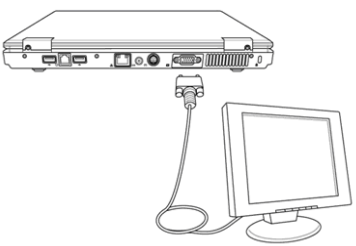

可以使用此接口将外接显示器或投影仪连接到此计算机。在外接显示器或投影仪时，可以使用 Fn+ F3（即 Fn+CRT/LCD）组合键进行切换。有关的详细信息，请参见外接显示设备。



8. 风扇通风口

风扇通风口,发散电脑内部的热量，使用时请勿遮挡。

注意：温度过高时，计算机将自动开启风扇，因此会产生一些噪音。这是正常现象，并不是故障。


小心：切勿堵塞风扇通风口，也不要使异物进入出风孔或者灰尘积聚在里面。否则，可能会损坏此笔记本电脑或导致火灾。

9. 防盗锁孔

为防止此计算机被盗，您可以购买一个防盗设备，插入防盗孔，将笔记本电脑固定在某处。此类设备会提供使用说明。

注意：在购买任何防盗设备之前，应检查其是否适合于此计算机的防盗锁孔。

1.1.5 底部视图

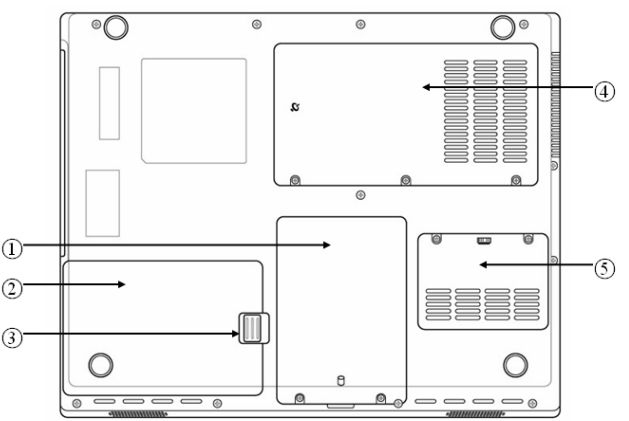

1	硬盘盖板
2	电池模组
3	电池释放/锁定开关
4	CPU & WLAN 盖板
5	内存盖板

1.硬盘盖板

内有笔记本专用硬盘。

警告：

1、 在笔记本的使用过程中，请用户不用重压硬盘盖板，同时不要单手握持硬盘盖板处移动机器，以免造成对硬盘的损伤。如果由于以上不当操作对硬盘造成损伤，联想将不予保修。

2、 请勿自己更换硬盘！如果需要更换硬盘，请将计算机交于经过联想认证的合格专业人员来服务。

2.电池模组

安装了充电电池时，无需连接外部电源就可以使用此笔记本电脑。有关的详细信息，请参见使用电池。

3. 电池释放/锁定开关

电池释放/锁定开关提供了进一步的安全措施，可以防止意外地卸下电池。拆装电池时，需要手动调整开关。


若要安装和卸下电池，请执行下列步骤：

- **装电池**

将电池模组与主机成小度角轻轻插入机器，然后将电池整个放入电池仓，听到"咔哒"一声轻响，说明电池已经安装完毕并锁定。此时电池释放/锁定开关也将复位。

- **卸电池**

首先关闭计算机电源，然后合上机器，将机器翻转，底部向上，推动电池释放/锁定开关的同时，将电池向斜上推动并拉拔电池即可。

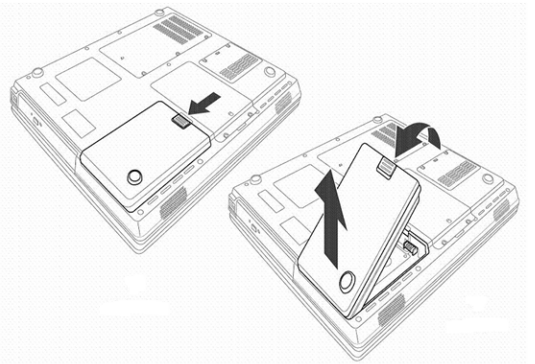

4. CPU & WLAN 盖板

此盖板下是 CPU 和无线网卡。

警告：请勿自己更换 CPU 和无线网卡！如果需要更换，请将计算机交于经过联想认证的合格专业人员来服务。

5. 内存盖板

此盖板下面是内存条。

警告：请不要随意插入不同型号的内存，防止引起系统性能下降，严重的可能损坏主板。

注意：内存盖板是为了方便用户增加内存而设计，充分保护了用户的投资利益。如您需要增加内存，请您交于经过联想认证的合格专业人员操作。由于内存的兼容性问题，我们不保证和所有的内存兼容。


1.2 开机与关机

1.2.1 开机

笔记本电脑第一次开机时，电池通常没有电，所以请您连接上电源适配器。

注意：请使用随机附带的电源和电源适配器。若电源线或电源适配器损坏，请及时与维修部门联系。

请勿使用与原始型号不同的电源线或电源适配器，否则可能会对计算机造成损坏。

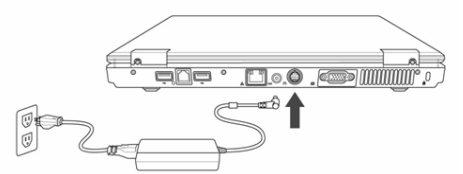

下面将指导您如何正确连接电源适配器及开机操作：

1. 在平整干净的桌面上放置好笔记本电脑；
2. 去掉所有的包装；
3. 将电源线连接到电源适配器上；
4. 将电源适配器输出接头连接到计算机的电源接口；
5. 将电源线连接到输出电压在 100-240V 范围内的交流电源上；
6. 打开液晶显示器至 90 度左右，按电源按钮“⏻” 后松开按钮即可开机。


如果您的笔记本电脑安装了 Windows XP 操作系统，请您仔细阅读下面的内容：

第一次开机设置预装的 Windows XP 操作系统：

Windows XP 操作系统，会在您第一次开启笔记本电脑的时候进行收集用户信息的工作以及最后的设置。

请您参照下面的说明步骤设置您的笔记本电脑：

A．开机，会出现 Windows XP 操作系统的欢迎界面。

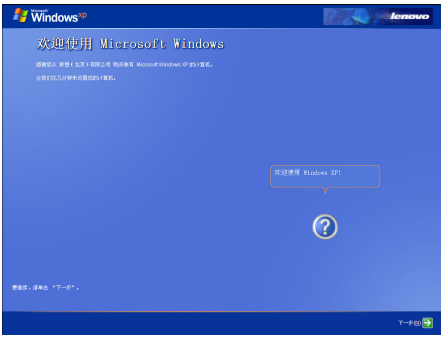

B．单击下一步，进入操作系统的设置。

C．进入 Windows XP 操作系统的“最终用户许可协议”，请您仔细阅读该协议，选择“接受”后才能完成 Windows XP 的最终安装。



D．单击下一步，进入设置界面。

E．请您根据提示，给您的笔记本电脑起名字和对笔记本电脑进行描述；如：笔记本电脑名字为“旭日 125”。
当然，您也可以选择跳过。




F. 设置完毕后，单击“下一步”。

G. Windows XP 会自动检测您的笔记本电脑是否与因特网（Internet）连接了。您可以选择跳过，也可以等待测试完毕。

提示：在一般情况下，第一次开机是没有连接因特网（Internet）的。



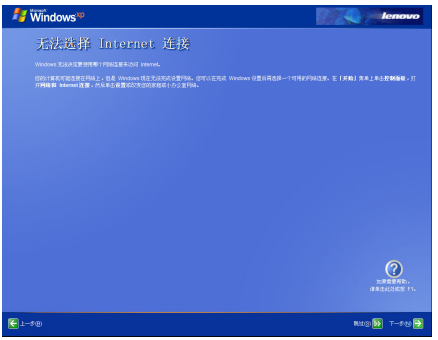

H. 检测完毕后，会出现“无法选择 Internet 连接”的界面，不用理会它，您可以选择“下一步”继续设置您的笔记本电脑。

I. 操作系统会提示您是否与 Microsoft（美国微软公司）进行注册。由您决定是否注册。不注册不会影响您的使用。



J. 当您选择“否，我现在不注册”，进入下一步，系统提示“谁会使用这台计算机？”，在输入“您的姓名”后，即可完成 Windows XP 操作系统的设置，并开始使用笔记本电脑了。




如果您希望注册，请参看后面的注册说明。

K．单击“完成”，Windows XP 会启动，进入到桌面。

至此您就完成了 Windows XP 操作系统的设置工作。可以正常使用笔记本电脑了。

第一次开机注册说明：（Windows XP 操作系统）

i. 在上一章节中“是否与 Microsoft 注册”的界面中，请选择“是，我想现在与 Microsoft 注册”，单击下一步。

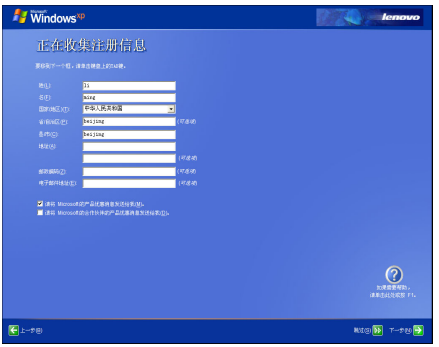

ii. 根据 Windows XP 操作系统的提示，填写您的信息，如姓名，地址，联系方式，邮箱地址等。

提示：请以英文的方式输入，如果您对英文不是很精通，您也可以跳过注册。这并不会影响您的使用。

iii. 随后，请您将直拨的电话线连接到笔记本电脑的 Modem 接口上。连接好后，单击“下一步”。

提示：不能是分机电话线，必须是直拨线。




iv. Windows XP 操作系统会提示您是否准备好。请您确认准备好后单击“下一步”，进行联机注册。



v. Windows XP 操作系统会自动拨打微软公司的 800 免费电话，与 Microsoft 公司进行联机注册。

vi. 联机注册完毕后，会出现提示画面，单击“完成”即可。

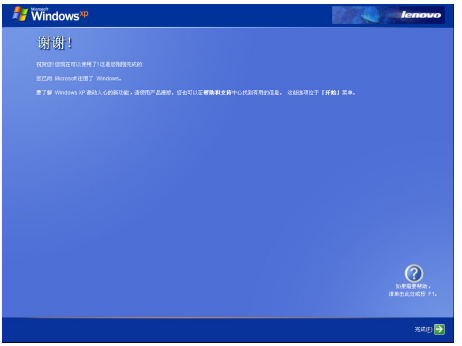

至此，您就完成了注册工作。可以开始正常使用了。

注意：根据与 Microsoft 公司的操作系统授权合同，本产品所预装的 Microsoft 操作系统已经得到版权所有者的使用许可。

1.2.2 关机

保存和关闭任何打开的文件，并退出任何打开的程序。

单击**“开始”－“关闭计算机”－“关闭”**。

此计算机将在关机进程结束后自动关闭电源。

提示：如果主机系统运行中出现错误，无法按上述办法正常关机，您也可以按动电源开关按钮“⏻”键 4～5 秒钟，直接关机。

注意：如果您使用的是 Windows 操作系统，最好通过软件选择关机，系统会自动做好关机前的准备工作后关机，可避免丢失信息。

1.3 使用电池

1.3.1 激活电池

您随机所配的笔记本电池为高能锂离子电池，在第一次使用前请按如下方法操作激活电池：

初次使用锂离子电池时，电池内可能只有很少的残余电量，需要先给电池充电。在关机状态下充电，充电时间要大于 6 小时；在开机状态下充电，充电时间要大于 8 小时。

**注意：1、在充电过程中请不要断开外接电源。**

2、请勿随意使用非本机器专用的电池。

前三次使用时请将电池的电量全部使用完再进行充电。并且，充电时间不能低于首次充电的时间。以保证电池最大限度的被激活，保证电池的有效使用时间。

上述过程称为激活电池。

1.3.2 使用电池

当您不使用外接电源时，电脑将自动切换到电池为整个系统供电。你的笔记本电脑的电池充满后，可使用大约 3.5 小时以上（电池使用时间是基于 Battery Mark 测试软件下的最大测试结果）。这一时间会随着系统设备的耗电情况及系统电源管理特性的不同而变化。

**提示：无论电池是否装在电脑内，都会有自放电的现象（一天约 1%）。所以请在每个月对电池进行一次完整的充放电。**

如果您的电脑长时间未使用，电池会由于长期自放电而产生电量损失甚至耗光，这是锂离子电池的固有特性所致，属正常现象。此时应使用外接电源供电。

若使用外接电源仍无法开机（电池指示灯也不亮），表明电池已经进入自保护状态，这时请在关机状态下外接电源充电一段时间（2～4 个小时）激活电池，使电池可以正常充电后，再开机使用。

**提示：如果您的电脑长时间不使用，建议您拔下电池，将电池单独存放。**

1.3.3 电池初始化

笔记本电池经过长时间使用后，您逐渐会发现使用电池的实际放电时间比会原先的放电时间减少许多，这是锂离子电池的记忆效应造成

的。

您可以对电池进行初始化来去除记忆效应。初始化是指将电池充满电后，把电放尽，并再次充满的过程。请按照以下步骤来完成一次初始化：

- 请确定电脑处于关机状态，然后接上外接电源充电。
- 充满电之后再开机。按下[F2]进入 BIOS 设置程序，并让电脑停在该处。
- 拔除电源适配器，让电脑持续开着，直到电池没电而关机为止。
- 接上电源适配器将电池充满。
- 使用充满电的电池，将电量耗光。
- 以上步骤反复 2－3 次，即可消除部分记忆效应，延长电池的使用时间。

提示：由于锂离子电池有一定的使用寿命，当您可以使用外接电源时，尽量使用外接电源供电，减少电池的使用次数，可以有效的延长电池的使用寿命。

1.3.4 检查电池状态

当您使用电池供电时，采用以下方法可以获知电池的状态和剩余的电量：


1. 双击 Windows 任务栏右下角的电源计量器图标（只有没有外接电源的时候才会出现电池图标）弹出电源计量器窗口，可以查看电池的状态及剩余电量。
2. 将鼠标悬停在桌面菜单条右下角的电池图标（只有没有外接电源的时候才会出现电池图标）上，Windows 会自动显示电池剩余的电量，如图：

；

当电池电量不足时，系统会发出声音提醒，右下角任务栏中的电池图标上会出现一个红色的“×”号，并且会出现提示窗口，建议您立刻接到交流电源上以防止数据丢失。

提示：如果任务栏右下角无电池或电源状态图标，您可以通过调整 Windows XP 的设置来显示电源状态图标。操作如下：

点击**开始 > 控制面板 > 性能和维护 > 电源选项 > 高级**，选中**“总是在任务栏上显示图标”**项目。按**“确定”**键即可。

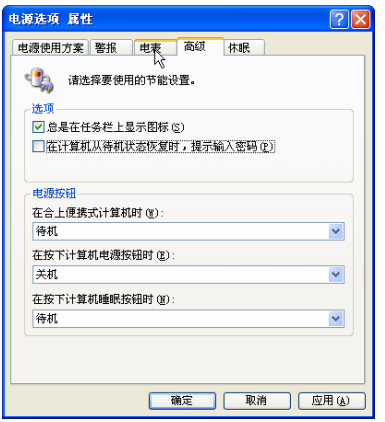

注意：由于锂离子电池破损后会污染环境，同时也有一定的危险性。请不要随意丢弃。当您准备处理废弃电池时请与当地管理机构联系以了解废弃说明。

1.4 了解 LCD 显示屏

本笔记本电脑显示屏是 14.1" 彩色 TFT-XGA 液晶显示屏（LCD）。 支持最高分辨率 1024×768，32bit 颜色。

LCD 屏的亮度可通过 **[Fn]+[↑]**和 **[Fn]+[↓]** 调节。

注意：

1、由于 LCD 屏易碎，因此打开和关闭 LCD 显示器的正确方法应是：用双手扶住 LCD 显示屏的两侧边框或单手扶住 LCD 显示屏上边框

的中部慢慢打开或合上。


2、请勿用单手扶住单侧边框将 LCD 显示器打开或合上。

3、请勿采用过于剧烈的动作开启或关闭 LCD 显示器，以免对 LCD 显示器造成伤害。

3、 请勿在 LCD 背盖上施加重量或碰撞、挤压 LCD 背盖。

1.5 使用键盘

此笔记本电脑配有 86 键的 Windows 键盘。

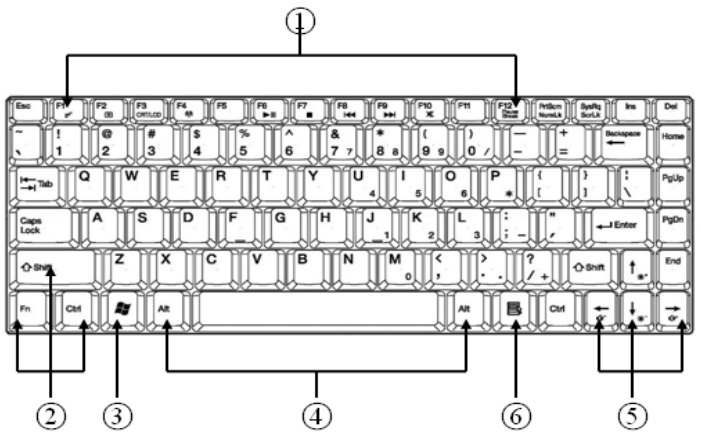

1	功能键	2	控制键
3	Windows 功能键	4	Alt 键
5	方向控制键	6	Windows 快捷键

1.5.1 使用数字键盘

数字小键盘指的是键盘右侧印有蓝色数字符号的键，数字键盘上数字或计算符号印在右下部。要启用数字键盘功能键功能，可以按 **[Fn] +[PrtScrn/NumLK]**。启用了小键盘功能键锁定时，1指示灯将点亮，您可以直接输入密集的数字和字符；要禁用功能键盘功能，请再按一

次 **[Fn] + [PrtScrn/NumLK]**。

1.5.2 键盘快捷方式

使用下列键盘快捷方式可以方便地访问这些功能：

快捷方式键	说明
[Fn] + [F1]	进入待机模式
[Fn] + [F2]	打开/关闭 LCD 背光
[Fn] + [F3]	显示模式切换（在 LCD 和外接显示设备之间）
[Fn] + [F4]	打开/关闭无线网卡（安装无线网卡设备机型适用）
[Fn] + [F6]	媒体播放器，播放/暂停
[Fn] + [F7]	媒体播放器 停止
[Fn] + [F8]	媒体播放器 下一章节
[Fn] + [F9]	媒体播放器 上一章节
[Fn] + [F10]	静音
[Fn] + [F12]	暂停键
[Fn] + [PrtScrn/NumLK]	打开/关闭数字小键盘
[Fn] + [SysRq]	打开/关闭 Scroll Lock
[Fn] + [→][←]	增加/降低声音
[Fn] + [↑][↓]	增加/降低 LCD 亮度


可以使用 Windows 徽标键标“”来快速打开特定的程序或功能，如下所述。

快捷方式	说明
+ E	打开 Windows 资源管理器
+ R	打开“运行”对话框
+ F	打开“搜索结果”对话框
+ Ctrl + F	打开“搜索结果 - 计算机”对话框（当计算机连接到网络时）
+[Fn]+ Pause/Break	打开“系统属性”对话框

若要自定义键盘设置（如字符重复率），可以单击**开始 > 控制面板 > 打印机和其它硬件 > 键盘**，然后更改设置。

1.6 使用快捷按钮

此笔记本电脑配有 4 个快捷按钮，这 4 个快捷按钮可以使您快速访问程序或对某些程序进行快捷控制。

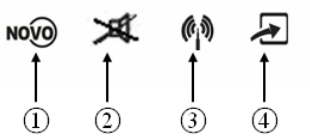


1	NOVO 键
2	静音键
3	无线网卡开关
4	用户自定义键


1. NOVO 键

在关机状态或按电源按钮出现开机 LOGO 时，按 NOVO 键进入一键恢复程序（可选），可以对笔记本电脑进行系统恢复，系统备份，备份卸载等操作。若没有安装一键恢复程序，则按此键启动计算机。


警告：系统恢复前请确认系统盘的数据已保存，系统恢复会恢复出厂时的系统和驱动程序。


在 Windows 操作系统下按 NOVO 键默认为启动电源管理软件，如果电源管理软件不存在，则调用电子档说明书，如果电子档说明书不存在，则调用 Windows Media Player 播放软件。也允许用户对此 NOVO 键在 Windows 下的功能进行自定义。请在“配置你的按钮”框中选择“NOVO”键。

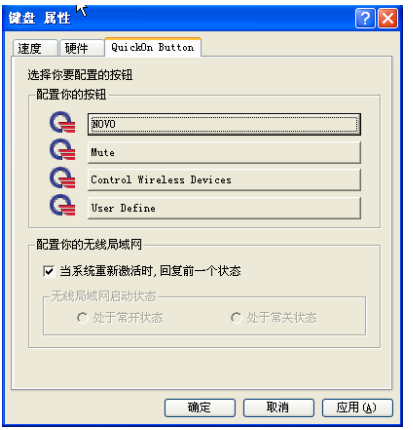

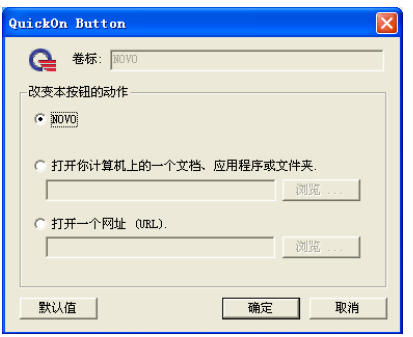

在“改变本按钮的动作”框中，用户可以选择打开计算机上的一个文档、应用程序或文件夹。也可以选择打开一个网址（URL）。

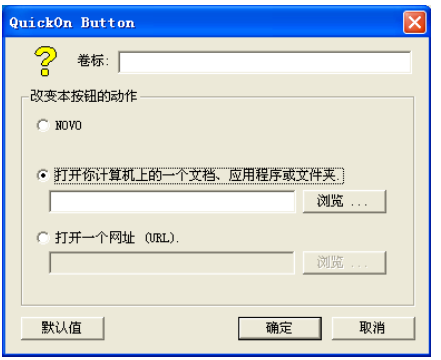

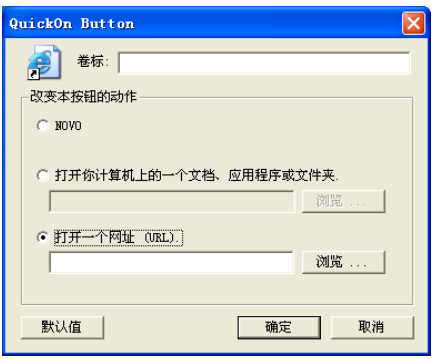

设置完成后，只要按一下快捷按钮就可以启动该程序。若要更改快捷按钮指向的程序，可以通过快捷按钮配置软件（QuickOn Button）实现。

2. 静音键

在 Windows 操作系统下按静音键实现静音功能。也允许用户对此静音键在 Windows 下的功能进行自定义。设置方式同 NOVO 键。

3. 无线网卡开关

该开关用于打开或关闭无线设备的无线功能。在不使用无线功能时，关闭无线网络设备可以降低功耗，延长电池使用时间。也允许用户对此无线网卡开关在 Windows 下的功能进行自定义。设置方式同 NOVO 键。

警告：请勿在医院中或任何有电子医疗，医学设备的附近使用无线

功能。无线网卡的无线电波可能会导致电子医疗设备发生故障而引发严重事故。

警告：请勿在飞机上使用无线功能。无线网卡的无线电波可能会导致飞机的电子设备发生故障而引发严重的事故。

警告：在您启用无线网功能时应注意不与周围的其它电子设备发生干涉。无线电波的干扰可能会引起其它电子设备的故障而引发事故。

4. 用户自定义按键

默认情况下该快捷键没有定义功能，由用户对此键在 Windows 下的功能进行自定义。设置方式同 NOVO 键。

1.7 使用触控板

触控板（Touch Pad）是一种触摸敏感的指示设备，它可以实现一般鼠标的所有功能。通过手指在 Touch Pad 上的移动，您能够容易地完成光标的移动。通过按动 Touch Pad 下方的按键，您可完成相应的点击动作（按动左、右键即相当点击鼠标的左、右键）。

Touch Pad 的实用特性:

1. 轻敲即可代替单击：

在 Touch Pad 上轻敲如同单击鼠标左键。轻敲通常比单击左键更方便。轻敲两次如同双击左键。

2. 不用按键而进行拖放：

您经常需要按住鼠标按键来移动光标（例如在屏幕中移动图标或视窗）。 这个动作被称为拖放。当您使用 Touch Pad 时，您可不使用按键而进行拖放。

若要进行拖放，轻敲两次，但注意第二次轻敲后将您的手指停留在 Touch Pad 上。(即： 下-上-下，有人称这个动作为轻敲一次半)。这样，您就会一直处于拖放状态中（如同按住鼠标左按键)；直到您的

手指离开 Touch Pad，拖放才会停止。

3. 滚动按钮：

使您能够更加方便的浏览网页与文本文件。

在控制面板中的鼠标项，您可调节 Touch Pad 的多种属性，还可获得更多的帮助和示例。

注意：请始终保持触控板表面和手指的干燥,避免任何液体泄漏到触控板表面,避免触控板在有磁性及辐射的物体附近暴露时间过长。

1.8 使用光盘驱动器


要将光盘放入光盘驱动器中，请执行下列步骤。

① 按一下驱动器前部的弹出按钮（该按钮位于光驱门上），稍等片刻，光盘托架即可弹出，用手拉托架，拉出托盘。

② 将光盘放在托盘中央，贴标签的面朝上。

③ 把光盘中心对准光驱托架中心圆形凸起，轻轻压下光盘中部圆心周边，听到“卡嗒”一声响，光盘能灵活转动即为放置好。

④ 轻轻地将托盘推回驱动器内。

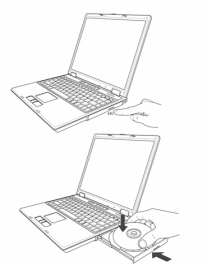

注意：打开或关闭驱动器时，不要向下压驱动器托盘。不使用驱动器时，应关上托盘。

注意：在播放 CD 或 DVD 时，不要移动计算机。在计算机键盘上

方有光驱指示灯，指示光驱的工作状态。在弹出按钮旁有一个光盘驱动器灯，也指示光驱的工作状态。


警告：在笔记本的使用过程中，请用户不用重压光驱，同时不要单手握持光驱处移动机器，以免造成对光驱的损伤。如果由于以上不当操作对光驱造成损伤，联想将不予保修。

1.9 Windows 使用常识

Windows 是目前最常用的计算机操作系统（Operating System，简称 OS），操作系统为软件的运行提供了平台，也为软件和硬件提供了接口。所以如要灵活运用笔记本电脑，必须熟悉 Windows 的基本应用。

1.9.1 Windows 使用常识

依次点击：**“开始”**>**“所有程序”**>**“附件”**>**“漫游 Windows XP”**，可了解 Windows XP 特性。

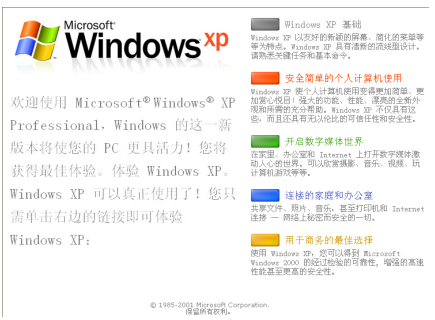

1.9.2 Windows XP 帮助

当您遇到任何与操作系统有关的问题，可依次点击**“开始”**>**“帮助和支持”**，获得相关主题的帮助。



1.9.3 桌面

桌面是 Windows 的操作空间，桌面分为上面大的操作空间和下面的（从左到右）：“**开始按钮**” 、“**任务栏**” 、“**通知区域**” 。

- **开始按钮**：打开开始菜单。
- **任务栏**：显示正在执行中的程序（任务），也可以将最常用的程序图标注册在任务栏的快速启动区域（左侧） 。
- **通知区域**：显示时间、电池电量和音频控制等。

1.9.4 开始按钮

“开始”按钮位于桌面的左下角。可以通过它方便地访问此计算机中的程序。右键单击**“开始”**菜单的下部区域，选择“属性”可以将视图更改成“**经典视图**”或“**普通视图**”。其他各节中描述的特定步骤会因此而发生相应的变化。

“开始”菜单可以自动调整以显示最常用的程序。若要使一个程序始终显示在**“开始”**菜单中而不管其使用频率如何，可以右键单击该项目，然后单击“**附到开始菜单**”。

您安装的程序可以通过点击：“**所有程序**”调出其菜单运行。

“注销”可以使当前用户注销，以新的用户名登录到此计算机。

“关闭计算机”提供三个选项：待机、关闭和重新启动。如果您启动了“休眠”功能，将鼠标置于“待机”选项上同时按“Shift”键将会出现“休眠”选项。

提示：若要启动休眠，可以单击**控制面板 > 性能维护 > 电源选项〉休眠〉启动休眠。**

1.9.5 任务栏

“任务栏”是桌面下部位于**“开始”**按钮旁边的区域。每次打开一个程序时，其按钮会显示在任务栏上。若要切换程序，只需单击相应的按钮即可。需要更多空间时，Windows XP 会将同一程序的多个实例编成一个组，共用一个任务栏按钮。

您也可以添加或删除“任务栏”中的**“工具栏”**的项目。右键单击任务栏上的空白区域，选择**“工具栏”**，然后选择要添加删除的工具栏项目。

1.9.6 通知区域

通知区域位于桌面的右下角，包含有多个图标，使您可以快速访问程序和计算机功能，如时间和打印机状态等。

Windows XP 会隐藏不常用的图标。单击可以看到隐藏的图标。

如果不希望 Windows XP 隐藏图标，可以右键单击**“任务栏”**上的空白区域。单击**“属性”**，然后取消选择**“隐藏不活动的图标”**选项。

1.9.7 回收站

删除一个文件后，该文件被移到**“回收站”**

中。可以从**“回收站”**恢复文件。清空**“回收站”**将永久删除文件。

1.9.8 控制面板

可以使用**“控制面板”**来更改 Windows 的外观和工作方式。单击**“开始”**按钮，选择**“控制面板”**。

您可以通过切换左上角窗口的界面，选择以“**经典视图**”或“**分类视图**”方式浏览“**控制面板**”。在“**选择一个类别**”中，选择要执行的任务类别，然后在下一个窗口中选择任务。

1.9.9 我的电脑

“我的电脑”图标可以打开一个文件浏览器，以便您查看此便携计算机驱动器上的内容。要查看驱动器或文件夹的内容，可以单击“**我的电脑**”，然后双击要查看的驱动器或文件夹的图标（例如：驱动器 C:\ ）。

注意：也可以使用 Windows 资源管理器来查看此便携计算机的内容或者查找文件。要打开 Windows 资源管理器，可以右键单击开始按钮，然后单击资源管理器。找到您要查看的驱动器或文件夹。要进一步了解我的电脑和 Windows 资源管理器，请参见帮助和支持中心。

1.10 上网冲浪

介绍因特网的主要服务和获得这些服务的方法。

1.10.1 主页浏览

因特网上有许多公司和个人设立了他们的主页（Homepage）。要浏览这些主页，首先要确认计算机有因特网连接。然后打开浏览器软件 Internet Explorer（IE），并在 IE 的地址栏中输入主页地址后按回车，如联想集团有限公司的主页：

，浏览器就会通过网络向联想集团公司的主页服务器请求指定的页面，并显示在它的窗口中。通过鼠标点击您所感兴趣的专题的超级链接进一步浏览。点击超级连接的动作等同于在IE的地址栏中输入主页地址。

要浏览主页必须记忆地址或者点击超级连接，如果不记得地址也找不到超级连接，则可通过网络搜索引擎的工具进行关键词查找，最常用的网络搜索引擎有 Yahoo、百度等，其主页地址分别是：

http://www.yahoo.com.cn

http://www.baidu.com

1.10.2 电子邮件

电子邮件是一种通过因特网传输的邮件系统，与传统的邮件系统非常类似。邮件服务器类似于本地的邮局，它负责一个单位或者一个区域的邮件转发。

SMTP 服务器类似于信筒，发往这个服务器的邮件被转发出去；而 POP3 或 IMAP 服务器类似于用户在邮局申请的信箱。

信箱的号码就是用户帐号，而信箱的钥匙就是密码。电子邮件地址的命名规则是“用户帐号@邮件服务器地址”，@的读法是英文的“at”，意思是“在”。如电子邮件地址 tianyi@lenovo.com 表示 lenovo.com 邮件服务器上用户帐号为 tianyi 的邮件帐号。

电子邮件与传统邮件的不同在于便利、快捷。只要在您的计算机上运行一个客户端程序，进行必要的设置，它就可以自动的和邮件服务器通信，把属于您的邮件从邮件服务器上取回来，并把您待发的电子邮件通过邮件服务器发送出去。常见的客户端程序包括 Outlook 和 Foxmail 等。

基于主页界面的邮件系统为不熟悉电子邮件系统的用户提供了方便的选择，而且一般这种电子邮件都是可以免费申请的。比如 mail.163.com，mail.yahoo.com.cn 等都提供免费邮箱申请。

1.10.3 文件共享和传输

文件共享可以分为两个层次：局部共享和广域共享。局部共享可利用 Windows 的网上邻居进行共享，而广域的共享则一般使用 FTP 服务器。FTP 服务器是一种文件共享服务器，多个用户将待共享的文件上传到 FTP 服务器上，然后这些文件能被大家看到并能被下载。

FTP 服务器的访问分匿名和使用帐号密码两种方式。匿名的帐号为 anonymous，密码为任何一个电子邮件地址。浏览器软件 IE 集成了

FTP 服务器的访问功能，而且能够类似于本地磁盘文件访问一样进行操作。

例如，FTP 服务器地址为 ftp.lenovo.com，帐号为 user，密码为 123，则：匿名访问的方式为在 IE 的地址栏中输入 ftp://ftp.lenovo.com 并回车，使用帐号 user 的访问方式为在 IE 的地址栏中输入 ftp://user:123@ftp.lenovo.com 并回车。

1.10.4 多媒体点播

多媒体点播包括音频点播和视频点播。由于音频和视频文件的格式不同，因此需要安装多种播放器软件，常见的有 Windows 自带的媒体播放器（Windows Media Player）、Real Player（或 Real One）、Winamp（MP3 音乐播放器）等。有的视频需要安装一些解码器插件才可以使音频和视频都正常。

1.11 图片及照片

Windows XP 操作系统提供了简单方便的图片浏览及图片管理功能。可以浏览多种格式的图片文件。

使用操作系统内置的 Windows 图片和传真查看器软件就可以方便的浏览图片，照片。



如上图：您可以在“我的文档”—“图片收藏”文件夹下建立一些文件夹存放自己的照片或者您需要保存的图片。

您还可以安装一些更方便的图片浏览工具软件（如 ACDSEE），这

些工具软件功能丰富，使用简单，可以浏览多种格式的图片：JPG，BMP，PCX，GIF 等。

您也可以将您的数码相机与计算机相连，直接将数码相机上的照片复制到您的计算机的硬盘上。

大部分的数码相机通过 USB 接口或串口与计算机连接。

数码相机会配置专门的与计算机相连的数据线，具体连接的方法及使用说明，您需要参考数码相机的说明书。

如果您还希望对您的照片，图片等文件进行编辑处理，对图片进行更改，修饰，必需安装专门的图片处理软件，才可以对图片进行各种复杂的修改和编辑。

专用软件如：PHOTOSHOP 等。

提示：以上的图片处理软件是比较专业的软件，功能强大；需要您参照软件的使用手册进行操作。

Windows XP 操作系统附带的“画图”软件，只能对图片和照片做一些简单的调整和修改。

1.12 电脑游戏

电脑游戏，可以让您在紧张工作之余放松心情，是一种很好的娱乐休闲的方式。

您的笔记本电脑如果预装了 Windows XP 操作系统，就已经内置了一些小游戏，您可以直接通过菜单栏：

“开始”—“所有程序”—“游戏”选取您感兴趣的游戏软件，开始游戏。见下图：



具体的游戏方法及游戏说明，请您在运行游戏软件后，参看游戏本身提供的说明文件。

除了 Windows XP 操作系统自带的游戏，您还可以在市场上购买您感兴趣的正版的电脑游戏软件。购买后安装到笔记本电脑上，即可使用。

提示：由于盗版游戏软件会对您的电脑的系统安全造成不良影响，联想建议您安装使用正版的游戏软件。

本笔记本电脑可以支持目前市场上的绝大多数正版的电脑游戏软件。在您购买游戏软件时请参看游戏软件的说明，确认您的笔记本电脑的硬件及软件系统是否支持该游戏软件。如果您不是很清楚，可以向经销商咨询。

提示：游戏软件对于电脑来说，同其它程序一样，也是一种应用程序，可能会存在一定的兼容性问题。如果出现问题，您可以向游戏软件的厂家咨询。

提示：游戏软件的安装，使用方法，请参见游戏软件自带的说明。

1.13 文字处理

无论是学习，还是办公，都需要用到文字编辑处理功能。因此文字处理是您在使用笔记本中最常用到的功能。

预装了 Windows XP 操作系统的计算机能够通过“记事本”“写字板”等操作系统自带的软件进行简单的文字编辑录入功能。如果您要进行复杂的文字输入，编辑，排版等工作，必须要安装专门的文字处理软件。如：国产金山公司出品的 WPS Office 系列软件，美国微软公司出品的 Microsoft Office 系列软件等。

下面简单的介绍 WPS Office 和 Microsoft Offcie 两种办公软件：

1.13.1 WPS Office 软件

WPS Office 软件是一款由金山公司出品的优秀国产应用软件。




WPS Office 给您提供比较全面的应用功能，不仅提供了文字处理功能，而且还可以满足常用的办公需求。见下图：




a) “金山文字处理”是一款功能强大的文档编辑软件，不仅可以进行文档的编辑、版面的编排、图文混编，而且可以处理 DOC，TXT，HTML，WPS 等后缀格式的文档。


下图为“金山文字处理”工作界面：

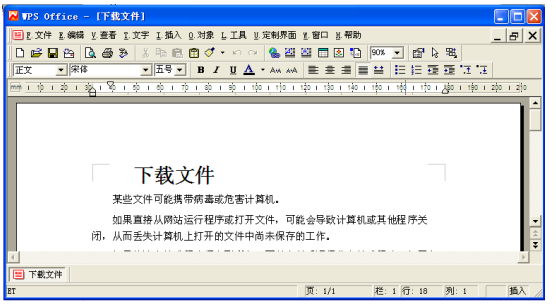

b)“金山电子表格”可以进行制作表格、数据统计、信息分析等工作。下图为“金山电子表格”软件工作界面：

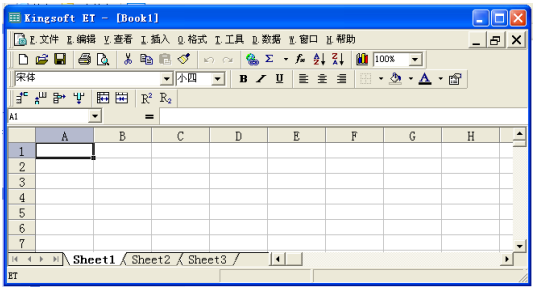

c)“金山电子幻灯”可以编辑制作幻灯片，用于会议的演示。兼容美国微软公司的 PowerPoint 文件。下图为**“**金山电子幻灯”软件工作界面：

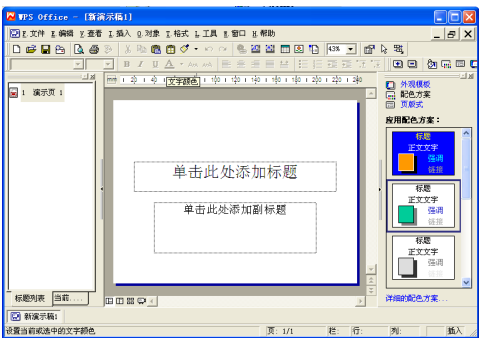

d) “金山电子邮件”，具有电子邮件箱功能，当您的电脑连接到因特网（Internet）上后，经过必要的设置，可以通过“金山电子邮件”

收发电子邮件，同时可通过此软件管理您的电子邮件。

e) “金山图片浏览”用于浏览管理图片和照片。

f) “金山网页浏览器”是一款网络浏览器软件。帮助您在网络中尽情冲浪。

提示：以上只对 WPS Office 软件进行一个简单概括性的介绍，具体的使用方法及安装还请参照该软件的使用说明。


WPS Office 软件为金山公司的产品，您需要到市场上单独购买。联想随机不提供该软件产品及版权。

1.13.2 Microsoft Office 软件

Microsoft Office 软件是一款由美国微软公司出品的优秀办公软件产品。


Microsoft Office 软件集成了文字处理，电子表格，电子幻灯片制作，网页编辑，电子邮箱，数据库等多种办公应用软件。提供了比较全面的应用功能。

下面是安装 **Microsoft Office** 软件后的菜单界面：

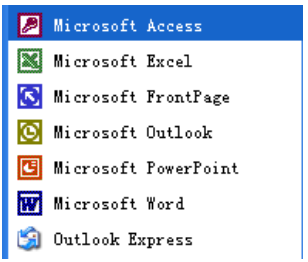


a)“Microsoft word”目前是一款标准的文档编辑软件，使用该软件可以创建和编辑信件、报告或电子邮件中的文本和图形。

当然，使用该软件您也可以对您的文档内容进行编辑，版面的编排等工作。也可以插入图片，表格，进行图文混编。该软件生产的文档后缀一般为：DOC。下图为 **word** 的工作界面：

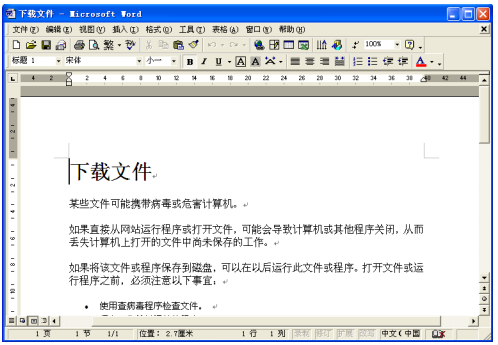


b)“Microsoft Excel”：您可以使用它制作电子表格，执行数据计算，分析信息并管理电子表格或 Web 页中的列表。

下面是“**Microsoft Excel**”软件的工作界面：

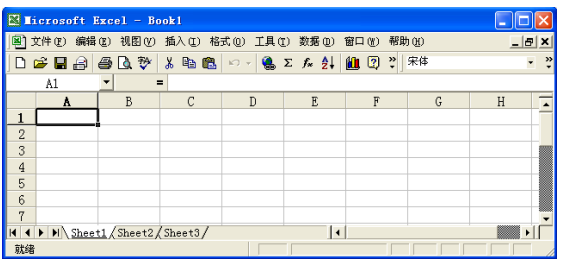

c)“Microsoft PowerPoint”：用于创建和编辑电子幻灯片。可以将 Web 页，文稿，图片等内容进行编辑，做成可播映的幻灯片，在会议上进行演示。

下面是“**Microsoft PowerPoint**”软件的工作界面：

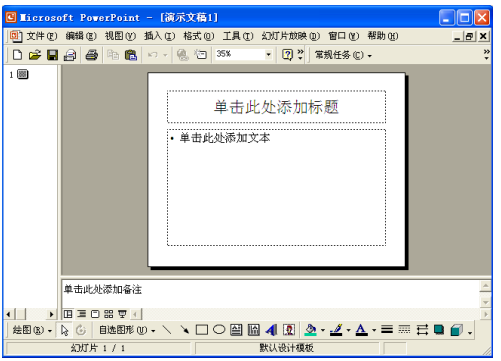

d)“Microsoft Access”软件，是微软制作的一款数据库软件，用来创建数据库和程序，进行信息的跟踪管理。

e)“Microsoft FrontPage” 是网络页面（Web 页）编辑软件，您可以使用该软件建立并管理您自己的 Web 站点。

f)“Outlook Express”是电子邮件箱，当您的电脑连接到因特网（Internet）上后，经过必要的设置，可以通过 **Outlook** 收发电子邮件，和管理您的电子邮件。

以上只对 **Microsoft Office** 软件进行一个简单概括性的介绍，具体的安装，设置，使用方法及还请参照该软件的使用说明。

Microsoft Office 软件为美国微软公司的产品，您需要到市场上单独购买。联想随机不提供该软件产品及版权。

第二章　了解更多

在熟悉了基本的硬件使用和软件操作之后，以下的内容可以让您对您的笔记本电脑有进一步的了解。

2.1　设置及维护您的笔记本电脑

2.1.1 电源管理

此计算机配有内置的电源管理。可以配置计算机使其在预定义的条件下进入待机、休眠和唤醒等状态。正确使用电源管理,可延长电池使用时间。笔记本电脑具有一系列可调的自动节电特性，称作电源管理。电源管理在保证供电的前提下力图把耗能大的系统部件转入低能耗状态，以在获得最佳性能的同时节约尽可能多的电能。

本机支持 APM(Advanced Power Management)和 ACPI （ Advanced Configuration and Power Interface) 电源管理标准。ACPI 尚需配合支持 ACPI 的操作系统（如：Microsoft Windows Me，Microsoft Windows 2000，Microsoft Windows XP）方能生效。

在 Microsoft Windows XP 及 Microsoft Windows 2000 中，ACPI 将覆盖 BIOS 电源管理设置，接管电脑的电源管理。您可以通过控制面板中的[电源管理]项来进行相应的设置。具体内容和方法请您参考相应的 Microsoft Windows 系统使用手册或联机帮助。

在纯 DOS 环境下，BIOS 将直接控制电脑的电源管理。

2.1.2 Windows XP ACPI 模式下的电源管理

在 Microsoft Windows XP 操作系统的 ACPI 模式下，系统的电源管理属性将完全由操作系统控制，因此对电源管理的设置将完全在 Microsoft Windows XP[控制面板]下[性能和维护]中的[电源选项]项中进行。

2.1.3 关闭显示器或硬盘

您可以通过设置[控制面板]下[性能和维护]中的[电源选项]栏的相应项目，来设定系统在闲置多长时间后自动关闭显示器或硬盘。

2.1.4 待机模式（Standby）

待机模式即系统挂起到内存（Suspend to RAM）。在此模式下，如果计算机的空闲时间超过预定的时间（超时），将关闭硬盘驱动器和显示屏以节省能耗。按一下键盘任意键，将计算机唤醒就可以继续正常操作，计算机将返回在进入待机模式之前的运行状态。

警告：如果在待机模式期间此计算机的交流电源和电池都断开，数据可能会丢失。

在 Windows XP 下若要进入待机模式，请执行下面操作：

1. 单击**开始 >关闭计算机 >待机**。
2. 单击**开始 >控制面板 >选择一个类别 >性能和维护 >电源选项 >高级**。
3. 选择所需的选项以设置计算机进入待机模式：**在合上便携式计算机时，在按下计算机电源按钮时**或**在按下计算机睡眠按钮时**。

2.1.5 休眠模式

休眠模式即挂起到硬盘（Suspend to Disk）。在休眠模式下，会将系统数据复制到硬盘驱动器上并完全关闭便携计算机，从而节省能耗。按一下电源按钮后，就可以从此模式恢复正常操作。可以在“电源选项”属性窗口中启用休眠模式。如果启用此模式，当电池电量严重不足时，计算机将进入休眠模式。

在 Windows XP 下若要要启用休眠模式，请执行下面操作：

1. 单击**开始 >关闭计算机 >休眠**。
2. 单击**开始 >控制面板 >选择一个类别 >性能和维护 >电源选项 >高级**。
3. 选择所需的选项以设置计算机进入休眠模式：**在合上便携式计算机时，再按下计算机电源按钮时**或**在按下计算机睡眠按钮时**。

如果休眠选项不可用，则说明没有启用休眠模式。在**电源选项**属性窗口的**休眠**选项卡中，选中**启用休眠**框，然后单击**应用**以启用休眠。

注意：如果退出休眠模式后 PC 卡工作不正常，应取出并重新安

装卡，然后重新启动计算机。

注意：要退出休眠模式，可以按电源按钮。按任意键或触控板不能退出休眠模式。

2.1.6 设置电力不足保护：

如果电池电力耗尽前，您未能将资料存盘，且没有进行相关的保护设置，则你的资料将丢失。因此，您有必要阅读下面的关于设置电力不足保护的说明。

当电池仅剩下 5%左右的电量时，笔记本电脑会发出报警音提示您电量严重短缺，此时应立刻将资料存盘，然后接上电源适配器。

若一时无法取得电源适配器，就请关机或令电脑进入休眠状态。电脑的剩余操作时间将依电脑使用状况而定，如果正在使用音效功能、PC 卡或磁盘驱动器，电池电量可能会更快耗尽。

提示：我们强烈建议您进行如下设置：

- **首先您进入[控制面板]—[性能维护]-- [电源选项]的[休眠]启用休眠支持**
- **在[控制面板]—[性能维护]-- [电源选项]的[警报]栏，确认选中“当电量降低到以下水平时，发出电池不足警报--10%”。**
- **点击[警报]-- [警报操作]，在弹出的窗口中，选择“在警报响起时，计算机将休眠”，点击[确定]关闭对话框，返回[电源管理 属性]窗口。**
- **点击[确定]，完成设置。**

2.1.7 使用 SpeedStep 技术

本机型使用 Intel Pentium M CPU 采用了 SpeedStep 技术，可以更有效地管理电源消耗。它能改变处理器速度，以便在计算机性能和电源消耗之间实现最佳平衡。高速度会提高性能，而低速度可以节省能耗。在 Windows XP 下，处理器的性能水平与您选择的电源使用方案

相关。您不需要进一步调整以设置性能水平。在每种预置的电源使用方案中，进入系统待机、系统休眠、关闭显示器和关闭硬盘的超时设置并不相同。SpeedStep 模式会根据您选择的电源使用方案和当前的系统需求，找到最适宜的处理器速度。

例如，**便携/袖珍式**会根据计算机运行时使用交流电源供电或电池供电来更改 SpeedStep 模式，以便在提供最佳性能的同时延长电池使用时间。 如果需要，您也可以单独改变和保存每个设置和使用方案。

注意：Intel Pentium M CPU 支持 Speedstep 技术，而 Intel Celeron M CPU 不支持此项技术

2.1.8 联想电源管理系统

电源管理系统是联想专为笔记本电脑设计的一套用于管理笔记本电源的系统。它通过软件、硬件的配合，提供了对笔记本电脑各部件的性能及功耗控制，从而延长了笔记本电脑的电池使用时间，增强了其续航能力。

为方便用户的使用，系统提供了六种预设的使用模式，分别适用于对电脑性能及续航能力有不同要求的场合。用户可以自由地在这六种模式中切换，也可以修改部分模式选项。

此外，提供若干全局选项供用户配置，这部分选项对所有电源使用模式都有效。

本系统在 Windows 操作系统提供的电源选项基础上，进一步增强了对笔记本电脑精细而智能化的电源管理。对其设置界面也作了调整，部分的选项放置到了本系统所提供的设置界面中。

本系统须首先安装快捷键程序才能使用。

1.启动系统

电源管理系统运行时，其程序图标会显示在任务栏上。图标显示的是当前使用的电源模式。




用户可以用鼠标右键点击该程序图标，选择某一种电源模式。或者用鼠标左键点击该程序图标，即会弹出系统设置界面。

2.选择电源模式

电源管理系统提供了总共六种电源使用模式，分别为：

- **节能模式**
- **性能均衡**
- **性能最优**
- **演示模式**
- **音频播放**
- **视频播放**

用户可以用鼠标右键点击任务栏上的程序图标，选择某一种电源模式。

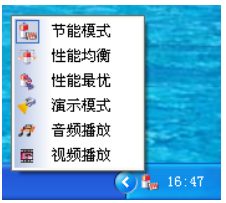

用户也可以按键盘上的 Novo 快捷键，在设定好的若干常用电源模式中快速切换。关于常用电源模式，用户可以在全局选项中进行设置。

3.配置模式选项

用鼠标左键点击任务栏上的程序图标，即会弹出系统设置界面。用户可以选择用电模式栏，对电源模式进行设置。



首先点击选择某一电源模式，此时会显示该模式的简单说明。然后点击“详细设置”按钮即弹出该模式的选项对话框。选项划分为显示器和系统选项两部分。所有选项都有两组值，分别适用于外接电源模式和电池模式。

- **显示器选项**

屏幕亮度：用于设置 LCD 显示器的亮度等级，等级越高，亮度越高。

关闭屏幕背光：用于设置在关闭屏幕背光前应经过的非活动时间段，范围从 1 分钟到 45 分钟。选项值设置成 0，表示停用此功能。当用户使用 Fn 亮度快捷键直接设置 LCD 显示器亮度后，本功能即停用。

关闭显示器：用于设置 LCD 显示器在关闭前应经过的非活动时间段，范围从 1 分钟到 5 小时。选项值设置成 0，表示停用此功能。

- **系统选项**

待机、休眠用于设置系统在进入待机、休眠前等待的非活动时间段，范围从 1 分钟到 5 小时。选项值设置成 0，表示停用此功能。

待机模式（Standby）

待机模式即系统挂起到内存（Suspend to RAM）。在此模式下，如果计算机的空闲时间超过预定的时间（超时），将关闭硬盘驱动器和显示屏以节省能耗。按一下键盘任意键，将计算机唤醒就可以继续正常操作，计算机将返回在进入待机模式之前的运行状态。

注意：如果在待机模式期间此计算机的交流电源和电池都断开，

数据可能会丢失。

在 Windows XP 下若要进入待机模式，可以执行下面操作中的一个：

1) 单击**开始>关闭计算机 >待机**。

2) 单击**开始>控制面板>性能和维护>电源选项>高级**。选择所需的选项以设置计算机如何进入待机模式：**在合上便携式计算机时；在按下计算机电源按钮时；**或**在按下计算机睡眠按钮时**。

休眠模式

休眠模式即挂起到硬盘（Suspend to Disk）。休眠是一个相当便利的功能。进入休眠状态时，系统将把内存及显存中的所有数据存储于一个硬盘存储区中，而后自动关机。当下一次开机时，系统将自动回到当初的工作状态。如果您的电脑安装的是 Microsoft Windows XP 或 Microsoft Windows2000 操作系统，休眠模式使用的硬盘存储区由操作系统自动设定，而不需要单独建立磁盘挂起分区。您只需在[休眠]栏中启用休眠支持即可。

在休眠模式下，会将系统数据复制到硬盘驱动器上并完全关闭便携计算机，从而节省能耗。按一下电源按钮后，就可以从此模式恢复正常操作。可以在“电源选项属性”窗口中启用休眠模式。如果启用此模式，当电池电量严重不足时，计算机将进入休眠模式。要启用休眠模式，选择所需的选项，设置计算机进入休眠模式为：**“在关上此计算机的机盖时”**、**“在按电源按钮时”**或**“在按下计算机睡眠按钮”**。

如果休眠选项不可用，则说明没有启用休眠模式。在“**电源选项属性**”窗口的“**休眠**”选项卡中，选中“**启用休眠**”框，然后单击“**应用**”以启用休眠。



提示：如果退出休眠模式后 PC 卡工作不正常，应取出并重新安装卡，然后重新启动计算机。

要退出休眠模式，可以按电源按钮。按一下任意键或触控板不能退出休眠模式。

关闭硬盘：用于设置硬盘在关闭前应经过的非活动时间段，设置范围同上。

CPU 模式：用于设置 CPU 的工作模式，共分四级，依次从到最高性能到最大电池，CPU 功耗逐级降低。

4.配置全局选项

用鼠标左键点击任务栏上的程序图标，即会弹出系统设置界面。全局选项包括如下几部分：

- **常用模式**
- **高级设置**
- **电池警报**
- **电池信息**

大部分选项都与 Windows 提供的电源选项相同。

2.2 使用多媒体声音系统

本机带有多媒体声音系统。内置一对扬声器、麦克风。在机器左侧，装有音频输出及外接麦克风的接口。音量可由软件控制，单击**开始→所有程序→附件→娱乐→音量控制**。在音量控制窗口中，单击音量控制栏中的滑块，然后上下移动以增大或减小音量。也可用“使用键盘”一节中介绍的音量调节键盘快捷方式控制。 您还可以使用**[Fn]+[F10]或者快捷按钮中的静音键** 关闭声音。

注意：由于在机器内部有风扇、硬盘、扬声器等噪声源，在使用内置的麦克风时，一旦音量过大，就会导致扬声器发出尖叫声，这是由于内置的麦克风正反馈造成的，只需减小音量即可消除。在进行语音识别时，机内的噪音会严重的影响识别的效果，我们建议您在进行语音识别时使用外置的麦克风。

2.3 使用 USB 设备

旭日 125 提供了 4 个 USB2.0 接口，可以使用此接口连接 USB 设备，如鼠标、全尺寸外接键盘或打印机等。

USB 接口打印机与笔记本电脑连接的安装：


在打印机和电脑都开机的状态下，将打印机 USB 接口数据线插入到计算机上的 USB 接口，一般情况下，只要打印机正常，已经正确安装连接到笔记本上，Windows XP 操作系统是可以检测到打印机设备：



操作系统会提示您找到新硬件，并准备安装打印机驱动程序。



请您按照操作系统的提示，放入打印机驱动程序光盘，选择“自动安装软件”，选“下一步”。作系统会自动搜索驱动程序，找到后会自动安装。安装完毕后系统会提示您打印机可以使用。

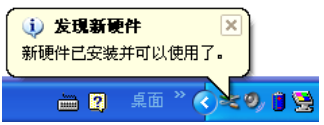


如果操作系统无法自动检测到打印机，您可以采用如下方法检测打印机：


单击“开始”菜单栏—进入“控制面板”—“打印机和其它硬件”

—“打印机和传真”


在打印机任务栏中点击“添加打印机”，进入添加打印机向导菜单。

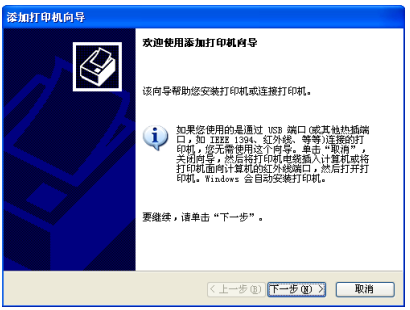

单击“下一步”，进入检测状态栏：

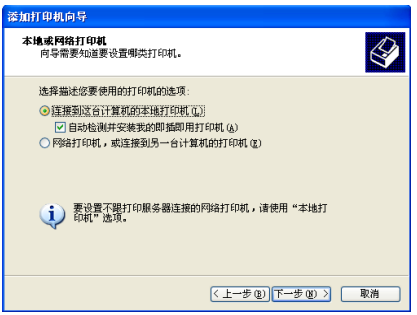


选中“自动检测并安装我的即插即用打印机”项目，单击“下一步”。操作系统会自动检测搜索是否连接了打印机。

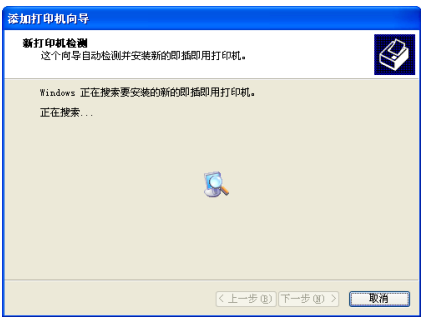


检测到连接的打印机后按照系统提示安装打印机驱动程序。

安装完打印机驱动后，系统会提示您是否要打印测试页，建议您选择打印测试页。

请您将打印纸放入打印机，选择“是”，单击“下一步”如图：

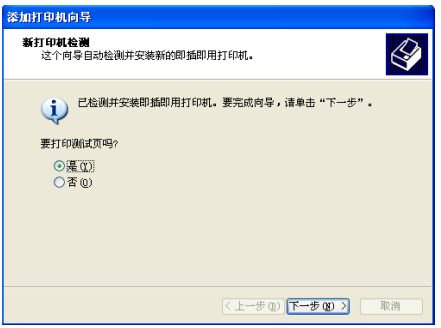

操作系统会提示：正在将测试页发送到打印机。并准备打印测试页。

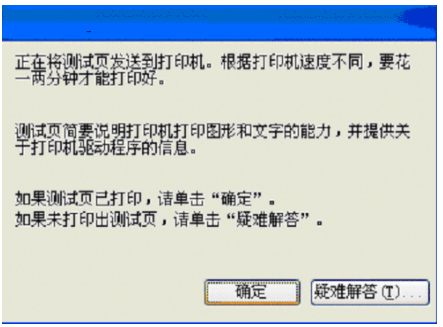

测试打印正常后，单击“确定”即可。完成“添加打印机”向导程序。至此，您已经完成了打印机的安装。

提示：在安装打印机遇到问题时，请您参照打印机说明书上的问题说明或者参考 Microsoft Windows XP 操作系统的打印机安装说明。

您也可以参考本说明书后面的“常见故障及排除”章节中有关打印机问题的说明。

2.4 外接显示设备

先连接好显示设备电源线，而后将显示设备连接线连接到电脑背面的显示设备接口（S-Video 接口或 VGA 接口）上，打开显示设备电源开关即可。电脑会自动检测是否外接了显示设备，并显示当前屏幕，可使用功能键**[Fn]+[F3]**对 LCD 和外接显示设备的显示方式进行切换，共有三种模式可供选择：LCD 显示，LCD 与外接显示设备同时显示以及外接显示设备单独显示。

在通过 S-Video 接口或 VGA 接口对外接显示设备进行使用时，如果出现无法通过键盘快捷方式切换，请按照如下步骤进行操作：

依次点击：“**控制面板**”→ “**显示**”→ “**设置**”→“**高级**” →“**GeForce Go 6400**”，在“nView 显示设置”中进行设置，即可进行 LCD 和外接显示设备间的切换。



在通过 S-Video 接口对外接显示设备进行使用时，如果出现显示异常，请按照如下步骤进行操作：

依次点击：“**控制面板**” “**显示**” “**设置**” “**高级**” “**GeForce Go 6400**”，将主显示器设置为电视，单击“设备设置”，单击“选择电视机制式”，单击“高级”，在信号制式栏选择您的电视支持的信号制式。



提示：单击桌面右下角任务栏 NVIDIA 小图标“”，选择“NVIDIA” “膝上型计算机显示器”，也可以进入以上所说的设置界面。

如果任务栏没有 NVIDIA 的图标，请您按照如下方式进行操作：依次点击：“控制面板” “显示” “设置” “高级” “GeForce Go 6400”，单击《工具》，在“启动任务栏图标”前打勾。



2.5 使用 PC 卡

PC 卡是一种被广泛使用的笔记本电脑扩展设备，它提供了扩展笔记本性能而不牺牲其便携性的有效途径。常用的 PC 卡包括存储卡、调制解调器、硬盘、网络适配器等等。PCMCIA 定义了 PC 卡的工业标准。

2.5.1 支持的 PC 卡类型

本机左侧提供了一个 PCMCIA 扩展插槽，可插入一个采用 CardBus 技术的卡以及扩展的“Type II”型 PC 卡。插槽外部有一个塑料按钮，按下后可弹起；当需要退出 PC 卡时，将该按钮弹起并按下，PC 卡即可退出。

注意：PC 卡不是引导设备。

使用扩展的 PC 卡时，应遵循下列预防措施：

- 保护好已安装的卡的暴露端。如果卡的一端卡住，可能会损坏系统主板。
- 将计算机放入电脑包之前，务必取出扩展的 PC 卡。

2.5.2 安装 PC 卡

PC 卡有可能可以热插拔，也就是说可以在计算机运行时安装和取出卡。卡将被自动检测出来。通常，PC 卡上会有一个标记或符号，指明将哪一端插入卡槽中。PC 卡经过专门设计以防止插入错误。如果不知道插入方向，请参阅卡附带的文档。要插入 PC 卡，请执行下列步骤。

- 拿住卡，使其方向符号指向卡槽，并且卡的顶面朝上。插入卡之前，按钮插销应推到里面。
- 将卡推入卡槽中，直到其完全插入连接器。
- 如果遇到很大阻力，切勿用力推卡。检查卡的方向，然后重试一次。

此计算机可以识别大多数 PC 卡，并自动加载合适的设备驱动程序。如果配置程序提示您加载厂商的驱动程序，可以使用 PC 卡附带

的软盘或 CD。



2.5.3 取出 PC 卡

要取出 PC 卡，请执行下列步骤：

- 按释放插销，使其弹出。
- 再次按插销以弹出卡。
- 取出卡。

警告：取出 PC 卡之前，应从任务栏上的配置实用程序停止运行卡。否则，可能会丢失数据。如果卡上接有电缆，取出 PC 卡时切勿拉电缆。


注意：有些 PC 卡不支持热插拔。因此，在使用 PC 卡前，请您参考 PC 卡附带的使用说明。

2.6 使用读卡器

3 合 1 存储卡读卡器能读写市面上流行的 Memory Stick,Secure Digital(SD),和 MMC cards 等 3 种类型存储卡。您可以使用它方便的在笔记本电脑和数码相机、数码摄像机、PDA、MP3 等使用此类存储卡的设备之间进行数据传输。

2.7 使用 IEEE1394 设备

IEEE 1394 是一种 Windows 系统支持的新式输入输出标准,可以保持稳定频率下高速传输数据及数字视频信息。可以连接外部硬盘、数码相机、摄像机等 IEEE 1394 设备。此技术广泛应用于数码相机等消费类产品中。

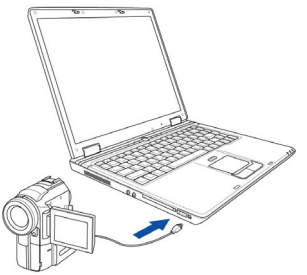

第三章　系统配置

3.1 驱动程序安装

- 驱动程序的正确安装对计算机系统的稳定运行至关重要。即使有些操作系统在安装完成后会自动加装识别到的驱动程序（如Windows XP），但在这里我们强烈建议您重新安装我们提供给你的新版本的驱动程序。重新安装这些驱动会给您的计算机系统带来更高的运行效率和更佳的应用体验。通过对售后技术支持案例的分析，我们发现系统不稳定、运行速度慢等现象有一定比例是因为用户在重新安装 Windows 操作系统后，未安装或未正确安装整机驱动程序所导致的。同时需要提醒您的是整机运行速率的快慢除与驱动安装有关外，还受主机内存容量大小、CPU 主频高低的影响。
- 本安装说明仅起到安装指引作用，其中涉及到的驱动路径及安装说明不保证与您拿到的光驱路径及操作完全相同，此时请以实际的情况为准。
- 该笔记本电脑的各种驱动程序放置在随机带的一张光盘（驱动程序光盘）上，操作系统安装完毕之后请安装光盘上的驱动程序，或将驱动程序拷贝入硬盘，以便于安装。下面指引中对光盘盘符统一以“E”为代表。
- 驱动安装前请保证操作系统正确安装完毕，根据机器上操作系统的不同，请按照以下次序安装驱动程序并且一定要先安装芯片组驱动程序，否则可能造成系统不稳定、无声或显示错误，以至于重新安装操作系统。
- 本指引中提到的 Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows NT、Windows 98、Windows 2000、Windows XP 是 Microsoft 公司的注册商标。Intel、Intel Mobile Pentium M、Intel Celeron-M、Intel Centrino 是 Intel 公司的注册商标。

Windows XP 操作系统下驱动程序安装

注意：请按照以下驱动程序的安装顺序进行安装，否则可能造成系统不稳定、无声或显示错误，以至于重新安装操作系统。

注意：由于机型配置不同，因此驱动程序的安装也略有不同，请注意区分。

3.1.1 芯片组驱动程序安装

- 将驱动程序光盘放入光盘驱动器；
- 运行“E:\WinXP\Chipset\Setup.exe”；
- 根据安装程序提示，单击“下一步”，出现许可证协议，单击“是”，出现自述文件，单击“下一步”，系统自动复制文件；
- 出现“是，我要现在就重新启动计算机。”，单击“完成”系统重新启动，完成安装。

3.1.2 显卡驱动程序安装

- 将驱动程序光盘放入光盘驱动器；
- 运行“E:\WinXP\VGA\ Setup.exe”；
- 根据安装程序提示，单击“下一步”，系统自动复制文件；
- 安装完成，询问是否重启系统，选择“是，立即重新启动计算机。”点击“完成”系统重新启动，完成安装。

3.1.3 声卡驱动程序的安装

- 将驱动程序光盘放入光盘驱动器；
- 运行“E:\WinXP\Audio\Setup.exe”；
- 根据安装提示单击“下一步”，系统自动复制文件；
- 出现“是，立即重新启动计算机”，单击“完成”系统重新启动，完成安装。

3.1.4 Modem 驱动程序安装

- 将驱动程序光盘放入光盘驱动器；
- 运行“E:\WinXP\Modem\setup.exe”；
- 出现“你要安装调制解调器吗？”提示，单击“确定”，安装复制文件。

3.1.5 LAN（网卡）驱动程序的安装

- 将驱动程序光盘放入光盘驱动器；
- 单击“开始”，鼠标右键单击“我的电脑”，单击“属性”，单击“硬件”，单击“设备管理器”；
- 鼠标右键单击“以太网控制器”，单击“更新驱动程序”；选择“从列表或指定位置安装（高级）”，单击“下一步”；选择“在搜索中包括这个位置”，输入“E:\WinXP\Lan”，单击“下一步”，安装程序复制文件，单击“完成”。

3.1.6 Wireless LAN（无线网卡）驱动程序安装

根据配置的不同请选用不同的无线网卡驱动程序进行安装：

1、Atheros B+G Wireless LAN 驱动程序安装

- 将驱动程序光盘放入光盘驱动器；
- 单击“开始”，鼠标右键单击“我的电脑”，单击“属性”，单击“硬件”，单击“设备管理器”；
- 鼠标右键单击“以太网控制器”，单击“更新驱动程序”；选择“从列表或指定位置安装（高级）”，单击“下一步”，选择“在搜索中包括这个位置”，输入“E:\WinXP\Wireless\AtherosBG”，单击“下一步”，安装程序复制文件，单击“完成”。

2、Intel B+G Wireless LAN 驱动程序安装

- 将驱动程序光盘放入光盘驱动器；
- 运行“E: \WinXP\Wireless\IntelBG\SetupWLD.exe”，单击“确定”；
- 安装程序复制文件，完成安装。

3.1.7 Touch Pad 驱动程序的安装

- 将驱动程序光盘放入光盘驱动器；
- 运行“E:\WinXP\Touch Pad\Setup.exe”；
- 根据安装提示单击“下一步”，安装程序复制文件；
- 出现“是，立即重新启动计算机。”，单击“完成”系统重新启动，安装完成。

3.1.8 Quick Button 驱动程序的安装

- 将驱动程序光盘放入光盘驱动器；

- 运行“E:\WinXP\Quick Button\setup.exe”；
- 根据安装提示单击“确定”，系统自动复制文件；
- 出现“立即重启 Windows”，单击“是”系统重新启动，完成安装。

3.1.9 读卡器驱动程序的安装

- 将驱动程序光盘放入光盘驱动器；
- 运行“E:\WinXP\CardReader\Setup.exe”；
- 根据安装提示单击“下一步”，安装程序复制文件；
- 出现完成界面，单击“完成”。

3.1.10 电源管理软件的安装

- 将驱动程序光盘放入光盘驱动器；
- 运行“E:\WinXP\Power Management\Setup.exe”；
- 出现“选择目的地位置”，单击“下一步”（如果安装位置更改后，计算机的某些功能将无法正常实现，建议您不要更改安装位置。）
- 出现“选择组件”，单击“下一步”（安装组件中，将提供两个应用软件供您选择，HOTKEY 组件是计算机快捷按钮的驱动，EnergyCut 组件是电源管理软件，建议您全部安装，否则计算机的某些功能将无法正常实现）
- 出现完成界面，单击“完成”。

3.1.11 电子档用户使用指南安装

- 将驱动程序光盘放入光盘驱动器。
- 运行“E:\SR125Manual\Setup.exe”。
- 根据安装程序提示单击“下一步”，出现“选择目的位置”，单击“下一步”（如果安装位置更改后，计算机的某些功能将无法正常实现，建议您不要更改安装位置。），安装程序复制文件，选择“不，稍后再重新启动计算机”，单击“完成”，完成安装。

3.2 BIOS 设置

BIOS (Basic Input/Output System) 即基本输入/输出系统，是介于

电脑硬件与软件之间的一个沟通层面，被称为固件（Firmware）。它的功能是将其它层面的软件指令转译成电脑硬件所能了解的指令。

打开电源后，在启动计算机时，在引导操作系统之前，按下 F2 键，则进入 BIOS 设置程序。

BIOS 设置程序是一个全英文界面、菜单驱动的应用程序，用来更改系统配置以满足用户不同的使用需要。

警告：BIOS 设置对系统的稳定性、可靠性和安全性有决定性的作用。在您对 BIOS 的设置内容和方法有全面的了解之前，请不要随意更改！


3.2.1 使用 BIOS

BIOS 设置程序是一个菜单驱动的实用程序，可以通过它来更改系统配置，调整系统以适合您的个人工作需要。它是一个基于 ROM 的配置实用程序，可以显示系统的配置状态，并提供一个用于设置系统参数的工具。这些参数存储在由备份电池供电的非易失性 CMOS RAM 中，即使电源关闭也会保留信息。当系统恢复通电时，会按照 CMOS 中的设置值来配置系统。

3.2.2 进入设置程序

系统加电时，BIOS 将进入开机自检 (POST) 过程。POST 过程完成后，会显示下面的信息：“Press **<F2>** to enter Setup，Press **<F12>** to boot from LAN.”

要访问 Phoenix BIOS 设置程序，可以按 **<F2>** 键以显示 **PhoenixBIOS Setup Utility**，主屏幕显示格式如下：

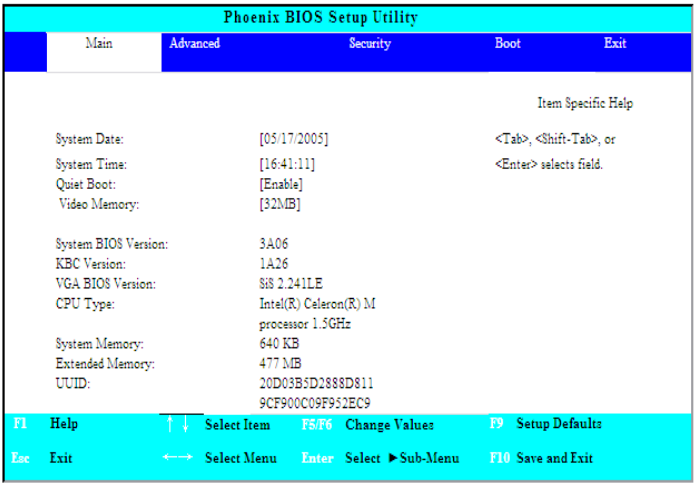

注意：机型配置不同，显示格式会有不同部分

- **Main**
  配置系统的主要参数
- **Advanced**
  配置系统的高级设置
- **Security**
  设置安全体系
- **Boot**
  设置引导操作系统的启动顺序
- **Exit**
  存储或取消设置，以及退出 BIOS 设置

BIOS 菜单中使用的功能键

F1	进入 BIOS 帮助界面。
Esc	退出当前菜单，或保存当前设置参数并退出 BIOS 设置程序。

↑↓→←	滚动显示菜单上的项目，或者滚动显示菜单。
F5/F6	更改所选参数的值。
Enter	按此键可以进入菜单和子菜单或开启或关闭项目。
F9	还原默认值。
F10	存储并退出。
Tab	按此键可以在子菜单屏幕中向前滚动显示项目。
Shift-Tab	按此键可以在子菜单屏幕中向后滚动显示项目。

3.2.3 Main 主菜单

在程序主屏幕上选择 **Main**，将显示下面的菜单：

System Date	设置系统日期（month/day/year）
System Time	设置系统时间（hour：minute：second）
Quiet Boot	设置启动时的显示画面。（Enabled/Disabled） Enabled：显示 LOGO 画面。 Disabled：显示自检画面。
Video Memory	设置共享显存。
System BIOS Version	显示 BIOS 的版本（只读）
KBC Version	显示 KBC BIOS 的版本（只读）
VGA BIOS Version	显示 VGA BIOS 的版本（只读）
CPU type	显示 CPU 的类型（只读）
System Memory	显示系统基本内存（只读 ）
Extended Memory	显示系统的扩展内存（只读 ）
UUID	用来表示该机器的唯一字串（只读）

3.2.4 Advanced(高级)菜单

在程序主屏幕上选择 **Advanced**，将显示下面的菜单：

USB BIOS Legacy	设置 DOS 下是否支持传统 USB 设备（Enabled/Disabled）
NumLock	设置计算机启动时的数字小键盘是否开启(Auto/Off/On)
HDD Model Name	显示硬盘型号（只读）
ATAPI Device	显示光驱型号（只读）

3.2.5 Security（安全）菜单

在程序主屏幕上选择 **Security**，将显示下面的菜单：

Supervisor Password Is: Clear/SET	显示是否存在超级用户口令（只读）
User Password Is: Clear/SET	显示是否存在普通用户口令（只读）
HDD Password IS:Clear/SET	显示是否存在普通用户口令（只读）
HDD Master ID:	显示硬盘的 ID（只读）
Set Supervisor Password	设置超级用户口令
Set User Password	设置普通用户口令（只有当设置了 Supervisor 口令后方能生效）
Set HDD Password	设置硬盘使用口令
Password on boot	设置启动时是否需要开机密码（只有当设置了 Supervisor 口令后方能生效，密码同 Supervisor 口令）

3.2.6 Boot（引导）菜单

在程序主屏幕上选择 **Boot**，将显示下面的菜单：

Removable Drive Hard Drive CD-ROM Drive Network Boot	选择启动驱动器的顺序，按 F5/F6 调整

3.2.7 Exit（退出）菜单

在程序主屏幕上选择 **Exit**，将显示下面的菜单：

Exit Saving Changes Discard Changes Load Setup Defaults Exit Discarding Changes Save Changes	存储或取消设置，以及退出 BIOS 设置

- **Exit Saving Changes**

进入该项可以看到如下菜单：

屏幕显示	**说明**
Setup confirmation	用户选择是否保存当前设置并退出 BIOS 界面，重新启动操作系统
Save configuration changes and exit now? [Yes] [No]	

Exit Discarding Changes

放弃对 BIOS 的修改并退出 BIOS 界面，然后重新启动电脑

Load Setup Defaults

进入该项可以看到如下菜单：

屏幕显示	**说明**
Setup confirmation	用户选择是否用默认出厂设置代替当前设置
Load default configuration now? [Yes] [No]	

Discard Changes

进入该项可以看到如下菜单：

屏幕显示	说明
Setup confirmation Load previous configuration now? [Yes] [No]	用户选择是否放弃当前设置返回到初始设置。

- **Save Changes**

进入该项可以看到如下菜单：

屏幕显示	说明
Setup Confirmation Save configuration changes now? [Yes] [No]	用户选择是否保存当前设置

3.3 硬件配置及部件规格

以下规格仅供参考，实际产品可能会有些差异，恕不另行通知，请以实际产品为准。

CPU

- Intel Pentium-M /Celeron-M CPU
- µFCPGA 封装

Chipset

- 北桥（North Bridge）： Intel 915PM
- 南桥（South Bridge）： Intel ICH6M

系统内存

- 支持 DDR II 400/533 内存条，最大支持 2048MB 内存

硬盘驱动器 (HDD)

- 2.5 英寸 (9.5 mm) 笔记本电脑专用硬盘

光盘驱动器 (ODD)

- 12.7mm DVD-ROM 设备
- 12.7mm DVD- Combo 设备（DVD/CDRW）
- 12.7mm DVD-DUAL 设备

声音系统

- AC'97 CODEC
- 内置 2 个扬声器，1 个麦克风

显示系统

- 彩色 TFT 14.1’液晶显示面板，分辨率 1024 X 768,32bit颜色
- 独立显示内存：64MB

键盘

- 86 键 Windows 键盘

外部接口

- 1 个 Type II 型 PCMCIA 插槽
- 1个Modem 接口（RJ-11）
- 1个LAN 接口（RJ-45）
- 1 个直流电源接口
- 1 个视频输出接口（S-Video）
- 1 个 VGA 接口
- 1个Line-out（耳机）接口
- 1个Microphone-in（麦克风）接口
- 4 个 USB（2.0）接口
- 1 个 3 合 1 读卡器
- 1 个 IEEE1394 接口

通讯系统

- 内置千兆网卡
- 内置 56Kbps MODEM

- 无线网卡(选配)

笔记本电脑重量

- 主机重量（包括电池）：2.39Kg（不同的配置将有细微差别）
- 尺寸：314 x 258 x 28 / 33 MM

电源

- 高容量锂离子电池.
- 电源适配器（19V 3.42A）.

第四章　获取帮助与支持

4.1、PC-DOS 必读

☆ PC-DOS 操作系统

如果您的电脑预装的不是 PC-DOS 系统，请跳过此页。

如果您的机器预装的是 PC-DOS7 操作系统请按照以下说明首先备份您的操作系统。

（1）PC-DOS 系统备份

在您初次使用时，请先将硬盘上的 BACKDOS 目录中的 6 个 DSK 文件备份至软盘上，以备操作系统损坏时重新安装。

备份的方法：使用 loaddskf 命令，按如下命令操作：

Loaddskf Pcdos-1.dsk A:

Loaddskf Pcdos-2.dsk A:

Loaddskf Pcdos-3.dsk A:

Loaddskf Pcdos-4.dsk A:

Loaddskf Pcdos-5.dsk A:

Loaddskf Pcdos-6.dsk A:

其中第一张软盘是系统引导盘。

敲入命令行并按回车键后，系统提示覆盖软盘中的内容，按“Y”确定;按其它任意键取消。系统提示“Disk created successfully”,表示文件保存完毕。

（2）PC-DOS 系统安装

当系统重新安装时，请将制作好的 6 张软盘中的第一张软盘放入软盘驱动器中(将 BIOS 设置为 A 驱动器先启动)，启动后，操作系统提示是否安装 PC-DOS7，选择“Y”进行安装；选择“N”，进入 A 提示符状态。

① 出现第一屏安装界面，直接按回车键继续。

② 进入下一屏后，可以对日期/时间（DATE/TIME）、国家（COUNTRY）、键盘（KEYBOARD）和字体（FONT）进行修改，将光标移动至选项上回车，可以改变。选择正确后，按

回车继续。

③ 进入下一屏可以根据用户的需要进行选择安装。机器出厂时预安装了除 PC-DOS 以外的所有项目，选择正确后按回车键。

④ 进入此屏可以选择是否备份前一版本 DOS 的文件，确定后回车，开始安装 PC-DOS7。

注意：建议您若安装其他操作系统如 Microsoft Windows XP，请在安装前格式化硬盘，不要在 PC-DOS 的基础上安装。

根据与 IBM 公司的操作系统授权合同，本产品所预装的 PC-DOS 操作系统已经得到版权所有者的使用权许可。

4.2、正确使用您的笔记本电脑

注意：

- **我们强烈建议您按符合本说明书的方法，并在本说明书指定的条件和环境下使用联想笔记本电脑。**
- **并不排除您可以为了某些特殊的目的，以不符合本说明书的方法，以及在非本说明书建议的条件和环境下使用联想笔记本电脑，但由于这已经超出了联想笔记本电脑通常的使用目的和限制，因此联想不能担保在此情况下机器的性能、稳定性、可靠性和安全性，由此导致的风险应由您自行承担。**

提示：在您的笔记本电脑使用过程中，请经常性的对您笔记本电脑上的重要数据进行备份，以确保您重要数据的完整性和安全性，若出现数据丢失现象，联想（北京）有限公司将不承担任何法律责任。

4.2.1、通常情况下

- 请不要随意拆卸电脑。如果出现故障，请立即与合格的维修人员联系。

- 当电脑上盖关闭时，请勿在其上放置重物，以免损伤 LCD。
- 液晶屏很容易被刮伤。请勿使用纸巾来擦拭屏幕，也不要用手指头或笔碰触屏幕。
- 为了延长 LCD 的寿命，我们建议您设置电源管理的自动关闭显示器功能。
- 请您定期地备份电脑中的数据，以免因为故障造成资料丢失。

4.2.2、环境因素

- 使用电脑时，请注意周围温度应在 10 度至 35 度之间。
- 使用电脑时应尽量避免潮湿、极端温度、震动、阳光直射及落尘量多的环境。
- 电脑外壳上的凹槽和开口是用来通风的。为了确保电脑能可靠的工作并防止过热，请勿阻塞或遮盖这些开口。请勿将电脑摆在床上、沙发或者其它类似的地方使用，以免通风口受阻。
- 电脑应与会产生强烈磁场的电器（例如电视、冰箱、马达、或大型音箱）保持至少 13 厘米的距离。
- 请避免突然将电脑由寒冷处移至温暖处。两处温差若高 10 度，将导致机体内部结露，进而损坏存储介质。
- 不要将电脑放在不平稳的表面。

4.2.3、清洁您的电脑

- 请勿在电脑开机时清洁电脑。
- 清洁机身外部时，请以微湿的软质布料擦拭。
- 清洁屏幕时，请以不掉碎屑的软质布料轻轻擦拭。切勿使用肥皂或清洁剂。
- 触控板表面若沾有灰尘或油渍会影响其灵敏度。请以粘性胶带清理触控板表面。

4.2.4、关于电池

- 使用电池时，请尽量将电量全部用完后再充电，并且一次就将电量充饱，不要半途就充电或放电。这样可保持您的电池处于最佳状态。

- 如果您长时间不使用电脑（超过两个星期），请将电池取出。
- 若需取出电池贮存，请您远离容易导电的物质（如水或金属制品），以免导致电池短路而无法使用。
- 请勿不充电而单独贮存电池超过六个月。

4.2.5、携带外出时

- 携带笔记本电脑外出使用时，最好先将硬盘内的重要资料备份至磁盘上。
- 确定电池已充满电。
- 电源应关闭妥当，上盖要盖好。
- 请勿让物品夹在关闭的上盖与键盘之间。
- 如果您要将电脑留在汽车内，请将它置于后车箱，以免曝晒过热。
- 随身携带电源适配器及电源线。
- 搭乘飞机时笔记本电脑应随身携带，切勿放在行李箱中托运。
- 通过机场的安全检验时，建议您将电脑及磁盘送往 X 光机（即检查您随身行李的机器），而避免磁场探测器（包括您走过去的拱门形机器以及安检人员握着的手持式探测器）。
- 前往海外时，请先查明当地国家电源线路规格。

4.2.6、改变出厂配置的硬件

- 您不应在未经联想授权机构同意的情况下改变出厂配置的硬件，包括卸除原有配置的硬件或安装新的硬件。
- 对于不是由联想（北京）有限公司或其附属公司所提供的设备或软件，联想（北京）有限公司不承担任何使用性或可靠性的责任。

4.3、常见故障及排除

4.3.1、笔记本电脑无法开机，启动——请按如下步骤进行操作

- 检查笔记本的电源和适配器上的电线的所有插头是否牢固插入各自的插座。

- 检查笔记本电池的电量（某些电池上有电量自检按钮），检查电池的接口是否有污物，检查电源线插头是否有污物。
- 分别用笔记本的电池和外接电源线进行供电。开机，检验电源指示灯是否点亮。
- 如果仍无法开机，请与联想认证服务机构联系。

4.3.2、笔记本可以开机，但无法正常启动

- 如果笔记本发出一系列“哔”声，则表示系统有错误。请与联想认证服务机构联系。
- 如果笔记本可以显示“lenovo”的画面，但无法进入系统或在操作系统启动过程中报错。请检查软驱中是否放置了软盘。
- 如果笔记本可以显示“lenovo”的画面，但无法进入系统或在操作系统启动过程中报错。请重新恢复操作系统。
- 进入 BIOS 程序，调用 BIOS 的默认设置，保存。重新开机。

4.3.3、从光盘或其它存储设备安装一些软件或应用程序时突然死机，或报错。

- 检查您的光盘表面或存储介质是否正常，其它笔记本电脑是否可正常读取。
- 阅读您要安装的软件的说明书，确认该软件是否与本笔记本电脑的操作系统兼容。
- 确认您的笔记本电脑的硬件配置是否满足该软件对笔记本电脑硬件的要求。
- 确认在安装软件时关闭了其它正在运行的程序，如：某些驻留内存的杀毒软件，网络实时监控程序。
- 请确认您的笔记本电脑没有连接在 Internet 网络上。
- 请确认要安装的软件为正版软件。

4.3.4、打印机无法正常安装和打印

- 检查打印机和笔记本电脑间的连线是否完全连接好。
- 检查打印机的电源是否已经正常开启，打印机处于正常工作状态。
- 阅读打印机的说明书，按说明书的要求设置您的打印机和笔记本电脑。

- 检查笔记本电脑与打印机连接的接口，是否在笔记本电脑系统中被关闭。
- 检查笔记本电脑的接口配置是否与打印机的要求一致，可分别在 BIOS 中和操作系统中检查。例如：某些红外接口打印机的红外传输速率是否与笔记本电脑的一致。
- 确认您的打印机是否可以与其它的笔记本电脑正常连接和打印。
- 确认您的笔记本电脑是否可以与其它型号的打印机正常连接和打印。如果仍然无法正常使用，请与联想认证服务机构联系。

4.3.5、笔记本电脑连接某些计算机外围设备和可连接笔记本电脑的电子设备，无法正常使用。

- 检查该设备和笔记本电脑间的连线是否完全连接好。
- 检查该设备的电源是否已经正常开启，并处于正常工作状态。
- 阅读该设备的说明书，按说明书的要求设置您的电子设备和笔记本电脑。
- 检查您笔记本电脑与该电子设备连接的接口，是否在笔记本电脑系统中被关闭。
- 检查笔记本电脑的接口配置和接口的电气标准是否与该电子设备的要求一致，或者是兼容的。
- 确认您的电子设备是否可以与其它的笔记本电脑正常连接和使用。
- 确认您的笔记本电脑是否可以与其它型号的电子设备正常连接和使用。如果仍然无法正常使用，请与联想认证服务机构联系。

4.3.6、无法拨号上网

- 检查笔记本电脑与电话线路的连接是否正常。
- 检查您的电话和电话分机是否正常挂好，并确保没有处于通话状态。
- 如果您的电话线路为 ISDN，请确认 ISDN 的设备连接是否正常，并可正常使用。
- 请确认您的电话线路是否正常，并可正常拨打外线。
- 如果您是在酒店、宾馆或其它地方的分机上网，请确认该场所的

设备支持此项功能。并为您开通了这项服务。

提示：某些专用电话线路设备标准会与普通线路有差别，它的兼容性可能会造成您笔记本电脑的上网困难。但您的笔记本电脑只要可以在普通直拨线路上网，则不应视为故障。

4.3.7、笔记本电脑在运行某些程序过程中报错，死机。

- 请确认该程序已经正常安装，没有误操作删除该程序的某些文件。
- 请确认笔记本电脑的硬件配置是否满足该程序对笔记本电脑硬件配置的要求。
- 请阅读软件的使用说明，并确认该程序运行的软件环境。
- 请阅读软件的使用说明，确认该程序在运行过程中调用的其它笔记本电脑外围设备可正常使用。
- 关闭正在运行的其它软件，以排除软件之间的冲突。
- 如果仍无法运行该软件，建议将软件卸载。重新启动笔记本电脑后，再正常安装一遍。

4.3.8、电池使用时间过短

- 检查电池的电量是否充满。
- 确认电池是否在充满电后长期放置未使用，请重新充电后再使用。
- 电池的接口是否有污物。
- 请参照 **1.3** 章节的内容维护您的电池。
- 由于电池的化学特性，经过多次充放电后，电池的使用时间可能会缩短，属于正常现象。
- 若仍有问题，请与联想认证服务机构联系。

4.3.9、LCD 黑屏

- 请确认您的笔记本电脑是否处于休眠状态。
- 请确认您是否在操作系统中电源管理设置：一定时间后关闭 LCD 屏。
- 请确认您的笔记本电脑是否外接了其它显示设备，并切换到该设备上显示。

4.4、售后服务支持系统

除了我们建议的维护和故障排除操作外，我们强烈建议您不要擅自拆装机器，不要自行或委托非联想认证的维修服务机构维护、修理、改装机器。

您如需获得维护或维修服务，您应与联想认证的维修服务机构联系，您可以根据联想的服务政策获得相应的免费或付费的服务。

您除了可以向联想认证服务机构寻求维修服务外，还可以与联想下列联想服务支持系统联系，获得联想为您提供的服务信息：

联想阳光服务热线：400-810-8888(笔记本用户注册、报修、售后咨询)（手机用户可以拨打此号码。仅支付本地通话费用，无需支付长途通话费用。未开通 400 业务地区，请拨打 010-82879500）

联想阳光服务热线：800-810-8888（笔记本用户售前咨询、意见建议）（未开通 800 电话地区，或使用手机，请拨打 010-82879425）

联想阳光网站：www.lenovo.com

通信地址：北京 8688 信箱 联想（北京）有限公司 客户服务支持部

邮政编码：100085

注意：上述联络方式，可能会因为电信网络或其他客观因素的变化有所变更或出现障碍，如某一联络方式出现此类情况，请您尝试通过其他方式与我们联系。

如联络方式有变化，恕不另行通知，请以联想集团最新公布的电话号码、网址和通讯地址为准。

请您妥善保管此说明书。