云考勤门禁访客智能终端 iX600系列

快速入门指南

关于设备

动态面部识别，考勤门禁一体机；

支持APP操作，云端备份开门；

智慧办公云平台。

产品清单



设备



说明书



挂板



定位标



电源



线材




膨胀管/螺丝钉




螺丝

产品结构示意图

iX600系列包括iX601(面部+卡)、iX602(面部+指纹)、iX600-BM(面部+二维码)，以下是iX600系列的结构图：

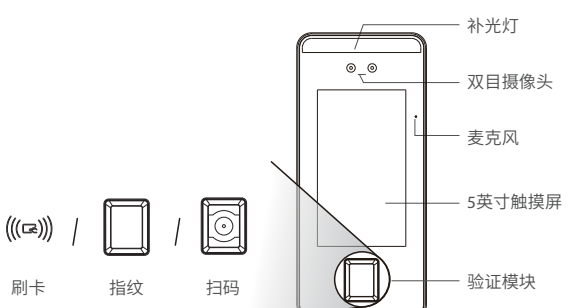

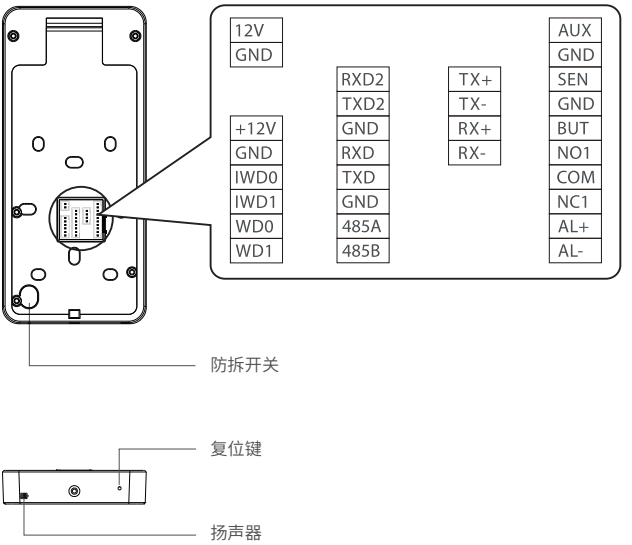

注：

1. iX600系列各个型号只有正面的验证模块有区别，以下将以iX601为例介绍设备的端子及接线图。
2. 本指南中 ★ 标示的功能并非所有设备具备，请以实际产品为准。
3. 本设备的部分接口（韦根输入、韦根输出、辅助输入、RS232和RS485）为预留端口。

安装环境

请参考以下安装建议：



只安装在室内



避免安装在靠近玻璃的地方



避免阳光直射和暴晒





避免在设备附近使用热源


设备安装

安装前，请将排线插入接线端子。


1. 将安装模板纸贴于墙上并钻孔；
2. 将后挂板固定在墙上,并将设备挂扣在后挂板上；
3. 用螺丝固定设备和后挂板。

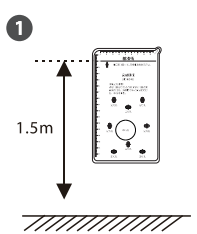

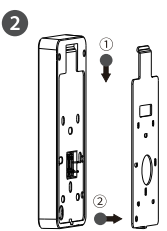


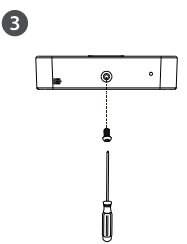

门禁系统示意图

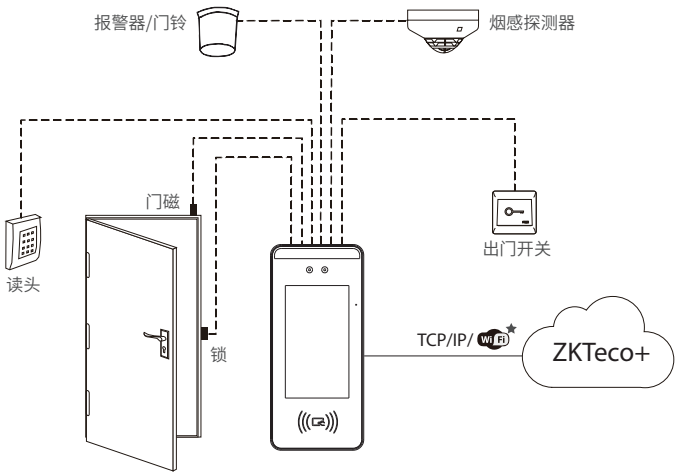


连接电源

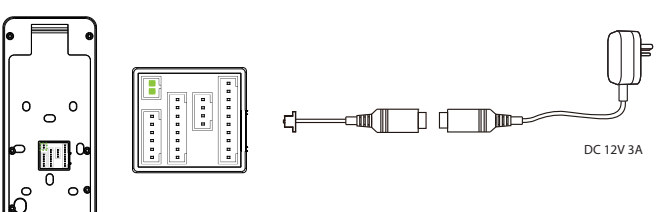

- 电源推荐：本产品标配电源为DC12V-3A
- 如果和其他设备共用电源，建议电源的供电电流大于总工作电流。

连接门磁、出门开关、报警器和烟感探测器


注意：暂不支持辅助输入（AUX）功能。

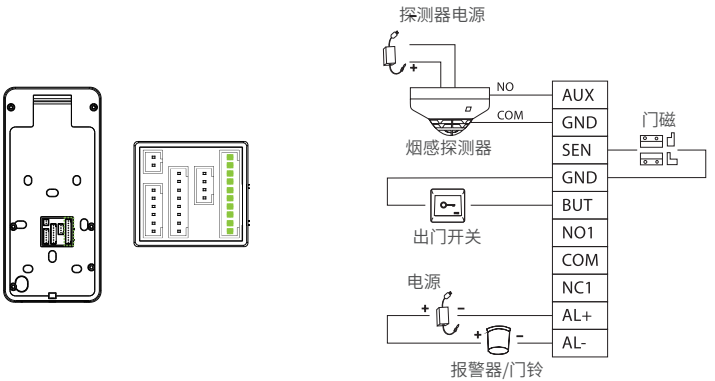

说明：在设备的【门禁参数】菜单上开启门铃功能后，设备的屏幕将显示门铃按钮，AL+、AL-则作为门铃端子使用。

连接韦根读头


注意：暂不支持韦根输入和输出功能。

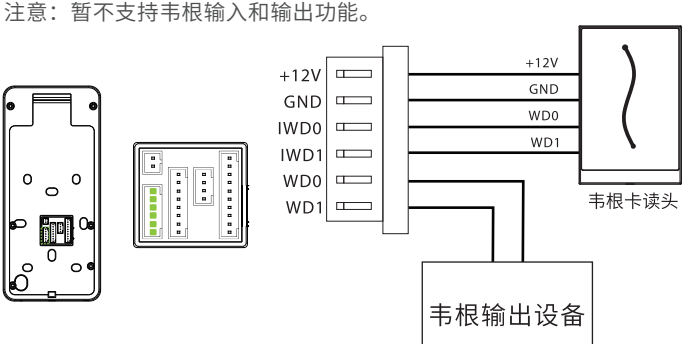


连接门锁

本设备可支持常开型和常闭型锁，对通电时打开，断电时关闭的锁，应该使用NO端子，对通电时关闭、断电时打开的锁，应该使用NC端子。以常闭锁为例：

设备与锁不共用电源：

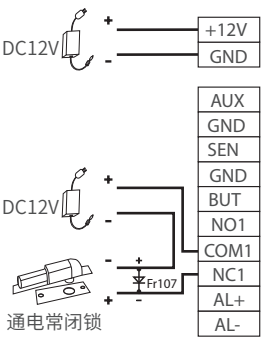


设备与锁共用电源：

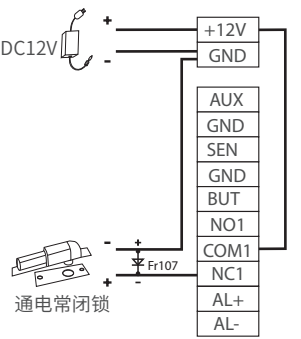

下载APP

设备的绑定、人事、生物模板、考勤、门禁等所有操作均在ZKTeco+ APP上进行操作和使用。

扫描下方二维码，或在应用商店或苹果App Store搜索“ZKTeco+”，下载并安装APP。

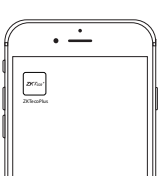


ZKTeco+二维码

绑定设备

1. 设备连接电源，开机后设置设备的网络方式，选择对应的WiFi输入密码或连接有线网络。网络设置成功后，设备会提示一句语音“等你很久啦，打开APP扫描二维码绑定设备”。(注：WiFi为选配)

   点击设备屏幕右上角的【下一步】，设备的屏幕将显示一个二维码。

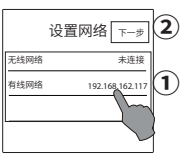



2. 在APP【工作台】>右上角【+】，选择【扫一扫】，扫描设备屏幕界面的二维码。






3. 设备添加成功后，点击【继续添加人员】进下一步。



添加人员

管理员在ZKTeco+ APP的【通讯录】，选择需要添加人员的企业，点击【管理】>【添加员工】> 输入员工信息 >【保存】，（也可在ZKTeco+网页端的通讯录进行批量导入），最后在【工作台】>【设备中心】将人员添加到设备。

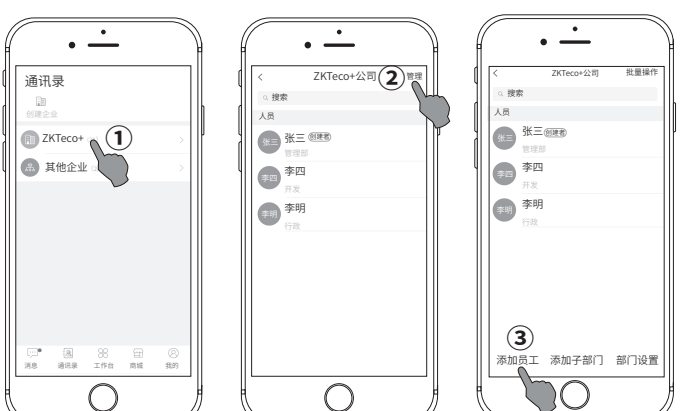




面部录入

管理员在【工作台】>【设备中心】>【生物模板管理】> 设备人员列表界面，点击员工的面部图标 > 【录入面部】，员工按提示录入面部。

注意： APP 15秒检测不到面部，显示“检测超时，请再试一次”。


录入成功会先弹出预览照片，用户可选择“重新录入”或“立即上传”。

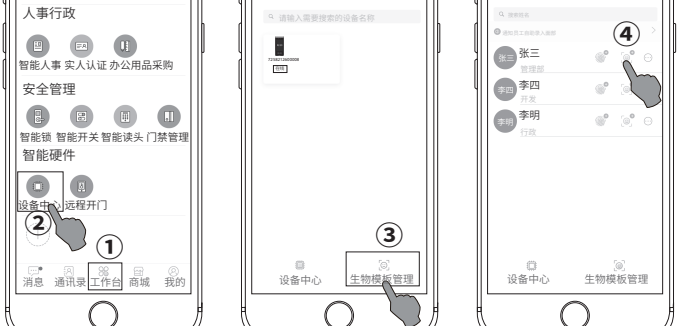



如需员工自助录入面部，管理员可在【生物模板管理】> 设备人员列表。>【通知员工自助录入面部】，选择是否开启面部照片需管理员审核，员工收到通知后，根据提示自助录入面部。



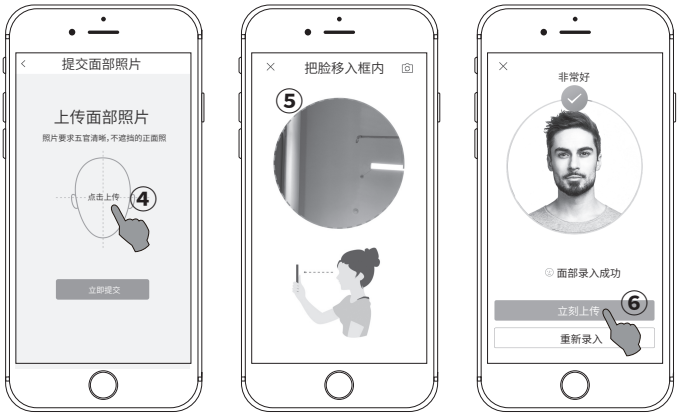


在录入面部成功后，便可以进行面部验证。自动将摄像头当前采集的面部图像与设备中已登记的所有面部数据进行比对，验证成功后则弹出“XXX 您好！”的提示框。



卡号登记★

管理员可在【生物模板管理】> 设备人员列表 > ⋯ 输入卡号，保存即可。

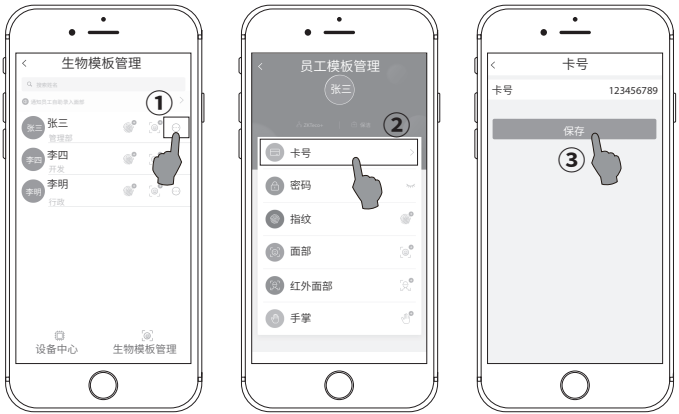

在输入卡号成功后，便可以进行卡号验证。自动将在卡感应区的卡号与设备中登记的所有卡号数据进行比对，验证成功后则弹出“XXX 您好！”的提示框。



指纹登记★

管理员可在【生物模板管理】> 设备人员列表界面， 点击员工的指纹图标，按提示录入指纹。录入成功后，便可以进行指纹验证。











二维码验证★

通过ZKTeco+客户端的开门码进行验证。只需要将二维码放置于设备的二维码扫码仪前，便可快速验证，也可通过访客应用邀请访客，并设置为二维码开门。





门禁管理

在【工作台】>【门禁管理】>【门禁组】进行门禁的相关设置。





更多APP操作和使用详情请参考《ZKTeco+用户手册》。

扫码关注 ZKTeco+ 微信公众号

iX600系列
云考勤门禁访客智能终端

熵基科技股份有限公司
官网：https://cloud.zkteco.com
地址：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号

本说明书所有图片仅供参考，请以实物为准