BLAUPUNKT

User Manual

使用说明书

豪华多功能按摩椅



Enjoy it.

Enjoy it.

吉爱普发展有限公司（商标持有人）
GIP Development Sarl (Trademark Holder)

广东蓝宝智能科技有限公司
Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co. ,Ltd.

服务热线：400 931 0636
Service Hotline: 400 931 0636

地址：中山市南头镇尚义路8号
Address: No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

多功能按摩椅

MASSAGE CHAIR

BP-E300

目录

感谢您选购此按摩椅。使用前请仔细阅读本说明书，特别是安全说明事项部分，以便正确使用此按摩椅。请在阅读后将此说明书存放妥当,必要时可随时参阅。

安 全 说 明 ---------- 01

产 品 规 格 ---------- 02

产 品 结 构 ---------- 02

产 品 安 装 ---------- 03

使用前准备 ---------- 05

产 品 保 养 ---------- 05

控制器说明 ---------- 06

操 作 说 明 ---------- 07

异 常 情 况 ---------- 11

产 品 功 能 ---------- 12

保 修 条 款 ---------- 13

※ 涉及产品功能及参数的升级与变更，恕不另行通知，请以实际产品为准。

安全说明

警告

在使用前请先阅读全篇使用说明!此按摩椅必须使用与插头相匹配的播座,以确保有接地漏电保护,以防电击风险。在使用电器类产品时，为降低触电、灼伤、火灾或人员伤亡率，应遵守以下基本安全预防措施：

1.务必使用和插头相匹配的插座。
2.务必确保插头完全插入插座内，以降低短路或漏电风险。
3.在使用后及清洁前,务必及时拔掉插头。
4.请勿在高湿度环境下使用本产品。
5.请勿在室外或阳光直射处存放或使用本产品。
6.如果使用过程中突然停电,请立即将开关拨到“0”的位置,且拔掉插头,以免通电时损坏本产品。
7.若电线沾水或损坏时请勿操作按摩椅。
8.请勿用湿手插入和拔掉插头,以免发生意外。
9.儿童、伤残人士及行动不便者在按摩椅附近时，务必确保其监护人在场看护。
10.不可使用非供应商提供的配件。
11.不要在小腿架上站立、坐以及跳跃，以免损伤腿机。
12.请勿试图坐在扶手或靠背上,以防按摩椅发生倾倒而导致意外。
13.按摩过程中如进入睡眠状态，建议结束按摩程序,或设置定时模式。
14.请保持按摩椅内侧清洁度,谨防异物插入按摩椅的缝隙中。
15.请勿直接通过拉扯电源线来移动按摩椅。
16.请确保当降低小腿或靠背时，其下方无异物及人员,尤其是儿童。
17.每次使用前，请检测按摩椅耐磨布等处是否有异常裂缝,如有异常,请勿使用并及时联系售后服务中心。
18.本产品仅可用于本册中阐明的用途。
19.为避免使用此按摩椅而导致不适或伤害,以下人群使用本产品前请先咨询医师:
※患有恶性肿瘤者　※处于疾病恢复期，需要静休者
※患有心脏病者　※正在接受治疗者※孕妇、产妇或月经期者
※患有背部疾病、颈椎异常者
20.如您在使用过程中感觉疼痛,请立即停止使用，若不慎受伤，请立即就医。
21.请勿按摩红肿或发炎的皮肤。
22.本产品仅为家庭提供舒适的按摩体验，并非专业的医疗器械,不具备医疗功效,因此无法代替专业治疗。
23.建议每天使用按摩椅的时间为30分钟,同一部位按摩不宜超过15分钟,且长时间使用会导致按摩椅过热缩短产品使用寿命。
24.请勿在输氧或缺氧环境下使用本产品。


※本产品忌用者:身体、感官以及精神上有缺陷者或缺乏日常生活经验者,具备对其安全负责的监护人现场指导看护条件者除外。
※儿童监护人应确保其不会玩耍按摩椅。
※如果电源软线损坏，必须用专用软线,或供应商以及符合安全标准的维修部、商店购买到专用组件更换。
※器具表面具备发热功能，对热不敏感人群谨防烫伤。

产品规格

产品名称	多功能豪华按摩椅	净　　重	72kg
产品型号	BP-E300	毛　　重	90kg
额定电压	220V~	包装尺寸	129x74x107(cm)
额定频率	50Hz	产品尺寸	155x73x105(cm)
额定功率	100W		
执行标准	GB/T26182-2010;GB/T 4706.10-2008;GB/T 4706.1-2005		


产品结构


按摩仪主:正面

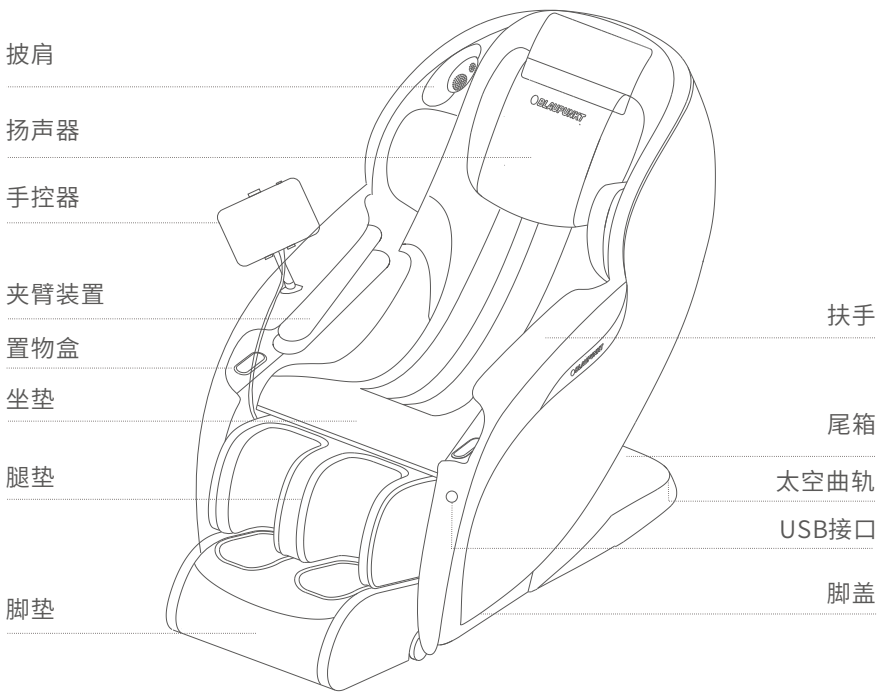

产品结构


按摩仪主体:背面

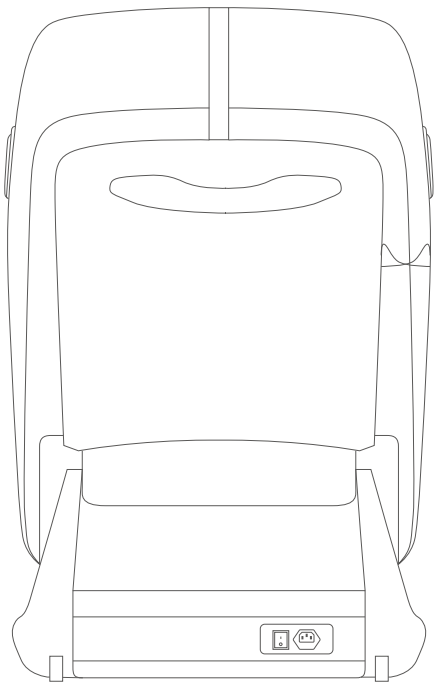

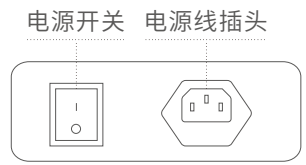

产品安装

1.拆开包装箱,取出配件。

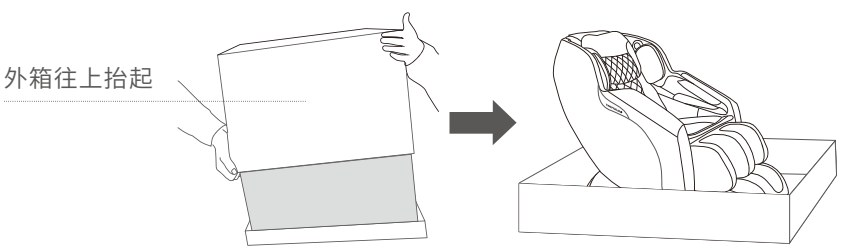


①把按摩椅主体外箱的包装封带拆开,将外箱往上抬起移出。
②将按摩椅的配件箱取出,打开后取出配件。
③配件中的物品包括:说明书,合格证,电源线、手控器,工具包。

产品安装

2.放置按摩椅。


1.将整台按摩椅从底板箱中抬出,放置到家中合适的位置。
2.在放置按摩椅时,请务必在椅子的背面留出20cm的空间,前面留出50cm的空间,以让按摩椅的腿部和靠背可以自由的倾倒。

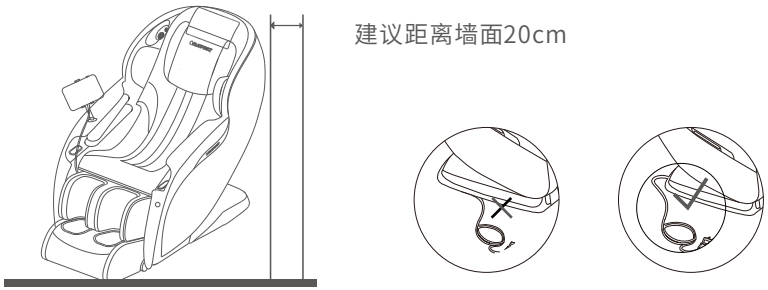

※请勿将电源线放置在按摩椅电控箱下。
※为了防止地面的损伤和减少噪音,请在按摩椅下面垫布料等东西。
※为了防止信号干扰,请远离电视机、收音机等设备1米以上。

3.将整台按摩椅仔细检查-遍，并将皮套等整理平整。

1.如左图所示先用双手压住靠背,另外一个人抬腿部使椅子往后倾倒45°左右,利用脚轮小心地往前或往后推动按摩椅,直到合适的位置放下。

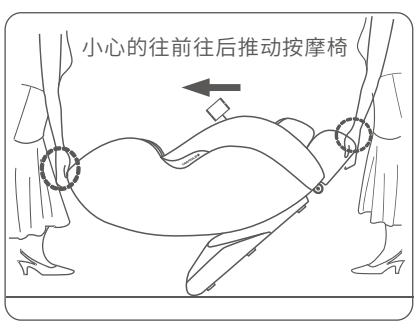


注意:

※ 当有人躺靠在按摩椅上时,请勿移动按摩椅。
※ 移动按摩椅时可能会损坏地板,建议在本产品下铺上垫子等。
※ 为了避免掉落,请在移动按摩椅时一定要牢牢托住按摩椅。

使用前准备


1.确认产品状态良好确认已安装靠背垫及头垫。

※确认电源插头无异常。
※确认腿机的位置在垂直面(在水平状态下,坐上去或施加很大力时,可能会导致破损及损坏)。

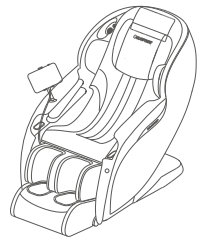

2.确认周围环境。

※ 确认按摩椅周围有无障碍物。

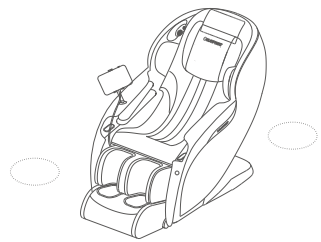


3.连接按摩椅的电源。

※ 连接电源线。
※ 打开按摩椅的电源开关键,遥控器的电源指示灯闪亮。



4.根据使用者调整头壁的位置。


调整头垫下端的位置同耳朵位置在同一平面上(头垫位置过高可能导致颈部按摩效果变差)。

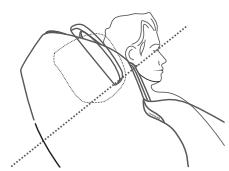

产品保养

清洁技巧


1.清洁前,请务必拔除电源线,勿用湿手触碰电源线,保证安全;
2.汗渍等请用干布擦拭;
3.污渍较为严重时,请用中性洗涤剂擦拭后用干布擦拭;
4.顽固污渍可用软毛刷轻轻擦拭,若用力过大,可能造成皮面损伤;
5.擦拭过后,自然晾干即可。

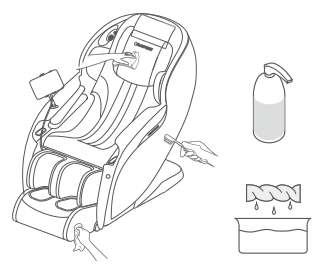

产品保养


禁忌事项

1.禁止用水冲洗;
2.禁止用烘干机烘干;
3.禁止用天那水、苯、酒精等洗涤;
4.按摩机芯属于精密电子部件,禁止拆卸、改装。

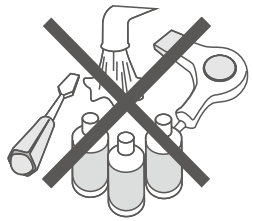

控制器说明

手控器

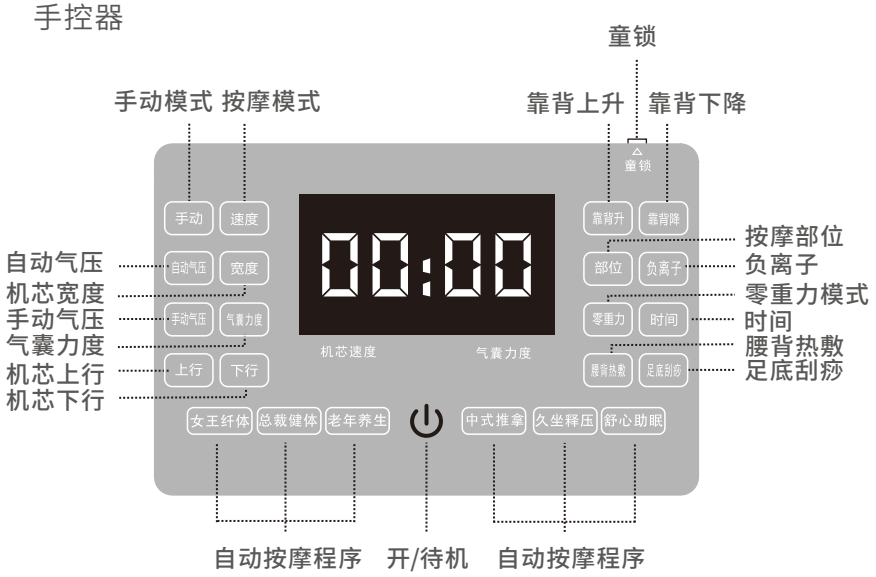

※ 请勿将水或其他液体泼洒到按摩椅或手控器上。
※ 请勿用湿手进行操作。
※ 请勿坐于手控器之上,或摔落,踩踏手控器,也切勿强行拉扯手控器的电线。
※ 请勿用尖锐或坚硬的物体按压液晶显示屏和触摸面板。(否则可能导致破损)

操作说明

手控器按键说明

按键	按键功能
童锁键	在接通电源状态下,童锁键默认打开,手控器按键不可操作,按下童锁键即可操作手控器按键,再按下此键锁定手控器按键功能。
开/待机	在接通电源解锁状态下,按下此键,按摩椅开始形体检测,进行第一个自动程序“A1 (女王纤体)”再按下此键关闭功能按摩椅默认工作时间为15分钟。
手 动 手动模式键	在接通电源状态下,童锁键默认打开,手控器按键不可操作,按下童锁键即可操作手控器按键,再按下此键锁定手控器按键功能。
靠背降 靠背下降键	在接通电源状态下,童锁键默认打开,手控器按键不可操作,按下童锁键即可操作手控器按键,再按下此键锁定手控器按键功能。
速 度 按摩速度键	进入手动模式后,按此键可切换机芯按摩速度,总共五挡按摩速度切换,循环切换按摩速度。
部 位 按摩部位键	进入手动模式后,按此键切换机芯按摩部位,有全程、肩部、腰部、臀部,四个模.式,当机芯走到相应位置时按局部,机芯会在当前位置上下按摩。
自动气压 自动气压键	按此键开启或关闭全身气囊按摩。
负离子 负离子键	按此键,开启或关闭该功能。
宽 度 机芯宽度调节键	机芯进入手动模式后,可按此键切换按摩幅度,注意揉捏和揉敲按摩手法时,是无法切换按摩幅度的。.
零重力 负离子键	按此键开启零重力按摩状态,按摩椅开启完全放松的按摩姿势,进入太空舱倾躺状态,释放身体压力,放松肌肉。再按此键,退出零重力。

操作说明

手控器按键说明


按键	按键功能
手动气压 手动气压键	按此键开启肩部或手臂或腿部气囊，当屏幕上相应图标亮起后，表示开启当前气囊。
时 间 手动气压键	按此键调节按摩时间，按一次调整5分钟，最多30分钟，到达30分钟后再按一次变5分钟。
气囊力度 气囊力度键	按此键调节气囊力度，有五挡强度选择,循环切换按摩强度。
腰背热敷 腰背热敷键	按此键开启腰背加热状态，液晶屏上相应图标点亮;再按一下关闭该功能，图标熄灭。
上 行 下 行 机芯上行/下行键	进入手动模式后，机芯进入定点状态，可以长按上行、下行键控制机芯上下行走。
足底刮痧 足底刮痧键	按此键开启或关闭脚底机芯按摩。
靠背升 靠背上升鍵	长按此键，靠背处于，上升状态，当上升至自己满意的位置，放开按键，停止上升。
女王纤体 中式推拿 总裁健体 久坐释压 老年养生 舒心助眠 自动模式键	按此键可切换自动程序，根据身体状况切换“女王纤体、中式推拿、总裁健体、久坐释压、老年养生、舒心助眠”中的任意一种按摩程序。

注:自动按摩程序中的“舒心助眠”模式在使用完后，椅子默认不复位，需按“童锁键”解锁，再按“关机键”才能复位关机。

操作说明

液晶屏图标菜单说明

按自动模式键，选择相应自动按摩程序。

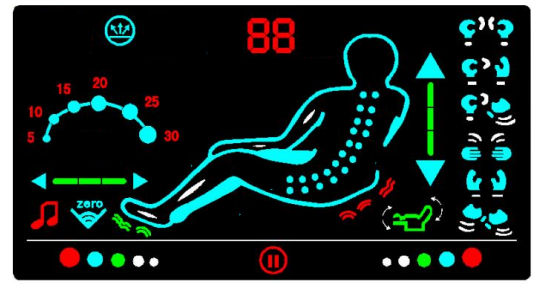

屏幕左上角A1至A6代表6种自动模式:

A1:女王纤体模式(放松紧绷肌肉，力度适中)
A2:总裁健体模式(缓解肌肉酸痛，力度偏重)
A3:老年养生模式(适用休闲按摩，力度柔和)
A4:中式推拿模式(缓解肌肉酸痛，力度适中)
A5:久坐释压模式(专注腰臀按摩，力度偏重)
A6:舒心助眠模式(促进血液循环，力度柔和)

注: 打开按摩椅之后，滴、滴、滴”3声机子会进入肩部检测，这时候，可以长按“上行、下行”键调节机芯肩部位置。松开后，“滴、滴、滴”3声后默认进入第一个自动程序“A1 (女王纤体模式)”。


在自动模式下，仍可使用的功能:

足底刮痧键、零重力键、腰背热敷键、靠背上升键、靠背下降键、时间键、自动气压键、手动气压键、童锁键。

操作说明

手控程序

按手动模式键，进入手动按摩模式

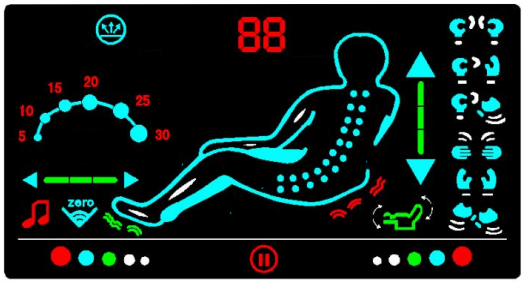

按“手动”按键可切换按摩手法。

屏幕左上角H1至H6为当前按摩手法:

H1:揉捏
H2:揉敲
H3:叩击
H4:敲打
H5:指压
H6:推拿

进入手动后可调节所有功能，按照手控器按键说明的按键功能进行操作。

蓝牙连接说明

打开手机蓝牙功能搜索蓝牙，找到本机蓝牙(E300)，配对成功，打开手机音乐开始播放。

异常情况

如发生异常情况，为防止事故,请立即停止使用并拔掉电源插头。简单故障可参照以下方法处理,如无法奏效,请联络售后服务中心。

可能出现的异常情况	处理方法
运转时发出的声音	内部运行发出的正常声音,不影响使用
插上电源，但按摩椅无法操作	1.检查电源插头是否插好或通电 2.检查按摩椅底部电源开关是否在“I”的位置
使用过程中，控制器可操作,但按摩椅没有响应	长时间使用后，按摩椅机器若温度过高,按摩椅会自动处于温度保护状态,请关闭电源并暂停使用30-50分钟,让机器内部散热。
使用过程中,控制器无法操作，而按摩椅也停止响应。	自动定时功能启动后,若设定的时间已到,请重新按开关键即可操控。
按摩机械手在停止的状态下不对齐	按摩轮机械手设计为交替敲打功能，所以在停止状态下,轮组之间会保持停止前的运行状态,从而呈现不对齐状态。这属于设计的一部分。
蓝牙音响没有声音	检查按摩椅电源是否打开,手机蓝牙是否打开。

产品功能

主要功能

全身按摩功能

覆盖颈部、肩部、背部、腰部、手臂、腿部、足部等,以多样的按摩手法和特有的程序提供接近真人手法的按摩体验,腿部采用多角度可调整伸缩方式,气囊包裹和足底滚轮给足腿舒爽的无压空间。

太空曲轨

依据人体工程学原理,铸模而成,配合全身自动检测功能,适配落座使用者,扫除颈腰凹陷按摩盲区,太空曲轨搭载的按摩机械手,可覆盖肾腿,带来深入舒适的按摩享受。

全身自动检测功能

因不同使用者的体型而调整机械手的初始位置,在开始按摩前,会测量使用者身体背部的长度大小和轮原,从而达到更好的体验效果。

“零”重力设计全面脊椎护理

科学研究表明,当躯干与双腿之间处于126°(+/-7°)的仰角时,地心引力对脊椎的压力几乎完全解除,使得人体能够接近完全放松的状态。

手持式控制器显示面板

手持式控制面板有着易于阅读的显示面板,使您能够完全监控您的按摩过程。手控显示面板指导您的每一步 按摩过程,并显示每个按摩动作信息。

先进的技术

多种自动程序让您根据自己的喜好选择合适的按摩方案,手动模式的选择满足您的特殊按摩需求。

温馨提示

以下人群在使用本商品前应咨询医师:
※ 患有恶性肿瘤患者、心脏病者;
※ 孕妇、产妇;
※ 刚动完手术的患者;
※ 体内植入医用电子器械者;
※ 脊椎疾病、骨折、肌肉拉伤或断裂者
如有其它疾病购买之前请咨询在线客服或咨询医师。

保修条款

本产品自购买日起提供一年的保修服务，保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。
下列情况之一者，不属于免费维修范围：

※ 因使用、维护、保管不当造成损坏的;
※ 非承担三包维修者拆机造成损坏的;
※ 无三包凭证及无有效发票的;
※ 三包任证与维修产品型号不符或涂改的;
※ 因不可抗力造成损坏的;

保修期自购买之日的发票日期为准。
超过保修期或不属于免费维修的，本公司都竭诚为您服务。

保修卡

机型	
姓名	
住址	
电话	
购买日 年 月 日	※ 销售点名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	