AXENT
SWITZERLAND

USER MANUAL
用户手册

Wall-mounted basin faucet
入墙单把面盆龙头

AXENT.ZERO

感谢您的信任

衷心感谢您购买 AXENT 产品。

在使用产品之前，您可以从本手册中了解有关产品安装及使用方法等重要事项。

请您遵循本手册的记载事项。
请在阅读后妥善保管，以备日后需要时查阅。
因本公司产品不断改进，如有变更，恕不另行通知。
本手册插图仅为示意图，具体请以产品实物为准。

我们期待您能通过本手册掌握产品的安装及使用方法。

为确保该产品能提供最佳的功能及保证您的人身安全，我们请您：

在首次使用前，认真阅读本手册。

安全须知

安装和使用前，请仔细阅读以下安全须知，以便正确安装及使用产品。

注意以下警告，其与安全相关！凡不遵照下述条例所造成的损失，本公司将不承担任何责任。

- 安装资格要求：仅限经过专业训练合格的水电工进行产品的安装。
- **请以本手册为基准进行安装；擅自变更施工方法可能引起的不良后果。**
- 说明书包含质保及产品清洁和保养等重要信息，请用户妥善保管。
- 公司保留维修时使用最新配件的权利。

标识说明

符号	说明
	危险！高风险，可能导致死亡或重伤
	警告！中风险，可能导致重伤
	注意！低风险，可能导致轻伤
	温馨提示

符号	说明
	热水
	冷水
	要求检视
	检查密闭性
	请按国家相关规定进行废弃物分类处理

 危险！

降低触电或火灾的风险

- 安装时，请遵守当地所有给排水及建筑规定。不按照规定进行，将引起安全隐患。
- 在墙上钻孔时，请确保在您准备钻孔的位置没有隐蔽的管道。


 温馨提示

本产品出厂前已进行通水检测，取出产品时可能会有少量残留水滴流出，属于正常现象。

安装前确认

概览（单位：mm）

- F364-01

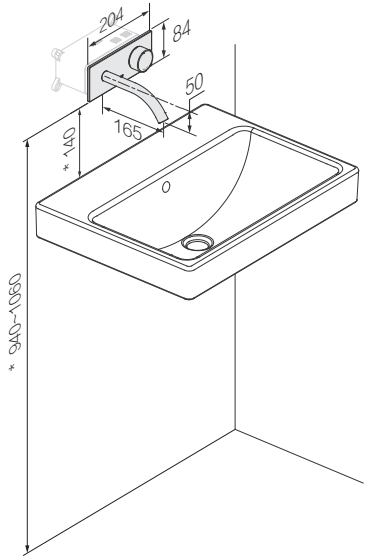


* 为建议尺寸，预埋盒安装时可以根据实际情况调整高度。

产品规格


项目	描述
适用水压范围	0.05-1 MPa（建议范围：0.1-0.5 MPa）
适用水温范围	4 ℃ ~90 ℃（建议范围：4 ℃ ~70 ℃）
适用环境温度	1 ℃ ~50 ℃ （限建筑物内使用）

安装前确认


包装清单

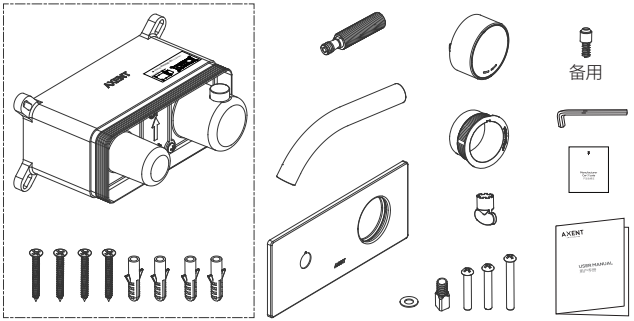

所需工具（自备）

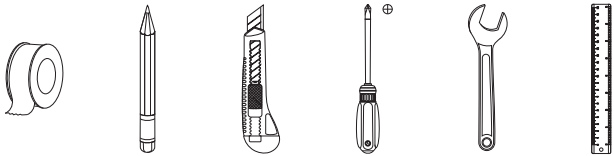

安装前准备工作

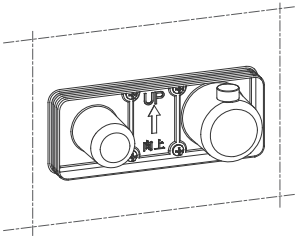

!

安装步骤


1




关

安装前请关闭总水阀


2

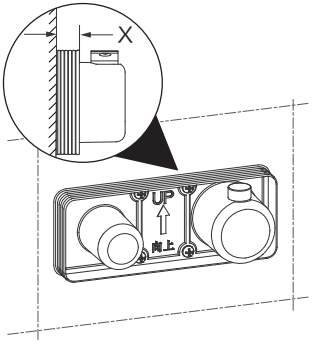

3

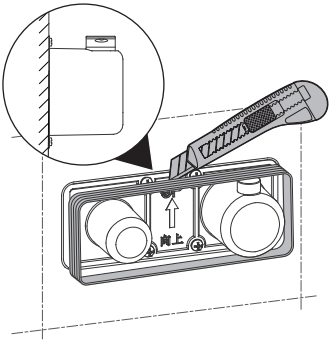


4

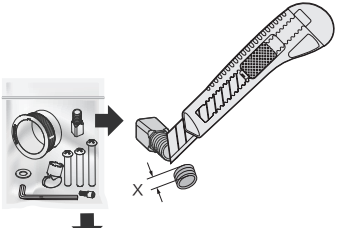


■请根据X截取长度选用对应螺丝

安装步骤


5

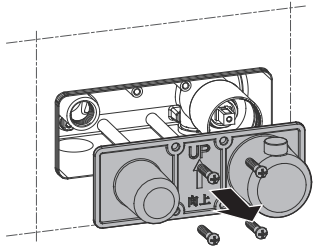


7

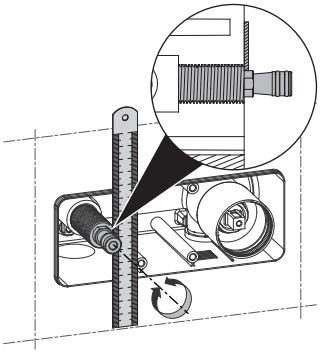


6

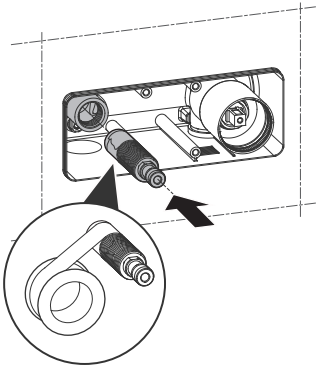


8

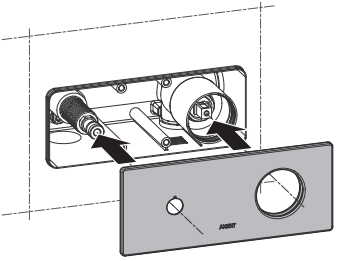

9

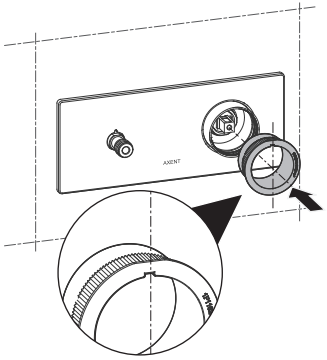

10

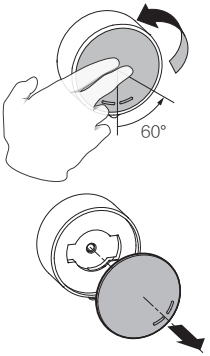


11




请确保旋钮组件安装时无遗漏

12

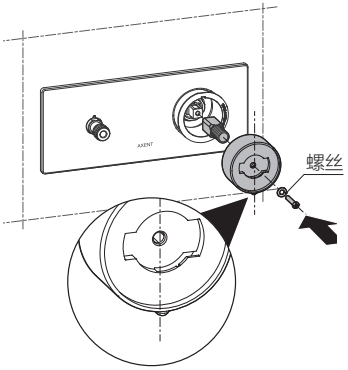


请根据第 4 页步骤 4 表述选用螺丝


13

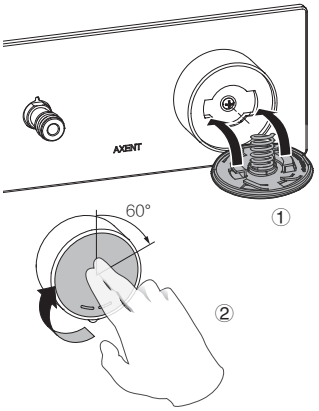


14

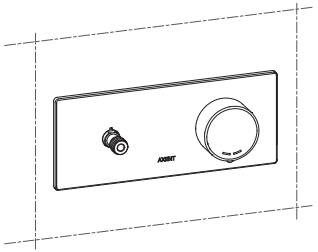

15

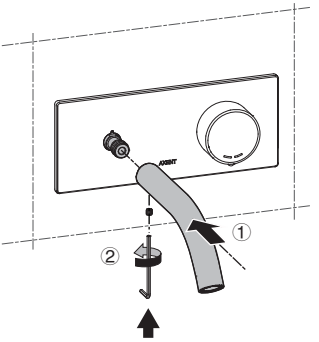


16

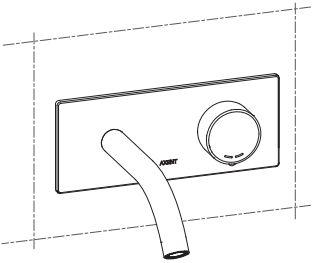

使用说明

龙头出水

- [F364-01]

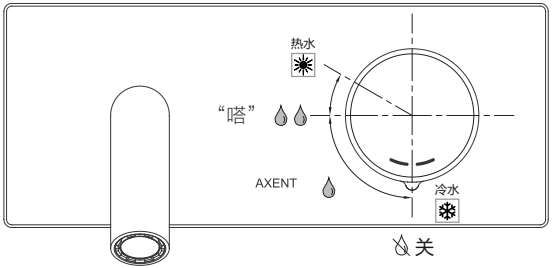

开启

- 顺时针旋转旋钮，水量逐渐增大直至最大，同时水温从常温逐渐升高直至最高

旋转旋钮过程中， 当听到 " 嗒 " 一声且感受到有轻微阻力感时，进入热水状态，请注意使用 , 防止烫伤。

关闭

- 逆时针旋转旋钮直至初始位置，水量将逐渐减小直至关闭。


龙头开启时，请小心使用，避免烫伤！

清洁与维护

产品表面清洁


请参照第 10 页的五金保养须知内容，正确清洁产品表面。

起泡器清洁

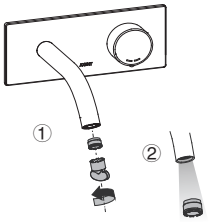

- 当水流比平常小或者出水口堵塞时，请使用起泡器扳手（如左图所示）拆下起泡器，并用清水冲洗起泡器。
- 清洁后请将起泡器逆序装回，开启龙头检查是否安装到位。

维护

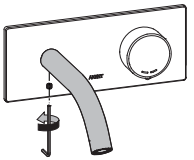

- 长时间不使用本产品时，请关闭总水阀。
- 当出水口松动时，请使用内六角扳手如图所示锁紧出水口。

清洁与维护

五金保养须知

- 五金产品在使用过程中避免用一切金属物体和能对产品表面产生损伤的物体碰撞产品表面；
- 避免油漆油污等能腐蚀表面镀层的污物粘连在五金产品上；
- 当污物粘连在产品上之后，应用光滑的海绵或柔软的布料蘸取适量的清水或者中性清洁剂擦拭产品表面，并用软绵布抹干，请勿用任何的具研磨作用的清洁剂、布或纸巾及任何含酸性或者碱性清洁剂，擦亮磨料；
- 在用清洁剂清洗时，应严格遵守清洁剂厂商的使用说明，控制清洁剂的用量和作用时间，决不允许清洁剂的作用时间长于规定值；
- 由于平时使用的各种沐浴露，洗洁精等长期残存在电镀面上会使五金件表面光泽退化并影响表面质量，所以应至少每周用软布和中性清洁剂清洁一次；
- 在每次对五金产品进行清洁后，必须用专用保养布或 100% 纯棉布擦干水渍，避免水渍残留电镀面上影响外观质量；
- 在五金产品下方不得存放洗涤剂和化学药品或容易挥发的腐蚀性产品；
- 有条件的客户，需保持浴室空气通畅，防止具有湿度的水汽冷凝在五金件上，影响电镀面的质量；
- 对于已经不小心损伤的产品表面若继续使用清洁剂会给表面造成更大的伤害。

故障解答

若出现以下现象，请关闭进水开关，并联系当地经销商或致电服务热线。

- 存在漏水现象。

故障排查准备

检查供水

- 供水是否正常
- 进水开关是否关闭

常见故障排查

当您认为是故障时，请尝试以下处理方法，如果产品仍不能正常工作，请联系当地维修中心或致电服务热线。

现象	可能原因	解决方法
不止水	龙头开关未完全关闭	将龙头旋钮逆时针旋转至关闭状态
	阀芯故障	请联系当地维修中心或致电服务热线
手柄 / 旋钮卡涩	阀芯轴周围污垢堆积	请联系当地维修中心或致电服务热线
水量太小	水压太低	请参考产品规格使用
	起泡器内有杂物堵塞	参照第 9 页操作清洗起泡器
	检查进水开关是否开启到位	开启进水开关到位

保修卡

尊敬的客户：

感谢您选用我司产品！在使用中出现问题时，请您按用户手册简单地排除、检查。当您无法排除时，请联系当地的供应商或致电服务热线。

1. 信息资料

客户信息	客户名称		
	地址		
	电话		
经销商信息	名称		
	电话		
型号		产品序列号	
购买日期	年　月　日	保修期	自购买日起，阀芯、阀体免费保修 5 年，其余部件免费保修 2 年。

2. 保修卡注意事项：

- 保修卡的内容请填写完整。
- 保修卡和发票是享受保修的重要凭证。保修期内产品出现故障，经销商或本公司售后服务人员上门维修时，请您出示保修卡和发票。
- 保修卡无法补发，请您妥善保管。

3. 免费维修规定：

保修期内，按照使用说明、注意事项等内容正常使用范围内出现故障的，本公司将免费维修。

4. 下列情况不属于免费维修服务范围，需有偿维修：

- 超出保修期的。
- 保修期内无法出示有效的发票和保修卡的。
- 购买后因运输、碰撞等引起的故障或损坏的。
- 保修期内，非正常使用中损坏、人为因素或者自然灾害造成的故障和损坏，如火灾、地震、洪水、闪电或者环境污染等造成产品故障或损坏的。
- 由于用户的原因或责任，自行分拆、改装或维修造成产品故障或损坏的。
- 使用中违反保养规定而引起的故障或损毁的，如不按保养要求使用清洁剂或擦拭保养方式不当等因素造成的。
- 由于沙子、杂质等原因造成消耗品（如密封圈等）或产品出现故障或损坏的。
- 根据客户要求进行二次移机的。

AXENT

Tel：800 820 9880　400 888 9880
E-mail: service@axentbath.com　www.axentbath.com

P/N: 224000033100 20-1.0