Westinghouse

西屋集成式燃气灶具

JJZT/Y-WL06

安装使用说明书

非常感谢您使用西屋集成式燃气灶具

⚠ 请在使用前仔细阅读本说明书并妥善保管

Westinghouse

西屋厨卫科技（广东）有限公司

地址：佛山市顺德区容桂红星居委会文明西路42号领德大厦503号D区

制造商：中山市莱普帝斯电器有限公司

地址：广东省中山市南头镇永辉路23号

生产许可证：XK21-007-02313

西屋厨卫服务热线：400-830-0136

微信扫一扫，西屋服务到

目 录

1.装箱清单 ····· 01
2.技术参数表 ····· 01
3.安全及注意事项 ····· 02
4.产品结构示意图 ····· 03
5.安装方法 ····· 04
6.产品功能与使用方法 ····· 10
7. 操作说明 ····· 14
8.维护保养 ····· 15
9.常见故障 ····· 18
10.产品电路图 ····· 20
11.有害物质说明 ····· 21
12.保修卡 ····· 22
13.致消费者的一封信 ····· 23

1.装箱清单

名称	数量	名称	数量
主机	1台	烟管抱箍	2个
集烟罩(头部)	1件	燃气抱箍	2个
说明书	1本	配件螺丝	1包
电源线	1条	油杯	1个
出风管	1条	火盖，炉架	2套
止回阀	1个	小锅架	1件
进水管	1件	可调节卡箍	1件
排水管	1件		

2.技术参数表

产品型号		JJZT-WL06	JJZY-WL06
额定电压/频率		220V~50Hz	
额定输入总功率		1885W	
吸油烟机部分	电机输入功率	260W	
	照明灯功率	≤5W	
	风量	17±10%m^3/min（爆炒风量：19±10%m^3/min）	
	最大风压	400Pa±20	
	噪音	≤73dB(A)	
保温功率		120W	
燃气灶部分	适用燃气种类	天然气(12T)	液化石油气(20Y)
	额定燃气压力	2000Pa	2800Pa
	额定热负荷	左：5.0kW, 右：5.0kW	左：4.5kW, 右：4.5kW
	熄火保护种类	热电偶	
尺寸参数	产品外形尺寸	900(长)×600(宽)×1285(高)mm	
	开孔尺寸	905(长)×600(宽)×800(高)mm (注：高度可调安装高度0-30mm)	

2.技术参数表

洗碗机部分	洗碗机额定功率	1500W
	进水压力	0.04-1.00MPa
	餐具装载容量	8套
	洗涤方式	四喷淋式
	烘干方式	热风干燥
能效等级		1级
执行标准		GB 16410-2007 GB 30720-2014 GB4706.1-2005 GB4706.25-2008
生产许可证号		XK21-007-02313

注：因产品改进和技术更新，参数如更改，请以产品实物为准，恕不另行通知。

3.安全及注意事项

⚠ 由专业人员进行安装，安装完毕后试运转后，无异常现象的同时，售后服务人员需向用户说明使用方法，用户不得自行安装。

⚠本机电源线与插座连接时，确保插座应接地可靠。

⚠勿在户外使用，在雨水淋湿场所使用会导致漏电，触电。潮湿的手勿去触摸电源插头、电器部件及开关，防止触电。

⚠非专业维修人员禁止私自改动内部布线，否则会导致触电、火灾，造成人身伤害。

⚠清洁时，严禁电机、开关等电器部件沾水。

⃠禁止用水冲洗，如果不按说明书规定的方法清 洗，产品有起火的危险。

⚠灶具使用前，请查看灶具“适用燃气”种类与您所用的燃气气种是否一致，不一致的燃气禁止使用。

清洁或检查时必须将电源切断，避免错误操作发生安全事故。出现异常 现象时，拔下电源插头或切断总电源，马上与售后服务中心联系。

⃠儿童请勿轻易触及，触摸开关按键，以免引起危险（禁止儿童使用本产品），产品台面上请勿放置过重（小于8kg）和易滑物品。

⃠灶具在使用期间会发热，注意避免接触发热单元。金属物体如刀、叉、勺和盖不应该放在灶台上，因为它们可能变热。

⃠请使用洗碗机专用洗涤剂，禁止使用洗洁精、肥皂、洗衣粉、洗手液等 代替。

⃠请使用洗碗机专用盐，不能用其他类别的食盐或工业盐代替。

⃠在断开洗碗机电源线时，请勿湿手或手持电源线拔出插头。

⃠洗碗机打开时，请勿让儿童靠近，洗碗机内的水不是饮用水，里面可能仍有洗涤剂和残渣。

⃠儿童一定要远离洗碗机专用洗涤剂（否则，可能会造成口腔、喉咙、眼睛等烧灼甚至窒息）。

⃠刀具和其他尖锐物品摆放上搁架或碗篮时，必须把尖锐面朝下或水平放置，避免被划伤。门不应一直处于完全打开的位置，因为这可能导致器具翻倒危险，运转时，请勿倾斜或移动机体。

3.安全及注意事项

⚠ 洗涤过程中请勿开门，因为洗涤水、热气、洗碗机内均为高温，可能导致烫伤，洗涤过程中，请勿接触排水软管排出的热水。

⚠ 洗碗机在运行状态时，若需中途开门，请先按“启动/暂停”键，机器停止运转后再打开门添加或取出餐具。

⚠ 为保证最佳洗涤效果，请至少一周清理一次过滤组件。

⚠ 排水管在排水时有一定喷射压力，请牢靠固定排水管出水口，以免排水管排水时跳动，导致污水流到台面或地板上。

⚠ 除非本说明书特别说明，否则切勿维修或更换洗碗机的任何零件，如有需要，请联系售后进行维修，或参看“故障现象”一节了解相关信息。

⚠ 勿对电源线进行改制、拉伸、挤压、施加重物等，否则易导致电源线破损而发生触电或火灾。如果电源软线损坏，为避免危险，必须由本公司维修部或类似的专职人员来更换。


⚠ 处理旧机器时，为防止事故发生，请确保旧机器无法再被使用，请您将旧机器按相关规定处理，如剪断电源线将门锁打坏不能关门等。

⚠ 在维护保养前，请拔掉电源插头确保安全。


⚠ 电源线与连接软线的维修与更换，必须由有资格的专业维修人员进行更换与维修。

⚠ 集成灶外部的燃气接头周围50cm范围内不应有电源插座。

4.产品结构示意图

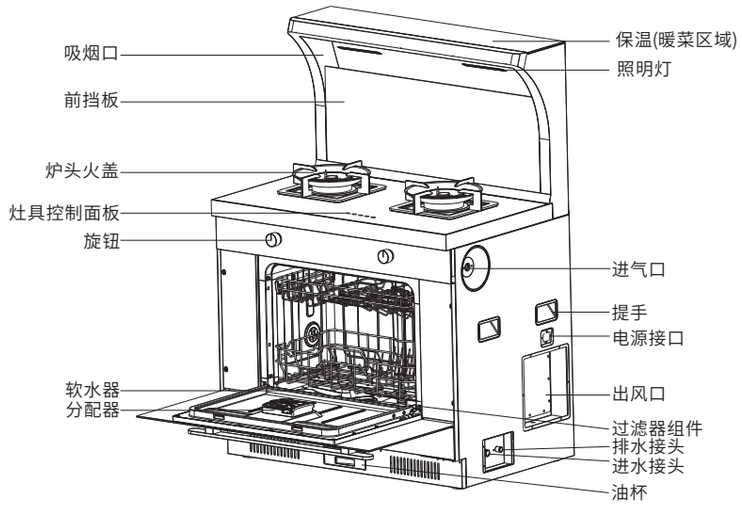


筷篮　下碗篮　上碗篮

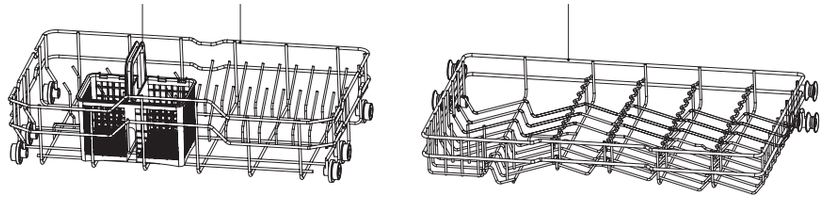

注：因产品改进和技术更新，如有变更，请以实物为准，恕不另行通知。

5.安装方法

5.1机身组装

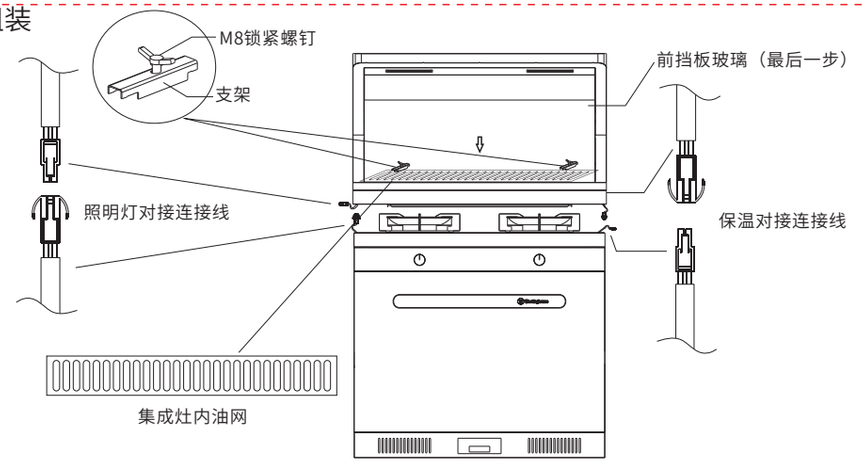

主机与集烟罩连接操作说明


1、连接集烟罩前，先拆下集烟罩前挡板；

2、拉出主机线接头与集烟罩线接头对接；


3、插好插头后，将集烟罩对齐放入机身；

4、放入安全网左右各装上支架及M8螺钉紧固。

5.2安装示意图

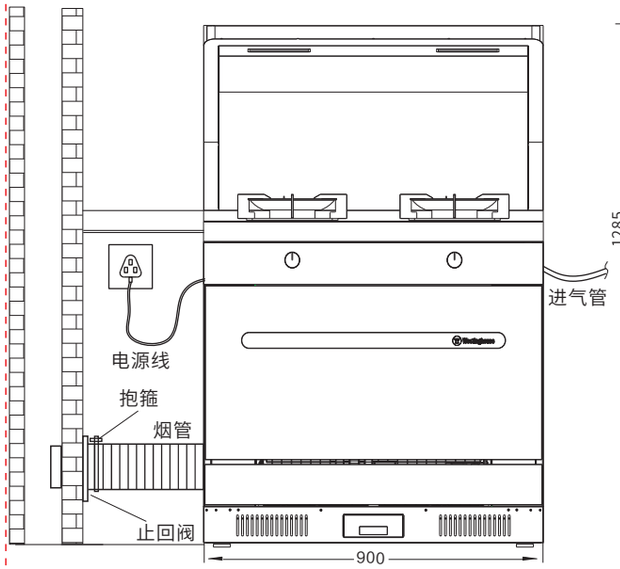


（单位：mm）

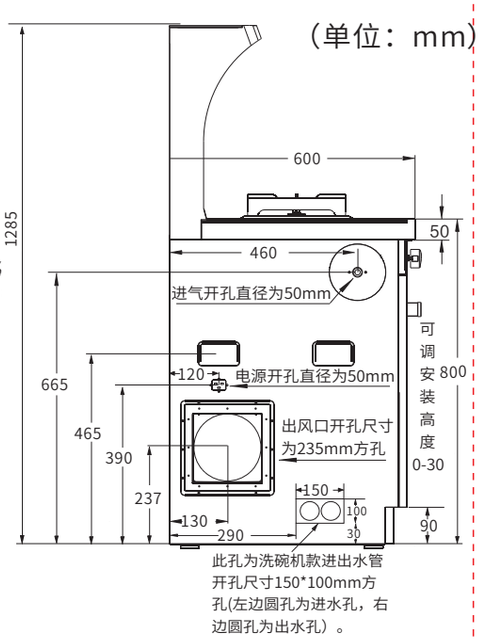

5.安装方法

（单位：mm）

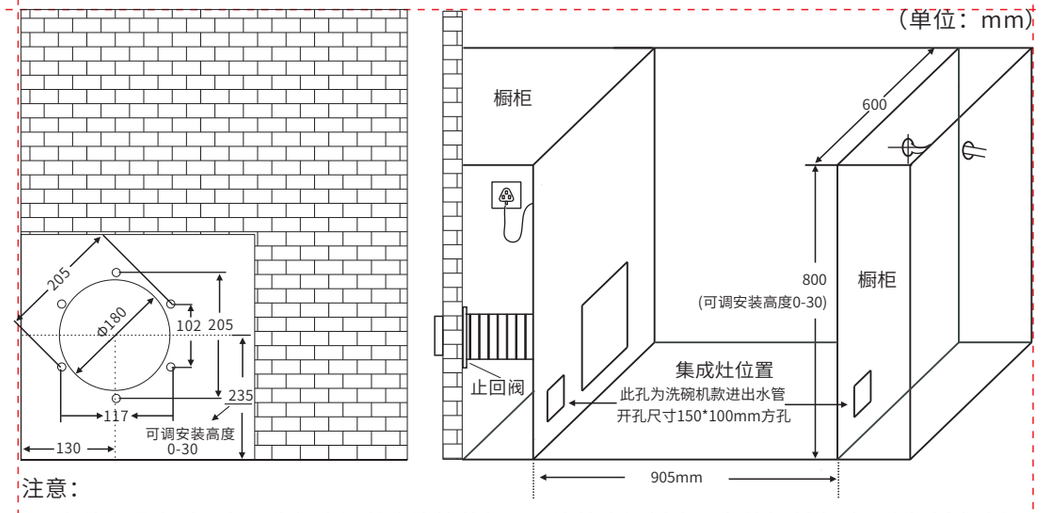

注意：

1、在整机通电时，必须先把电源线先连接整机，再连接电源插座。在整机断电时需先把插在电源插座上的电源线插头先拔下，再拔掉 整机上的电源连接线。

2、集成灶安装尺寸如上图，橱柜左右侧板开孔尺寸相同。


建议：燃气进气口和电源输入口，尽量不要在同一侧，使用更安全。

3、此图为整机嵌入式示意图，与您所购买的产品尺寸不一样时，请以您实际购买的机型为准。

4、产品长度的安装尺寸，请以实物为准，在实物长度的基础上加5mm。

5.3更换出风口方向

产品机身两侧均设有出风口，在需调整出风口方向时，请先拆下需调整至侧出风口堵板，然后拆下另一端塑料出风口，进行两边对调即可。

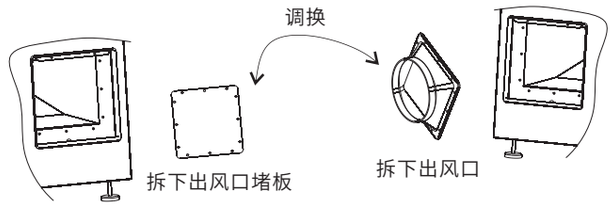


调整出风口示意图(图片仅供参考)

5.4更换电源接口方向

产品机身两侧均设有电源接口，在需调整电源口方向时，请将需换至侧电源接口橡胶护套拆下，换至另一侧即可。


警告：请务必使用拆下的橡胶护套堵住不用侧的电源接口，并使用螺钉固定，电源接口不可裸露，否则将有触电的危险。

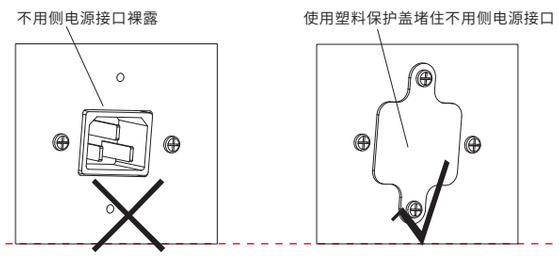


5.安装方法

5.5安装烟管及止回阀


接机身侧：按下图所示，将烟管套入出风口后，逆时针旋转烟管，将烟管与出风口扣合即可。

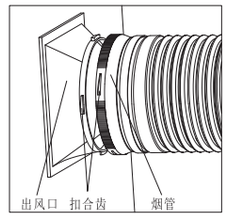


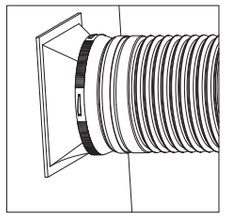

接公共烟道侧：按下图所示，先行在公共烟道上开孔安装止回阀后（止回阀风叶可打开侧朝向公共烟道内），将烟管套入止回阀并使用烟管喉箍固定即可。

注意：止回阀只能安装在竖直的墙面上，倾斜或水平安装都会导致风叶无法正常打开或关闭。止回阀上向上字样或箭头所指方向朝上。

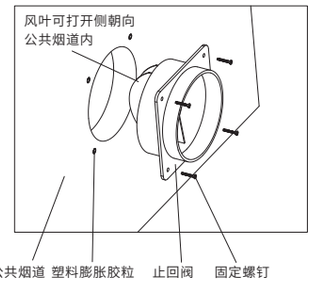

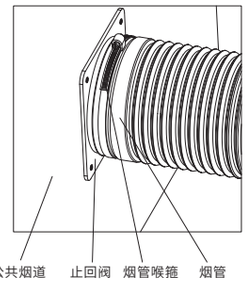

5.6连接燃气管

警告：接通燃气管之前请确认管内气源是否与产品铭牌上“燃气种类”“额定燃气压力”一致。严禁使用与铭牌不符的燃气。

警告：接通燃气后，打开燃气总阀，在接口处涂上肥皂水检测是否有漏气。如有漏气请务必重新安装至不漏气为止。

5.7燃气进气管安装说明

产品左右两侧均可安装进气接头，用户根据实际需要选择进气接口的位置，本机默认进气接口在机体右侧；

注意：当用户选择使用左侧作为进气位置时，需要使用专业工具将左侧的内六角螺母堵头（含橡胶垫片）和右侧进气接口（含橡胶垫片）卸下，并将其安装位置对调、锁紧（橡胶垫片不得遗漏）（图1）

橡胶软管安装：将橡胶软管套在进气接口上直至红线位置，并用抱箍锁紧（图2、图3）；

金属波纹管安装：将本机自带的进气接口卸下（橡胶垫片不得遗漏）（图1），换上附件包中的螺纹转接并锁紧（橡胶垫片不得遗漏）（图4），再将金属波纹管（不得遗漏橡胶垫片）锁紧在螺纹转接上（图6）

以上橡胶软管、金属波纹软管安装完毕后，开启燃气总阀门，需要使用肥皂液，涂抹在燃气接口位置，检测密封效果（1、无气泡产生时，证明无气体泄漏，可以安全使用，2、当出现汽泡产生时，关闭燃气总阀门，再进行锁紧或重新检查是否遗漏橡胶垫片，重复使用肥皂液进行测试，直至无气泡产生）

安全提示：1、以上所有操作，需要专业人士进行，非专业人员严禁拆卸、安装；

2、所有燃气接口位置，橡胶垫片不得遗漏安装；

5.安装方法

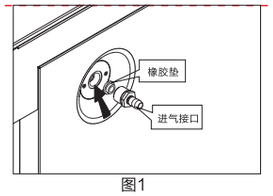


图1

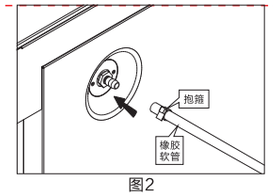


图2

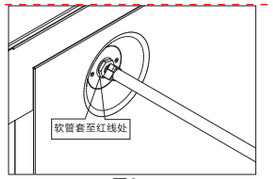


图3

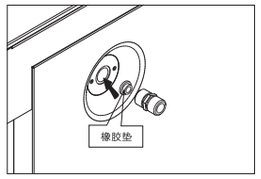


图4

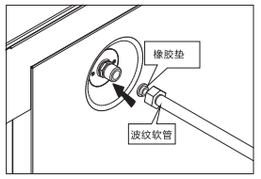


图5

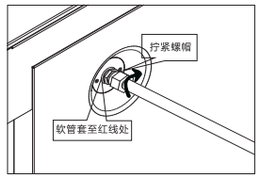


图6

5.8放置机器

根据附件清单中所示整理核对好相关附件，先将主机各部位检视一遍，查看是否有异样。再根据相关图示完成最终的现场组合，然后将机器移入橱柜中，搬运时应从挖手孔或底部抬起，轻搬轻放，切不可将柜门拉手作搬动支撑之用。

5.9调整位置

观察整机的水平位置和前后位置，进行调节。本机底部四角各有支撑脚，旋转可适当调节机器高低。机身高度调整范围800-830mm。出厂高度为800mm，本集成灶适用于800mm-830mm的橱柜。

为保证使用安全，本产品的侧面及背面应离可燃物150mm以上的距离。若上方有可燃悬挂物时，面板与悬挂物之间的距离保持在1000mm以上。

5.10连接电源线

将电源线一头插入与机体侧面的插座孔，另一头插入电源插座。本机电源线出线位置与电源插座间距应控制在1.5米以内，电源插座必须要有可靠的接地。

重要提示：

1.打开包装后，检查并确保运输途中未引起任何损坏。如产品损坏，请勿连接电源，并联系本公司售后服务。

2.安装完成后，确保未压住电源线或供水、排水管。

3.在安装的整个过程中，请勿将洗碗机连接电源。

4.安装洗碗机过程中的所有电气和管道工作必须由专业人员操作。

5.如您的洗碗机运行异常，请切断电路关闭供水，并联系售后服务。

6.基于安全考虑，使用后请勿将洗碗机门保持在完全打开状态.

注意

*电源插座需要良好接地;
*需使用专用电源插座(不得与其它大电器共用一个插座)
*未经专业咨询,不得随意使用电源延长线。

5.11洗碗机安装步骤

步骤1：

安装条件检查，备好随机配件螺丝，螺丝刀等。


5.安装方法

步骤2：

本产品可以选择从集成灶左侧或者右侧进水和排水，根据厨房实际情况，先确定进水和排水的方向。

步骤3：

1、根据进水和排水的方向位置，拆除集成灶左侧或者右侧的进水堵头和排水堵头。
2、将进水管的一端拧到集成灶侧边的进水接头上，用力拧紧；拧进水管之前需检查进水管安装头中黑色的密封圈是否有遗失，若遗失需重新购置相同型号的密封圈。
3、将排水管的一端直接插到集成灶侧边的排水接头上，用线夹将排水管卡紧即可。

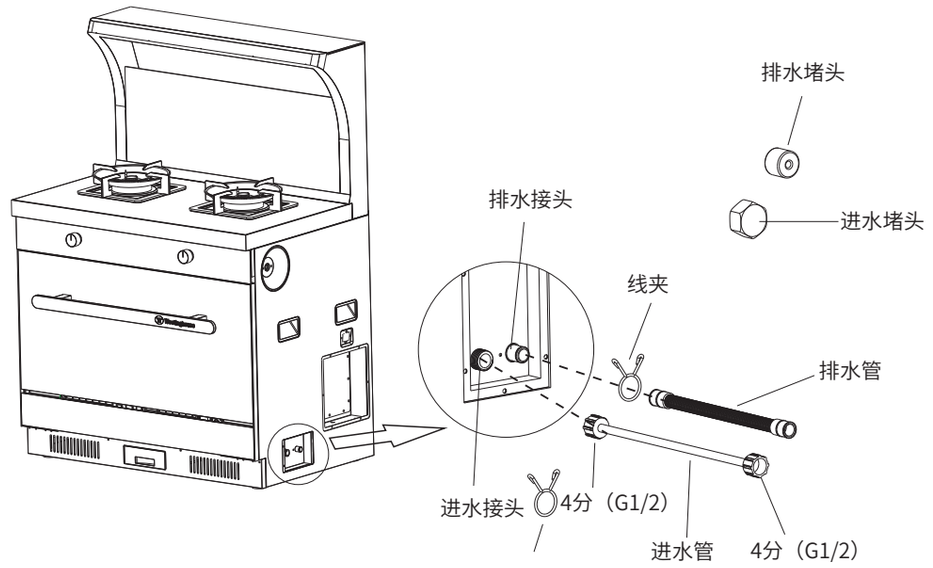

注：

1、本产品可以独立地从集成灶的左侧或者右侧进水和排水,即可以同时在同一侧进水和排水,也可以将进水和排水独立分置在左右两侧。
2、上图为进水、排水右侧安装示意图，可以用同样的安装方法进行左侧安装。

步骤4：

连接供水和电源


1.检查并确保水压：0.04~1.0Mpa.可联系当地自来水供水机构，咨询当地水压，如水压过高，请先安装减压阀。若自来水管是新的或长时间未使用的，应打开水阀让水流一会，直至水变清且无杂质后再与洗碗机进水管连接。

2.将进水管另一端连接至水龙头阀门，本机进水管接头螺纹为4分（G1/2）,如与阀门不匹配，请采用相应转接头。

3.排水管连接：您可以将排水管末端连接至U型弯管，连接U型弯管时，必须移除上面的挡板，然后将排水管充分插入U型弯管，以防掉出。

4.安装完毕后，检查各管路，管路须顺畅，不能扭结、压缩。


5.安装方法

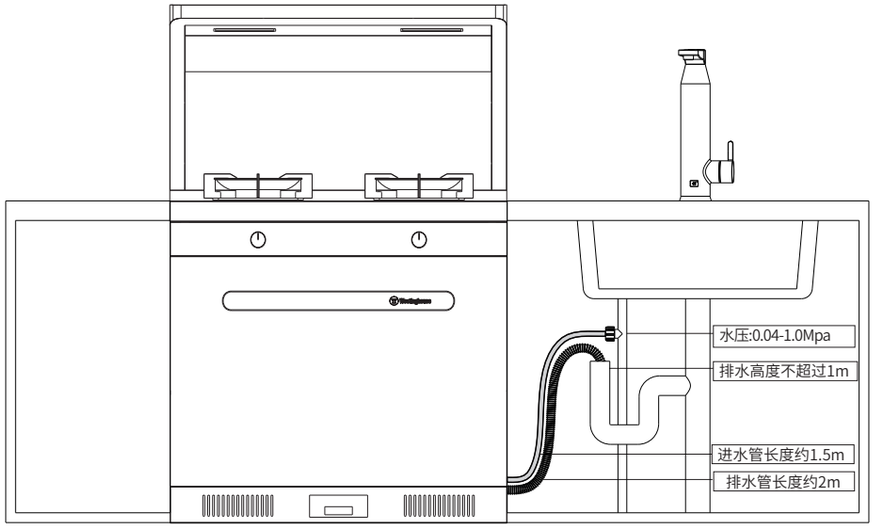

5.连接电源线

警告：安装完成后，请确保不要遮挡插座。不得通过接线板、复式插座或电气延时装置连接电源（如下图）。

因缺失接地装置或接地故障而导致的任何事故，本公司将不承担任何责任。

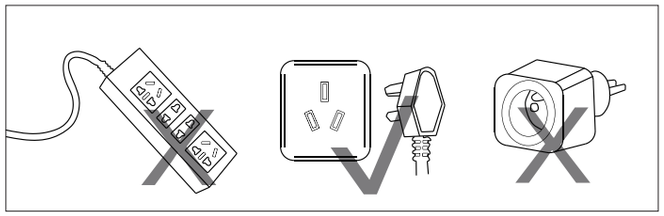

步骤5：

确保连接好水路、电路后开机,选择快速洗程序，启动程序试运行（长约30分钟），检查整机是否正常运转。

6.产品功能与使用方法

使用前应先确认本机附件是否到位，并除去表面保护膜，去除保护膜时用刀片沿边缝部分小心割开并去除薄膜。

灶具使用说明

1、点火前的准备

1.1接通电源，整机发出“嘀”音。

1.2检查大小火盖是否安装平稳，如不平稳，请旋转火盖到平稳位置。

1.3将全部旋钮开关旋至关的位置。然后打开燃气开关。

2、点火

2.1点火时将旋钮按住并沿逆时针方向转动到最大火焰位置，当听到“嗒嗒”声时，火即自动点燃。万一没点着火，应将旋钮复位到关的位 置，再进行点火操作。

2.2初次使用或长时间不使用时，因管内积存一定空气，应将按住时间保 持相对长些。

3、空气调节

3.1为使火焰处于最佳状态，需调节进气口的风门调节装置（风门调节器位置参照外形示意图）。


3.2根据调节器的图示方向进行调节，注意观察火焰燃烧状况，直至火焰呈现燃烧良好状态为止。

火焰燃烧状态鉴别如下：

燃烧良好---火焰淡蓝色，无黄焰、离焰；

空气不足---火焰伸长，内外火焰无明显区别，火焰呈黄色或红色；

空气过多---火焰浮着或明显缩短，颜色为青色（离焰）；

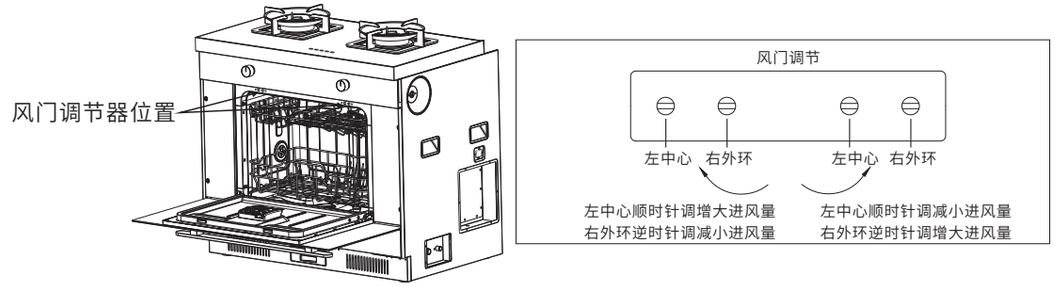

4、火力调节


4.1按照各旋钮所对应的火力大小指示，旋转旋钮，即可调节火力。

4.2本机左、右燃烧室的火力由内圈火和外圈火组成，大火状态为内、外圈同时燃烧状态，当旋钮沿逆时针方向转动到一定角度时，外圈火将被关闭，仅留内圈火，继续沿逆时针方向转动旋钮到小火指标位置时，内圈火火力变成最小。

5、熄火

将旋钮回转至关的位置，火即熄灭。

6、燃气灶具操作面板示意图

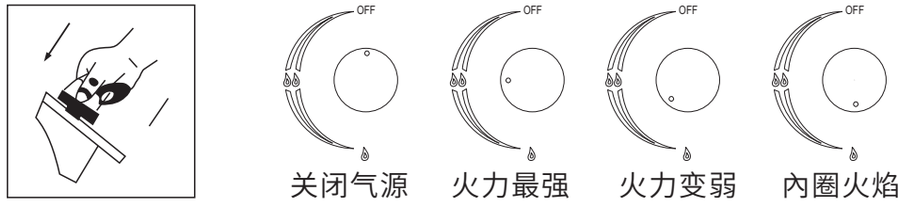


6.产品功能与使用方法

洗碗机使用说明

1、餐具摆放

本产品可同时容纳以下数量餐具。

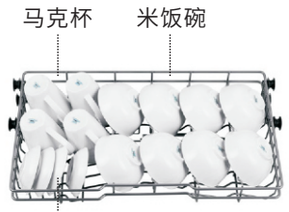


上层碗篮餐具摆放全图




筷子笼适合放筷子/饭勺汤勺


注意依图示放置

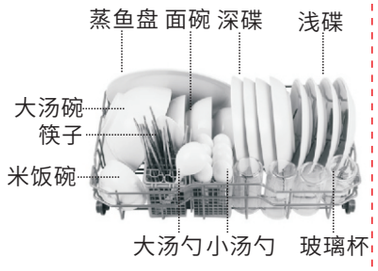


下层碗篮餐具摆放全图

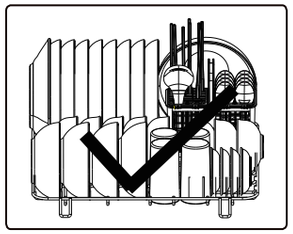

正确摆放示例

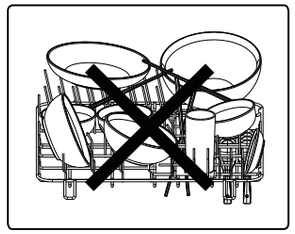

错误摆放示例

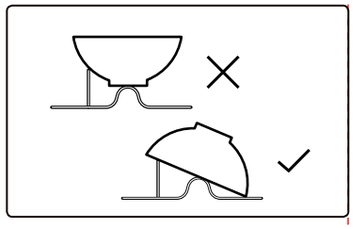

摆放示例

注意：

1.1、餐具，筷子等摆放不能掉落，否则会卡住下喷臂，影响洗净效果

1.2、餐具，筷子等摆放不能过高，否则会导致机门无法关闭或开门受阻。或开关门时碰掉过高的餐具，造成损坏。


1.3、餐具预处理：为避免堵塞过滤器，影响洗碗机的性能，请将待洗餐具内大量的食物残渣倒掉（油和汤类液体或其凝固物无需处理），再将餐具、炊具放入洗碗机内。如果餐具或炊具附着烤焦、烧糊、粘锅的食物，且非常难以去除，建议在洗涤前浸泡一段时间或用洗碗布等预先处理掉，否则很难清洗干净。

1.4、器皿放置后，污渍面应倾斜向下，确保水流能够冲刷到，且水流易进易出。


1.5、待洗器皿放置后应能够保持稳定，以防止被水流冲到导致破碎，或掉落后阻挡喷淋臂的转动。

2、放入洗涤剂

为了取得理想的清洁效果，必须使用洗碗机专用洗涤剂。如图，打开分配器粉盒盖，将洗碗块/洗碗粉加入粉盒中，用量根据餐具 的脏污程度或 者餐具多少而定，具体可参考“程序说明”表中指示。

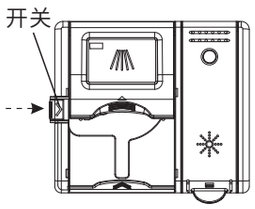


2.1、往箭头方向按压开关

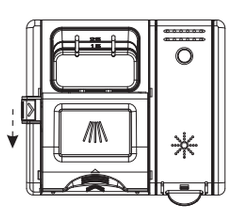


2.2、洗碗粉盒打开

6.产品功能与使用方法

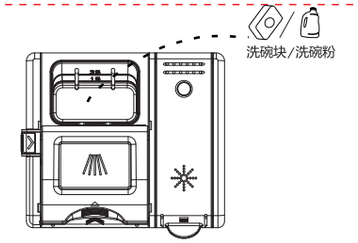

2.3、将洗碗块/洗碗粉投放入盒中

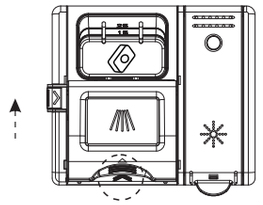


2.4、在圆圈位置往箭头方向推动盒盖，闭合后按压合盖

注:1、不能在洗碗机中加入洗洁精、肥皂、洗衣粉、洗手液等来取代专用洗涤剂。


2、不能将洗碗粉放入专用盐仓中，不能将洗碗粉放入专用亮碟剂仓中。

3、放入亮碟剂


为了提高餐具干燥效果，使用餐具更晶亮，建议使用亮碟剂。打开亮碟剂盒盖，倒入亮碟剂，打开亮碟剂盒盖，倒入亮碟剂，亮碟剂属于一次性添加多次使用的消耗品。

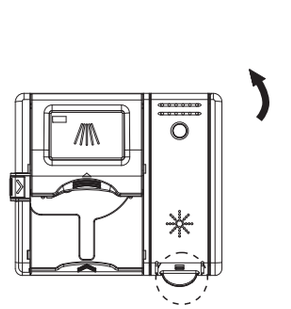


3.1、拨动亮碟剂盒盖上的扣

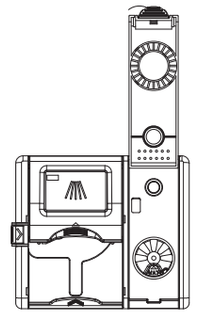

3.2、打开亮碟剂盒盖

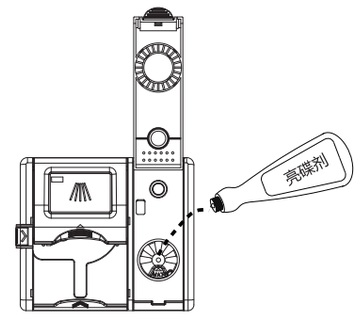

3.3、将亮碟剂倒入盒中

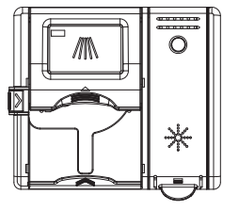

3.4、关闭亮碟剂盒

注： 1、洗碗机专用亮碟剂可以清除玻璃杯、碗碟上的水痕，使餐具光亮如新；当显示屏亮起 “ ”时，表示亮碟剂快用完了（亮灯后仅可使用1~2次），请及时添加。

2、本洗碗机具有亮碟剂可调节功能，根据洗涤后碗碟的干燥程序，在待机状态同时按住“ ”和“ ”5秒进入水硬度和分配器档位参数设置状态，显示屏显示“H4”，按“ ”切换到分配器档位，显示屏显示“ D4 ”，再按“ ”依次由D4-D5 -D6-D7-D1 -D2-D3调节档位，按“ ”确认；不同档位对应的添加量如下表：


亮碟剂（档位）	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
亮碟剂添加量（ml）	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2

6.产品功能与使用方法

4、设置水软化系统

为达到理想的清洗效果，洗碗机需要使用硬度较低的软水，由于各地水质不同，本产品自带软水装置，当“盐”亮时，需要向加盐口添加专用盐。

4.1、加盐：逆时针拧开盐仓盖，直接添加专用盐，每次大约添加500g左右。(注：新机器首次使用需要加满水，以后使用按缺盐指示灯提示加盐即可，以后不用加水，注意不洒到加盐口外面。)

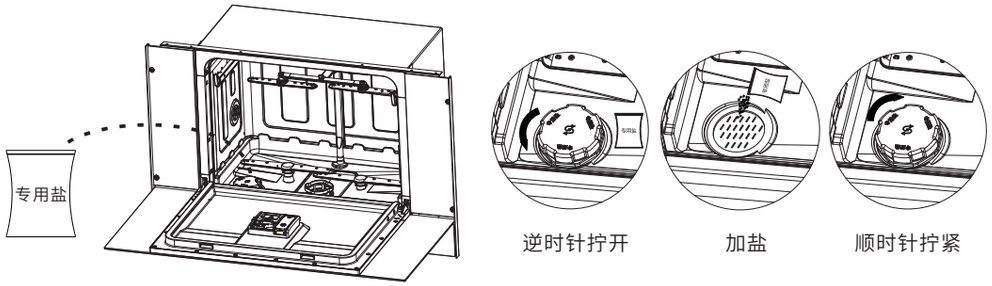

4.2、设置加盐档位：在待机状态下，同时按住“洗涤”和“存储”5秒进入硬度和分配器档位参数设置状态，显示屏显示“H4”，再按“洗涤”依次由H4-H5-H6-H7-H1-H2-H3调节档位，按“电源”确认。请向当地自来水公司咨询水硬度，以下为几个主要城市的自来水硬度，仅供参考，请以实际为准。

水硬度值		硬度范围	设定档位
（mg/L(CaCO3)）	代表城市		
/	/	/	H1
0-100	广州	软	H2
101-200	上海/南京	软	H3
201-300	北京/沈阳	中度	H4
301-450	/	硬	H5
451-650	/	硬	H6
＞651	/	硬	H7

重要提示：

1、当报警显示区亮起“盐”时，需要添加专用盐。必须使用洗碗机专用盐，切勿使用调味盐或使用盐，否则会损坏洗碗机，需要添加专用盐。

2、每次添加专用盐时，如有溢出请清理溢出的盐。专用盐是一次添加多次使用。

3、按水硬度合理设置加盐档位，使盐耗最优化。

7.操作说明

烟机灶具操作面板说明



按键名称	按键功能	按键名称	按键功能
慢速	选择慢速模式	照明/保温	选择照明、保温模式（保温：开启集烟罩暖菜）
快速	选择快速模式		
爆炒/清洗	选择爆炒、清洗模式（清洗：烟机清洗）	电源	选择电源开启/关闭

灶具面板按键操作说明：

"电源"键：

当机器接通电源后，触摸电源键，可以开/关机。

"照明/保温"键：

在开机状态下，触摸"照明/保温"键，打开或关闭照明灯，长触摸"照明/保温"键2秒，打开或关闭保温功能，保温工作时间为60分钟。

"爆炒/清洗"键：

在开机状态下，触摸"爆炒/清洗"键，打开或关闭烟机爆炒档。

注：当打开爆炒档默认工作2分钟，2分钟后自动返回快速档工作。

在关机状态下，长触摸"爆炒/清洗"键2秒，打开或关闭油烟机清洗功能，清洗时间为30分钟。

"快速"键：

在开机状态下，触摸"快速"键，打开或关闭烟机快速档。

"慢速"键：

在开机状态下，触摸"慢速"键，打开或关闭烟机慢速档。

烟灶联动功能:

1.当关闭灶具后，烟机将自动延时3分钟后自动关闭(无任何功能开启状态下)。


2.当启动洗碗机同时，烟机会自动运转，反之会自动延时3分钟关闭。

3.灶具启动，烟机随之启动。


注：烟机启动可对机器起到泄压和散热效果，使机器使用寿命更长。

洗碗机款控制面板介绍

操作区域

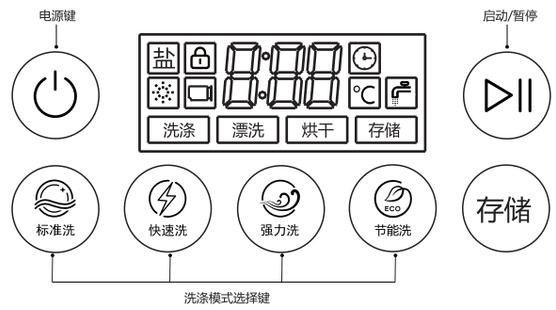

显示区域

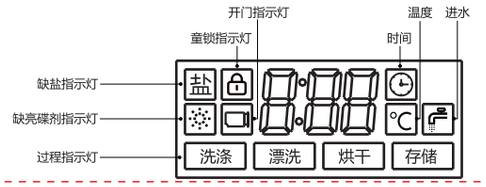

7.操作说明

程序说明

请根据餐具污染程度和下列表格选择合适的洗涤程序。

程序	适用范围	洗涤剂用量	运行时间 （仅供参考）
标准洗	日常洗涤，适用于普通脏污的餐具	10 -15 克	139 分钟
快速洗	但存放时间较长的餐具 适用于轻度污染，或已经干净，	10 克	89 分钟
强力洗	重度污染且餐具较多	20 克	149分钟
节能洗	轻度污染的餐具	20 克	129分钟

注：上述程序运行过程中，可按"存储"键选择存储功能，73小时内定时换气，保持腔体内干燥通风。

程序操作

1.关闭机门，长按“⏻”键，开启洗碗机；

2.根据实际情况，选择需要的程序，点击“⏯”键开始运行；

3.洗涤结束后，蜂鸣器鸣叫提示。

4.整机运行后5分钟内若无其他操作，会自动进入童锁状态，长按“⏯”键3秒可解锁，解锁后才能进行其他操作。

重要提示：

1.若程序启动后要取消程序,请长按“⏻”键，关闭洗碗机重新设置。

2.若启动程序后要打开门,请按“⏯”键，暂停运行后,打开机门;重新运行时再次按“⏯”键即可。

3.烘干阶段，排气口周围可能有结雾，属正常现象并非故障，建议定期清理。

4.在机器运行时，按存储按键可以在机器运行结束后进入存储功能，若要取消程序，直接按存储键取消。

（注意:存储功能不能单独选，只能在程序运行过程中选。）

8.维护保养

1、为发挥本机的最佳工作性能，延长使用寿命，平时应小心使用，避免碰撞、 刻划、敲打等，还应给予相应的保养和维护，在保养前，请拔掉电源插头。

2、每次使用完毕，请及时清洁进风面和灶面上的油渍、溅水和杂物，擦试时请用柔软材料和中性清洁剂。

3、经常检查分火器（火盖），尤其是做完清洁以后，一定要确保上下分火器完全吻合、放平。

4、为保证点火性能稳定，应经常用干布擦拭热电偶头部，使其保持清洁。

5、使用一段时间后，应该取下分火器用刷子清洁火孔，以防堵塞产生回火。

6、避免用汽油、香蕉水、二甲苯等有毒、易燃、强腐蚀性清洁剂清洗本产品。

7、经常清洗抽烟过滤网，以防油污堵塞油孔影响吸油烟性能。


8、在保养清洁时，禁止向风道、电机、燃气灶等一切有电器元件的部位喷水。


8.维护保养

9、喷淋臂清洁

9.1、将喷淋臂向上拉出，检查喷射孔是否被堵塞。

9.2、用尖锐物件（如牙签）插入喷射孔内，把堵塞喷射孔内的渣滓清出，并冲洗干净。

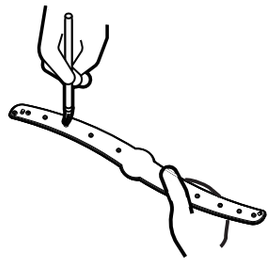

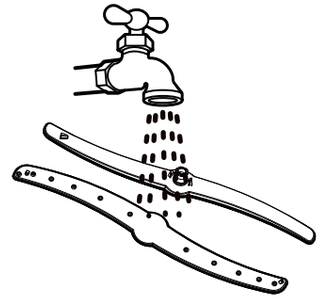


10、过滤网清洁

10.1、在洗涤结束后过滤器中会残留较大的食物残渣，如图逆时针方向旋转过滤器，向上提起过滤器，即可取下粗过滤器与细过滤器。

10.2、将粗过滤器从细过滤器中取下，倒掉其中残渣，并在水龙头上冲洗，并用刷子洗刷细过滤器，不锈钢平面过滤网也可以取出冲洗。

10.3、将平面过滤网放入机器内，将粗过滤器安装到细过滤器中，如图顺时针向下转动，使洗 过滤器上箭头与平面过滤网箭头对齐。

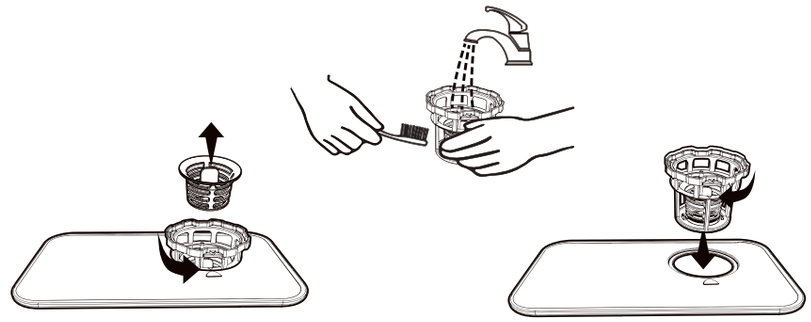

11、洗涤结束后请及时清理过滤器中食物残渣，长时间不清理容易产生异味，且会影响洗涤效果。

12、清理过滤器后务必将过滤器安装到机器上，并检查是否安装到位，如未能正确安装可能会造成食物残渣堵塞水路系统和喷淋臂现象，无法达到洗涤效果。

13、未安装过滤器时不能运转洗碗机。

8.维护保养

14、不建议放入机内洗涤的物件，如图下：

种类	图片	原因说明
金属餐具		铜、黄铜、锡、铅或铝制品易被污染，遇高温会失去光泽导致变色或变质
木质餐具		木质餐具通常对高温和水比较敏感，经常用洗碗机洗涤可能导致变质或变形
粘合餐具		机器洗涤时，某些粘合剂会软化或溶解
银器刀叉		银质餐具在使用后应立即清水冲洗并擦干，不建议放入洗碗机混合洗涤，高温可能导致产生斑点
装饰品		釉面上有图案、金边、手绘的古董或奖品，不适合用洗碗机清洗
塑料餐具		不适用洗碗机清洗
纺织品		纺织品易导致烟雾、烧焦、异味产生，不适用洗碗机清洗
小口径餐具		不易喷淋到内部之类餐具，对洗涤效果有影响

9.常见故障

	故障现象	故障原因	处理方法
燃气灶部分	点火不良	气管中混入空气较多	延长点火时间，直至管内空气完全排出
		点火电极氧化	用干布加以清洁
		金属软管弯曲或压扁	矫正金属软管
	火点着后又马上熄火	热电偶位置不对	矫正热电偶
		电磁阀损坏	更换电磁阀或送维修部
		空气调节不当	调整好风门，减少进风口
	有煤气味	金属软管连接不好或裂口	加以连接好或更换
		阀体漏气	更换新阀或送维修部维修
	黄焰	空气不足	调节风门，加大进风口
		火孔堵塞或火盖未盖好	清理火孔，并将火盖盖好
	回火（有“呼呼”喷射声火焰拉长变淡）	空气量过多	调节风门，减少进风口
		火孔堵塞或火盖未盖好	清理火孔，并将火盖盖好
		燃气成份有波动	关闭灶具，查明原因
	离焰	空气量过多或减压阀压力过高	调节风门，减少进风口或调整减压阀
吸油烟机部分	有异常声音	叶轮松动，未栓紧	旋紧螺母
	吸力不足	风管过长，弯头太多	减短风管，减少弯头
		出风口堵塞	清除异物
		网罩堵塞	清洗网罩
洗碗机部分	E1	进水阀没打开	打开进水阀门
		进水管打折或漏水	检查进水管，如损坏请联系售后客服更换
		流量计或电磁阀故障	打开进水阀门，按启动/暂停键重新启动，如依然出现则长按电源3秒关机,重新上电启动如再次发生此问题，请联系售后服务人员
	E3	溢水异常	请联系售后服务人员


9.常见故障

	故障现象	故障原因	处理方法
洗碗机部分	E4	温度传感器异常	拔电后再重新上电启动，如过程中仍然出现相同故障代码，请联系售后服务人员,并告知故障代码
	E5	通讯异常	
	E6	加热异常	
	指示灯“门”亮起	门体未关闭到位	检查是否有物品（例如餐具）从拉篮中凸出并阻挡关门，排除后，重新关门确保门体关闭到位
	指示灯“盐”亮起	洗碗机专用盐消耗完	请添加洗碗机专用盐
		加入的盐尚未充分溶解	请等待1-2天，如仍有异常请致电客服
	指示灯“”亮起	洗碗机亮碟剂快消耗完	请添加洗碗机亮碟剂
	餐具未干	选用“快速洗”程序	需用其他程序洗涤
		塑料餐具干燥效果差现象	使用前请用干抹布擦拭干净
		餐具堆叠	正确摆放餐具，带凹槽的餐具污渍面略微倾斜向下放置
		洗涤程序未结束	使等待附加干燥程序结束
	洗完后机器内部是湿的	正常现象，非机器故障	洗涤结束，机器内部有水滴是正常的物理现象
	过滤器下面有水	正常不需要关注	请等待洗涤结束
	餐具上还有食物残渣	餐具摆放太密、太满或叠加放置	摆放餐具时，应留足够的空间以便水流可以喷洒所有餐具表面，避免紧密放置
		喷淋臂转动不顺畅	确保无掉落餐具阻挡喷淋臂
		喷淋臂喷淋孔堵塞	清洁喷淋臂
		过滤网脏污	清洁过滤网
		过滤网安装不到位导致食物残渣进入洗涤系统	正确安装过滤网使其啮合
		洗涤程序选择不合适	选用更长时间的洗涤程序
		摆放位置不当	按正确要求摆放，同时不要放置在角落
	洗碗粉或洗涤块残留	洗涤剂过多或水流被阻挡，无法冲刷到洗涤剂	参照程序说明添加适量的洗涤剂，检查喷淋臂是否被阻挡并排除
	塑料餐具变色	洗涤温度过高	选用洗涤温度较低的程序

9.常见故障

	故障现象	故障原因	处理方法
洗碗机部分	刀叉等出现生锈痕迹	刀叉抗锈性不足	使用抗锈性刀叉筷勺
		洗涤用水中盐含量过高，原因是专用的盐槽的盖子未旋紧或倒入专用盐时部分溢出	拧紧水软化器加盐口盖子并清除溢出的专用盐
	餐具未干洗涤过程中产生过多泡沫	选用了手洗洗洁精	不能使用洗洁精！空载运行任意一个洗涤程序并请使用洗碗机专用洗涤剂
	门体不能关闭	机器门被阻挡	检查机器门是否碰到其他物件
	机器内胆及搁架出现白色水垢	水硬度过高，加热洗涤后产生水垢	水垢成分是碳酸镁，可使用白醋或柠檬酸去除方法：空载运行标准程序，洗涤过程中，开门加入30ml白醋，若水垢较重，可适当增加用量
	蒸鸡蛋羹的餐具有残留	洗碗机产品属于高温洗涤，蛋白质遇高温发生变性反应凝固在餐具上无法去除	在清洗前将附着在餐具上的食物残渣刮掉再清洗，建议此类餐具手工清洗

10产品电路图

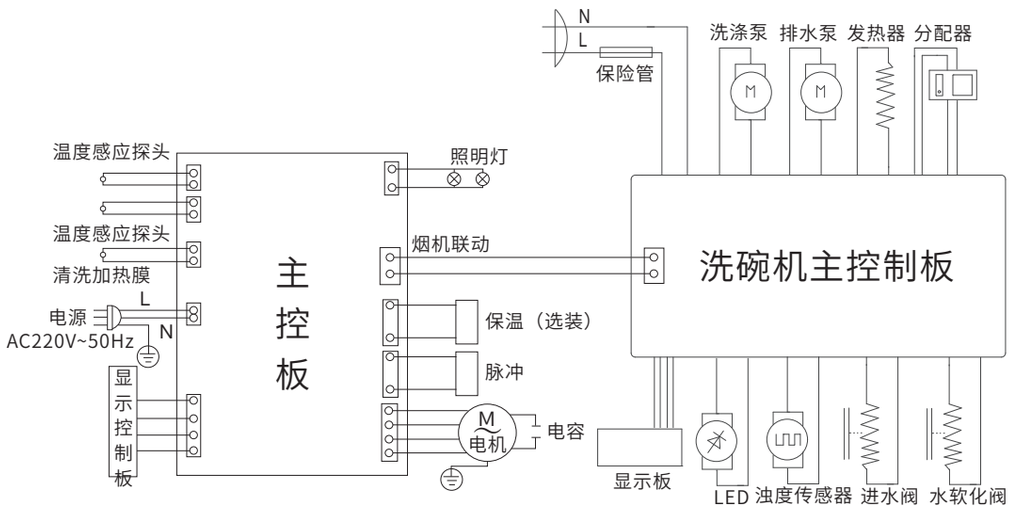

注：因产品改进和技术更新，电路图如有变更，请以实物为准，恕不另行通知。

11.有害物质说明

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
五金原材料	○	○	×	×	○	○
五金电镀件	×	○	×	×	○	○
五金喷涂件	×	○	○	×	○	○
塑料件	○	○	○	○	×	×
橡胶件	×	○	×	○	○	○
印刷件	○	○	○	○	○	○
玻璃及亚克力制品	×	○	×	×	○	○
灯组件	×	○	○	×	○	○
控制系统	×	○	○	×	○	×
电机	×	○	○	×	○	×
电源线及连接线	×	○	○	○	○	○
未注明电器件	×	○	○	○	○	○
安装附件	×	○	×	○	○	×
螺钉螺栓等紧固件	×	○	○	×	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

说明：

1.以上“×”的部件，部分含有害物质超过是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或减量化。

2.表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件的汇总，本产品是否包含该部件，以产品的实际配置为准。

3.表中未列明的，本产品中含有的其他部件及其均质材料不含有害物质。

温馨提示：

1.为保护环境，本产品或其中的部件报废后，作为消费者您有责任将其与生活垃圾分开，送至有资质的回收站点，由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。有关本产品的回收处理的详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。

2.本产品零件环保限制使用年限为10年，标识式样见右图。



12.保修卡

Westinghouse

用户姓名		购买日期		发票编号	
地址（邮编）				电话	
本机型号				本机编号	

维修记录栏（维修员填写）

维修内容	维修员签名	日 期
售后服务中心地址		电 话

为了保障您的权益，请妥善保管此卡，本产品将严格遵守国家指定的三包政策服务。
保修期满后，提供收费服务维修。
欢迎用户的质量监督和服务监督，服务电话：4008300136

1. 按使用说明书注意事项正常使用发生故障时，在保修期内本公司提供保修服务。
2. 保修期内发生故障免费维修时，请向本公司当地售后服务中心提供保修卡。
   另外，边远地区需出差保修时，将收取一定的出差费用。
3. 需要搬迁时，应与本公司售后服务中心联系备案新地址，以便日后上门服务。
4. 在购买商品处不能代理维修时，请与本公司的当地售后服务中心联系。
5. 保修期内如有下列情况不属于保修范围。
   ① 未按照使用说明书注意事项正常使用，以及因为私自维修或改造造成的故障或损坏。
   ② 用户因搬运、使用、维修、保管不当造成的损坏不予保修。
   ③ 建筑物形变等机器主机在之外的原因，造成的本机器故障、喷漆褪色等长期使用的变化或使用中发生的损耗等原因发生的外观上的损伤。
   ④ 不可抗力（如雷电、火灾、水灾、地震等自然灾害）造成的损坏。
   ⑤ 用于家庭烹饪以外的工业、商业用途的发生的故障或损坏的。
   ⑥ 未出示保修卡。
6. 请勿遗失本保修卡，并进行妥善保管，保修期内用户有不明之处，请向本公司销售商联系。

13.致消费者的一封信

亲爱的西屋用户：

感谢您购买体验西屋的产品。

每天，我们都在努力服务无数和您一样的顾客朋友，这让我们感到很高兴，也很充实，如果您在购物或者使用产品过程中，我们的服务没有让您感到满意，您可以拨打我们的客服电话：4008300136（8:30-24:00）。

如果您在使用中对我们的产品满意，并且收获了乐趣，请向您的朋友推荐西屋，我们将竭诚为您服务！

Westinghouse

西屋厨卫科技（广东）有限公司