Hisense

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Avant d'utiliser le téléviseur, veuillez lire le présent manuel complètement et gardez-le pour une référence ultérieure.

H7709

FRANÇAIS

Déclaration des droits d'auteur

© 2019 Hisense Company Ltd. Tous Droits Réservés.

Toutes les informations contenues dans ce Manuel d'Utilisateur sont la propriété de Hisense Company Ltd. et de ses filiales, et sont protégés par les droits d'auteur AMERICAINS, CANADIENS, MEXICAINS et international et/ou d'autres lois de la propriété intellectuelle. La reproduction ou la transmission des matériaux, en tout ou en partie, d'une manière quelconque, électroniques, imprimés, ou autre, sans le consentement écrit préalable de Hisense Company Ltd. est une violation de droit de Hisense Company Ltd. en vertu des lois susmentionnées.

Aucune partie de cette publication ne peut être stockée, reproduite, transmise ni distribuée, en tout ou en partie, d'une manière quelconque, électronique ou autre, que ce soit ou non pour une charge ou d'un autre ou pas de considération, sans l'autorisation écrite préalable de Hisense Company Ltd.

Les demandes d'autorisation pour stocker, reproduire, transmettre ou distribuer les matériaux peuvent être apportées aux adresses suivantes:

États-Unis: Hisense USA Corporation
7310 McGinnis Ferry Road
Suwanee, GA 30024

CANADA: Hisense Canada Co., Ltd
2283 Argentia Road, Unit 16
Mississauga, ON, Canada
L5N 5Z2

MEXIQUE: Hisense Mexico S. de R.L. de C.V.
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No 301
Torre Norte Piso 2, Col. Ampliación Granada
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520

Hisense et tous les autres noms de produits Hisense, logos, slogans ou marques sont des marques déposées de Hisense Company Ltd et ses filiales. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

©2019. Tous droits réservés. Hisense et le logo de Hisense sont des marques déposées de Hisense. Autres noms de marque et de produit sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Page de Clause de non-responsabilité

**Nonobstant toute disposition contraire, y compris toutes descriptions, représentations, déclarations et d'autres communications relatives à cet Appareil d'Hisense (ci-après "Appareil") sous quelque forme que ce soit et à tout moment, tout ou partie de la pré-installé, ou services d'application par la suite installés peuvent ne pas être disponible ou capable de fonctionner comme prévu par le fournisseur de services d'application de tout ou partie des domaines d'utilisation pour des raisons hors du contrôle de Hisense, y compris mais sans s'y limiter, l'accès à Internet, les limitations de services locaux, etc.Tout achat ou de l'utilisation de l'Appareil, y compris les services d'application, est purement au risque de l'utilisateur. Les services d'application sont fournis selon la disponibilité, sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, que le service d'application sera la perturbation ininterrompue ou, y compris, mais sans s'y limiter, aux aléas de la météo sans erreur, de service, les actes de Dieu, garanties de titre, les limites locales ou régionales, aucune infraction, NI GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION OU d'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Aucun conseil ou information donnée par Hisense, fournisseurs, filiales, ou des entrepreneurs ou leurs employés respectifs ne doivent créer une telle garantie. Hisense décline expressément toute responsabilité pour le fonctionnement d'un ou de tous les services d'application à tout moment, et par l'achat de l'Appareil, vous acceptez telle clause sans aucune prétention sur Hisense. Vous êtes seul responsable de la fourniture d'un actif et une connexion à l'Internet de travail, ainsi que tout et tout le matériel et / ou logiciel nécessaire pour utiliser l'appareil comme prévu.

Clause de non-responsabilité:
Les images dans le présent document sont seulement à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

Table des matières

Table des matières 3

Connexion des périphériques à votre téléviseur 5

Connexion d'une antenne, d'un câble de décodeur ou d'un récepteur satellite 5

Connexion d'un récepteur satellite, lecteur DVD ou autre périphérique audio visuel (AV) avec un câble vidéo composite (jaune/rouge/blanc) 5

Connexion d'un périphérique AV avec un câble HDMI 6

Connexion d'un écouteur 6

Connexion de haut-parleurs ou d'autres récepteurs audio 6

Connexion d'une barre de son numérique pour utiliser Audio Return Channel (ARC) 7

Connexion d'un périphérique USB 7

Connexion de votre téléviseur à un Réseau Wi-Fi ou un Réseau Filaire 8

Connexion à un réseau Wi-Fi 8

Connexion à un réseau filaire (Ethernet) 8

Utilisation de la Télécommande de Votre téléviseur 10

Touches sur la télécommande du téléviseur 10

Information sur la gamme de contrôle de la télécommande 11

Remplissage du Menu de Configuration Initiale 12

Instructions des Raccourcis 13

Allumer ou éteindre le téléviseur 13

Sélection de la source d'entrée 13

Utilisation de la Live TV 13

Utilisation de la fonction menu 15

Paramètres de Base 16

Utilisation du menu Paramètres 16

Menu Image 17

Menu Audio 17

Menu Réseau 18

Menu Chaîne 19

Accessibilité 19

Menu Système 19

Menu Soutien 21

Contrôle Parental 22

Paramètres Avancés 24

Familiarisation avec l'écran d'Accueil....24
Notifications....24
Applications....25
Médias....26
Utilisation de Anyview Cast pour refléter le contenu de votre périphérique à l'écran du téléviseur....27
Mises à jour des logiciels pour votre téléviseur....27

Conseils de Résolution Rapide de Problèmes....28


Connexion des périphériques à votre téléviseur

Vous avez plusieurs options pour connecter votre téléviseur aux différents appareils. La méthode que vous choisissez sera basée sur le type de câbles que vous avez et les ports sortis disponibles sur votre appareil.

Connexion d'une antenne, d'un câble de décodeur ou d'un récepteur satellite

Connecter une antenne, un câble de décodeur ou un récepteur satellite:


1. Connectez une extrémité d'un câble coaxial (non fourni) au port **RF OUT** à l'antenne, ou au décodeur de câble ou de satellite. Si vous utilisez une antenne avec câble bifilaire, vous aurez besoin d'un adaptateur de 300-75 ohms (non fourni) pour le connecter à l'arrière de votre téléviseur. De même, si vous utilisez plusieurs antennes, vous aurez besoin d'un multiplexeur (non fourni).
2. Connectez l'autre extrémité du câble au port **ANT/CABLE** sur le côté du téléviseur.
3. À l'aide de votre télécommande, appuyez sur la touche **[INPUT]** et sélectionnez **ANT/CABLE** comme source d'entrée.

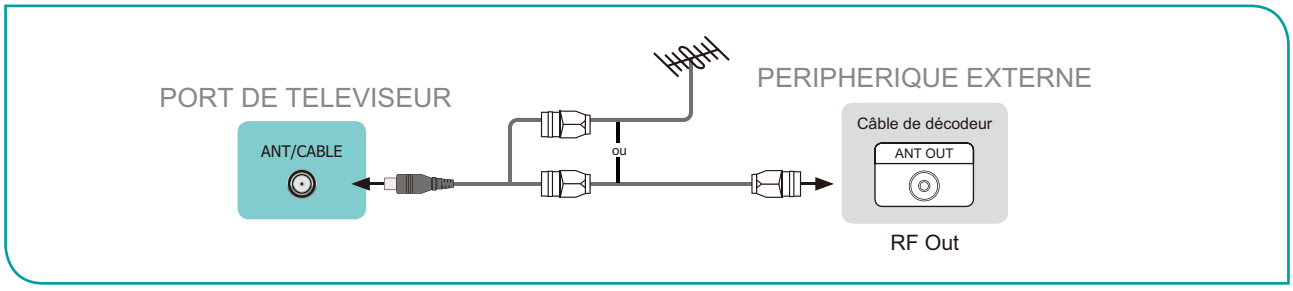

Connexion d'un récepteur satellite, lecteur DVD ou autre périphérique audio visuel (AV) avec un câble vidéo composite (jaune/rouge/blanc)

Connecter un appareil AV avec un câble vidéo composite (non fourni):

1. Utilisez les câbles audio et vidéo pour relier les ports audio/vidéo composites de l'appareil AV externe aux ports **AV IN** du téléviseur. (Vidéo = jaune, Audio gauche = blanc et Audio droite = rouge)
2. Branchez les appareils connectés dans les connecteurs AV sur le téléviseur avant de l'allumer.
3. A l'aide de votre télécommande, appuyez sur **[INPUT]** et sélectionnez **AV** comme source d'entrée.

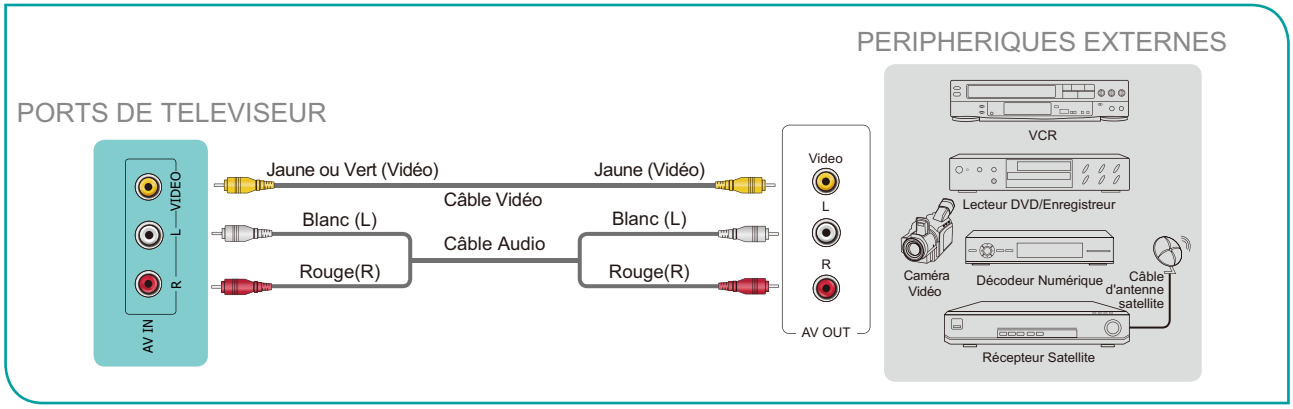


Connexion d'un périphérique AV avec un câble HDMI

Ce téléviseur 4K dispose de trois entrées HDMI 2.0 de grande puissance qui vous permettent de connecter des appareils externes 4K Ultra-HD. Par exemple, si vous disposez d'un lecteur X-Box ou Blu-ray compatible avec la norme 2.0, de plus amples détails seront transmis à l'écran du téléviseur afin de maximiser votre expérience de divertissement.

Référez-vous au Manuel de l'Utilisateur fourni avec votre appareil pour obtenir des instructions étape par étape.

Pour connecter un périphérique AV avec un câble HDMI (non fourni):

1. Utilisez un câble HDMI pour connecter le port de sortie HDMI de l'appareil audio/vidéo au port **HDMI** du téléviseur.
2. Branchez les appareils connectés dans le port **HDMI** sur le téléviseur avant de mettre en marche.
3. A l'aide de la télécommande, appuyez sur **[INPUT]** et sélectionnez l'entrée **HDMI** correspondante.

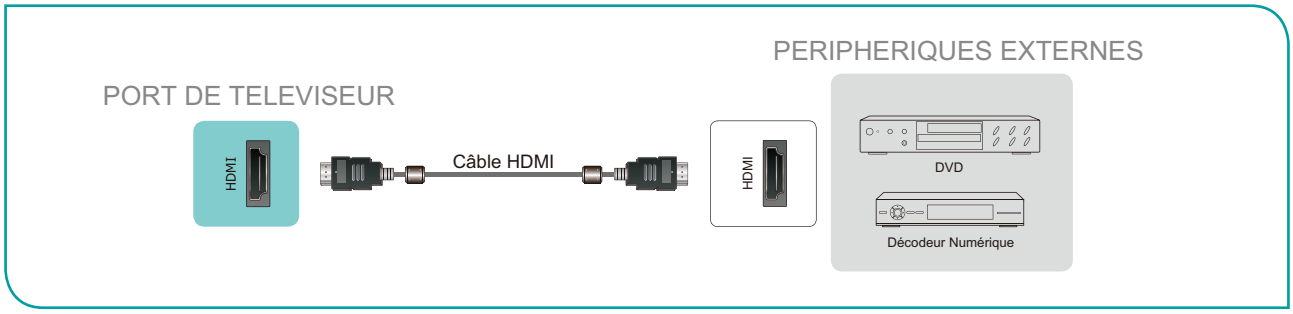


☑ REMARQUES

- Comme le connecteur HDMI fournit des signaux vidéo et audio. Il n'est pas nécessaire de connecter un câble audio.
- Nous vous recommandons fortement d'utiliser le câble HDMI avec 2 cœurs comme indiqué sur la figure.

Connexion d'un écouteur

Vous pouvez connecter un écouteur (non fourni) au port 🎧 sur votre téléviseur. Lorsque l'écouteur est branché, le son provenant des haut-parleurs intégrés sera désactivé.

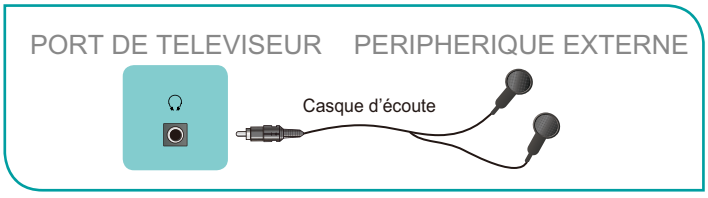


☑ REMARQUES

- Les écouteurs avec des microphones ne sont pas pris en charge.
- Si "Casque avec Haut-parleurs" dans le menu audio est sélectionné manuellement, l'oreillette et l'ensemble de la machine auront le son en même temps.

Connexion de haut-parleurs ou d'autres récepteurs audio

Pour connecter des haut-parleurs ou autres récepteurs audio avec un câble audio (non fourni):

1. Utilisez un câble audio pour connecter l'audio numérique dans le port d'un appareil récepteur audio au port **DIGITAL AUDIO OUT** du téléviseur.
2. Branchez les périphériques connectés dans la prise principale avant d'allumer le téléviseur.

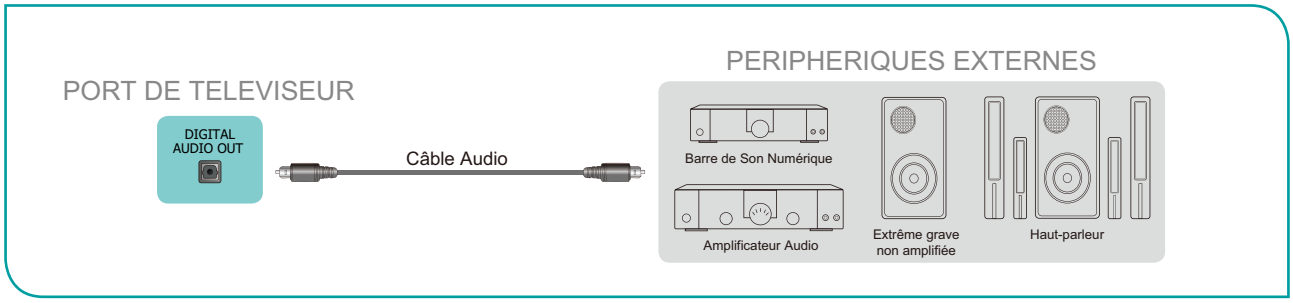

- **ASTUCE:** Si vous préférez utiliser l'Audio Return Channel, voyez *Connexion d'une barre de son numérique pour utiliser Audio Return Channel (ARC) à la page 7*.

REMARQUES

- Quand système audio numérique est connecté au port **DIGITAL AUDIO OUT**, diminuez le volume de téléviseur et système.
- Un son 5.1 CH (canal) est disponible lorsque le téléviseur est connecté à un périphérique externe prenant en charge un son surround 5.1 CH.
- Vous pouvez recevoir de l'audio 5.1 CH de deux manières. La première consiste à connecter le port **DIGITAL AUDIO OUT** du périphérique à l'Amplificateur. La deuxième méthode consiste à connecter le port **DIGITAL AUDIO OUT** situé à l'arrière du téléviseur au port Optique de l'Amplificateur. Une fois que vous avez terminé l'une des deux méthodes, assurez-vous d'aller dans Paramètres->Son->Haut-parleurs->Digital Audio Out pour sélectionner RAW afin de recevoir le son 5.1 CH. Vous devrez également entrer dans les paramètres son ou audio de votre périphérique pour vous assurer qu'il est réglé avec la sortie 5.1 CH. Il peut se lire "Bitstream", "RAW" ou "Digital".

Connexion d'une barre de son numérique pour utiliser Audio Return Channel (ARC)


Si vous souhaitez utiliser la fonction Audio Return Channel (ARC) pour que le son envoyé par le téléviseur redescende du câble HDMI vers une barre de son numérique, vous devrez connecter le câble au port **HDMI / ARC**. En utilisant cette fonction, vous pourrez également contrôler la barre de son avec la télécommande de votre téléviseur au lieu d'utiliser plusieurs télécommandes pour chaque appareil.

Connecter une barre de son numérique avec un câble HDMI (non fourni):

1. Branchez le câble qui est attaché au bar audio au port **HDMI /ARC** sur le téléviseur.
2. Allumez la barre d'audio en appuyant sur la touche d'Alimentation.
3. Appuyez sur la touche **[☰]** de votre télécommande et appuyez sur la touche **[˅]** de votre télécommande pour sélectionner **Réglages**, puis appuyez sur **[OK]** pour entrer dans le menu Réglages, allez dans **Système** > **HDMI-CEC**.
4. Activez le paramètre **HDMI-CEC**.


REMARQUES

- Seulement les barres sonores numériques nécessitant une connexion filaire sont compatibles avec le téléviseur.
- Si le périphérique dispose d'une fonction de Sélecteur d'Entrée, veiller à la changer en TV.

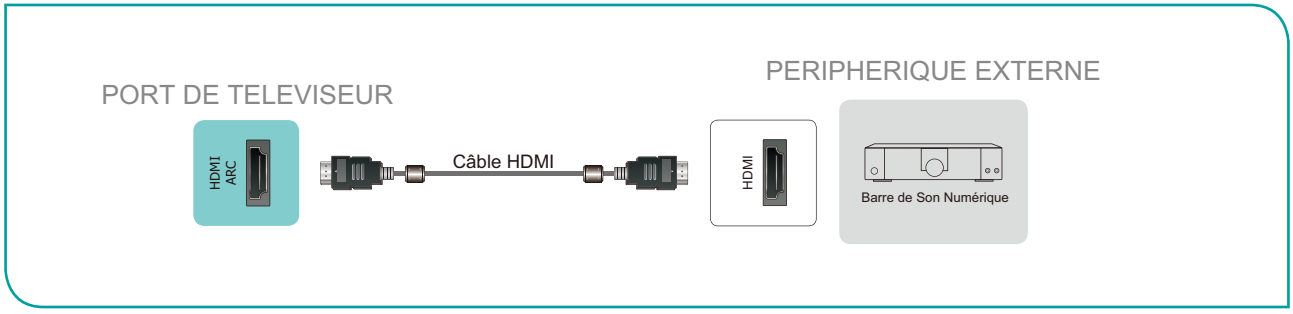

Connexion d'un périphérique USB

Vous pouvez connecter les périphériques USB tels que disques durs, clés USB et appareils photo numériques pour la navigation des photos, pour écouter de la musique et regarder des films enregistrés.

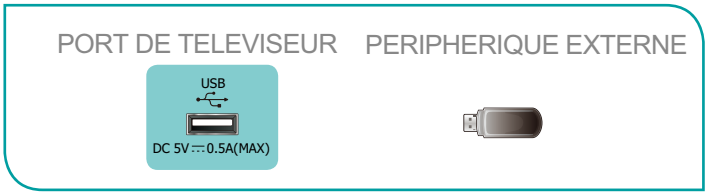

1. Connectez un périphérique USB dans le port **USB**.
2. Sélectionnez le type de Médias sur l'écran de **Médias** ou l'écran d'**Accueil**. Pour plus d'informations, voir *Médias à la page 26*.

REMARQUES


- Si vous connectez un disque dur ou un concentrateur USB, connectez toujours l'adaptateur secteur de l'appareil connecté à l'alimentation électrique. Le dépassement d'une consommation totale de courant peut entraîner des dommages. La consommation de courant maximum de périphériques USB1.1 et USB2.0 est de 500mA.
- Pour un disque dur individuel non-standard de haute capacité individuel, si son courant d'impulsion est supérieur à 500mA, il peut provoquer un redémarrage du téléviseur ou un verrouillage automatique. Le téléviseur ne le supporte pas.
- Le port USB supporte une tension de 5V.

Connexion de votre téléviseur à un Réseau Wi-Fi ou un Réseau Filaire

Vous avez la possibilité de connecter votre téléviseur à un réseau Wi-Fi ou un réseau filaire pour accéder à Internet. Pour plus d'informations sur les paramètres réseau sur le téléviseur, voyez le *Menu Réseau à la page 18*.

Connexion à un réseau Wi-Fi

Notre adaptateur LAN sans fil intégré prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11 ac/b/g/n et nous vous recommandons d'utiliser un routeur IEEE 802.11n ou IEEE 802.11ac. Lorsque vous jouez une vidéo sur une connexion IEEE 802.11 b/g, la vidéo risque de ne pas fonctionner en douceur.

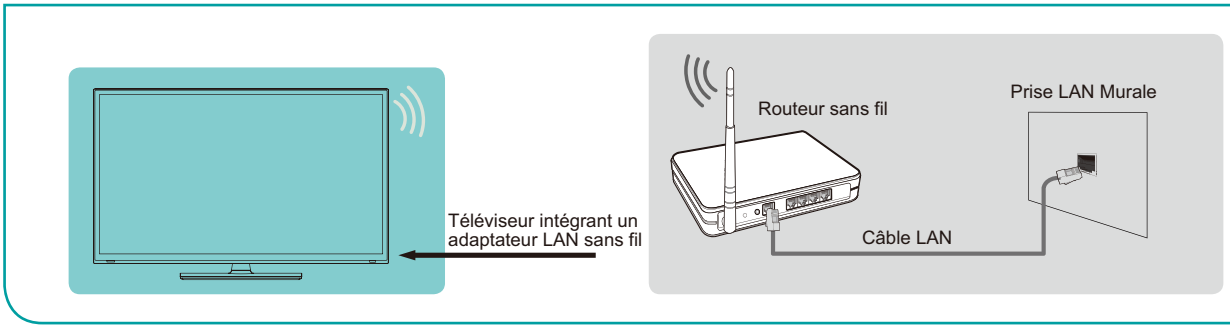

REMARQUES


- Vous devez utiliser l'adaptateur LAN sans fil intégré pour utiliser un réseau Wi-Fi, parce que le jeu ne supporte pas d'adaptateur USB de réseau externe.
- Pour utiliser un réseau Wi-Fi, le téléviseur doit être relié à un répartiteur IP sans fil. Si le répartiteur IP sans fil prend en charge Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), votre téléviseur peut utiliser DHCP ou l'adresse IP statique pour se connecter au réseau Wi-Fi.
- Sélectionnez une chaîne pour le répartiteur IP sans fil présentement inutilisé. Si la chaîne réglée pour le répartiteur IP sans fil est déjà utilisée par un autre dispositif, il y aura une interférence et une panne de connexion.
- Un système de sécurité autre que ceux qui sont cités ci-après ne fonctionnera pas avec le téléviseur.
- Si le mode Haut-Débit Pur (Zone Verte) 802.11n est sélectionné et le type de cryptage est WEP, TKIP ou TKIP-AES (WPS2 mixte) pour votre Point d'accès (AP), alors la le téléviseur ne prendra pas en charge une connexion dans le respect de ces spécifications de certification Wi-Fi.
- Si votre point d'accès (AP) prend en charge Wi-Fi Protected Setup (WPS), vous pouvez vous connecter au réseau via Push Button Configuration (PBC) ou un code PIN (Personal Identification Number). WPS configure automatiquement le SSID et la clé WPA en mode.

Connexion à un réseau filaire (Ethernet)

Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau local dans l'une des trois façons suivantes:


- **Option 1**

Vous pouvez attacher votre téléviseur à votre réseau local en connectant le port **LAN** à l'arrière de votre téléviseur à un modem externe à l'aide d'un câble LAN Cat 5. Voyez l'illustration ci-dessous.

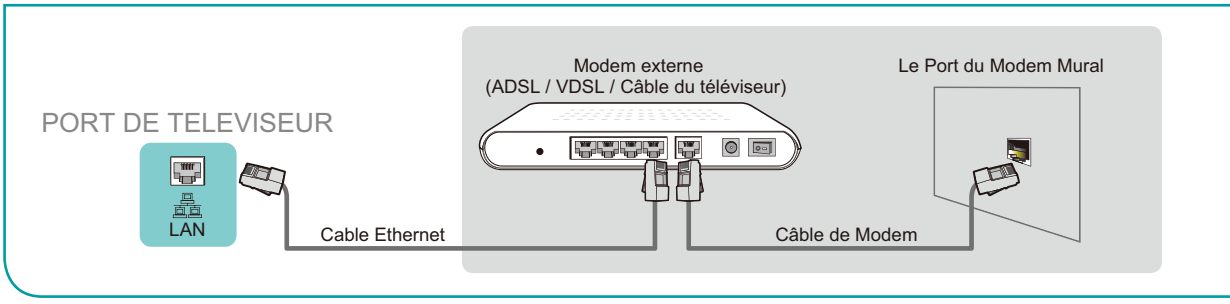


Option 2

Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau local en connectant le port **LAN** sur le dos de votre téléviseur à un routeur IP connecté à un modem externe. Utilisez un câble Ethernet pour la connexion. Voyez l'illustration ci-dessous.

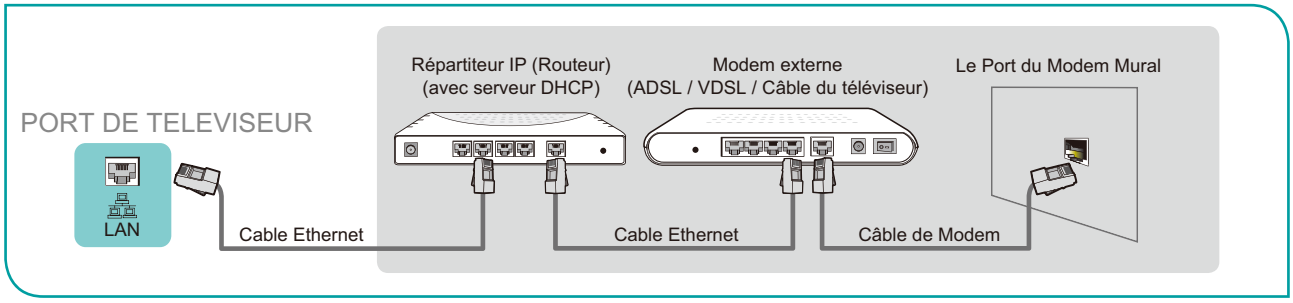

Option 3

Selon la façon dont votre réseau est configuré, vous pouvez être en mesure de connecter votre téléviseur à votre réseau local en connectant le port **LAN** à l'arrière de votre téléviseur directement à une prise murale de réseau avec un câble Ethernet. Voir le schéma ci-dessous.

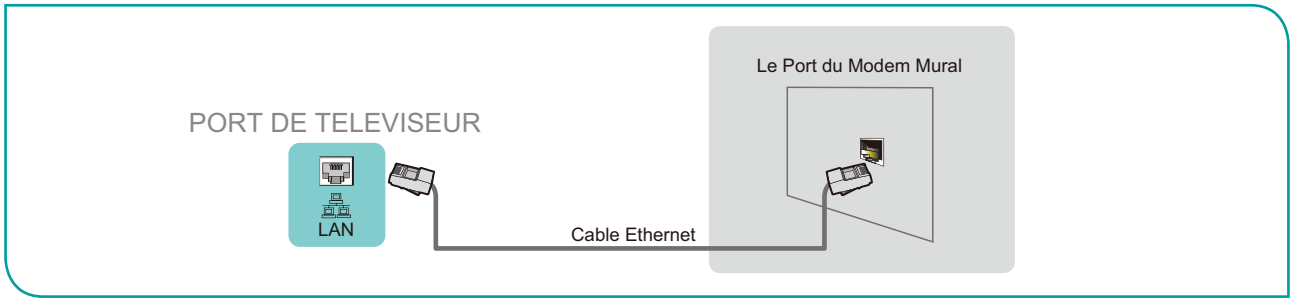

Si vous possédez un Réseau Dynamique, vous devez utiliser un modem ADSL ou un routeur qui prend en charge Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Les Modems et routeurs qui prennent en charge DHCP fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et DNS, de sorte que vous n'avez pas à les saisir manuellement. La plupart des réseaux domestiques sont des Réseaux Dynamiques.


Certains réseaux ont besoin d'une adresse IP statique. Si votre réseau nécessite une adresse IP statique, vous devez entrer manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et DNS sur l'écran de configuration du câble de votre téléviseur lorsque vous configurez la connexion réseau. Pour obtenir les valeurs d'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et DNS, contactez votre Fournisseur de Services d'Internet (FSI).

☑ REMARQUE

- Vous pouvez utiliser les modems ADSL qui prennent en charge DHCP si votre réseau nécessite une adresse IP statique. Les modems ADSL qui prennent en charge DHCP vous permettent également d'utiliser des adresses IP statiques.

Utilisation de la Télécommande de Votre téléviseur

Touches sur la télécommande du téléviseur

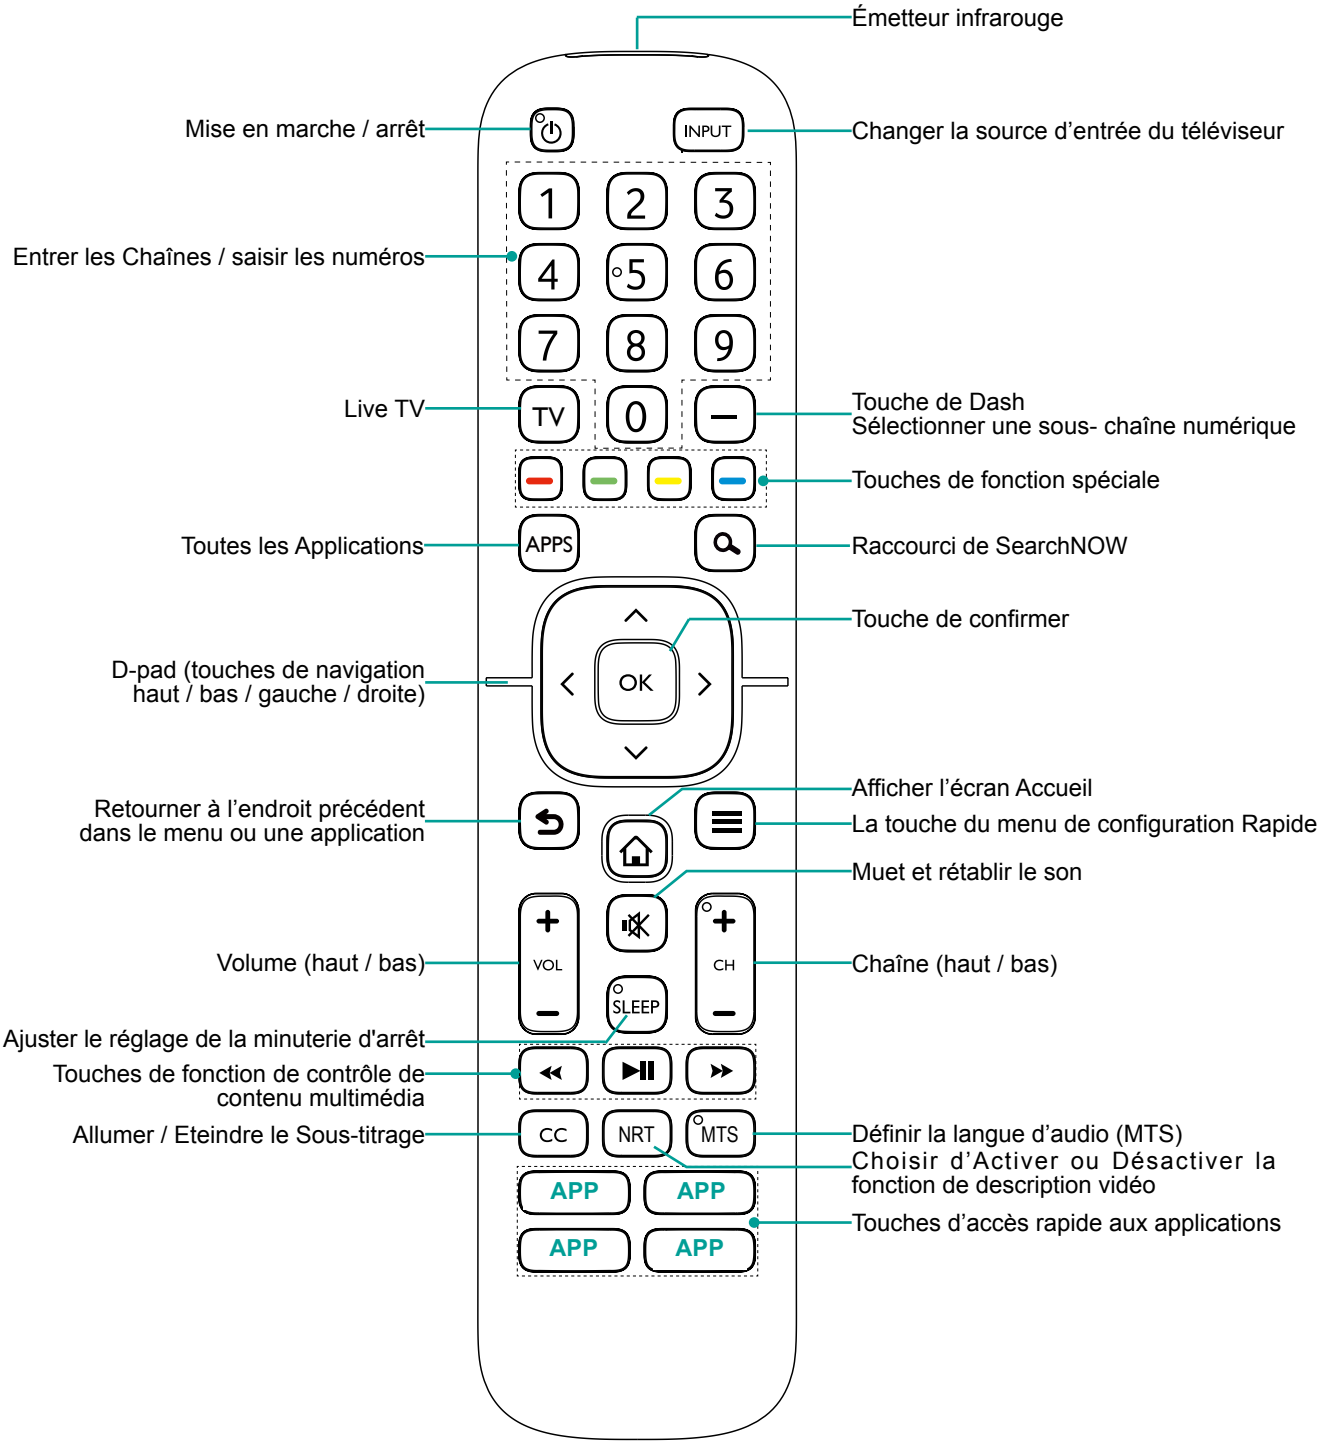

REMARQUE

- Vérifiez les informations en fonction de la télécommande actuelle dans le sac d'accessoires.

Information sur la gamme de contrôle de la télécommande

- La télécommande peut fonctionner à une distance de jusqu'à 26 pieds en face du téléviseur.
- Il peut fonctionner à un angle horizontal ou vertical de 30 degrés.

Commencer à utiliser votre télécommande

1. Faites glisser le couvercle d'arrière pour ouvrir le compartiment de piles de la télécommande.
2. Insérez deux piles de type AAA. Veillez à faire correspondre les extrémités (+) et (-) des piles avec les extrémités (+) et (-) indiquées dans le compartiment des piles.
3. Replacez le couvercle du compartiment piles.

☑ REMARQUES

- Jetez les piles dans un endroit désigné. Ne les jetez pas au feu.
- Enlevez les piles usées immédiatement pour les empêcher de fuir dans le compartiment de piles.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.
- Les produits chimiques des piles peuvent provoquer une éruption cutanée. Si les piles fuient, nettoyez le compartiment pile avec un chiffon. Si des produits chimiques touchent votre peau alors lavez immédiatement.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (NiCd, NiMH, etc.).
- Ne continuez pas à utiliser la télécommande si elle devient tiède ou chaude.
- Appelez notre centre de support immédiatement sur le site Web de support.

Programmer votre télécommande universelle de câble ou de satellite pour commander votre nouveau téléviseur (uniquement pour les États-unis d'Amérique)

Si vous souhaitez programmer vos autres télécommandes pour contrôler votre nouveau téléviseur, veuillez vous reporter au Manuel de l'Utilisateur fourni par votre fournisseur de câble ou de Satellite. Des Manuels de l'Utilisateur de fournisseurs de câble ou de Satellite devraient inclure des instructions sur la façon de programmer leur télécommande pour votre téléviseur.

Une liste de codes pour les fournisseurs de câble et de Satellite le plus courantes sont répertoriées ci-dessous. Utilisez le code qui est associé à votre fournisseur de câble ou de Satellite (le cas échéant).

DIRECTV

0178, 10178, 10019, 10748, 11314, 11660, 11710, 11780, 12049, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 12183

Câble Time Warner

386, 0178, 10178, 400, 450, 461, 456, 0748, 1463, 0463, 10463

Comcast

0178, 10178, 10463, 11463, 10748, 11314, 11660, 10171, 11204, 11326, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002

Cox Communications

0178, 10178, 1326, 1463

Réseau Dish

505, 627, 538, 720, 659

Si le code associé à votre fournisseur de câble ou de Satellite n'est pas répertorié, ne travaille pas ou vous ne trouvez pas les instructions pour programmer votre télécommande, appelez le centre de service à la clientèle de votre fournisseur local de Câble ou de Satellite.

Si votre fournisseur de Câble ou de Satellite n'a pas de code disponible, veuillez nous contacter.

Utilisation de votre télécommande de décodeur numérique ou de récepteur satellite comme une télécommande «universelle»

Si vous préférez utiliser votre Télécommande de Décodeur Numérique ou de Récepteur Satellite comme une «Télécommande Universelle», visitez la page de Support pour voir la liste des codes.

Remplissage du Menu de Configuration Initiale

Appuyez sur la touche **[⏻]** de la télécommande pour allumer le téléviseur.

Après que l'écran de démarrage qui affiche le logo s'affiche, commencez le menu de configuration initiale.

Écran	Tâche
Langue et Emplacement	En utilisant les flèches D-pad de votre télécommande, choisissez votre **Langue**, **Région** et **Fuseau Horaire**.
Contrat de Licence de l'Utilisateur Final	Choisissez **Refuser** ou **Accepter**. Lorsque vous choisissez **Accepter**, sélectionnez l'icône **Continuer** et appuyez sur **[OK]**.
Mode d'Utilisation	• Sélectionnez **Mode Accueil** (qui apparaît par défaut). ☑ **REMARQUE** • **Le Mode Magasin** et **Mode de Magasin (Démo Vidéo Seulement)** ne doivent être sélectionnés que par les détaillants qui prévoient de faire la démonstration du téléviseur.
Connexion Réseau	Si votre téléviseur ne détecte pas automatiquement une connexion Ethernet, utilisez un réseau Wi-Fi. Sélectionnez votre réseau dans la liste qui s'affiche, entrez le mot de passe. Vous pouvez également ajouter un réseau masqué.
Enregistrement du produit	Inscrivez-vous pour rester à jour avec les nouvelles et les mises à jour de votre téléviseur.
Dernière étape de la configuration du téléviseur	Vous êtes à la dernière étape de la configuration de la téléviseur. Si vous n'avez pas connecté le réseau, vous pouvez sélectionner «configurer le réseau» ou «utiliser sans réseau». Si vous avez connecté le réseau, félicitations! Vous avez terminé la configuration du téléviseur. Commencer à utiliser.

Instructions des Raccourcis

Vous pouvez utiliser les raccourcis de la télécommande pour une opération rapide.

Allumer ou éteindre le téléviseur

- Pour allumer votre téléviseur:

1. Branchez la fiche d'alimentation sur l'arrière du téléviseur, puis branchez la fishe d'alimentation à une prise de courant alternatif.
2. Lorsque le téléviseur est sous tension, appuyez sur **[⏻]** de la télécommande pour allumer le téléviseur.

- Pour éteindre votre téléviseur, appuyez sur **[⏻]** de la télécommande.

REMARQUES

- Lorsque votre téléviseur est en mode veille, il consomme également de l'électricité. Pour déconnecter complètement l'alimentation, retirez la fiche de la prise de courant électrique.
- Si votre téléviseur ne reçoit pas de signal d'entrée pendant plusieurs minutes, il passe automatiquement en mode veille.

Sélection de la source d'entrée

Sélectionner la Source d'Entrée en fonction du périphérique de vidéo que vous avez connecté à votre téléviseur.

Pour sélectionner la source d'entrée:

1. Allumez le téléviseur, puis appuyez sur **[INPUT]** de la télécommande, la liste Source apparaîtra.
2. Appuyez sur les flèches D-pad de votre télécommande pour sélectionner la source d'entrée.
3. Appuyez sur **[OK]** pour confirmer la sélection.

Utilisation de la Live TV

Pour afficher les programmes radiodiffusés, appuyez sur la touche **[TV]** de votre télécommande.

Guide de recherche des chaînes

Lorsque vous sélectionnez ANT/CABLE comme source d'entrée, si aucune chaîne de télévision n'a été enregistrée avant, on vous demandera de faire une recherche de chaînes. Vous pouvez aussi aller au menu **Réglages** > **Chaîne** pour modifier les paramètres de chaîne.

Démarrer la Télévision en Direct

Après que le réglage de chaîne est fait pour la première fois, l'écran affiche des conseils d'utilisation de Live TV, y compris: Comment charger la liste des chaînes, comment charger la barre d'informations et ainsi de suite.

[☰] Charger plus de fonctions


[OK] Charger la Liste des chaînes

[∧] Charger la barre d'informations

[⮌] Charger la chaîne précédente

Affichage des informations de chaîne

Lorsque vous utilisez la touches **[+ CH −]** de votre télécommande pour faire défiler les chaînes, une bannière d'information apparaît en haut de l'écran.

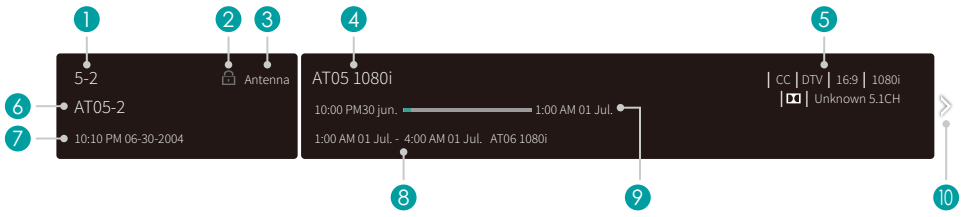

La bannière d'information affiche les informations suivantes:

1. Numéro de chaîne
2. État de verrouillage
3. Entrée
4. Nom du programme
5. Identification d'affichage
6. Nom de chaîne
7. Date et heure actuelles
8. Heure de début et de fin du programme suivant
9. Barre de progression de l'heure de début/fin du programme en cours
10. Rapide

Si vous regardez une chaîne particulière, vous pouvez également appuyer sur la touche de flèche vers le haut de votre télécommande pour afficher les informations de chaîne.

Affichage de la liste des chaînes

Après avoir fait une recherche automatique de chaînes (si vous utilisez une antenne) ou que vous recevez vos chaînes via un fournisseur de câble, vous pouvez afficher votre liste de chaînes en appuyant sur **[OK]** sur votre télécommande.

Vous verrez la liste des chaînes sur le côté droit de l'écran.

Création d'une liste Favoris

Pour accéder rapidement à vos chaînes les plus regardées, vous pouvez créer une liste Favoris.

Pour créer votre liste Favoris:

1. Appuyez sur la touche **[☰]** de votre télécommande.
2. Appuyez sur la touche **[v]** pour sélectionner **Paramètres**, puis appuyez sur la touche **[OK]** pour accéder au menu paramètres.
3. Sélectionnez **Chaîne** > **Liste de Favoris**.
4. En utilisant les touches **[∧ / v]** de votre télécommande, sélectionnez une chaîne, puis appuyez sur la touche **[OK]**.

Un indicateur en forme de cœur apparaît à côté de la chaîne comme confirmation qu'elle a été ajoutée avec succès.

Affichage de votre liste Favoris

Pour regarder les chaînes que vous avez ajoutées à votre liste de Favoris, appuyez simplement sur **[OK]** de votre télécommande pour faire afficher la liste des chaînes.

La liste des chaînes apparaît sur le côté droit de l'écran et des icônes en forme de cœur sont indiqués à côté des chaînes qui composent votre liste de Favoris. Vous pouvez appuyer sur les touches **[< / >]** pour changer entre la liste des chaînes (**Antenne** ou **Câble**), liste de **Favoris** et **Historique**.

Utilisation de la fonction menu

Pour accéder rapidement à la fonction de menu, appuyez sur la touche **[☰]** de votre télécommande.

Accessibilité

Vous pouvez activer ou désactiver le **Menu Audio**, **Description de la Vidéo et Menu Contraste Elevé**. La fonction peut être utilisée pour répondre aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle.

Lorsque le **Menu Audio** est activé, le contenu de chaque écran de menu peut être diffusé.

Quand la **Description de la Video** est activée, vous pouvez entendre l'introduction de programmes pertinents.

Lorsque le **Menu de Contraste Elevé** est activé, la comparaison d'éléments de menu est plus vive.

Mode d'Image

Si vous souhaitez configurer les paramètres de votre image, il existe sept types de modes d'image disponibles: **Vif**, **Standard**, **Économie d'énergie**, **Film**, **Jeu**, **Sport** et **Calibré**.

Mode Audio

Sélectionnez un mode sonore prédéfini adapté au type de contenu que vous écoutez: **Standard**, **Discours**, **Fin de Soirée**, **Musique**, **Théâtre** et **Sports.**

Format de l'image

Ajustez le Format de l'Image pour étirer ou zoomer sur votre image. Vous pouvez choisir parmi les paramètres suivants: **Auto**, **Normal**, **Zoom**, **Grand écran**, **Direct**, **Point-Par-Point**, **Panoramique** ou **Cinéma**.

Sous-titrage

Vous pouvez commuter entre **DÉSACTIVATION DES SOUS-TITRES**, **ACTIVATION DES SOUS-TITRES** et **SOUS-TITRAGE Activé Avec Sourdine** en mode ANT/Cable.

Langue audio (MTS)/SAP

Vous pouvez choisir la langue audio (MTS) en mode DTV et vous pouvez régler SAP pour **Mono**, **Stéréo** ou **SAP** en mode ATV.

Audio Seulement

Lorsque vous sélectionnez cette option, l'écran n'apparaîtra pas. Vous pouvez seulement écouter l'audio. Appuyez sur n'importe quel touche, sauf la touche **[⏻]**, les touches **[+ VOL −]** et la touche **[🔇]** pour rétablir le fonctionnement.

Format HDMI 2.0

Correspond au format de sortie du périphérique connecté. Vous pouvez sélectionner le **format standard** et le **format amélioré** en mode HDMI.

Paramètres

Le menu Réglages comprend les paramètres suivants: **Image**, **Audio**, **Réseau**, **Chaîne**, **Accessibilité**, **Système** et **Support**.

Paramètres de Base

Votre téléviseur est livré avec de nombreuses fonctions de réglage de téléviseur pour vous permettre de personnaliser l'image en fonction de vos préférences de visualisation et de l'environnement. Lorsque vous naviguez sur différents écrans pour accéder aux paramètres, certains des indicateurs apparaissent sous forme de mots Activé et Désactivé.

Utilisation du menu Paramètres

Vous pouvez appuyer sur la touche **[☰]** pour accéder au **Menu**, appuyer sur la touche **[v]** du D-pad pour sélectionner **Réglages**, puis appuyer sur la touche **[OK]** pour accéder au **Menu Réglages**.


Le **Menu Réglages** comprend les paramètres suivants:

- **Image**
- **Audio**
- **Réseau**
- **Chaîne**
- **Accessibilité**
- **Système**
- **Soutien**

Dans chaque menu, vous pouvez:

- Appuyer sur les touches **[∧ / v]** pour sélectionner un élément.
- Appuyer sur la touche **[OK]** pour accéder au sous-menu ou pour activer ou désactiver.
- Appuyer sur les touches **[< / >]** pour régler la valeur.
- Appuyer sur la touche **[⮌]** pour revenir au menu précédent.

Menu Image

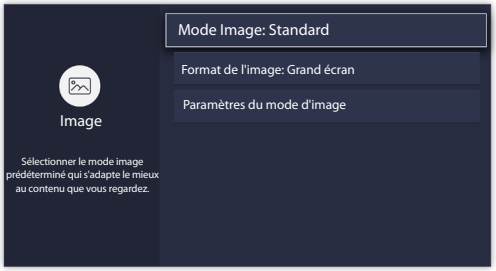

- **Mode Image:** Sélectionnez un mode prédéfini qui convient le mieux à vos préférences et à votre environnement d'affichage, il existe certains types de modes d'image disponibles: **Vif, Standard, Économie d'énergie, Théâtre, Jeu, Sports** et **Calibré**.
- **Format de l'image:** Ajustez le format d'image en fonction du contenu que vous regardez. Vous pouvez choisir parmi les réglages suivants: **Auto**, **Normal**, **Zoom**, **Grand écran**, **Direct**, **Point Par Point**, **Panoramique** ou **Cinéma**.
- **Paramètres du Mode d'Image:** Personnalisez le Mode d'Image sélectionné.
  - **Appliquer les Paramètres d'Images:** Mémorisez les paramètres personnalisés lorsque vous utilisez le mode Image sur la source actuelle ou sur toutes les sources.
  - **Rétro-éclairage:** Ajuster la Gradation Locale, le Niveau de Rétro-éclairage, et le rétro-éclairage minimum pour modifier le rétro-éclairage générale de l'écran.

    REMARQUE

    Certains modèles ne prennent pas en charge la fonction de Gradation Locale.
  - **Contraste:** Augmentez ou diminuez le contraste entre les couleurs claires et foncées.
  - **Luminosité:** Ajustez le niveau de luminosité pour produire des images plus claires ou plus foncées.
  - **Couleur:** Ajustez le niveau d'intensité de la couleur.
  - **Teinte:** Ajustez les couleurs d'une teinte verte à une teinte magenta pour voir les tons naturels de la peau des personnes sur l'écran.
  - **Netteté:** Améliorez la netteté des bords de l'image.
  - **Overscan:** Allumez si vous recevez une antenne analogique ou une entrée de câble.
  - **Température Couleur:** Ajustez la nuance de couleur blanche.
  - **Amélioration du Mouvement:** Ce paramètre minimise les images rémanentes laissées à l'écran lors de la visualisation d'objets en mouvement rapide. Vous pouvez le régler à partir de Lisse, Standard, Clair, Film, Personnalisé ou Désactivé. Un réglage en douceur produira une image plus lisse alors qu'un réglage clair se traduira par une image qui a moins de saccades (secousses).

    REMARQUE

    - Certains modèles ne supportent pas la fonction de l'Amélioration du Mouvement.
  - **Réduction du Bruit Numérique:** Améliorez la clarté de l'image en réduisant le bruit vidéo.
  - **Plage dynamique HDMI:** Sélectionnez Limite pour les lecteurs DVD 480p et sélectionnez Complet pour Blu-ray. (mode HDMI uniquement)
  - **Contraste Actif:** Ajuste automatiquement le contraste en fonction du contenu vidéo pour améliorer les détails.
  - **Paramètres pour Experts:** Ajustez l'espace de couleur et le paramètre Gamma pour convenir au contenu que vous consultez.
  - **Réinitialiser les Paramètres de l'Image:** Réinitialise tous les paramètres d'image aux valeurs par défaut.

Menu Audio



- **Mode Audio:** Sélectionnez un mode prédéfini qui convient le mieux à votre environnement Audio: **Standard**, **Vocal**, **Fin de Soirée**, **Musique**, **Théâtre** et **Sports**.

Réglez les effets sonores selon vos préférences.


Configurez vos paramètres audio pour vos préférences sonores. Une fois que vous choisissez le mode, vous pouvez régler le son en fonction des paramètres suivants:

- **Haut-parleurs:** Commute le son des haut-parleurs du téléviseur vers les connecteurs de sortie arc optique ou HDMI.
  - **Haut-parleurs:** Commute le son des haut-parleurs du téléviseur aux connecteurs de sortie arc optique ou HDMI.
  - **Sortie Audio Numérique:** Sélectionnez le format de sortie audio numérique pour votre périphérique audio externe. Par exemple, choisissez **RAW** (l'audio non compressé sous forme RAW) si vous avez configuré un Haut-parleur Surround Sound 5.1 CH. Choisissez **PCM** si vous avez un amplificateur qui ne supporte pas la technologie Dolby Digital.

- **Délai Audio Numérique:** Ajustez le temps de retard audio de sortie numérique pour synchroniser le son d'un haut-parleur externe avec les images sur le téléviseur.
- **Synchronisation Labiale:** Synchroniser l'image affichée avec la sortie audio.
- **Balance:** Souligne le son de l'enceinte gauche ou droite.

- **Paramètres du Mode Sonore:** Personnaliser le Mode Sonore sélectionné.
  - **Boost Basse:** Boost Basse utilise la technologie DTS TruBass™ pour améliorer la perception des basses fréquences afin d'obtenir une réponse profonde et riche des graves des haut-parleurs internes du téléviseur.
  - **Son Ambiophonique:** Le son ambiophonique utilise le DTS TruSurround™ pour offrir une expérience sonore immersive à partir des haut-parleurs internes du téléviseur.
  - **Dialogue Clarity:** Dialogue de Clarté utilise DTS Dialog Clarity™ pour augmenter la plage de fréquence de la voix humaine pour que le dialogue soit clairement compris et audible au-dessus des effets audio ou surround.
  - **Egaliseur:** Ajustez les sons graves à aigus.
  - **Configuration du Montage Mural:** Améliorez le son pour la position de montage mural.
- **Casque:** Personnaliser l'audio du casque.
  - **Mode casque:** Désactiver le haut-parleur du téléviseur lorsque vous utilisez une barre de son, ARC ou n'importe quel autre amplificateur audio externe.
  - **Volume Casque:** Changer la façon dont le son est envoyé à travers le type de périphérique qui est connecté au Port Sortie Audio de votre téléviseur.
- **Paramètres Audio Avancés:** Régler les paramètres et la qualité d'audio du téléviseur.
  - **Contrôle automatique du volume:** Activer pour empêcher le changement de volume lorsque vous changez de chaînes de télévision.
  - **Langue Audio Préférée:** Réglez la langue audio en fonction de votre préférence. (la langue préférée doit être soutenue par le radiodiffuseur.)
- **Réinitialisation des paramètres Audio:** Restaurer tous les paramètres audio en mode audio en cours aux valeurs d'usine par défaut.

Menu Réseau

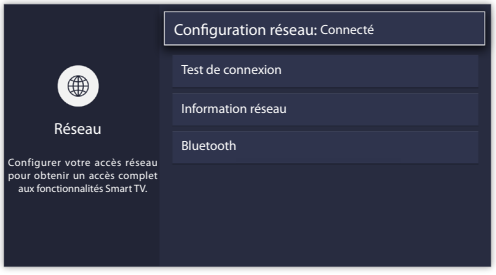

- **Configuration Réseau:** Configurez les paramètres réseau pour vous connecter à un réseau disponible.

  Lorsque le type de connexion est **LAN Câblé**, vous choisissez une connexion réseau filaire pour accéder à Internet.
  - **Paramètres IP:** La plupart des périphériques obtiennent automatiquement une adresse IP. Réglez une adresse IP manuellement si vous n'avez pas de routeur ou si votre routeur ne vous attribue pas d'adresses IP.

  Lorsque le Type de Connexion est **Wi-Fi**, cela signifie que vous choisissez une connexion de réseau Wi-Fi pour accéder à l'Internet.
  - **Actualiser:** Actualisation de réseau Wi-Fi.
  - **Ajouter:** Vous pouvez ajouter un réseau Wi-Fi.
  - **Paramètres Avancés:** Configurer les paramètres avancés du réseau Wi-Fi pour votre téléviseur.
- **Test de Connexion:** Vérifie l'état de votre connexion réseau.
- **Informations Réseau:** Afficher des informations sur votre connexion réseau.
- **Bluetooth:** Connectez à des périphériques externes via Bluetooth.

☑ REMARQUE


- La fonction Bluetooth varie selon le modèle.

Menu Chaîne



- **Mode Tuner:** Sélectionnez cette option si vous recevez des chaînes de télévision sur l'air (antenne) ou via un décodeur de câble.
- **Recherche Automatique des Chaînes :** Recherchez automatiquement de chaînes.
- **Ajouter une Chaîne:** Tapez dans une chaîne pour l'ajouter manuellement à votre téléviseur.
- **Ignorer la Chaîne:** Ignorez les chaînes sélectionnées de votre liste de chaînes.
- **Liste des Favoris:** Ajoutez des chaînes à votre liste préférée.

Accessibilité

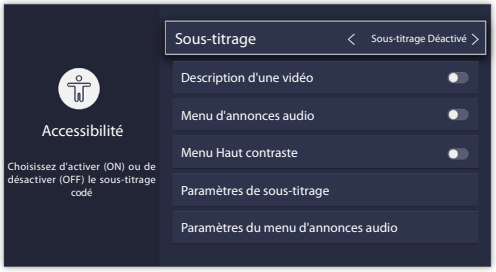

- **Sous-titrage:** Affiche de sous titrage.
- **Description d'une vidéo:** Permet une diffusion audio descriptive pour les déficients visuels.
- **Menu d'annonces Audio:** Lit les éléments de menu pour les déficients visuels.
- **Menu Haut contraste:** Améliore le contraste pour les déficients visuels.
- **Paramètres de Sous-titrage:** Permet la personnalisation de l'affichage du texte codé sous-titrage.
  - **Sous-titrage Analogique:** Sélectionner un réglage de sous-titrage analogique parmi **Désactivé**, **CC1-CC4**, **Text 1-Text 4**.

    CC1-CC4: Le sous-titrage apparaît dans une petite bannière en bas de l'écran. CC1 est généralement la version "imprimée" de l'audio. CC2-CC4 afficher le contenu fourni par le radiodiffuseur.

    Text1-Text4: Le sous-titrage qui couvre la moitié ou la totalité de l'écran. Text1-Text4 afficher le contenu fourni par le radiodiffuseur.

    Désactiver: Désactiver le Sous-titrage Analogique.
  - **Sous-titrage Numérique:** Sélectionner un paramètre de sous-titres numérique: **Désactivé**, **CS1-CS6**.
  - **Réglage CC Numériques:**Il existe deux styles de sous-titre. L'un est la fonction **Automatique** définie selon le radiodiffuseur, alors que l'autre est le style personnalisé dont vous pouvez ajuster **Taille**, **Police**, **Couleur du texte**, **Opacité du texte**, **Couleur de fond**, etc.
- **Paramètres du menu d'annonces audio:** Permet la personnalisation du menu de la langue parlée.
  - **Volume:** Définit le niveau de volume de menu la langue parlée.
  - **Langue:** Sélectionne le menu de langue parlée.
  - **Taux:** Change le taux de parole.
  - **Pitch:** Change la tonalité du menu audio.
  - **Mise au point du Menu Audio:** Abaisse le volume d'arrière-plan lorsque le menu audio est parlé.

Menu Système



- **Contrôle Parental:** Activez le Contrôle Parental pour empêcher les enfants de voir certains programmes. Le mot de passe doit être défini lorsque vous utilisez cette fonction pour la première fois. Pour plus d'informations sur le contrôle parental, consultez *Contrôle Parental à la page 22*.
- **Langue et lieu:** Sélectionnez la langue utilisée pour ce téléviseur et votre emplacement.
  - **Langue:** Sélectionnez la langue utilisée pour ce téléviseur.
  - **Disposition du Clavier:** Sélectionnez une langue correspondant à votre clavier externe.
  - **Pays:** Sélectionnez votre emplacement.
- **Heure et Date:** Configurez l'heure et la date.

- **Fuseau Horaire:** Sélectionner votre fuseau horaire.
- **Format de l'Heure:** Affichez l'heure en format 12 ou 24 heures.
- **Heure d'Eté:** Allumez pour appliquer le temps de l'heure d'été.
- **Date et Heure:** Sélectionnez votre méthode préférée de réglage de l'heure.

- **Définir les Paramètres de la Minuterie:** Configure la Minuterie de Veille, Minuterie de Mise sous Tension, Minuterie de Mise hors Tension et Délai de Menu.
  - **Durée Avant la Mise en Veille:** Régler la minuterie de sommeil pour éteindre automatiquement le téléviseur dans un délai déterminé: Désactivé, 10 Minutes, 20 Minutes, 30 Minutes, 40 Minutes, 50 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes et 120 Minutes.
  - **Minuterie de Mise sous Tension:** Allumez automatiquement le téléviseur à l'heure réglée.
  - **Minuterie de Mise hors Tension:** Eteignez automatiquement le téléviseur à l'heure réglée.
  - **Temps d'affichage Menu:** Eteignez le menu après la durée choisie: 10s, 20s, 30s, 60s ou Désactiver.
- **Fonction CEC:** Contrôlez votre téléviseur et les périphériques compatibles CEC avec une seule télécommande.
  - **Fonction CEC:** Allumez pour commander votre téléviseur et les périphériques compatibles CEC avec une seule télécommande.
  - **Extinction Automatique des Périphériques:** Désactivez les périphériques CEC avec la télécommande du téléviseur.
  - **Mise en Route Auto de l'appareil:** L'appareil avec la fonction CEC connectée à l'entrée de courant sera allumé lorsque le téléviseur est sous tension.
  - **Mise En Marche Automatique du Téléviseur:** Allumer le téléviseur avec la télécommande d'un appareil compatible CEC connecté à votre téléviseur.
  - **Appareils disponibles:** Permettre aux périphériques connectés aux ports HDMI de communiquer d'avant en arrière avec le téléviseur.


☑ REMARQUES

- Les câbles HDMI doivent être utilisés pour connecter des périphériques compatibles HDMI CEC à votre téléviseur.
- La fonction HDMI-CEC du périphérique connecté doit être allumé.
- Si vous connectez un périphérique HDMI incompatible avec HDMI-CEC, toutes les fonctions HDMI-CEC ne fonctionnent pas.
- Selon le périphérique HDMI connecté, la fonction HDMI-CEC peut ne pas fonctionner.

- **Paramètres Applications:** Lire le contenu d'un autre périphérique et supprimer ce téléviseur de vos comptes d'application.
  - **Anyview Stream:** Permet de visionner des vidéos, des images et de la musique partagées à partir d'un autre périphérique de votre réseau.
  - **Wake on LAN:** Une application sur votre deuxième écran avec Wake on Wired LAN allumera votre téléviseur lorsque vous utilisez la fonction.
  - **Wake on WLAN:** Une application sur votre deuxième écran avec Wake on Wireless allumera votre téléviseur lorsque vous utiliserez la fonction.
  - **Netflix:** Supprimer ce téléviseur de votre compte Netflix. Contactez le Netflix si vous voulez cesser d'être facturé pour votre service.
  - **ESN:** Affiche le numéro de série électronique de Netflix.
  - **VUDU:** Déconnectez et retirez ce téléviseur de votre liste de périphériques Vudu autorisés. (seulement pour certains pays)
- **Service Amazon Alexa:** Utilisez votre voix pour contrôler le téléviseur, d'autres appareils Smart Home, et plus encore.
  - **Service Amazon Alexa:** Activez et désactivez le service Alexa.
  - **Configuration du Service Amazon Alexa:** Configurer les comptes pour utiliser le service Alexa.
  - **Liste de Contrôle de la Configuration:** Vérifier les paramètres actuels d'Alexa et vous guider dans la configuration.
  - **Choses à Essayer:** Montrer les fonctions principales que l'Alexa peut supporter actuellement.
- **Paramètres Avancés:** Accéder au menu Paramètres avancés.
  - **Nom du Téléviseur:** Choisissez un nom pour votre téléviseur. Il s'agit du nom qui apparaît sur d'autres périphériques de votre réseau.
  - **Alimentation LED:** Réglez l'indicateur d'alimentation sur Activer ou Désactiver pendant la mise en veille.
  - **Audio Seulement:** Eteignez l'écran lorsque vous jouez l'audio. Appuyez sur n'importe quelle touche à l'exception des touches **[⏻]**, **[+ VOL −]** et **[🔇]** pour rallumer l'affichage.
  - **Noms d'Entrée:** Personnalisez le nom de vos entrées.
  - **Entrée de Télévision en Direct:** Changez l'Entrée de Télévision en Direct. Changez la chaîne de réponse de la touche du téléviseur sur la télécommande.
  - **Écran de Veille:** Active l'économiseur d'écran lorsque le téléviseur est inactif.
  - **Pop-ups de Notification:** Activer pour recevoir une notification importante du système et les dernières recommandations de contenu. Voir toutes les notifications sur Accueil > notifications. (seulement pour certains pays)

- **Reconnaissance Automatique du Contenu:** Fournir des informations utiles basées sur le contenu qui apparaît sur votre téléviseur, à savoir les émissions de télévision populaires. (seulement pour certains pays)
- **Envoyer les Diagnostics et l'Utilisation:** Envoyer des diagnostics et des données d'utilisation pour aider à améliorer la qualité du produit et du service. (aucun renseignement personnel n'est recueilli).
- **Mode d'Utilisation:** Le mode Accueil est optimisé pour une utilisation à domicile. Le mode magasin est optimisé pour l'affichage dans les environnements de détail. Enregistrer le mode E-Streamer et d'autres fonctions de démonstration.
- **Assistant de Configuration:** Démarrez l'Assistant de configuration si vous souhaitez reconfigurer votre téléviseur.

Menu Soutien

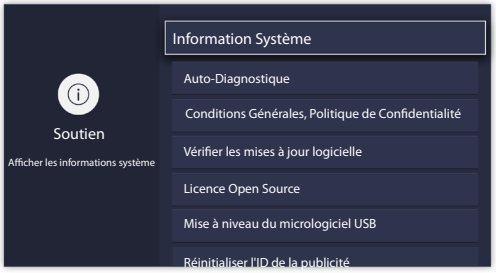

- **Information Système:** Afficher les informations système.
  - **Diagnostic de signal:** Afficher les informations de signal de l'entrée en cours.
  - **Connexion Réseau:** Affichez les informations de connexion réseau de votre téléviseur.
  - **Connexions d'Entrée:** Affichez les informations de connexion d'entrée de votre téléviseur.
  - **A propos:** Afficher la version logicielle et le code matériel de votre téléviseur.
- **Auto-Diagnostique:** Effectuez un autodiagnostic pour tester le son, l'image et les connexions.
  - **Test d'Image:** Effectuez ce test pour tester l'image de votre téléviseur.
  - **Test Sonore:** Effectuez ce test pour tester le son de votre téléviseur.
  - **Test Réseau:** Effectuez ce test pour tester la connexion réseau.
  - **Test de Connexion d'Entrée:** Afficher toutes les informations associées avec des connexions externes.
- **Conditions Générales, Politique de Confidentialité:** Cliquez pour lire nos termes et notre politique.
- **Vérifier la Mise à Jour Logicielle:** Vérifiez si votre téléviseur a besoin d'une mise à jour logicielle.
- **Licence Open Source:** Cliquez ici pour lire les détails de la licence Open Source.
- **Mise à niveau du micrologiciel USB:** Mise à jour du logiciel du téléviseur à l'aide d'un lecteur flash connecté à USB.
- **Réinitialiser l'ID de la publicité:** Réinitialiser votre ID de publicité. Vous pouvez toujours recevoir le même nombre d'annonces, mais ils peuvent ne pas être pertinents à vos intérêts. (seulement pour certains pays)
- **Restaurer les Paramètres par Défaut:** Réinitialisez votre téléviseur aux réglages d'usine.

Contrôle Parental

Le paramètre de contrôle parental vous permet de bloquer le contenu qui n'est pas approprié pour les enfants à regarder. Vous pouvez le faire en créant un mot de passe à 4 chiffres.

Activation du Contrôle Parental

1. Appuyez sur la touche **[☰]** de votre télécommande.
2. Appuyez sur la touche **[v]** du D-pad pour sélectionner **Réglages**, appuyez sur **[OK]** pour accéder au menu Réglages.
3. Sélectionnez **Système** > **Contrôle Parental**.
4. Appuyez sur la touche **[OK]** de votre télécommande, une fenêtre s'affiche pour créer le code PIN. En utilisant le clavier numérique sur la fenêtre, créez le mot de passe.
5. Appuyez sur la touche **[OK]** pour activer le contrôle parental.

Vous verrez les autres paramètres de Contrôle Parental passer d'un état grisé à un état surligné. Dans ce cas, commencez à ajouter d'autres paramètres aux fonctionnalités de **Blocage Programmé**, **Blocage de Chaîne**, **Blocage de Programme**, **Blocage des Entrées**, **Blocage des Applications**, **Modification du Code PIN** ou **Réinitialisation des Valeurs par Défaut** du contrôle parental.

- **Blocage Horaire:** Bloque tous les canaux et programmes pendant les périodes sélectionnées.
- **Blocage de Chaînes:** Bloquez les chaînes sélectionnées.
- **Blocage de Programme:** Bloquez les programmes par classements.
- **Blocage par Source:** Bloquez les entrées sélectionnées.
- **Blocage des Applications:** Si une application que vous souhaitez restreindre n'apparaît pas ici, vérifiez les paramètres de contrôle parental dans l'application.
- **Modifier le Code PIN:** Modifier le code PIN que vous utilisez pour accéder au contrôle parental. Si vous voulez changer votre mot de passe de contrôle parental, entrez d'abord le nouveau mot de passe puis saisissez à nouveau le même mot de passe.

☑ REMARQUE

- Si vous avez oublié votre mot de passe, appelez le **Consumer Electronics Care Center**.

- **Réinitialisation des valeurs par Défaut du Contrôle Parental:** Réinitialiser le contrôle parental aux paramètres d'usine.

Description de Classification des programmes télévisés aux États-Unis

Contenu	Défini comm
A	Tout
D	Propos suggestifs
L	Langage grossier
S	Situations sexuelles
V	Violence
FV	Violence fantastique

Description de Classification Fondée sur l'Age

Âge	Défini comme
TV-Y	Tous les enfants
TV-Y7	Réalisé aux enfants plus âgés
TV-G	Audience générale
TV-PG	Contrôle Parental Suggéré
TV-14	Parents fortement avertis
TV-MA	Mature Audiences uniques

Classification des films aux États-Unis

Classification	Défini comme
G	Audience générale
PG	Accord parental souhaitable
PG-13	Parents fortement avertis
R	Limité
NC-17	Interdit pour l'âge de ou moins de 17
X	Une classification qui a maintenant été remplacé par NC-17

Classification Canadienne Anglais

Classification	Défini comme
C	Enfantsn
C8+	Les enfants de 8 ans et plus
G	Programmation générale qui convient à tous les publics
PG	Guidance Parentale
14+	Téléspectateurs de 14 ans et plus
18+	Programmation Adulte

Classification Canadienne Français

Classification	Défini comme
G	Général (approprié pour tous les âges et doit contenir peu ou pas de violence ni de contenu sexuel)
8ans+	Général, mais déconseillé pour les jeunes enfants (peut contenir des scènes perturbant les enfants de moins de huit ans).Visionnement recommandé avec les parents.
13ans+	Programme approprié pour les enfants de 13 ans et plus et peut contenir de la violence modérée, la langue et certaines situations sexuelles.
16ans+	Recommandé pour les enfants de 16 ans et plus et peut contenir de la violence forte, la langue et le contenu sexuel.
18ans+	Programmes destinés aux téléspectateurs qui ont 18 ans et plus. Le programme peut contenir de la violence extrême et du contenu graphique sexuelle/pornographique.

☑ REMARQUE

- Toutes les classifications qui sont plus élevées que ceux que vous sélectionnez sont également bloqués. Par exemple, si vous choisissez de bloquer PG-13, puis les classifications plus élevées (de R et NC-17) sont automatiquement bloquées.

Puce anti-violence activée

Activer cette option pour bloquer automatiquement les programmes en fonction de classification américaine.

Blocage de films non-classifiés

Bloquer ou débloquer des films non-classifiés.

Paramètres Avancés

Familiarisation avec l'écran d'Accueil

La conception simple du menu d'écran d'**Accueil** le rend facile à naviguer. Il sert d'emplacement central pour accéder aux **Notifications**, **Applications**, **télévision en Direct**, **Entrées**, **Médias** et **Paramètres**.

Pour accéder à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **[⌂]** de votre télécommande et utilisez les boutons flèches pour effectuer votre sélection.

Indicateurs et icônes en haut de l'écran d'Accueil

Vous pouvez toujours afficher l'heure actuelle dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil.

Si votre téléviseur est connecté à Internet via une connexion sans fil, puis une icône s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran. Cet emplacement le rend très pratique pour vous afin de déterminer si vous avez toujours une connexion Internet que vous utilisez le téléviseur.

Noms des sections qui apparaissent sur l'écran d'accueil

L'écran d'accueil affiche les noms de sections suivantes:

- **Notifications**
- **Applications**
- **Live TV**
- **Entrées**
- **Médias**
- **Paramètres**

Notifications

Si votre téléviseur est connecté à un périphérique externe, l'écran sera invité.

Applications

De nombreuses applications installées en usine sont disponibles pour vous à choisir pour vos préférences de divertissement.

Installation d'une application

- Pour installer une application à partir du **AppsNOW/VEWD**:

1. À partir de l'écran d'accueil, cliquez sur les **Application** pour sélectionner l'icône **AppsNOW / VEWD**.
2. Utilisez les touches de navigation de votre télécommande pour sélectionner l'application que vous souhaitez installer.
3. Appuyez sur la touche **[OK]** de votre télécommande.

- Pour installer une application à partir de l'icône **SearchNOW / VEWD**:

Même si votre téléviseur dispose de nombreuses applications installées en usine, il se peut que vous souhaitiez télécharger d'autres vidéos.

1. Depuis l'écran d'accueil, cliquez sur **Applications** pour sélectionner l'icône **SearchNOW / VEWD**.
2. Commencez à taper le nom de l'application. Lorsque vous commencez à taper les deux ou trois premières lettres, l'icône SearchNOW/VEWD suggère des mots pour accélérer votre temps de recherche.
3. Utilisez les touches de navigation de votre télécommande pour sélectionner l'application. Une page s'affiche qui montre une description écrite de l'application.
4. Cliquez sur **installer**.

Suppression d'une Application

Vous pouvez uniquement supprimer les applications que vous avez installées sur le téléviseur. Certaines applications installées en usine ne peuvent pas être supprimées.

Pour supprimer une application:

1. Utilisez les touches de navigation de votre télécommande pour sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez sur la touche 'rouge' des touches de fonction spéciales de votre télécommande. Un message de dialogue s'affiche qui demande voulez-vous supprimer cette application.
3. Cliquez sur **Désinstaller**. L'icône est supprimée de l'écran de la liste des applications.

Deplacement des Icônes d'Applications autour

Les applications ne peuvent pas être déplacées à l'écran dans le Panneau des Applications.

Personnalisation du nom de votre téléviseur

Si vous avez plusieurs téléviseurs dans votre maison, vous pouvez personnaliser le nom de votre téléviseur.En donnant votre téléviseur un nom, il sera plus facile pour vous de les identifier lors de la connexion des appareils au téléviseur pour diffuser ou refléter le contenu.

Pour personnaliser le nom de votre téléviseur:

1. Appuyez sur la touche **[☰]** de votre télécommande.
2. Appuyez sur la touche **[v]** du D-pad pour sélectionner **Paramètres**, puis appuyez sur **[OK]** pour accéder au menu de Paramètres.
3. Aller au **Système**->**Paramètres Avancés**->**Nom du Téléviseur**.
4. Sélectionnez **Saisie Utilisateur** pour ouvrir le clavier et commencez à taper le nom.
5. Lorsque vous avez terminé, éteignez le téléviseur et rallumez-le pour que la modification prenne effet.

Médias

Médias est un emplacement central pour vous de télécharger et de visionner ou d'écouter différents types de contenu (par exemple, vos photos, musique et films) à travers les méthodes suivantes:

- Une clé USB ou un disque dur
- Téléphone mobile, tablette ou autre appareil personnel compatible: vous pouvez diffuser des films, de la musique et des photos stockés sur un appareil personnel compatible et lire ou afficher le contenu de votre téléviseur.

Formats de fichiers pris en charge

☑ REMARQUE

- En raison de différences dans les outils de programmation et d'autres facteurs, certains formats de fichiers répertoriés peuvent ou non être pris en charge.

Moyen	Format de Fichier
Vidéo	H.264/AVC (.MKV, .MP4, .MOV, .TS), H.265/HEVC (.MKV, .MP4, .MOV); VP9 (.MKV)
Image	BMP, JPG, PNG, GIF (non animé)
Musique	AAC (.MKV, .MP4, .MOV); MP3(.MP3, .MKV); WMA (.ASF, .WMA, .MKV), PCM (.WAV, .MKV, .MP4, .MOV), AC3/EAC3 (.MKV,.MP4. .MOV, .AC3)

Navigation du Contenu

Parcourir le contenu basé sur le type auquel vous souhaitez accéder:

1. Vous pouvez trouver le fichier par **Recherche**. Naviguez jusqu'à l'onglet de menu approprié à l'écran et sélectionnez **Tout**, **Photo**, **Musique** et **Vidéo**, vous pouvez également trouver le fichier que vous voulez à travers le type de fichier: **Nom**, **Date Modifée**,**Taille**.
2. Cliquez sur le nom du dossier qui contient votre contenu.
3. Faites votre sélection pour jouer ou visionner le contenu.

Si vous voulez sortir du centre des Médias, appuyez sur la touche **[⮌]** de votre télécommande.

Affichage des Images sous forme de diaporama

Pour afficher les images dans un diaporama:

1. Appuyez sur la touche **[☰]** de votre télécommande.
2. Cliquez sur le **Mode de Répéter**, puis sélectionnez **Répéter Tous**.
3. Retour au menu en appuyant sur la touche **[☰]** de votre télécommande, cliquez sur **intervalle**, puis sélectionnez l'heure.
4. Appuyez sur la touche **'Play'** du téléviseur, le diaporama de vos photos commence.

Pour arrêter le diaporama, appuyez sur **[OK]** de votre télécommande et appuyez à nouveau pour redémarrer.

Voir la Vidéo

Pour arrêter ou redémarrer la vidéo, vous pouvez appuyer sur la touche **[OK]** de votre télécommande. Vous pouvez utiliser la touche de navigation de votre télécommande pour contrôler la vidéo.

Utilisation de Anyview Cast pour refléter le contenu de votre périphérique à l'écran du téléviseur

Anyview Cast est une application qui vous permet de partager (ou de diffuser) une vidéo, un son ou une image de votre appareil Android vers le téléviseur.

De votre tablette ou téléphone

Pour refléter le contenu de votre tablette au téléviseur:

1. Appuyez sur la touche **[INPUT]** de votre télécommande et sélectionnez **Anyview Cast**. 
2. Activez la fonction d'affichage sans fil sur votre périphérique basé sur Androïde.

☑ REMARQUE

- Certains appareils Androïde peuvent ne pas supporter le casting.

3. Trouvez votre téléviseur dans la liste des périphériques qui s'affiche et sélectionnez-le.
4. Attendez que la barre de progression de Création de Connexion se termine sur l'écran de télévision et la vidéo ou l'image s'affichera dans un moment.

Mises à jour des logiciels pour votre téléviseur

Le logiciel (aussi dénommé "firmware") fait partie de ce qui alimente votre téléviseur. Nous vous fournirons des mises à jour de logiciel pour améliorer continuellement votre téléviseur et corriger les problèmes qui peuvent influer sur votre expérience d'utilisateur; par conséquent, nous vous recommandons de conserver votre téléviseur connecté à Internet pour recevoir automatiquement des mises à jour quand elles sont disponibles.

Vous pouvez choisir de recevoir les mises à jour automatiquement ou de vérifier les mises à jour de logiciel et les installer manuellement.

Vérification de la dernière version du logiciel

Vérifier manuellement la dernière version du logiciel:

1. À l'aide de votre télécommande, appuyez sur **[☰]**.
2. Appuyez sur la touche **[v]** sur le D-pad pour sélectionner **Paramètres**, appuyez sur **[OK]** pour accéder au menu paramètres.
3. Allez au **Support** > **Vérifiez la Mise à Mise à Jour du Logiciel**.

Conseils de Résolution Rapide de Problèmes

Lorsque vous rencontrez un problème avec votre téléviseur, veuillez éteindre et rallumer le téléviseur. Si cela ne résout pas le problème, reportez-vous aux conseils ci-dessous. Si le problème persiste, contactez-nous.

PROBLEMES	SOLUTIONS POSSIBLES
Aucun son ou image	• Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché dans une prise sous tension. • Appuyez sur la touche [⏻] sur la télécommande pour activer l'appareil à partir du mode «Veille». • Vérifiez si la lumière LED est allumé ou pas. S'il l'est, le téléviseur est sous tension.
J'ai branché une source externe à mon téléviseur et je ne vois pas d'image et / ou n'entends pas le son	• Vérifiez la connexion de sortie correcte de la source externe et la connexion d'entrée correcte sur le téléviseur. • Assurez-vous que vous avez fait la bonne sélection pour le mode d'entrée pour le signal entrant.
Lorsque j'allume mon téléviseur, il y a un certain retard avant que l'image n'apparaisse. Est-ce normal?	• Oui, c'est normal. Le téléviseur est en cours d'initialisation et à la recherche d'informations de réglage précédent.
L'image est normale, mais aucun son	• Vérifiez le réglage de volume. • Vérifiez que le mode Muet est sur Activén.
Il y a du son mais aucune image ou image blanc-noir	• Si l'image est en noir et blanc, débranchez le téléviseur de la prise secteur et rebranchez-le après 60 secondes. • Vérifiez que la couleur est réglée sur 50 ou plus. • Essayez de différentes chaînes de télévision.
Le son et / ou image est déformé ou semble ondulé	• Un appareil électrique peut affecter le téléviseur. Éteignez les appareils qui sont à proximité et éloignez-les du téléviseur. • Insérez la fiche d'alimentation du téléviseur dans une autre prise de courant.
Le son et l'image sont flous ou découpés	• Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez la direction, la position et la connexion de l'antenne. • Ajustez la direction de votre antenne, réinitialisez ou syntonisez la chaîne.
Une bande horizontale ou verticale apparaît sur l'image et / ou l'image tremble	• Vérifiez pour voir s'il y a un appareil ou un outil électrique à proximité et ceci provoque des interférences.
Le coffret en plastique fait un type de son «clic»	• Le son «clic» peut être causé lorsque la température de la télévision change. Ce changement entraîne le coffret de la télévision à dilater ou se contracter, ce qui rend le son. Ceci est normal et le téléviseur est OK.
La télécommande ne fonctionne pas	• Assurez-vous que le téléviseur a encore l'alimentation et est opérationnel. • Changez les piles de la télécommande. • Vérifiez si les piles sont correctement installées.

☑ REMARQUE

- Pour l'utilisation au Mexique , l'opération de cet équipement est soumise aux deux conditions suivantes: 1) il est possible que cet appareil ne provoque aucune interférence nuisible et 2) ce périphérique doit prendre toute sorte d'interférence, y compris celle qui peut provoquer son mauvais fonctionnement.