内联浪涌保护器

用户指南

www.lexmark.com

目录

安全信息.....3

疑难解答.....4

当插入电源插座中时电源指示灯不亮.....4

打印机不工作.....5

传真不工作.....5

联系客户支持.....6

注意事项.....7

产品信息.....7

版本注意事项.....7

索引.....9

安全信息

此产品已经过测试认证，只能用于 Lexmark 激光产品。它必须连接在打印机和随打印机提供的电源线之间。将电源线直接连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。

本产品仅供室内使用。不要在靠近水源或潮湿的地方放置或使用本产品。

当心—可能的伤害：请不要切割、扭曲、捆绑、挤压电源线，或者在电源线上放置重物。请不要使电源线磨损或受压。请不要将电源线塞在物体之间，例如家具和墙壁之间。如果发生了这些事情，可能会产生火灾或电击危险。请定期检查电源线，及时发现这种问题的迹象。在检查电源线之前，请先从电源插座上断开。

当心—电击危险：请不要在雷雨天气时设置本产品，或者使用电源线或电话线进行带电操作或线缆连接。

警告—可能的损坏：如果电源插座和供电面板之间的电缆小于 10 米（30 英尺），请不要安装此设备。

警告—可能的损坏：如果设备安装不当，限流功能可能无法正常工作。要正确安装，请参阅随此设备附带的设置说明页。传真钳位电压 < 400Vdc。


本产品不能防止直接的雷击。

本产品不含可维修部件。如果电源指示灯不亮，说明浪涌保护器工作不正常。请与您购买产品处的销售商联系，或者按照国家和地方法规处置该产品。

请保留这些安全指导。

疑难解答

如果当浪涌保护器插入电源插座中时电源指示灯亮起，说明浪涌保护器工作正常。

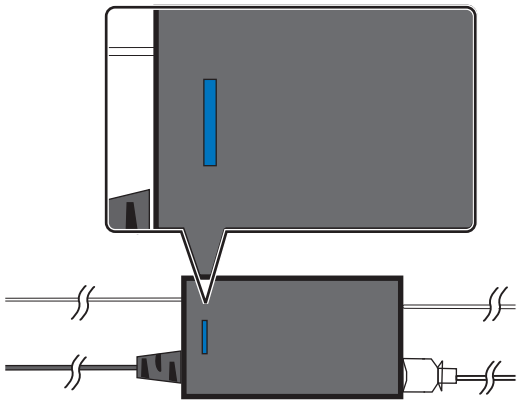

如果电源指示灯不亮，请按照疑难解答步骤进行操作。

当插入电源插座中时电源指示灯不亮

操作	是	否
步骤 1 **a** 检查浪涌保护器是否插入正确接地的电源插座中。 **b** 检查电源插座的电源是否与浪涌保护器的电压相匹配。 指示灯是亮的吗？	问题得以解决。	转到第 2 步。
步骤 2 **a** 从电源插座上拔掉打印机电源线，然后从浪涌保护器上拔掉电源线。 **b** 将打印机电源线插回到浪涌保护器中，然后插入电源插座中。 指示灯是亮的吗？	问题得以解决。	转到第 3 步。
步骤 3 检查电源插座是否没有由开关或断路器关闭。 电源插座由开关或断路器关闭吗？	打开开关或复位断路器。	请联系客户支持。

打印机不工作

操作	是	否
步骤 1 **a** 检查浪涌保护器的电源指示灯是否亮着。 **b** 关闭打印机电源，然后从电源插座上拔掉浪涌保护器。 **c** 检查打印机电源线是否已连接到浪涌保护器。 **d** 检查浪涌保护器电源线是否已连接到打印机。 **e** 将打印机电源线插入电源插座中。 **f** 打开打印机电源。 打印机工作了吗？	问题得以解决。	转到第 2 步。
步骤 2 **a** 关闭打印机电源，然后从电源插座上拔掉浪涌保护器。 **b** 从打印机上拔掉浪涌保护器电源线，然后从浪涌保护器上拔掉打印机电源线。 **c** 将打印机电源线直接连接到打印机上，然后连接到正确接地的电源插座上。 **d** 打开打印机电源。 打印机工作了吗？	更换有故障的浪涌保护器。	请参阅打印机*用户指南*，或者联系客户支持。

传真不工作

操作	是	否
步骤 1 **a** 检查墙壁插孔上的电话线是否连接到浪涌保护器。 **b** 检查浪涌保护器上的电话线是否已连接到打印机。 传真工作了吗？	问题得以解决。	转到第 2 步。
步骤 2 **a** 关闭打印机电源，然后从电源插座上拔掉浪涌保护器。 **b** 从墙壁插孔上拔掉电话线，然后从打印机上拔掉另一条电话线。 **c** 从浪涌保护器上拔掉打印机电话线，然后从打印机上拔掉浪涌保护器电源线。 **d** 使用其中一条电话线将打印机连接到墙壁插孔上。 **e** 将打印机电源线直接连接到打印机上，然后连接到正确接地的电源插座上。 **f** 打开打印机电源。 传真工作了吗？	更换有故障的浪涌保护器。	请参阅打印机*用户指南*，或者联系客户支持。

联系客户支持

当您联系客户支持时，请准备好描述您所遇到的问题，以及您已经采取的解决问题的步骤。在美国或加拿大，请拨打 1-800-539-6275。对于其他国家或地区，请访问 **http://support.lexmark.com**。

注意事项

产品信息

产品名称：

内联浪涌保护器

机器类型：

9900

型号：

001，002

版本注意事项

2015 年 5 月

以下文字如果与当地法律法规有所冲突，可能并不适用于那些地区：LEXMARK INTERNATIONAL, INC.以其现状提供此手册，并没有任何保证（不论明示的或暗示的），包括，但不限于以其特定目的进行销售及适用的暗示保证。某些司法管辖区并不准许在某些交易中排除明示的或暗示的保证；因此，这份声明可能并不适用于你方。

本手册中可能会有技术上的不准确或印刷错误。鉴于此，本手册中的内容会阶段性地更新；这些改动将会体现在以后的版本中。产品或程序有可能会随时改动，如有改动，恕不另行通知。

本手册中提到的有关产品、程序或服务等并不意味着生产厂商打算将这些产品、程序或服务向所有的国家提供，也不意味着只能使用此产品、程序或服务。任何功能一样的产品、程序或服务，只要不侵犯现有的知识产权，都可以用来替换使用。与其他的产品、程序或服务（除厂商明确标明外）共同操作并进行评估与验证是用户的责任。

如需 Lexmark 技术支持，请访问 **http://support.lexmark.com**。

如需有关耗材和下载的信息，请访问 **www.lexmark.com**。

© 2015 Lexmark International, Inc.

All rights reserved. 保留所有权利。

商标

Lexmark 和 Lexmark 徽标是 Lexmark International, Inc. 在美国和 / 或其他国家注册的商标。

所有其他商标的所有权属于它们各自的所有者。

产品处理

不要以处理普通生活垃圾的相同方式处理该产品。请咨询当地主管部门有关处理和回收选项的信息。

废弃电子电气设备（WEEE）指令



WEEE 徽标表示欧盟各国对电子产品采取的特殊回收计划和程序。我们鼓励回收我们的产品。

如果您对回收选项有更多的问题，请访问 Lexmark 的 Web 站点：**www.lexmark.com** 以获取当地的销售商电话号码。

电信终端设备的监管注意事项

此部分包含有关含有电信终端设备的产品的监管信息。

保证信息

保证信息根据国家或地区而异。如需更多信息，请转到 **http://support.lexmark.com**。

索引

A
安全信息 3

C
传真疑难解答
 传真不工作 5

D
打印机疑难解答
 打印机不工作 5
电源指示灯关闭 4

K
客户支持
 联系 6

L
联系客户支持 6

Y
疑难解答
 电源指示灯关闭 4
 联系客户支持 6
疑难解答，传真
 传真不工作 5
疑难解答，打印机
 打印机不工作 5
疑难解答，浪涌保护器 5