



安卓 用户手册

欢迎使用

此媒体应用程序可帮助您管理复制到兼容的无线和网络连接存储设备的媒体及文档。它可作为移动设备的应用程序使用，或在 Web 浏览器中使用。在家中或外出时，您随时都可使用此媒体应用程序欣赏音乐、电影和照片或查看重要的文档。此媒体应用程序可支持各种类型的存储设备。但是，您的存储设备可能不支持“帮助”系统中记载的所有功能。大多数存储设备会在您第一次打开此媒体应用程序时显示“入门”教程。我们建议您遍历此功能教程以了解如何访问和使用您内容的有益提示。

最新功能

Seagate Media 版本 2.9 提供自动上载和共享功能。

有关软件更新、常见问题、指导视频和支持信息的信息，请访问[支持](#)。



单击[这里](#)以访问本文档的[最新在线版本](#)。
您还将找到最新的内容，以及可扩展的说明、更轻松的导航和搜索功能。

Contents

1 将移动和存储设备连接到 Wi-Fi 网络	5
将您的移动设备连接到您的无线存储设备	5
将您的无线存储设备连接到 Wi-Fi 网络	5
2 上载、下载和共享文件	7
将内容从移动设备上载到存储设备	7
将内容从存储设备下载到移动设备	7
共享内容	8
监视文件传输	8
3 查看媒体库	10
返回到主页	11
4 欣赏媒体	13
播放视频	13
• 观看视频	13
查看照片	13
• 查看单张照片	13
• 观看幻灯片	14
• 创建并保存幻灯片	14
欣赏音乐	15
• 播放歌曲	15
• 连续播放多个音乐曲目	15
• 创建音乐播放列表	15
查看文档	16
• 查看文档	16
• 重命名文档	16
• 管理多个文档	16
查看最近查看过的项目	17
投放您的媒体	17
• Chromecast 或 Roku 使用入门	17
• LG 电视使用入门	18
5 使用 Seagate Media 控制项	19
媒体应用程序视图	19
• 连接性视图	19
媒体视图	20
• 库视图	22

6 排序、查看和过滤内容	23
排序	23
视图	23
过滤	23
7 管理存储设备上的内容	25
复制内容	25
剪切并粘贴内容	25
重命名内容	26
删除内容	26
8 自定义存储设备	28
更多	28
设置	28
9 延长电池寿命	30
电源设置	30
电源设置选项	30
电池性能	30
10 更新 Seagate Media 应用程序和存储设备	32
更新此媒体应用程序	32
检查此媒体应用程序的当前版本	32
更新存储设备	32
检查存储设备固件的当前版本。	32
11 访问同一网络中的多个存储设备	33
将设备添加到网络	33
选择存储设备：	33
12 远程访问您的媒体	35
13 排除故障	36
文件过一会儿才在存储设备上显示	36
无法连接到无线设备或网络连接存储设备	36
当移动设备从睡眠模式唤醒时与无线存储设备断开	36
视频、音乐或文件无法播放或打开	37
针对 Mac 重新格式化了硬盘	37

将移动和存储设备连接到 Wi-Fi 网络

以下指示说明如何：

- 将移动设备连接到无线存储设备
- 将无线存储设备连接到 Wi-Fi 网络



提示：您还可使用 Seagate Media 将移动设备连接到兼容的网络连接存储设备 (NAS)。必须将移动设备和 NAS 连接到同一网络。

将您的移动设备连接到您的无线存储设备

1. 从 Google Play 商店和 [Amazon Play 商店](#) 下载和安装免费的 [Seagate Media 应用程序](#)。
2. 打开无线存储设备的电源。Wi-Fi LED 指示灯将闪烁约一分钟。等待 Wi-Fi LED 指示灯稳定亮起，然后继续下一步。
3. 在您的移动设备上，浏览到设置 > Wi-Fi。
4. 从 Wi-Fi 网络列表中选择存储设备。
5. 启动 Seagate Media 应用程序。

[回到顶端](#)

将您的无线存储设备连接到 Wi-Fi 网络

以下指示假设您已经将移动设备连接到无线存储设备。



注意：存储设备在连接到 Internet 时会消耗更多的电池电量。



1. 在主屏幕中，触摸将  连接到 Internet。  是兼容的无线存储设备的名称（例如，Seagate Wireless 或 LaCie Fuel）。
2. 触摸要连接的网络。如果已在选择的 Wi-Fi 网络上启用安全性，请输入密码。
3. 可选。触摸自动连接到此网络的复选框。
4. 可选。触摸保护此连接的复选框。此选项可防止未经授权的用户访问此网络。



注意：在连接到无线存储设备时，可能会出现短暂地中断。

5. 主页显示与 Wi-Fi 网络的连接。

[回到顶端](#)

上载、下载和共享文件

在您将文件上载到无线存储设备或网络连接存储设备时，文件将根据其类型放在其中一个库中：“视频”、“照片”、“音乐”或“文档”。将文件从存储设备下载到移动设备后，文件将由操作系统管理。共享文件时，您可以与移动设备的应用程序共享文件。



注意：如果您要将大量的内容传输到无线存储设备，建议您将其直接连接到计算机而不是使用无线连接。如果您要将大量的内容传输到网络连接存储设备，建议您将计算机直接连接到路由器而不是使用无线连接。

要了解如何使用计算机将内容复制到存储设备，请查看存储设备的用户手册。

将内容从移动设备上载到存储设备

1. 在主页上，触摸左上角的连接性 ()。从左侧的选择抽屉中选择您的移动设备。
2. 触摸包含所要上载内容的文件夹。例如，照片。
3. 触摸应用程序屏幕右上角的更多图标 ()，然后触摸选择项目。
4. 触摸要上载到移动存储设备的项目。您选择的每个项目上将显示一个复选标记。
 - 要取消选择单个项目，请触摸该项目。
 - 要选择视图中的所有文件，请触摸左上角的选择项目，然后触摸全选。要撤消，请触摸选择项目和取消全选。
5. 触摸右上角的上载图标。



注意：上载的文件可在媒体库或设备文件夹中查看。要查看文件夹，请转到“文件和文件夹” ()，然后触摸“Product” (“Product”是您存储设备的名称，例如，LaCie Fuel 或 Seagate Wireless)。触摸设备文件夹，例如，平板电脑。浏览到子文件夹以查看更新的文件。

[回到顶端](#)

将内容从存储设备下载到移动设备

1. 在主页上，触摸左上角的连接性 ()。从左侧的选择抽屉中选择您的库（例如，“视频”或“照片”）。
2. 触摸应用程序屏幕右上角的更多图标 ()，然后触摸选择项目。

3. 触摸要下载到移动设备的项目。您选择的每个项目上将显示一个复选标记。
 - 要取消选择单个项目，请触摸该项目。
 - 要选择视图中的所有文件，请触摸左上角的选择项目，然后触摸全选。要撤消，请触摸选择项目和取消全选。
4. 触摸右上角的下载图标。

[回到顶端](#)

共享内容

您可以共享文件和链接。

1. 在主页中，触摸连接性 ()。从菜单中选择您的库（例如，“视频”或“照片”）。
2. 触摸更多图标 ()，然后触摸选择项目。
3. 触摸您要共享的项目。您选择的每个项目上将显示一个复选标记。
 - 要取消选择单个项目，请触摸该项目。
 - 要选择视图中的所有文件，请触摸左上角的选择项目，然后触摸全选。要撤消，请触摸选择项目和取消全选。
4. 触摸共享图标。
5. 触摸共享文件或共享链接：
 - 共享文件。在可以共享文件前，您可能需要先下载文件。下载文件后，触摸“通知” ()，然后触摸“共享”图标。选择目标应用程序以共享您的内容。
 - 共享链接。选择目标应用程序以共享您的内容。



注意：此选项可能不可用。

[回到顶端](#)


监视文件传输

您可以在“任务”屏幕中监视文件下载和上载的进度。


1. 在主页中，触摸左上角的连接性 ()。从左侧的选择抽屉中选择您的库（例如，“视频”或“照片”）。
2. 触摸应用程序屏幕右上角的更多图标 ()，然后触摸选择项目。
3. 触摸您要传输的项目。您选择的每个项目上将显示一个复选标记。
4. 触摸“下载”或“上载”图标。
5. 触摸通知图标 ()。
6. 触摸上载或正在下载。任务屏幕显示传输活动的进度。

查看媒体库

您可以查看存储在存储设备以及移动设备上的媒体库和文件夹。

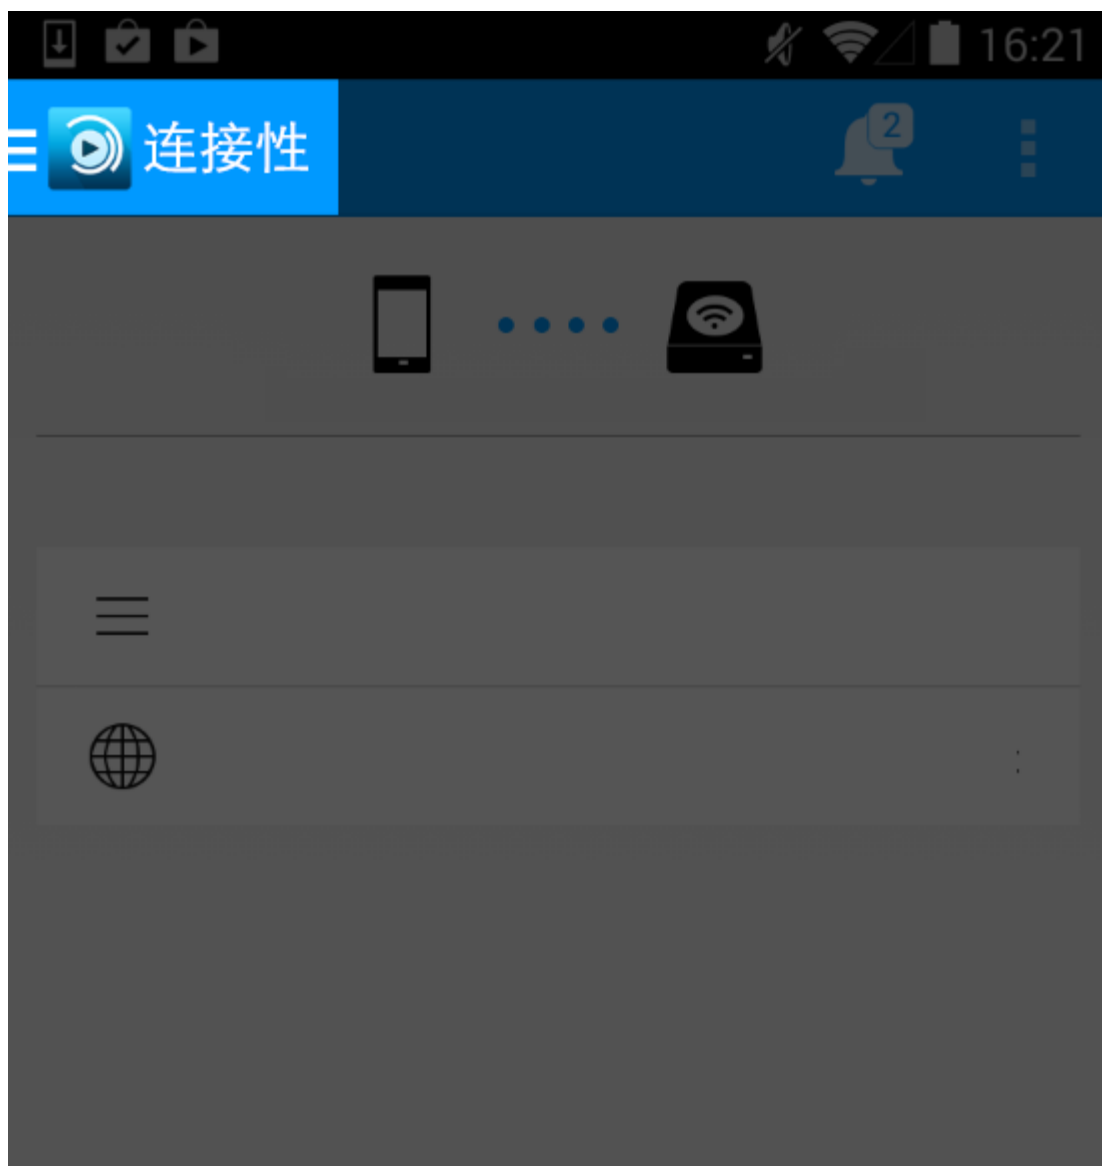

1. 触摸左上角的连接性 ()。标题 变为 。
2. 在文件和文件夹中，选择您的存储设备或移动设备。[?](#)
3. 在媒体库中，触摸视图以查看其内容。

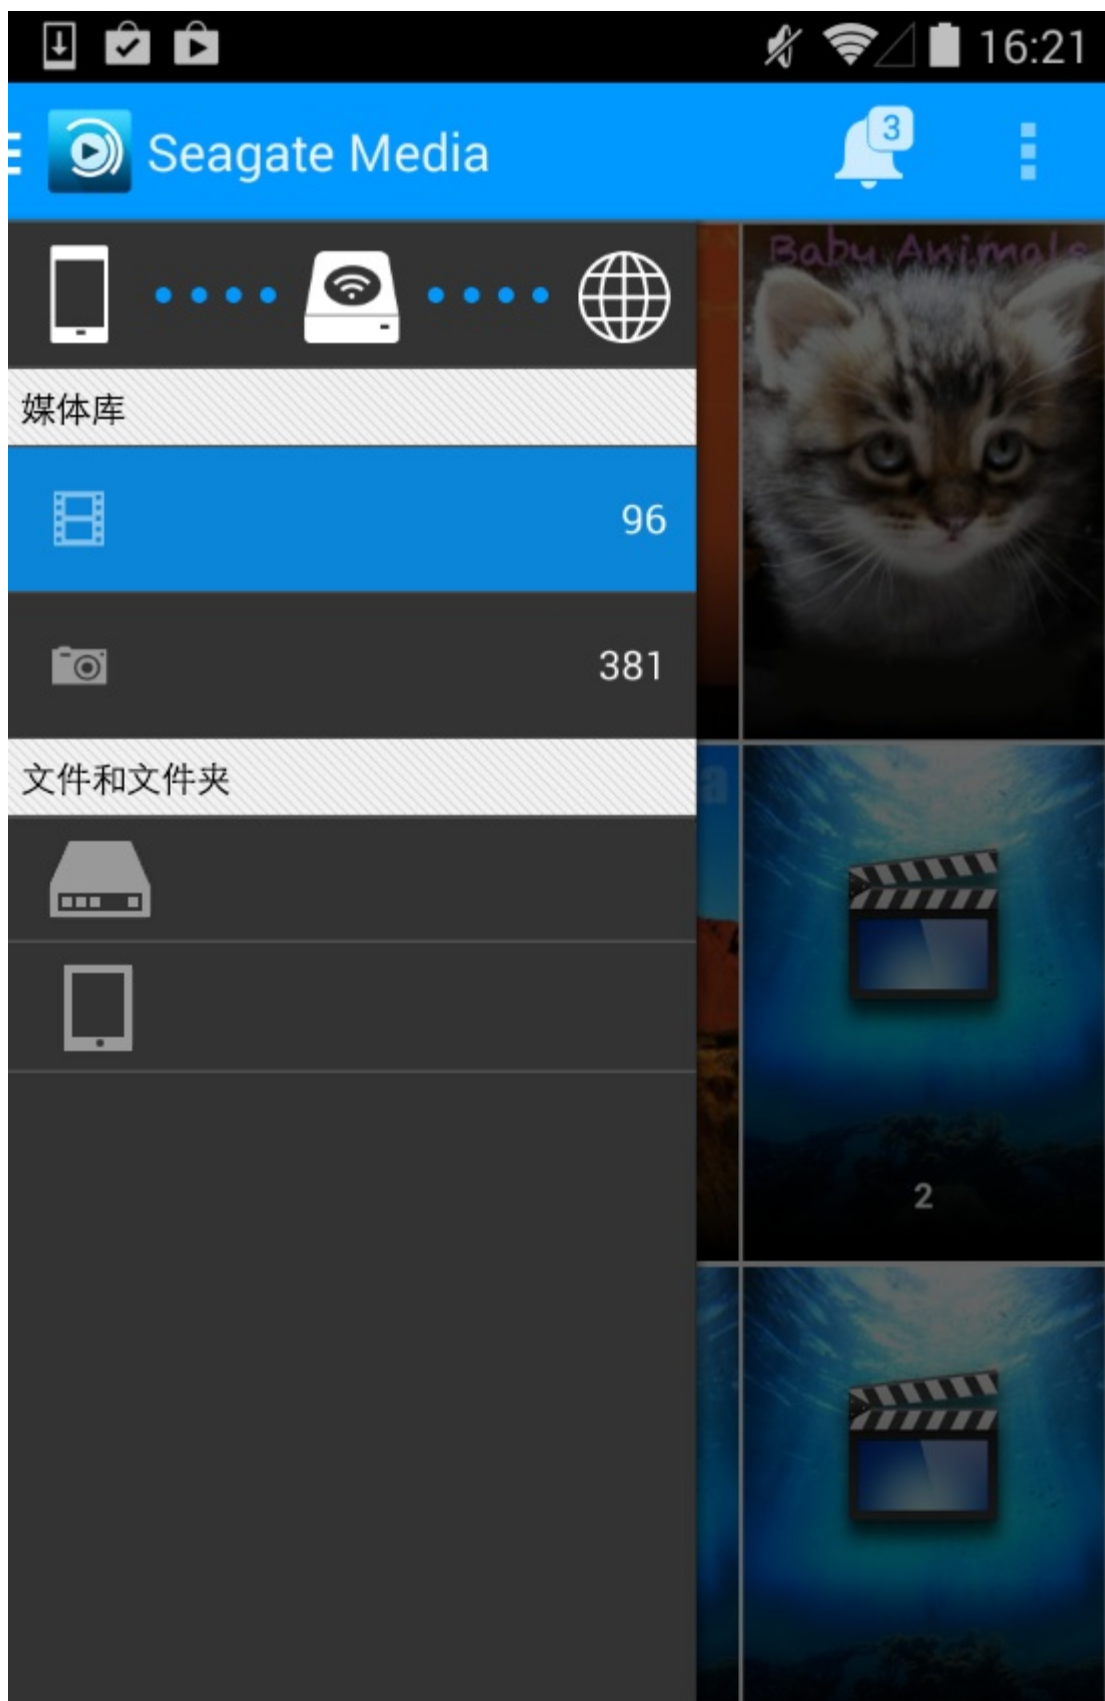

返回到主页

1. 触摸左上角的标题。

2. 触摸连接性 (三)。

欣赏媒体

您可以使用此媒体应用程序或 Web 浏览器查看您的媒体库。使用平板电脑或智能手机时强烈建议使用此媒体应用程序。

Web 访问的提示：要使用浏览器访问您的媒体库，请连接到您的存储设备并输入地址 `www.productname.com`，替换您的存储设备名称。示例：`www.seagate.com` 和 `www.seagate.com/your-storage-device-name`



注意：并非所有网络连接的存储设备都支持以 Web 方式访问您的媒体。

- [播放视频](#)
- [查看照片](#)
- [欣赏音乐](#)
- [查看文档](#)
- [查看最近查看过的项目](#)
- [投放您的媒体](#)

播放视频

观看视频

1. 通过触摸左上角的内容菜单图标 () 启用选择抽屉，然后触摸视频。
2. 触摸要播放的视频。



提示：某些视频格式可能与您的移动设备不兼容。访问 [Seagate 支持](#) 以获得有关第三方播放器的信息。

[回到顶端](#)

查看照片

查看单张照片

1. 通过触摸左上角的内容菜单图标 () 后选择抽屉，然后触摸照片。
2. 触摸要查看的照片。您可以通过再次触摸它以进行全屏查看。再次触摸照片可退出全屏。

观看幻灯片

1. 通过触摸左上角的内容菜单图标 () 后选择抽屉，然后触摸照片。
2. 触摸应用程序屏幕右上角的更多图标 ()，然后触摸选择项目。您还可以长按单个项目后选择窗口。
3. 触摸要以幻灯片方式查看的照片。所选照片上将显示一个复选标记。
 - 要取消选择单个项目，请触摸该项目。
 - 要选择视图中的所有文件，请触摸左上角的选择项目，然后触摸全选。要撤消，请触摸选择项目和取消全选。
4. 触摸右上角的播放图标。再次触摸照片可退出全屏。
5. 要查看幻灯片放映的选项，请触摸照片退出全屏，然后触摸右上角的幻灯片。
6. 选择以下任何幻灯片选项：过渡、幻灯片定时、音乐、照片循环播放和照片随机播放。
7. 触摸开始幻灯片放映以使用新设置继续放映幻灯片。
8. 要退出幻灯片放映，请触摸左上角的后退箭头或 Android 曲线箭头。

[回到顶端](#)

创建并保存幻灯片

1. 通过触摸左上角的内容菜单图标 () 后选择抽屉，然后触摸照片。
2. 触摸应用程序屏幕右上角的更多图标 ()，然后触摸选择项目。您还可以长按单个项目后选择窗口。
3. 触摸要用于创建新幻灯片或添加到现有幻灯片的照片。
 - 要取消选择单个项目，请触摸该项目。
 - 要选择视图中的所有文件，请触摸左上角的选择项目，然后触摸全选。要撤消，请触摸选择项目和取消全选。
4. 触摸应用程序屏幕右上角的更多图标 ()，然后触摸添加到播放列表。
5. 选择以下任一操作：
 - 新幻灯片：触摸新播放列表并输入名称。触摸确定。
 - 现有幻灯片。通过触摸现有幻灯片添加照片。

您可以随时查看保存的幻灯片。转到「照片」库并触摸过滤菜单（左上角，Seagate 图标的旁边）。选择幻灯片以查看现有的幻灯片。

[回到顶端](#)

欣赏音乐

播放歌曲

1. 通过触摸左上角的内容菜单图标 () 启用选择抽屉，然后触摸音乐。
2. 触摸要播放的歌曲。将自动出现一个音乐播放窗口，提供音乐曲目的时间。
3. 播放窗口可让您控制播放音乐的方式：返回到上一首曲目；暂停/播放；以及跳过当前曲目。在右上角中，您可以选择连续播放（圆形箭头）或随机播放（互连箭头）。要退出音乐播放窗口，请触摸左上角的后退箭头或 Android 曲线箭头。即使窗口隐藏，音乐仍会继续播放。要恢复音乐窗口，请尝试以下一种操作：
 - 触摸正在播放的歌曲
 - 触摸另一首歌曲
 - 从“通知”菜单访问音乐播放器

连续播放多个音乐曲目

1. 通过触摸左上角的内容菜单图标 () 启用选择抽屉，然后触摸音乐。
2. 触摸应用程序屏幕右上角的更多图标 ()，然后触摸选择项目。您还可以长按单个项目以后用选择窗口。
3. 触摸您要欣赏的音乐曲目。所选曲目上将显示一个复选标记。
 - 要取消选择单个项目，请触摸该项目。
 - 要选择视图中的所有文件，请触摸左上角的选择项目，然后触摸全选。要撤消 ，请触摸选择项目和取消全选。
4. 触摸右上角的播放图标。

[回到顶端](#)

创建音乐播放列表

1. 通过触摸左上角的内容菜单图标 () 启用选择抽屉，然后触摸音乐。
2. 触摸应用程序屏幕右上角的更多图标 ()，然后触摸选择项目。您还可以长按单个项目以后用选择窗口。
3. 触摸要添加到播放列表的音乐曲目。所选曲目上将显示一个复选标记。
 - 要取消选择单个项目，请触摸该项目。
 - 要选择视图中的所有文件，请触摸左上角的选择项目，然后触摸全选。要撤消 ，请触摸选择项目和取消全选。
4. 触摸应用程序画面右上角的更多图标 ()，然后触摸添加到播放列表。
5. 选择以下操作：
 - 创建新播放列表。触摸左下角的新播放列表并输入名称。触摸确定。
 - 添加到现有播放列表。触摸现有播放列表，然后触摸您要用于包含新乐曲目的播放列表。触摸右上角的

复选标记以确认您的选择。

您可以随时收听保存的播放列表。转到「音乐」库并触摸过滤菜单（左上角，Seagate 图标的旁边）。选择**播放列表**以查看现有的播放列表。如果您看不到新的播放列表，请触摸「更多」图标并选择**重新整理**。

[回到顶端](#)

查看文档

查看文档

1. 通过触摸左上角的内容菜单图标 () 后选择抽屉，然后触摸**文档**。
2. 触摸要查看的文档。
3. 选择要使用该文档的应用程序。

重命名文档

1. 通过触摸左上角的内容菜单图标 () 后选择抽屉，然后触摸**文档**。
2. 触摸应用程序屏幕右上角的**更多**图标 ()，然后触摸**选择项目**。
3. 触摸要重命名的文档。您选择的项目上将显示一个复选标记。



注意：您一次只能重命名一个项目。选择多个项目将移除重命名选项。

- 要取消选择单个项目，请触摸该项目。
4. 触摸右上角的重命名图标（铅笔）。
 5. 输入新名称，然后触摸**确定**。

[回到顶端](#)

管理多个文档

您可以执行以下操作：

- 下载
- 删除



注意：（删除文件或文件夹会从存储设备中将其永久移除。）

1. 通过触摸左上角的内容菜单图标 () 启用选择抽屉, 然后触摸文档。
2. 触摸应用程序屏幕右上角的更多图标 (), 然后触摸选择项目。您还可以长按单个项目以启用选择窗口。
3. 触摸要管理的文档。每个文档上将显示一个复选标记。
 - 要取消选择单个项目, 请触摸该项目。
 - 要选择视图中的所有文件, 请触摸左上角的选择项目, 然后触摸全选。要撤消, 请触摸选择项目和取消全选。
4. 触摸下载图标 (向下箭头) 或删除图标 (垃圾筒)。

[回到顶端](#)

查看最近查看过的项目

1. 通过触摸左上角的内容菜单图标 () 启用选择抽屉, 然后触摸最近。
2. 默认情况下, 将显示您最近查看过的视频。通过触摸过滤器下拉菜单, 您可以选择另一个类别 (例如, 照片、音乐和文档)。它在徽标的旁边。

[回到顶端](#)

投放您的媒体

将媒体从无线设备投放到大屏幕。Seagate Media 现在兼容 Google Chromecast、LG 电视 2012 和 2013 型号、使用 webOS 的 LG 电视以及 Roku。将媒体从 Seagate 无线设备投放到以上任何设备, 使您可以在电视上欣赏您的内容—电影、电视节目、音乐、照片以及其他更多内容。

您可以在移动设备上执行多个任务而不必中断播放。例如, 您可以在将第一个视频投放到您的电视的同时搜索另一个视频。某些投放设备可让您在移动设备上播放、暂停、寻找和控制音量。

Chromecast 或 Roku 使用入门

1. 按照制造商的说明在您的电视和 Wi-Fi 网络上配置 Chromecast/Roku。
2. 在您的移动设备上启动 Seagate Media 应用程序。
3. 连接到您的 Seagate Media 兼容存储设备。
4. 确认已将存储设备连接到与 Chromecast/Roku 相同的网络。
5. 触摸投放图标 ()。
6. 选择一个投放设备 (Chromecast 或 Roku)。
7. 选择一个要开始投放的视频、照片或音乐曲目。

访问制造商的网站以了解有关 [Chromecast](#) 和 [Roku](#) 的更多信息。

LG 电视使用入门

1. 打开 LG 电视。
2. 将 LG 电视连接到您的 Wi-Fi 网络。
3. 在您的移动设备上启动 Seagate Media 应用程序。
4. 连接到您的 Seagate Media 兼容存储设备。
5. 确认已将存储设备连接到与 LG 电视相同的网络。
6. 触摸投放图标 ()。
7. 选择您的 LG 电视。
8. 选择一个要开始投放的视频、照片或音乐曲目。

[回到顶端](#)

使用 Seagate Media 控制项




注意：媒体应用程序控制项取决于您的移动设备。显示屏幕较小的移动设备可能会将控制项放在“更多” () 中。

媒体应用程序视图


媒体应用程序中有两个主要视图。

连接性视图

查看和更改移动设备、存储设备及 Internet 之间的连接。

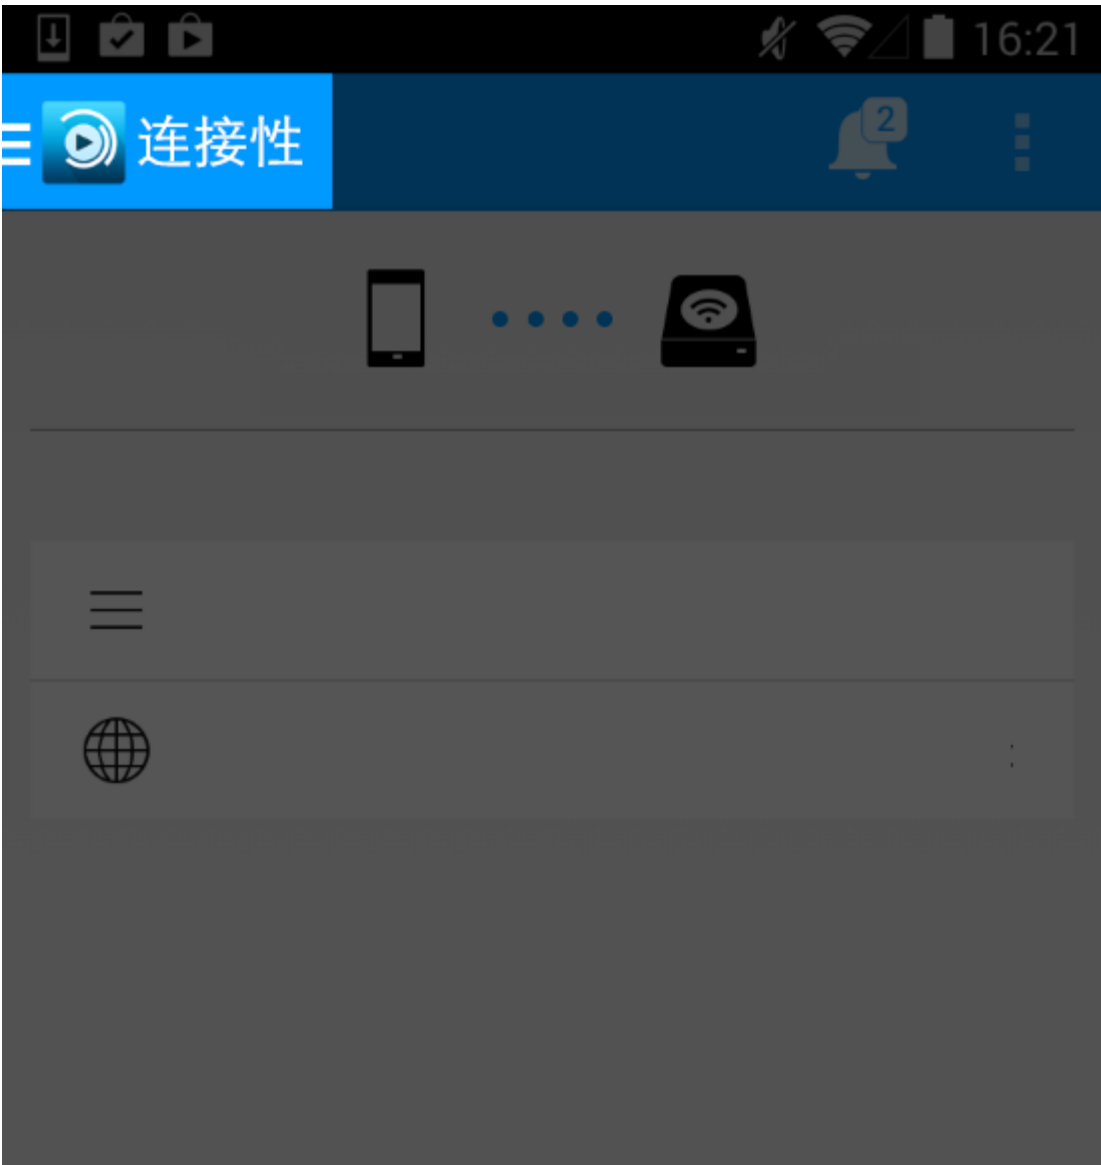

媒体视图

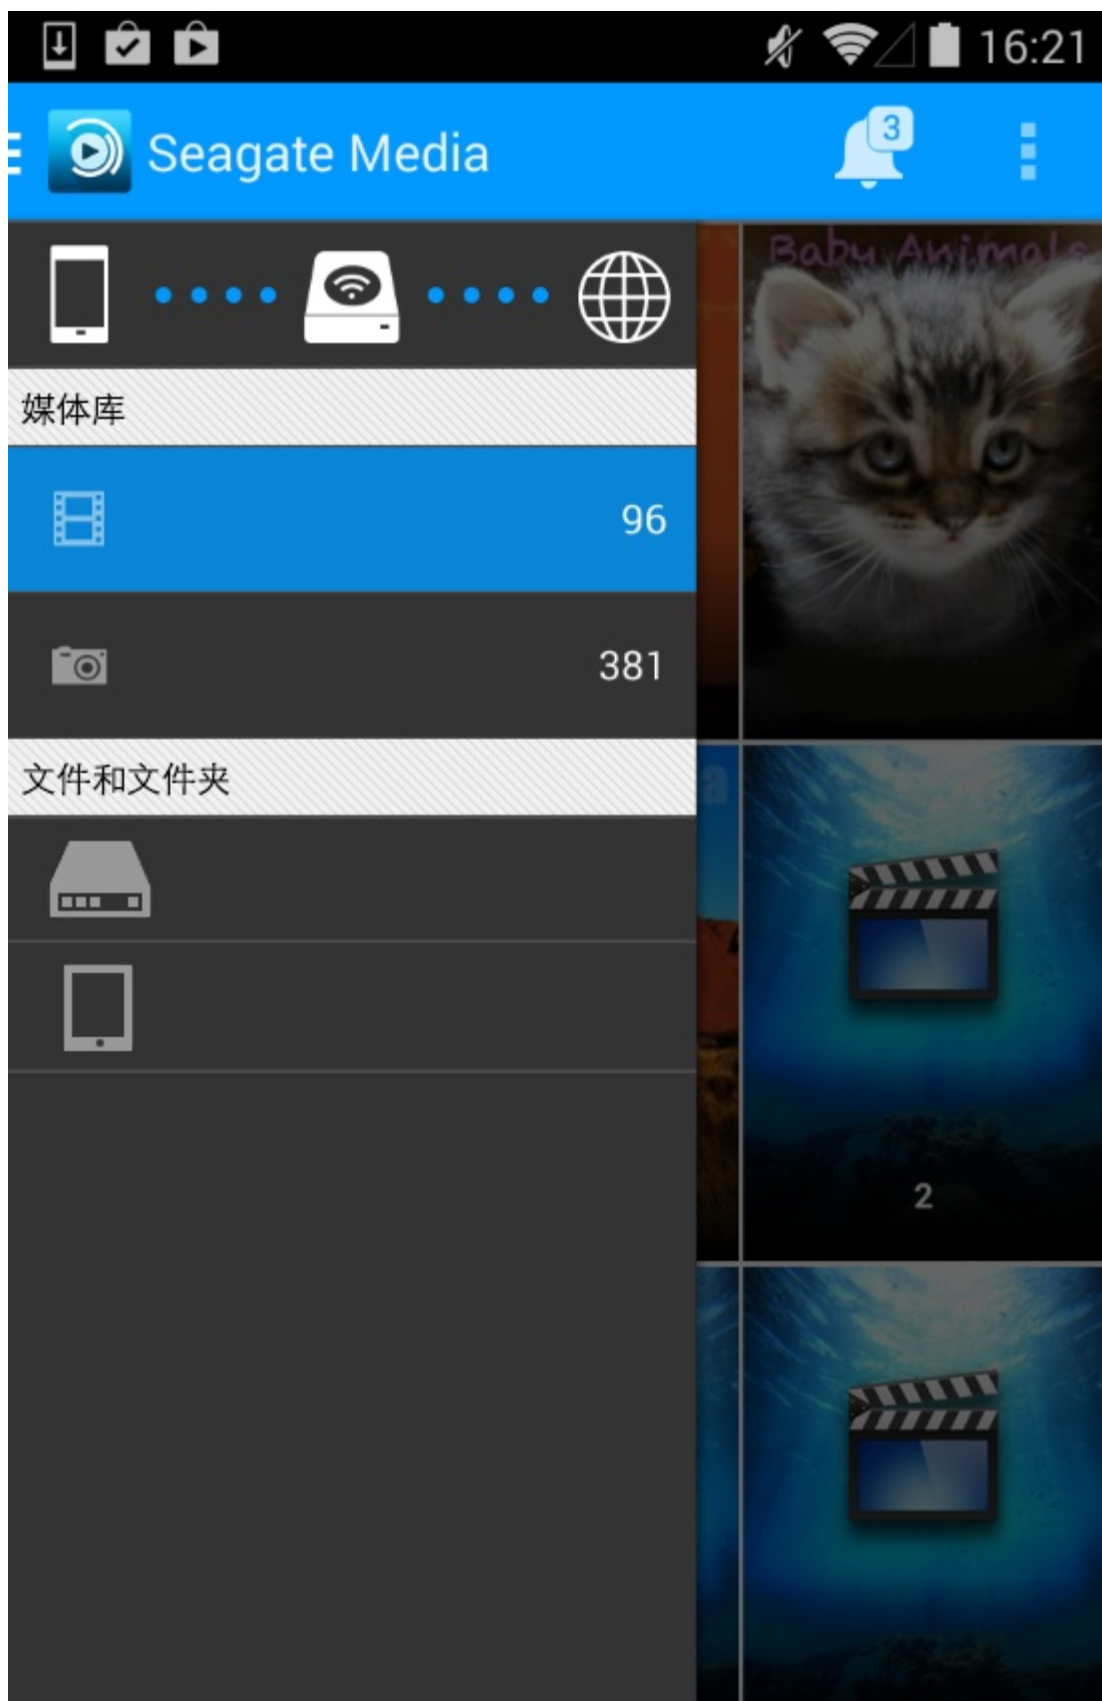


访问您的媒体和文件夹：

- **媒体库**：访问您的视频、照片、音乐和文档。
- **文件和文件夹**：选择您的内容来源：您的移动设备或是您的存储设备。

库视图

选择一个库时，媒体应用程序会显示媒体特定图标以帮助您查看和管理内容。

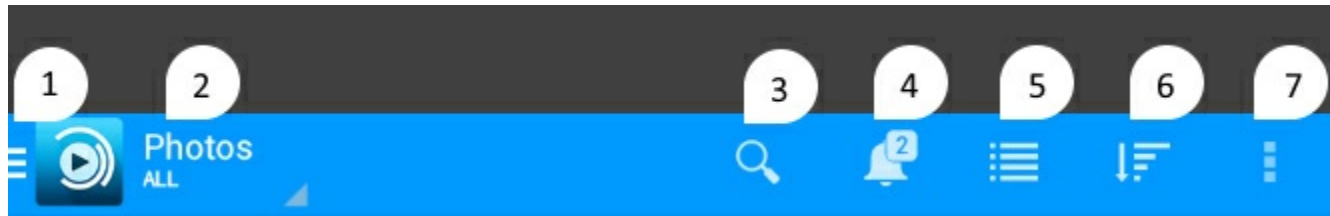

1. 触摸 () 可打开在左侧导航窗格。
2. 显示您在查看的媒体库（例如，“视频”、“照片”、“音乐”或“文档”）。触摸媒体库的名称以过滤窗口中的内容。例如，“照片”的过滤选项有：“所有”、“相册”和“拍摄日期”。要更改为其他媒体库，请触摸媒体应用程序图标。
3. 触摸以打开搜索。
4. 触摸以查看所有通知。通知可让您了解新功能并帮助进行设置。如果存储设备有问题（例如，电量不足），则会出现警告。
5. 触摸可在列表和缩略图视图间切换。
6. 触摸可按“标题”、“日期”、“大小”和“类型”排序。某些排序选项可能不适用于所有库。
7. 触摸可查看其他选项，包括“刷新”、“Wi-Fi”、“选择项目”、“信息”、“帮助”和“设置”。

[回到顶端](#)

排序、查看和过滤内容

此媒体应用程序提供了用于在媒体库窗口中排序、查看和过滤内容的选项。您也可以在照片和音乐播放列表中进行自定义排序。

排序

触摸排序图标 () 可查看其他选项。

- 自定义
- 标题 A-Z
- 标题 Z-A
- 最新日期
- 最早日期
- 最晚日期
- 最大
- 类型 A-Z
- 类型 Z-A

自定义视图只可用于照片和音乐播放列表。利用它可以将项目拖放到播放列表中的特定顺序中。

视图

触摸视图图标可在以下项目间切换：

- ：缩略图
- ：列表

过滤

触摸左上角的库名称可更改过滤器选项。过滤器选项根据媒体库的不同而不同：

- 视频：所有、专辑、年份和流派
- 照片：所有、相册和拍摄日期
- 音乐：播放列表、歌曲、专辑、艺术家和流派
- 最近：视频、照片、音乐和文档



注意：文档将以字母顺序显示。

管理存储设备上的内容

- [复制内容](#)
- [剪切并粘贴内容](#)
- [重命名内容](#)
- [删除内容](#)

复制内容

1. 通过触摸左上角的内容菜单图标 () 启用选择抽屉。
2. 在文件和文件夹下，触摸您的存储设备。您硬盘上的内容以多个文件夹的形式显示。
3. 浏览到您要复制并粘贴的文件夹或文件。
4. 触摸更多图标 ()，然后触摸选择项目。
5. 触摸您要复制的项目。您选择的每个项目上将显示一个复选标记。
 - 要取消选择单个项目，请触摸该项目。
 - 要选择视图中的所有文件，请触摸左上角的选择项目，然后触摸全选。要撤消，请触摸选择项目和取消全选。
6. 触摸右上角的复制图标（两张纸的样式）
7. 使用 Android 曲线后退箭头浏览到目标文件夹。
8. 触摸右上角的粘贴。

[回到顶端](#)

剪切并粘贴内容

1. 通过触摸左上角的内容菜单图标 () 启用选择抽屉。
2. 在文件和文件夹下，触摸您的存储设备。您硬盘上的内容以多个文件夹的形式显示。
3. 浏览到您要剪切并粘贴的文件夹或文件。
4. 触摸更多图标 ()，然后触摸选择项目。
5. 触摸您要剪切并粘贴到另一个文件夹的项目。您选择的每个项目上将显示一个复选标记。
 - 要取消选择单个项目，请触摸该项目。
 - 要选择视图中的所有文件，请触摸左上角的选择项目，然后触摸全选。要撤消，请触摸选择项目和取消全选。
6. 触摸右上角的剪切图标（剪刀剪纸的样式）



注意：剪切文件或文件夹操作会将项目从其当前位置移除。

1. 使用 Android 曲线后退箭头浏览到目标文件夹。
2. 触摸右上角的粘贴。

[回到顶端](#)

重命名内容



注意：您一次只能重命名一个项目。选择多个项目将移除重命名选项。

1. 通过触摸左上角的内容菜单图标 () 启用选择抽屉。
2. 在文件和文件夹下，触摸您的存储设备。您硬盘上的内容以多个文件夹的形式显示。
3. 浏览到您要重命名的文件夹或文件。
4. 触摸更多图标 (), 然后触摸选择项目。
5. 触摸您要重命名的项目。您选择的项目上将显示一个复选标记。
 - 要取消选择单个项目，请触摸该项目。
6. 触摸右上角的重命名图标 (铅笔)。
7. 输入新名称，然后触摸确定。

[回到顶端](#)

删除内容



注意：删除文件或文件夹会从存储设备中将其永久移除。

1. 通过触摸左上角的内容菜单图标 () 启用选择抽屉。
2. 在文件和文件夹下，触摸您的存储设备。您硬盘上的内容以多个文件夹的形式显示。
3. 浏览到您要删除的文件夹或文件。
4. 触摸更多图标 (), 然后触摸选择项目。
5. 触摸您要删除的项目。您选择的每个项目上将显示一个复选标记。
 - 要取消选择单个项目，请触摸该项目。
 - 要选择视图中的所有文件，请触摸左上角的选择项目，然后触摸全选。要撤消，请触摸选择项目和取消全选。
6. 触摸右上角的删除图标 (垃圾筒)。
7. 触摸删除将永久移除项目。

自定义存储设备

Seagate Media 提供自定义您存储设备的两个级别：**更多**和**设置**。您可以查看和更改选项以符合您的需要。



注意：您的存储设备可能不支持以下所列的所有功能。

更多

应用程序屏幕的右上角提供了**更多**图标 ()。触摸该图标可查看菜单。

- **刷新：**刷新页面。
- **选项项目：**选择库或文件夹中的一个或多个项目。
- **信息：**查看电池电量的百分比。触摸**高级**以获得重要的网络详细信息：网络名称；MAC 地址；IP 地址；Wi-Fi 信道和安全性。
- **帮助：**触摸**帮助**可获得有关如何使用无线存储设备的提示。



注意：某些选项可能在所有视图中不可用。例如，“更多”菜单在主页中具有较少的选项。

设置



注意：您的存储设备可能不支持以下所列的所有功能。

设置是**更多**菜单中的选项。触摸**更多**图标 ()，然后触摸**设置**。

- **应用程序设置：**更改语言、软件下载的位置、打开和关闭串流、设置应用程序的默认播放器、启用远程视频预缓冲以及清除所有本地快取的数据
- **自动上载：**打开和关闭；自定义将照片和视频备份到存储设备的方式。

云存储：只有当您的存储设备连接到可访问 Internet 的 Wi-Fi 网络时，才会出现此选项。您可以使用此选项与您的 Dropbox 或 Google 硬盘帐户同步文件。要将该存储设备链接到此帐户，需要输入您的云存储登录名和密码。



注意：您的存储设备可能不支持这些云存储选项。

服务器设置：更改存储设备的名称、启用密码保护、更改密码、启用 ECO 模式、重建数据库、重置设备设置、重新启动和关闭存储设备。

- **远程访问**：远程连接到 Seagate 网络连接的存储设备。需要使用现有的远程访问帐户登录。如果您没有帐户，请转到网络连接的存储设备并创建一个帐户。
- **报告问题**：发送电子邮件以报告媒体应用程序的相关问题。
- **关于**：查看此媒体应用程序和您存储设备的版本。您也可以查看连接的用户数和容量（已用和可用）。
- **关于（高级信息）**：查看重要的网络详细信息：网络名称、MAC 地址、IP 地址、Wi-Fi 信道、防火墙状态和安全。

延长电池寿命

电源设置



注意：您的存储设备可能不支持以下所列的所有功能。

您可在移动存储设备上启用 ECO（节能）模式来延长电池寿命。

1. 触摸右上角的**更多**图标 (), 然后触摸**设置**。
2. 触摸**服务器设置**, 然后触摸 **ECO 模式**。
3. 通过触摸其开关后启用 ECO 模式。

播放视频时, 存储设备将使用移动设备的内存来暂时存储视频内容。通过使用移动设备的内存, 存储设备可以进入睡眠模式以节省其电池电量。

电源设置选项

节能量表显示您的电量状态。在打开或关闭服务或功能时, 您的状态会发生变化。通过启用 ECO 模式, 两项非关键服务将被关闭：

DLNA：允许网络中的 DLNA 播放设备查看和播放存储在无线存储设备上的媒体文件。

SAMBA：允许网络中的计算机连接到作为网络卷的无线存储设备。将其关闭并不会阻止其使用 Web 浏览器访问存储设备。

即使在启用 ECO 模式时, 您也可以手动打开 DLNA 和 SAMBA。转到 **ECO 模式**, 然后触摸各个服务的开关。建议您尽快禁用服务以获得最佳电池性能。

电池性能

要实现最大节能, 请：

- 启用 ECO 模式。
- 禁用 DLNA 和 SAMBA。
- 不要在存储设备连接到移动设备的同时将其连接到 Internet。
- 确认已在**设置 > 应用程序设置**中启用**串流并下载**。

更新 Seagate Media 应用程序和存储设备

更新此媒体应用程序

应用程序更新由操作系统管理。要手动检查 Seagate Media 的更新，请确保您的移动设备已连接到 Internet。

检查此媒体应用程序的当前版本

1. 触摸应用程序屏幕右上角的**更多**图标 ()。
2. 触摸**设置**。
3. 触摸**关于**并检查**应用程序版本**。
4. 前往 Google Play 商店并查看是否有媒体应用程序的新版本。

更新存储设备

媒体应用程序会自动检查新固件并在后台中更新您的存储设备。

检查存储设备固件的当前版本。

1. 触摸应用程序屏幕右上角的**更多**图标 ()。
2. 触摸**设置**。
3. 触摸**关于**并检查**固件版本**。
4. 有关固件更新的信息，请转到 [Seagate 支持](#) 并选择您的存储设备。

访问同一网络中的多个存储设备

此媒体应用程序可在网络中检测多个兼容的存储设备。例如，您可将无线存储设备和网络连接存储 (NAS) 设备连接到您的家庭网络。如果两个存储设备都与此媒体应用程序兼容，则在将移动设备连接到同一网络时可在这两个存储设备间切换。

将设备添加到网络

必须将包括移动设备在内的所有设备连接到单个网络。

1. 利用此媒体应用程序将无线存储设备连接到家庭网络 Wi-Fi。
2. 利用移动设备的 Wi-Fi 设置将其连接到家庭网络 Wi-Fi。




提示：要访问网络中的多个磁盘，确保您的移动设备将其 Wi-Fi 连接从无线存储设备变更为家庭网络 Wi-Fi。

3. 将您的 NAS 通过以太网连接到家庭网络。请参阅 NAS 的用户手册以获得说明。

选择存储设备：

转到主页并触摸设备以将其选中。

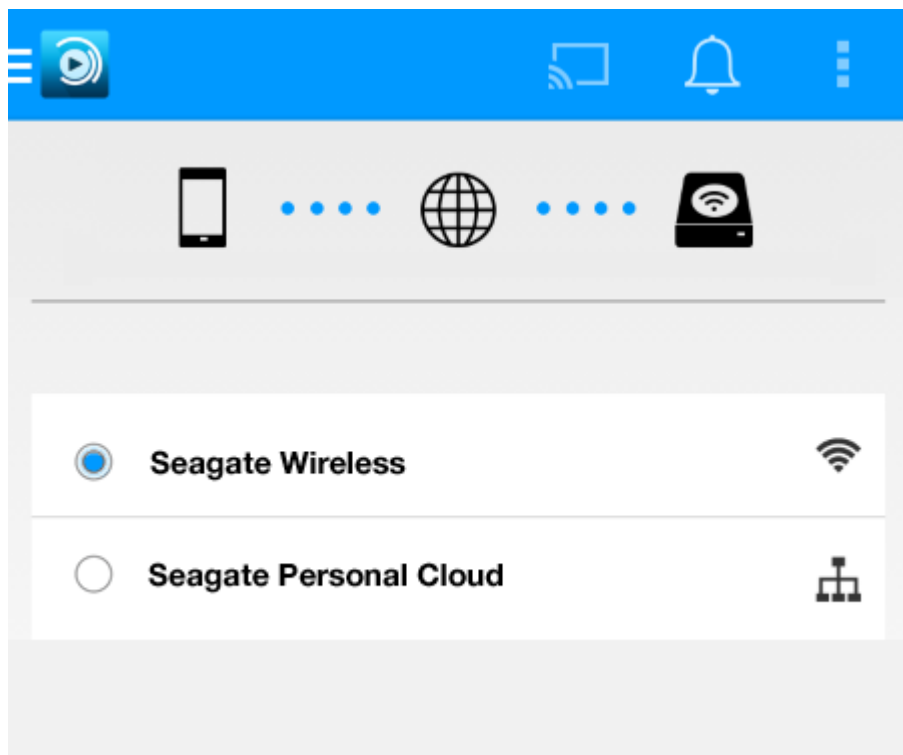

故障排除:

有关如何将兼容的无线存储设备连接到您网络的说明, 请参阅“帮助”中的[将移动和存储设备连接到 Wi-Fi 网络](#)部分。有关如何将 NAS 连接到网络的说明, 请参阅 NAS 的用户手册。

远程访问您的媒体

您可以使用此媒体应用程序远程访问您网络连接存储 (NAS) 上的内容。

在按照以下说明操作之前，您必须在兼容的 NAS 上创建一个远程访问帐户。请参阅 NAS 用户手册以了解更多详细信息。

1. 触摸右上角的**更多**图标 (), 然后触摸**设置**。
2. 触摸**远程访问**。
3. 输入您的远程访问电子邮件地址和密码。触摸**登录**。
4. 在存储设备列表中，选择您的 NAS。您可以访问 NAS 的  文件夹中的文件。

要排除远程访问问题的故障，请：

- 确认已在您的 NAS 上启用远程访问。
- 确认您的 NAS 可以访问 Internet。
- 访问 [Seagate 支持](#)

排除故障

- 文件过一会才显示
- 无法连接到无线设备或网络连接存储设备
- 当移动设备从睡眠模式唤醒时与无线存储设备断开
- 视频、音乐或文件无法播放或打开
- 针对 Mac 重新格式化了硬盘

文件过一会儿才在存储设备上显示

此媒体应用程序将对您复制到无线和网络连接存储设备的内容执行一次扫描。如果存储设备上有大量的文件，则此扫描会需要一些时间。

如果您最近向存储设备中复制了内容，但却看不到您的文件，请触摸更多图标 ()，然后触摸刷新。

[回到顶端](#)

无法连接到无线设备或网络连接存储设备

- 电池电量不足可能导致 Wi-Fi 连接出现问题。如果您的无线设备连接时断时续，请触摸更多图标 () 和信息以检查其电池电量。
可用的电量在电池图标旁边显示。您可以触摸电池图标查看更多信息。
- 确认您的存储设备已与计算机断开连接并打开电源。确保 Wi-Fi LED 指示灯以蓝色稳定亮起。当无线存储设备通过 USB 或其他有线连接连接到计算机时，Wi-Fi 将禁用。
- 在您的移动设备上，检查是否已从网络列表中选择了存储设备的无线网络。如果您未处在存储设备的无线网络覆盖范围内，则移动设备将收不到 Wi-Fi 信号。最大覆盖范围约为 44 米/145 英尺。此外，诸如墙或其他干扰等障碍物可能会影响信号的强度。请尝试重新连接 Wi-Fi 网络。
- 您的用户数可能已超过上限。要确定已连接多少用户，请触摸“更多”图标 () 并触摸“用户”。查看您存储设备的用户手册以了解设备支持的用户数。
- 触摸更多图标 ()，然后触摸刷新。
- 关闭存储设备电源，等待 10 秒，然后重新打开。重新启动此媒体应用程序。

[回到顶端](#)

当移动设备从睡眠模式唤醒时与无线存储设备断开

当移动设备进入睡眠模式或节能模式时会断开无线设备的 Wi-Fi 网络连接。要恢复连接，请转到移动设备的 Wi-Fi 设置并选择您存储设备的名称。

视频、音乐或文件无法播放或打开

您可以将任何文件复制到存储设备，但是，要串流媒体文件的设备只能播放它所支持的文件格式。Seagate Media 无法将文件转换为其他格式。请参阅您的移动设备规格以获取受支持文件类型的列表。

[回到顶端](#)

针对 Mac 重新格式化了硬盘

不允许 Time Machine® 使用您的存储设备进行备份。否则将重新格式化存储设备的硬盘。

如果不小心重新格式化了存储设备，则可将其重设为其原始格式。访问您设备的支持网站以获得更多信息：[Seagate 无线产品](#)或[LaCie 无线产品](#)。

[回到顶端](#)