ARISTON 洗烘衣機

AML105K S 使用說明書



KE 總代理
嘉儀企業股份有限公司
成立於1968年，每個細節都用心，每個環節都關心
維修服務：台北(02)2627-2199　新竹(03)553-4981　台中(04)2472-0074
台南(06)201-4201　高雄(07)310-3051
網　　址：http://www.kenk.com.tw/ke

嘉儀企業電器產品系列：

德國LIEBHERR利勃冰箱　美國JENN-AIR尊爵冰箱
德國Miele精品家電　美國KitchenAid冰箱
德國嘉儀HELLER家電　美國MAYTAG美泰克家電
義大利ARISTON阿里斯頓家電　義大利FABER抽油煙機

10151088

目錄

注意事項.....2
安裝前注意事項.....3
洗衣建議事項.....4
控制面板介紹.....5
功能介紹.....5
洗衣行程參考表.....8
特殊洗程介紹.....9
洗烘衣機操作方式
洗衣+烘乾操作.....9
單獨洗衣操作方式.....10
單獨烘衣操作方式.....11
手動操作打開機門.....12
清潔與保養
機身外殼/幫浦/進水管.....13
洗劑填充盒.....14
簡易排除障礙.....15

注意事項

1.安裝時請勿使用延長線。

2.於熱水階段洗衣時，因溫度高請勿觸摸洗衣機門，當熱水排出時請小心。

3.請勿用濕漉的手觸摸或以拉扯電線方式拔掉插頭

4.若電源線損壞時，必需由製造廠或其服務中心，或具有電氣資格的人員更換，以避免發生危險。

5.請勿攀爬於機器上或倚靠在開啟的洗衣機門上。

6.請勿在無大人督導下獨自讓兒童接近洗衣機。

7.請遵照衣服上之洗衣標示洗衣，以達最佳洗衣效果。

8.安裝完畢後需確認機器水平，並可調整平衡腳。 。

9.洗衣時需使用低泡沫洗劑，避免使用手洗精，以免損壞機器內部零件。

10.請注意洗脫烘衣機種之洗衣容量並不等於烘衣容量。

11.第一次使用本洗衣機前，請選擇洗程"1"以90℃並加入少量洗劑空洗一次。

12.洗衣槽外之橡膠圈之清潔，可使用微濕抹布沾肥皂水擦拭。

13.建議洗完或不使用本機器時，請關閉水龍頭、拔掉插頭、將機門打開(或半開)，以免產生異味並保持機器乾燥。


14.當洗衣機與水龍頭連接時，最高允許入口壓力為10bar。

15.洗衣機正確操作時，最低允許入口壓力為0.5 bar。

16.安裝洗衣機時，請使用新水管，不可以使用舊水管。


17.本機如不堪使用，廢棄時應依行政院環保署公布"廢棄物清理法"處理，交由環保署指定之回收廠商回收。

安裝前注意事項

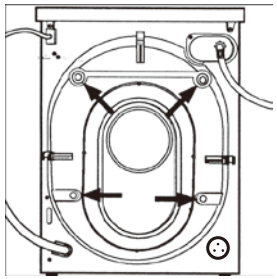

・新機器使用以前一定要將位於機器後側安全內筒固定螺絲與橡皮墊拆下(箭頭指向處)，並保留至將來搬移時(如搬家)再裝上，以利搬運。(如圖1)

・所拆下螺絲的位置，再裝上機器內附的小塑膠蓋。

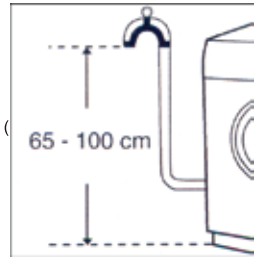

・機器後側左右各有掛鉤，可用來固定排水管，排水高度需介於65-100cm之間。

・如排水高度低於60cm，務必將排水管拉高（可利用U型鉤拉高，或固定於機後上方掛鉤）。



・安裝後需調整機器水平，建議機器前調整腳頃斜不得超過2 度 。

洗衣建議事項

●務必遵照洗衣標上標示之方式選擇洗衣行程，洗衣前需先將衣物分類。
●應先將口袋中物品拿出並檢查扣子是否鬆落。
●勿置放過多洗衣量(請參考廠商建議)，以免影響其洗淨效果。
●本機器之自動回覆平衡系統，能自動偵測衣物放是否平衡並自動矯正，為達洗衣配置平衡，建議大小物件應互相混合清洗。

襯衫：
因不同材質選擇恰當的洗衣程式，此能確保衣物外形能常保如新。

窗簾布：
需先將對折再置入洗衣袋中，並使用絲質洗程清洗。

毛衣：
ARISTON是唯一取得國際白金羊毛協會認證，證實能夠清洗「可機洗」羊毛料衣物(勿超過1.5kg)，洗淨過程不傷衣物，讓衣服壽命更持久。

寢具：
如加襯料衣物或涼被或外層覆加人造纖維織物要清洗時，應先置入洗衣袋。


毛巾、床單
可使用被巾洗程來清洗每週毛巾、浴巾類或床墊套，此行程可置放柔軟精，並建議使用粉狀洗劑。



頑垢污漬：
清洗前可先行使用去漬品處理再置入洗衣機清洗。

型號：AML105K S洗脫烘衣機

控制面板介紹

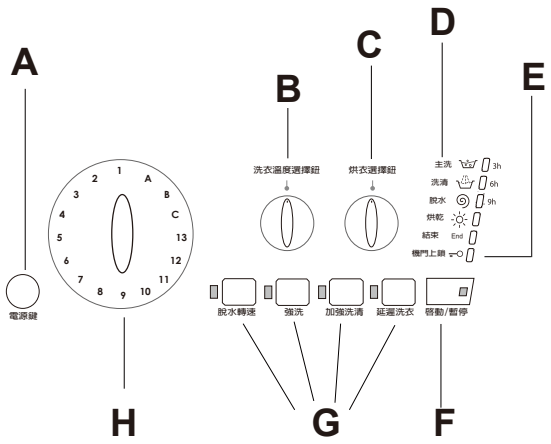

A 電源開關
B 洗衣溫度選擇鈕
C 烘衣行程選擇鈕
D 洗烘過程顯示燈/延遲洗衣燈號
E 機門上鎖指示燈
F 啟動/暫停鍵
G 特殊功能鍵
H 洗程選擇鈕

功能介紹


A電源開關
打開與關閉機器電源。

B洗衣溫度選擇鈕
可選擇洗衣溫度或選取冷水洗衣。

C 烘衣行程選擇鈕
二種選項：
1. 依時間分別：可調整時間40-180分鐘
2. 以衣物濕氣程度分別：

易燙功能：微乾衣物以利熨燙。
一般烘乾：一般衣物皆適用，烘乾即可收納。
加強烘乾：如毛巾、寢具或厚重衣物。

D 洗烘過程顯示燈/延遲洗衣燈號
藉由洗衣過程燈號來顯示延遲洗衣時段，共有3/6/9小時三個時段。所選取的時段其燈號會閃爍，一旦預約時間已到，燈號會停止閃爍隨即開始所選的洗衣行程。

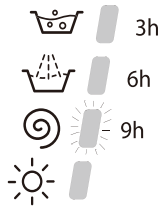

藉由LED燈號排序明瞭洗衣循環過程，當洗衣行程結束後，其指示燈會亮起。如下圖：



E 機門上鎖指示燈

為避免發生危險，當機器啟動時 指示燈會亮起，此表示機門已上鎖，當指示燈熄滅狀態下才能打開機門。

F 啟動/暫停鍵

洗程啟動鍵，或欲更改/取消/暫停行程時使用。

G 特殊功能鍵

延遲洗衣、加強洗清、強洗、脫水選擇…等四個特殊功能。無法與洗程同時使用的功能，在您選取時燈號不會亮起。

特殊功能	建議事項	無法適用洗程
延遲洗衣	共三個時段為3 / 6 / 9，最長為9小時預約開機洗衣時間。此功能可與任何洗程使用。	任何洗程皆適用
加強洗清	洗成最後會增加一次洗清階段，可清洗殘留在衣物上的泡沫。例如：清洗寶寶衣物。	4,5,11,12,13,B,C
強洗	於洗程一開始使用大量給水且加長洗衣時間，提供最好的洗淨效果。	4,5,6,9,10,11,12,13,A,B,C
脫水轉速 1000-500	500-1000轉速，可依不同衣料材質調整轉速。	9,C,11,12,13

H 洗程選擇鈕

棉質衣料、人造纖維、毛料、絲質衣料…等洗程。可參閱「洗衣行程參考表」。

I 洗劑填充盒

需使用滾筒洗衣機專用之低泡沫洗劑，勿使用一般手洗洗劑以免產生過多泡沫。

洗衣行程參考表

	洗程/衣物材質	最高水溫	脫水轉速	烘乾	最大容量	洗衣時間
	日常洗程					
1	棉質衣物：特髒之白色或耐洗花色衣物	60℃	1000rpm	●	8kg	122min.
1	棉質衣物：特髒之白色或纖薄花色衣物	40℃	1000rpm	●	8kg	115min.
2	花色棉質：輕度髒污之白色或纖薄花色衣物	40℃	1000rpm	●	8kg	85min.
3	人造纖維衣物：特髒之耐洗花色衣物	60℃	800rpm	●	3kg	85min.
3	人造纖維衣物：輕度髒污之耐洗花色衣物	40℃	800rpm	●	3kg	70min.
4	快洗30：髒污程度較輕之衣物	30℃	800rpm	●	3kg	30min.
5	快洗15：髒污程度較輕之衣物	30℃	800rpm	●	1.5kg	15min.
	特殊洗程					
6	殺菌行程：特髒之白色衣物	90℃	1000rpm	●	8kg	170min.
6	殺菌行程：特髒之白色或耐洗花色衣物	60℃	1000rpm	●	8kg	153min.
7	夜間行程：輕度髒污之纖薄衣物	40℃	800rpm		4kg	290min.
8	寶寶衣物行程：一般棉質或纖薄衣物	40℃	800rpm	●	2kg	118min.
9	絲織/窗簾行程：螺縈纖維或女性貼身衣物	30℃	0		1kg	55min.
10	毛衣行程：可洗衣機洗之毛衣	40℃	800rpm	●	1.5kg	55min.
	單獨行程					
A	單獨洗清	-	1000	●	8kg	36min.
B	單獨脫水	-	1000	●	8kg	16min.
C	排水(不脫水)	-	-	-	8kg	2min.
	烘乾行程					
11	棉質衣物	-	-	●	5kg	-
12	人造纖維衣物	-	-	●	3kg	-
13	毛衣	-	-	●	1.5kg	-

*洗程9於行程最後階段為避免衣服產生皺摺所以不會脫水，需按下啟動鍵後機器才會脫水完成洗衣程序。

特殊洗程介紹：

快洗30(行程4)： 此行程適合髒污程度較輕之衣物，洗衣時間為30分鐘，建議洗衣量不超過3公斤。毛料與絲質衣物不適合。

快洗15(行程5)： 此行程適合髒污程度較輕之衣物，洗衣時間為15分鐘，建議洗衣量不超過1.5公斤。毛料與絲質衣物不適合。

殺菌行程(行程6)： 利用高於60℃高溫，來達到殺菌程度。

夜間行程(行程7)： 此行程可以降低夜間洗衣產生的噪音，洗程最後階段不會進行排水與脫水階段，需再次按下"啟動鍵"來完成整個洗衣階段。或於8小時後，機器會自動繼續完成排水與脫水階段。此行程專為棉質衣料、人造纖維所設計。

寶寶衣物行程(行程8)： 此行程適合來清洗寶寶衣物，會使用大量給水有效清洗殘留在衣物上泡沫，呵護寶寶極細緻肌膚，避免造成寶寶皮膚過敏。

洗烘衣機使用操作方式

洗衣+烘乾操作方式

・步驟一　按下『電源鍵』(A)。

（此時所有LED指示燈都會先亮起之後熄滅，啟動鍵(F) 呈閃爍狀態）

・步驟二　將衣物分類並放入洗衣機，再關上機門。

・步驟三　選擇所需『洗衣程式』（H）。

・步驟四　選擇『洗衣溫度』（B）。

・步驟五　選擇『烘衣選擇鈕』(C)。

・步驟六　如有需要，選擇『特殊功能鍵』（G）。

・步驟七　添加洗衣粉。

・步驟八　按下『啟動鍵』(F)。

單獨洗衣行程操作方式

（請確認『烘衣選擇鈕』（C)歸**0**）

・步驟一　按下『電源鍵』(A)。

（此時所有LED指示燈都會亮起，啟動鍵(F) 呈閃爍狀態）

・步驟二　將衣物分類並放入洗衣機，再關上機門。

・步驟三　選擇所需『洗衣程式』（H）。

・步驟四　選擇『洗衣溫度』（B）。

・步驟五　如有需要，選擇『特殊功能鍵』（G）。

・步驟六　添加洗衣粉。

・步驟七　按下『啟動鍵』(F)。

改變/取消行程

・按下啟動鍵(F)，再選擇新的洗衣行程。

備註：

・當指示燈END亮起時表示洗衣行程(或烘衣行程)已經結束。當機門上鎖指示燈號(E)熄滅後，即可開啟機門。

・按下電源開關(A)關閉電源，建議將機門開啟可使內筒完全乾燥速度較快。

單獨使用烘衣機

- 按下『電源鍵』(A)。
- 將『洗衣程式選擇鈕』(H)轉至 11-12-13(烘衣行程)。
  （請依照衣料選擇適當的烘乾洗程）。
- 並選取『烘衣選擇鈕 』(C)。
- 按下『啟動鍵』(F)。

烘衣行程參考表

衣料材質	衣物種類	最大烘衣 (kg)	烘衣時間（分鐘） 極乾	一般	易燙
棉質衣物	不同小件衣物或毛巾	5kg	180	170	160
人造纖維	床單/襯衫/睡衣/襪子	3kg	180	170	160
毛衣	針織衣物/套頭毛料	1.5kg	150	140	130


烘乾衣物注意事項

- 於烘乾階段時，因溫度高請勿觸摸機門。
- 請勿將剛使用揮發劑/乾洗劑…等易燃品清洗之衣物放入機器內烘乾，以免發生危險。
- 請勿將塑膠類產品放入乾衣機內烘乾。
- 為達到最佳烘乾效果，請勿放入過多衣物，最大容量為 5 公斤。


手動操作打開機門

如因停電無法開啟機門時，可使用手動方式開啟再將衣物取出。


1先將插頭拔下。
2確定機內水位低於機門位置。
3如水位高於機門位置，利用排水管先將多於水份倒出。

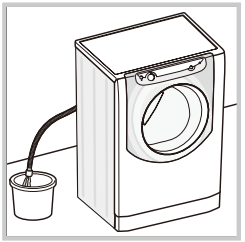


4.將機器下方踢腳板取下。

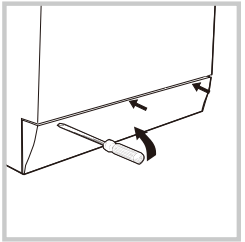

5.如圖示，將露出的垂片往外拉，然後向下拉出直至聽到「喀」聲，此表示機器門已被開啟。

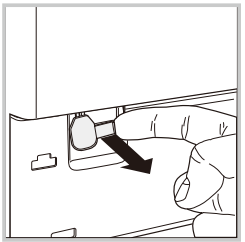

6.如仍無法打開機門，請重覆以上步驟。最後再將踢腳板裝回機器。

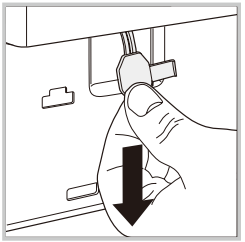

清潔與保養

機身外殼

●可使用微濕抹布沾肥皂水擦拭機器外殼與橡膠部份。


●請勿使用化學溶劑清潔機器。

●可打開機門降低筒內濕氣，避免產生異味。


幫浦

●本機器設有自清式幫浦，不需要另外多加保養。為維護幫浦正常運作，請定時清理過濾盒，以防鈕扣、小髮夾等物堵塞在內，影響機器幫浦運轉。

(圖1)

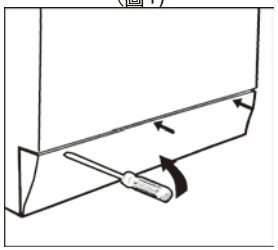

(圖2)

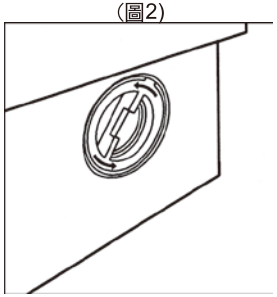

●使用螺絲起子將機器下檔板取下。(圖1)

●以旋轉方式打開機器下方圓蓋，將內部清理乾淨，清理完畢再將上蓋鎖緊，裝上檔板。(圖2)


進水管

至少一年檢查一次進水管，因為於洗衣行程進行中水壓非常強大，如水管有破裂處，請即時更換。

額外清潔

可定期如每個月用熱水(60℃以上)加入洗衣粉空機清洗一個洗衣循環，以防止沉澱物在機內積聚，但勿加入衣物。

洗劑填充盒

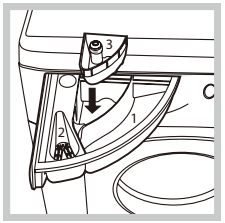

(1)主洗填充盒

(2)柔軟劑填充盒

(3)漂白水填充盒

注意事項：

●勿使用手洗精，以免因產生過多泡沫損壞機器內部零件。

●每次使用時，請添加液態(Liquid洗衣精)或粉狀(Powder洗衣粉)之滾筒洗衣機專用洗劑。硬水地區可增加其用量。(請參考洗劑廠商建議用量使用)

●建議使用HE(高效)洗劑，以免產生過多泡沫，如：TIDE HE。


●洗劑於機器進水時會自動加入。

●使用柔軟精時，用量請勿超過槽內網格。

●需清潔洗劑填充盒時：將填充盒向上提(1)再向外拉(2)，並在置於水龍頭下沖洗即可。

●僅有洗程1,2,6可以使用漂白水。

●使用時將漂白水倒入填充盒內(圖中 ③處)。

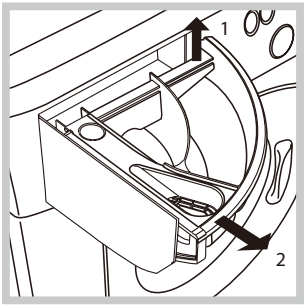

簡易排除障礙

1.機器不啟動……

- 門沒關好。
- 未按下啟動開關/電源開關。
- 插頭未確實插牢。
- 水龍頭未打開。
- 延遲洗衣被設定（有延遲洗衣機型）

2.機器不進水……

- 檢查進水管是否正確接牢。
- 水壓不夠。
- 水龍頭未打開。
- 進水管的過濾網塞住/進水管折到。

3.機器進水後又排水……

- 排水高度低於60cm。
- 排水管破裂。

4.機器無法排水或脫水……

- 選取無排水的洗程。
- 排水管糾結或被絆住。
- 排水管接頭堵塞。

5.機器脫水時振動很厲害……

- 安裝機器時未將固定內筒裝置取下。
- 機器水平沒調好。
- 機器與牆壁距璃太近。

6.機器會漏水……

- 進水管墊片沒裝或沒裝好。
- 洗劑填充盒堵塞。
- 排水管沒接好。

7.產生很多泡沫……

- 未使用低泡沫洗劑。
- 洗劑用量太多。

8.烘乾功能無法使用……

- 插頭未確實插牢。
- 機器門未關好。
- 烘衣選擇鈕停在"0"位置，請選擇乾衣選項。