系统概述

本信息适用于为系统创建鲜度标签的系统管理员或管理人员。

系统包括:

Label Design



用于创建新自定义格式或修改标准格式的 PC 应用程序。

Edit


或


用于创建产品数据文件、批作业、计时器、管理媒体文件，以及添加自定义格式的应用程序。

Configure


和

或


用于设置用户、商店地址/徽标、发送/接收文件、配置打印机/平板电脑或组，以及网络设置的应用程序。
设置打印机以推送/拉取已更新的数据文件 或配置文件。 从您的系统获取日志、配置和数据文件。

Prep


或


用于打印鲜度标签、查看食谱和观赏视频的系统应用程序。

系统要求


要安装和使用"编辑，配置和标签设计器"， **您的** PC **必**须满足以下要求：

支持的操作系统：	Microsoft® Windows® 10, 64-**一点**
处理器:	I5, 4th **代**
内存（RAM）：	8 GB **最低要求**
硬盘空间：	10 GB **最低要求**

计算机硬件和 Windows®**操作系**统版本的某些组合要求您以管理员身份运行这些应用程序。右键单击桌面图标，然后选择"**以管理**员身份运行"。

Android™是 Google LLC 的商标。 Bluetooth®是 Bluetooth SIG 的注册商标。
类别：Avery Dennison -公众
TC9418SOZH 修订版 AE 1/21 ©2020 Avery Dennison Corporation. 保留所有权利。

作为管理人员或系统管理员，请按照以下步骤启动并运行 系统 （a或b）：

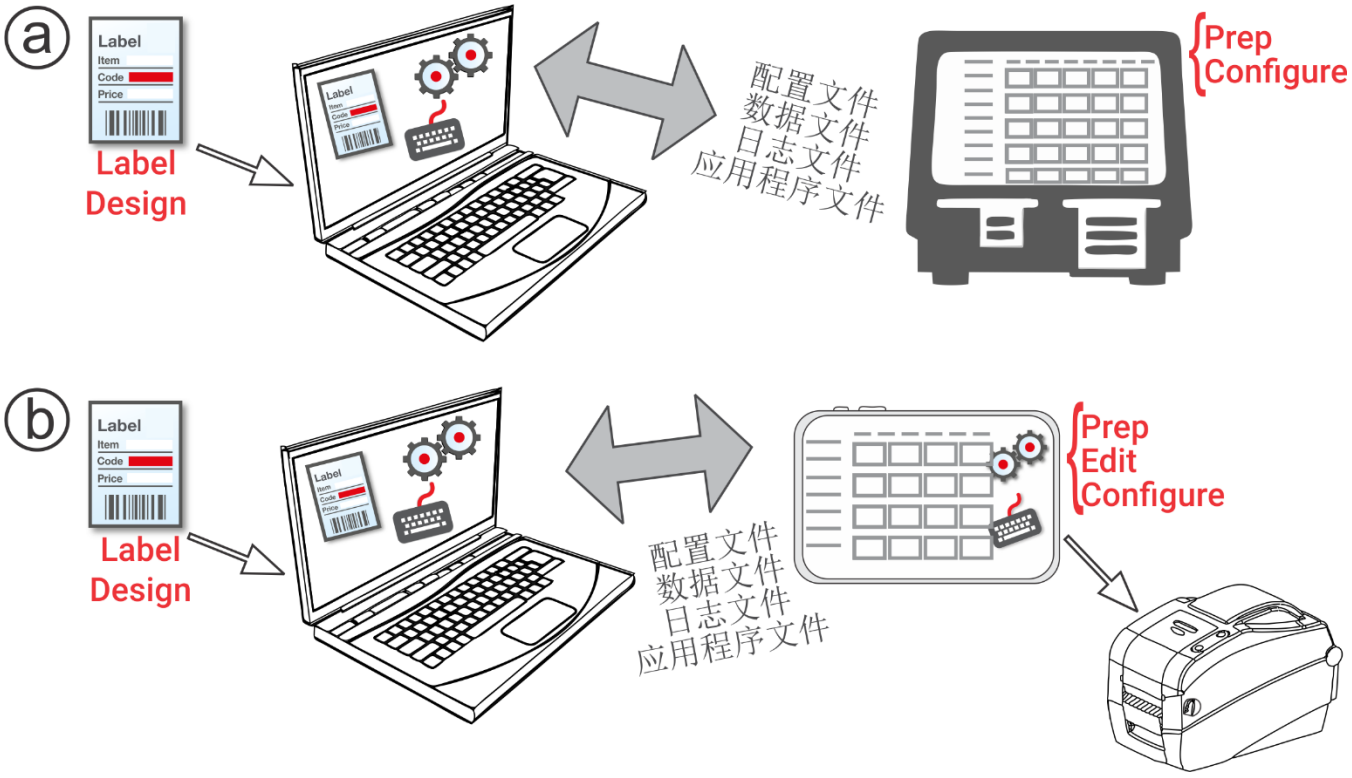

1. 在您的计算机上安装应用程序（Configure、Edit、Label Design）。

   要使用其他语言打印带有固定字段的标签，请以您需要的语言安装 Configure & Edit PC（配置与编辑 PC）应用程序。

2. 使用Edit创建包含您需要的产品按钮、批作业和计时器的数据文件。如果我们的标准格式不符合您的需求，请使用 Label Design创建自定义格式。使用Edit添加自定义格式，并使用自定义格式或标准格式定义按钮。

3. 使用**Configure**配置打印机/**平板**电脑设置（包括WiFi和LAN）、管理**打印机/平板**电脑组、定义商店地址/徽标、创建用户并管理其权限。对于平板电脑系统，使用平板电脑的 Android™ Bluetooth®设置来配对打印机。对于平板电脑系统，请使用平板电脑的 Android™蓝牙®设置来配对打印机。选择 9442 **型号**（9442 * _ ******），**然后**输入 PIN（0000）。
   使用**Configure**将配置文件和数据文件发送到**打印机/平板**电脑（或组）。**要将文件**传输到平板电脑系统，您的平板电脑和 PC **必**须在同一网络上。**使用平板**电脑的 Android™ WiFi 设置来建立网络连接。

4. 使用**Prep**为您的操作员创建提醒。操作员使用**Prep**打印鲜度或其他类型的标签。

菜单图标

图标	说明	图标	说明	图标	说明	图标	说明
	文件	…	更多		应用程序		**Donate***
	菜单		下拉式		“帮助”和“关于”		**Waste***

图标	说明	图标	说明	图标	说明
	**Prep (制备) 应用程序**		**Edit (编辑) 应用程序**		**Configure (配置) 应用程序**
	产品按钮		产品按钮		一般设置
	批		批		网络
	快速标签		快速标签		文件传输设置
	媒体文件		媒体文件		角色权限
	打印机设置		外部数据源		用户管理
	提醒		**Donate & Waste 应用程序***		商店信息

* Donate & Waste 应用程序须单独购买。

关于系统的用户

共有三种用户默认设置：操作员、管理人员，以及管理员。 以默认管理员身份登录可创建用户。 创建新管理员后，即可删除默认用户。

用户	说明	默认密码
默认操作员	可以访问 Prep（制备）的最基本用户。可以打印标签，并且可以更新打印机上的产品数据文件。	操作员密码(0000)是可选的。系统管理员将决定操作员是否必须登录。
默认管理人员	可以访问 Prep（制备）的中级用户。他们可以更新产品数据文件，使用 Edit（编辑），配置打印机等。	abcd


用户	说明	默认密码
管理员	可以访问所有应用程序的最高级用户。该用户可以设置操作员和管理人员的权限。	1234

我们建议更改默认密码和/或定义您自己的用户。

OTA 核心更新

打印机具有我们预先配置的云服务器地址，用于接收核心更新，类似于移动电话接收操作系统更新的方式。打印机接收 ZIP 文件。打印机的核心系统包括打印引擎和固件。

必须按照顺序进行更新。例如，版本 1.1 的打印机必须先更新到 V1.2，然后再更新到 V1.3（最新版本）。您不能从 V1.1 更新到 V1.3。

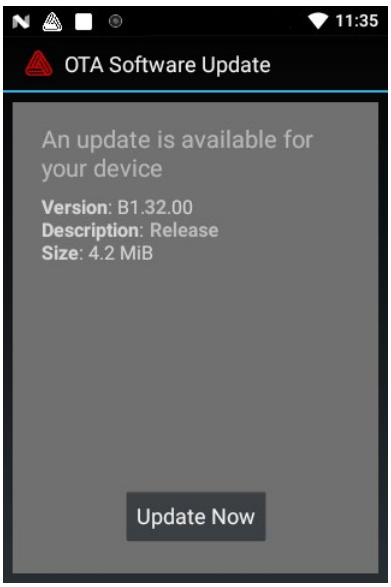

要接收 OTA 更新：

1. 开启打印机。
2. 以 Admin（管理员）身份登录。
3. 将打印机连接到网络。
4. 点击应用程序菜单图标( )。
5. 点击 Home（主页）。然后，点击 Android 图标.



6. 打印机将检查并通知您是否有可用的更新. - 或者 - 转到 Settings（设置），About Printer（关于打印机），Additional System Updates（附加系统更新）。
7. 单击 Update Now（更新）.（立即更新）按照屏幕上的说明进行。
   进行更新时，打印机将会关闭然后再开启。您将会看到“Installing System Update.”（正在安装系统更新。）消息

   在打印机上，更新核心后仍会保留应用程序。

平板电脑系统应用程序更新

对于平板电脑系统，如果应用程序需要更新，将会通知用户。