
Kodak EasyShare DX7630 變焦數位相機



使用者指南

www.kodak.com

如需互動式教學，請造訪：www.kodak.com/go/howto

如需相機說明，請造訪：www.kodak.com/go/dx7630support



Eastman Kodak Company

343 State Street

Rochester, New York 14650


© Eastman Kodak Company, 2004 年

所有螢幕畫面皆為模擬影像。

Kodak 與 EasyShare 是 Eastman Kodak Company 的商標。


P/N 4J1082_zh-tw

頂視圖、前視圖

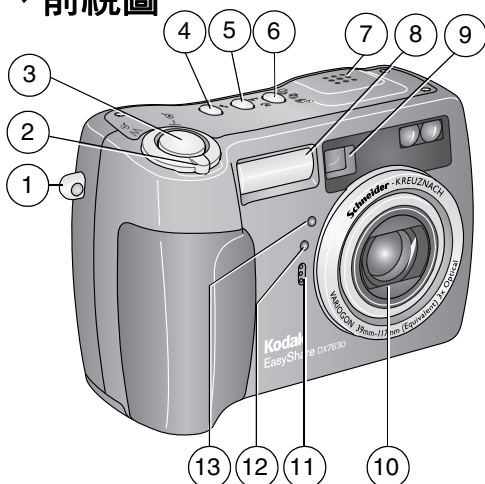


- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1 腕帶連接處 | 8 閃光燈 |
| 2 變焦 (廣角/望遠) ;
放大 (檢視相片時) | 9 觀景窗 |
| 3 快門按鈕 | 10 鏡頭 |
| 4 閃光燈設定按鈕 | 11 麥克風 |
| 5 特寫/遠景按鈕 | 12 感光器 |
| 6 包圍式曝光/連續快拍按鈕 | 13 自拍器/錄影指示燈 |
| 7 喇叭 | |

側視圖、後視圖

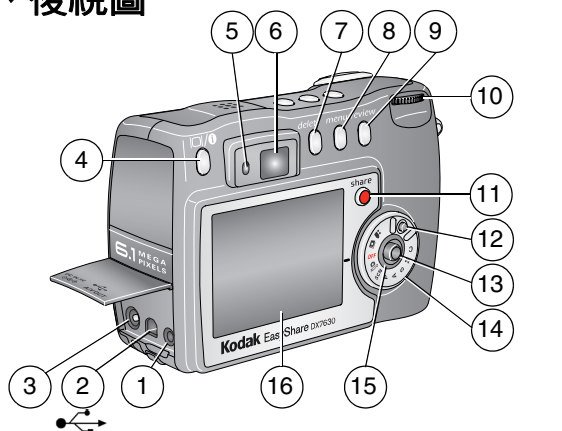

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1 音訊/視訊輸出，可連接電視來觀賞相片或影片 | 9 Review (檢視) 按鈕 |
| 2 USB 連接埠 | 10 操控旋鈕 |
| 3 直流電輸入 (5 伏特) | 11 Share (分享) 按鈕 |
| 4 顯示/資訊按鈕 | 12 模式旋鈕鎖 |
| 5 就緒指示燈 | 13 搖桿 - 移動 ◀/▶ ▶/▼ |
| 6 觀景窗 | OK (確定) - 按下 |
| 7 Delete (刪除) 按鈕 | 14 模式旋鈕 |
| 8 Menu (功能表) 按鈕 | 15 電源環 |
| | 16 相機螢幕 (LCD) |

底視圖

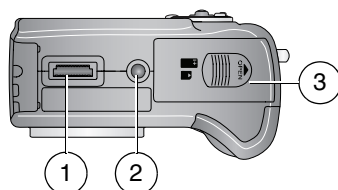

- 1 底座接頭
- 2 三腳架插孔/EasyShare 相機底座或多功能底座印相機的定位孔
- 3 電池蓋、MMC/SD 記憶卡插槽


目錄

1 使用入門	1
包裝內容	1
請先安裝軟體	1
為電池充電	2
裝入電池	2
使用電池重要須知	3
開啟與關閉相機電源	4
設定日期與時間	5
檢查相機與相片狀態	6
儲存相片於 SD/MMC 記憶卡	7
2 拍攝相片與影片	8
拍攝相片	8
拍攝影片	9
檢視剛拍攝的相片或影片	10
使用光學變焦	10
使用數位變焦	11
相機模式	11
使用閃光燈	16
拍攝特寫與遠景相片	18
使用包圍式曝光	19
使用連續快拍	20
變更拍攝模式	20
請使用設定以自訂相機	25
預先標示相簿名稱	27
3 檢視相片與影片	28
檢視單張相片或一段影片	28
檢視多張相片與多段影片	28
播放影片	29
刪除相片與影片	29
放大相片	30
變更選用檢視設定	30
保護相片與影片以免遭到刪除	31
標示要放到相簿的相片和影片	31
執行幻燈片展示	32
在電視上顯示相片與影片	33
複製相片與影片	34
檢視相片/影片資訊	34

4	安裝軟體	35
	最低系統需求	35
	安裝軟體	36
5	分享相片與影片	37
	何時可以標示相片與影片？	37
	標示相片進行列印	38
	標示要以電子郵件傳送的相片與影片	39
	將相片標示為最愛	40
6	傳送與列印相片	43
	使用 USB 纜線傳送相片/影片	43
	從電腦列印相片	44
	線上訂購相片	44
	從選購的 SD/MMC 記憶卡列印相片	44
	單獨列印	44
7	疑難排解	45
	相機問題	45
	電腦/連線問題	46
	相片品質問題	46
	相機就緒指示燈狀態	47
8	取得說明	49
	實用連結	49
	軟體說明	49
	電話顧客支援	49
9	附錄	51
	相機規格	51
	祕訣、安全、維護	54
	儲存容量	54
	省電功能	55
	升級軟體與韌體	56
	法規資訊	56

1 使用入門

包裝內容

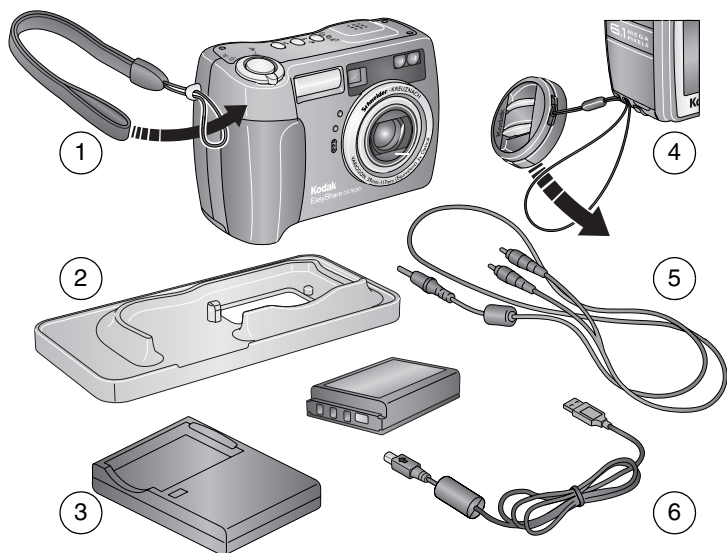

- | | |
|--|---------------------------|
| 1 相機隨附腕帶 | 4 鏡頭蓋 |
| 2 專用底座轉接盤(與 EasyShare 相機底座或多功能底座印相機搭配使用) | 5 音訊/視訊纜線(在電視上觀看相片與影片時使用) |
| 3 可充電鋰電池與充電器 | 6 USB 纜線 |


其他內容物：《使用者指南》(可能會隨附於光碟中)、《由此開始！》指南、Kodak EasyShare 軟體光碟。內容如有變更，恕不另行通知。

請先安裝軟體

重要：將相機(或相機底座)連接到電腦之前，請先從 Kodak EasyShare 軟體光碟安裝軟體。否則，軟體可能無法正確安裝。請參閱《由此開始！》指南或[安裝軟體](#)，第 35 頁。

為電池充電

初次使用鋰電池前，請先充電。

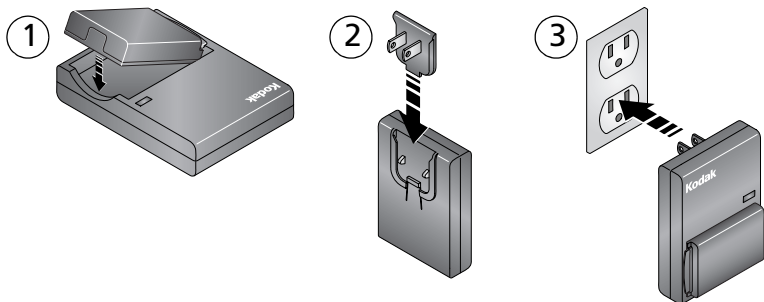

- 1 將電池裝入充電器。
- 2 插入符合電源插座的插頭。
- 3 將充電器插入電源插座。

指示燈會變成紅色。指示燈變成綠色時，取出電池並拔下充電器。充電約需 3 小時。

您也可以使用選購的 Kodak EasyShare 多功能底座印相機或相機底座，為電池充電。如需購買這些產品與其他配件，請洽詢 Kodak 產品經銷商，或造訪 www.kodak.com/go/accessories。

裝入電池




注意：

僅可使用 Kodak EasyShare 可充電鋰電池。



- 1 將模式旋鈕轉到「Off (關閉)」。
- 2 推移相機底部的電池蓋，然後掀開。

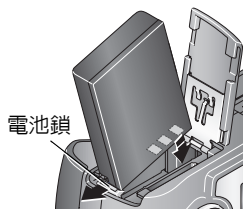

- 3 依照圖示方向裝入電池。將電池傾斜裝入，電池鎖即能推至側邊。將電池推入電池室。


電池鎖會讓電池卡入就位。

- 4 關閉電池蓋。

使用電池重要須知

Kodak 替代電池種類/電池壽命

實際電池壽命需視實際使用情形而定。

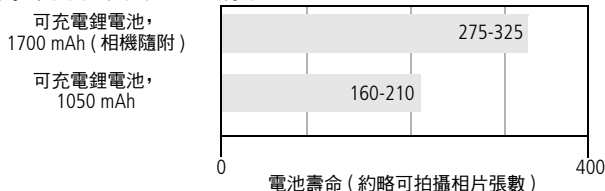

我們建議您僅使用 Kodak EasyShare 可充電鋰電池。並非所有製造廠商的 3.7 伏特可充電鋰電池均與本相機相容。使用未經授權配件而導致的損壞不在擔保範圍之內。

延長電池壽命

- 要延長電池使用壽命，請限制以下操作行為：
 - 在相機螢幕上檢視相片
 - 將相機螢幕當作觀景窗使用
 - 過度使用閃光燈
- 電池接點若有髒汙，會影響電池壽命。電池裝入相機前，請以乾淨的乾布擦拭接點。
- 溫度低於華氏 41° F (攝氏 5° C) 時，電池性能會降低。在寒冷的天氣中使用相機時，請隨身攜帶備用電池，並保持電池溫暖。請勿丟棄無法正常運作的冷電池；電池回復室溫時，也許仍可使用。

請造訪 www.kodak.com/go/dx7630accessories 即可獲得：

Kodak EasyShare 相機底座 — 可供應相機電力，將相片傳送到電腦，為電池充電。

Kodak EasyShare 多功能底座印相機 — 可供應相機電力，可搭配電腦或單獨列印 10 x 15 公分 (4 x 6 吋) 相片，傳送相片，為電池充電。

Kodak 5 伏特交流電變壓器 — 可供應相機電力。


電池安全性與處理方式

- 請不要讓電池碰到銅板等金屬物質。否則電池可能短路、漏電、發燙或漏液。
- 如需可充電電池棄置的資訊，請造訪 Rechargeable Battery Recycling Corporation (可充電電池回收公司) 網站：
www.rbcc.com。

如需更多電池資訊，請造訪

www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml

開啟與關閉相機電源

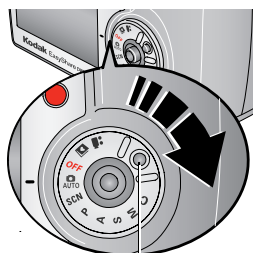

模式旋鈕鎖

- 按下模式旋鈕鎖時，將模式旋鈕從「Off (關閉)」轉到「Auto (自動)」。
電源環變成綠色。相機螢幕開啟。相機執行自我檢查時，就緒指示燈會閃爍綠燈，然後在相機就緒時即熄滅。
- 要關閉相機電源，請將模式旋鈕轉到「Off (關閉)」。

在自動模式下變更相機螢幕

目的	操作方式
開啟或關閉相機螢幕	請按下顯示/資訊按鈕： <ul style="list-style-type: none">■ 按一次隱藏圖示。■ 再按一次關閉相機螢幕。■ 再按一次開啟相機螢幕與圖示。
相機螢幕在自動模式下處於一直開啟 (或一直關閉) 的狀態	請參閱 Liveview (Auto) (立即檢視 (自動)) ，第 24 頁。

設定日期與時間

首次設定日期與時間

相機若為首次開機或相機電池取出時間過久，則相機會顯示「Date and Time have been reset (日期與時間已經重設)」的訊息。

- 1 選取「SET DATE & TIME (設定日期與時間)」。按下「OK (確定)」按鈕。
- 2 跳至[隨時設定日期與時間](#)的步驟 4。

隨時設定日期與時間

- 1 開啟相機電源。按下「Menu (功能表)」按鈕。
- 2 按下  選取「Setup Menu (設定功能表)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 3 按下  選取「DATE & TIME (日期與時間)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 4 按下  調整日期與時間。按下  進行下一個設定。
- 5 完成後，按下「OK (確定)」按鈕。
- 6 按下「Menu (功能表)」按鈕結束功能表。

附註：視電腦作業系統而定，相機連接電腦時 Kodak EasyShare 軟體可能會更新相機時鐘。如需詳細資訊，請參閱 EasyShare 軟體的「說明」。

檢查相機與相片狀態

顯示在相機螢幕上的圖示代表目前的相機與相片設定。

拍攝模式畫面

僅有使用中的相機設定會顯示：



檢視畫面




儲存相片於 SD/MMC 記憶卡

本相機有 32 MB 的內建記憶體。您可以選購可抽換、可重複使用的 SD/MMC 記憶卡來儲存相片與影片。



注意：

記憶卡只能以一種方向插入；勉強插入可能會損壞相機或記憶卡。就緒指示燈閃爍綠燈時，切勿插入或取出記憶卡，否則可能會損壞相片、記憶卡或相機。

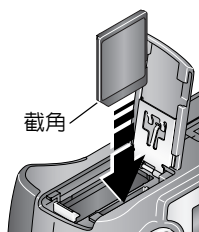

- 1 關閉相機，然後打開記憶卡蓋。
- 2 依照圖示方向插入記憶卡。
- 3 將記憶卡完全推入插槽。
- 4 關閉蓋子。

要取出記憶卡，請關閉相機。請將記憶卡向內推，然後放開。待記憶卡部分彈出後，再將它拉出。

如需儲存容量的相關資訊，請參閱第 54 頁。如需購買 SD/MMC 記憶卡，請洽詢 Kodak 產品經銷商，或造訪 www.kodak.com/go/dx7630accessories。

附註：記憶卡初次使用時，建議您拍攝相片前，先將記憶卡格式化（請參閱第 26 頁）。我們不保證相機可與 xSD 或 Ultra-2 等「高速」SD 記憶卡相容，因為這類記憶卡主要用來儲存視訊或音訊檔案。


2

拍攝相片與影片


拍攝相片

- 1 將模式旋鈕轉到「Auto (自動)」 (如需其他模式說明，請參閱第 11 頁)。

相機螢幕會顯示模式名稱和說明。要中斷說明，請按下任一按鈕。要重新顯示說明，請按下「OK (確定)」按鈕。

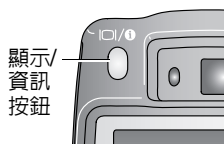

- 2 請按下顯示/資訊按鈕開啟相機螢幕，或使用觀景窗取景。

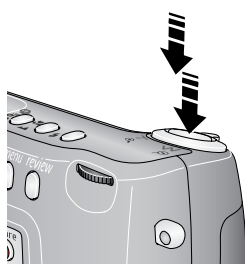

- 3 半按下快門按鈕設定曝光與對焦。
- 4 就緒指示燈變成綠色時，再完全按下快門按鈕拍攝相片。

就緒指示燈穩定發光或閃爍紅燈時，請放開手指，重新取景，然後回到步驟 3。

就緒指示燈閃爍綠燈時，表示正在儲存相片；此時仍可繼續拍照。

附註：在所有模式下 (自動模式除外)，相機螢幕會自動開啟。若要相機螢幕在自動模式下自動開啟，請參閱 [Liveview \(Auto\) \(立即檢視 \(自動\)\)](#)，第 24 頁。

使用自動對焦取景標記

將相機螢幕當作觀景窗使用時，取景標記會顯示相機對焦處。為獲得最佳的相片效果，即使主體不位於場景中央，相機還是會嘗試將焦點放在前景的拍攝主體。

- 1 相機螢幕開啟時，請**半按住**快門按鈕。

取景標記轉成紅色，表示完成對焦。

半按住快門按鈕時：	
	[人] 中央對焦
	[人] 中央廣域對焦
	[人] 側邊對焦
	[人] 中央與側邊對焦
	[人] [人] 左邊與右邊對焦

- 2 完全按下快門按鈕拍攝相片。
- 3 如果相機並未對焦於目標主體（或取景標記消失而就緒指示燈閃爍紅光），請放開手指，重新取景，然後回到步驟 2。

附註：取景標記在遠景或影片模式下不會出現。

拍攝影片

- 1 將模式旋鈕轉到「Video (影片)」.
- 2 使用觀景窗或相機螢幕取景
- 3 完全按下快門按鈕，然後放開。要停止錄影，請再次按下快門按鈕，然後放開。

附註：您也可以依個人喜好，完全按下快門按鈕，並按住 2 秒以上開始錄影。要停止錄影，只需放開快門按鈕。

您可在開始錄影前調整光學變焦（攝影中則無法變更）。

檢視剛拍攝的相片或影片

拍攝相片或影片後，相機螢幕會顯示「Quickview (快速檢視)」約五秒鐘。相片或影片顯示時，您可以進行下列操作：




- **Review (檢視)：**如果您沒有執行任何動作，相片或影片就會被儲存。
- **Play (播放；影片)：**按下「OK (確定)」按鈕，播放影片。按下 ▲/▼ 調整音量。
- **Share (分享)：**按下「Share (分享)」按鈕，將相片/影片標示為電子郵件傳送、最愛，或將相片標示為列印 (請參閱第 38 頁)。
- **Delete (刪除)：**相片/影片與 🗑️ 顯示時，按下「Delete (刪除)」按鈕。


附註：連續快拍的相片 (請參閱第 20 頁) 中，只有最後一張會在「Quickview (快速檢視)」時顯示。如果選擇「Delete (刪除)」，將會刪除所有連續快拍相片。要個別刪除，請在「Review (檢視)」時操作 (請參閱第 29 頁)。

使用光學變焦

使用光學變焦最多可與拍攝主體拉近三倍距離。光學對焦生效前提為，鏡頭與拍攝主體距離至少距離 60 公分 (23.6 吋)。您可在開始錄影前調整光學變焦 (攝影中則無法變更)。

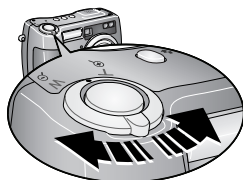

變焦指示器

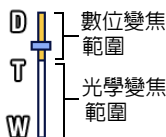

- 1 使用觀景窗或相機螢幕取景
- 2 請推或按變焦按鈕，拉近影像 (T) 與推遠影像 (W)。

相機螢幕若開啟，您處於光學變焦範圍或數位變焦範圍時，變焦指示器就會顯示。

- 3 先半按住快門按鈕設定曝光與對焦，然後完全按下按鈕拍攝相片。(拍攝影片時，按下並放開快門按鈕)。

使用數位變焦

在任一靜態拍攝模式下使用數位變焦可取得比光學變焦大 4 倍的放大取景效果。總變焦設定從 3.6 倍至 12 倍。您必須開啟相機螢幕，才能使用數位變焦。

- 1 按下顯示/資訊按鈕開啟相機螢幕。
- 2 將變焦按鈕按至光學變焦極限 (3 倍)。放開按鈕，然後再按一次。
相機螢幕顯示變焦後的影像與變焦指示器。
- 3 先半按住快門按鈕設定曝光與對焦，然後完全按下按鈕拍攝相片。

附註：錄影時無法使用數位變焦。

重要：使用數位變焦時，您可能會發現影像列印品質下降。當相片品質約為 1 百萬像素時，變焦指示器上的藍色滾軸會停頓，並轉為紅色。要列印出 10 x 15 公分 (4 x 6 吋) 的理想相片，請確定滾軸顏色保持藍色。

相機模式

模式	適合
 Auto (自動)	一般拍攝。自動設定曝光、焦距與閃光燈。
SCN Scene (情境)	在 16 種特殊條件下拍攝時，具備對準即拍的簡易性 (請參閱 情境模式 ，第 13 頁)。
P Program (程式模式)	控制曝光補償 (進入相機的光量) 與閃光補償。相機會根據場景光線自動設定快門速度與光圈 (f-stop)。程式模式具有自動拍攝的便利性，並提供所有功能表選項。使用操控旋鈕選擇設定 (請參閱 P、A、S、M 與 C 模式 ，第 14 頁)。按下「Menu (功能表)」按鈕變更其他設定。
A Aperture Priority (光圈先決)	控制光圈、曝光補償、閃光補償與 ISO 感光度。光圈先決模式主要用於控制景深 (清晰度範圍)。注意：使用光學變焦可能影響會光圈設定。使用操控旋鈕選擇設定 (請參閱 P、A、S、M 與 C 模式 ，第 14 頁)。按下「Menu (功能表)」按鈕變更其他設定。

模式	適合
S Shutter Priority (快門先決)	控制快門速度、ISO 感光度與曝光補償。相機自動設定光圈以獲得適當曝光。快門先決模式主要用於在拍攝移動主體時防止拍出模糊的相片。為防止相機晃動，使用較慢的快門速度時請使用三腳架。使用操控旋鈕選擇設定（請參閱 P、A、S、M 與 C 模式，第 14 頁 ）。按下「Menu (功能表)」按鈕變更其他設定。
M Manual (手動)	盡情享受高度創意控制。您可設定光圈、快門速度與 ISO 感光度。曝光補償作用如同曝光表，提供合適的光圈與快門速度組合，以產生理想的曝光。為防止相機晃動，使用較慢的快門速度時請使用三腳架。使用操控旋鈕選擇設定（請參閱 P、A、S、M 與 C 模式，第 14 頁 ）。按下「Menu (功能表)」按鈕變更其他設定。
C Custom (自訂)	「使用者自訂」模式。可套用 P、A、S 與 M，還可套用任何自訂設定（曝光補償、閃光補償、ISO 感光度），這些設定不與其他相機設定共同儲存。使用操控旋鈕選擇設定（請參閱 P、A、S、M 與 C 模式，第 14 頁 ）。按下「Menu (功能表)」按鈕，選擇拍攝模式。（請參閱 Custom Exposure Mode (自訂曝光模式)，第 21 頁 ）。按下「Menu (功能表)」按鈕變更其他設定。
 Favorites (最愛)	檢視您的最愛（請參閱 第 40 頁 ）。
 Video (影片)	拍攝有聲影片（請參閱 第 9 頁 ）。

情境模式

- 1 將模式旋鈕轉到「Scene (情境)」**SCN**。
- 2 請按下 ◀/▶ 顯示情境模式說明。
- 3 按下「OK (確定)」按鈕選擇情境模式。

使用 SCN (情境) 模式	適合
 Portrait (人像)	人群與其他拍攝主體的全畫面相片。
 Sports (運動)	移動中的拍攝主體。快門速度快。
 Landscape (遠景)	遠處景色。除非開啟閃光燈，否則閃光燈不會亮。遠景模式下，自動對焦取景標記 (第 9 頁) 不會出現。
 Close-up (特寫)	距離拍攝主體 70 公分 (28 吋) 內。
 Night Portrait (夜間人像)	夜間拍攝主體與背景。將相機置於平坦的表面或使用三腳架。由於快門速度慢，建議閃光燈閃爍後，人物保持不動數秒。
 Night Landscape (夜景)	夜間遠處景色。將相機置於平坦的表面或使用三腳架。
 Snow (雪景)	明亮雪景。
 Beach (海灘)	明亮海灘景色。
 Text (文字)	文件。
 Fireworks (煙火)	煙火。將相機置於平坦的表面或使用三腳架。
 Flower (花卉)	明亮光源下，花卉特寫。
 Manner (靜音)	肅穆場合，如婚禮或演講。停用閃光燈與音效。

使用 SCN (情境) 模式	適合
 Self Portrait (自拍)	自己的特寫。
 Party (聚會)	室內人群。
 Children (孩童)	明亮光源下，拍攝孩童相片。
 Backlight (背光)	主體在陰影下或「背光」(光源在主體後方)。

P、A、S、M 與 C 模式



光圈：亦稱為 f-stop，用來控制鏡頭開啟的大小，以確定景深。

較大的光圈設定 (較大的 f 值) 會使前景與背景清晰，適於拍攝遠景與光線良好的景物。較小的光圈設定可使前景清晰而背景模糊，適於拍攝人像與光線不好的景物。光學變焦可能會影響最大與最小光圈設定。

快門速度：控制快門開啟的時間。搖動的手掌圖示  表示快門速度較低 (採用較慢的快門速度時請使用三腳架)。

曝光補償：控制進入相機的光量，適於控制背光場景。如果相片太亮，請降低設定；如果太暗，則增加設定。

閃光補償：控制閃光燈亮度 (+0.5、+1.0、-0.5、-1.0)。您必須在閃光燈範圍內。如果閃光燈設定為關閉，則無法執行。

ISO：控制相機感應器的感光度 (100、200、400、800)。感光度越高，對光線感應度也越高，但可能會造成相片「雜訊」。相片大小的設定若為 170 萬像素，則僅能使用 ISO 800 (請參閱 [Picture Size \(相片大小\)](#)，第 21 頁)。

僅能在 P、A、S、M 與 C 模式下套用設定

在 P、A、S 或 M 模式下變更的設定，僅能套用於前述模式下所拍攝的相片。在 C 模式下變更的設定，僅能套用於 C 模式下拍攝的相片。

例如：在 P、A、S 或 M 模式下將彩色模式變更為深褐色調，則自動模式與情境模式會保留色彩的預設設定。

附註：即使變更模式或關閉相機，P、A、S、M 與 C 模式的這些設定（包含閃光燈）依舊維持不變。使用「Reset to Default（重設回預設）」（請參閱第 24 頁）將 P、A、S、M 或 C 模式重設回預設設定。

使用操控旋鈕變更 P、A、S、M 或 C 模式設定



- 1 將模式旋鈕轉到 P、A、S、M 或 C。

模式選項即顯示。

- 2 使用操控旋鈕：

- 旋轉操控旋鈕移動游標。◀+1.0
- 按下操控旋鈕開啟設定。
- 旋轉操控旋鈕變更設定。◀+1.0▶
- 按下操控旋鈕儲存設定。

附註：可用選項為白色。不可用選項為灰色。紅色選項表示超出範圍，並可能導致不良的影像/列印品質。調高或降低數值，直到選項變成黃色為止。

- 3 按下「Menu（功能表）」按鈕變更其他設定（請參閱第 20 頁）。
- 4 拍攝相片。

使用閃光燈

在夜晚、室內或室外昏暗的陰影下拍照時，可以使用閃光燈。您可以在任一靜態拍攝模式中變更閃光燈設定；離開模式或關閉相機電源時，相機將還原為預設的閃光燈設定。

	閃光燈範圍
廣角	0.6-4.2 公尺 (2-13.8 呎)
望遠	0.6-2.5 公尺 (2-8.2 呎)

開啟閃光燈

按下  按鈕來瀏覽閃光燈選項。
啟用的閃光燈圖示會顯示在相機螢幕的狀態列。



閃光燈設定	閃光燈閃光
 Auto Flash (自動閃光)	視光線需要閃光。
 Off (關閉)	不閃光
 Fill (補光)	無論光線狀況如何，每次拍攝相片時，閃光燈都會閃光。用於拍攝陰暗處或「背光」（亮光之前）的主體。在低光源下，請持穩相機或使用三腳架。
 Red-eye (防紅眼)	閃光燈先閃一次，讓拍攝主體的眼睛習慣，然後真正拍攝相片時再閃一次（如果光源條件需要閃光燈輔助但不需要防紅眼功能，閃光燈可能只會閃一次）。

附註：在所有模式下都無法執行閃光燈。請參閱[各模式下的閃光燈設定](#)，第 17 頁。

各模式下的閃光燈設定

拍攝模式	預設設定	可選擇的設定
 Auto (自動)	Auto (自動)*	Auto (自動)、Off (關閉)、Fill Flash (補光閃光燈)、Red-eye (防紅眼)
P, A, S, M, C P、A、S、M 或 C	Auto (自動)	Auto (自動)、Off (關閉)、Fill Flash (補光閃光燈)、Red-eye (防紅眼)
SCN Scene Modes (情境模式)		
 Portrait (人像)	Auto (自動)*	Auto (自動)、Off (關閉)、Fill Flash (補光閃光燈)、Red-eye (防紅眼)
 Sports (運動)	Auto (自動)	Auto (自動)、Off (關閉)、Fill Flash (補光閃光燈)、Red-eye (防紅眼)
 Landscape (遠景)	Off (關閉)	Off (關閉)
 Close-up (特寫)	Off (關閉)	Auto (自動)、Off (關閉)、Fill Flash (補光閃光燈)、Red-eye (防紅眼)
 Night Portrait (夜間人像)	Red-eye (防紅眼)*	Auto (自動)、Off (關閉)、Fill Flash (補光閃光燈)、Red-eye (防紅眼)
 Night Landscape (夜景)	Off (關閉)	Off (關閉)
 Snow (雪景)	Auto (自動)*	Auto (自動)、Off (關閉)、Fill Flash (補光閃光燈)、Red-eye (防紅眼)
 Beach (海灘)	Auto (自動)*	Auto (自動)、Off (關閉)、Fill Flash (補光閃光燈)、Red-eye (防紅眼)
 Text (文字)	Off (關閉)	Auto (自動)、Off (關閉)
 Fireworks (煙火)	Off (關閉)	Off (關閉)
 Flower (花卉)	Off (關閉)	Auto (自動)、Off (關閉)、Fill Flash (補光閃光燈)


拍攝模式	預設設定	可選擇的設定
 Manner (靜音)	Off (關閉)	Off (關閉)
 Self Portrait (自拍)	Red-eye (防紅眼)*	Auto (自動)、Off (關閉)、Fill Flash (補光閃光燈)、Red-eye (防紅眼)
 Party (聚會)	Red-eye (防紅眼)*	Auto (自動)、Off (關閉)、Fill Flash (補光閃光燈)、Red-eye (防紅眼)
 Children (孩童)	Auto (自動)*	Auto (自動)、Off (關閉)、Fill Flash (補光閃光燈)、Red-eye (防紅眼)
 Backlight (背光)	Fill (補光)	Fill (補光)
 Video (影片)	Off (關閉)	Off (關閉)
 First burst (先取式連續快拍)	Off (關閉)	Off (關閉)
 Last burst (後取式連續快拍)	Off (關閉)	Off (關閉)
 Exposure bracketing (包圍式曝光)	Off (關閉)	Off (關閉)

* 在上述模式下變更到自動或防紅眼時，除非加以變更，否則設定將維持不變。

拍攝特寫與遠景相片

使用特寫/遠景按鈕 /▲ 拍攝極近或極遠的場景 (情境模式下無法執行)。

特寫/遠景

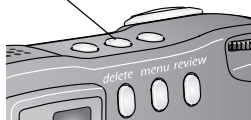

- 1 將模式旋鈕設定為任一拍攝模式。
- 2 重複按下特寫/遠景 /▲ 按鈕，直到狀態列出現  或 ▲▲ 圖示。
- 3 拍攝相片。

特寫相片

使用特寫設定  可在近距離拍攝清晰鮮明的相片。盡可能利用現有光線代替閃光燈。相機會根據變焦位置自動設定對焦範圍：

變焦位置	特寫對焦範圍
廣角	7 至 70 公分 (2.75 至 27.6 吋)
望遠	28 至 70 公分 (11 至 27.6 吋)

遠景相片

使用遠景設定  可拍出遠距離場景的清晰相片。採用此設定，相機使用無限遠自動對焦。在遠景模式下，無法使用自動對焦取景標記 (請參閱第 9 頁)。

使用包圍式曝光

選項	說明	目的
 Exposure bracketing (包圍式曝光)	相機拍攝 3 張相片，曝光值各為 +、0、-。	以 3 張相片作為評估依據，決定適合的最佳曝光程度。

- 1 設定包圍式曝光間隔 (請參閱 [Exposure Bracketing Interval \(包圍式曝光間隔\)](#)，第 22 頁)。
- 2 在任一靜態模式下，請重複按下連續快拍按鈕選擇 。
- 3 半按住快門按鈕設定自動對焦與曝光。
- 4 完全按下快門按鈕拍攝相片。



相機拍下 3 張相片。要進行評估，請按下「Review (檢視)」按鈕。拍攝相片後，包圍式曝光才會關閉。

同時使用包圍式曝光與曝光補償

在 P、A 與 S 模式下，您可同時使用曝光補償與包圍式曝光。

如果曝光補償設定為	如果包圍式曝光間隔設定為	則拍攝的曝光為
0.0	預設 +/-0.3	-0.7、0.0、+0.3
+1.0		+0.7、+1.0、+1.3
-1.0		-1.3、-1.0、-0.7

使用連續快拍

選項	說明	目的
 First Burst (先取式連續快拍)	按下快門按鈕時，相機最多可拍攝 4 張相片。  頭四張相片會儲存。	拍攝預期事件。 例如： 人物揮舞高爾夫球桿。
 Last Burst (後取式連續快拍)	快門按下時，相機最多可拍攝 30 張相片（每秒 2 張，可拍攝 15 秒）。鬆開快門按鈕時，僅儲存末 4 張相片。  末 4 張相片會儲存。	拍攝不確定時間的事件。 例如： 孩童吹熄生日蠟燭。

- 1 在任一靜態模式下，請重複按下連續快拍按鈕選擇選項。
- 2 半按住快門按鈕設定自動對焦與曝光。
- 3 然後完全按下並按住快門按鈕拍攝相片。
 放開快門按鈕、已拍攝相片或沒有多餘儲存空間時，相機就會停止拍攝。

變更拍攝模式

您可以變更相機設定以獲得最佳效果：

- 1 按下「Menu (功能表)」按鈕 (部分模式下無法使用某些選項)。
- 2 按下 ▲/▼ 選取設定，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 3 選取其中一個選項，然後按下「OK (確定)」按鈕。

4 按下「Menu (功能表)」按鈕結束功能表。

設定	圖示	選項
Custom Exposure Mode (自訂曝光模式) 選擇偏好的拍攝模式 (請參閱 Custom (自訂) , 第 12 頁)。 <i>除非加以變更, 否則設定將維持不變。</i>		Program (程式, 預設) Aperture Priority (光圈先決) Shutter Priority (快門先決) Manual (手動) 僅可在自訂模式下使用。
Self Timer (自拍器) 開啟或關閉自拍器。 <i>除非拍攝相片、轉動模式旋鈕或相機關閉, 否則設定維持不變。</i>		On (開啟) Off (關閉, 預設)
Picture Size (相片大小) 選擇相片解析度。 <i>除非加以變更, 否則設定將維持不變。</i>		610 萬像素 — 可列印達 75 x 100 公分 (30 x 40 吋) 的相片。 540 萬像素 (3:2) — 適於列印 10 x 15 公分 (4 x 6 吋) 的相片, 且無需裁剪。亦可列印達 50 x 75 公分 (20 x 30 吋); 部分可能需裁剪。 400 萬像素 — 可列印達 20 x 25 公分 (8 x 10 吋) 的相片。 310 萬像素 — 可列印達 20 x 25 公分 (8 x 10 吋) 的相片。 170 萬像素 — 可列印 10 x 16 公分 (4 x 6 吋) 的相片, 適於電子郵件傳送、網際網路、螢幕顯示或節省空間。
Compression (壓縮) 選擇壓縮。 <i>除非加以變更, 否則設定將維持不變。狀態列顯示設定為「S」或「F」。</i>		Standard (標準, 預設) Fine (優良) 附註：優良設定用於較大的檔案。

設定	圖示	選項
White Balance (白平衡) 選擇光源條件。 <i>除非加以變更，否則設定將維持不變。如果設定為日光、鎢絲燈或日光燈，該項設定會顯示在立即檢視的右側。</i>		Auto (自動, 預設) — 自動調整白平衡。適合一般拍攝。 Daylight (日光) — 適合在自然光線下拍攝。 Tungsten (鎢絲燈) — 修正室內燈泡發出的橙色光。適於不使用閃光燈在鎢絲燈或鹵素燈下拍攝室內相片。 Fluorescent (日光燈) — 修正日光燈發出的綠色光。適合不使用閃光燈在日光燈下拍攝室內相片。 在自動、情境或影片模式下無法使用。
Exposure Bracketing Interval (包圍式曝光間隔) 選擇包圍式曝光間隔。 <i>P、A、S、M、C：除非加以變更或拍攝相片，否則設定維持不變。</i> <i>自動、情境模式：除非轉動模式旋鈕或關閉相機，否則設定維持不變。</i>		+/- 0.3 EV (預設) +/- 0.7 EV +/- 1.0 EV 請參閱 使用包圍式曝光 ，第 19 頁。
Exposure Metering (曝光測光) 測量場景中特定區域的光線程度。 <i>除非加以變更，否則設定將維持不變。如果設定為中央重點或中心點，該項設定會顯示在立即檢視的右側。</i>		Multi-pattern (多點模式, 預設) — 測量整個影像的光線狀況，以提供最佳曝光。適合一般拍攝。 Center-weight (中央重點) — 測量觀景窗中央的拍攝主體之光線狀況。適合於背光拍攝主體。 Center-spot (中心點) — 類似於中央重點測光，區別在於僅針對觀景窗中央的拍攝主體之小部分區域進行測光（圓環顯示測光點）。適用於相片特定區域需要確切的曝光時。 在自動、情境或影片模式下無法使用。

設定	圖示	選項
Focus Zone (對焦區域) 選擇較大或集中的對焦區域。 <i>除非加以變更，否則設定將維持不變。如果設定為中央區域或自訂區域，該項設定會顯示在立即檢視的右側。</i>		Multi-zone (多區域, 預設) — 測量 3 個區域以提供相片平均焦點。適合一般拍攝。 Center-zone (中央區域) — 測量觀景窗中央的一小部分區域。適用於相片的特定區域需要精確的焦距。 Selectable-zone (自訂區域) — 將焦點包圍移動到中央、左側或右側。 附註：為獲得最出色的相片，相機處於遠景模式時設定為多區域。 在自動、情境或影片模式下無法使用。
AF Control (自動對焦控制) 選擇自動對焦設定。 <i>除非加以變更，否則設定將維持不變。</i>		Continuous AF (連續自動對焦, 預設) — 使用外接自動對焦感應器與 TTL AF (鏡間自動對焦)。相機隨時對焦，因此無須半按住快門按鈕對焦。 Single AF (單次自動對焦) — 半按住快門時，請使用外接自動對焦感應器與 TTL AF。 Accessory Lens AF (外掛鏡頭自動對焦) — 使用 TTL-AF。 在影片模式下無法使用。
Color Mode (色彩模式) 選擇色調。 <i>在自動與情境模式下，除非轉動模式旋鈕或關閉相機，否則設定維持不變。</i>		High Color (高彩) Natural Color (自然色, 預設) Low Color (低彩) Black & White (黑白) Sepia (深褐色調) (使相片呈紅褐色、帶有復古風味。) 附註：EasyShare 軟體亦可讓您將彩色相片轉換為黑白或深褐色相片，但無法將黑白或深褐色相片轉換為彩色相片。 在影片模式下無法使用。

設定	圖示	選項
Sharpness (銳利度) 控制相片銳利度。 <i>除非加以變更，否則設定將維持不變。</i>		High (高) Normal (中, 預設) Low (低) 在自動、情境或影片模式下無法使用。
Reset to Default (重設回預設) 將所有相片拍攝設定重設回預設。		將 P、A、S、M 或 C 模式重設回預設設定。
Set Album (Still) (設定相簿 (靜態)) 選擇相簿名稱 <i>除非加以變更，否則設定將維持不變。</i>		「On (開啟)」或「Off (關閉)」。 拍攝相片或影片前，請先預選相簿名稱。之後，所有您拍攝的相片或影片都會標示出相簿名稱。請參閱第 27 頁。
Image Storage (影像儲存) 選擇相片與影片的儲存位置 <i>除非加以變更，否則設定將維持不變。</i>		Auto (自動, 預設) — 如果相機已裝入記憶卡，則相機會使用該卡。如果沒有，則會使用內建記憶體。 Internal Memory (內建記憶體) — 即使相機已裝入記憶卡，還是使用內建記憶體。
Liveview (Auto) (立即檢視 (自動)) 為自動模式設定相機螢幕開啟/關閉的預設 (按下顯示/資訊按鈕以手動開啟或關閉相機螢幕)。		On (開啟, 預設) — 只要相機開啟，相機螢幕就會開啟。 Off (關閉) — 相機螢幕關閉。 僅可在自動模式下使用。
Video Length (Video) (影片長度 (影片)) 選擇預設的影片長度 (適合自拍影片)。		Unlimited, 5, 15, or 30 seconds (無限、5、15 或 30 秒)
Setup Menu (設定功能表) 選擇其他設定。		請參閱請使用設定以自訂相機。

請使用設定以自訂相機

- 1 在任一拍攝模式中，按下「Menu (功能表)」按鈕。
- 2 按下  選取「Setup (設定)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 3 按下  選取設定，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 4 選取其中一個選項，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 5 按下「Menu (功能表)」按鈕即可結束。

設定	圖示	選項
Return (返回) 至上一個功能表。		
Quickview (快速檢視) 拍攝後顯示相片或影片 (約 5 秒)。		On (開啟, 預設) Off (關閉)
Advanced Digital Zoom (先進數位變焦) 選擇如何使用數位變焦。		Continuous (連續) — 不在光學變焦與數位變焦之間停頓。 Pause (停頓, 預設) — 達到 3 倍光學變焦後，必須鬆開變焦按鈕，然後再啟用，才可開始使用數位變焦按鈕。 None (無) — 停用數位變焦。
Print Warning (列印警示)		Pause (停頓, 預設) — 變焦指示器的藍色滾軸停頓時，必須鬆開變焦按鈕並重新啟用。拍攝的影像不適合列印 10 x 15 公分 (4 x 6 吋) 的相片時，則滾軸會變成紅色。 None (無) — 不停頓。
Sound Themes (音效)		Shutter Only (僅快門聲) Default (預設) Music (音樂) Sci-fi (科幻) Fun (趣味)
Sound Volume (音量)		Off (關閉) Low (低, 預設) Medium (中) High (高)

設定	圖示	選項
Date & Time (日期與時間)		請參閱第 5 頁。
Video Out (視訊輸出) 選擇所在地區的設定，即可讓您順利將相機連接到電視機或其他外接裝置。		NTSC (預設) — 適用於北美與日本；最普遍的格式。 PAL — 通行於歐洲與中國。
Orientation Sensor (方向感應器) 可旋轉相片，讓相片以正確方向顯示。		On (開啟, 預設) Off (關閉)
Date Stamp (日期戳記) 在相片上加印日期		選擇日期選項，或關閉此功能（預設關閉）。
Video Date Display (影片日期顯示) 開始播放影片時會顯示日期/時間。		選擇日期/時間選項，或關閉此功能（預設為 YYYY/MM/DD (年/月/日)）。
Language (語言)		選擇語言
Format (格式化)  注意： 格式化會清除所有的相片與影片，受保護的相片或影片也不例外。在格式化時取出記憶卡可能會損壞該卡。		Memory Card (記憶卡) — 刪除記憶卡上所有資料；格式化記憶卡。 Cancel (取消) — 不做任何變更即結束。 Internal Memory (內建記憶體) — 刪除內建記憶體中的全部內容，包括電子郵件地址、相簿名稱與最愛；格式化內建記憶體。
About (關於) 檢視相機資訊		

預先標示相簿名稱

拍攝相片或影片前，請使用「Set Album (Still or Video) (設定相簿 (靜態或影片))」功能預選相簿名稱。之後，所有您拍攝的相片或影片都會標示出相簿名稱。

一：在電腦上

使用 Kodak EasyShare 軟體 (3.0 版或更新版本，請參閱第 35 頁)，在電腦上建立相簿名稱。然後下次將相機連接到電腦時，最多可將 32 個相簿名稱複製到相機的相簿名稱清單。如需詳細資訊，請參閱 Kodak EasyShare 軟體的「說明」。

二：在相機上

- 1 在任一拍攝模式中，按下「Menu (功能表)」按鈕。
- 2 按下 ▲/▼ 選取「Set Album (設定相簿)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 3 按下 ▲/▼ 選取相簿名稱，然後按下「OK (確定)」按鈕。重複以上步驟以選擇多個相簿名稱。

選取的相簿會標示勾選符號。

- 4 要移除選取的項目，請選擇相簿名稱，並按下「OK (確定)」按鈕。要移除所有選取的相簿，請選擇「Clear All (全部清除)」。
- 5 選擇「Exit (結束)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。

您的選擇將會被儲存。如果開啟相機螢幕，選取的相簿名稱會顯示在螢幕上。相簿名稱後面如有加號 (+)，代表您選擇了一本以上的相簿。

- 6 按下「Menu (功能表)」按鈕結束功能表。

三：傳送到電腦

當您將標示的相片或影片傳送到電腦，Kodak EasyShare 軟體會開啟，並將相片歸類儲存於適當的相簿內。如需詳細資訊，請參閱 Kodak EasyShare 軟體的「說明」。

您可以利用「Review (檢視)」按鈕來檢視及處理相片與影片。要節省電池電力，請使用選購的 Kodak EasyShare 相機底座或多功能底座印相機，或 Kodak 5 伏特交流電變壓器（請參閱 www.kodak.com/go/dx7630accessories）。

檢視單張相片或一段影片

- 1 按下「Review (檢視)」按鈕。
- 2 移動搖桿 ◀/▶ 前後捲動相片或影片（要快速捲動，請持住搖桿 ◀/▶）。
- 3 再次按下「Review (檢視)」按鈕即可離開「Review (檢視)」。

附註：品質設為「5.4 MP (3:2) (540 萬像素 (3:2))」時所拍攝的相片，會以 3:2 畫面比例顯示，螢幕上方並有一個黑色列

變更相機螢幕

檢視時，會顯示相片/影片與相關圖示。請按下顯示/資訊按鈕：

- 按一次關閉圖示。
- 再按一次顯示相片/影片資訊。
- 再按一次顯示相片/影片圖示。

檢視多張相片與多段影片

- 1 按下「Review (檢視)」按鈕。
- 2 移動搖桿 ▼。

附註：您也可以按下「Menu (功能表)」按鈕，選擇 ，然後按下「OK (確定)」按鈕。

顯示相片與影片縮圖。

要顯示上一列或下一列的相片縮圖，請移動搖桿 ▲/▼。

要一次捲動一個縮圖，請移動搖桿 ◀/▶。

要逐一顯示所選相片，請按下「OK (確定)」按鈕。

播放影片

- 1 按下「Review (檢視)」按鈕。
 - 2 移動搖桿 ◀/▶ 選擇影片 (在多重檢視下，請選取影片，接著按下「OK (確定)」按鈕。在多重顯示下選取影片時，影片長度會顯示在相機螢幕上方。
 - 3 要播放或暫停影片，請按下「OK (確定)」按鈕。
- 附註：您也可以按下「Menu (功能表)」按鈕，選擇 ，然後按下「OK (確定)」按鈕。

要調整音量，請移動搖桿 ▲/▼。

要回到影片片頭，播放時請移動搖桿 ◀。

要重播影片，請按下「OK (確定)」按鈕。

要移到上一張或下一張相片或影片，請移動搖桿 ◀/▶。

刪除相片與影片

- 1 按下「Review (檢視)」按鈕。
- 2 移動搖桿 ◀/▶ 選擇相片或影片 (或在多重檢視下選取其中一項)，然後按下「Delete (刪除)」按鈕。
- 3 移動搖桿 ▲/▼ 選取選項，然後按下「OK (確定)」按鈕。
 「PICTURE (相片)」或「VIDEO (影片)」— 刪除目前顯示的相片或影片。
 EXIT (結束)— 結束「Delete (刪除)」畫面。
 ALL (全部)— 刪除目前儲存位置中所有的相片與影片。

要刪除更多相片與影片，請依照步驟 2 操作。

附註：受保護的相片和影片無法以此方式刪除。在刪除前移除保護 (請參閱第 31 頁)。

放大相片

- 1 按下「Review (檢視)」按鈕，然後選擇一張相片。
- 2 請按下或壓下變焦按鈕即可將相片放大 1 到 8 倍。
要觀看相片不同部分，請移動搖桿 ▲/▼ ◀/▶。
- 要以原尺寸重新顯示相片，請按下「OK (確定)」按鈕。

要結束「Magnify (放大)」，請按下「OK (確定)」按鈕。

要結束「Review (檢視)」，請按下「Review (檢視)」按鈕。

變更選用檢視設定

在「Review (檢視)」模式下，按下「Menu (功能表)」按鈕進入選用檢視設定。

	Album (相簿) (第 31 頁)		Copy (複製) (第 34 頁)
	Protect (保護) (第 31 頁)		Multi-up (多重顯示) (第 28 頁)
	Image Storage (影像儲存) (第 24 頁)		Setup Menu (設定功能表) (第 25 頁)
	Slide Show (幻燈片展示) (第 32 頁)		

保護相片與影片以免遭到刪除

- 1 按下「Review (檢視)」按鈕，選擇相片或影片。
- 2 按下「Menu (功能表)」按鈕。
- 3 移動搖桿 ▲/▼ 選取「Protect (保護)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
該相片或影片將受到保護，無法刪除。每當受保護相片或影片顯示時，均會出現「Protect (保護)」圖示.
- 4 要取消保護，請再次按下「OK (確定)」按鈕。
- 5 按下「Menu (功能表)」按鈕結束功能表。



注意：

格式化內建記憶體或 SD/MMC 記憶卡會刪除所有的 (包含受保護的) 相片、影片 (格式化內建記憶體也會刪除電子郵件地址、相簿名稱與最愛。要還原地址與相簿名稱，請參閱 EasyShare 軟體的「說明」)。

標示要放到相簿的相片和影片

在「Review (檢視)」模式下使用「Album (相簿)」功能，為相機內的相片與影片標示相簿名稱。

一：在電腦上

使用 Kodak EasyShare 軟體 (3.0 版或更新版本)，在電腦上建立相簿名稱。然後，將相簿名稱 (最多 32 個) 複製到相機的內建記憶體。如需詳細資訊，請參閱 Kodak EasyShare 軟體的「說明」。

二：在相機上

- 1 按下「Review (檢視)」按鈕，選擇相片或影片。
- 2 按下「Menu (功能表)」按鈕。
- 3 移動搖桿 ▲/▼ 選取「Album (相簿)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。

- 4 移動搖桿 ▲/▼ 選取相簿資料夾，然後按下「OK (確定)」按鈕。

要將其他相片新增到同一相簿，請移動搖桿 ◀/▶ 捲動瀏覽相片。看到想要的相片時，請按下「OK (確定)」按鈕。

要將相片加入一個以上的相簿，請對每一個相簿重複步驟 4。

相簿名稱會顯示在影像上。相簿名稱後面若出現加號 (+)，表示該相片已加入一個以上的相簿。

要移除選取的項目，請選擇相簿名稱，並按下「OK (確定)」按鈕。要移除所有選取的相簿，請選擇「Clear All (全部清除)」。

三：傳送至電腦

當標示的相片與影片傳送到電腦時，Kodak EasyShare 軟體會自動開啟，並將相片與影片歸類儲存於適當的相簿資料夾內。如需詳細資訊，請參閱 Kodak EasyShare 軟體的「說明」。

執行幻燈片展示

您可以使用「Slide Show (幻燈片展示)」在相機螢幕上顯示相片與影片。要在電視上或其他外接裝置上進行幻燈片展示，請參閱第 33 頁。要節省電池電力，請使用選購的 Kodak 5 伏特交流電變壓器 (請造訪 www.kodak.com/go/dx7630accessories)。

開始幻燈片展示

- 1 按下「Review (檢視)」按鈕，然後按下「Menu (功能表)」按鈕。
- 2 移動搖桿 ▲/▼ 選取「Slide Show (幻燈片展示)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 3 移動搖桿 ▲/▼ 選取「Begin Show (開始展示)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。

每張相片與影片都會按照您拍攝的先後順序展示一遍，

要中斷「Slide Show (幻燈片展示)」，請按下「OK (確定)」按鈕。

變更幻燈片展示顯示間隔

相片顯示間隔的預設設定為 5 秒鐘。最多可將顯示間隔增加到 60 秒。

- 1 在「Slide Show (幻燈片展示)」功能表，移動搖桿 ▲/▼ 選取間隔，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 2 選擇顯示間隔。
要快速捲動瀏覽秒數，請移動搖桿 ▲/▼。
- 3 按下「OK (確定)」按鈕。
除非加以變更，否則設定維持不變。

循環播放幻燈片

開啟「Loop (循環)」功能時，幻燈片就會連續重複播放。

- 1 在「Slide Show (幻燈片展示)」功能表，移動搖桿 ▲/▼ 選取「Loop (循環)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 2 移動搖桿 ▲/▼ 選取「On (開啟)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
幻燈片會一直重覆播放直到您按下「OK (確定)」按鈕或是電池電力耗盡為止。

在電視上顯示相片與影片

您可以在電視、電腦顯示器或其他有視訊輸入設備的裝置上顯示相片與影片 (電視螢幕的影像品質可能不如電腦監視器或印出的相片)。

附註：請確定「Video Out (視訊輸出)」設定 (NTSC 或 PAL) 正確 (請參閱第 26 頁)。執行幻燈片展示時，若接上或拔掉纜線，幻燈片展示便會停止。

- 1 以隨附的音訊/視訊纜線連接相機的視訊輸出埠及電視的視訊輸入埠 (黃色) 與音訊輸入埠 (白色)。如需詳細資訊，請參閱電視的使用者指南。
- 2 在電視上檢視相片與影片。

複製相片與影片

您可以從記憶卡將相片與影片複製到內建記憶體，或從內建記憶體複製到記憶卡。

複製檔案之前請先確定：

- 相機內已經插入記憶卡。
- 相機的相片儲存位置已設定為複製來源位置。請參閱 [Image Storage \(影像儲存\)](#)，第 24 頁。

複製相片或影片：

1 按下「Review (檢視)」按鈕，然後按下「Menu (功能表)」按鈕。

2 請移動搖桿 ▲/▼ 選取「Copy (複製)」▶▶，然後按下「OK (確定)」按鈕。

3 請移動搖桿 ▲/▼ 選取選項：

「PICTURE (相片)」或「VIDEO (影片)」— 複製目前的相片或影片。

EXIT (結束)— 返回「Review (檢視)」功能表。

ALL (全部)— 將所選儲存位置中的所有相片與影片複製到另一位置。

4 按下「OK (確定)」按鈕。

附註：相片與影片是複製，而不是移動。複製後，如果要將相片或影片從原來位置移除，請直接將它們刪除（請參閱第 29 頁）。

列印、以電子郵件傳送與最愛標示不會一起複製。保護設定也不會隨著複製。要套用保護設定到相片或影片，請參閱第 31 頁。

檢視相片/影片資訊

1 按下「Review (檢視)」按鈕。

2 按一次顯示/資訊按鈕隱藏圖示，再按一次顯示相片/影片資訊，再按一次顯示圖示。

3 要檢視下一張或上一張相片或影片的資訊，請移動搖桿 ◀/▶。按下「Menu (功能表)」按鈕結束功能表。

最低系統需求

使用 Windows 作業系統的電腦

- Windows 98、98SE、ME、2000 SP1 或 XP 作業系統
- Internet Explorer 5.01 版或更新版本
- 233 MHz 或更快的處理器
- 64 MB 記憶體 (Windows XP 作業系統需具備 128 MB 記憶體)
- 200 MB 可用硬碟空間
- CD-ROM 光碟機
- 可用的 USB 連接埠
- 彩色顯示器，800 x 600 像素 (建議使用 16 位元或 24 位元)

Macintosh 電腦

- Power Mac G3、G4、G5、G4 Cube、iMac；PowerBook G3、G4；或 iBook 電腦
- Mac OS X 10.2.3、10.3 版
- Safari 1.0 或更新版本
- 128 MB 記憶體
- 200 MB 可用硬碟空間
- CD-ROM 光碟機
- 可用的 USB 連接埠
- 彩色顯示器，1024 x 768 像素 (建議使用數千或數百萬色)

附註：Mac OS 8.6 與 9.x 不支援「Share (分享)」按鈕功能，包括「Favorites (最愛)」。如需完整功能，請使用 Mac OS X 10.2.x 版或 10.3 版。要下載用於 Mac OS 8.6 與 9.x 的 EasyShare 軟體，請造訪

www.kodak.com/go/dx7630downloads。

安裝軟體



注意：

將相機或選購的相機底座連接到電腦之前，請先安裝 Kodak EasyShare 軟體。如果未依照上述方式操作，可能會導致軟體無法正確安裝。

- 1 請關閉電腦上所有開啟的軟體應用程式（包括防毒軟體）。
- 2 將 Kodak EasyShare 軟體光碟放入 CD-ROM 光碟機。
- 3 安裝軟體：

使用 Windows 作業系統的電腦 — 如果安裝視窗並未出現，請選擇「開始」功能表中的「執行」，然後鍵入 **d:\setup.exe**，其中 **d** 代表光碟所在的磁碟機代號。

Mac OS X — 請連按兩下桌面上的「CD」圖示，然後按一下「Install (安裝)」圖示。

- 4 依照畫面上的指示安裝軟體。

使用 Windows 作業系統的電腦 — 選擇「一般」可自動安裝最常用的應用程式。利用「自訂」來選擇要安裝的應用程式。

Mac OS X — 請依照螢幕上的指示進行操作。

附註：當您看到註冊提示，請花幾分鐘來為相機與軟體進行電子註冊。這將會讓您收到有關軟體升級的資訊，並且為相機所附的一些產品註冊。您必須先連線到網際網路，才能以電子方式註冊。如果要稍後註冊，請造訪

www.kodak.com/go/register。

- 5 請重新啟動電腦。如果您已關閉防毒軟體，請重新開啟。如需詳細資訊，請參閱防毒軟體使用手冊。

如需 Kodak EasyShare 軟體光碟中所含的軟體應用程式資訊，請按一下 Kodak EasyShare 軟體中的「說明」按鈕。

5

分享相片與影片



按下「Share (分享)」按鈕
「標示」您的相片與影片。

傳送到您的電腦，您可以
用下列方式進行分享：

	相片	影片
 Print (列印) (第 38 頁)	✓	
 Email (以電子郵件傳送) (第 39 頁)	✓	✓
 Favorites (最愛) (第 40 頁) 在電腦上輕鬆編排以及在相機上分享	✓	✓

附註：除非您將「Share (分享)」標示移除，否則標示會一直存在。已標示的相片/影片複製到相機時，「Share (分享)」標示不會被複製 (如果已標示的相片/影片複製到 EasyShare 軟體，則「Share (分享)」標示就會被複製)。
在「Quickview (快速檢視)」時，連續快拍的相片當中只有最後一張會被標示。

何時可以標示相片與影片？

按下「Share (分享)」按鈕標示相片/影片：

- 隨時 (顯示最近拍攝的相片/影片)。
- 剛拍攝相片或影片後，在「Quickview (快速檢視)」下 (請參閱第 10 頁)。
- 按下「Review (檢視)」按鈕後 (請參閱第 28 頁)。

標示相片進行列印

- 1 按下「Share (分享)」按鈕。按下 ◀/▶ 選擇相片。
- 2 按下 ▲/▼ 選取「Print (列印)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 3 按下 ▲/▼ 選擇要列印的份數 (0-99)。0 表示移除相片標示。
狀態列上將會顯示「Print (列印)」圖示 。預設份數是一份。
- 4 **選用步驟：**您可以將列印數量套用到其他相片。按下 ◀/▶ 選擇相片。保留目前的列印數量，或按下 ▲/▼ 變更數量。重複此步驟，直到相片都已套用所需列印份數為止。
- 5 按下「OK (確定)」按鈕。然後按下「Share (分享)」按鈕結束功能表。

* 要標示儲存位置的所有相片，選取「Print All (全部列印)」，按下「OK (確定)」按鈕，然後依照上述說明指定列印份數。在「Quickview (快速檢視)」下無法使用「Print All (全部列印)」。

要移除儲存位置上所有相片的列印標示，選取「Cancel Prints (取消列印)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。在「Quickview (快速檢視)」下無法使用「Cancel Prints (取消列印)」。

列印標示的相片

當您將標示的相片傳送到電腦時，Kodak EasyShare 軟體的列印畫面就會自動開啟。如需列印的詳細資訊，請按一下 Kodak EasyShare 軟體中的「說明」按鈕。

如需如何使用電腦、多功能底座印相機或記憶卡來列印相片的詳細資訊，請參閱第 44 頁。

附註：要列印品質最佳的 10 x 15 公分 (4 x 6 吋) 相片，請將相機列印品質設為「5.4 MP (3:2) (540 萬像素 (3:2))」。請參閱第 21 頁。

標示要以電子郵件傳送的相片與影片

一：在電腦上

使用 Kodak EasyShare 軟體 (3.0 版或更新版本)，在電腦上建立電子郵件通訊錄。然後，將電子郵件地址 (最多 32 個) 複製到相機的內建記憶體。如需詳細資訊，請參閱 Kodak EasyShare 軟體的「說明」。

二：在相機上標示相片/影片

- 1 按下「Share (分享)」按鈕。按下 ◀/▶ 選擇相片/影片。
- 2 按下 ▲/▼ 選擇「Email (以電子郵件傳送)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
狀態列上將會顯示「Email (電子郵件)」圖示.
- 3 按下 ▲/▼ 選取電子郵件地址，然後按下「OK (確定)」按鈕。
要在其他相片/影片上以相同地址進行標示，請按下 ◀/▶ 捲動瀏覽相片/影片。看到所要的相片時，按下「OK (確定)」。
要將相片/影片傳送到多個地址，請重複步驟 3 來選擇地址。
選取的地址會打勾。
- 4 要移除選取項目，請選取勾選的地址，並按下「OK (確定)」按鈕。要移除所有選取的電子郵件，請選擇「Clear All (全部清除)」。
- 5 按下 ▲/▼ 選取「Exit (結束)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
狀態列上將會顯示「Email (電子郵件)」圖示.
- 6 按下「Share (分享)」按鈕結束功能表。



三：傳送與寄發電子郵件

將標示的相片/影片傳送到電腦時，電子郵件畫面會開啟，您可立即將相片與影片傳送到指定的電子郵件地址。如需詳細資訊，請參閱 Kodak EasyShare 軟體的「說明」。

將相片標示為最愛

將最愛相片儲存在相機內建記憶體의 「Favorites (最愛)」 部分，然後您就能與親朋好友一起分享相片。相片傳送到電腦後，「Favorites (最愛)」就會載入相機。「Favorites (最愛)」比其他相片小，所以您能擁有保存與分享更多相片。

4 個簡易步驟分享最愛相片：

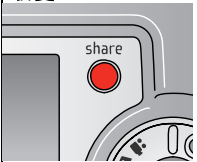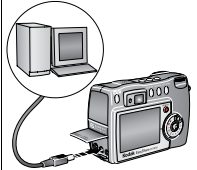1. 拍攝相片 	
2. 將相片標示為最愛 	<ol style="list-style-type: none">1 按下「Share (分享)」按鈕。按下   選擇相片。2 按下   選擇「Favorite (最愛)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。 <i>狀態列上將會顯示「Favorite (最愛)」圖示。要移除標示，請再次按下「OK (確定)」按鈕。</i> <p>按下「Share (分享)」按鈕結束功能表。</p>
3. 將相片傳送到電腦 	<ol style="list-style-type: none">1 要享有完整功能，請載入並使用相機隨附的 EasyShare 軟體（請參閱第 35 頁）。2 請使用 USB 纜線（請參閱第 43 頁）或是 EasyShare 底座將相機到連接電腦。 <i>第一次傳送相片時，軟體精靈會協助您選擇最愛相片。然後，相片就會傳送到電腦。最愛相片載入相機內建記憶體的「Favorites (最愛)」部分。</i>
4. 在相機上檢視最愛 	<ol style="list-style-type: none">1 將模式旋鈕轉到「Favorites (最愛)」。2 按下   捲動瀏覽「Favorites (最愛)」。 要結束最愛模式，將模式旋鈕轉到任一位置。 要檢視記憶卡或非最愛的內建記憶體上的相片/影片，請按下「Review (檢視)」按鈕（請參閱第 28 頁）。

附註：相機存放最愛的數量有限。使用 EasyShare 軟體的「Camera Favorites (相機最愛)」功能，來自訂您相機「Favorites (最愛)」部分的大小。如需詳細資訊，請按一下 Kodak EasyShare 軟體中的「說明」按鈕。

選用設定

在「Favorites (最愛)」模式下，按下「Menu (功能表)」按鈕進入選用設定。

	Slide Show (幻燈片展示) (第 32 頁)		Remove all favorites (移除所有最愛) (第 41 頁)
	Multi-up (多重顯示) (第 28 頁)		Setup Menu (設定功能表) (第 25 頁)

附註：品質設為「5.4 MP (3:2) (540 萬像素 (3:2))」時所拍攝的相片，會以 3:2 畫面比例顯示，螢幕上方並有一個黑色列 (請參閱 [Picture Size \(相片大小\)](#)，第 21 頁)。

從相機上移除所有最愛

- 1 將模式旋鈕轉到「Favorites (最愛)」.
- 2 按下「Menu (功能表)」按鈕。
- 3 選取，然後按下「OK (確定)」按鈕。

內建記憶體中「Favorites (最愛)」部分所儲存的全部相片已移除。下次您將相片傳送到電腦時，相機的「Favorites (最愛)」會回復。要移除個別的最愛，請在 EasyShare 軟體執行。

- 4 按下「Menu (功能表)」按鈕結束功能表。

避免最愛傳送到相機。

- 1 開啟 Kodak EasyShare 軟體。請按一下「我的收藏」標籤。
- 2 請到「相簿」檢視。
- 3 請按下您相機的「相機最愛相簿」。
- 4 請按下「移除相簿」。

下次您將相機相片傳送到電腦時，請使用 EasyShare 軟體的「相機最愛精靈/幫手」來重新建立您「相機最愛相簿」或關閉「相機最愛」功能。

列印與以電子郵件傳送最愛

- 1 將模式旋鈕轉到「Favorites (最愛)」。按下 ◀/▶ 選擇相片。
- 2 按下「Share (分享)」按鈕。
- 3 選取「Print (列印)」或「Email (以電子郵件傳送)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。

附註：本相機拍攝的最愛 (非由其他來源輸入)，適合 10 x 15 公分 (4 x 6 吋) 的相片。

6


傳送與列印相片



注意：

將相機或選購的相機底座連接到電腦之前，請先安裝 Kodak EasyShare 軟體。如果未依照上述方式操作，可能會導致軟體無法正確安裝。

使用 USB 纜線傳送相片/影片

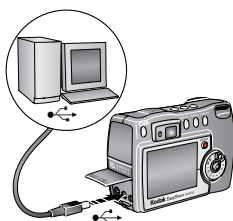

- 1 關閉相機電源。
- 2 將 USB 纜線有標示  的一端插入電腦上標示的 USB 連接埠中。如需詳細資訊，請參閱電腦的使用者指南。
- 3 將 USB 纜線的另一端插入相機上標示的 USB 連接埠中。
- 4 開啟相機電源。

Kodak EasyShare 軟體會在電腦中自動開啟。軟體會在傳送程序中引導您進行操作。

附註：請造訪 www.kodak.com/go/howto，其中提供如何連線的線上教學。

亦可用來傳送

您也可使用以下 Kodak 產品傳送相片與影片：

- Kodak EasyShare 相機底座、Kodak EasyShare 多功能底座印相機
- Kodak 多卡合一讀卡機、Kodak SD 記憶卡讀卡機

如需購買這些產品與其他配件，請洽詢 Kodak 產品經銷商處，或造訪 www.kodak.com/go/dx7630accessories。

從電腦列印相片

要進一步瞭解如何從電腦列印相片，請按一下 Kodak EasyShare 軟體的「說明」按鈕。

線上訂購相片

Kodak EasyShare 相片印製服務 (由 Ofoto www.ofoto.com 所提供) 是 Kodak EasyShare 軟體提供的多項線上沖印服務之一。您可輕鬆完成下列操作：

- 上傳相片。
- 對相片進行編輯、增強與加入邊框。
- 儲存相片，然後與親朋好友分享。
- 訂購高品質相片、相片賀卡、相框與相簿，並享受送貨到府服務。

從選購的 SD/MMC 記憶卡列印相片

- 記憶卡插入印表機 SD/MMC 插槽時，印表機會自動列印標示相片。如需詳細資訊，請參閱印表機的使用者指南。
- 在可使用 SC/MMC 記憶卡的 Kodak Picture Maker 列印相片（請先查詢位置再前往。請參閱 www.kodak.com/go/picturemaker）。
- 將記憶卡帶到住家附近的相片沖印店進行專業沖印。

單獨列印

將相機接上 Kodak EasyShare 多功能底座印相機，然後直接列印——可搭配電腦或單獨使用。如需購買這些產品與其他配件，請洽詢 Kodak 產品經銷商，或造訪 www.kodak.com/go/dx7630accessories。

如果對相機有任何疑問，請先參閱此處的說明。其他技術資訊，請參閱位於 Kodak EasyShare 軟體光碟中的 ReadMe (讀我) 檔案。如需疑難排解的更新資訊，請造訪 www.kodak.com/go/dx7630support。

相機問題

如果 ...	請嘗試下列一種或多種方法
相機電源無法開啟	■ 請移除電池，然後重新裝入。
無法關閉相機且鏡頭無法縮回	■ 裝入充滿電的電池。
相機按鈕與控制選項無法運作	■ 將相機置於 Kodak EasyShare 相機底座或多功能底座印相機 (另售)，然後再試一次。 ■ 將相機連接 Kodak 5 伏特交流電變壓器 (另售)，然後再試一次。 如需電池詳細資訊，請參閱第 2 頁。
相機螢幕無法開啟	■ 若處於任一拍攝模式下，請按下顯示/資訊按鈕。 ■ 關閉相機電源，然後重新開啟。 要變更相機螢幕設定，使得相機開啟時螢幕也隨之開啟，請參閱 Liveview (Auto) (立即檢視 (自動))，第 24 頁。
在「Review (檢視)」模式下，螢幕呈現黑色或藍色，相片並未顯示。	■ 將相片傳送到電腦。 ■ 將全部相片傳送到電腦。 請參閱第 43 頁。
拍攝相片後，剩餘可拍攝張數未減少。	■ 請繼續拍攝。相機運作正常。 (相機會根據相片大小與內容，估計每張相片拍攝後還可儲存多少相片數量。)
相片方向不正確。	■ 設定「Orientation Sensor (方向感應器)」(第 26 頁)。
閃光燈未亮	■ 請檢查閃光設定，並視需要變更 (第 16 頁)。

如果 ...	請嘗試下列一種或多種方法
電池壽命短暫	<ul style="list-style-type: none"> ■ 電池裝入相機前，請以乾淨的乾布擦拭接點 (第 3 頁)。 ■ 插入充滿電的電池 (第 2 頁)。
無法拍攝相片	<ul style="list-style-type: none"> ■ 關閉相機電源，然後重新開啟。 ■ 請完全按下快門按鈕 (第 8 頁)。 ■ 插入充滿電的電池 (第 2 頁)。 ■ 請等就緒指示燈變成綠色後，再繼續拍攝相片。 ■ 將相片傳送到電腦 (第 43 頁)、從相機刪除相片 (第 29 頁)、變更影像儲存位置 (第 24 頁) 或插入尚有空間的記憶卡 (第 7 頁)。

電腦/連線問題

如果 ...	請嘗試下列一種或多種方法
電腦無法與相機通訊	<ul style="list-style-type: none"> ■ 開啟相機電源。 ■ 插入充滿電的電池 (第 2 頁)。 ■ 請確認相機與電腦連接埠的 USB 纜線已接受 (第 43 頁)。 ■ 請確認 EasyShare 軟體已安裝 (第 35 頁)。
幻燈片展示無法在外接視訊裝置上執行	<ul style="list-style-type: none"> ■ 調整相機的「Video Out (視訊輸出)」設定 (NTSC 或 PAL, 第 26 頁)。 ■ 請確認外接裝置設定正確 (請參閱外接裝置的使用者指南)。

相片品質問題

如果 ...	請嘗試下列一種或多種方法
相片太暗或曝光不足	<ul style="list-style-type: none"> ■ 請使用「Fill flash (補光閃光燈)」(第 16 頁)，或移動您的位置，避免光線從拍攝主體後方照射。 ■ 移動位置，使您與拍攝主體的距離是在有效的閃光燈範圍內 (第 16 頁)。 ■ 要自動設定曝光與對焦，請半按住快門按鈕。就緒指示燈變成綠色時，完全按下按鈕拍攝相片。 ■ 降低快門速度或增加 ISO 感光度 (第 14 頁)。

如果 ...	請嘗試下列一種或多種方法
相片太亮	<ul style="list-style-type: none"> ■ 關閉閃光燈 (第 16 頁)。 ■ 移動位置，使您與拍攝主體的距離是在有效的閃光燈範圍內 (請參閱第 16 頁)。 ■ 要自動設定曝光與對焦，請半按住快門按鈕。就緒指示燈變成綠色時，完全按下按鈕拍攝相片。 ■ 增加快門速度或降低 ISO 感光度 (第 14 頁)。
相片不清晰	<ul style="list-style-type: none"> ■ 要自動設定曝光與對焦，請半按住快門按鈕。就緒指示燈變成綠色時，完全按下按鈕拍攝相片。 ■ 請清潔鏡頭 (第 54 頁)。 ■ 如果您與拍攝主體之間的距離超過 70 公分 (27.6 吋)，請確認相機未處於「Close-up (特寫)」模式。 ■ 將相機置於平坦的表面或使用三腳架。

相機就緒指示燈狀態

狀態	起因
就緒指示燈呈穩定的綠光。	半按下快門按鈕。焦點和曝光已設定。
就緒指示燈閃爍綠光。	正在處理相片，並將相片儲存於相機。
	正將相片傳送到相機；相機已連接。
	相機韌體升級中。
就緒指示燈呈穩定的橘光。	相機在「Favorites (最愛)」模式下。
就緒指示燈閃爍橘光。	閃光燈未充電。請稍候。待該燈停止閃爍且燈光關閉後，再繼續拍照。
	未鎖定自動曝光或自動對焦。放開快門按鈕，然後再重新取景。
就緒指示燈閃爍紅光，且相機關閉。	電池電力不足或電力耗盡。重新為電池充電 (第 2 頁)。

狀態	起因
就緒指示燈呈穩定的紅光。	相機內建記憶體或記憶卡已滿。 將相片傳送到電腦 (第 43 頁)、從相機刪除相片 (第 29 頁)、變更儲存位置 (第 24 頁) 或插入尚有空間的記憶卡 (第 7 頁)。
	相機處理記憶體已滿。請稍候。指示燈轉為綠光時，即可繼續拍攝相片。
	記憶卡為唯讀狀態。將影像儲存位置改為內建記憶體 (第 24 頁)，或使用其他記憶卡。
	記憶卡速度太慢。記憶卡無法用於拍攝影片。 將儲存位置改為內建記憶體 (第 24 頁)。此卡僅限於用來拍攝相片。

仍有其他問題？

請造訪 www.kodak.com/go/dx7630support，或參閱第 8 章，取得說明。

8

取得說明

實用連結

相機相關說明	www.kodak.com/go/dx7630support
Windows 作業系統與數位相片處理方式的說明	www.kodak.com/go/pcbasics
下載最新版的相機軟體與韌體	www.kodak.com/go/dx7630downloads
最佳化印表機以列印色彩更真實明亮的相片	www.kodak.com/go/onetouch
取得相機、軟體、配件與其他產品的支援	www.kodak.com/go/support
購買相機配件	www.kodak.com/go/dx7630accessories
為相機註冊	www.kodak.com/go/register
觀看線上教學	www.kodak.com/go/howto

軟體說明

按一下 Kodak EasyShare 軟體中的「說明」按鈕。

電話顧客支援

如果您對軟體或相機的操作有疑問，請直接與客服人員聯繫。

打電話之前

請將相機、相機底座或多功能底座印相機連接到電腦。坐在電腦前，備妥下列資訊：

- 電腦型號
- 作業系統
- 處理器類型與速度 (MHz)
- 記憶體容量 (MB)
- 可用硬碟空間容量
- 相機序號
- Kodak EasyShare 軟體版本
- 您看到的確切錯誤訊息

澳洲	1800 147 701	荷蘭	020 346 9372
奧地利	0179 567 357	紐西蘭	0800 440 786
比利時	02 713 14 45	挪威	23 16 21 33
巴西	0800 150000	菲律賓	1 800 1 888 9600
加拿大	1 800 465 6325	葡萄牙	021 415 4125
中國	800 820 6027	新加坡	800 6363 036
丹麥	3 848 71 30	西班牙	91 749 76 53
愛爾蘭	01 407 3054	瑞典	08 587 704 21
芬蘭	0800 1 17056	瑞士	01 838 53 51
法國	01 55 1740 77	台灣	0800 096 868
德國	069 5007 0035	泰國	001 800 631 0017
希臘	00800 441 25605	英國	0870 243 0270
香港	800 901 514	美國	1 800 235 6325
印度	91 22 617 5823	美國以外地區	585 726 7260
義大利	02 696 33452	國際付費電話	+44 131 458 6714
日本	03 5644 5050	國際付費傳真號碼	+44 131 458 6962
韓國	00798 631 0024		

如需最新的聯繫資訊，請造訪 Kodak 網站：

<http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAllInternationalContacts.shtml>

相機規格

如需詳細規格，請造訪 www.kodak.com/go/dx7630support。

Kodak EasyShare DX7630 變焦數位相機	
CCD (電荷耦合元件)	
CCD	1.41 公分 (1/1.8 吋) CCD，4:3 畫面比例
輸出影像大小 (影像品質模式)	2856 x 2142 (610 萬) 像素 2856 x 1904 (540 萬) 像素 2304 x 1728 (400 萬) 像素 2048 x 1536 (310 萬) 像素 1496 x 1122 (170 萬) 像素
顯示器	
彩色顯示器	56 公釐 (2.2 吋) 彩色混合式 LCD、640 x 240 (153K) 像素
觀景窗	光學實像觀景窗景深：85% (廣角 & 望遠時)
預覽	取景速率：每秒 24 個畫面 (低光源水準時每秒 12 個畫面)；景深：100%。
鏡頭	
拍攝鏡頭	3 倍光學變焦鏡頭、f/2.8 - 4.8、39 - 117 公釐 (相當於 35 公釐傳統相機)
對焦系統	具備連續控制功能的混合式自動對焦系統。多區域、中央區域、自訂區域。有效範圍： 60 公分 (24 吋) 至無限遠 (一般廣角與望遠時) 7 - 70 公分 (2.75 - 27.5 吋) (廣角近拍時) 28 - 70 公分 (11 - 27.5 吋) (望遠近拍時)
數位變焦	1 - 4 倍，以 0.2 倍為調整單位 不支援影片拍攝
外掛鏡頭螺紋	有
鏡頭蓋	鏡頭蓋

Kodak EasyShare DX7630 變焦數位相機	
曝光	
曝光測光	TTL-AE 多點自動曝光、中央重點自動曝光、中心點自動曝光
曝光範圍	自動曝光範圍：EV 6.0 至 16.5 全範圍：EV - 3.0 至 16.5
曝光模式	程式化自動曝光模式：自動、PASM、自訂、情境模式。 光圈先決自動曝光：f/2.8、3.3、4、4.8、5.6、6.7、8 (廣角時) 快門先決自動曝光：64 - 1/1000 秒 (廣角時) 全手動曝光 (雜訊抑制：>0.7 秒時減去黑色影像) 曝光補償：+2.0 EV (以 1/3 EV 為調整單位)
快門速度	機械式快門與 CCD 電子式快門 64 - 1/1400 秒
ISO 感光度	Auto (自動) 可選擇：100、200、400、800 (800 僅適用於 170 萬像素的相片)
閃光燈	
電子閃光燈	閃光指數 ISO 100 時為 10；自動閃光與照相感應器有效範圍 (ISO 140 時)： 廣角時 0.6 - 4.2 公尺 (2 - 13.8 呎) 望遠時 0.6 - 2.5 公尺 (2 - 8 呎)
閃光燈模式	自動、補光、防紅眼、關閉
拍攝	
拍攝模式	自動、程式化、光圈先決、快門先決、手動、自訂、特寫、遠景、情境 (16)、連續快拍、影片
操控旋鈕	用以調整曝光補償、光圈先決自動對焦、快門先決自動曝光、ISO、閃光補償、全手動曝光。
連續快拍模式	先取式連續快拍、後取式連續快拍時，最多 4 張照片，每秒 2 個畫面 (僅在首次拍攝時執行自動曝光、自動對焦、自動白平衡)。
靜態影像緩衝區	32 MB 內建記憶體
影片拍攝	影像大小：QVGA (320 x 240) 取景速率：每秒 24 個畫面

Kodak EasyShare DX7630 變焦數位相機	
影像檔案格式	靜態：EXIF 2.2 (JPEG 壓縮)、檔案組織 DCF 影片：QuickTime (CODEC MPEG4)
影像儲存	選購的 MMC 或 SD 記憶卡  (SD 標誌為 SD 記憶卡協會 (SD Card Association) 的商標。)
內部儲存容量	32 MB 內建記憶體
檢視	
快速檢視	有
視訊輸出	NTSC 或 PAL
電源	
Kodak EasyShare 可充電鋰電池 (KLIC-5000)、5 伏特交流電變壓器 (選購)	
連接電腦	
USB 2.0 (PIMA 15740 協定)，透過 USB 纜線、EasyShare 相機底座或多功能底座印相機	
語言	
英文/法文/德文/西班牙文/義大利文/葡萄牙文/中文/韓文/日文	
其他功能	
自拍器	10 秒鐘
聲音	電源開啟、快門、自拍器、錯誤
白平衡	自動、日光、鎢絲燈、日光燈
自動睡眠模式	有。8 分鐘
色彩模式	高彩、中性色、低彩、黑白、深褐色調
清晰度	高、中、低
日期戳記	無，年月日，月日年，日月年
三腳架接孔	1.02 公分 (1/4 吋)
尺寸	10 x 6.9 x 5.2 公分 (3.9 x 2.7 x 2 吋) (關閉電源時)
重量	219 公克 (7.7 盎司) (不含電池或記憶卡)

祕訣、安全、維護

- 如果相機曾經暴露在惡劣的天候下，或是您懷疑相機進水時，請關閉相機然後取出電池和記憶卡。讓所有元件自然風乾至少 24 小時以上，再開始使用相機。
- 請輕輕吹掉鏡頭或相機螢幕上的灰塵。用無毛軟布或未經化學處理的拭鏡紙，輕輕擦拭。請勿使用清潔劑，除非是專門用來清潔相機鏡頭的清潔劑。請勿讓相機的表面接觸防曬油等任何化學物品。
- 在部分國家可提供維修合約。詳情請與 Kodak 產品經銷商聯絡。
- 如需如何處理可充電電池的相關資訊，請造訪 Rechargeable Battery Recycling Corporation (可充電電池回收公司) 網站：
www.rbcc.com。
- 如需數位相機棄置或回收的資訊，請與當地機關聯繫。美國地區，請造訪 Electronics Industry Alliance (電子產業聯盟) 網站：
www.eiae.org，或 Kodak 網站：
www.kodak.com/go/dx7630support。

儲存容量

每個相片檔案大小可能不同。您能夠儲存的相片或影片數目可能會有所變化。「Favorites (最愛)」會佔用內建記憶體額外的空間並減少儲存容量。

相片儲存容量 - 優良壓縮

	相片張數				
	610 萬像素	540 萬像素 (3:2)	400 萬像素	310 萬像素	170 萬像素
16 MB SD/MMC 記憶卡	5	5	7	9	16
32 MB 內建記憶體	9	10	14	17	31
32 MB SD/MMC 記憶卡	10	11	15	19	33
64 MB SD/MMC 記憶卡	20	22	30	38	67
128 MB SD/MMC 記憶卡	40	45	60	76	134
256 MB SD/MMC 記憶卡	80	90	121	152	269
512 MB SD/MMC 記憶卡	161	180	243	304	538

相片儲存容量 - 標準壓縮

	相片張數				
	610 萬像素	540 萬像素 (3:2)	400 萬像素	310 萬像素	170 萬像素
16 MB SD/MMC 記憶卡	8	9	12	15	26
32 MB 內建記憶體	15	17	22	28	48
32 MB SD/MMC 記憶卡	16	18	24	30	52
64 MB SD/MMC 記憶卡	32	36	49	60	104
128 MB SD/MMC 記憶卡	65	73	98	121	208
256 MB SD/MMC 記憶卡	131	146	196	242	416
512 MB SD/MMC 記憶卡	262	293	392	485	832

影片儲存容量

	影片長度 (分/秒)
16 MB SD/MMC 記憶卡	1 分 50 秒
32 MB 內建記憶體	3 分 30 秒
32 MB SD/MMC 記憶卡	3 分 50 秒
64 MB SD/MMC 記憶卡	7 分 30 秒
128 MB SD/MMC 記憶卡	15 分 10 秒
256 MB SD/MMC 記憶卡	30 分 20 秒
512 MB SD/MMC 記憶卡	60 分 40 秒

省電功能

未動作時間	相機反應	重新開啟電源方式
1 分鐘	螢幕關閉。	請按下顯示/資訊按鈕。
8 分鐘	自動關閉電源。	按下按鈕或插入/移除記憶卡。
3 小時	關閉。	將模式旋鈕轉到關閉的位置，然後再重新打開。

升級軟體與韌體

下載 EasyShare 軟體光碟上所附軟體與相機韌體 (在相機上執行的軟體) 的最新版本。請參閱 www.kodak.com/go/dx7630downloads。

法規資訊

符合 FCC 法規與建議

Kodak EasyShare DX7630 變焦數位相機
經測試符合 FCC 標準。
家用或公司用

本裝置已經過測試，且根據 FCC 法規第 15 章之規定，符合 Class B 數位裝置的限制。此類限制旨在為住宅區內安裝提供防止有害干擾的合理保護。

本設備會產生、使用和放出無線電頻率能量，如果不依照說明來安裝或使用，可能對無線電通訊造成有害干擾。然而，並沒有方法可以保證，在特定安裝中不會出現此類干擾。

如果本設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾 (可用關閉再開啟設備的方法確定)，我們建議使用下列一種或幾種方法來解決干擾情形：1) 改變接收天線的方向或重新放置接收天線的位置；2) 增加設備與接收裝置之間的距離；3) 設備與接收裝置需連接在不同的線路插座上；4) 向經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員徵詢其他建議。

未經負責符合規範的一方之明確許可，而進行任何的變更或修改，均可能令使用者喪失操作該設備的權利。務必使用隨產品提供的屏蔽連接纜線或產品安裝規定必須使用的其他零件或附件，以便確保符合 FCC 法規。

加拿大通訊部 (DOC) 聲明

符合通訊部 (DOC) Class B 規定 — 此 Class B 數位裝置符合加拿大 ICES-003 標準。

Observation des normes-Class B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

VCCI Class B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

繁體中文譯文：

根據「資訊科技設備干擾自發控制協議會 (VCCI)」標準，此乃 Class B 產品。如果使用者是在住家環境中靠近廣播或電視接收器使用，本產品可能會導致無線電干擾。請根據操作手冊安裝與使用本設備。

MPEG-4

除了消費者在個人以及非商業活動中使用之外，禁止依照 MPEG-4 視訊標準之方法使用本產品。

索引

E

EasyShare 軟體，35

K

Kodak EasyShare 軟體

升級，56

安裝，36

取得說明，49

Kodak 網站，49

M

Macintosh

在 Macintosh 安裝軟體，36

O

OK (確定) 按鈕，4，28

P

PASM 模式

螢幕選項，14

R

ReadMe (讀我) 檔案，45

Review (檢視) 按鈕，28

S

SCN (情境)，11

SD/MMC 記憶卡

列印來源，44

插入，7

儲存容量，54

Share (分享) 按鈕，ii，37

U

URL，Kodak 網站，49

USB (通用序列匯流排)

連接位置，ii

USB (萬用序列匯流排)

傳送相片，43

W

Windows 電腦

安裝軟體，36

二劃

人像，13

三劃

三腳架插孔，ii

下載相片，43

四劃

內建記憶體

儲存容量，54

內容，相機盒，1

升級軟體，韌體，56

幻燈片展示

問題，46

執行，32

手動，12

支援，技術，49

文字，13

方向感應器，26

日期

設定，5

日期戳記，26

五劃

以電子郵件傳送相片，

影片，39

充電

指示燈，電池充電器，2

透過充電器為電池充電，2

包圍間隔，22

包裝內容，相機，1

外接視訊裝置

檢視相片，影片，33

白平衡，22

立即檢視，24

六劃

光圈，PASM 模式，14

光圈先決，11

光線

感應器，i

光學變焦，10

列印

利用記憶卡，44

相片，44

最佳化印相機，49

單獨列印，44

標示的相片，44

線上訂購，44

列印警示，25

回收，棄置，54

多功能底座印相機，44

安全，54

安裝軟體，36

有關此相機，26

自拍，14

自拍器，21

指示燈，i

自訂，12

自訂曝光模式，21

自動，11

閃光燈，16

對焦取景標記，9

關閉電源，55

自動對焦控制，23

色彩模式，23

七劃

刪除

快速檢視時，10

從 MMC/SD 記憶卡，29

從內建記憶體，29

快門，問題，46

快門先決，12

快門速度，PASM 模式，14

快速檢視，25

使用，10

防紅眼，閃光燈，16

八劃

夜間人像，13

夜間遠景，13

底座，多功能底座印相機，44

放大相片，30

服務與支援

電話號碼，49

法規資訊，56

花卉，13

九劃

保養相機，54

保護相片，影片，31

孩童，14

按鈕

Delete (刪除)，10

OK (確定)，4，28

on/off (開啟/關閉)，ii

Review (檢視)，28

Share (分享)，ii，37

特寫/遠景，18

閃光燈/狀態，16

變焦，10

指示燈

就緒，ii

相片

以 USB 纜線傳送，43

列印，44

列印標示的相片，38

刪除，29

拍攝，模式，11

放大，30

標示，31

標示為以電子郵件傳送，39

複製，34

儲存容量，54

檢查設定，6

檢視，28

相片大小，21

相機上的相機底座接頭，ii

相機底座接頭，ii

相機螢幕

檢視相片，28

檢視影片，28

相簿，24

相簿，標示相片，27，31

背光，14

重設回預設，24

音效，25

音訊/視訊輸出，ii，33

音量，25

十劃

時間，設定，5

時鐘，設定，5

格式化，26

海灘，13

特寫，13

場景，18

特寫相片，19

秘訣

電池使用指南，3

秘訣

ReadMe (讀我) 檔案，45

記憶體

插入記憶卡，7

配件

SD/MMC 記憶卡，7

多功能底座印相機，44

電池，3

購買，49

閃光燈

設定，16

裝置，i

十一劃

執行幻燈片展示，32

棄置，回收，54

清晰度，24

移除最愛，41

符合 FCC 法規，56

符合 VCCI 規定，57

符合加拿大規定，57

規格，51

設定

方向感應器，26

日期與時間，5

日期戳記，26

包圍間隔，22

白平衡，22

立即檢視，24

自拍器，21

自動對焦控制，23

色彩模式，23

快速檢視，25

相片大小，21

相片拍攝模式，11

相簿，24

音效，25

音量，25

閃光燈，16

清晰度，24

測光方式，22

視訊輸出，26

對焦區域，23

語言，26

影片日期顯示，26

影片長度，24

影像儲存，24

數位變焦，25

壓縮，21

軟體

升級，56

安裝，36

取得說明，49

雪景，13

麥克風，i

十二劃

最愛，12

移除，41

設定，41

標示，40

尋找底座定位孔，ii

就緒指示燈，ii

插入

SD/MMC 記憶卡, 7

提示

安全, 54

維護, 54

測光方式, 22

程式, 11

腕帶連接處, i

視訊輸出, 26

開啟與關閉相機電源, 4

韌體, 升級, 56

十三劃

傳送

以 USB 纜線, 43

感應器

感光器, i

搖桿, ii

煙火, 13

裝入

電池, 2

資訊

關於相片/影片, 34

資源回收筒, 刪除, 10

運動, 13

電池

安全性與處理方式, 4

延長使用壽命, 3

透過充電器充電, 2

插入, 2

預期壽命, 3

電視, 幻燈片展示, 33

電源

自動關閉, 55

相機, 4

開關, ii

電腦

連接相機, 43

傳送到電腦, 43

電話支援, 49

十四劃

圖示, 模式旋鈕, 11

對焦取景標記, 9

對焦區域, 23

疑難排解, 45

睡眠模式, 55

聚會, 14

語言, 26

說明

軟體, 49

疑難排解, 45

網站連結, 49

遠景, 13, 18

遠距離場景, 18

十五劃

影片

刪除, 29

傳送到電腦, 43

標示為以電子郵件傳送, 39

複製, 34

儲存容量, 54

檢查設定, 6

檢視, 28

影片日期顯示, 26

影片長度, 24

影像儲存, 24

數位變焦, 25

數位變焦, 使用, 11

標示, 27

以電子郵件傳送, 39

列印, 38

最愛, 40

標示時間, 37

標示相片

相簿, 27, 31

模式

SCN (情境), 11

人像, 13

手動, 12

文字, 13

- 光圈先決，11
- 自拍，14
- 自訂，12
- 自訂曝光，21
- 自動，11
- 快門先決，12
- 夜間人像，13
- 夜間遠景，13
- 花卉，13
- 孩童，14
- 背光，14
- 海灘，13
- 特寫，13
- 雪景，13
- 最愛，12
- 程式，11
- 煙火，13
- 運動，13
- 聚會，14
- 遠景，13
- 靜音，13
- 模式旋鈕，ii，11
- 線上沖印，訂購，44
- 複製相片
 - 以 USB 纜線複製到電腦，43
 - 從記憶卡到記憶體，34
 - 從記憶體到記憶卡，34

十六劃
靜音，13

十七劃
儲存容量，54
壓縮，21
檢視

- 拍攝後的相片，10

檢視相片

- 幻燈片展示，32
- 刪除，29
- 拍攝後，28
- 拍攝時，10

- 放大，30
- 相機螢幕，28
- 檢視相片/影片資訊，34
- 檢視影片
 - 幻燈片展示，32
 - 刪除，29
 - 相機螢幕，28

十九劃
曝光

- 補償，PASM 模式，14

鏡頭，i
關於

- 相片，影片，34

關閉電源，自動，55

二十一劃
顧客支援，49

二十三劃
變焦

- 光學，10
- 數位，11

顯示幻燈片展示，32

二十五劃以上
觀景窗，i，ii
纜線

- USB，1，43
- 音訊/視訊，1，33