DAIKIN

【大金家用空调】操作指南



目 录

前言		智能设备特点	3
		使用注意事项	4
准备	连接到无线网络	顾客自备物品	5
		无线连接设定	6
设定篇	编辑机器	机器设定编集	18
		机器设定编集【空调名称】	20
		机器设定编集【图标】	22
		机器设定编集【室外操作设定】	24
操作篇	基础操作	运转/停止	31
		变更运转模式	34
		温度设定	35

目 录

		风量设定	36
		定时开关机设定	38
		关于室内外温度显示	56
	远程操作	室外操作	57
	体验操作	虚拟体验	62
其他	菜单栏	菜单栏信息	67
	设置	设置内容	70
		应用程序初始化	72
		许可协议	74
	帮助	操作指南	76
		常见问题	77

目 录

售后服务 78

智能设备特点

智能控制系统让空调机生活更便利。

即使出门时忘了关机，也
可以在户外确认和停止运转。




随时随地都能够确认运转
状况。



可以在起居室调节儿童房
的室温。



能够在家中控制其他房间
的空调机的运转和停止。

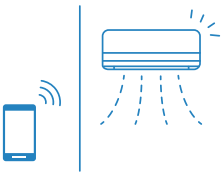

使用注意事项

◆不要在微波炉等产品（2.4GHz 附近频段的无线电波产品）附近使用本设备，否则可能接收不到无线信号。

◆无线连接通过无线电波发送和接收数据，因此可能会被窃听或受到非法访问。使用无线连接时，因事先充分认识到其危险性，在此基础上进行安全设置以确保数据的安全。

◆请确认智能手机的操作系统版本，Android 4.4 以上苹果 IOS 8.0 以上，否则无法操作应用软件。


◆通过智能手机操作的内容不会在无线遥控器的显示屏上显示，所以遥控器上显示的内容可能会与实际不符。

◆软件操作界面为通用客户端，控制功能可能与所购机型不完全对应。软件操作界面随程序升级或操作系统不同有一定差别，具体以实际程序为准。

◆本设备包含型号核准代码为 CMIIT ID:2018DP091 的无线电发射模块。

顾客自备物品

将空调连接至无线网络前，请准备以下物品，否则无法连接成功。

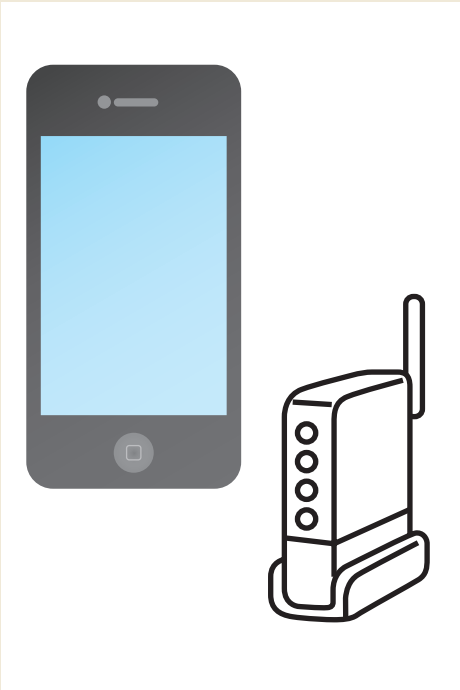

◆智能手机（对应系统 Android 4.4 以上，苹果 IOS 8.0 以上）

◆互联网线路和路由器。

◆[大金家用空调]应用软件。(请通过扫描说明书或者空调本体上的二维码进行下载。)

无线连接设定

完成无线连接设定，即可实现应用程序对空调的本地及远程控制。



1. 操作遥控器使空调进入配对模式，具体操作方法如下：

①遥控器关闭状态下，长按“风量”按钮 5 秒以上，直到遥控器显示部显示“SP”字样。

②通过“温度上下”按钮调节，选中数字“3”字样，如左图所示。

③再次点击“风量”按钮，确认送信。


注:

点击“取消”按钮或者 3 分钟不操作遥控器时，遥控器会退出此模式。


无线连接设定

2. 等待 10 秒左右确认室内机的状态，根据室内机的机型不同，确认方法也会有不同，具体如下：

1）室内机有指示灯时：
运转指示灯和定时器指示灯交替闪烁。

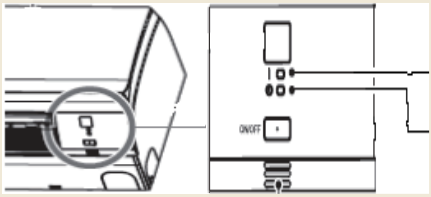

2）室内机有显示部时：
显示部上会有两个“8”交替闪烁。

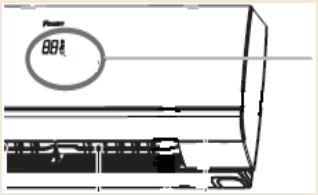

室内机状态如上述所示时，表示室内机进入配对模式。


无线连接设定



3. 在智能手机设置中，将网络连接至名为“DaikinAPXXXXX”的网络，至此手机与空调配对完成。

◆ XXXXX 为随机的数字。
◆密码为 “12345678” 。


无线连接设定

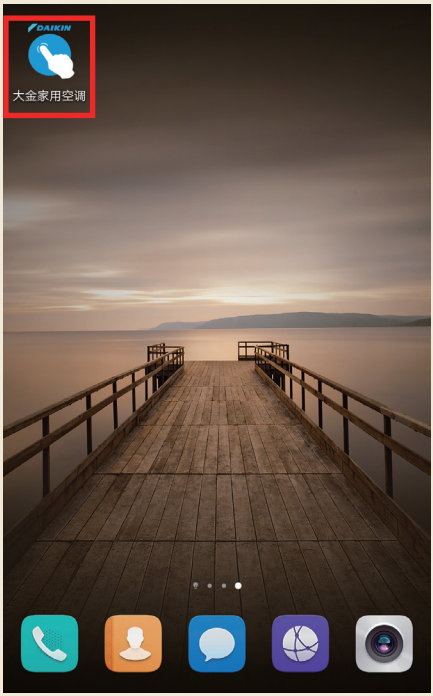

4. 点击 [大金家用空调] 的图标，启动应用程序。

◆接下来请按所显示的画面提示进行设定和操作。

无线连接设定

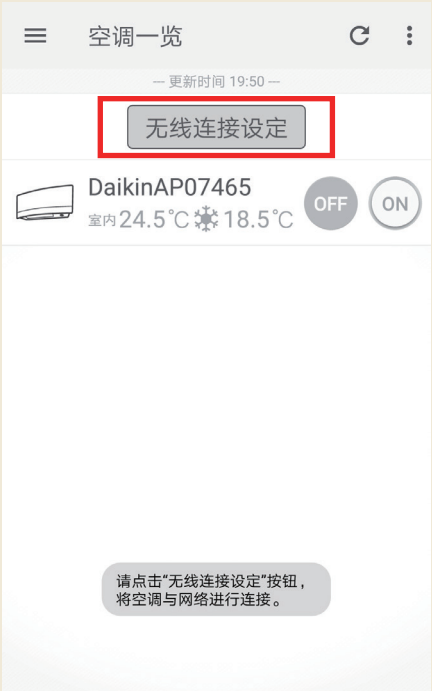

◆空调一览内会显示配对成功的机器，接下来要对其进行无线连接设定。

5. 点击“无线连接设定”。

无线连接设定



6. 点击需要连接的家庭网络的名称。

无线连接设定




7. 输入你所选择的家庭网络的密码。

8. 密码输入完成后点击右上角“✓”。

注:

请确保输入正确的家庭网络密码，否则会导致连接失败。

无线连接设定

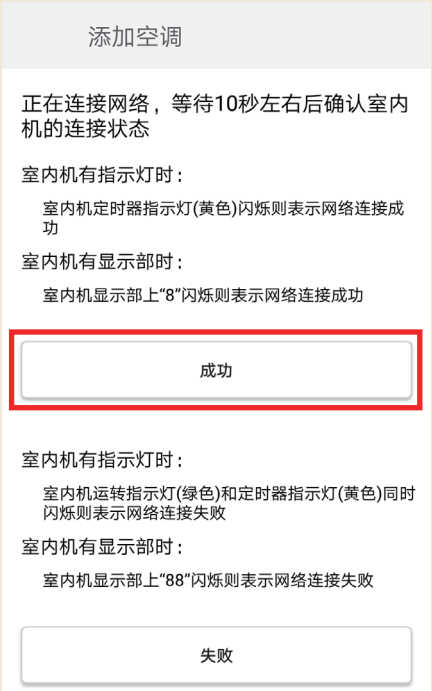

◆正在连接网络，等待 10 秒左右后确认室内机的连接状态。如左图显示的内容所示。

9. 连接成功时点击“成功”。

注:


空调连接到网络需要一定时间，在这之间指示灯的闪烁或者显示部的显示内容可能是连接失败的显示，这不是故障，请等待几秒后再确认。

无线连接设定



10. 通过智能手机的设置菜单将网络设定切换到自家的无线网络后点击“已连接”。


无线连接设定

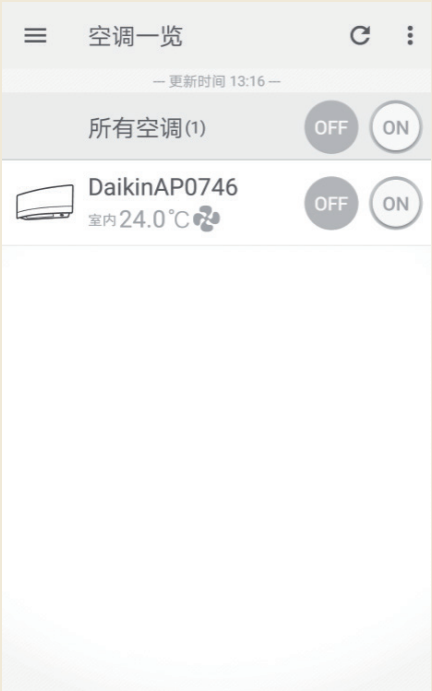

11. 无线连接设定成功，空调一览中显示已经添加的空调。

◆点击空调可进入空调控制界面。

无线连接设定

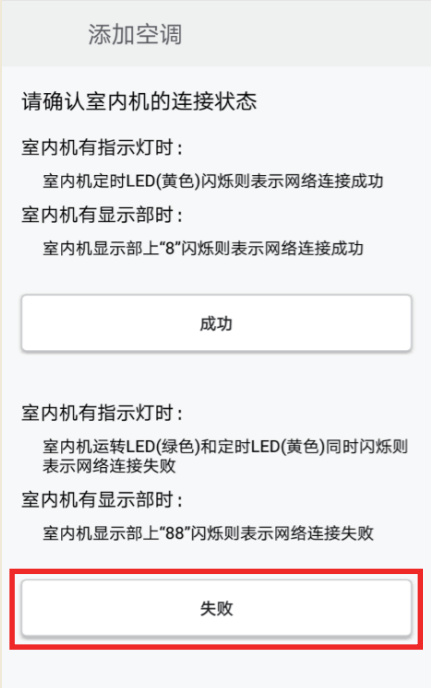

若确认室内机状态发现连接失败时，点击“失败”。


无线连接设定



连接失败后返回空调一览界面。


点击“添加空调”，重复上述步骤，重新进行无线连接。

机器设定编集

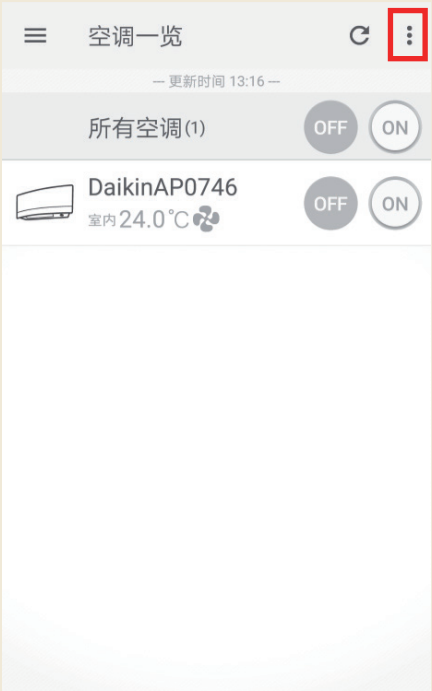

在空调一览界面点击右上角的按钮。

机器设定编集

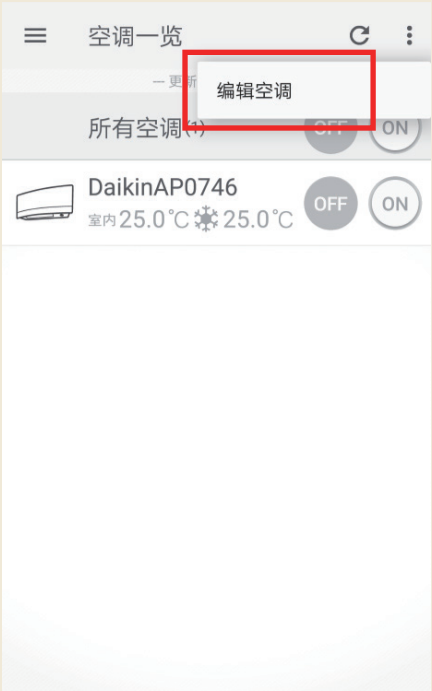

点击“编辑空调”按钮。

机器设定编集【空调名称】



◆显示编辑空调界面。

点击空调的名称，可以更改空调的名字。

提示：

及时给空调命名可以避免控制多台空调时产生混乱。

机器设定编集【空调名称】



输入空调的名称。
例：卧室

【须知】

◆空调名称输入请控制在 8 个文字以内。

机器设定编集【图标】



点击空调的图标。

机器设定编集【图标】



点击所喜欢的空调“图标”。

◆至此空调的名称和图标设定完成。

机器设定编集【室外操作设定】



◆室外操作设定完成，可以通过互联网从室外操作空调。

在空调操作界面点击右上角的设置按钮。


机器设定编集【室外操作设定】



◆显示空调设置界面。

点击“室外操作设定”。

机器设定编集【室外操作设定】

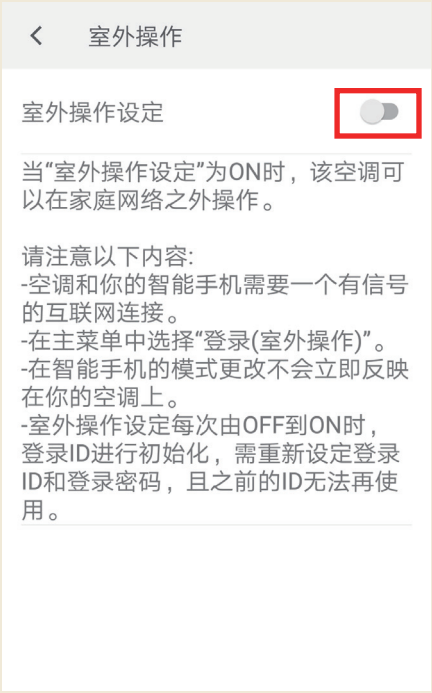

点击按钮，将室外操作设定为 ON

◆设定为“ON”后，即可从室外操作空调 。

【注意】

◆要从室外进行操作时，请注意要操作的空调机所在房间的状况。房间内有无法自行更改设定的人员时，尤其需要注意。

机器设定编集【室外操作设定】




从室外操作时需要设定登录 ID 和密码。

输入登录 ID，输入完成后点击右上角的“✓”。

【关于 ID】

◆登录 ID 为 4-16 个字符之间，且被注册过的 ID 无法再使用。

机器设定编集【室外操作设定】

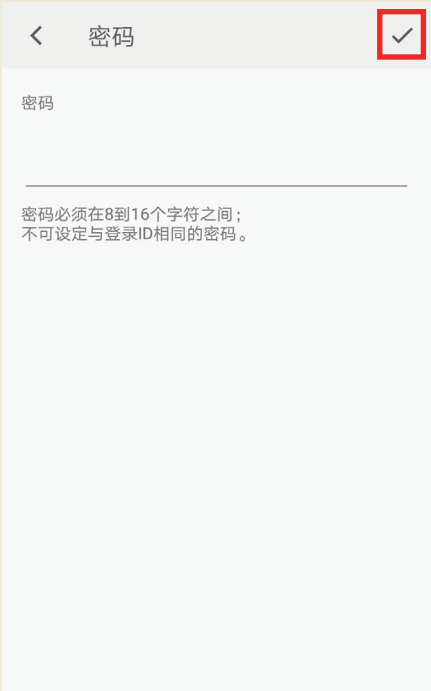

输入登录密码，输入完成后点击右上角的“✓”。

【关于密码】

◆登录密码为 8-16 个字符之间，且不能设定与登录 ID 相同的密码。

机器设定编集【室外操作设定】




◆设定完成后会显示 ID。

忘记密码时可以点击更改密码。

【须知】

要关闭室外操作时，将室外操作设定为“OFF”。
室外操作设定 OFF 后再设定为 ON 时，登录 ID 和密码会初始化，需重新设定登录 ID 和密码，且之前注册过的 ID 无法再使用，请注意。

机器设定编集【室外操作设定】

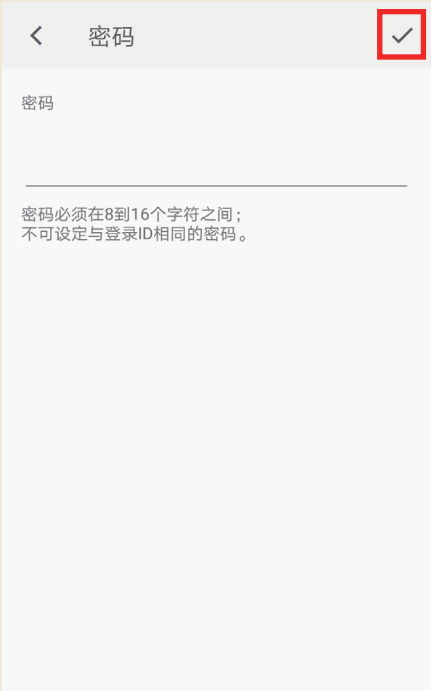

重新输入登录密码后点击右上角的“✓”。

运转 / 停止

空调运转 / 停止在空调一览界面和空调控制界面都可以操作。



启动应用程序，点击要操作的空调。

◆空调停止运转时，OFF 灰色显示。
◆空调处于运转中时，ON 绿色显示。

点击 ON 空调开始运转，点击 OFF 空调停止运转。

点击需要操作的空调，进入该空调的控制界面。

【须知】

点击“所有空调”后的 ON 或 OFF，可以对所有空调进行统一的运转与停止。

运转 / 停止



◆显示操作画面。

◆点击“ON”，空调开始运转。

【关于接受讯号音】

通过智能手机操作空调时，空调不会发出接收讯号音，这不是故障。

运转 / 停止



点击“OFF”，空调机停止运转。

◆点运转停止后，温度设定界面变灰。但仍然可以操作。

变更运转模式




点击“自动”、“制冷”、“制热”、“送风”、“除湿”，进行模式的切换。

◆不同模式下，温度设定界面的颜色不同。

【关于运转模式和风量】

各模式下的风量会被分别记忆，所以更改运转模式后，风量可能会发生变更。

温度设定

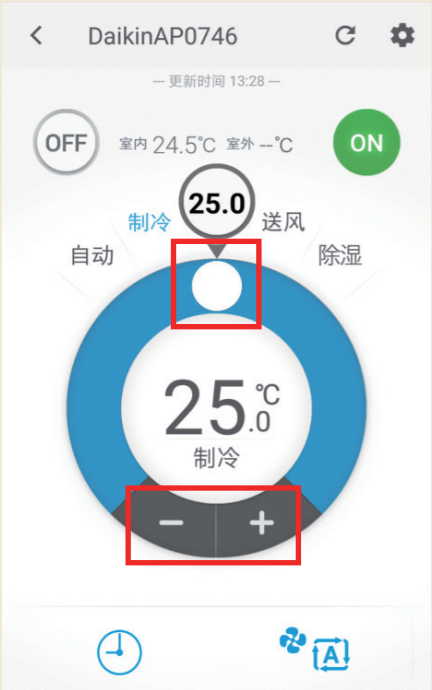

滑动“ ”来进行设定温度的升高与降低。

或者点击“+”来升高设定温度，点击“-”来降低设定温度。

【关于设定温度范围】
制冷 :18℃ ~32℃
制热 :10℃ ~30℃
自动 :18℃ ~30℃

【须知】
制冷、制热、自动模式下可进行温度的设定。除湿和送风模式不能设定温度，设定温度显示消失。

风量设定



点击右下角的风量图标，进行风量的设定。

风量设定



◆显示风量设定界面。

点击想要设定的风量档位，风量设定完成，点击“关闭”返回操作界面。

【关于风量】

制冷、制热、送风、自动运转时可以进行风量的变更。除湿时风量固定为“自动”，无法变更。

当风量设定为“静音”时，室内机发出的噪声会轻些，可以用此来降低噪声。

风量设定为弱档时，空调机的能力有所下降。

定时开关机设定



点击左下角的定时图标，进行定时开关机的设定。

定时开关机设定



◆显示定时设定一览界面。

点击“星期几”，选择想要设定的日期。

点击“+”可以添加定时。

点击“设定的定时”，可以编辑和删除已设定的定时。

定时开关机设定



点击“+”来添加定时。

定时开关机设定



◆显示定时设定内容界面。

点击“时间”，可以设定开机 / 关机的时间 。

定时开关机设定



◆显示定时时间界面。

滑动“时”与“分”设定开机或关机的时间。

点击 OK，时间设定完成。

定时开关机设定



点击“ON”设定定时开机。

【关于定时开机】

定时开机时，可设定开机时的“模式”、“温度”以及“风量”。

定时开关机设定



点击“OFF”设定定时关机。

【关于定时关机】

定时关机时，无法设定“模式”、“温度”以及“风量”。

定时开关机设定



点击“自动”、“制冷”、“制热”、“送风”、“除湿”，设定定时开机的模式。


定时开关机设定



点击“温度”设定定时开机的温度。

◆送风和除湿模式时无法设定温度。

定时开关机设定

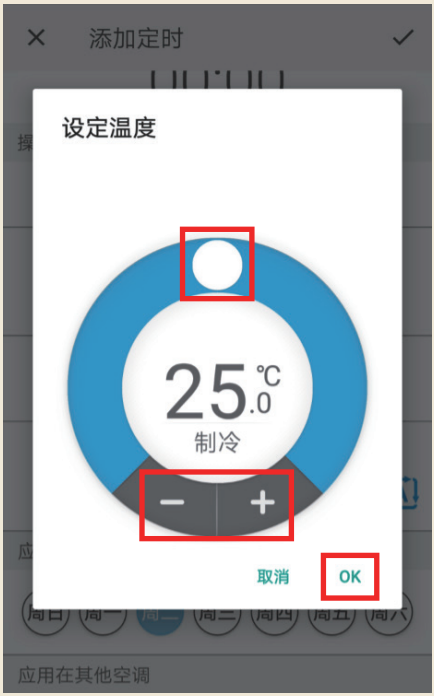

滑动“ ”来进行设定温度的升高与降低。

或者点击“+”来升高设定温度，点击“-”来降低设定温度。

温度设定完成后，点击“OK”。

定时开关机设定



点击“风量”设定定时开机的风量档位。

◆除湿模式时无法设定风量，风量固定为“自动”。

定时开关机设定



想将此定时应用在其他日期时。

点击想要应用的日期，此时按键颜色变为蓝色。此定时将被应用在该日期。

想取消时，再次点击该日期，按键颜色变回白色。

【须知】

按键为浅蓝色的日期无法被取消。

定时开关机设定



想将此定时应用在其空调时。

点击想要应用的空调，此时按键颜色变为蓝色。此定时将被应用在该空调。

想取消时，再次点击该空调，按键颜色变回白色。

【须知】


按键为浅蓝色的空调无法被取消。

定时开关机设定



定时开关机的内容设定完成后，点击右上角的“ √”来存储定时。

定时开关机设定

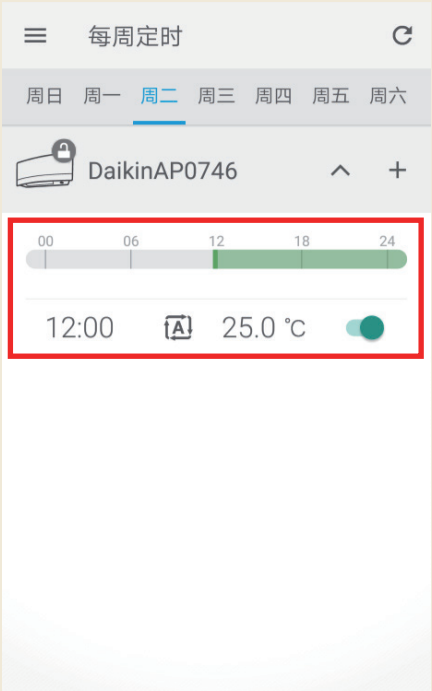

◆显示定时设定一览画面。

想编辑定时时。

点击想要编辑的定时。

定时开关机设定



◆显示定时设定内容画面。

可对“时间”、“ON/OFF”、“运转模式”、“温度”、“风量”进行编辑。

定时开关机设定



想删除定时时。

点击删除。

定时开关机设定



确认删除定时时点击“是”，该定时被删除。

关于室内外温度显示



室内
显示空调机所检测到的房间的温度。

室外
显示空调机所检测到的室外的温度。

【关于室内外温度】

◆显示的室内、室外温度是传感器附近的温度。
◆运转时室内、室外温度都会显示。运转停止后显示室内温度、室外温度显示“--”。
◆运转开始到显示室外温度需要一定时间，在此之间室外温度显示“--”。


室外操作

经由互联网，在室外也可以操作空调。



点击“登陆（室外操作）”。

室外操作

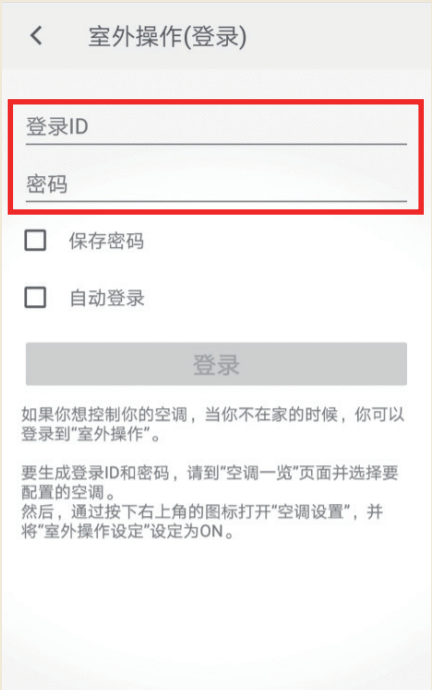

输入登录 ID 和密码。

【关于登录 ID 和密码】

关于登录 ID 和密码的获取方法，请参看 P24 设定篇的“室外操作设定”。

室外操作




输入登录ID和密码后，点击“登录”。

◆勾选保存密码，密码会被保存，下次登录无需输入密码。

◆勾选自动登录，进入登录界面时将自动登录室外操作。

室外操作

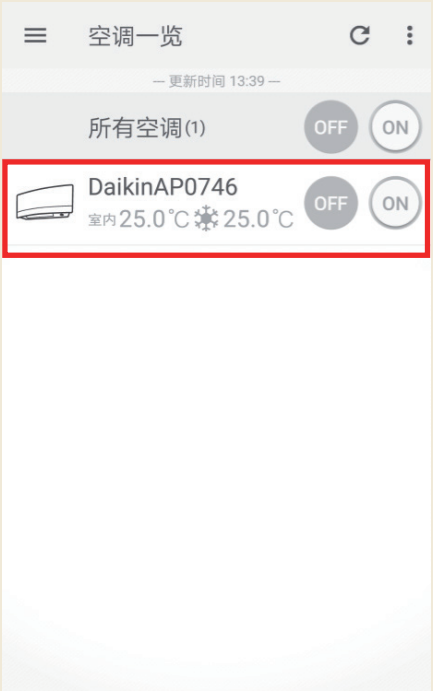

◆显示空调一览画面。

点击需要操作的空调。

室外操作



◆室外操作可对“运转 ON/OFF”、“运转模式”、“设定温度”、“风量”以及“定时”进行操作。

【关于室外操作】

进行外部操作时，设定到执行可能需要花费约 1 分钟的时间。这期间，即使多次更改设定，也只会执行最后的操作。

虚拟体验

未连接空调时，可通过虚拟体验来感受应用程序的内容及操作。



点击“虚拟体验”，进入虚拟体验模式。

虚拟体验



◆显示虚拟空调一览。

点击想要操作的空调，进入虚拟操作界面。

虚拟体验



◆显示虚拟空调操作界面。

虚拟体验可对“运转 ON/OFF”、“运转模式”、“设定温度”、“风量”以及“定时”进行体验。

虚拟体验



退出虚拟体验。

返回虚拟体验空调一览界面。


点击左上角的“菜单栏”按键。

虚拟体验



点击“退出虚拟体验”，即可退出虚拟体验模式。

菜单栏信息

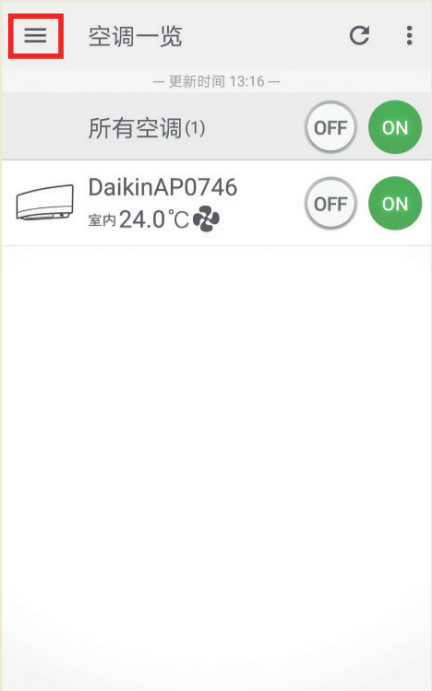

在空调一览界面，点击左上角的按钮。

菜单栏信息



◆显示菜单栏信息。

菜单栏中可进行的操作有：

[空调一览]
点击转到空调一览界面

[每周定时]
可以进行定时开关机设定，参照 P38 页。

[登录（室外操作）]
可从室外操作空调，参照 P57 页。

[虚拟体验]
进入虚拟体验模式，参照 P62 页。

菜单栏信息



◆显示菜单栏信息。


[添加空调]
进行无线连接设定，参照 P6 页。

[设置]
设置中的内容有 [应用程序初始化]，[许可协议]，[开放源代码许可]，[软件版本]，参照 P70 页。

[操作指南]
跳转至大金官网，可下载操作本操作指南。

[常见问题]
跳转至大金官网，可下载常见问题。

设置内容

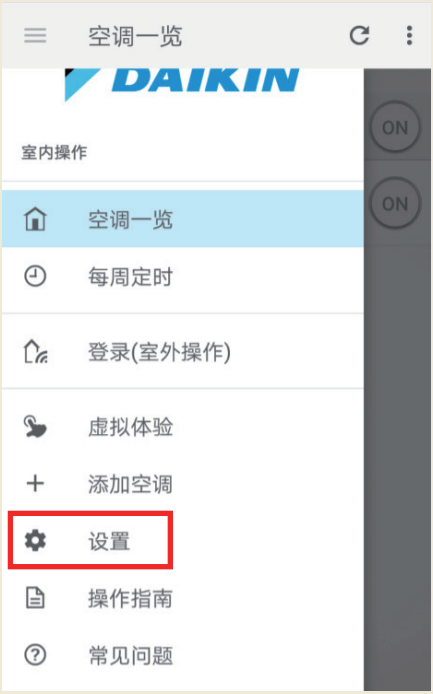

在菜单栏中点击“设置”。

设置内容



◆显示设置界面内容。

设置中的内容有:

[应用程序初始化]
可初始化应用程序

[许可协议]
可查看许可协议内容

[开放源代码许可]

[软件版本]
显示当前的软件版本

应用程序初始化



应用程序初始化会将您的登录 ID 和密码从登录历史中删除。

点击“应用程序初始化”。

应用程序初始化




确认应用程序初始化时点击“是”，应用程序初始化成功。

许可协议



点击“许可协议”。

许可协议

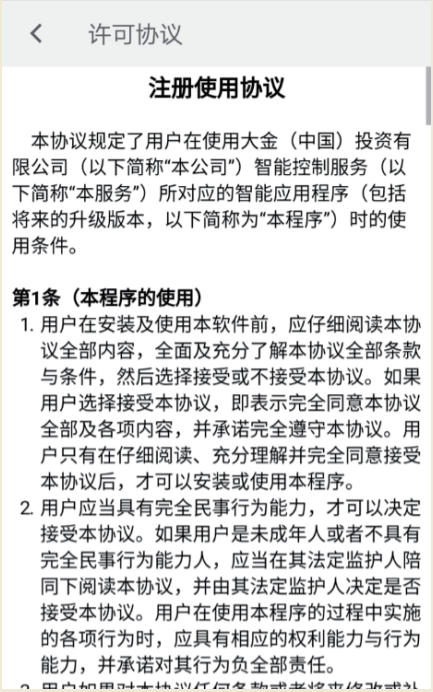

◆显示许可协议内容界面。

往下滑动可查看全部许可协议内容。

操作指南





点击菜单栏中的“操作指南”或者在空调设置中点击“操作指南”，跳转至大金官网，可下载本指南。

常见问题




点击菜单栏中的“常见问题”，跳转至大金官网，可下载常见问题，以解决你在使用空调机中遇到的问题。

售后服务



在空调设置中，点击“售后服务”。

售后服务

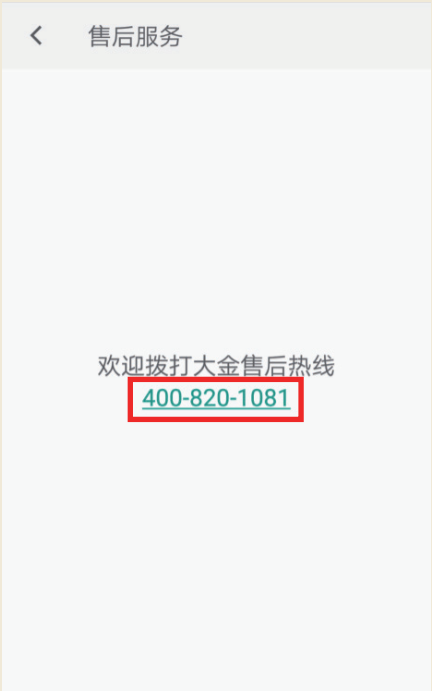

◆显示售后服务界面。

点击“400-820-1081”，可直接拨打大金售后热线。

大金空调(苏州)有限公司

公司总部
地址: 江苏省苏州市工业园区中新大道东578号
邮编: 215126
售后服务电话 : 400-820-1081(固定电话和手机均可拨打)
在线报修网址 : http://www.4008201081.com.cn

扫一扫或搜索“大金空调中国”
关注大金空调官方微信服务号
即可获得更多资讯及服务支持

4P532233-1