柯达 EasyShare
多功能底座打印机增强版



用户指南

www.kodak.com

要获得互动式教程，请访问 www.kodak.com/go/howto


Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, New York 14650
© Eastman Kodak Company, 2004

所有屏幕影像均为模拟影像。

柯达 (Kodak)、EasyShare 和 XtraLife 是伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司的商标。

P/N 4J1218_zh-cn

前/顶/侧视图

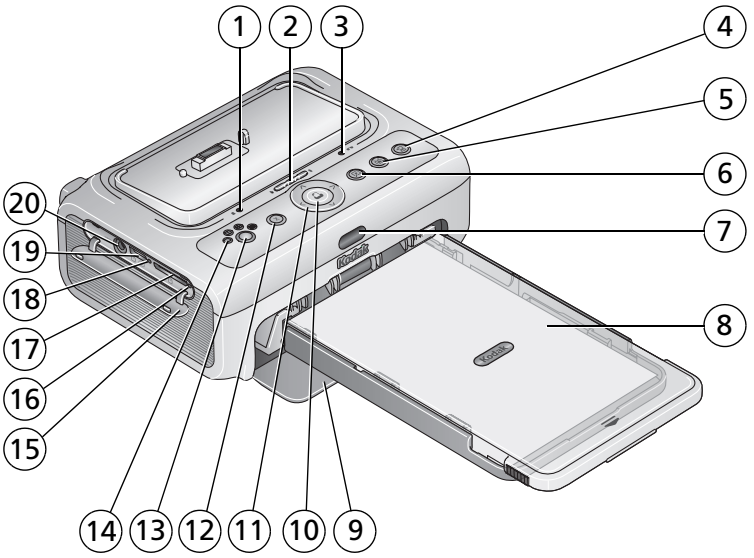

1 相纸指示灯

2 电池充电指示灯/充电放电按钮

3 彩色墨盒指示灯

4 传输按钮/指示灯

5 放映幻灯片按钮/指示灯

6 自动增强按钮/指示灯

7 红外传感器 （适用于可选购的远程或红外设备）

8 纸盘

9 纸盘门

10 打印按钮/指示灯

11 4 向控制器

12 取消按钮

13 照片尺寸按钮

14 照片尺寸指示灯

15 配件仓盖

16 SD/MMC 存储卡插槽指示灯


17 SD/MMC 存储卡插槽

18 USB 设备接口指示灯

19 USB 设备接口 （适用于可选购的柯达存储卡阅读器或 PictBridge 兼容设备）

20 音频/视频 (A/V) 输出接口（适用于在电视机上观看）

后/顶/侧视图

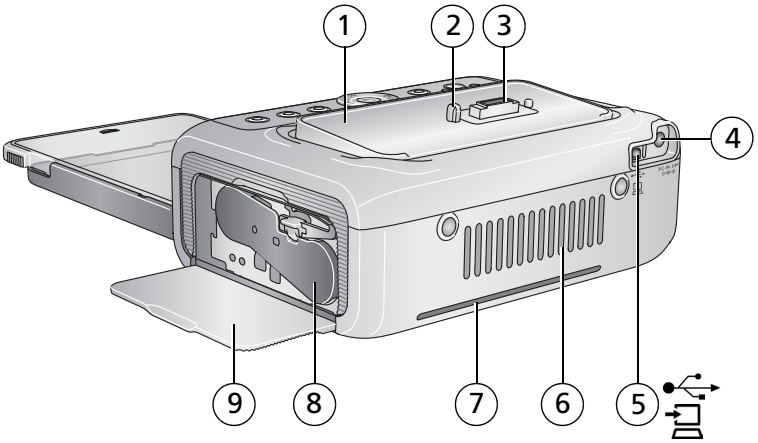

1 通用相机接插件（如图示安装）
2 相机定位器插针
3 相机接口
4 电源接口 （直流输入）
5 USB 接口 （至计算机）
6 通风口
7 过纸道纸槽
8 彩色墨盒 （如图示安装）
9 墨盒盖

目录

1 使用入门 1
包装内容 1
寻找多功能底座打印机增强版的摆放位置 2
安装专用相机接插件 2
连接电源 3
处理与存放彩色墨盒 4
安装和取出彩色墨盒 4
处理与存放相纸 5
装入相纸 6
安装和卸下纸盘 6

2 设置您的 EasyShare 数码相机 7
选择适当的相机电池 7
重要电池信息 8
将您的 EasyShare 数码相机插接到底座上并对其进行充电 9
设置照片质量 11
标记要自动打印的照片 11

3 不使用计算机进行打印 12
从 EasyShare 数码相机打印 12
从内置 SD/MMC 存储卡阅读器打印 13
从柯达存储卡阅读器打印 14
打印标记的照片 15
从 PictBridge 兼容设备打印 15
无线打印 16
更改打印照片的尺寸 17
增强您的照片 18
取消打印 19
从相纸撕下有孔边 19

4 查看照片 20
在电视上显示照片 20
放映幻灯片 21

5 安装软件 22
最低系统要求 22
安装软件 22

6 与计算机配合使用多功能底座打印机增强版 25
连接到计算机 25
从柯达 EasyShare 数码相机传输照片 26
从内置 SD/MMC 存储卡阅读器传输照片 27
从柯达存储卡阅读器传输照片 28
从 PictBridge 兼容设备传输照片 29
从计算机打印 30
取消打印 32

7 保养与维护 33
一般维护 33
清洁进纸辊 34
携带多功能底座打印机 34


8 故障排除 35
打印故障 35
传输/通讯问题 42
多功能底座打印机增强版状态指示灯 43

9 获得帮助 51
有用链接 51
电话客户支持 52

10 附录 53
多功能底座打印机增强版规格 53
其它安全和维护提示 54
升级软件和固件 54
监管信息 55

1 使用入门

包装内容

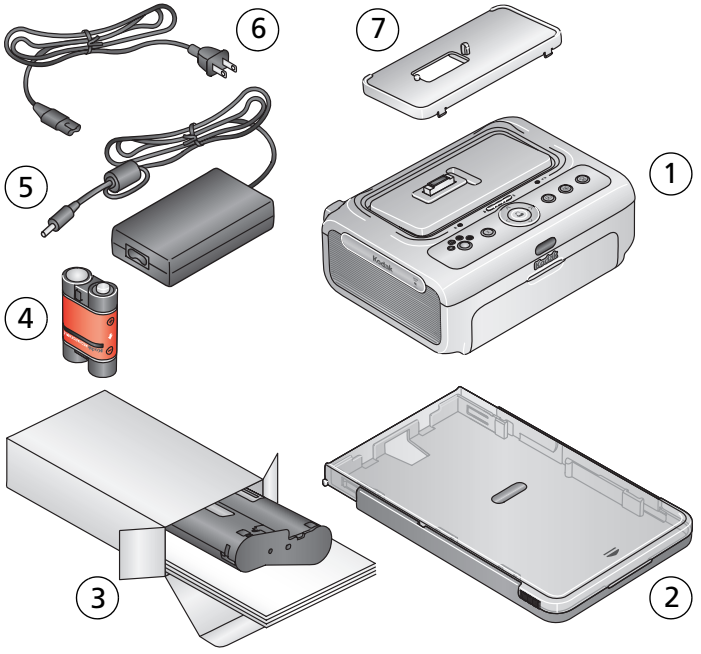

1 多功能底座打印机
2 纸盘
3 柯达彩色墨盒和相纸套装 / PH-10（10 套装）
4 柯达 EasyShare 镍氢充电电池组*
5 交流变压器
6 交流电源线
7 通用相机接插件（预先安装）


不显示：欢迎套件，包括用户指南 （可能以光盘形式提供），由此开始！指南，柯达 EasyShare 软件光盘。内容如有更改，恕不另行通知。

*您的相机可能使用不同的电池类型 （请参阅第 7 页）。

从柯达产品经销商处或者通过访问 www.kodak.com/go/accessories 购买柯达 EasyShare 多功能底座打印机的其它配件。

寻找多功能底座打印机增强版的摆放位置

- 将多功能底座打印机放在平稳、干净、无尘、干燥且避光的表面上。

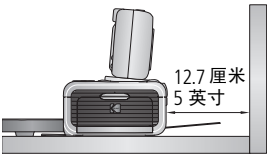


- 在多功能底座打印机背面留出至少 12.7 厘米 （5 英寸）的间隙，以便于出纸。
- 为保证适当的通风，请确保多功能底座打印机的顶部和底部未被堵塞。
- 连接电源或 USB 电缆时，确保其不挡住多功能底座打印机前后的过纸道。
- 避免将多功能底座打印机和相纸放在靠近通风口、门、或经常过人的地方，因为这些地方可能会有大量的灰尘。空气中的尘粒会影响照片质量。
- 在多功能底座打印机周围留出足够的空间，以使您可以连接和断开电缆、更改彩色墨盒以及添加相纸。

安装专用相机接插件

柯达 EasyShare 多功能底座打印机增强版随附一个安装好的通用相机接插件。此接插件适用于大部分柯达 EasyShare CX/DX6000/7000 系列和 LS600 系列数码相机，可通过其将相机插接到多功能底座打印机上。

为实现最佳搭配，请使用相机随附的专用相机接插件并将通用相机接插件作为备件保存起来。


注：对于某些相机 （包括 LS700），您**必须**使用专用相机接插件来插接相机，否则相机将无法安装到多功能底座打印机上。

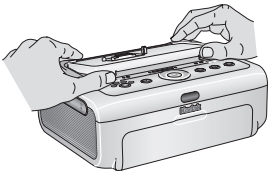

1 拆卸通用相机接插件：

   a 将接插件向多功能底座打印机后面推动，然后提起其前边缘。

   b 提起接插件后边缘，并将其卸下。

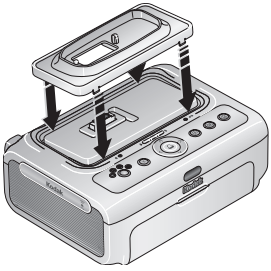

2 安装相机随附的专用相机接插件：


a 将接插件后部的卡舌向后插入到多功能底座打印机的插槽中。

b 向下按接插件的前部并将其按扣到位。

连接电源

电击危险：

仅使用多功能底座打印机随附的交流变压器。其它变压器和电源线可能会损坏您的相机、多功能底座打印机或计算机。

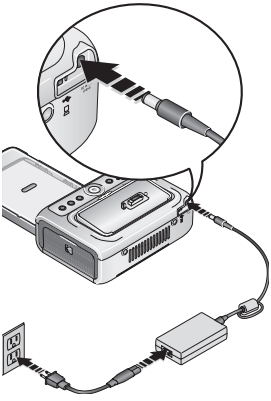

1 从多功能底座打印机卸下相机。

2 将交流电源线连接到交流变压器，然后再连接到多功能底座打印机的背面。

注：您的多功能底座打印机随附的交流电源线与图示可能有所不同。

3 将交流电源线连接到电源插座。

通过 www.kodak.com/go/accessories 购买交流电源线和其它配件。


处理与存放彩色墨盒

- 为了获得最佳的打印效果，请将墨盒存放在温度不超过 30 °C (85 °F) 的环境下。
- 为避免在色带上留有指纹，请持住彩色墨盒的卷轴末端。
- 请勿将彩色墨盒放置在阳光直射和高温的环境下 （例如停泊在太阳曝晒下的车辆中）。

安装和取出彩色墨盒

重要事项：*仅使用适用于您的多功能底座打印机的柯达彩色墨盒和相纸套装。切勿将墨盒强行放入多功能底座打印机或从多功能底座打印机中取出。*


1 打开多功能底座打印机侧面的彩色墨盒盖。

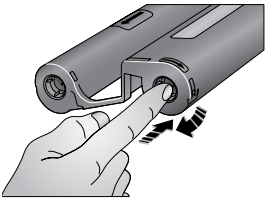

2 检查以确保彩色墨盒色带没有松动。


为使色带紧绷，将其推入墨盒卷轴，然后按顺时针方向旋转卷轴。

重要事项：*注意不要过度旋转卷轴。否则会减少可制作打印照片的数目。*

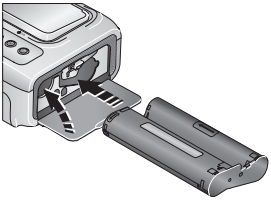


3 滑入彩色墨盒，使标签面朝上，箭头指向多功能底座打印机。推入墨盒直至卡入到位。

4 合上墨盒盖。

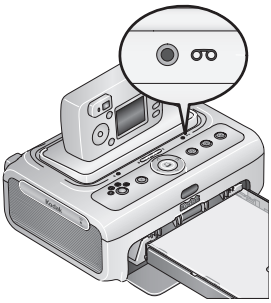

- 当墨盒快要空时，彩色墨盒指示灯将缓慢闪烁 60 秒。
- 当墨盒耗尽时，彩色墨盒指示灯点亮为稳定的琥珀色。

重要事项：*如果相纸有误，则彩色墨盒会在适当的位置被锁住。在清除相纸错误之前，不要尝试卸下彩色墨盒。在尝试卸下彩色墨盒之前确保相纸指示灯已熄灭。*

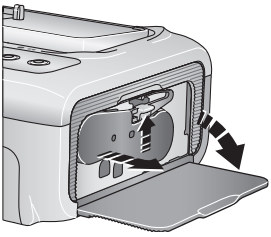

要取出彩色墨盒，请打开盒盖，然后向上提起绿色拉杆并将墨盒滑出。

处理与存放相纸




- 为避免留下指纹，请持住相纸边缘或有孔边。不要触碰相纸的光面。
- 存放时，请取出纸盘，然后合上纸盘盖，并使纸盘盖远离灰尘和碎屑。保持相纸平整。
- 请勿将相纸放置在阳光直射和高温的环境下 （例如停泊在太阳曝晒下的车辆中）。

装入相纸


重要事项：*仅使用适用于您的多功能底座打印机的柯达彩色墨盒和相纸套装。切勿使用喷墨打印纸。*

1 如果已经安装，则从多功能底座打印机上卸下纸盘 （请参阅第 6 页）。

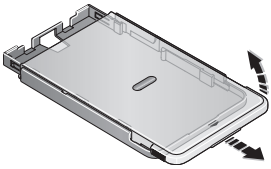


2 向后滑动纸盘盖直至卡入到位，大约 3 厘米 （1.25 英寸），然后提起纸盘盖的一端。

重要事项：*不要装入超过 25 张相纸。以纸盘内侧的上限线为准，避免装纸过多。*
请勿装入没有穿孔边的相纸。
为避免留下指纹，请不要碰触相纸的光面。

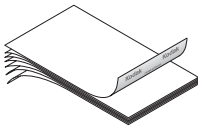

3 小心 “扇动”相纸可防止相纸粘在一起。

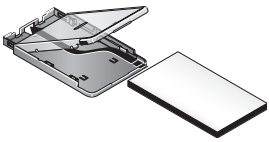

4 将相纸装入纸盘，使柯达徽标面朝下。


5 合上纸盘盖。

从柯达产品经销商处或者通过访问 www.kodak.com/go/accessories 购买柯达彩色墨盒和相纸套装及其它配件。

安装和卸下纸盘

1 打开多功能底座打印机上的纸盘盖。

2 将纸盘盖滑回原位，直至卡入到位，大约 3 厘米 （1.25 英寸）。

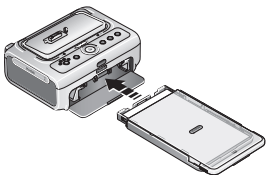

3 将纸盘滑入打印机的纸盘插槽，直至纸盘卡入到位。

拉出纸盘以将其卸下。


2 设置您的 EasyShare 数码相机

柯达 EasyShare 多功能底座打印机增强版兼容于柯达 EasyShare CX/DX6000/7000 系列和 LS600/700 系列数码相机 （单独出售）。

选择适当的相机电池

警告：

多功能底座打印机只能对柯达 EasyShare 镍氢充电电池组（相机随附）和柯达 EasyShare 锂充电电池 （某些相机随附）充电。其它品牌的电池可能不受支持。任何使用未经授权的配件所引起的损坏不在保修范围内。

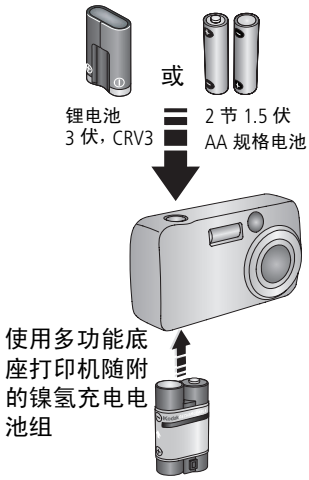如果您的相机随附不可充电电池：	如果您的相机随附锂充电电池：
	

注：在您刚拿到镍氢充电电池组和锂充电电池时，它们均未充电。在相机上使用它们之前，请确保已完全充电 （请参阅第 9 页）。

重要电池信息

电池安全和处理

- 请勿使电池触及金属物体 （包括硬币）。否则，电池可能会短路、放电、发热或渗漏。
- 对电池的处置必须符合当地或国家规定。

延长电池寿命


- 限制以下会快速耗尽电池电力的行为：
  - 在相机屏幕上查看照片
  - 将相机屏幕用作取景器
  - 过多使用闪光灯
- 电池触点上蒙上灰尘可能会影响电池寿命。请在将电池装入相机之前，先用一块洁净的干布擦拭触点。
- 电池性能在 5 °C （41 °F）以下温度条件下会降低。在冷天中使用相机时请带上备用电池，并对它们进行保温。请不要丢掉无法工作的冷电池，在室温下，这些电池或许可以使用。
- 如果每次对镍氢充电电池组进行充电后您所能拍摄的照片少于 20 张，（并且如果上述提示没什么帮助），则要考虑更新电池组 （请参阅第 10 页）。

有关电池的详细信息，请参阅您的相机用户指南，或访问 www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml。


将您的 EasyShare 数码相机插接到底座上并对其进行充电

将您的柯达 EasyShare 数码相机插接到底座上使您可以从相机直接查看和打印照片、将照片从相机传输到计算机并对相机电池充电。

1 确保多功能底座打印机上已安装底座接插件（请参阅第 2 页），并且底座充电电池安装在相机中 （请参阅第 7 页）。

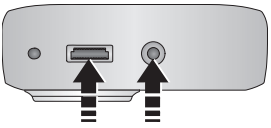

2 在相机底部找到底座连接器和定位器插孔。

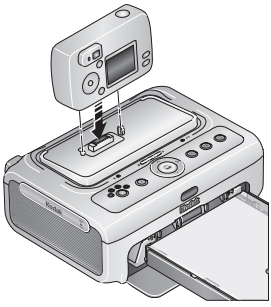


3 将相机插接到多功能底座打印机上，确保底座连接器和定位器插孔与相机接口和定位器插针对准。将其按下使之安放在连接器上。

确保相机腕带不堵住多功能底座打印机前后的过纸道。

相机现在由多功能底座打印机供电，而不由相机电池供电。

- 柯达 EasyShare 镍氢充电电池组和柯达 EasyShare 锂充电电池需要充电 3 小时。
- 充电过程中电池充电指示灯会亮起。所有三个指示灯都亮起时表明充电完成。
- 您可以将相机留在多功能底座打印机中保持充电。

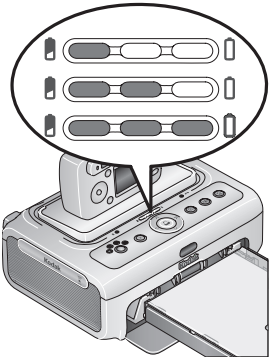


镍氢充电电池组放电/充电

如果每次对镍氢充电电池组进行充电后所能拍摄到的照片少于 20 张，则按照第 8 页 “延长电池寿命”下面的提示进行操作。如果仍然无效，则说明电池组需要放电再充电。放电/充电周期需要将电池组中的电量完全释放，然后再重新完全充电。

注：整个放电/充电周期需要 8 小时，这取决于电池组剩余的电量。若要获得最佳效果，请通宵对电池组放电/充电；切勿中断放电/充电周期。

1 确保镍氢充电电池组在相机中。

2 将相机插接到多功能底座打印机上 （请参阅第 9 页）。

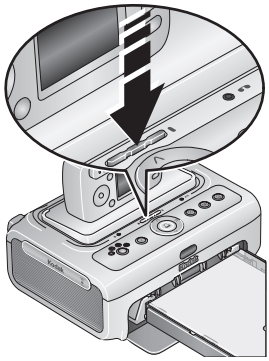

3 按住电池充电指示灯/放电充电按钮、，直至电池充电指示灯开始呈绿色闪烁 （大约 5 秒钟）。

充电指示灯监控放电/充电状态：

绿色指示灯降序闪烁	释放电池组的电量（放电过程中指示灯熄灭）。
绿色指示灯升序稳定亮起	为电池组充电 （充电过程中指示灯亮起）。 所有三个指示灯都亮起时表明充电完成。

注：放电/充电功能仅适用于柯达 EasyShare 镍氢充电电池组；锂电池不需要进行放电/充电。

设置照片质量



在拍照之前，将柯达 EasyShare 数码相机上的 “照片质量” 设置更改为**最佳 (3:2) ★★★**。这有助于确保您拍摄的照片与多功能底座打印机的相纸成适当比例，以避免不必要的裁剪。

有关详细信息，请参阅您的相机用户指南。

标记要自动打印的照片

在柯达 EasyShare 数码相机上执行以下操作：

1 按 Share （分享）按钮。

2 按 ◀/▶ 查找照片。

3 确保 “打印” 突出显示 （要标记当前影像存储位置中的所有照片，请突出显示 “打印全部”），然后按 OK （确定）按钮。

4 按 ▲/▼ 选择份数 (0 - 99)。默认值为 1。如果选择零，则表示删除所选照片的标记。

“打印” 图标 将显示在状态区域中。

- 要将打印数量应用于其它照片，请按 ◀/▶ 查找照片。保持原有的打印数量，或按 ▲/▼ 更改数量。

5 按 OK （确定）按钮。

6 按 Share （分享）按钮退出。

注：要删除所有照片的打印标记：请在 Share （分享）菜单中突出显示 “取消打印”，然后按 OK （确定）按钮。

要自动打印柯达 Easyshare 数码相机中已标记的照片，请参阅第 15 页。

要打印计算机上已标记的照片，请参阅第 30 页。

3 不使用计算机进行打印

重要事项：*必须等到打印完成才能取出相纸或纸盘。否则会导致进纸出错或卡纸。*

从 EasyShare 数码相机打印

1 使用相机拍摄照片 （请参阅您的相机用户指南）。


2 将相机插接到多功能底座打印机上 （请参阅第 9 页）。

相机屏幕上显示当前或最近拍摄的照片。

- 要打印当前照片，请按 “打印” 按钮 。

注： 如果您用 EasyShare 数码相机标记照片进行打印，则不仅当前照片，所有已标记的照片均会被打印 （请参阅第 15 页）。

- 要查看和选择照片进行打印，请按多功能底座打印机上的向左/向右控制键 ◀/▶。对于每张要打印的照片，按 ▲/▼ 以选择打印份数。完成选择后，按 “打印” 按钮 。

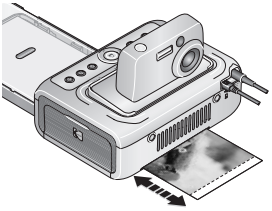

“打印” 指示灯闪烁，打印开始。相纸弹出之前，相纸会循环四次。其中头三个阶段分别将黄色、洋红和蓝绿色层应用于打印照片上，第四个阶段将保护和保持影像的柯达 XtraLife 薄膜涂层应用于照片上。

- 要退出而不进行打印，请按 “取消” 按钮 X。


从内置 SD/MMC 存储卡阅读器打印

使用内置的存储卡插槽从 SD/MMC 存储卡直接打印照片。

注：为方便您选择要打印的照片，请将您的 EasyShare 相机插接到底座上 （请参阅第 9 页），**然后**将存储卡插入 SD/MMC 存储卡插槽。

1 打开多功能底座打印机上的配件仓盖。

重要事项：*只能按如图所示插入存储卡。切勿将存储卡强行插入存储卡插槽，也不要在多功能底座打印机传输照片时插入或拔出存储卡 （请参阅第 27 页）。*

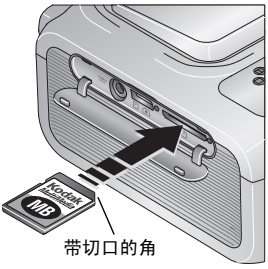

2 如图所示确定存储卡方向，然后将其推入 SD/MMC 存储卡插槽，使其在连接器中卡入到位。

注：如果已插入 SD/MMC 存储卡，但连接超时，请将其拔出然后重新插入，以再次建立连接。

当多功能底座打印机读取存储卡时，SD/MMC 存储卡插槽指示灯将会闪烁，并在随后呈绿色稳定亮起。

- 要打印当前照片，请按 “打印” 按钮 。

注：如果您用 EasyShare 数码相机标记照片进行打印，则不仅当前照片，所有已标记的照片均会被打印 （请参阅第 15 页）。

- 要退出而不进行打印，请按 “取消” 按钮 **X**。

要取出存储卡，请将其拔出。


从柯达产品经销商处或通过访问 www.kodak.com/go/accessories 购买 SD 或 MMC 存储卡及其它配件。

从柯达存储卡阅读器打印

柯达 EasyShare 多功能底座打印机增强版兼容于柯达八合一存储卡阅读器和柯达六合一存储卡阅读器 （均单独出售）。其它柯达 USB 存储卡阅读器也可能适用于多功能底座打印机增强版，但不支持其它品牌的存储卡阅读器。

注：为方便您选择要打印的照片，请将您的 EasyShare 相机插接到底座上 （请参阅第 9 页），**然后**连接存储卡阅读器。

1 打开多功能底座打印机上的配件仓盖。

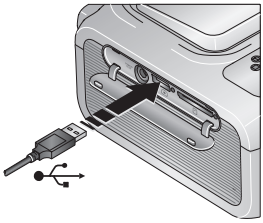

2 将存储卡阅读器上的 USB 接头插入位于多功能底座打印机侧面上的 USB 接口。

注：如果存储卡阅读器已经插入，但是连接超时，则断开连接，然后重新连接 USB 电缆，以再次建立连接。

3 将存储卡插入存储卡阅读器 （有关详情，请参阅您的存储卡阅读器用户指南）。切勿一次插入多张存储卡。

当多功能底座打印机读取存储卡时，USB 设备连接器指示灯将会闪烁，并在随后呈绿色稳定亮起。

- 要打印当前照片，请按 “打印” 按钮 。

注： 如果您用 EasyShare 数码相机标记照片进行打印，则不仅当前照片，所有已标记的照片均会被打印 （请参阅第 15 页）。

- 要退出而不进行打印，请按 “取消” 按钮 。

从柯达产品经销商处或者通过访问 www.kodak.com/go/accessories 购买柯达八合一存储卡阅读器、柯达六合一存储卡阅读器及其它配件。

打印标记的照片

如果相机或存储卡含有标记为打印的照片 （请参阅第 11 页或您的相机用户指南），则多功能底座打印机会为您提供优先打印已标记照片的选项。如果您的 EasyShare 相机插接到了底座上，相机屏幕上将会出现一则显示找到已带标记照片的消息。

- **要打印已标记的照片** — 按 。


  “打印”指示灯闪烁，打印开始，已标记的照片将被打印。打印完成后，打印标记将从相机或存储卡的已标记照片上删除。

- **要绕过打印已标记的照片** — 按 “取消”按钮 。

从 PictBridge 兼容设备打印

柯达 EasyShare 多功能底座打印机增强版提供了 PictBridge 技术，该技术使您可与任何其它 PictBridge 兼容相机或设备通讯。

1 打开多功能底座打印机上的配件仓盖。

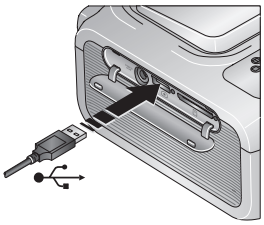

2 将 PictBridge 兼容设备上的 USB 接口插入位于多功能底座打印机侧面上的 USB 接口。

当多功能底座打印机读取该设备时，USB 设备连接器指示灯将会闪烁，并在随后呈绿色稳定亮起。

注：如果 PictBridge 兼容设备已经插入，但是连接超时，则断开连接，然后重新连接 USB 电缆，以建立最新的连接。

3 使用 PictBridge 兼容设备查看照片、选择打印选项和打印。有关详情，请参阅设备用户指南。


无线打印

用可选购的遥控器打印

柯达遥控器 （单独出售）让您可以远程查看和打印照片。在使用电视作为显示屏时，遥控器尤为有用 （请参阅第 20 页）。有关详情，请参阅遥控器用户指南。

从红外设备打印

您可以从采用 IrDA® 无线技术的设备，包括多款 PDA 掌上电脑和无线移动电话进行打印。使用您的红外设备查看照片、选择打印选项并进行打印。有关详情，请参阅设备用户指南。

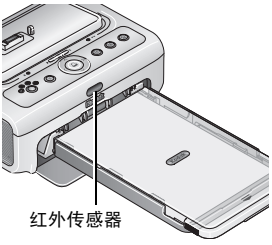

注：在您的多功能底座打印机增强版上使用遥控器或无线红外设备时，确保多功能底座打印机上的红外传感器没有屏蔽。

有关详细信息，请访问 Infrared Data Association® （红外数据协会）站点 www.irda.org。

从柯达产品经销商处或者通过访问 www.kodak.com/go/accessories 购买柯达遥控器及其它配件。务必定期核查是否推出新的无线打印配件。

更改打印照片的尺寸

1 请参阅本章中相应的部分，设置您希望从中打印的设备的打印选项。

2 在打印之前，选择或更改设置时，反复按 “照片尺寸”按钮滚动查看并选择一种照片尺寸：


1 页 1 张 — 每页打印 1 张 102 x 152 毫米 （4 x 6 英寸）的照片 （默认值）


1 页 2 张 — 每页打印 2 张 54 x 85 毫米 （2.1 x 3.3 英寸）的照片


1 页 4 张 — 每页打印 4 张 51 x 76 毫米 （2 x 3 英寸）的照片


1 页 9 张 — 每页打印 9 张 34 x 51 毫米 （1.3 x 2 英寸）的照片

选定的照片尺寸通过其 “照片尺寸”指示灯指示。

注：从 PictBridge 兼容设备打印时 （请参阅第 15 页），照片尺寸和打印份数将由设备的多张同屏视图和份数设置决定。请在打印前更改您设备上的这些设置。如果您在设备上选择的照片尺寸选项与多功能底座打印机上任意的照片尺寸选项不一致，则会自动选择多功能底座打印机上的与可用照片尺寸中最相近的选项。

3 继续更改其它设置或开始打印。

要更改默认的照片尺寸，请执行以下操作：

- 选择照片尺寸 （请参阅上述内容），然后按住 “照片尺寸”按钮 4 秒钟。

  选定的 “照片尺寸”指示灯闪烁，并在随后稳定亮起。

获得最佳的照片质量与照片尺寸

一般情况下，照片尺寸越大，制作优质照片所需的影像分辨率就越高。下表为对应于不同影像分辨率的建议照片尺寸设置。要使各种尺寸均获得最佳的照片质量，我们建议您使用**最佳 (3:2)** 或您数码相机上的类似设置进行拍照。有关详情，请参阅您的相机用户指南。

相机上的影像分辨率/质量设置	80 万像素或以上	30 万像素到 80 万像素	低于 30 万像素
多功能底座打印机上的建议照片尺寸设置	■ 1 页 1 张 ■ 1 页 2 张 ■ 1 页 4 张 ■ 1 页 9 张	■ 1 页 2 张 ■ 1 页 4 张 ■ 1 页 9 张	■ 1 页 4 张 ■ 1 页 9 张

打印份数对照片尺寸的影响

在设置打印作业时 （请参阅第 12 页），如果您不指定打印份数，多功能底座打印机就会以多份当前 （或最近）照片填充相纸的空白区域，以最大限度地利用相纸空间。例如，如果您将照片尺寸设为 “1 页 4 张”，然后按 “打印” 按钮 （此外再不执行其它任何操作），每张相纸上即会打印 4 张 51 x 76 毫米 （2 x 3 英寸）的照片。

另一方面，如果选择的照片尺寸为 “1 页 4 张”，同时选择打印 3 份，则在按下 “打印” 按钮时，每张相纸上即会打印 3 份 （且只有 3 份）照片。

注：从计算机打印时，“照片尺寸” 按钮并不启用。

增强您的照片

使用 “自动增强” 按钮可自动增强曝光过度或曝光不足的照片。

要将 “自动增强” 应用到打印作业：

- 在设置打印作业时，请先按 “自动增强” 按钮 ，然后再按 “打印” 按钮。

  “自动增强” 指示灯呈稳定亮起，并在打印过程中闪烁。

要更改默认值以使 “自动增强” 始终开启：

- 按住 “自动增强” 按钮 5 秒钟。

  “自动增强” 指示灯闪烁，并在随后呈稳定亮起。

  重复以上步骤可将自动增强默认设置改回关闭。

注：从计算机打印时，“自动增强” 按钮并不启用。如果从计算机打印 （请参阅第 30 页），请使用您计算机上的柯达 EasyShare 软件。

使用 “自动增强” 时，打印时间可能会略有增加。


取消打印

- 按 “取消” 按钮 X。

  打印作业被取消并从多功能底座打印机弹出。如果您在第四个阶段 （透明涂层）取消打印，则相纸在完成后立即弹出。

从相纸撕下有孔边

重要事项：*只能在打印完成后撕下有孔边。没有有孔边的打印相纸将无法正确进纸。*

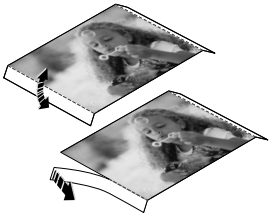

1. 将裁剪边缘上下折叠。
2. 裁下两侧的有孔边并将其丢弃。

4 查看照片

要查看存储在您的柯达 EasyShare CX/DX6000/7000 或 LS600/700 系列数码相机上的照片：

1 将柯达 EasyShare 数码相机插接到多功能底座打印机 （请参阅第 9 页）。

2 按多功能底座打印机上的 ◀/▶ 来滚动查看照片，或者按 “放映幻灯片” 按钮 （请参阅第 21 页）。


在电视上显示照片

通过插接在底座上的相机，您可以在电视机、显示器或任何配备视频输入的设备上查看照片。（电视屏幕上的影像品质可能不如计算机显示器上或打印时的品质。）

连接到电视机时需要一条音频/视频 (A/V) 电缆。请使用柯达 EasyShare 数码相机随附的 A/V 电缆 （如果有）。要单独购买电缆，请联系柯达产品经销商或访问 www.kodak.com/go/accessories。

连接电视机

1 打开多功能底座打印机上的配件仓盖。

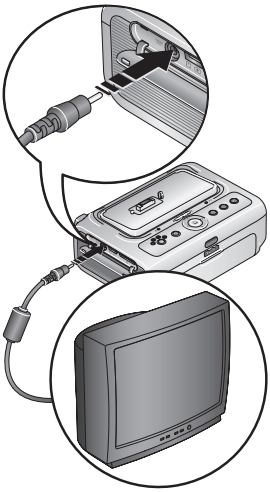

2 用 A/V 电缆连接多功能底座打印机 A/V 输出端口与电视机视频输入端口 （黄色）和音频输入端口 （白色）。

3 将您相机上的视频输出 （NTSC 或 PAL）设置为您所在当地适用的制式。有关详情，请参阅您的相机用户指南。

4 将相机插接到多功能底座打印机上。

相机屏幕上出现一则消息，要求您选择视频显示方式。

按多功能底座打印机上的 ◀/▶，选择相机或电视机，然后按 。

5 打开电视机，选择一个视频通道 （有关详情，请参阅您的电视机用户指南）。按照屏幕上显示的说明进行操作。

6 照常继续使用多功能底座打印机。

放映幻灯片

放映幻灯片功能使您可以自动查看存储在您的 EasyShare 数码相机上的照片和录像。

1 将柯达 EasyShare 数码相机插接到多功能底座打印机。

- 要在电视上查看幻灯片，请在将相机插接到底座之前将多功能底座打印机连接到电视机 （请参阅第 20 页）。

2 按 “放映幻灯片”按钮 。

照片和视频按拍摄顺序显示。当屏幕上出现 “结束”时幻灯片放映结束。

- 要在幻灯片放映期间手动浏览照片和录像，请按多功能底座打印机上的 ◀/▶。
- 在幻灯片放映期间，您可以通过按 选择照片来打印。按 ▲/▼ 选择该照片的打印份数。

重要事项：*如果您在按下 后决定不打印照片，请在恢复幻灯片放映之前在份数屏幕上选择 “0”，或者按 退出打印屏幕。*

要恢复幻灯片放映，请按 。如果未按下任何按钮，则在一段短暂的时间后将自动恢复幻灯片放映。

- 要取消正在放映的幻灯片，请按 “取消”按钮 。

当幻灯片放映结束后，系统即会打印您选择用于打印的照片。

更改幻灯片放映设置

有关更改幻灯片放映间隔以及设置幻灯片循环放映的信息，请参阅您的柯达 EasyShare 数码相机用户指南。

5 安装软件

最低系统要求

Windows 计算机

- Windows 98、98SE、ME、2000 SP1 或 XP 操作系统
- Internet Explorer 5.01 或更高版本
- 233 MHz 或更快处理器
- 64 MB 内存 （Windows XP 操作系统需要 128 MB 内存）
- 200 MB 可用硬盘空间 *
- 光驱
- 可用 USB 端口
- 彩色显示器， 800 x 600 像素（建议使用 16 位或 24 位色）

Macintosh 计算机

- Power Mac G3、 G4、 G5、 G4 Cube、 iMac； PowerBook G3、G4 ；或 iBook 计算机
- Mac OS X 版本 10.2.3
- 完全安装的 Safari 1.0 或更高版本
- 128 MB 内存
- 200 MB 可用硬盘空间 *
- 光驱
- 可用 USB 端口
- 彩色显示器， 1024 x 768 像素（建议使用 “上千种颜色”或 “上百万种颜色”）

* 较大的打印作业可能需要更多的磁盘空间。

安装软件



重要事项：*请先安装柯达 EasyShare 软件，再将多功能底座打印机连接到计算机上。*

1 请在开始前关闭计算机上打开的所有软件应用程序 （包括防病毒软件）。

2 将柯达 EasyShare 软件光盘放入光驱。

3 装载软件：

基于 Windows 操作系统的计算机 — 如果安装窗口没有显示，则从 “开始”菜单中选择 “运行”， 然后键入 **d:\setup.exe**，其中 **d** 是装有光盘的驱动器盘符。

Mac OS X — 双击桌面上的 CD 图标，然后单击安装图标。

4 按照屏幕说明安装软件。

- 选择 “完全”以自动安装最常用的应用程序。选择 “自定义”选择您想安装的应用程序。

重要事项：*要与计算机配合使用多功能底座打印机增强版，您必须安装打印机驱动程序。如果您选择 “自定义”安装，则确保选定了多功能底座打印机。如果您选择 “完全”安装，则会自动安装打印机驱动程序。*

为 Mac OS X 添加打印机：

a 打开 finder 窗口并单击应用程序按钮。如果您未看到应用程序按钮，则打开当前运行的驱动器上的应用程序文件夹。

b 打开 Utilities 文件夹，然后双击 “打印中心”。

c 在打印机列表窗口，单击 “添加打印机”按钮。

d 选择多功能底座打印机，然后单击 “添加”。

多功能底座打印机即被添加到计算机上。

重要事项：*出现提示时，请用几分钟时间以电子方式注册您的多功能底座打印机和软件。这样，您会收到有关软件更新的信息并可以注册多功能底座打印机随附的某些产品。您必须与您的因特网服务提供商连接，才能以电子方式注册。要在稍后注册，请访问 www.kodak.com/go/register。*

5 如果出现提示，则重新启动计算机。如果关闭了防病毒软件，请重新将其打开。有关详细信息，请参阅防病毒软件手册。

有关安装软件的详情，请参阅柯达 EasyShare 软件光盘中的 ReadMe 文件。

有关柯达 EasyShare 软件光盘中包括的软件应用程序的信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的 “帮助”按钮。

卸载软件

如果您想从计算机删除打印机驱动程序或 EasyShare 软件，则使用以下步骤：

基于 Windows 操作系统的计算机：

1. 打印控制面板：

   从“开始”菜单选择“设置”，然后选择“控制面板”。（在 Windows XP 操作系统上，根据您的配置，“控制面板”可以在“开始”菜单中找到。）
2. 双击“添加或删除程序”。
3. 选择柯达 EasyShare 软件，然后单击“删除”。
4. 选择“修改”以卸载单个组件，例如打印机驱动程序，或者选择“删除”以卸载所有组件。
5. 按照屏幕上的说明进行操作。如果出现提示，则重新启动计算机。

Mac OS X：

1. 双击系统操作盘。
2. 选择 Library，然后选择“打印机”。
3. 打开柯达文件夹，然后打开多功能底座打印机文件夹。
4. 双击多功能底座打印机卸载程序。
5. 按照屏幕上的说明进行操作。


6 与计算机配合使用多功能底座打印机增强版

连接到计算机

连接多功能底座打印机和计算机需要使用 USB 电缆。请使用柯达 EasyShare 数码相机随附的 USB 电缆。要单独购买电缆，请联系柯达产品经销商或访问 www.kodak.com/go/accessories。

重要事项：*确保在将多功能底座打印机连接到计算机时相机没有插接在底座上。*

1 确保计算机上已经安装 EasyShare 软件 （请参阅第 22 页）。

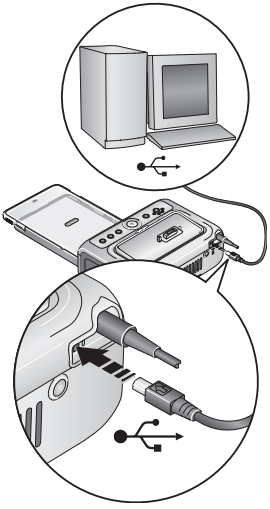

2 将 USB 电缆带标签 的一端插入计算机带标签的 USB 端口中。有关详细信息，请参阅您的计算机说明文档。

3 将 USB 电缆的另一端插入多功能底座打印机背面的方形 USB 接口中。

从柯达 EasyShare 数码相机传输照片

1 确保已安装柯达 EasyShare 软件 （请参阅第 22 页），并且多功能底座打印机已连接到计算机 （请参阅第 25 页）。

2 将相机插接到多功能底座打印机上 （请参阅第 9 页）。

3 按多功能底座打印机上的 “传输” 按钮 。

打开计算机上的柯达 EasyShare 软件 （如果已经安装）。

4 使用柯达 EasyShare 软件将照片从多功能底座打印机传输至计算机。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

传输照片时，多功能底座打印机上的传输指示灯将会闪烁。传输指示灯继续闪烁，直至按住 “传输” 或 “打印” 按钮，将相机从多功能底座打印机中卸下，或者连接超时。

注：如果已安装软件，请按 “传输” 按钮，为插接到底座上的相机建立一个新的驱动器连接。您可以在新驱动器上查看、复制、删除或者管理文件，如同处理计算机上的其它驱动器一样。有关详细信息，请参阅您的计算机说明文档。

- 要停止传输，请按 “取消” 按钮 。


从内置 SD/MMC 存储卡阅读器传输照片

1 确保已安装柯达 EasyShare 软件 （请参阅第 22 页），并且多功能底座打印机已连接到计算机 （请参阅第 25 页）。

2 打开多功能底座打印机上的配件仓盖。

3 如果柯达 EasyShare 相机插接在底座上，请将其取下。

重要事项：*只能按如图所示插入存储卡。不要将存储卡强行插入存储卡插槽。不要在多功能底座打印机正在传输照片时或 USB 驱动器接口指示灯闪烁时插入或拔出存储卡。*

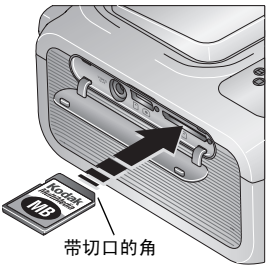

4 如图所示确定存储卡方向，然后将其推入 SD/MMC 存储卡插槽，使其在连接器中卡入到位。

当多功能底座打印机读取存储卡时， SD/MMC 存储卡插槽指示灯将会闪烁。

5 按多功能底座打印机上的 “传输” 按钮 。

打开计算机上的柯达 EasyShare 软件（如果已经安装）。

6 使用柯达 EasyShare 软件将照片从多功能底座打印机传输至计算机。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

传输照片时，多功能底座打印机上的传输指示灯将会闪烁。传输指示灯继续闪烁，直至按住 “传输” 或 “打印” 按钮，或者直至连接超时。

注：如果已安装软件，请将多功能底座打印机连接至计算机，以便为内置存储卡建立新的驱动器连接。只需按下 “传输” 按钮，您即可在新驱动器上查看、复制、删除或者管理文件，如同处理计算机上的其它驱动器一样。有关详细信息，请参阅您的计算机说明文档。

- 要停止传输，请按 “取消” 按钮 。

要取出存储卡，请将其拔出。


从柯达存储卡阅读器传输照片

柯达 EasyShare 多功能底座打印机增强版兼容于柯达八合一存储卡阅读器和柯达六合一存储卡阅读器 （均单独出售）。其它柯达 USB 存储卡阅读器也可能适用于多功能底座打印机增强版，但不支持其它品牌的存储卡阅读器。

1 确保已安装柯达 EasyShare 软件 （请参阅第 22 页），并且多功能底座打印机已连接到计算机 （请参阅第 25 页）。

2 打开多功能底座打印机上的配件仓盖。

3 如果柯达 EasyShare 相机插接在底座上，请将其取下。如果 SD/MMC 存储卡插槽中有存储卡，同样也要将其取出。

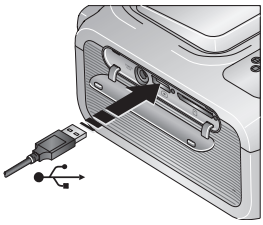

4 将存储卡阅读器上的 USB 接头插入位于多功能底座打印机侧面上的 USB 接口。

5 将存储卡插入存储卡阅读器 （有关详情，请参阅您的存储卡阅读器用户指南）。切勿一次插入多张存储卡。

当多功能底座打印机读取存储卡时， USB 设备接口指示灯将会闪烁。

6 按多功能底座打印机上的 “传输” 按钮 。

打开计算机上的柯达 EasyShare 软件 （如果已经安装）。

7 使用柯达 EasyShare 软件将照片从多功能底座打印机传输至计算机。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

传输照片时，多功能底座打印机上的传输指示灯将会闪烁。传输指示灯继续闪烁，直至按住 “传输” 或 “打印” 按钮，或者直至连接超时。

注：如果已安装软件，请按 “传输” 按钮，以便为存储卡阅读器建立一个或多个新的驱动器连接。您可以在新驱动器上查看、复制、删除或者管理文件，如同处理计算机上的其它驱动器一样。有关详细信息，请参阅您的计算机说明文档。


■ 要停止传输，请按 “取消” 按钮 。

从 PictBridge 兼容设备传输照片

1 确保已安装柯达 EasyShare 软件 （请参阅第 22 页），并且多功能底座打印机已连接到计算机 （请参阅第 25 页）。

2 打开多功能底座打印机上的配件仓盖。

3 如果柯达 EasyShare 相机插接在底座上，请将其取下。如果 SD/MMC 存储卡插槽中有存储卡，同样也要将其取出。

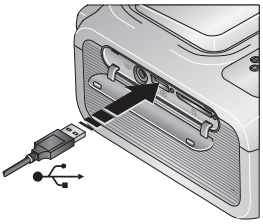

4 将 PictBridge 兼容设备上的 USB 接口插入位于多功能底座打印机侧面上的 USB 设备接口。

当多功能底座打印机读取设备时，USB 设备接口指示灯将会闪烁。

注：如果 PictBridge 兼容设备已经插入，但是连接超时，则断开连接，然后重新连接 USB 电缆，以建立最新的连接。

5 按多功能底座打印机上的 “传输” 按钮 。

打开计算机上的柯达 EasyShare 软件 （如果已经安装）。

6 使用柯达 EasyShare 软件将照片从多功能底座打印机传输至计算机。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

传输照片时，多功能底座打印机上的传输指示灯将会闪烁。传输指示灯继续闪烁，直至按住 “传输” 或 “打印” 按钮，或者直至连接超时。

注：如果已安装软件，请按 “传输” 按钮，为 PictBridge 兼容设备建立一个新的驱动器连接。您可以在新驱动器上查看、复制、删除或者管理文件，如同处理计算机上的其它驱动器一样。有关详细信息，请参阅您的计算机说明文档。

- 要停止传输，请按 “取消” 按钮 。

从计算机打印

建议使用柯达 EasyShare 软件 （相机随附）进行打印。此软件使您可以充分利用各种各样的功能，包括全彩色增强、消除红眼、照片整理等等。

如果计算机上没有任何照片，则使用多功能底座打印机从相机或存储卡传输照片，再进行打印 （请参阅第 26 页）。

重要事项：*必须等到打印完成才能取出相纸或纸盘。否则会导致进纸出错或卡纸。*

使用柯达 EasyShare 软件进行打印

1 确保已安装柯达 EasyShare 软件 （请参阅第 22 页），并且多功能底座打印机已连接到计算机 （请参阅第 25 页）。

2 单击 “我的照片集”选项卡。

3 选择您要打印的照片。

4 单击 “在家打印”选项卡。

5 确保多功能底座打印机被选作为当前打印机。

6 更改任何其它设置，例如相纸尺寸和打印版面，然后单击 “打印”。

注：从计算机打印时，多功能底座打印机上的 “照片尺寸”和 “自动增强”按钮均被禁用。使用 EasyShare 软件设置打印选项。

从计算机上打印已标记的照片

1 确保已安装柯达 EasyShare 软件 （请参阅第 22 页），并且多功能底座打印机已连接到计算机 （请参阅第 25 页）。

2 将已标记的照片传输至计算机 （请参阅第 26 页）。

3 按照以上步骤 4 至 6 执行操作。

有关详细信息，请参阅 EasyShare 软件帮助。

使用其它应用程序打印

1 确保已安装柯达 EasyShare 多功能底座打印机软件 （请参阅第 22 页），并且多功能底座打印机已连接到计算机 （请参阅第 25 页）。

2 在您要用来打印的应用程序中打开要打印的照片。

3 从 “文件” 菜单中选择 “打印” 或 “页面设置” 访问打印机设置 （取决于您的应用程序和操作系统）。

4 确保多功能底座打印机被选作为当前打印机，并且相纸尺寸设为 10 x 15 厘米 （4 x 6 英寸）。

5 根据需要更改其它设置，然后单击 “确定” 或 “打印”。（根据您的应用程序和操作系统，您可能需要先返回到主菜单并从 “文件” 菜单选择 “打印”。）

注：从计算机打印时，多功能底座打印机上的 “照片尺寸” 和 “自动增强” 按钮均被禁用。从打印应用程序中设置打印选项。

选择色彩模式

柯达的色彩模式功能使用了自动色彩修正技术，可助您在瞬间制作出精美打印照片。柯达 EasyShare 多功能底座打印机增强版有三种色彩模式可供选择：

自然色 — 使日常制作的照片获得完美、自然的色彩 （默认）。

增强色 — 可获得更加丰富、鲜艳的色彩。

无 — 禁用自动色彩修正。

要更改色彩模式：

Windows 2000/XP 操作系统：

1 从 “开始” 菜单选择 “设置”，然后选择 “打印机”。

2 在多功能底座打印机图标上单击鼠标右键，然后选择 “打印首选项”。

3 单击 “高级” 按钮。

4 在 “文件选项” 下选择 “打印机功能”，然后选择 “柯达色彩模式”。

5 选择色彩模式选项，然后单击 “确定”。

6 完成后按 “确定”。

Windows 98/ME 操作系统：

1 从 “开始”菜单选择 “设置”，然后选择 “打印机”。

2 在多功能底座打印机图标上单击鼠标右键，然后选择“属性”。

3 单击 “打印机选项”选项卡。

4 在 “色彩控制”下选择色彩模式选项。

5 完成后按 “确定”。

Mac OS X：

1 确保多功能底座打印机被选作为当前打印机。

2 从应用程序的 “文件”菜单选择 “打印”。

3 单击下拉菜单，然后选择 “色彩”。

4 选择 “柯达色彩”。

5 选择色彩模式选项。

6 完成后按 “确定”。

取消打印

从计算机取消打印作业

基于 Windows 操作系统的计算机：

1 双击系统托盘中的打印机图标。

2 选择要取消的打印工作。

3 选择 “文档”，然后选择 “取消”。

Mac OS X：

1 在 “打印中心”中，双击打印机图标。

2 单击您要取消的工作，然后选择 “删除”。

从多功能底座打印机取消打印作业

- 按多功能底座打印机上的 “取消”按钮 **X**。

  打印作业被取消并从多功能底座打印机弹出。如果您在第四个阶段 （透明涂层）取消打印，则相纸在完成后立即弹出。


7 保养与维护

一般维护

警告：

请在清洁前断开电源。切勿使用刺激性或摩擦性清洁剂或有机溶液清洁多功能底座打印机或其任何部件。

- 用洁净的干布清洁、擦拭多功能底座打印机外部表面。

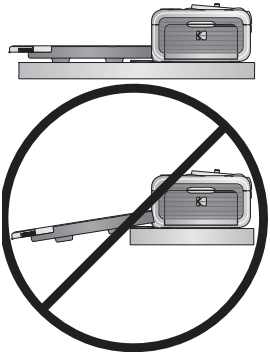

- 将多功能底座打印机和纸盘放于平坦的地方。切勿阻塞通风口。
- 避免阻塞多功能底座打印机的背部和退纸道。
- 使电源和 USB 电缆远离过纸道。
- 使四周有足够空间并且充分洁净。
- 避免使多功能底座打印机靠近香烟、灰尘、沙土和流体的环境中。

- 不要在多功能底座打印机上放置物品。
- 请勿将多功能底座打印机、配件和耗材放置在阳光直射和高温的环境下 （例如停泊在太阳曝晒下的车辆中）。
- 存放时，请取出纸盘，然后合上纸盘盖 （请参阅第 6 页），并使纸盘盖远离灰尘和碎屑。保持相纸平整。

清洁进纸辊

为防止进纸错误并确保您的照片获得最佳效果，建议您保持进纸辊的清洁。每周检查一次进纸辊是否有碎屑，必要时进行清洁。


重要事项：*清洁进纸辊之前务必拔掉电源。*

1 从电源插座拔下交流电源线。

2 从多功能底座打印机取出纸盘，并使纸盘盖开着。

3 **稍微**用水蘸湿不掉毛的清洁布。

重要事项：*不要使用棉布或棉签清洁打印滚筒。*

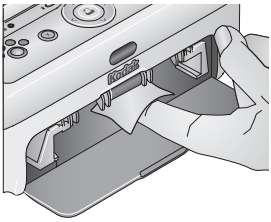

4 使用蘸湿的清洁布轻轻地擦净进纸辊的表面。必要时将您的拇指伸进进纸辊，并继续清洁。

5 在连接电源之前使进纸辊完全干燥。

携带多功能底座打印机

重要事项：*携带时，不要将多功能底座打印机、配件和耗材放置在阳光直射和高温的环境下（例如停泊在太阳曝晒下的车辆中）。*
注意购买适用于您所处当地的交流电源线。

1 断开电源并拔下所有电缆。

2 从多功能底座打印机上卸下纸盘；合上纸盘盖和多功能底座打印机上的纸盘盖。

3 将多功能底座打印机重新装回原来的包装盒，或使用选购的多功能底座打印机旅行包。


从柯达产品经销商处或者通过访问 www.kodak.com/go/accessories 购买交流电源线、多功能底座打印机旅行包及其它配件。

8 故障排除

如果您有关于多功能底座打印机方面的问题，请到此查询。其它技术信息可在位于柯达 EasyShare 软件光盘上的 ReadMe 文件中获得。有关故障排除的更新信息，请访问 www.kodak.com/go/printerdocks。

打印故障

如果...	尝试以下操作
不进纸 （相纸指示灯呈琥珀色稳定亮起）	重要事项：*仅使用适用于您的多功能底座打印机的柯达彩色墨盒和相纸套装。切勿使用喷墨打印纸。* ■ 纸盘可能没纸。装纸 （第 6 页），重新装入纸盘，然后按 。 ■ 检查相纸： **1** 取出纸盘 （第 6 页）。 **2** 检查相纸耗材：确保相纸没有任何损坏，或者有孔边未撕下。如有必要，重新装入新的相纸。 **3** 小心 “扇动”相纸可防止相纸粘在一起。 **4** 重新装载纸盘。**不要越过装纸线**。 **5** 重新安装纸盘，然后按 重新开始打印。 ■ 清洁进纸辊 （第 34 页）。
打印机一次弹出多张相纸	**1** 取出纸盘 （第 6 页）。 **2** 从纸盘取出相纸。小心 “扇动”相纸可防止相纸粘在一起。 **3** 重新装载纸盘。**不要越过装纸线**。 **4** 重新安装纸盘，然后按 重新开始打印。

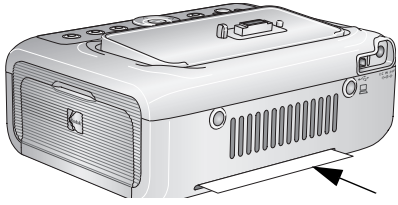如果...	尝试以下操作
打印机卡塞（相纸和/或彩色墨盒指示灯会快速闪烁）	重要事项：*仅使用适用于您的多功能底座打印机的柯达彩色墨盒和相纸套装。切勿使用喷墨打印纸。* ■ 如果相纸指示灯快速闪烁： **1** 取出纸盘 （第 6 页）。 **2** 拔下交流电源线，等待 5 秒钟，然后重新插上电源线。 如果相纸未自动弹出，则小心地手动取出相纸。 重要事项：*始终检查多功能底座打印机后面的纸槽是否卡住了相纸。*  **3** 从纸盘取出相纸。小心 “扇动” 相纸可防止相纸粘在一起。 **4** 重新装载纸盘。**不要越过装纸线**。 **5** 重新安装纸盘，然后按 重新开始打印。 ■ 如果彩色墨盒指示灯快速闪烁，请检查彩色墨盒： 重要事项：*如果相纸有误，则彩色墨盒会在适当的位置被锁住。在清除相纸错误之前，不要尝试卸下彩色墨盒。在尝试卸下彩色墨盒之前确保相纸指示灯已熄灭。* 卸下彩色墨盒，使色带紧绷，然后重新安装墨盒（第 4 页）。按 继续打印。

如果...	尝试以下操作
打印过程中打印停止 （停止进纸，且相纸指示灯闪烁）	重要事项：*仅使用适用于您的多功能底座打印机的柯达彩色墨盒和相纸套装。切勿使用喷墨打印纸。* ■ 检查相纸： **1** 取出纸盘 （第 6 页）。 **2** 检查多功能底座打印机后面的纸槽是否卡住了相纸。 **3** 从多功能底座打印机上取下松动的相纸。如果相纸卡塞，请参阅第 36 页。 **4** 检查相纸：确保有孔边没有被撕下。如有必要，重新装入新的相纸。 **5** 小心 “扇动”相纸可防止相纸粘在一起。 **6** 重新装载纸盘。**不要越过装纸线**。 **7** 重新安装纸盘，然后按 重新开始打印。 ■ 清洁进纸辊 （第 34 页）。
照片有污迹	■ 相纸的光面可能有指纹。持住相纸的边缘或有孔边（第 5 页）。
照片有污点	■ 查看相纸是否有污渍，并用不掉毛的干布擦拭干净。如果灰尘或碎屑过多，则要彻底清洁纸盘，然后才能重新装入新的相纸 （第 6 页）。 注：存放相纸时，请取出纸盘，并合上纸盘盖以免灰尘和碎屑积聚在相纸上或多功能底座打印机内 （第 5 页）。

如果...	尝试以下操作
照片太亮	重要事项：*仅使用适用于您的多功能底座打印机的柯达彩色墨盒和相纸套装。切勿使用喷墨打印纸。* ■ 使用 “自动增强”按钮以自动修正曝光问题 （第 18 页）。 ■ 确保装纸时使柯达徽标面朝下。如有必要，则重新装入相纸 （第 6 页）。 ■ 尝试关掉闪光灯重新拍摄照片。有关详情，请参阅您的相机用户指南。 ■ 调整相机的曝光补偿，重新拍摄照片。有关详情，请参阅您的相机用户指南。 ■ 使用计算机上的柯达 EasyShare 软件来编辑照片。有关详细信息，请参阅 EasyShare 软件帮助。
照片太暗或褪色	■ 使用 “自动增强”按钮以自动修正曝光问题 （第 18 页）。 ■ 尝试打开闪光灯重新拍摄照片，或者移到相机的闪光范围内。有关详情，请参阅您的相机用户指南。 ■ 调整相机的曝光补偿，重新拍摄照片。有关详情，请参阅您的相机用户指南。 ■ 使用计算机上的柯达 EasyShare 软件来编辑照片。有关详细信息，请参阅 EasyShare 软件帮助。 ■ 确保多功能底座打印机不受日光直射，或未在高温环境中工作。 ■ 确保通风口没有阻塞或变脏 （第 2 页）。
照片被裁剪	■ 将相机设为 “最佳 (3:2)”照片质量。有关详情，请参阅您的相机用户指南。 ■ 使用计算机上的柯达 EasyShare 软件调整已裁剪的照片。 ■ 如果从计算机上的应用程序打印，请在打印选项中选择适当的相纸尺寸。
选定的照片没有打印	■ 影像文件可能损坏。查看相机或计算机上的照片，必要时进行删除。 ■ 影像文件可能不是 JPEG 格式。多功能底座打印机只能够在独立模式下打印 JPEG 文件。连接至计算机（第 25 页）并使用 EasyShare 软件打印 BMP 和 TIFF 格式 （第 30 页）。

如果...	尝试以下操作
尝试打印时没有任何反应	■ 检查电源连接状况 （第 3 页）。 ■ 取出纸盘，检查是否正确放入相纸，然后重新装回（第 6 页）。 ■ 如果相纸指示灯呈琥珀色稳定亮起，则装入相纸（第 6 页）。 ■ 确保彩色墨盒安装正确 （第 4 页）。如果彩色墨盒指示灯亮起，则安装新的墨盒。
在尝试从已对接的相机进行打印时，没有任何反应	■ 相机可能在连接器上插接不正确。将相机重新插接到多功能底座打印机上 （第 9 页）。 ■ 重新建立连接：取出相机，然后将其重新插接到多功能底座打印机。 ■ 确保相机内存或存储卡中至少有一张照片。
尝试从柯达存储卡阅读器打印时没有任何反应	注：柯达 EasyShare 多功能底座打印机增强版兼容于柯达八合一存储卡阅读器和柯达六合一存储卡阅读器 （均单独出售）。其它柯达 USB 存储卡阅读器也可能适用于多功能底座打印机增强版，但不支持其它品牌的存储卡阅读器。 ■ 检查存储卡阅读器的 USB 接口是否连接至多功能底座打印机 （第 14 页）。 ■ 重新建立连接：断开存储卡上的 USB 电缆，然后将其重新连接至多功能底座打印机上。 ■ 确保已插入存储卡并且存储卡中至少有一张照片。
在尝试从 PictBridge 兼容设备进行打印时，没有任何反应	■ 检查 PictBridge 兼容设备的 USB 接口是否连接至多功能底座打印机 （第 15 页）。 ■ 重新建立连接：断开 PictBridge 兼容设备的 USB 电缆，然后将其重新连接至多功能底座打印机。 ■ 确保 PictBridge 兼容设备的内存或存储卡中至少有一张照片。

如果...	尝试以下操作
当尝试从计算机进行打印时，没有任何反应	■ 检查多功能底座打印机的 USB 接口是否连接至计算机 （第 25 页）。 ■ 计算机可能正在传输照片。请稍候片刻，然后再试一次。 ■ 访问系统的打印机菜单。如果选中 “暂停打印” 和 “脱机” 旁边的复选标记，则将其取消选中。 ■ 关闭不必要的软件应用程序。断开多功能底座打印机的 USB 电缆，然后将其重新连接至计算机 （第 25 页）。 ■ 确保已经安装柯达 EasyShare 软件 （第 22 页）。必要时安装。如果选择 “自定义” 安装，请确保安装打印机驱动程序。 ■ 先卸载，然后重新安装柯达 EasyShare 软件 （第 22 页）。 ■ 确保计算机符合最低的系统要求 （第 22 页）。必要时升级系统。
打印太慢	注：打印大量照片时，打印速度将会减慢以免打印头过热。 ■ 确保多功能底座打印机不受日光直射，或未在高温环境中工作。 ■ 确保通风口没有阻塞或变脏 （第 2 页）。 ■ 关闭不必要的软件应用程序。 ■ 确保计算机符合最低的系统要求 （第 22 页）。必要时升级系统。
无法取出彩色墨盒 （相纸指示灯可能呈琥珀色亮起或闪烁）	重要事项：*如果相纸有误，则彩色墨盒会在适当的位置被锁住。在清除相纸错误之前，不要尝试卸下彩色墨盒。在尝试卸下彩色墨盒之前确保相纸指示灯已熄灭。* ■ 查看纸盘是否为空或者相纸有无有孔边。如有必要，则重新装入相纸 （第 6 页），然后再试一次。 ■ 确保相纸没有卡塞。如有必要，则清除卡纸 （第 36 页），然后再试一次。

如果...	尝试以下操作
相纸比彩色墨盒先用完 （或者相反）	■ 耗材搭配有误可能由多种不同情况引起，其中包括： — 由于卡塞或其它错误导致相纸撕破 — 由于使色带紧绷或清除卡塞导致彩色墨盒色带逐渐消耗 如果继续使用多功能底座打印机，则可能引起耗材失配。如果您想保持墨盒和相纸同步，则当墨盒或相纸耗尽时丢掉未使用的墨盒或相纸。




传输/通讯问题

如果...	尝试以下一项或多项措施
在尝试将照片传输至计算机时，没有任何反应	■ 按多功能底座打印机上的 “传输” 按钮 。 ■ 检查多功能底座打印机上的电源线和 USB 接口是否连接至计算机 （第 25 页）。 ■ 相机可能在连接器上插接不正确。将相机重新插接到多功能底座打印机上 （第 9 页）。 ■ 如果您试图从兼容的柯达存储卡阅读器 （第 28 页）或 PictBridge 兼容设备 （第 29 页）传输照片，请检查多功能底座打印机和存储卡阅读器或设备之间的 USB 连接。 注：柯达 EasyShare 多功能底座打印机增强版兼容于柯达八合一存储卡阅读器和柯达六合一存储卡阅读器 （均单独出售）。其它柯达 USB 存储卡阅读器也可能适用于多功能底座打印机增强版，但不支持其它品牌的存储卡阅读器。 ■ 关闭不必要的软件应用程序，并最小化其余的应用程序窗口。按照屏幕上任何可能被其它窗口隐藏的信息进行操作。 ■ 断开多功能底座打印机的 USB 电缆，然后将其重新连接至计算机 （第 25 页）。 ■ 确保已经安装柯达 EasyShare 软件 （第 22 页）。必要时安装。如果选择 “自定义” 安装，请确保安装打印机驱动程序。 ■ 先卸载，然后重新安装柯达 EasyShare 软件 （第 22 页）。 ■ 确保计算机符合最低的系统要求 （第 22 页）。必要时升级系统。

多功能底座打印机增强版状态指示灯

彩色墨盒指示灯		
指示灯状态	**原因**	**操作/解决方案**
重要事项：*如果相纸有误，则彩色墨盒会在适当的位置被锁住。在清除相纸错误之前，不要尝试卸下彩色墨盒。在尝试卸下彩色墨盒之前确保相纸指示灯已熄灭。*		
指示灯熄灭	彩色墨盒安装正确并正常工作。	无需任何操作。
指示灯呈琥珀色闪烁	缓慢闪烁 （60 秒）：彩色墨盒将要耗尽。	无需任何操作。
	快速闪烁：彩色墨盒发生卡塞。	清除卡塞 （第 36 页），然后按 。
指示灯呈琥珀色稳定亮起	彩色墨盒已用完。	安装新的彩色墨盒 （第 4 页），然后按 。
	未安装彩色墨盒或没有完全卡入到位。	取出并重新安装彩色墨盒（第 4 页），然后按 。

相纸指示灯		
指示灯状态	**原因**	**操作/解决方案**
重要事项：*如果相纸有误，则彩色墨盒会在适当的位置被锁住。在清除相纸错误之前，不要尝试卸下彩色墨盒。在尝试卸下彩色墨盒之前确保相纸指示灯已熄灭。*		
指示灯熄灭	纸盘已正确安装，有充足的纸提供。	无需任何操作。
指示灯呈琥珀色闪烁	发生卡塞。	清除卡塞 （第 36 页），然后按 。
	打印过程中打印停止；相纸可能损坏或者缺少裁切边（第 37 页）。	取出松动的相纸。检查相纸耗材。如有必要，请重新装入新的相纸，然后按 。
指示灯呈琥珀色稳定亮起	纸已用完。	装纸 （第 6 页），然后按 。
	未安装纸盘或者安装不正确。	取出纸盘，检查是否正确放入相纸，然后重新装回 （第 6 页）。按 继续打印。
	相纸未送入；相纸可能无裁切边或者粘在一起（第 35 页）。	检查相纸耗材。如有必要，请重新装入新的相纸，然后按 。
	进纸辊可能变脏。	清洁进纸辊 （第 34 页）。

电池充电指示灯		
指示灯状态	**原因**	**操作/解决方案**
所有的指示灯均熄灭	相机可能在连接器上插接不正确。	将相机重新插接到多功能底座打印机上（第 9 页）。
	安装了无法识别的电池类型，或者未安装电池。	安装了柯达 EasyShare 镍氢充电电池组或柯达 EasyShare 锂充电电池（第 7 页）。
一只指示灯呈绿色稳定亮起 	相机刚插接到底座上。	无需操作；底座正在检查电池的充电状态。
绿色指示灯升序稳定亮起 	电池正在充电。所有三个指示灯都亮起时表明充电完成。	将相机留在底座上继续充电或保持充电。
一只指示灯呈红色闪烁 	电池安装不当。	将电池重新装到相机中。
	电池或接口插针已损坏。	检查是否有损坏。
	相机和电池曝露在过高的温度下。	缓慢将相机和电池降回室温。
绿色指示灯降序闪烁 	镍氢电池组处于放电/充电周期中 （放电中）。指示灯关闭，正在进行放电。	将相机留在底座上继续放电/充电周期 （第 10 页）。

打印按钮/指示灯		
指示灯状态	**原因**	**操作/解决方案**
指示灯呈绿色稳定亮起	多功能底座打印机准备就绪，可以进行打印。	无需任何操作。
指示灯呈绿色闪烁	多功能底座打印机正在打印。	
指示灯熄灭	相机或存储卡中无照片。	无需任何操作。
	相机没有插接到底座或未连接兼容的柯达存储卡阅读器。	要启用 “打印”： **1** 拍照。 **2** 将相机插接到底座上或连接兼容的柯达存储卡阅读器 （第 14 页）。如果使用存储卡阅读器，确保插入了存储卡。
	相机可能在连接器上插接不正确。	将相机重新插接到多功能底座打印机上（第 9 页）。
	相机或存储卡阅读器正在向计算机传输照片，或者已经与计算机建立活动连接。	无需任何操作。 传输完成后，按正在闪烁的 “传输”按钮 。
	已连接 PictBridge 兼容设备。	无需任何操作。 “打印”按钮被禁用；打印命令由 PictBridge 兼容设备控制。要从其它源进行打印，请取下 PictBridge 兼容设备。

传输按钮/指示灯		
指示灯状态	**原因**	**操作/解决方案**
指示灯呈绿色稳定亮起	多功能底座打印机准备就绪，可以进行照片传输。	无需任何操作。
指示灯呈绿色闪烁	照片正传输至计算机。	无需任何操作。 完成照片传输后，传输指示灯继续呈绿色闪烁直至再次按“传输”按钮或连接超时。
指示灯熄灭	相机、存储卡或 PictBridge 兼容设备上无照片。	无需任何操作。 要启用“传输”： **1** 将多功能底座打印机连接至计算机（第 25 页）。 **2** 拍照。 **3** 将相机插接到底座上，或者连接兼容的柯达存储卡阅读器（第 14 页）或 PictBridge 兼容设备（第 12 页）。如果使用存储卡阅读器，确保插入了存储卡。
	相机未插接到底座上，或者未连接兼容的柯达存储卡阅读器或 PictBridge 兼容设备，或者未插入存储卡。	
	多功能底座打印机未连接到计算机。	
	相机可能在连接器上插接不正确。	将相机重新插接到多功能底座打印机上（第 9 页）。
	多功能底座打印机正在独立模式下打印。	禁用了“传输”按钮。
	计算机关闭。	打开计算机。

照片尺寸指示灯		
指示灯状态	**原因**	**操作/解决方案**
一只指示灯呈绿色稳定亮起	指示的照片尺寸可用并已选择。	无需任何操作。 要更改照片尺寸，请反复按 “照片尺寸”按钮。
所有的指示灯均熄灭	相机、存储卡或 PictBridge 兼容设备上无照片。	要启用照片尺寸选项： **1** 拍照。 **2** 将相机插接到底座上，或者连接兼容的柯达存储卡阅读器 （第 14 页）或 PictBridge 兼容设备（第 12 页）。如果使用存储卡阅读器，确保插入了存储卡。
	相机未插接到底座上，或者未连接兼容的柯达存储卡阅读器或 PictBridge 兼容设备，或者未插入存储卡。	
	相机可能在连接器上插接不正确。	将相机重新插接到多功能底座打印机上（第 9 页）。
	相机、存储卡阅读器或 PictBridge 兼容设备正在向计算机传输照片，或者已经与计算机建立活动连接。	无需任何操作。

自动增强按钮/指示灯		
指示灯状态	**原因**	**操作/解决方案**
指示灯呈绿色稳定亮起	“自动增强”已应用到当前打印作业的照片中。	无需任何操作。
指示灯熄灭	尚未选择 “自动增强”。 注：自动增强功能仅在从插接在底座上的相机、 SD/MMC 存储卡插槽或连接好的柯达八合一或柯达六合一存储卡阅读器打印时可用。	无需任何操作。

放映幻灯片按钮/指示灯		
指示灯状态	**原因**	**操作/解决方案**
指示灯呈绿色稳定亮起	“放映幻灯片”功能可用。	无需任何操作。 按“放映幻灯片”按钮开始放映。
指示灯呈绿色闪烁	幻灯片正在运行。	无需任何操作。 要取消幻灯片放映，请按 **X**。
指示灯熄灭	“放映幻灯片”功能不可用。 注：“放映幻灯片”功能仅在相机插接在底座上时可用。	无需任何操作。要运行幻灯片放映功能，请参阅第 21 页。

USB 设备接口指示灯		
指示灯状态	**原因**	**操作/解决方案**
指示灯呈绿色闪烁	缓慢闪烁：设备正在初始化或正在与多功能底座打印机通讯。	无需任何操作。
	快速闪烁：出现设备或通讯错误。	检查设备的 USB 接口是否连接至多功能底座打印机（第 15 页）。 断开连接，然后将 USB 电缆从多功能底座打印机重新连接至设备。

USB 设备接口指示灯		
指示灯状态	**原因**	**操作/解决方案**
指示灯熄灭	没有设备连接到多功能底座打印机的 USB 设备接口中。	无需任何操作。
	多功能底座打印机和设备间的连接不牢。	检查设备的 USB 接口是否连接至多功能底座打印机（第 15 页）。
	连接了兼容的柯达存储卡阅读器或 PictBridge 兼容设备以外的设备。	断开设备连接。连接柯达八合一存储卡阅读器或柯达六合一存储卡阅读器或者 PictBridge 兼容设备。

SD/MMC 存储卡插槽指示灯		
指示灯状态	**原因**	**操作/解决方案**
指示灯呈绿色闪烁	缓慢闪烁：SD/MMC 存储卡阅读器正在连接或正在与多功能底座打印机通讯。	无需任何操作。
	快速闪烁：出现存储卡或通讯错误。	取出存储卡并确保存储卡没有写保护或受损。必要时更换新的存储卡。重新插入存储卡。
指示灯熄灭	未插入 SD/MMC 存储卡或没有正确插入到 SD/MMC 存储卡插槽中。	无需任何操作。

是否仍有问题？

请访问 www.kodak.com/go/support，或参阅第 9 章获得帮助。

9 获得帮助

有用链接

多功能底座打印机

获得有关您的产品的信息和技术支持	www.kodak.com/go/printerdocks
下载最新的多功能底座打印机软件、固件和驱动程序	www.kodak.com/go/printerdockdownloads

软件

获得有关柯达 EasyShare 软件的信息	www.kodak.com/go/easysharesw（或者单击 EasyShare 软件中的 “帮助”按钮）
获得有关 Windows 操作系统和处理数码照片的帮助	www.kodak.com/go/pcbasics

其它

注册您的多功能底座打印机	www.kodak.com/go/register
购买全系列的多功能底座打印机和相机配件	www.kodak.com/go/accessories
观看产品的在线演示	www.kodak.com/go/howto
获得其它多功能底座打印机、相机、软件、配件等的支持	www.kodak.com/go/support

电话客户支持

如果您对多功能底座打印机、软件或相机操作有疑问，可以与客户支持服务代表联系。

致电前

将多功能底座打印机或相机连接至您的计算机。务必在您的计算机旁，并获取下列信息：

- 计算机型号
- 操作系统
- 处理器类型和速度 (MHz)
- 内存容量 (MB)
- 可用硬盘空间量
- 柯达 EasyShare 软件版本
- 多功能底座打印机和相机序列号
- 您收到的确切错误消息

澳大利亚	1800 147 701	马来西亚	1 800 803 418
奥地利	0179 567 357	荷兰	020 346 9372
比利时	02 713 14 45	新西兰	0800 440 786
巴西	0800 150000	挪威	23 16 21 33
加拿大	1 800 465 6325	菲律宾	1 800 1 888 9600
中国	800 820 6027	（仅限于首都马尼拉：	632 636 9600）
丹麦	3 848 71 30	葡萄牙	021 415 4125
爱尔兰	01 407 3054	新加坡	800 6363 036
芬兰	0800 1 17056	西班牙	91 749 76 53
法国	01 55 1740 77	瑞典	08 587 704 21
德国	069 5007 0035	瑞士	01 838 53 51
希腊	00800 441 25605	台湾	0800 096 868
香港	800 901 514	泰国	001 800 631 0017
印度	91 22 617 5823	英国	0870 243 0270
印度尼西亚	001 803 631 0010	美国	1 800 235 6325
意大利	02 696 33452	美国以外地区	585 726 7260
日本	03 5540 9002	国际长途电话	+44 131 458 6714
韩国	00798 631 0024	国际长途传真	+44 131 458 6962

要获得最新列表，请访问：
http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAIInternationalContacts.shtml

10 附录

多功能底座打印机增强版规格

若要获得更多规格信息，请访问 www.kodak.com/go/printerdocks。

多功能底座打印机技术规格	
打印原理	热升华转印
操作环境 （针对最佳照片质量）	温度：10 到 35 °C （50 到 95 °F） 湿度：10% 到 86% RH
电源	输出：24 伏直流 输入： 100 伏到 240 伏交流电， 50/60 赫兹，通过交流变压器连接 打印功率：最大 60 瓦
打印速度	≤ 60 秒 （独立模式与通过计算机） 注：打印速度取决于照片尺寸、打印份数和环境条件。
尺寸	不带纸盘：134 x 188 x 83 毫米 （5.28 x 7.40 x 3.27 英寸）
	带纸盘：334 x 188 x 83 毫米 （13.15 x 7.40 x 3.27 英寸）
重量	不带纸盘：950 克 （33.5 盎司）
	带纸盘：1110 克 （39.2 盎司）
打印尺寸	10 x 15 厘米 （4 x 6 英寸）
带有孔边的相纸尺寸	10 x 18 厘米 （4 x 7 英寸）
照片分辨率	300 ppi，连续色调
影像存储	可选购的 MMC 或 SD 存储卡 SD （SD 徽标是 SD Card Association 的商标。）

其它安全和维护提示

- 始终遵循基本安全规定。请参阅多功能底座打印机随附的《重要安全说明》页。
- 请不要让化学物质 （如防晒霜）与多功能底座打印的漆光表面接触。
- 如果遇到恶劣的天气或者您怀疑有水进入多功能底座打印机，请关闭多功能底座打印机的电源，取出纸盘和彩色墨盒。让所有部件至少风干 24 小时，然后再使用多功能底座打印机。如果问题仍然无法解决，请与 “客户支持”部门联系 （请参阅第 52 页）。
- 直接将三脚架与相机相连，不要将三脚架与相机底座或多功能底座打印机相连。
- 服务协议在某些国家 （地区）可用。有关详细信息，请联系柯达产品的经销商。
- 多功能底座打印机和交流变压器的电路板含有少量的铅。此材料的处理出于环境因素可能需要管制。

  彩色墨盒的处理尚无明文管制规定，并且不应受国家或当地垃圾掩埋法、焚化或回收要求的限制。


  有关多功能底座打印机处置或回收的详细信息，请与当地机构联系。在美国，请访问 Electronics Industry Alliance （电子工业联盟）的网站 www.eiae.org。

升级软件和固件

若要下载柯达 EasyShare 软件光盘中包括的软件的最新版本以及多功能底座打印机固件 （在多功能底座打印机上运行的软件）。请访问 www.kodak.com/go/printerdockdownloads。

监管信息

FCC 规章条例执行保证



本设备已经过测试，根据 FCC 规则第 15 章之规定，符合 B 类数码设备的限制。此类限制旨在为居民安装提供防止有害干扰的合理保护。

本设备生成、使用和辐射无线电频率能量，如果不依照说明安装或使用，则可能对无线电通讯造成有害干扰。但是，无法担保在某一特定安装中不会出现此类干扰。

如果此设备会对无线电或电视接收装置造成有害干扰 （可通过打开和关闭此设备来确定是否有干扰），则欢迎用户采用以下一种或多种措施尝试克服干扰：1) 重新调整接收天线的方向或重新放置接收天线；2) 增加设备和接收装置之间的间距；3) 将设备与非接收装置连接线路上的插座相连；4) 向经销商或经验丰富的无线电/TV 技术员咨询，以获得其它建议。

任何未经负责执行规范一方明确许可的更改或改动均可能使用户丧失操作设备的权利。必须使用所有随产品提供的屏蔽接口电缆或在其他地方规定在产品安装中指定使用的其他部件或附件，以便确保符合 FCC 的规则。

加拿大通讯部 (DOC) 声明

符合通讯部 (DOC) B 类规定 — 本 B 类数码装置符合加拿大 ICES-003。

Observation des normes-Class B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

VCCI B 类 ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

中文翻译：

本产品是基于日本信息技术设备电磁干扰控制委员会 (VCCI) 标准的 B 类产品。在家庭使用条件下，如果本设备靠近收音机或电视接收装置，则会造成无线电干扰。任何设备的安装和使用，均必须遵照本说明手册的指示。

索引

数字

4 向控制器， i， 12， 13， 14， 20

字母

EasyShare 软件。*参见*柯达 EasyShare 软件
IrDA® 无线技术， 16
Macintosh 操作系统
  安装软件， 22
  系统要求， 22
  卸载软件， 24
MMC 存储卡/阅读器。*参见* SD/MMC 存储卡/阅读器
PictBridge 兼容设备
  传输照片， 29
  打印， 15
SD/MMC 存储卡/阅读器
  传输照片， 27
  存储卡插槽， i， 13， 27
  存储卡插槽指示灯， i， 13， 27， 50
  打印， 13
URL，柯达网站， 51
USB
  电缆， 14， 15， 25， 28， 29
  接口 （至计算机）， 25
  设备接口， i， 14， 15， 28， 29
  设备接口指示灯， i， 14， 15， 28， 29， 49
USB 接口 （至计算机）， ii
Windows 操作系统
  安装软件， 22
  系统要求， 22
  卸载软件， 24
XtraLife 薄膜涂层， 12

A

安全
  电池， 8
  一般， 54
安装
  电池， 7
  多功能底座打印机， 1
  软件， 22
  相机， 7
  相机接插件， 2
  纸盘， 6
按钮
  4 向控制器， i， 12， 13， 14， 20
  传输， i， 26， 27， 28， 29
  打印， i， 12， 13， 14， 15， 20
  放电/充电， i， 10
  放映幻灯片， i， 21
  取消， i， 12， 13， 14， 15， 19， 21， 26， 27， 28， 29
  照片尺寸， i， 17
  自动增强， i， 18

B

版面。*参见*照片尺寸
帮助
  电话支持， 52
  故障排除， 35
  软件， 51
  网站链接， 51
包装内容， 1

保养和维护
彩色墨盒， 4
进纸辊， 34
提示， 54
相纸， 5
携带多功能底座打印机， 34
一般， 33
标记照片以进行打印， 11

C

彩色墨盒
安装，拆卸， 4
处理，存放， 4
盒盖， ii， 4
指示灯， i， 43
仓盖
配件， i， 13， 14， 15， 20， 27， 28， 29
插孔，底座定位器， 9
插针，相机定位器， ii， 9
查看照片， 20
以幻灯片形式， 21
在电视上， 20
查看照片。*参见*查看照片
尺寸，照片。*参见*照片尺寸
充电
相机电池， 9， 10
指示灯， i， 9， 10， 45
充电。*参见*充电
处置和回收
电池， 8
多功能底座打印机， 54
传感器。*参见*红外传感器
传输按钮/指示灯， i， 26， 27， 28， 29， 47
传输照片
从 PictBridge 兼容设备， 29
从柯达存储卡阅读器， 28
从内置存储卡阅读器， 27
从相机至计算机， 26
故障， 42
存储卡阅读器。*参见*柯达存储卡阅读器*或* SD/MMC 存储卡/阅读器

D

打印
从 PictBridge 兼容设备， 15
从计算机， 30
从柯达存储卡阅读器， 14
从无线红外设备， 16
从已对接的相机， 12
从应用程序， 31
故障， 35
取消， 12， 13， 14， 19， 32
使用柯达 EasyShare 软件， 30
已标记的照片， 15
用遥控器， 16
用自动增强改善质量， 18
在相机上标记照片， 11
打印按钮/指示灯， i， 12， 13， 14， 15， 20， 46
打印订单
打印， 15
绕过， 15
在相机上创建 （标记照片）， 11
打印机驱动程序
安装， 22
更新， 51， 54
打印已标记的照片
从计算机， 30
打印照片。*参见*照片
电池
充电， 9， 10
充电镍氢电池组放电/充电， 10
充电指示灯， i， 9， 10， 45
类型， 7

延长寿命， 8， 10
装入， 7
电池安全和处理， 8
电话支持， 52
电缆
USB， 14， 15， 25， 28， 29
交流变压器和电源线， 1， 3
音频/视频 (A/V)， 20
电视，用作显示屏， 20
电源
交流变压器和电源线， 1， 3
接口 （直流输入）， ii
连接， 3
电源接口 （直流输入）， 3
电源线。*参见*电缆
定位器
底座插孔， 9
相机插针， ii， 9
对接相机与相机充电， 9
多张同屏。*参见*照片尺寸

F

放电/充电
按钮， i， 10
镍氢充电电池组， 10
放映幻灯片， 21
按钮/指示灯， i， 49
放映幻灯片按钮/指示灯， 21
份数，选择份数， 11， 12， 13， 14， 18， 21
符合 FCC 规定， 55
符合 VCCI 规定， 56
符合加拿大规定， 55
符合日本规定， 56
服务与支持， 52

G

故障排除
传输/通讯， 42
打印， 35
状态指示灯说明， 43
固件，升级， 51， 54
规格， 53

H

耗材和配件，订购， 51
盒盖
墨盒， ii， 4
纸盘， i， 6
红外传感器，远程/红外设备， i， 16
红外设备
打印， 16
红外传感器， i， 16
回收和处置
电池， 8
多功能底座打印机， 54

J

计算机
安装软件， 22
传输照片至， 26， 27， 28， 29
打印， 30
连接， 25
系统要求， 22
卸载软件， 24
监管信息
符合 FCC 规定， 55
符合 VCCI 规定， 56
符合加拿大规定， 55
交流变压器和电源线， 1
连接， 3
接插件，相机， 1， 2
通用， ii， 2
专用， 2

接口
A/V 输出， i， 20
USB （从设备）， i， 14， 15， 28， 29
USB （至计算机）， ii， 25
电源 （直流输入）， ii， 3
相机， ii

K

柯达 EasyShare 软件
安装， 22
帮助， 51
打印， 30
卸载， 24
柯达存储卡阅读器
传输照片， 28
打印， 14
柯达网站， 51

L

连接
PictBridge 兼容设备， 15， 29
电源， 3
柯达存储卡阅读器， 14， 28
至电视， 20
至计算机， 25

M

墨盒。*参见*彩色墨盒

N

内容，包装， 1

P

配件仓盖， i， 13， 14， 15， 20， 27， 28， 29
配件和耗材，订购， 51

Q

取消
传输， 26， 27， 28， 29
打印， 12， 13， 14， 19， 32
取消按钮， i， 12， 13， 14， 15， 19， 26， 27， 28， 29

R

软件
安装， 22
从应用程序打印， 31
柯达 EasyShare，打印， 30
升级， 51， 54
卸载， 24
最低系统要求， 22
软件帮助， 51

S

色彩，自动修正， 31
设置
放映幻灯片， 21
软件， 22
升级软件和固件， 51， 54

T

通风口， ii， 33， 38， 40
通风口，通风， ii， 33， 38， 40
通用相机接插件， ii， 1
拆卸， 2
托盘，相纸。*参见*纸盘

W

维护和保养
彩色墨盒， 4
进纸辊， 34
提示， 54
相纸， 5
一般， 33
无线打印， 16

X

系统要求，计算机， 22
显示，将电视用作为， 20
相机
  标记照片以进行打印， 11
  传输照片， 26
  打印， 12
  底座专用接插件， 1， 2
  定位器插针， ii， 9
  对接与充电， 9
  设置照片质量， 11
  为多功能底座打印机作准备， 7
相机电池。*参见*电池
相机接口， ii
相纸
  处理，存放， 5
  进纸辊，清洁， 34
  指示灯， i， 44
  纸槽， ii
  装入， 6
携带多功能底座打印机， 34
卸载软件， 24

Y

遥控器， 16
要求，系统， 22
音频/视频 (A/V) 输出接口， i， 20
用户支持， 51， 52

Z

照片
  标记打印， 15
  标记为打印， 11
  查看， 20
  尺寸选择。*参见*照片尺寸
  从 PictBridge 兼容设备传输， 29
  从 PictBridge 兼容设备打印， 15
  从柯达存储卡阅读器传输， 28
  从柯达存储卡阅读器打印， 14
  从内置存储卡阅读器传输， 27
  从内置存储卡阅读器打印， 13
  从无线红外设备打印， 16
  从相机传输， 26
  更改尺寸/版面， 17
  内置存储卡阅读器， 13
  选择份数， 11， 12， 13， 14， 18， 21
  以幻灯片形式查看， 21
  用遥控器打印， 16
  在电视上查看， 20
  质量，用自动增强改善， 18
  质量，在相机上设置， 11
  质量和照片尺寸， 18
  自动色彩修正， 31
照片尺寸， 17
  按钮， i， 17
  指示灯， i， 48
照片尺寸指示灯， 17
支持，技术， 51， 52
直流输入，电源接口， ii， 3
指示灯
  SD/MMC 存储卡插槽， i， 13， 27， 50
  USB 设备接口， i， 14， 15， 28， 29， 49
  彩色墨盒， i， 43
  传输， i， 26， 27， 28， 47
  打印， i， 12， 15， 46
  放映幻灯片， i， 21， 49
  为电池充电， i， 10， 45
  相纸， i， 44

照片尺寸， i， 17， 48
状态说明， 43
自动增强， i， 18， 48
纸槽，过纸道， ii
纸盘， i， 1
安装，拆卸， 6
门， i
质量
和照片尺寸， 18
用自动增强改善， 18
在相机上设置， 11
专用相机接插件，安装， 2
状态指示灯， 43
自动增强
按钮/指示灯， i， 18， 48
改善照片质量， 18