TCL i110
使用说明书

目　　录

目　　录 2
一、注意事项 4
1 安全事项 4
1.1 交通安全第一 4
1.2 在医院里应关机 4
1.3 在飞机上应关机 4
1.4 加油时应关机 4
1.5 在爆破地点附近应关机 4
2 使用手机的注意事项 4
2.1 干扰 4
2.2 合理的使用 4
2.3 使用合格的维修服务 4
2.4 防水性 5
2.5 紧急呼叫 5
3 电池使用注意事项 5
4 儿童注意事项 5
二、按键描述 6
三、开始使用 8
1 电池 8
1.1 电池的拆卸和安装 8
1.2 电池的充电 8
2 连接网络 9
2.1 SIM 卡 9
2.2 SIM 卡的插入和取出 9
2.3 存储卡的插入和取出 9
2.4 开关手机 10
2.5 SIM 卡解锁 10
2.6 连接到网络 10
四、基本功能 12
1 打电话 12
1.1 打国内电话 12
1.2 打固定电话分机 12
1.3 打国际电话 12
1.4 打列表中电话 13
2 紧急呼叫 13
3 接听电话 13
4 通话记录 13
5 通话选项 13
五、功能菜单说明 15
1 信息 15
1.1 新建信息 15
1.2 新建彩信 15
2 通讯录 15
3 通话 15
4 互联网 16
5 相机 16
6 音乐 16
7 收音机 16

8 录音器……16
9 文件管理……17
10 游戏……17
11 情景模式……17
12 闹钟……17
13 计算器……17
14 日历……18
15 过滤……18
16 STK……18
17 设置……18
六、输入法……20
七、附录……20

一、注意事项

请阅读这些简明的规则。违反这些规则可能会导致危险或触犯法律。

1 安全事项

1.1 交通安全第一

开车时，使用手机要谨慎；如果驾驶条件不好，请将车停在路边，再使用手机。

1.2 在医院里应关机

请遵守有关的规定或条例。在医疗设备附近时请关机。

1.3 在飞机上应关机

无线设备会对飞机产生干扰。在飞机上使用手机不仅危险而且违法。

1.4 加油时应关机

请不要在加油站内使用手机。在燃料或化学制品附近时请不要使用手机。

1.5 在爆破地点附近应关机

请不要在进行爆破操作的地方使用手机。请遵守有关的限制规定，并执行任何相关的规定或条例。


2 使用手机的注意事项

2.1 干扰

所有的手机都可能会受到干扰，从而影响通话质量。

2.2 合理的使用

仅在正常位置上使用手机。如非必要，请勿接触天线区域（下图红色框区域部分）。

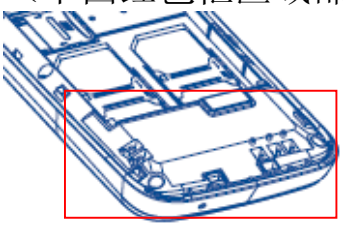

2.3 使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本手机。

2.4　防水性

您的手机不具备防水性能。请保持其干燥。

2.5 紧急呼叫

确定手机电源已打开并处于服务状态。输入紧急服务号码并按拨号键。

3 电池使用注意事项


3.1 请勿将电池靠近火或者丢入火中，以免发生危险；

3.2 请勿将废旧电池丢入垃圾中，应送至指定废旧电池回收中心。

4 儿童注意事项

请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具造成人身伤害。

二、按键描述

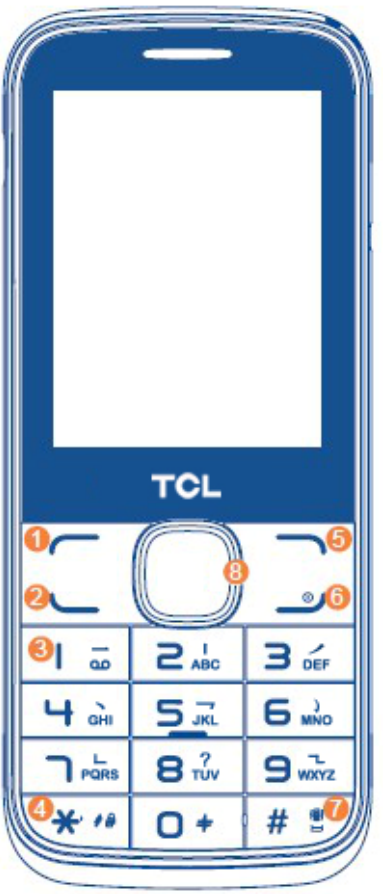

1. 左软键
2. 拨号键
3. 语音信箱（长按）
4. 解锁键(长按 *)
5. 右软键
6. 关机键/结束键
7. 长按切换情景模式
8. 导航键

菜单确认按 ▢

1.1 按键

▢	导航键 确认选项按中间
⌐	待机界面点按进入通话记录
⏻	长按开关机

	结束通话 返回待机界面
	左软键
	右软键
	长按拨出语音信息（需事先设置）
	在待机界面 - 短按：输入 0 - 长按：+, "+" 用来拨打国际电话 -再按一次：输入 P/W, "P" ， "W" 用来拨打分机号 在编辑界面 - 短按： 进入符号界面 0（数字）
	待机界面 - 短按：输入“*” - 长按：锁键盘 在编辑界面: - 短按：切换输入法
	待机界面 - 短按：输入“#” - 长按：切换情景模式 在编辑界面: - 短按：空格

1.2 待机界面图标

	电池
	振动模式：只振动
	耳机连接
	静音模式：无铃声无振动
	闹钟开启
	有语音信息
	未接来电
	漫游
	信号强度
	未读信息
	未读彩信
	来电转移
	信箱已满

三、开始使用

1 电池

初始状态电池充了约50％的电量，拆开后即可使用。前三次充电请彻底用完电后再充满使用，这样电池易达到最佳使用状态。


1.1 电池的拆卸和安装

拆卸时按以下步骤进行：

A 从手机后盖左端下部缺口向外掰开后盖；

B 按箭头指示向上提起电池；


C 盖上手机后盖。

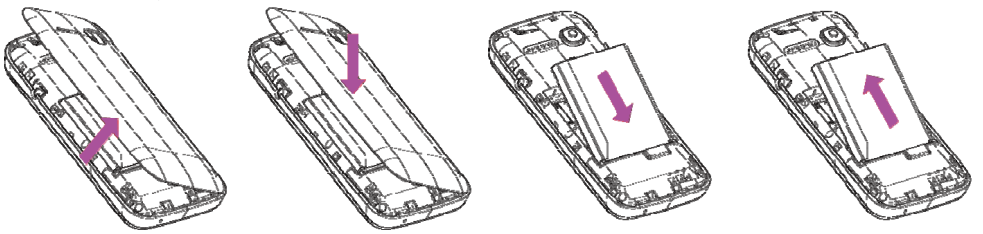

安装时按以下步骤进行：

A 按箭头方向将电池金属触点朝上与电池舱金属触点对齐，并将电池底部卡入电池舱；

B 将电池后盖平行盖上，至完全合上。

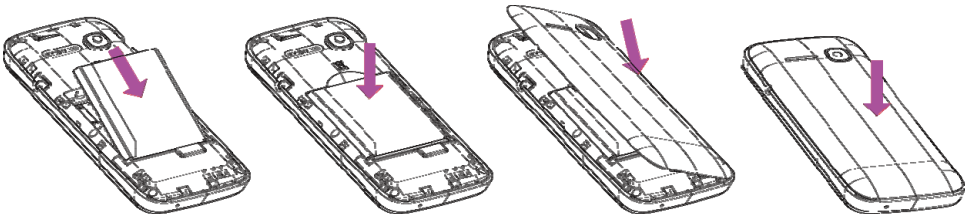

1.2 电池的充电

在充电状态时，手机屏幕图标区的电量指示符号显示为闪电的充电图标；如果充电时已关机，屏幕上还会出现充电指示的画面，表示手机正在进行充电。如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示符号。

当屏幕图标区的电量指示符号显示全满，电池图标上的闪电消失，表明充电已经完成。如果是关机充电的，屏幕还会显示充电完成的画面。充电过程一般需要 4 个小时。充电期间电池、手机和充电器会变热，这都是正常的。

充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器相互间的连接。

注意：充电时一定要置于环境温度为-10℃~＋55℃的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。如果在充电时温度过高或者过低，手机会自动告警并且停止充电，以免损坏电池或发生危险。

2 连接网络


2.1 SIM 卡

使用手机前您必须先在手机中插入有效的SIM（用户身份识别模块）卡。

一切和建立网络连接相关的信息都记录在SIM卡的芯片内，包括您在SIM卡通讯录中存储的姓名、电话号码以及短信息。为了防止丢失和损坏SIM卡中的信息，应避免触摸金属接触面，并将SIM卡放在远离电、磁的地方。

2.2 SIM 卡的插入和取出

- 关闭手机，移去电池和其它外部电源。
- 将SIM卡插入SIM卡卡座，如图所示。
- 当您需要取出SIM卡时，请先关机，拿掉电池，再取卡。

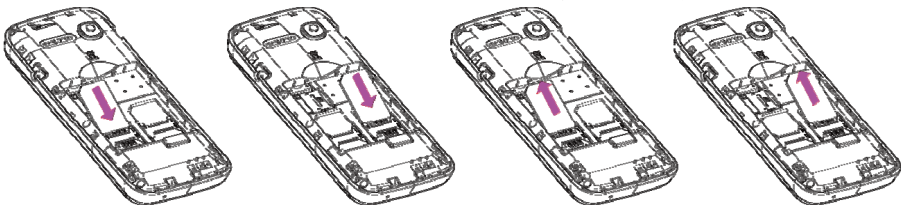


警告：取出SIM卡之前一定要将手机关机。否则可能损坏您的SIM卡。

2.3 存储卡的插入和取出

- 关闭手机。
- 将存储卡插入插槽内后并锁上，如图所示。
- 本手机不支持 T 卡热插拔。若已插入 SIM 卡，当您需

要取出存储卡时，请先关机，再取卡。

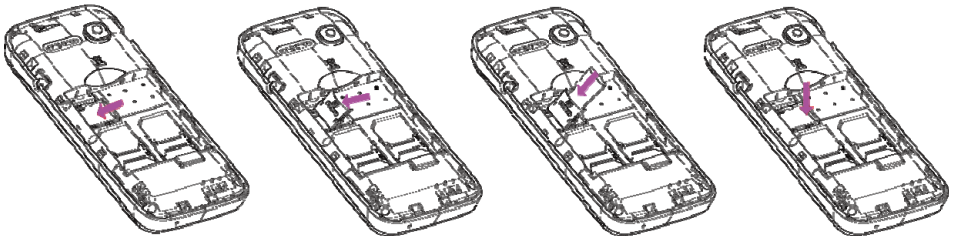

2.4 开关手机

要打开手机或关闭手机，请长按结束键。如果您先打开了手机，但没有插入 SIM 卡，在锁屏界面提示“请插入 SIM 卡”。

插入SIM卡开机后，显示屏上会按顺序出现以下提示：

输入PIN --如果您设置了SIM卡密码。

查找--手机将进行搜索，直至找到了合适的网络连接。

2.5 SIM 卡解锁

为了防止非法使用，您的SIM卡采用PIN（个人标识号）码加密保护。当选用了此项功能，如果您已经设置了PIN码保护,在您每次开机时必须输入PIN码，这样您才能将SIM卡解锁，手机才能正常使用。

用户可以关闭SIM卡密码，但在这种情况下，SIM卡不能防止被非法使用。

■ 输入PIN码，用清除键清除输入错误，点按“确定”结束。例如，若PIN设置为1234，则进行如下输入：1 2 3 4 确定

假如连续三次输入错误，您的SIM卡将被网络锁定，手机将询问 PUK码。

注意：您的网络供应商会为您的SIM卡设置一个标准的PIN（4到8位）号，您应该尽快将其改变为您的私人密码。

2.6 连接到网络

SIM 卡解锁成功后，手机自动搜索可用网络（锁屏界面显示查找）。一旦取得联系，界面弹出运营商信息，状态栏正确显示信号栏，及当前网络状态。网络供应商的名字显示在锁屏界面上方。此时您的手机已连接到服务网络。

注意：如在锁屏状态下提示"可打紧急电话"（Emergency），意味着您已在正常网络覆盖范围（服务范围）之外或者您的卡没有通过验证，但您仍可以根据信号的强度发送紧急呼叫。

四、基本功能

1 打电话

当网络供应商的标志在锁屏上出现时，您就可以拨打或接听电话了。显示屏右上方的信息条显示网络信号强度。

通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有效提高通话质量。

1.1 打国内电话

使用键盘输入电话号码，然后按拨号键开始呼叫。如果需要更改电话号码，请按右软键删除。对方接听后显示屏上会显示通话状态信息。

1.2 打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通，使用键盘，输入总机号码后，打开选项菜单选择“暂停时间延长 2s”或“延长等待时间”再拨分机号。

您可按如下顺序按键输入拨打固定电话分机：

区号 总机号码 暂停时间延长2s 分机号 拨号

1.3 打国际电话

要拨打国际电话，可长触键盘上的0键，直到显示屏上出现国际长途电话前缀符号″+″，这将允许您在不知道当地的国际电话前缀号（例如，在中国是86）时从任意一个国家拨打电话。

您可按如下顺序触屏输入拨打国际电话：+ 国家代码 完整的电话号码 拨号图标 输入前缀号后，接着输入您要拨打的国家区号和完整的电话号码。国家区号按照通常的惯例，德国为49，英国为44，瑞典为46等等。

与通常拨打国际电话一样，拨号时应去掉城市区号前面的″0″。

例如，要从其它国家拨打上海服务热线电话，应拨：+86 21 114

1.4 打列表中电话

您拨出的和接听到的每一个电话号码都存在手机通话记录表中。最近拨打的、接听的和未接的电话号码按照时间倒序列举出所有通话记录在同一界面。要查看列表，须进行如下按键操作：

■ 待机状态按拨号图标可以选择拨号、查看通话记录、通讯录等。

■ 列表中出现的所有电话号码都可以通过点按记录进行呼叫。

2 紧急呼叫

只要您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机显示屏右上方的网络信号强度指示条得知)，您都可以呼叫紧急服务。如果您的网络供应商没有在该地区提供漫游服务，在锁屏界面上将会显示“可打紧急电话″(Emergency)，告诉您只能呼叫紧急号码。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有 SIM 卡也能进行紧急呼叫。

3 接听电话

来电可直接点击“接听”来接听；如果耳机已经插上，您还可以使用耳机上的按键接听电话。

4 通话记录

您的手机除了能按照时间倒序列举出所有通话记录，还可以选择通话类型，过滤出各种通话类型的记录，如所有通话、已接电话、已拨电话、未接电话。

5 通话选项

该通话选项只有在通话过程中才能看到，而且呼叫等待、呼叫保持、多方通话等功能需要网络支持，请与您的网络供应商联系。

在通话界面菜单控件中，您可以进行如下操作：

■ 添加通话

进入新的拨号界面。

■ 保持

暂停当前的单线通话。

■ 开始录音

对当前通话进行录音。

■ 静音

可以开启和关闭静音，开启静音时对方听不到本机的声音。

■ 音量调节

调节通话音量。

■ 通讯录

进入通讯录菜单。

■ 通话

进入通话记录。

■ 信息

进入信息界面。

五、功能菜单说明

1 信息.....

1.1 新建信息

点按写信息，建立一条新短信：

1. 在输入框输入号码，或按 OK 键从通讯录中添加已存储的联系人号码。
2. 按下方向键移动到内容输入框，可输入内容，编辑完后，按 OK 键即可发送。

1.2 新建彩信

点按写信息，建立一条新彩信(此操作需要保证手机已经插入了 T 卡)：

1. 在输入框输入号码，或按 OK 键从通讯录中添加已存储的联系人号码，添加号码完成后按左软键确定。
2. 按下方向键移动到主题输入框，可输入内容，编辑完后，按左软键确定。
3. 按下方向键移动到文本输入框，可输入内容，编辑完后，按左软键确定。
4. 按下方向键移动到文件添加框，可依次或重复添加图片，音频，视频，文档等各种内容，添加完后，按左软键确定。
5. 添加完成后点按左软键可以选择发送或其他操作。

2 通讯录.....

进入联系人菜单，您可以查看所有联系人，搜索联系人或新建联系人。新建联系人即加入新的一条电话号码记录至SIM卡或本机。

手机中新建联系人，可以输入姓名、电话和设置铃声等。

此外，您还可以查看分组。

3 通话.....

通过菜单进入通话记录，待机画面按拨号键进入最近通话记录列表，包括未接电话、已拨电话、已接电话。

4 互联网.....



点按浏览器图标进入搜索页面，您可以进行网页搜索或通过我的书签、历史记录和已存网页直接进入。

5 相机.....



在相机取景状态，点按 OK 键可进行拍照，按左软键可进入更多相机设置选项。

拍照完成后需要点按左软键才能保存相片，保存操作需要保证手机已经插入了 T 卡。

6 音乐.....



您可以使用该音乐播放器播放各种音乐文件。在音乐播放器界面，可通过按对应键控制音乐播放过程：播放/暂停（确认键）；切换至上一首/下一首（左/右方向键）；快进/快退（按住左/右方向键）；在音乐播放界面，可按上下方向键调节音量。此功能需要保证手机已经插入了 T 卡。

7 收音机.....



收音机界面下，点按电台列表查看所有的已有频道，外放功能可以外放收音机。录音功能用来录音你喜欢的收音机节目（录音功能需要保证手机已经插入了T卡）。可按上下方向键调节音量。

8 录音器.....



本款手机支持 2 种录音格式：WAV 和 AMR 格式。进入录音器，选择“选项”，可执行开始录音、查看录音列表以及文件格式等操作。此功能需要保证手机已经插入了 T 卡。

9 文件管理.....

本机支持 T-Flash 卡（容量可选），您可以使用该功能方便地管理 T-Flash 卡上的各种类型的目录和文件。

使用该功能进入存储器根目录，根目录中会列出系统缺省文件夹、建立资料夹和用户文件（首次开机或用户未更改目录时，根目录只有系统缺省文件夹）。

使用格式化功能可以格式化存储器中的所有数据，系统将重新建立缺省资料夹。格式化后的数据不能恢复，请小心使用该功能。

10 游戏.....

本机内置一款游戏：贪吃蛇，具体操作请查看游戏自带的操作说明。

11 情景模式.....

您的手机提供了多种情景模式设置，以便您根据不同的事件和环境自定义手机的一些设置。

首先，请根据您的喜好对情景模式进行个性化设置，然后只需要启动情景模式即可。可用的情景模式分为一般、静音、振动和飞行模式。

12 闹钟.....

系统已设置 3 个闹铃，默认为关闭，根据需要打开一个或全部打开。每个闹铃可以单独设置响铃时间、响铃声音和重复方式。

13 计算器.....

◆ 输入需要计算的数字，按“*”输入小数点，按“#”号输入“负号”，上下左右方向键分别对应加减乘除。

◆ 点击“确定”得出计算结果。

注意：此计算器精确度有限且只可用于简单的计算。

14 日历.....

进入日历子菜单，屏幕上会显示出当月日历并且当前日期用特殊颜色背景框标出。您可通过该功能查看日历、编辑各日期的日程以及查看各日期的日程等。

15 过滤.....

您可以通过此功能添加黑名单和白名单号码并进行相关设置。

16 STK. .....

STK 服务即 SIM 卡工具包，本手机支持服务功能，具体菜单项目由 SIM 卡和网络共同决定。当网络提供服务业务，并且您的 SIM 卡也支持服务功能时，服务菜单会自动加入到手机菜单中。

17 设置.....

◆ 话机设置

- 显示设置：您可通过该功能设置墙纸、屏幕背光亮度、时间及动画效果等。
- 时间日期：您可通过该功能设置时间及日期。
- 输入法设置：可进行中文模糊音设置。
- 快捷键设置：进入后第一项表示设置右软键对应的功能，还可设置方向键对应的功能。在待机界面按方向键可进入相应的快捷功能。
- 自动开关机：设置手机的指定开、关机时间。
- 语言设置:选择手机显示语言。

◆ 通话设置

- 双卡设置：详见手机内置选项。
- 呼叫转移：该网络服务功能允许将打入的电话转接到您指定的另一个号码上。
- 呼叫等待：开启呼叫等待功能时，手机将与网络联系。停顿片刻后，网络将做出响应，发出信息来证实您的操作。若启动了呼叫等待功能，在通话时若有人拨打

您的手机，网络将向您提供告警，同时在屏幕上显示另一来电的电话号码。

- 通话限制：该功能利用呼叫限制网络服务功能，允许您对呼叫加以限制。设置本功能时，需要网络运营商提供的网络限制密码。若密码不正确，将提示出错信息。在选定所需选项之后，继续选择启动或关闭，手机将要求输入禁止密码，然后手机与网络联系，停顿片刻后，网络将做出响应并告知操作结果。
- 隐藏本机号码：选择显示或不显示本机号码。默认状态为由网络决定。
- 其他：包括接通提示音、自动重拨等设置。

◆ 连接管理

- 互联网账户：可以选择 SIM1 或者 SIM2。
- 数据连接：可以根据需要开启/关闭。
- 数据连接设置：默认设置为需要时连接。
- 网络选择：可以设置为自动或手动选取网络。选择自动方式时，手机会根据 SIM 卡所在的网络优先选取。使用手动方式时，需要选择与 SIM 卡所注册的网络运营商相同的网络，方可使用。

◆ 安全设置

您可在设置>安全设置子目录中，根据自我的需要设定不同的参数值，这些安全设置可以保护您的隐私，避免其他人在没有您准许的情况下使用您的手机。

注意：出厂的初始密码为“0000”。

◆ 恢复出厂设置

用于恢复出厂设置选项。注意：出厂的初始密码为“0000”。

六、输入法

- 进入各种编辑窗口（包括编辑电话簿、编辑短消息、备忘录等）后，输入法的显示图标为：
- 智能英文输入法显示：“EN，En，en”
- 英文输入法显示：“ABC，Abc，abc”
- 拼音输入法显示：“拼音”
- 笔划输入法显示：“笔画”
- 数字输入法显示：“123”

七、附录

电磁辐射比吸收率（SAR）

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为0.397W/kg

CJB184PLCAWA