




FE8391-V Fisheye
Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | Dutch

Dansk | Indonesia | العربية

360° Surround View • 10M IR • PoE

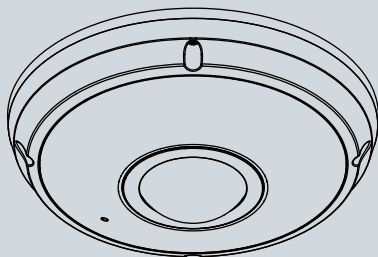

SUPREME




安装警告


- 如果网络摄像头冒烟或有异常气味, 请立即关闭。
- 切勿将网络摄像头放置在不稳定的表面上。
- 切勿在网络摄像头中插入任何物体, 如针状物等。
- 工作温度请参考用户手册。
- 闪电时不要接触网络摄像头。
- 切勿使网络摄像头坠落。

1 检查包装内容


● FE8391-V



● 安装板 / 螺丝刀

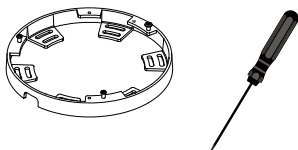

● 校正贴纸

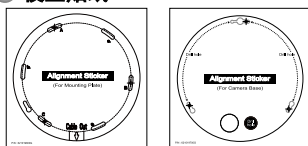

安装板

摄影机底座

● 螺钉/吸湿器/双面胶带/橡胶密封圈插头/橡胶垫圈



● 快速安装向导





● 软件 CD




● 电源和输入/输出线缆



● 内视图

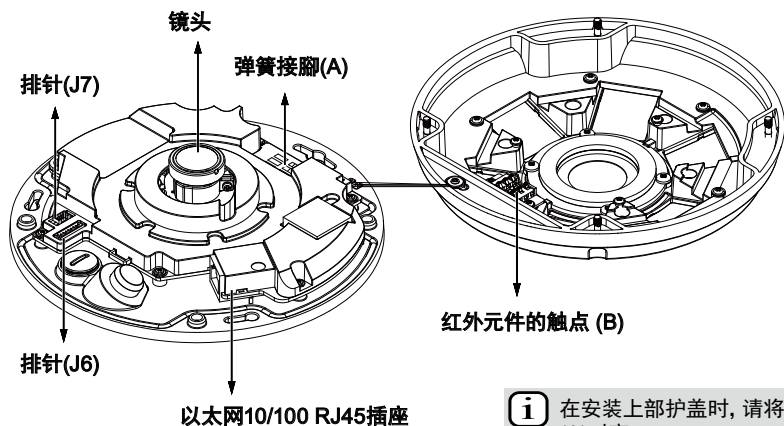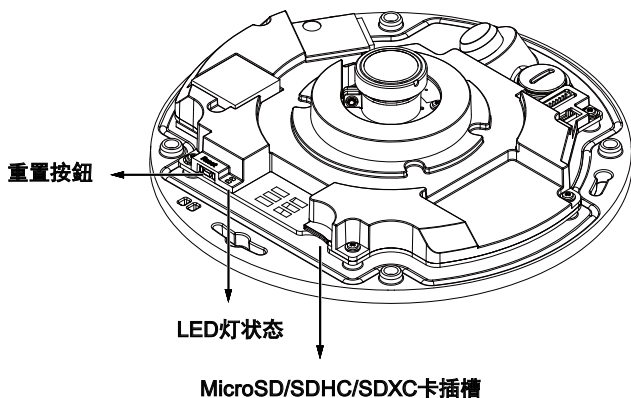

● 外部视图

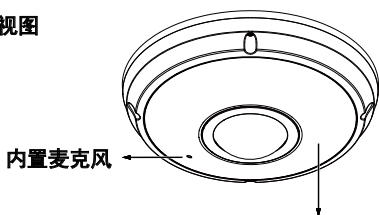


内置麦克风

IP66级防爆型半球型外壳


红外灯隐藏在面板下方

**重要事项:**

请在安装摄像头之前先记录下MAC地址。

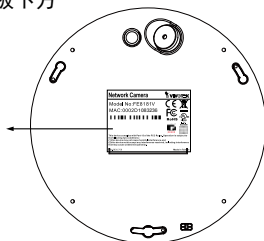
**3****硬件安装**

首先, 使用供应的螺丝起子, 拧松四颗螺钉, 并从摄影机底座上拆下圆盖。然后, 按照如下步骤, 将摄影机安装至天花板或墙体。

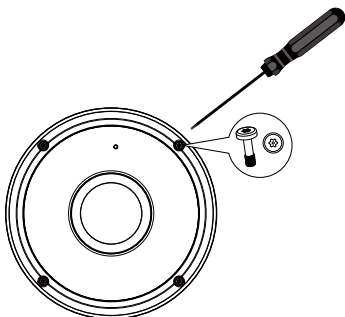

防拆螺丝

通过开孔处取出闭锁装置和路由电缆。

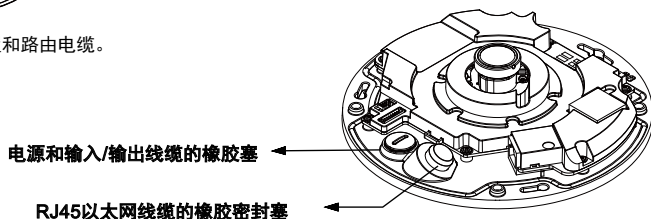

电源和输入/输出线缆的橡胶塞

RJ45以太网线缆的橡胶密封塞


连接RJ45以太网电缆

● RJ45电缆规格(单位: 毫米)


建议线缆规格: (0.51cm)

● 组装步骤

1. 在橡胶密封塞上钻一个孔, 然后通过开口插入以太网电缆。
2. 除去以太网电缆护套的零件。

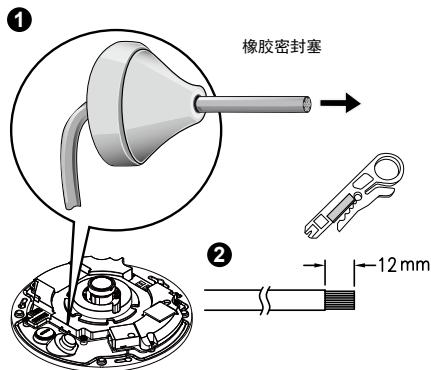


3

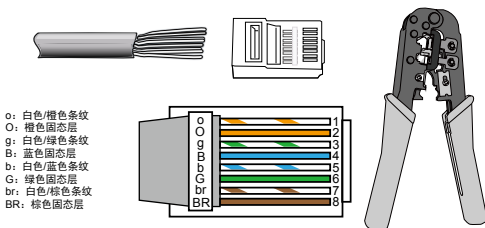


3. 您需要一个RJ-45压接工具, 将以太网线装在接头上。完成后, 请将电缆连接至摄影机的以太网RJ45插口。

4

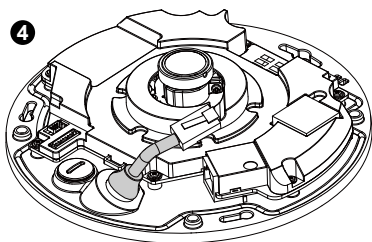

4. 将以太网电缆从摄影机底部穿入, 并穿过下面的孔。加装上用于防水的橡胶密封塞。




连接直流电源线

1. 如图所示, 将供应的橡胶垫圈添加至线缆。
2. 从摄影机底部馈送线缆, 并紧固, 以防水。



注意:


如果您的交换器不支持PoE, 则请连接供应的电源和输入/输出线缆。

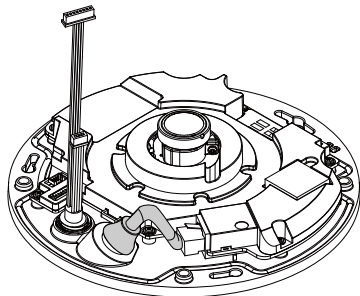


无安装板的天花板/墙体安装方式

(如果您希望从摄影机底部馈送线缆, 则选择此安装类型)


1. 将用于摄影机底座的随附校准贴纸贴在天花板/墙上。
2. 利用贴纸上的三个圆圈, 在天花板上钻三个导向孔。然后向墙体钉入供应的三个塑料锚。
3. 在天花板/墙体上钻一个索孔, 然后通过该孔馈送线缆。
4. 将以太网线缆连接至插座。
5. 连接两个白色引脚顶盖连接器至J6和J7连接器。
6. 使用三颗供应的螺钉, 将摄影机底座固定至天花板/墙体。
7. 您将在圆盖上发现一个干燥剂。请使用附件包内的袋替换摄影机上的干燥剂。
8. 装上上部护盖。
9. 使用供应的螺丝起子, 拧紧四颗螺钉。确保已牢固地安装了所有的摄影机部件。

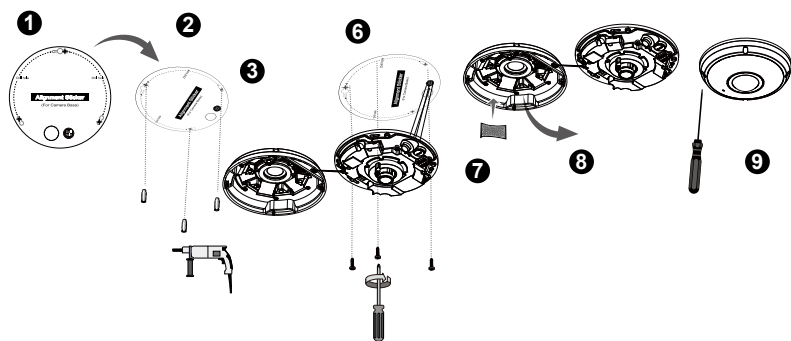

排针(J7)

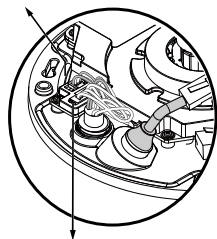

排针(J6)

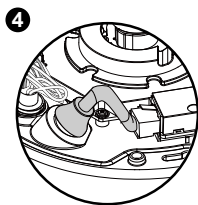



注意:

请整齐地布线, 以免妨碍上部护盖的安装。

带安装板的天花板/墙体安装方式 (如果您希望从侧面馈送线缆, 则请选择此安装方式)

1. 将用于所供应之安装板的随附校准贴纸贴在天花板/墙上。
2. 利用贴纸上的三个圆圈, 在天花板上钻三个导向孔。然后向墙体钉入供应的三个塑料锚。
3. 通过安装板的侧面布线。
4. 使用供应的三颗螺钉, 将安装板紧固至天花板/墙体。
5. 将以太网线缆连接至插座。
6. 连接两个白色顶盖至J6和J7连接器。
7. 将摄影机底座安装至安装板, 并逆时针转动。然后拧紧所供应的螺钉, 以固定摄影机底座。
8. 您将在圆盖上发现一个干燥剂。请使用附件包内的袋替换摄影机上的干燥剂。
9. 装上部护盖。
10. 使用供应的螺丝起子, 拧紧四颗螺钉。确保已牢固地安装了所有的摄影机部件。

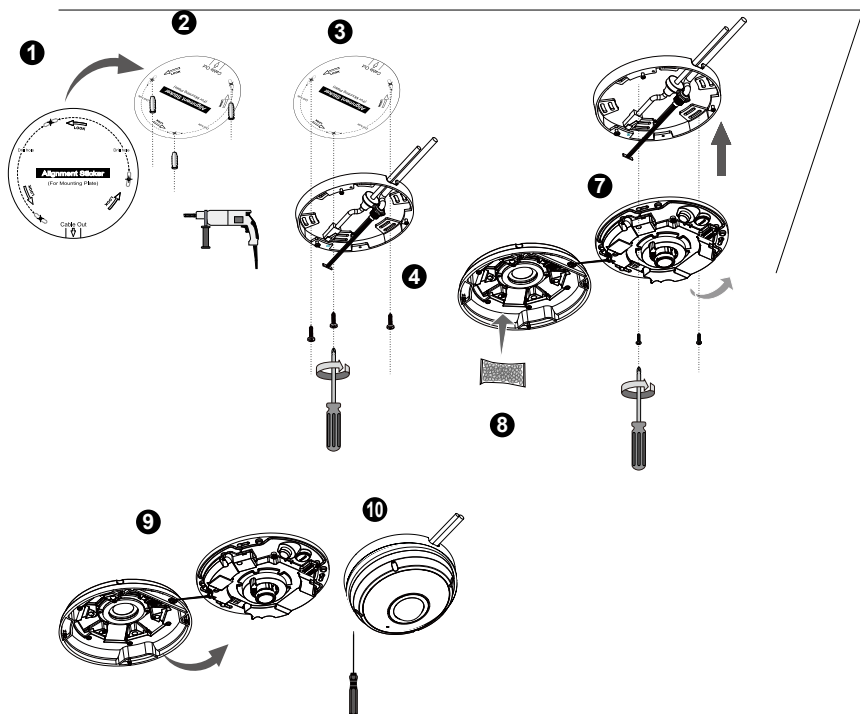

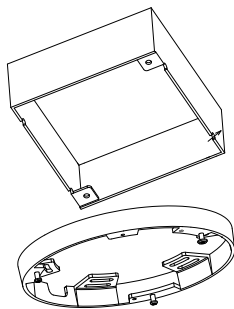


您也可以在安装板上通过对角线开孔，如A、B或C标记处，将摄像机安装到一个标准的4英寸接线盒。

4 网络連線

标准连接(不使用 PoE)

1. 将RJ45以太网电缆连接至交换机。
2. 将摄像头随附的电源线连接至电源插座。
3. 如果您有传感器和警报器之类的外部设备，请通过标准 I/O 接线端子进行连接。

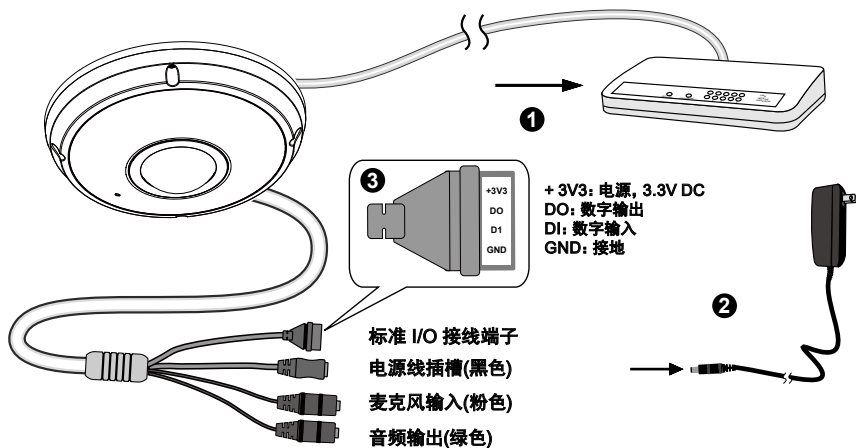

重要事项:

1. 红外灯在夜间开启时的总功耗为 23 瓦。
2. 如果首选直流电源，应符合 IEC 60950-1 的以下规定：12 伏直流输出电压、2 安培（最小值）、L.P.S.。

以太网供电 (PoE)

● 使用支持 PoE 的交换机时

该摄像头支持 PoE，允许电力和数据通过以太网电缆进行传输。参阅下图，通过以太网电缆将摄像头与 PoE 交换机相连接。




重要事项：

红外灯在夜间开启时的总功耗为 23 瓦。需要 802.3at PoE PSE，如 PoE 开关。




注意：

1. 该设备仅与 PoE 网络相连，由网线供电而无需外部电源线连接。
2. 对于 PoE 输入，使用只有 UL 列出带有 PoE 输出的 I.T.E.。

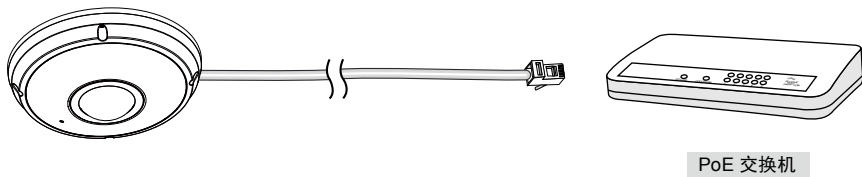

● 使用非 PoE 交换机时

使用 PoE 馈电器(可选)连接摄像头和非 PoE 交换机。

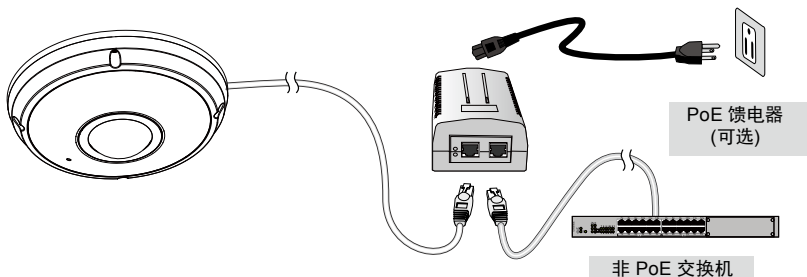

5 分配 IP 地址

1. 运行软件 CD 中 Software Utility (软件实用工具) 目录下的“安装向导”。
2. 程序将会对您的网络环境进行分析。分析完网络后, 请单击“下一步”按钮以继续运行程序。
3. 程序将搜索同一局域网中的VIVOTEK视频接收器、视频服务器或网络摄像头。
4. 在简易检索后, 将弹出主要的安装窗口。双击与摄影机标签上标记的地址相符的MAC地址或包装箱标签上的序列号, 以打开带网络摄像机的浏览器会话视窗。

6 准备使用

1. 带网络摄像机的浏览器会话将提示如下内容。
2. 您应从您的摄影机中观看到现场视频。对于一个部署了多个摄影机的系统, 您还应安装软件CD中的32通道录影软件。如需了解其详细的安装信息, 敬请参见相关文件。



有关摄像头配置的更多信息, 请参阅软件 CD 上的用户指南。

注意:

如果您遇到显示实时取景或屏幕上的插件控制相关问题, 您可以手动删除这些有可能安装于您电脑上的插件程序。删除以下文件夹: C:\Program Files (x86)\Camera Stream Controller。

HARDWARE LIMITED WARRANTY

What Is Covered : This warranty covers any hardware defects in materials or workmanship, with the exceptions stated below.

How Long Coverage Lasts: This warranty lasts for THIRTY-SIX MONTHS from the date of purchase by the original end-user customer.

What Is Not Covered : This warranty does not cover cosmetic damage or any other damage or defect caused by abuse, misuse, neglect, use in violation of instructions, repair by an unauthorized third party, or an act of God. Also, if serial numbers have been altered, defaced, or removed. Further, consequential and incidental damages are not recoverable under this warranty.

What VIVOTEK Will Do: VIVOTEK will, in our sole discretion, repair or replace any product that proves to be defective in material or workmanship. Any repair or replaced part of the product will receive a THREE-MONTH warranty extension.

How To Get Service: Contact our authorized distributors in your region. Please check our website (www.vivotek.com) for the information of an authorized distributor near you.

Your Rights: SOME STATES DO NOT ALLOW EXCLUSION OR LIMITATION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.



VIVOTEK INC.

6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho,
Taipei County, Taiwan.
www.vivotek.com

-
1. Proof of the date of purchase is required. In the event you can not render such document, warranty will commence from the date of manufacture.
 2. Cosmetic damage will only be covered by this warranty if such damage has been existed at the time of purchase.

P/N:625028801G Rev.: 1.1

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2015 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK Europe

Randstad 22-133, 1316BW Almere, The Netherlands
T: +31(0)36-5298-434 E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com