微信扫一扫，服务立马到

型号：AMS125-HB

TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号
邮编：528425
网址：www.midea.com
版本号：1.0
物料编码：16156000005745

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用说明书

电风扇


使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管


产品简介

⚠ 注意

- 由于本公司产品不断改进，您所购买的产品可能与说明书图示有所不同，恕不另行通知，请以实物为准。

部件名称

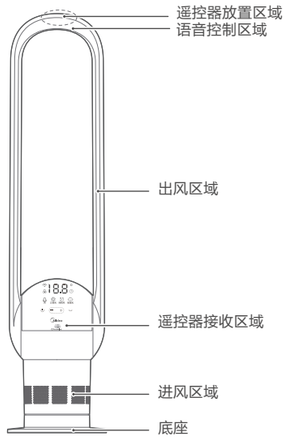

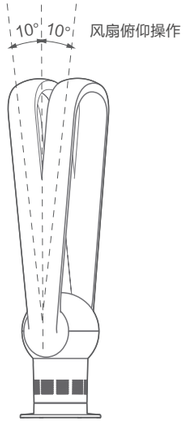

手动转动风道，可实现风扇的前后俯仰（20° 范围内）

配件清单



电源线 x1



遥控器 x1



说明书 x1


使用说明

首次使用

使用方法：

1.将一端插入底盘电源接线口，再将插头插入220V电源插座；

2.风扇无操作12小时后会自动关机；

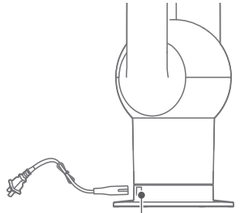

电源接线口

提示


1.可通过机身触屏、遥控器、语音及手机APP进行操作；
2.风扇带摇头功能，首次通电及关机后摇头自动回位。
3.请关机后再拔电源线插头。



机身触屏控制



开/待机



在正常风和睡眠风模式下，触摸 “–” “+” 键，调节风速，可循环设定档位，设定范围1–10档

⚠ 注意

在定时状态下，可设置定时，设定范围0–12小时

可实现120度→90度→60度→0度摇头循环设定

遥控器控制

⚠ 注意

- 遥控器可在距离风扇正面5米、正面角度60度范围内正常使用；
- 电池中含有许多重金属和酸碱等物质，威胁人类健康；废旧电池应分类回收。

遥控器使用角度





按键	功能说明
	开/待机
童锁	同时按“+”“⏲”键，打开或解除童锁
风类	开机状态下，按此键，可进行正常风/睡眠风/宝宝风循环切换
摇头	可实现120度→90度→60度→0度摇头循环设定
静音	静音功能，打开/关闭按键操作反馈音
风速	在正常风和睡眠风模式下，按“−”“+”键，调节风速，可循环设定档位，设定范围1−10档
定时	● 在开机状态下，只能预约定时关机，按此键，再按“−”“+”键，设定所需关机时间，不进行任何操作3秒，显示灯不再闪烁，预约成功； ● 在待机状态下，只能预约定时开机，此键，再按“−”“+”键，设定所需开机时间，不进行任何操作3秒，预约成功，将定时时间改为零或重新开关机可取消定时

语音交互

语音唤醒状态下（语音唤醒灯点亮），不用再次唤醒语音，可以连续发出对话指令（如下图示意）

人机对话步骤，例如：

A. 您唤醒语音功能：“小美，小美”

B. 机器反馈：“滴”

A. 您发出指令：“打开风扇”

B. 机器反馈：“滴”，并完成操作

A. 您发出指令：“九十度摇头”

B. 机器反馈：“滴”，并完成操作

语音交互说明（详见附录 ☞ P08）



APP控制

美居控制

1 下载“美居APP”

苹果、安卓用户扫描下方或机身的“（美居）激活码”，下载并安装APP。

（美居）激活码

AMS125-HB

2 注册和登录

① 打开APP；



② 点击“我的”，点击“未登录”进行登录或注册；



③ 输入手机号码，按提示输入短信验证码进行登录或注册；



3 家电配网（以安卓系统为例）

① 打开APP，点击“添加设备”；



② 点击“扫描二维码”；



③ 扫描家电机身上的激活二维码；



④ 同时按“ ⏻ ”键和“+”键3秒，听到长响“滴”一声，风扇进入配置模式；



⑤ 输入密码，点击“下一步”；然后按照APP上提示进行操作；



⑥ 连接完成；



⑦ 点击设备卡片，进入详细控制界面。



安全警示

安全注意事项

- 产品未完成安装，请勿接通电源。移动产品时，请切断电源。
- 请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。
- 产品运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入通风口。
- 避免在酸碱油、杀虫水、窗帘等物品附近使用。
- 避免在阳光直射、长时间高湿度环境使用。
- 请勿将产品放于倾斜地面，避免翻倒。

⚠ 可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。

- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

清洁保养

注意事项


- 对本产品清洁前，必须先断电源。
- 禁止用水直接冲洗机身。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，并及时用干布抹净。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

产品参数

型号	额定电压(V~)	额定频率(Hz)	额定功率(W)	噪音dB(A)
AMS125-HB	220	50	60	≤63

执行标准：GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1

电气原理图

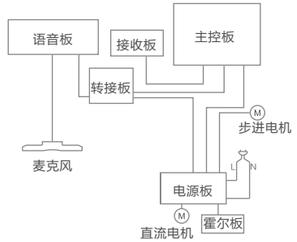


附录：语音交互说明

提示

1. 为有效进行人机交互，请您将风扇置于安静环境下用普通话进行相关指令，风扇可能偶尔无法听清并准确完成您的要求，环境噪音的大小可能会影响人机交互的效果；
2. 如果在人机对话过程中风扇无反应，请调整您与风扇的距离，并清晰说出您的话语。

1 人机交互

使用“小美小美”语音指令来唤醒风扇智能语音功能，唤醒后机身显示语音功能灯点亮，这时进行语音交互，在语音功能灯关闭前，不需再次唤醒。语音功能灯熄灭，表示进入了休眠状态，如需使用，需再次使用语音指令“小美小美”进行唤醒。

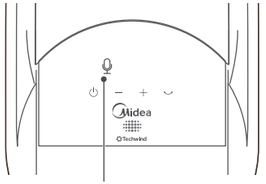

语音灯点亮，表示
可以进行语音交互

2 控制功能

唤醒“小美小美”后，可通过语音对话控制风扇，实现开关机/风类模式/风档/摇头/预约定时功能的切换。（请参考语音命令表）

美的风扇离线命令词列表

使用人群	词表		
	类别	命令词	反馈
用户	唤醒	小美小美	风扇上唤醒灯会点亮
	开机	风扇开机/打开风扇	执行成功后，蜂鸣器会“滴”一声
	关机	风扇关机/关闭风扇	执行成功后，蜂鸣器会“滴”一声
	摇头	风扇摇头	执行成功后，蜂鸣器会“滴”一声
		关闭摇头	执行成功后，蜂鸣器会“滴”一声
		六十度摇头	执行成功后，蜂鸣器会“滴”一声
		九十度摇头	执行成功后，蜂鸣器会“滴”一声
		一百二十度摇头	执行成功后，蜂鸣器会“滴”一声
	风类	正常风	执行成功后，蜂鸣器会“滴”一声
		睡眠风	执行成功后，蜂鸣器会“滴”一声
		宝宝风	执行成功后，蜂鸣器会“滴”一声
	风档	一档风	执行成功后，蜂鸣器会“滴”一声
		二档风	执行成功后，蜂鸣器会“滴”一声
		三档风	执行成功后，蜂鸣器会“滴”一声
		四档风	执行成功后，蜂鸣器会“滴”一声
		五档风	执行成功后，蜂鸣器会“滴”一声
		六档风	执行成功后，蜂鸣器会“滴”一声
		七档风	执行成功后，蜂鸣器会“滴”一声
		八档风	执行成功后，蜂鸣器会“滴”一声
		九档风	执行成功后，蜂鸣器会“滴”一声
		十档风	执行成功后，蜂鸣器会“滴”一声
		最大风	执行成功后，蜂鸣器会“滴”一声
		中档风	执行成功后，蜂鸣器会“滴”一声
		最小风	执行成功后，蜂鸣器会“滴”一声
	定时关机	一小时后关机 二小时后关机 …… 十二小时后关机	执行成功后，蜂鸣器会“滴”一声

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源线组件	×	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
智能语音模块组件	○	○	○	○	○	○
动力系统组件	×	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○
遥控器组件	×	○	×	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

“○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

“×”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

保修卡

相关信息（用户填写）			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录			
维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的环境电器制造有限公司
网址：www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网店或客户服务中心联系。

按国家“新三包法”规定，享受三包服务
整机包修一年，电机包修十年。

属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：

1. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的;

2. 非承担三包修理者拆动造成损坏的;

3.无保修卡及有效发票的;

4. 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的;

5. 因不可抗力造成损坏的。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

维修时请出示发票。

超过保修期或不属于免费保修范围内的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。